




Guía de consulta

Explicaciones breves para operaciones rutinarias

MFC-L8610CDW
MFC-L8900CDW

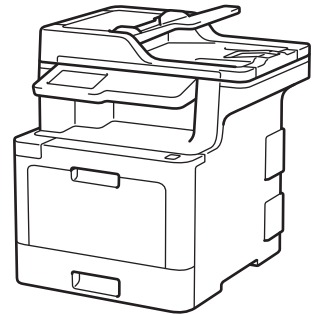

Brother recomienda mantener esta guía cerca de su equipo para consultas rápidas.

Guía del usuario online

Esta *Guía de consulta* contiene instrucciones básicas e información acerca de su equipo. Para consultar información, instrucciones avanzadas y especificaciones del producto, consulte la *Guía del usuario online* en: support.brother.com/manuals



Guías del usuario y dónde encontrarlas

¿Qué guía?	¿Qué contiene?	¿Dónde está?
Guía de seguridad del producto	Lea esta guía en primer lugar. Lea las instrucciones de seguridad antes de configurar el equipo. Consulte en esta guía las marcas comerciales y las limitaciones legales.	Impreso / en la caja
Guía de configuración rápida	Siga las instrucciones para configurar el equipo e instalar los controladores y el software para el sistema operativo y el tipo de conexión que está utilizando.	Impreso / en la caja
Guía de consulta	Conozca las operaciones básicas de fax, copia y escaneado, así como el mantenimiento básico del equipo. Consulte los consejos para la solución de problemas.	Impreso / en la caja
Guía del usuario online	En esta guía se desarrolla con más detalle el contenido de la <i>Guía de referencia</i> . Además de la información relativa a las operaciones de impresión, escaneado, copia, fax, funciones con dispositivos móviles, ControlCenter de Brother, y solución de problemas, se incluye otra información útil acerca de cómo utilizar el equipo en una red.	Brother Solutions Center ¹
Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan	En esta guía se incluye información útil sobre cómo imprimir desde un dispositivo móvil y cómo escanear desde el equipo Brother a un dispositivo móvil conectado a una red Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Visite support.brother.com/manuals.

La Guía del usuario online le ayudará a sacar el máximo partido a su equipo

Esperamos que esta guía le sea de utilidad. Para conocer mejor las funciones de su equipo, consulte nuestra *Guía del usuario online*. Ofrece:

¡Navegación más rápida!

- ✓ Cuadro de búsqueda
- ✓ Índice de navegación en una sección independiente

¡Formato completo!

- ✓ Todos los temas en una sola guía

¡Diseño simplificado!

- ✓ Instrucciones paso a paso
- ✓ Resumen de las funciones en la parte superior de la página



1. Cuadro de búsqueda
2. Navegación
3. Resumen
4. Instrucciones paso a paso

Para ver las Guías del usuario online

Para ver la *Guía del usuario online* y otras guías disponibles, visite support.brother.com/manuals.

(Windows®)

También puede acceder a las guías para su equipo con las utilidades de Brother. La herramienta de utilidades de Brother está incluida en la instalación estándar y, una vez instalada, puede encontrarla como acceso directo en su escritorio o bien en el menú de Windows® **Iniciar**.


¿Tiene alguna pregunta o problema? Consulte preguntas frecuentes, soluciones y videos en línea.

Visite la página **Preguntas frecuentes y Solución de problemas** de su modelo desde Brother Solutions Center en support.brother.com

- **Se ofrecen varios modos de búsqueda**
- **Se muestran preguntas relacionadas para obtener más información**
- **La información se actualiza regularmente teniendo en cuenta los comentarios de los clientes**

Información general del panel de control

El panel de control puede variar en función de su modelo.

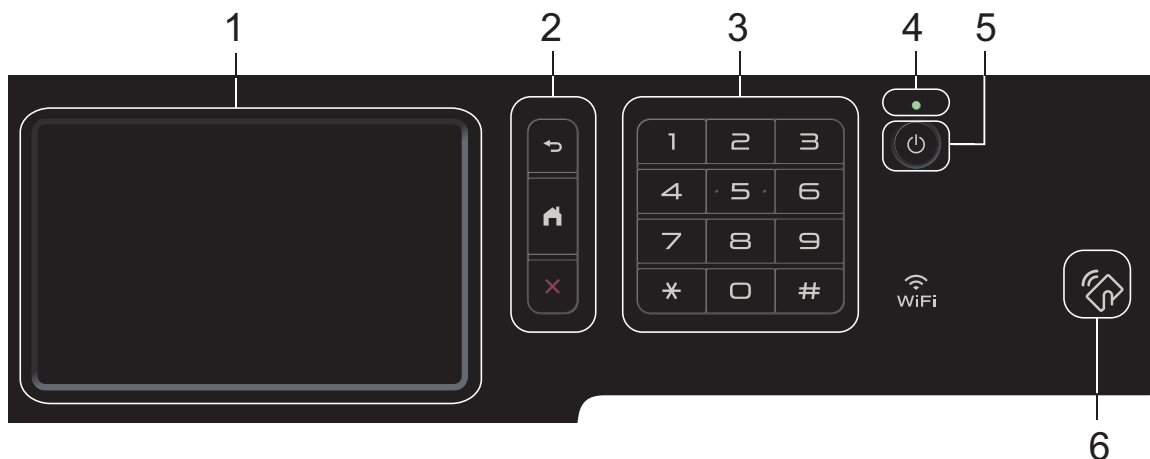

1. Pantalla de cristal líquido (LCD) táctil

Acceda a las opciones y los menús pulsándolos cuando aparecen en la pantalla táctil.

2. Botones del menú



(Atrás)

Pulse para volver al menú anterior.



(Inicio)

Pulse este botón para regresar a la pantalla Inicio principal.



(Cancelar)

Pulse para cancelar una operación.



3. Teclado de marcación (botones numéricos)

Pulse los botones numéricos para marcar números de teléfono y de fax y para introducir el número de copias.

4. Indicador de encendido LED

El LED se ilumina según el estado del equipo.

5. Encendido/Apagado

- Para encender el equipo, pulse .
- Para apagar el equipo, mantenga presionado . La pantalla LCD muestra [Apagando equipo] durante algunos segundos antes de apagarse. Si ha conectado un teléfono externo o TAD, siempre estará disponible.

6. Lector de Near Field Communication (NFC) MFC-L8900CDW

Puede usar autenticación con tarjetas apoyando la tarjeta IC en el lector NFC del panel de control.

Si su dispositivo Android™ es compatible con la función NFC, puede imprimir desde el dispositivo o escanear documentos a su dispositivo de la misma manera.

Cómo navegar por la pantalla LCD táctil

Pulse con el dedo en la pantalla LCD para operarla. Para mostrar y acceder a todas las opciones, deslice hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo o pulse ◀▶ o ▲▼ en la pantalla LCD para desplazarse por ellas.

IMPORTANTE

NO pulse la pantalla LCD con un objeto afilado como una lapicera o un lápiz óptico. El equipo podría sufrir daños.

NOTA

NO toque la pantalla LCD inmediatamente después de haber enchufado el cable de alimentación o encendido el equipo. Esto podría provocar un error.

Información general de la pantalla LCD táctil

MFC-L8610CDW

Puede elegir entre dos tipos de pantallas para ajustar la pantalla principal de Inicio: pantallas de Inicio y pantallas de Accesos directos. Cuando se muestre una pantalla de Inicio, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha o bien pulse ◀ o ▶ para mostrar las pantallas de Inicio.


La pantalla principal de inicio muestra el estado del equipo cuando está inactivo. Al mostrarse, esta pantalla indica que su equipo está preparado para el siguiente comando.

Si la autenticación con Active Directory® o con LDAP está habilitada, el panel de control del equipo está bloqueado.


Las funciones disponibles varían en función de su modelo.

Pantalla de Inicio: Pantalla 1


Las pantallas de Inicio proporcionan acceso a características como Fax, Copiado y Escaneo.

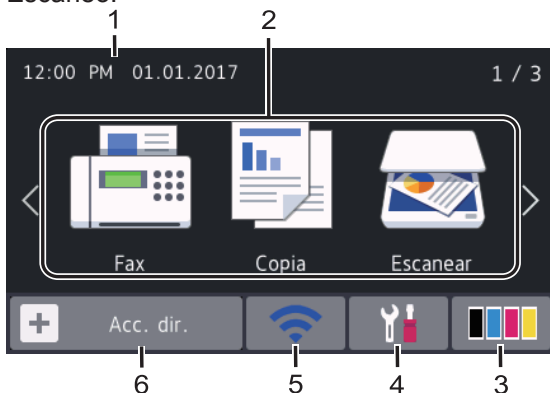

Pantalla de Inicio: Pantalla 2

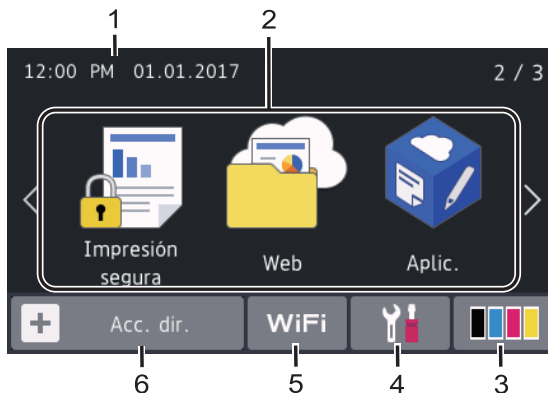

Pantalla de Inicio: Pantalla 3

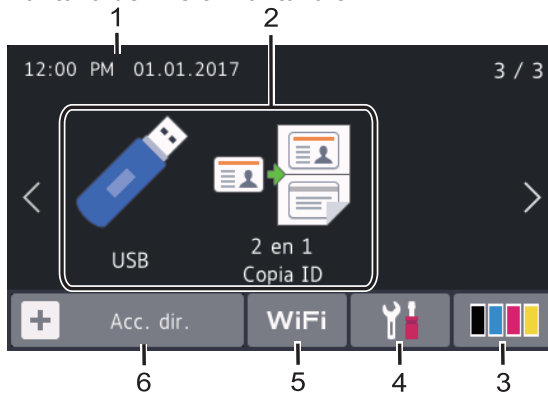


Pantalla de accesos directos

Cree accesos directos a las operaciones utilizadas con frecuencia, como enviar un fax, realizar una copia, escanear y utilizar Web Connect.





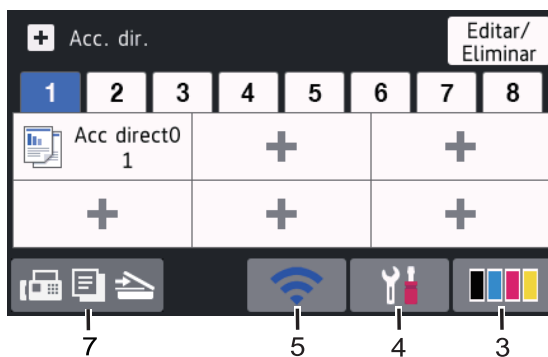





Están disponibles ocho pestañas de accesos directos con seis accesos directos en cada pestaña de accesos directos. Hay 48 accesos directos disponibles en total.



1. Fecha y hora

Muestra la fecha y la hora establecidas en el equipo.


2. Modos

-  **[Fax]**
Pulse para acceder al modo Fax.
-  **[Copia]**
Pulse para acceder al modo Copia.
-  **[Escanear]**
Pulse para acceder al modo Escaneo.
-  **[Impresión segura]**
Pulse para acceder a la opción [Impresión segura].
-  **[Web]**
Pulse para conectar el equipo Brother a un servicio de Internet.
-  **[Aplic. (Aplicaciones)]**
Pulse para conectar el equipo Brother al servicio Aplicaciones Brother.
-  **[USB]**
Pulse para acceder al menú USB y seleccione las opciones [Escanear a USB] o [Impresión directa].
-  **[2 en 1 Copia ID]**
Pulse para acceder a la opción Copiar ID 2 en 1.

3. (Tóner)

Muestra la vida útil restante del tóner.
Pulse para acceder al menú [Tóner].

4. (Ajustes)

Pulse para acceder al menú [Ajustes].
Si Setting Lock se ha activado, aparece el icono de un candado  en la pantalla LCD. Deberá desbloquear el equipo para cambiar la configuración.

5. o (Estado inalámbrico)

Pulse para configurar los ajustes inalámbricos.

Si está utilizando una conexión inalámbrica, un indicador de cuatro niveles muestra la intensidad actual de la señal inalámbrica.




6. **[Acc. dir. (Acc. direct.)]**

Pulse para acceder a la pantalla [Acc. dir. (Acc. direct.)].

7. (Pantalla de Inicio)


Pulse para acceder a las pantallas de Inicio.

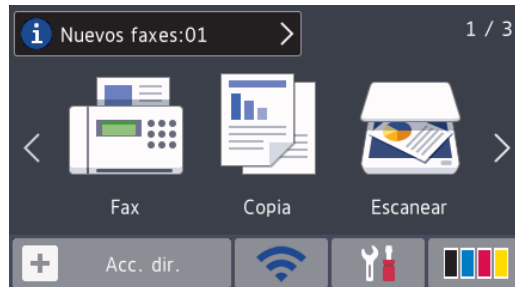

Nuevo fax



Cuando [Vista pre. fax (Vista prev fax)] esté ajustada en [Sí], el número de faxes nuevos que recibió en la memoria aparecen en la parte superior de la pantalla.

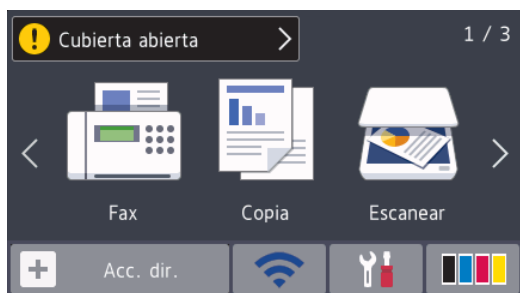Icono de advertencia



El icono de advertencia  aparece cuando hay un mensaje de error o de mantenimiento. Pulse el área de mensajes para visualizarla, y luego pulse  para volver a la pantalla de Inicio principal.

NOTA

Este producto adopta la fuente de ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

MFC-L8900CDW

Su equipo tiene ocho pantallas con pestañas (también se conoce como pantallas de Inicio). Cada pantalla de Inicio puede contener hasta ocho íconos que pueden utilizarse para funciones, configuraciones de equipo y accesos directos. Pueden colocarse hasta 64 íconos en las pantallas de Inicio, tantos como sean necesarios.

La pantalla de Inicio principal puede seleccionarse desde las pantallas de Inicio.

Utilice el menú [Configuración de administrador (Ajustes de administración)] para nombrar las pestañas y reorganizar los íconos.



1. Fecha y hora


Muestra la fecha y la hora establecidas en el equipo.


Este área también se utiliza para mostrar mensajes de error o mantenimiento.


2. (Estado de la conexión a LAN)

Pulse para configurar los ajustes de la conexión LAN cableada.

El icono muestra el estado de la red cableada actual.

 LAN cableada deshabilitada (Gris)

 LAN cableada habilitada (Blanca)


 No hay conexión de cable o LAN inalámbrica conectada

3. o (Estado inalámbrico)

Pulse para configurar los ajustes inalámbricos.

Si está utilizando una conexión inalámbrica, un indicador de cuatro niveles muestra la intensidad actual de la señal inalámbrica.



 LAN inalámbrica deshabilitada

4. (Tóner)

Muestra la vida útil restante del tóner. Pulse para acceder al menú [Tóner].











5. (Configuración Admin)

Pulse para acceder al menú [Configuración de administrador (Ajustes de administración)].

Más información ►► *Guía del usuario online: Personalización de su equipo*

6. Íconos de función, Íconos de configuración e íconos de accesos directos

Las siguientes descripciones explican los íconos y configuraciones básicas. Las funciones disponibles varían en función de su modelo.

-  [Todos los ajustes (Todos ajustes)]
Pulse para acceder al menú de configuración del equipo.
-  [Fax]
Pulse para acceder al modo Fax.
-  [Copia]
Pulse para acceder al modo Copia.
-  [Escanear]
Pulse para acceder al modo Escaneo.
-  [Impresión segura]
Pulse para acceder a la opción [Impresión segura].
-  [USB]
Pulse para acceder al menú USB y seleccione las opciones [Escanear a USB] o [Impresión directa].
-  [Web]
Pulse para conectar el equipo Brother a un servicio de Internet.
-  [Aplic. (Aplicaciones)]
Pulse para conectar el equipo Brother al servicio Aplicaciones Brother.
-  [2 en 1 Copia ID]
Pulse para acceder a la opción Copiar ID 2 en 1.
-  (Accesos directos)
Pulse para acceder a los Accesos directos creados para las operaciones de uso frecuente, como enviar fax, realizar copias, escanear y utilizar Web Connect.


7. Botón de desplazamiento entre pestañas

Pulse para mostrar y acceder a todas las pestañas.

8. Pestañas de Inicio


Pulse para mostrar la pantalla de Inicio.

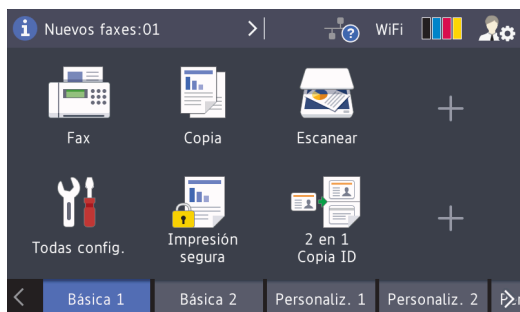

Nuevo fax



Cuando [Vista pre. fax (Vista prev fax)] esté ajustada en [Sí], el número de faxes nuevos que recibió en la memoria aparecen en la parte superior de la pantalla.

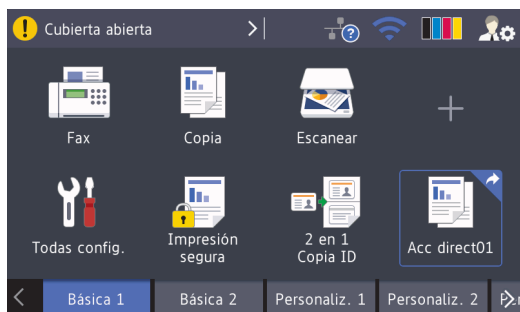Icono de advertencia



El icono de advertencia  aparece cuando hay un mensaje de error o de mantenimiento. Pulse el área de mensajes para visualizarla, y luego pulse  para volver a la pantalla de Inicio principal.


NOTA

Este producto adopta la fuente de ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.


Cargar papel en la bandeja de papel

Use la bandeja de papel cuando imprima en los siguientes medios:

Papel normal
Papel fino
Papel reciclado
Papel con membrete
Papel de color

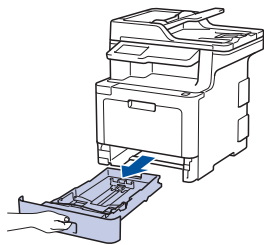

- Ajuste las guías
- Mueva el papel
- No supere esta marca

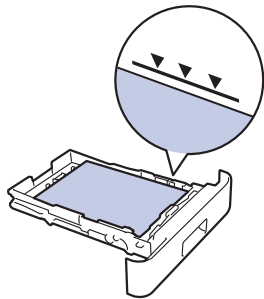


Más información >> *Guía del usuario online: Cargar papel en la bandeja de papel*


Cargar papel en la bandeja multipropósito (bandeja MP)

Use la bandeja MP cuando imprima en los siguientes medios:

Papel normal
Papel fino
Papel reciclado
Papel Bond
Papel con membrete
Papel de color
Papel grueso
Etiquetas ¹
Sobres ¹
Papel satinado ²

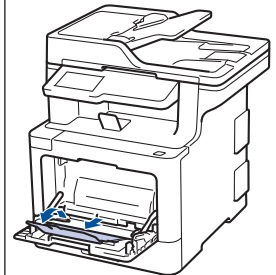

- Ajuste las guías
- Mueva el papel
- No supere esta marca

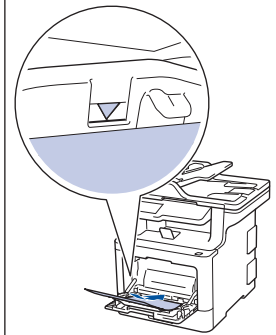

- ¹ Abra la cubierta trasera (cara arriba hacia la bandeja de salida) antes de imprimir para que el papel impreso pueda salir con la cara hacia arriba en la bandeja de salida.
- ² Cuando imprima en papel satinado, establezca una sola hoja en la bandeja MP.

Más información >> *Guía del usuario online: Cargar e imprimir con la bandeja multipropósito (bandeja MP)*






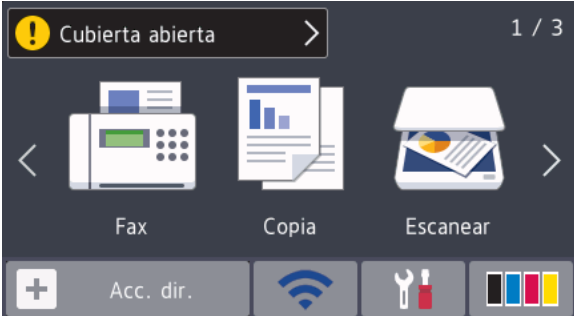
Use esta sección para resolver los problemas que pueda encontrar cuando use su equipo Brother.

Identificar el problema

Aunque parezca que su equipo está estropeado, usted puede corregir la mayoría de los problemas.

Primero, verifique las siguientes acciones:

- El cable de alimentación del equipo está conectado correctamente y el equipo está encendido.
- Se han quitado todas las partes protectoras naranjas del equipo.
- (Para modelos de red) El punto de acceso (para redes inalámbricas), enrutador o concentrador está encendido y su botón de conexión parpadea.
- El papel está correctamente insertado en la bandeja de papel.
- Los cables de la interfaz están conectados de manera segura a la máquina y al equipo.
- Eche un vistazo a la pantalla LCD o al estado del equipo **Brother Status Monitor** en su equipo.

Identificación del error	Búsqueda de una solución
<p>Con Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> Haga doble clic en el icono  en la bandeja de notificación. (Windows®) Si ha marcado Cargar Status Monitor en Inicio la casilla de verificación, el Status Monitor se iniciará automáticamente cada vez que inicie su computadora. 	<ul style="list-style-type: none"> El icono verde indica el estado normal en espera. <ul style="list-style-type: none">  El icono amarillo indica una advertencia. <ul style="list-style-type: none">  Un icono rojo indica que se ha producido un error. <ul style="list-style-type: none">  Un icono gris indica que el equipo está fuera de línea. <ul style="list-style-type: none">  Haga clic en el botón Solución de problemas para acceder al sitio web de solución de problemas de Brother.
<p>Con la pantalla LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Siga los mensajes de la pantalla LCD. Si no puede resolver el problema >> <i>Guía del usuario online: Mensajes de error y mantenimiento</i> o vea: Preguntas frecuentes y Solución de problemas desde Brother Solutions Center en support.brother.com.


Mensajes de error y mantenimiento

Para obtener más información acerca de los mensajes de error y de mantenimiento >> *Guía del usuario online*

Para ver la Guía del usuario online y otras guías disponibles, visite support.brother.com/manuals.

Atascos de documentos y papel

Un mensaje de error indica dónde hay un atasco en su equipo.

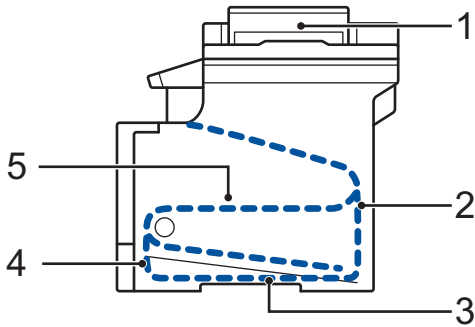

Mensajes de error:

1. Atasco de documento
2. Atasco en la parte trasera
3. Atasco a 2 caras
4. Atasco en bandeja
5. Atasco en el interior

Soluciones para conexión inalámbrica

Si no puede conectar su equipo Brother a la red inalámbrica, consulte lo siguiente:

- *Guía del usuario online: Imprimir el informe WLAN*
- *Guía de configuración rápida: Configuración inalámbrica alternativa*


Para ver la Guía del usuario online y otras guías disponibles, visite support.brother.com/manuals.





Consumibles

Cuando llegue el momento de cambiar consumibles, como el tóner o el tambor, aparecerá un mensaje de error en el panel de control del equipo o en el Status Monitor. Para obtener más información sobre los suministros de su equipo, visite www.brother.com/original/index.html o comuníquese con su distribuidor de Brother local.



El número del pedido de suministro variará en función de su país y región.


Para EE. UU. y México			
Artículos consumibles	Nº. de pedido del consumible	Vida útil aproximada (Páginas de rendimiento)	Modelos a los que se aplica
Cartucho de tóner 	Tóner estándar: <ul style="list-style-type: none"> • Negro: TN-431BK • Cian: TN-431C • Magenta: TN-431M • Amarillo: TN-431Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Negro: Aproximadamente 3.000 páginas ^{1 2} • Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 1.800 páginas ^{1 2} 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW
	Tóner de alto rendimiento: <ul style="list-style-type: none"> • Negro: TN-433BK • Cian: TN-433C • Magenta: TN-433M • Amarillo: TN-433Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Negro: Aproximadamente 4.500 páginas ^{1 2} • Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 4.000 páginas ^{1 2} 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW





Para EE. UU. y México			
Artículos consumibles	Nº. de pedido del consumible	Vida útil aproximada (Páginas de rendimiento)	Modelos a los que se aplica
Cartucho de tóner (Continuación) 	Tóner de súper alto rendimiento: <ul style="list-style-type: none"> • Negro: TN-436BK • Cian: TN-436C • Magenta: TN-436M • Amarillo: TN-436Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Negro: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2} • Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2} 	MFC-L8900CDW
	Tóner de inicio: (Suministradas con su equipo)	<ul style="list-style-type: none"> • Negro: Aproximadamente 3.000 páginas ^{1 2} • Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 1.800 páginas ^{1 2} 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW
Unidad de tambor 	<ul style="list-style-type: none"> • DR-431CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Aproximadamente 30.000 páginas ³ 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW
Unidad de correa 	<ul style="list-style-type: none"> • BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Aproximadamente 50.000 páginas ⁴ 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW
Recipiente de tóner residual 	<ul style="list-style-type: none"> • WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Aproximadamente 50.000 páginas ² 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW

¹ El rendimiento aproximado del cartucho se declara de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798.

² Páginas tamaño Carta o A4 a una sola cara

- 3 Aproximadamente 30.000 páginas en base a 1 página por tarea y 50.000 páginas en base a 3 páginas por tarea [páginas A4/Carta simples]. El número de páginas puede variar de acuerdo a distintos factores que incluyen, entre otros, el tipo de medio y el tamaño del medio.
- 4 Aproximadamente 50.000 páginas en base a 1 página por tarea y 130.000 páginas en base a 3 páginas por tarea [páginas A4/Carta simples]. El número de páginas puede variar de acuerdo a distintos factores que incluyen, entre otros, el tipo de medio y el tamaño del medio.

Para países de América Latina			
Artículos consumibles	Nº. de pedido del consumible	Vida útil aproximada (Páginas de rendimiento)	Modelos a los que se aplica
Cartucho de tóner 	Tóner estándar: <ul style="list-style-type: none"> • Negro: TN-411BK • Cian: TN-411C • Magenta: TN-411M • Amarillo: TN-411Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Negro: Aproximadamente 3.000 páginas ^{1 2} • Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 1.800 páginas ^{1 2} 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW
	Tóner de alto rendimiento: <ul style="list-style-type: none"> • Negro: TN-413BK • Cian: TN-413C • Magenta: TN-413M • Amarillo: TN-413Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Negro: Aproximadamente 4.500 páginas ^{1 2} • Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 4.000 páginas ^{1 2} 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW
	Tóner de súper alto rendimiento: <ul style="list-style-type: none"> • Negro: TN-416BK • Cian: TN-416C • Magenta: TN-416M • Amarillo: TN-416Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Negro: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2} • Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2} 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW

Para países de América Latina			
Artículos consumibles	Nº. de pedido del consumible	Vida útil aproximada (Páginas de rendimiento)	Modelos a los que se aplica
Cartucho de tóner (Continuación) 	Tóner de ultra alto rendimiento: <ul style="list-style-type: none"> • Negro: TN-419BK • Cian: TN-419C • Magenta: TN-419M • Amarillo: TN-419Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Negro: Aproximadamente 9.000 páginas ^{1 2} • Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 9.000 páginas ^{1 2} 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW
	Tóner de inicio: (Suministradas con su equipo)	<ul style="list-style-type: none"> • Negro: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2} • Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2} 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW
Unidad de tambor 	<ul style="list-style-type: none"> • DR-411CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Aproximadamente 30.000 páginas ³ 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW
Unidad de correa 	<ul style="list-style-type: none"> • BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Aproximadamente 50.000 páginas ⁴ 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW
Recipiente de tóner residual 	<ul style="list-style-type: none"> • WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Aproximadamente 50.000 páginas ² 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW


¹ El rendimiento aproximado del cartucho se declara de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798.

² Páginas tamaño Carta o A4 a una sola cara

³ Aproximadamente 30.000 páginas en base a 1 página por tarea y 50.000 páginas en base a 3 páginas por tarea [páginas A4/Carta simples]. El número de páginas puede variar de acuerdo a distintos factores que incluyen, entre otros, el tipo de medio y el tamaño del medio.

- 4 Aproximadamente 50.000 páginas en base a 1 página por tarea y 130.000 páginas en base a 3 páginas por tarea [páginas A4/Carta simples]. El número de páginas puede variar de acuerdo a distintos factores que incluyen, entre otros, el tipo de medio y el tamaño del medio.



Si está usando Windows®, haga doble clic en el icono **Brother Creative Center**  en su escritorio para acceder a nuestro sitio web **GRATUITO**, que ha sido diseñado como recurso para ayudarle a crear e imprimir fácilmente materiales personalizados con fotos, texto y un toque creativo para uso personal y comercial.

Los usuarios de Macintosh pueden acceder a Brother CreativeCenter desde la siguiente dirección web:

www.brother.com/creativecenter

Imprimir y escanear con su dispositivo móvil

Brother iPrint&Scan permite utilizar las funciones del equipo Brother directamente desde su dispositivo móvil sin utilizar una computadora. La *Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan* contiene información para impresión desde el dispositivo móvil. Vaya a la página del modelo **Manuales** en el Brother Solutions Center en support.brother.com para ver la guía.

Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA

Brother International Corporation (Canada) Ltd.
1 rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, QC, Canada H9B 3H6

brother

Visite nuestro sitio en la web
www.brother.com

Este producto únicamente puede utilizarse en el país en el que se ha adquirido, las compañías locales Brother o sus distribuidores únicamente ofrecerán soporte técnico a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.



D00EZJ001-00
US/LTN-SPA
Versión 0