




Guia de Referência

Explicações breves para operações de rotina

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L8360CDWT
HL-L9310CDW

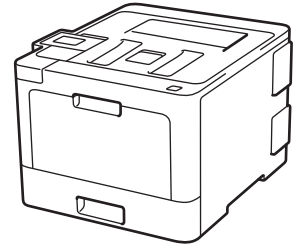

Mantenha este guia próximo ao seu equipamento Brother para consulta rápida.

Manual do Usuário Online

Este *Guia de Referência* contém instruções e informações básicas para o seu equipamento Brother.

Para mais instruções avançadas, informações e especificações do produto, consulte o *Manual do Usuário Online* em support.brother.com/manuals



Manuais do Usuário e onde encontrá-los

Qual manual?	Qual o conteúdo?	Onde encontrar?
Guia de Segurança do Produto	Leia primeiro este manual. Leia as Instruções de segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este manual para ver as marcas comerciais e limitações legais.	Impresso/na caixa
Guia de Configuração Rápida	Siga as instruções para configurar o equipamento e também para instalar os drivers e softwares aplicáveis ao sistema operacional e o tipo de conexão que você está usando.	Impresso/na caixa
Guia de Referência	Aprenda as operações básicas e os procedimentos gerais de manutenção do equipamento. Consulte as dicas para solução de problemas.	Impresso/na caixa
Manual do Usuário Online	Além de informações sobre operações de impressão e funções para dispositivos móveis, outras informações importantes para solução de problemas e sobre como usar o equipamento em rede também são fornecidas.	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Guia de Impressão/Digitalização Móvel para Brother iPrint&Scan)	Este manual fornece informações úteis sobre como imprimir a partir do seu dispositivo móvel quando conectado a uma rede Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Visite support.brother.com/manuals.

O Manual do Usuário Online Ajuda você a tirar o máximo proveito do seu equipamento

Esperamos que este manual possa ser útil a você. Para saber mais sobre os recursos do seu equipamento, dê uma olhada em nosso *Manual do Usuário Online*. Ele contém:

Navegação mais rápida!

- ✓ Caixa de pesquisa
- ✓ Índice de navegação num painel separado

Formato ampliado!

- ✓ Todos os tópicos em um guia

Esquema simplificado!

- ✓ Instruções passo a passo
- ✓ Resumo do recurso no topo da página



1. Caixa de Pesquisa
2. Navegação
3. Resumo
4. Instruções passo a passo

Para acessar Manuais do Usuário Online

Para acessar o *Manual do Usuário Online* e outros manuais disponíveis, visite support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Você também pode acessar os manuais relevantes ao seu equipamento usando o Brother Utilities. A ferramenta Brother Utilities é fornecida com a instalação padrão e, quando instalada, ela pode ser acessada como um atalho em sua área de trabalho ou a partir do menu **Iniciar** do Windows®.

Dúvidas ou problemas? Dê uma olhada em nossas Perguntas frequentes, Solução de problemas e Vídeos on-line.


Acesse a página **Perguntas frequentes e Solução de problemas** referente ao seu modelo no Brother Solutions Center, em support.brother.com

- **Oferece várias formas de pesquisa**
- **Mostra perguntas relacionadas para fornecer mais informações**
- **Atualizado regularmente com base no feedback dos clientes**

Visão geral do painel de controle

O painel de controle pode variar de acordo com o modelo do equipamento.

HL-L8260CDW

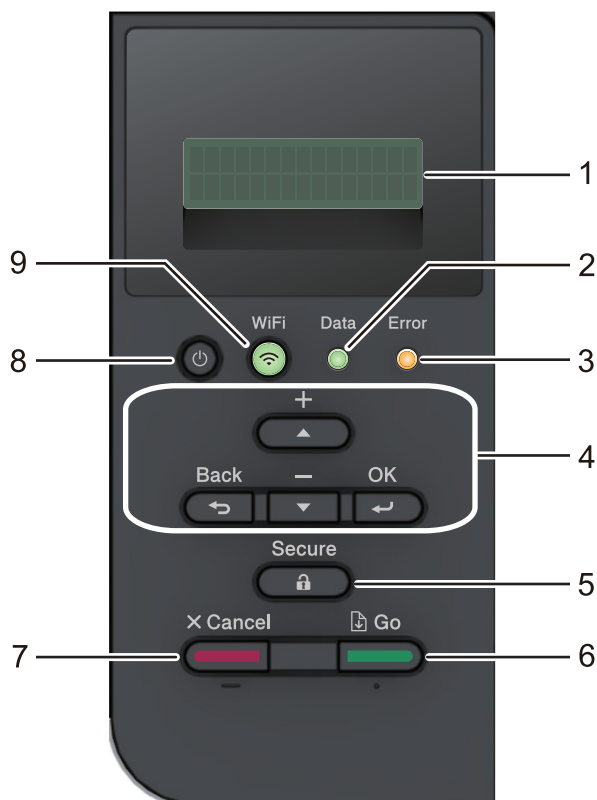

1. Tela de cristal líquido (tela LCD)

Exibe mensagens para ajudar você a configurar e usar o equipamento.

Modelos de rede sem fio

Um indicador de quatro níveis mostra a intensidade do sinal sem fio, se estiver usando uma conexão sem fio.



2. LED Data (Dados)

O LED **Data (Dados)** pisca dependendo do status do equipamento.

Quando o LED **Data (Dados)** fica aceso, ele indica que há dados na memória do equipamento. Quando o LED **Data (Dados)** fica piscando, ele indica que o equipamento está recebendo ou processando dados.

3. LED Error (Erro)

O LED **Error (Erro)** fica piscando quando a tela LCD exibe uma mensagem de erro ou de status importante.

4. Botões de menu

OK

Pressione para armazenar as configurações do equipamento. Quando uma configuração é alterada, o equipamento retorna ao nível de menu anterior.

Back (Voltar)

- Pressione para retornar um nível no menu.
- Pressione para selecionar o dígito anterior ao inserir números.

▲ ou ▼ (+ ou -)

- Pressione para percorrer os menus e opções.
- Pressione para inserir um número ou aumentar/diminuir o número. Mantenha ▲ ou ▼ pressionado para navegar mais rápido. Ao ver o número desejado, pressione **OK**.

5. Secure (Impressão segura)

Pressione para imprimir trabalhos salvos na memória do equipamento, após inserir sua senha de quatro dígitos.



6. Go (Ir)

- Pressione para apagar algumas mensagens de erro. Para apagar todas as outras mensagens de erro, siga as instruções no LCD.
- Pressione para imprimir qualquer dado restante na memória do equipamento.
- Pressione para selecionar a opção exibida. Após a alteração de uma configuração, o equipamento retorna ao Modo Pronto.

7. Cancel (Cancelar)

- Pressione para cancelar a configuração atual.
- Pressione para cancelar um trabalho de impressão programado e apagá-lo da memória do equipamento. Para cancelar vários trabalhos de impressão, mantenha **Cancel (Cancelar)** pressionado até o LCD exibir [Can. Todos Trab.].

8. Ligar/Desligar

- Para ligar o equipamento, pressione .
- Para desligar o equipamento, mantenha  pressionado.

9. Botões Wi-Fi ou Rede

- Modelos de rede cabeada:

Network (Rede)

Pressione o botão **Network (Rede)** para definir as configurações de rede cabeada.


- Modelos de rede sem fio:

WiFi

Pressione para configurar uma rede sem fio.

Quando a luz de **WiFi** está acesa, o equipamento Brother está conectado a um ponto de acesso sem fio. Quando a luz **WiFi** pisca, a conexão sem fio caiu, ou o seu equipamento está em processo de se conectar a um ponto de acesso sem fio.

HL-L8360CDW/HL-L8360CDWT/HL-L9310CDW

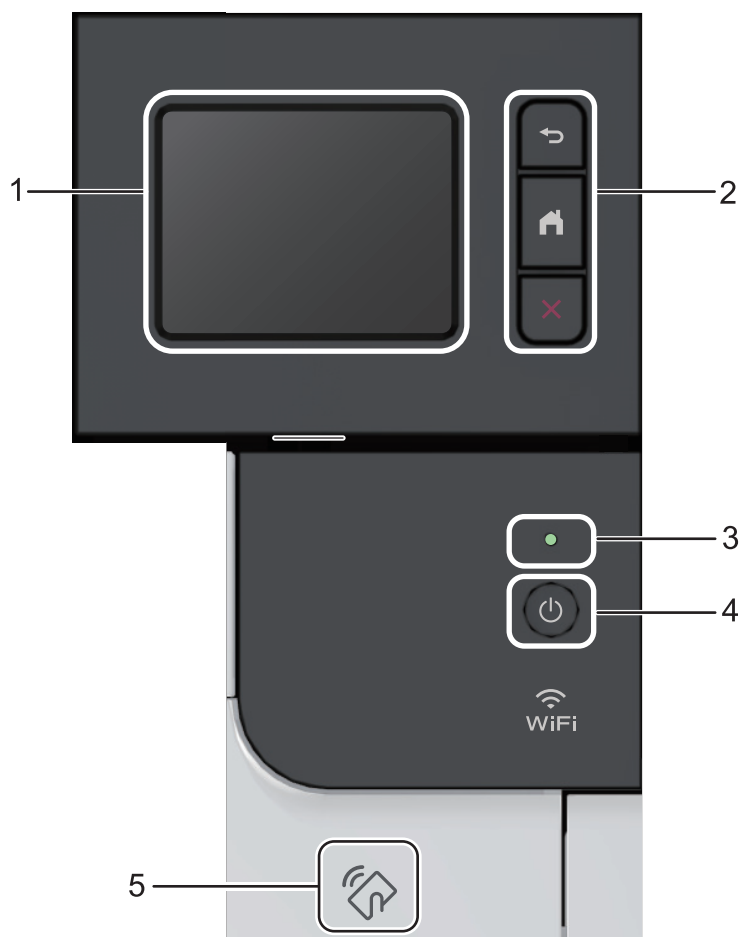

1. Tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque.

Acesse menus e opções pressionando-os nesta tela de toque.

2. Botões de menu

(Retornar)

Pressione para retornar ao menu anterior.

(Início)

Pressione para retornar à tela de Início.



(Cancelar)

Pressione para cancelar uma operação.

3. LED indicador de ligado/desligado

O LED acende-se dependendo do status de alimentação do equipamento.

4. Ligar/Desligar

- Para ligar o equipamento, pressione .
- Para desligar o equipamento, mantenha  pressionado.

5. Leitor de NFC (Near Field Communication)

Para usar um cartão de autenticação, toque o cartão com o chip no leitor de NFC localizado no painel de controle.

Se o seu dispositivo Android™ oferecer suporte para o recurso NFC, você poderá usá-lo para fazer impressões do mesmo modo que faz com o equipamento Brother.

Visão geral da tela de toque LCD

Modelos relacionados:


HL-L8360CDW/HL-L8360CDWT/HL-L9310CDW

Na tela de Início, você pode ativar a configuração Wi-Fi, ver o Nível de toner, acessar as Configurações e as telas de Funções.

A tela de Início mostra o status do equipamento quando ele está ocioso. Quando exibida, ela indica que seu equipamento está Pronto para o próximo comando.

Se a autenticação Active Directory® ou LDAP estiver habilitada, o painel de controle do equipamento ficará bloqueado.

Os recursos disponíveis variam de acordo com o modelo.

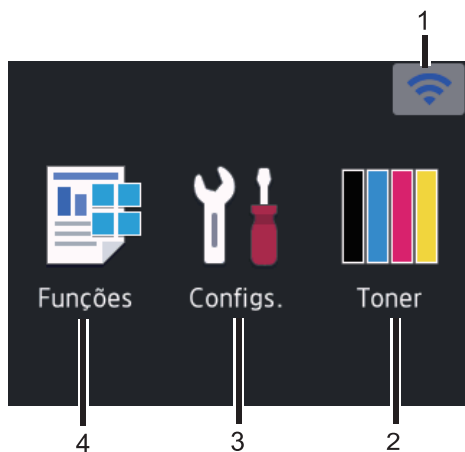

1. (Status da Rede Sem Fio)

Se você estiver usando uma conexão sem fio, um indicador de quatro níveis exibido na tela de Início mostrará a intensidade atual do sinal da rede sem fio.



- Se a opção **WiFi** estiver sendo exibida no início da tela, pressione-a para selecionar um método de conexão sem fio ou editar uma conexão sem fio.

2. (Toner)

Exibe a vida útil restante do toner.
Pressione para acessar o menu [Toner].

3. [Configs.]

Pressione para acessar o menu [Configs.].

Use o menu Configurações para acessar todas as configurações do equipamento Brother.

Quando Setting Lock (Bloqueio de Configuração) é ativado, um ícone de cadeado é exibido no LCD. Você precisa desbloquear o equipamento para alterar qualquer configuração.

4. [Funções]


Pressione para acessar a tela Funções.

- [Impressão Segura]


Pressione para acessar a opção Impressão segura.




- [Web]

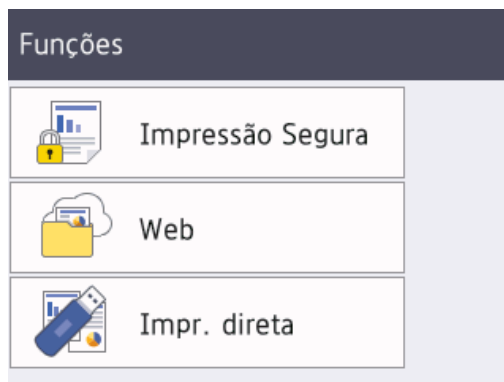Pressione para conectar o equipamento Brother a um serviço de Internet.

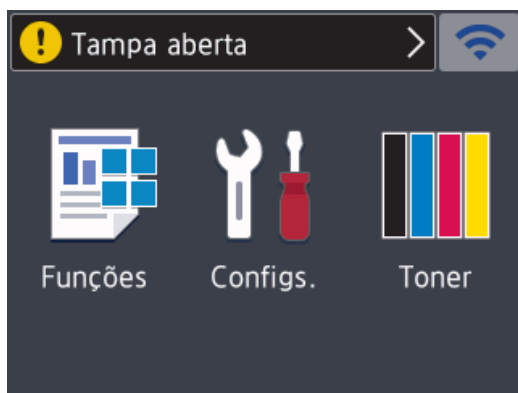

Ícone de advertência



O ícone de advertência  aparece quando há uma mensagem de erro ou de manutenção. Pressione  para exibir a mensagem e depois pressione  para voltar ao modo Pronto.

OBSERVAÇÃO

Este produto adota a fonte da ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.


2

Carregar papel


Carregar papel na bandeja de papel

Use a bandeja de papel ao imprimir nas seguintes mídias:

Papel comum
Papel fino
Papel reciclado
Papel timbrado
Papel colorido

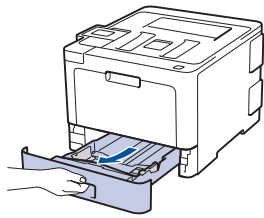

- Ajuste as guias
- Ventile o papel
- Não ultrapasse esta marca

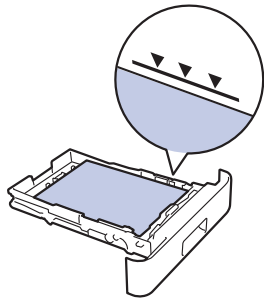


Mais informações >> *Manual do Usuário*
Online: *Carregar papel na bandeja de papel*


Carregar papel na bandeja multiuso (bandeja MU)

Use a bandeja MU ao imprimir nas seguintes mídias:

Papel comum
Papel fino
Papel reciclado
Papel bond
Papel timbrado
Papel colorido
Papel grosso
Etiquetas ¹
Envelopes ¹
Papel brilhante ²

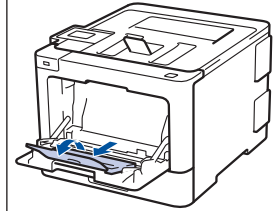

- Ajuste as guias
- Ventile o papel
- Não ultrapasse esta marca

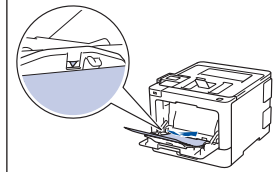

¹ Abra a tampa traseira (bandeja de saída de papel com a face voltada para cima) antes de imprimir, para permitir que a folha impressa saia na bandeja de saída com a face para cima.

² Ao imprimir em papel brilhante, coloque apenas uma folha na bandeja MU.

Mais informações >> *Manual do Usuário*
Online: *Carregar papel e imprimir usando a bandeja multiuso (bandeja MU)*








Use esta seção para resolver os problemas que poderão ocorrer ao utilizar o seu aparelho Brother.

Identificar o problema

Mesmo que pareça haver algum problema com o equipamento, você pode corrigir a maioria dos problemas sozinho.

Primeiro, verifique o seguinte:

- O cabo de alimentação do equipamento está conectado corretamente e a alimentação do equipamento está ligada.
- Todas as peças de proteção (de cor laranja) do equipamento foram removidas.
- (Para modelos de rede) O ponto de acesso (para redes sem fio), roteador ou hub está ligado e o indicador da conexão está piscando.
- O papel está inserido corretamente na bandeja de papel.
- Os cabos de interface estão bem conectados ao equipamento e ao computador.
- Verifique a tela LCD ou o status do equipamento no **Brother Status Monitor** em seu computador.

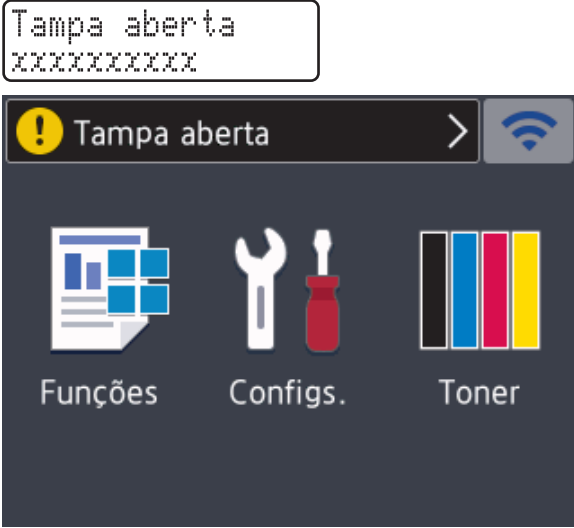Encontre o Erro	Encontre a solução
<p>Usando o Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Clique duas vezes no ícone  na barra de tarefas. • (Windows®) Se você marcar a caixa de seleção Carregar Status Monitor na Inicialização, o Status Monitor será automaticamente inicializado a cada inicialização do seu computador. 	<ul style="list-style-type: none"> • Um ícone verde indica a condição normal de espera.  • Um ícone amarelo indica um aviso.  • Um ícone vermelho indica que ocorreu um erro.  • Um ícone cinza indica que a máquina está desligada.  • Clique no botão Solução de Problemas para acessar o site de solução de problemas da Brother.
<p>Usando o LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siga as mensagens no LCD. 2. Se não conseguir corrigir o erro >> <i>Manual do Usuário Online: Mensagens de erro e manutenção</i> ou consulte: Perguntas frequentes e Solução de problemas no Brother Solutions Center, em support.brother.com.


Mensagens de erro e manutenção

Para obter informações sobre as mensagens de erro e manutenção mais comuns >> *Manual do Usuário Online*

Para acessar o Manual do Usuário Online e outros manuais disponíveis, visite support.brother.com/manuals.

Atolamento de papel

Uma mensagem de erro indica onde o papel está preso no equipamento.

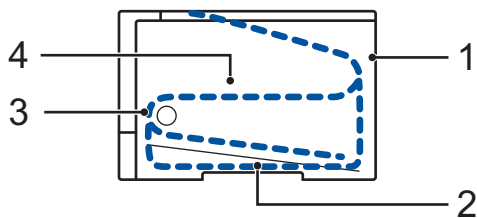

Mensagens de erro:

1. Atolamento traseiro
2. Atolamento na bandeja frente e verso
3. Atolamento na bandeja de papel
4. Atolamento interno

Soluções para conexão sem fio

Se não estiver conseguindo conectar seu equipamento Brother à rede sem fio, consulte:

- *Manual do Usuário Online: Imprimir o relatório da WLAN*
- *Guia de Configuração Rápida: Configuração sem fio alternativa*


Para acessar o Manual do Usuário Online e outros manuais disponíveis, visite support.brother.com/manuals.




Suprimentos


Quando chega a hora de substituir suprimentos, como toner ou cilindro, uma mensagem de erro é exibida no painel de controle do seu equipamento ou no Status Monitor. Para obter mais informações sobre suprimentos para seu equipamento, visite www.brother.com/original/index.html ou entre em contato com seu revendedor Brother local.



O número de pedido dos suprimentos varia de acordo com o país e a região.

Itens de suprimento	Número do pedido do suprimento	Vida útil aproximada (Em páginas)	Modelos aplicáveis
Cartucho de toner 	Toner padrão: <ul style="list-style-type: none"> • Preto: TN-411BK • Ciano: TN-411C • Magenta: TN-411M • Amarelo: TN-411Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Preto: Aproximadamente 3.000 páginas ^{1 2} • Ciano, Magenta, Amarelo: Aproximadamente 1.800 páginas ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L8360CDWT/ HL-L9310CDW
	Toner de alto rendimento: <ul style="list-style-type: none"> • Preto: TN-413BK • Ciano: TN-413C • Magenta: TN-413M • Amarelo: TN-413Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Preto: Aproximadamente 4.500 páginas ^{1 2} • Ciano, Magenta, Amarelo: Aproximadamente 4.000 páginas ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L8360CDWT/ HL-L9310CDW

Itens de suprimento	Número do pedido do suprimento	Vida útil aproximada (Em páginas)	Modelos aplicáveis
Cartucho de toner (Continuação) 	Toner de altíssimo rendimento: <ul style="list-style-type: none"> • Preto: TN-416BK • Ciano: TN-416C • Magenta: TN-416M • Amarelo: TN-416Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Preto: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2} • Ciano, Magenta, Amarelo: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L8360CDWT/ HL-L9310CDW
	Toner de ultra rendimento: <ul style="list-style-type: none"> • Preto: TN-419BK • Ciano: TN-419C • Magenta: TN-419M • Amarelo: TN-419Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Preto: Aproximadamente 9.000 páginas ^{1 2} • Ciano, Magenta, Amarelo: Aproximadamente 9.000 páginas ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L8360CDWT/ HL-L9310CDW
	Toner inicial: (Fornecido com o equipamento)	<ul style="list-style-type: none"> • Preto: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2} • Ciano, Magenta, Amarelo: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L8360CDWT/ HL-L9310CDW
Unidade de cilindro 	<ul style="list-style-type: none"> • DR-411CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Aproximadamente 30.000 páginas ³ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L8360CDWT/ HL-L9310CDW
Unidade de correia 	<ul style="list-style-type: none"> • BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Aproximadamente 50.000 páginas ⁴ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L8360CDWT/ HL-L9310CDW

Itens de suprimento	Número do pedido do suprimento	Vida útil aproximada (Em páginas)	Modelos aplicáveis
Caixa para resíduos de toner 	<ul style="list-style-type: none"> WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> Aproximadamente 50.000 páginas² 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L8360CDWT/ HL-L9310CDW


¹ O rendimento aproximado do cartucho é informado de acordo com a especificação ISO/IEC 19798.

² Papel Carta ou A4 somente frente

³ Aproximadamente 30.000 páginas, considerando 1 página por trabalho, e 50.000 páginas, considerando 3 páginas por trabalho [papel A4/Carta, impressão em apenas um lado]. O número de páginas pode variar devido a inúmeros fatores, entre eles tipo e tamanho de mídia.

⁴ Aproximadamente 50.000 páginas, considerando 1 página por trabalho, e 130.000 páginas, considerando 3 páginas por trabalho [papel A4/Carta, impressão em apenas um lado]. O número de páginas pode variar devido a inúmeros fatores, entre eles tipo e tamanho de mídia.



Se estiver usando Windows[®], clique duas vezes no ícone **Brother Creative Center**  em sua área de trabalho para acessar nosso site **GRATUITO**, desenvolvido como um recurso para ajudá-lo a criar e imprimir facilmente materiais personalizados para uso comercial e doméstico, com fotos, texto e criatividade.

Usuários Macintosh podem acessar o Brother CreativeCenter neste endereço:

www.brother.com/creativecenter

Imprimir usando seu dispositivo móvel

O Brother iPrint&Scan permite que você acesse recursos do equipamento Brother diretamente de seu dispositivo móvel, sem usar um computador. O *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Guia de Impressão/Digitalização Móvel para Brother iPrint&Scan)* contém informações sobre como imprimir de seu dispositivo móvel. Acesse a página **Manuais** referente ao seu modelo no Brother Solutions Center, em support.brother.com, para ver o guia.

brother

Visite-nos na Internet
www.brother.com

Estes aparelhos estão aprovados para uso apenas no país de aquisição. As empresas locais da Brother ou seus respectivos revendedores só dão assistência a aparelhos adquiridos em seus próprios países.



D00K1W001-00
BRA
Versão 0