




Guide de référence

Brèves explications pour les opérations de routine

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L8360CDWT
HL-L9310CDW

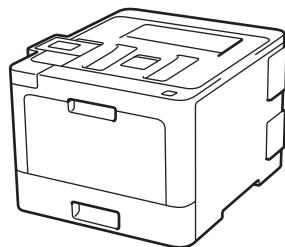

Brother recommande de conserver ce guide à proximité de votre appareil Brother aux fins de référence rapide.

Guide de l'utilisateur en ligne

Ce *Guide de référence* contient des directives et de l'information de base pour votre appareil Brother.

Pour des directives et de l'information plus détaillées ainsi que les spécifications du produit, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur en ligne* au solutions.brother.com/manuals



Présentation et emplacement des Guides de l'utilisateur

Quel guide?	Que contient-il?	Où est-il?
Guide de sécurité du produit	Veuillez commencer par lire ce guide. Lisez les consignes de sécurité avant d'installer l'appareil. Consultez ce guide pour les marques de commerce et les limitations légales.	Imprimé / dans la boîte
Guide d'installation rapide	Suivez les instructions de configuration de l'appareil et d'installation des pilotes et des logiciels pour le système d'exploitation et le type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / dans la boîte
Guide de référence	Maîtrisez les opérations élémentaires ainsi que les opérations d'entretien de base de l'appareil. Consultez les conseils de dépistage des pannes.	Imprimé / dans la boîte
Guide de l'utilisateur en ligne	Outre les informations sur les opérations d'impression et les fonctions d'appareil mobile, vous trouverez une section de dépannage et d'autres informations utiles sur l'utilisation de l'appareil sur un réseau.	Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) ¹
Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan	Ce guide fournit des renseignements utiles pour l'impression depuis votre appareil mobile connecté à un réseau Wi-Fi®.	Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) ¹

¹ Visitez le site solutions.brother.com/manuals.

Le Guide de l'utilisateur en ligne vous aide à tirer le meilleur parti de votre appareil

Nous espérons que vous trouverez ce guide utile. Pour en savoir plus sur les fonctions de votre appareil, veuillez consulter notre *Guide de l'utilisateur en ligne*. Il inclut les éléments suivants :

Navigation plus rapide!

- ✓ Zone de recherche
- ✓ Index de navigation dans un volet distinct

Format complet

- ✓ Tous les sujets dans un seul guide

Mise en page simplifiée!

- ✓ Instructions étape par étape
- ✓ Description sommaire de la fonction dans le haut de la page



1. Zone de recherche
2. Navigation
3. Résumé
4. Instructions étape par étape

Pour afficher les guides de l'utilisateur en ligne

Pour afficher le *Guide de l'utilisateur en ligne* et les autres guides disponibles, visitez le site Web solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Vous pouvez également accéder aux guides de votre appareil en utilisant l'outil Utilitaires Brother. L'outil Utilitaires Brother est fourni dans l'installation standard et, lorsqu'il est installé, vous pouvez y accéder grâce au raccourci sur votre bureau ou depuis le menu **Démarrer** de Windows®.

Vous avez des questions ou problèmes? Consultez nos FAQ, nos solutions et nos vidéos en ligne.


Accédez à la page **FAQ** et **Diagnostic** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com

- **Fournit plusieurs modes de recherche**
- **Affiche des questions connexes pour plus d'information**
- **Reçoit des mises à jour régulières basées sur les réactions des clients**

Vue d'ensemble du panneau de commande

Le panneau de commande pourrait varier en fonction de votre modèle.

HL-L8260CDW

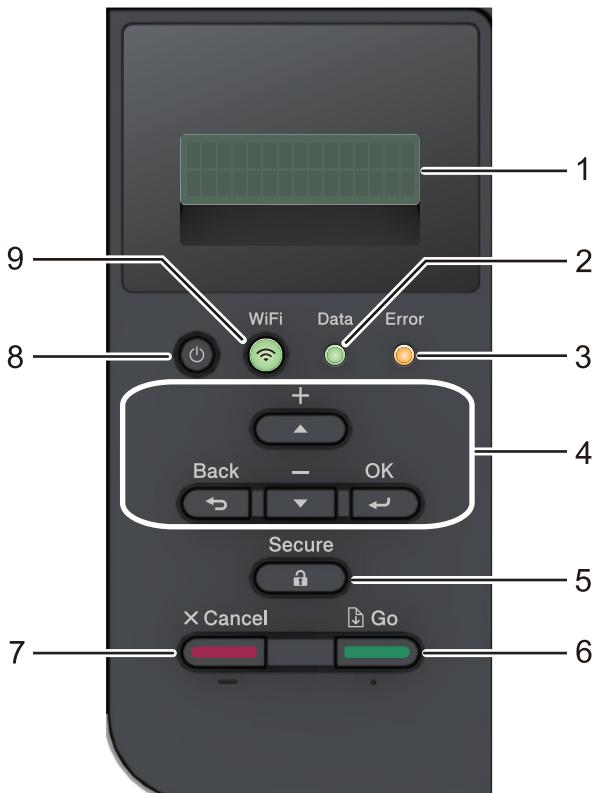

1. Écran à cristaux liquides (ACL)

Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser l'appareil.

Modèles en réseau sans fil

Un indicateur à quatre niveaux affiche la puissance du signal sans fil si vous utilisez une connexion sans fil.



2. Témoin DEL Données

Le témoin DEL **Données** clignote selon l'état de l'appareil.

Lorsque le témoin DEL **Données** s'allume, la mémoire de l'appareil contient des données.
Lorsque le témoin DEL **Données** clignote, l'appareil reçoit ou traite des données.

3. Témoin DEL Erreur

Le témoin DEL **Erreur** clignote lorsque l'écran ACL affiche un message d'erreur ou d'état important.

4. Boutons de menu

OK

Appuyez pour enregistrer les paramètres de votre appareil. Après la modification d'un paramètre, l'appareil retourne au niveau de menu précédent.

Retour

- Appuyez pour retourner au niveau de menu précédent.
- Appuyez pour sélectionner le chiffre précédent lors de la saisie de numéros.

▲ ou ▼ (+ ou -)

- Appuyez pour faire défiler les menus et les options.
- Appuyez pour entrer un chiffre ou pour augmenter ou réduire le chiffre. Maintenez enfoncé ▲ ou ▼ pour faire défiler plus rapidement. Lorsque le chiffre souhaité s'affiche, appuyez sur **OK**.

5. Sécurité

Appuyez pour imprimer des tâches enregistrées dans la mémoire de l'appareil lorsque vous entrez votre mot de passe à quatre chiffres.

6. Démarrer

- Appuyez pour effacer certains messages d'erreur. Pour effacer toutes les autres erreurs, suivez les instructions affichées à l'écran ACL.
- Appuyez pour imprimer les données restantes dans la mémoire de l'appareil.
- Appuyez pour sélectionner l'option affichée. Après la modification d'un paramètre, l'appareil retourne en mode Prêt.

7. Annuler

- Appuyez pour annuler le réglage actuel.
- Appuyez pour annuler une tâche d'impression programmée et l'effacer de la mémoire de l'appareil. Pour annuler plusieurs tâches d'impression, maintenez enfoncé **Annuler** jusqu'à ce que l'écran ACL affiche [Annul les tâches].

8. Marche/Arrêt

- Allumez l'appareil en appuyant sur .
- Éteignez l'appareil en maintenant enfoncé .

9. Boutons WiFi ou Réseau

- Modèles en réseau câblé :

Réseau

Appuyez sur le bouton **Réseau** pour configurer les paramètres de réseau câblé.


- Modèles en réseau sans fil :

WiFi

Appuyez pour configurer un réseau sans fil.

Lorsque le témoin **WiFi** s'allume, votre appareil Brother est connecté à un point d'accès sans fil. Lorsque le témoin **WiFi** clignote, la connexion sans fil est interrompue ou votre appareil est en cours de connexion à un point d'accès sans fil.

HL-L8360CDW/HL-L8360CDWT/HL-L9310CDW

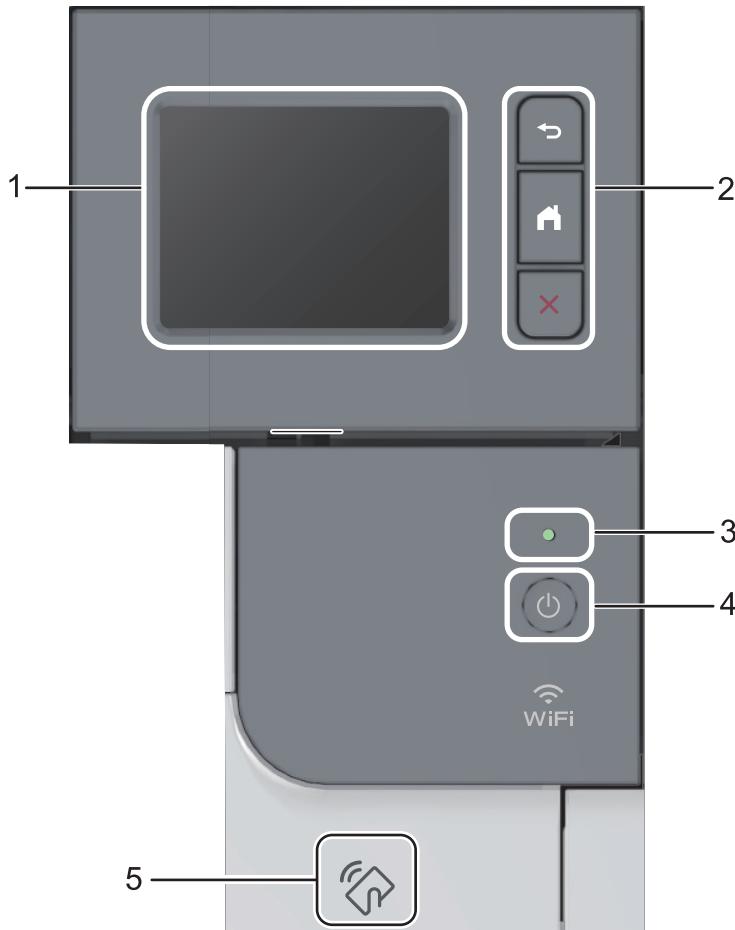

1. Écran tactile à cristaux liquides (ACL)

Accédez aux menus et options en appuyant sur les éléments souhaités sur l'écran tactile.

2. Boutons de menu



Appuyez pour retourner au menu précédent.



Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.

 **(Annuler)**

Appuyez pour annuler une opération.

3. Témoin d'alimentation DEL

Le témoin d'alimentation DEL s'allume en fonction de l'état d'alimentation de l'appareil.

4.  Mise en marche/arrêt

- Allumez l'appareil en appuyant sur .
- Éteignez l'appareil en maintenant enfoncé .

5. Lecteur NFC (Communication en champ proche)

Vous pouvez utiliser l'authentification par carte en appuyant la carte à puce sur le lecteur NFC du panneau de commande.

Si votre appareil Android™ prend en charge la fonction NFC, vous pouvez imprimer à partir de votre appareil de la même façon.

Description de l'écran tactile ACL

Modèles associés :

HL-L8360CDW/HL-L8360CDWT/HL-L9310CDW


À partir de l'écran d'accueil, accédez à la configuration Wi-Fi, au niveau de toner, aux paramètres et aux écrans des fonctions.

L'écran de page d'accueil affiche l'état de l'appareil lorsque ce dernier est inactif.

Lorsqu'il s'affiche, cet écran indique que votre appareil est prêt pour la commande suivante.

Si l'authentification Active Directory® ou l'authentification LDAP est activée, le panneau de commande de l'appareil est verrouillé.

Les fonctions disponibles varient selon votre modèle.

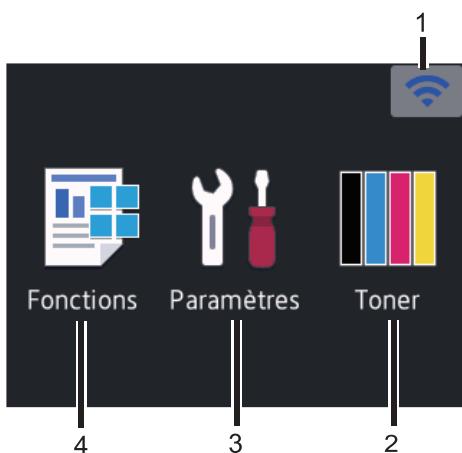

1. (État du réseau sans fil)

Si vous utilisez une connexion sans fil, un indicateur à quatre niveaux sur l'écran d'accueil affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.



- Si s'affiche dans le haut de l'écran, appuyez pour sélectionner une méthode de connexion sans fil ou modifier une connexion sans fil existante.

2. Toner

Affiche la durée de vie restante du toner. Appuyez pour accéder au menu [Toner].

3. [Paramètres]

Appuyez pour accéder au menu [Paramètres].

Utilisez le menu Paramètres pour accéder à tous les paramètres de votre appareil Brother.

Si le verrouillage des paramètres est activé, une icône de verrouillage s'affiche à l'écran ACL. Vous devez déverrouiller l'appareil pour modifier des paramètres.

4. [Fonctions]

Appuyez pour accéder à l'écran des fonctions.

- [Impr sécurisée]

Appuyez pour accéder à l'option d'impression sécurisée.

- [Web]

Appuyez pour connecter l'appareil Brother à un service Internet.



Icône d'avertissement



L'icône d'avertissement s'affiche en présence d'un message d'erreur ou d'entretien; appuyez sur pour le consulter, puis appuyez sur pour retourner en mode Prêt.


REMARQUE

Ce produit utilise la police de ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Chargement de papier dans le bac à papier

Utilisez le bac à papier lors de l'impression sur les supports suivants :

Papier ordinaire
Papier fin
Papier recyclé
Papier à en-tête
Papier de couleur

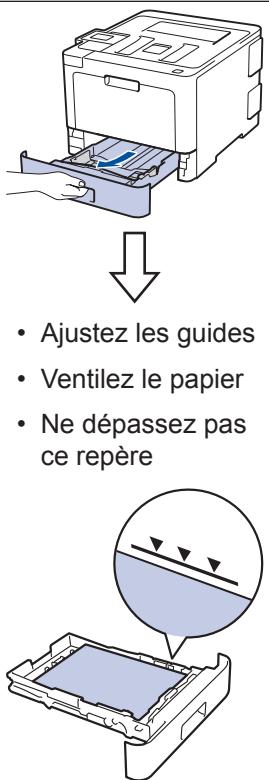


Pour plus d'information >> *Guide de l'utilisateur en ligne: Chargement de papier dans le bac à papier*

Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)

Utilisez le bac MU lors de l'impression sur les supports suivants :

Papier ordinaire
Papier fin
Papier recyclé
Papier de qualité supérieure
Papier à en-tête
Papier de couleur
Papier épais
Étiquettes¹
Enveloppes¹
Papier glacé²

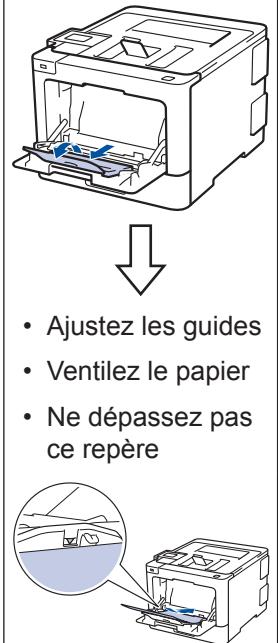

¹ Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) avant l'impression pour que le papier imprimé soit acheminé au bac de sortie face vers le haut.

² Lorsque vous imprimez sur du papier glacé, placez une seule feuille sur le bac MU.

Pour plus d'information >> *Guide de l'utilisateur en ligne: Charger du papier et imprimer à l'aide du bac multi-usages (bac MU)*



Utilisez cette section pour résoudre des problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil Brother.

Identifier le problème

Même s'il semble y avoir un problème avec votre appareil, vous pouvez corriger la plupart des problèmes vous-même.

Vérifiez d'abord les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement et l'appareil est allumé.
- Tous les éléments de protection oranges de l'appareil ont été retirés.
- (Pour les modèles en réseau) Le point d'accès (pour réseau sans fil), le routeur ou le concentrateur est allumé et son indicateur de liaison clignote.
- Le papier a été chargé correctement dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont solidement connectés dans l'appareil et l'ordinateur.
- Vérifiez l'écran ACL ou l'état de l'appareil dans le **Brother Status Monitor** sur votre ordinateur.

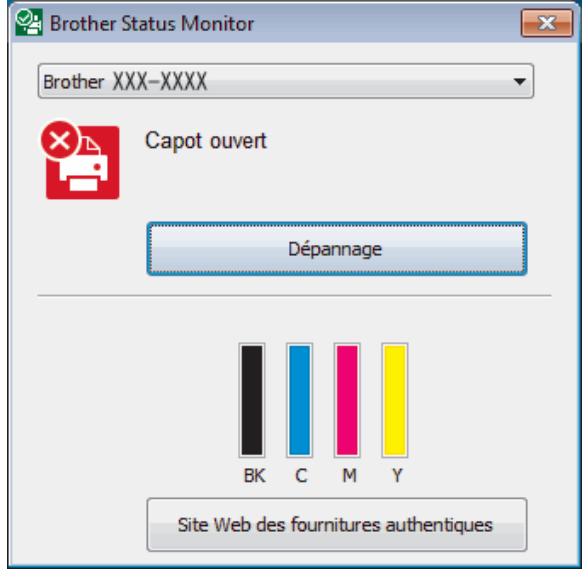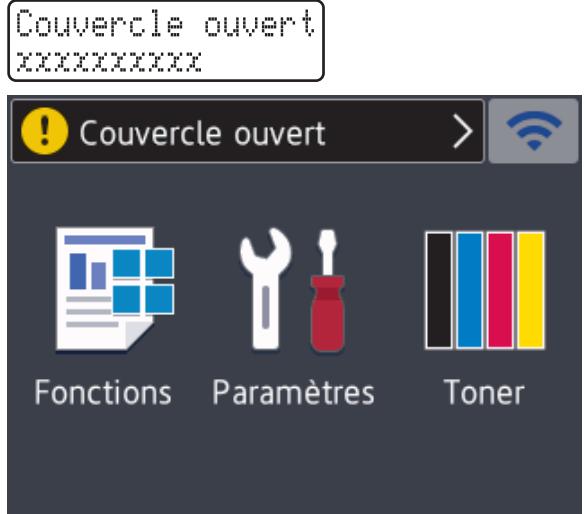Trouver l'erreur	Trouver la solution
<p>À l'aide du Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> Double-cliquez sur l'icône  dans la barre des tâches. (Windows®) Si vous cochez la case Charger Status Monitor au démarrage, le Status Monitor s'exécute automatiquement à chaque démarrage de votre ordinateur. 	<ul style="list-style-type: none"> Une icône verte indique l'état normal d'attente. Une icône jaune indique un avertissement. Une icône rouge indique une erreur. Une icône grise indique que l'appareil est hors ligne. <ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur le bouton Dépannage pour accéder au site Web de dépannage de Brother.
<p>À l'aide de l'écran ACL</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Suivez les messages qui s'affichent à l'écran ACL. Si vous ne parvenez pas à résoudre l'erreur ➤ <i>Guide de l'utilisateur en ligne: Messages d'erreur et d'entretien</i> ou consultez : FAQ et Diagnostic dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com.


Messages d'erreur et d'entretien

Pour des informations sur les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents ➤ *Guide de l'utilisateur en ligne*

Pour afficher le Guide de l'utilisateur en ligne et les autres guides disponibles, visitez le site solutions.brother.com/manuals.

Bourrages papier

Un message d'erreur indique l'endroit où le papier est coincé dans votre appareil.

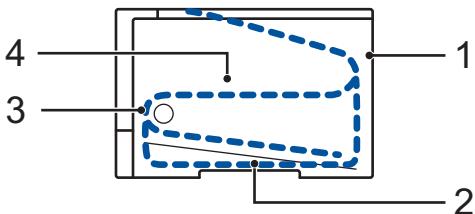

Messages d'erreur :

1. Bourrage à l'arrière
2. Bourrage recto-verso
3. Bourrage dans le bac
4. Bourrage à l'intérieur

Solutions pour la connexion sans fil

Si vous ne parvenez pas à connecter votre appareil Brother au réseau sans fil, consultez :

- *Guide de l'utilisateur en ligne : Imprimer le rapport WLAN*
- *Guide d'installation rapide : Autre configuration sans fil*


Pour afficher le Guide de l'utilisateur en ligne et les autres guides disponibles, visitez le site solutions.brother.com/manuals.


Consommables



Lorsqu'il est nécessaire de remplacer un consommable tel qu'un tambour ou une cartouche de toner, un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commande de votre appareil ou dans le Status Monitor. Pour plus d'informations sur les consommables de votre appareil, visitez le site www.brother.com/original/index.html ou contactez votre revendeur Brother local.



Le numéro de référence du consommable varie en fonction de votre pays ou région.

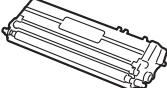Articles de fourniture	Référence du consommable	Durée de vie approximative (Rendement)	Modèles applicables
Cartouche de toner 	Toner standard : <ul style="list-style-type: none"> • Noir : TN-431BK • Cyan : TN-431C • Magenta : TN-431M • Jaune : TN-431Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Noir : Environ 3 000 pages¹ ² • Cyan / Magenta / Jaune : Environ 1 800 pages¹ ² 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L8360CDWT
	Toner haut rendement : <ul style="list-style-type: none"> • Noir : TN-433BK • Cyan : TN-433C • Magenta : TN-433M • Jaune : TN-433Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Noir : Environ 4 500 pages¹ ² • Cyan / Magenta / Jaune : Environ 4 000 pages¹ ² 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L8360CDWT

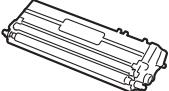Articles de fourniture	Référence du consommable	Durée de vie approximative (Rendement)	Modèles applicables
Cartouche de toner (suite) 	<p>Toner à très haut rendement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noir : TN-436BK • Cyan : TN-436C • Magenta : TN-436M • Jaune : TN-436Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Noir : Environ 6 500 pages¹ ² • Cyan / Magenta / Jaune : Environ 6 500 pages¹ ² 	HL-L8360CDW/ HL-L8360CDWT/ HL-L9310CDW
	<p>Toner à ultra haut rendement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noir : TN-439BK • Cyan : TN-439C • Magenta : TN-439M • Jaune : TN-439Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Noir : Environ 9 000 pages¹ ² • Cyan / Magenta / Jaune : Environ 9 000 pages¹ ² 	HL-L9310CDW
	<p>Toner de démarrage : (Fourni avec votre appareil)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Noir : Environ 3 000 pages¹ ² • Cyan / Magenta / Jaune : Environ 1 800 pages¹ ² 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L8360CDWT
		<ul style="list-style-type: none"> • Noir : Environ 6 500 pages¹ ² • Cyan / Magenta / Jaune : Environ 6 500 pages¹ ² 	HL-L9310CDW

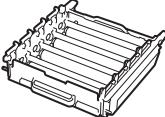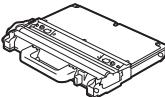Articles de fourniture	Référence du consommable	Durée de vie approximative (Rendement)	Modèles applicables
Unité de tambour 	• DR-431CL	• Environ 30 000 pages ³	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L8360CDWT
	• DR-433CL	• Environ 50 000 pages ⁴	HL-L9310CDW
Courroie 	• BU-330CL	• Environ 50 000 pages ⁵	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L8360CDWT/ HL-L9310CDW
Conteneur de toner usé 	• WT-320CL	• Environ 50 000 pages ²	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L8360CDWT/ HL-L9310CDW

¹ Le nombre de pages approximatif est déclaré conformément à la norme ISO/CEI 19798.

² Pages recto de format Lettre ou A4

³ Environ 30 000 pages en se basant sur 1 page par tâche et 50 000 pages en se basant sur 3 pages par tâche [pages recto A4/Lettre]. Le nombre de pages pourrait être affecté par divers facteurs, y compris, mais sans limitation, le type et le format du support.

⁴ Environ 50 000 pages en se basant sur 3 pages par tâche et 30 000 pages en se basant sur 1 page par tâche [pages recto A4/Lettre]. Le nombre de pages pourrait être affecté par divers facteurs, y compris, mais sans limitation, le type et le format du support.

⁵ Environ 50 000 pages en se basant sur 1 page par tâche et 130 000 pages en se basant sur 3 pages par tâche [pages recto A4/Lettre]. Le nombre de pages pourrait être affecté par divers facteurs, y compris, mais sans limitation, le type et le format du support.



Si vous utilisez Windows®, double-cliquez sur l'icône **Brother Creative Center**  de votre bureau pour accéder à notre site Web **GRATUIT** qui propose de nombreuses ressources facilitant la création et l'impression de documents personnalisés pour une utilisation personnelle et professionnelle avec des photos, du texte et des éléments créatifs.

Les utilisateurs Macintosh peuvent accéder au Brother CentreCréatif à l'adresse Web suivante : www.brother.com/creativecenter

Imprimer à l'aide de votre appareil mobile

Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement à partir de votre appareil mobile, sans recourir à un ordinateur. Le *Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan* contient des informations sur l'impression à partir de votre appareil mobile. Accédez à la page **Manuels** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com pour consulter le guide.

La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée
1 rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, QC, Canada H9B 3H6

brother

Visitez notre site Web
www.brother.com

Ces appareils sont homologués pour une utilisation dans le pays d'achat uniquement.
Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne fournissent une assistance que
pour les appareils achetés dans leur propre pays.



D00FAT001-00
CAN-FRE
Version 0