




Guia de Referência

Explicações breves para operações de rotina

MFC-L8610CDW
MFC-L8900CDW
MFC-L9570CDW

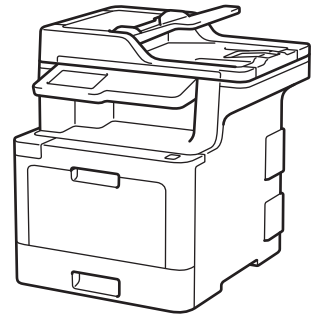

Mantenha este guia próximo ao seu equipamento Brother para consulta rápida.

Manual do Usuário Online

Este *Guia de Referência* contém instruções e informações básicas para o seu equipamento Brother.

Para mais instruções avançadas, informações e especificações do produto, consulte o *Manual do Usuário Online* em support.brother.com/manuals



Manuais do Usuário e onde encontrá-los

Qual manual?	Qual o conteúdo?	Onde encontrar?
Guia de Segurança do Produto	Leia primeiro este manual. Leia as Instruções de segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este manual para ver as marcas comerciais e limitações legais.	Impresso/na caixa
Guia de Configuração Rápida	Siga as instruções para configurar o equipamento e também para instalar os drivers e softwares aplicáveis ao sistema operacional e o tipo de conexão que você está usando.	Impresso/na caixa
Guia de Referência	Aprenda as operações básicas de Fax, Cópia e Digitalização, assim como os procedimentos gerais de manutenção do equipamento. Consulte as dicas para solução de problemas.	Impresso/na caixa
Manual do Usuário Online	Este guia contém informações que complementam o <i>Guia de Referência</i> . Além de informações sobre operações de Impressão, Digitalização, Cópia, Fax, funções para dispositivos móveis, Brother ControlCenter e solução de problemas, outras informações úteis sobre como usar o equipamento em rede também estão incluídas.	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Guia de Impressão/Digitalização Móvel para Brother iPrint&Scan)	Este Manual fornece informações importantes sobre como imprimir a partir de seu dispositivo móvel e digitalizar do seu equipamento Brother para o dispositivo móvel quando conectado a uma rede Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Visite support.brother.com/manuals.

O Manual do Usuário Online Ajuda você a tirar o máximo proveito do seu equipamento

Esperamos que este manual possa ser útil a você. Para saber mais sobre os recursos do seu equipamento, dê uma olhada em nosso *Manual do Usuário Online*. Ele contém:

Navegação mais rápida!

- ✓ Caixa de pesquisa
- ✓ Índice de navegação num painel separado

Formato ampliado!

- ✓ Todos os tópicos em um guia

Esquema simplificado!

- ✓ Instruções passo a passo
- ✓ Resumo do recurso no topo da página



1. Caixa de Pesquisa
2. Navegação
3. Resumo
4. Instruções passo a passo

Para acessar Manuais do Usuário Online

Para acessar o *Manual do Usuário Online* e outros manuais disponíveis, visite support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Você também pode acessar os manuais relevantes ao seu equipamento usando o Brother Utilities. A ferramenta Brother Utilities é fornecida com a instalação padrão e, quando instalada, ela pode ser acessada como um atalho em sua área de trabalho ou a partir do menu **Iniciar** do Windows®.


Dúvidas ou problemas? Dê uma olhada em nossas Perguntas frequentes, Solução de problemas e Vídeos on-line.

Acesse a página **Perguntas frequentes e Solução de problemas** referente ao seu modelo no Brother Solutions Center, em support.brother.com

- **Oferece várias formas de pesquisa**
- **Mostra perguntas relacionadas para fornecer mais informações**
- **Atualizado regularmente com base no feedback dos clientes**

Visão geral do painel de controle

O painel de controle pode variar de acordo com o modelo do equipamento.

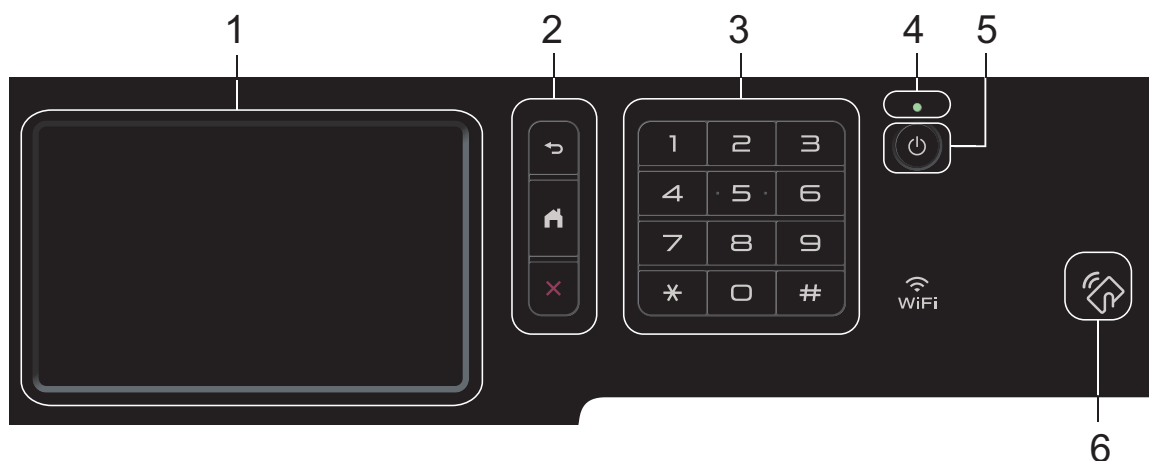

1. Tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque.

Acesse menus e opções pressionando-os nesta tela de toque.

2. Botões de menu



(Retornar)

Pressione para retornar ao menu anterior.



(Início)

Pressione para retornar à tela de Início principal.



(Cancelar)

Pressione para cancelar uma operação.



3. Teclado numérico (botões numéricos)

Pressione os botões numéricos para discar números de telefone ou fax e para inserir o número de cópias.

4. LED indicador de ligado/desligado

O LED acende-se dependendo do status de alimentação do equipamento.

5. Ligar/Desligar

- Para ligar o equipamento, pressione .
- Para desligar o equipamento, mantenha  pressionado. A tela LCD exibirá [Desligando] por alguns segundos antes de ser desligada. Se houver um telefone externo ou secretária eletrônica conectada, ele estará sempre disponível.

6. Leitor de NFC (Near Field Communication) MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Para usar um cartão de autenticação, toque o cartão com o chip no leitor de NFC localizado no painel de controle.

Se o seu dispositivo Android™ oferece suporte para o recurso NFC, você pode imprimir dados a partir de seu dispositivo ou salvar documentos digitalizados nele seguindo o mesmo procedimento.

Como navegar na Tela LCD sensível ao toque

Toque o dedo na tela LCD para usá-la. Para visualizar e acessar todas as opções, deslize o dedo para a esquerda ou direita, para cima ou para baixo, ou pressione ◀▶ ou ▲▼ na tela LCD para navegar pelas opções.

IMPORTANTE

NÃO pressione a tela LCD com um objeto pontiagudo, como uma caneta comum ou para tela de toque. Isso pode danificar o equipamento.

OBSERVAÇÃO

NÃO toque na tela LCD imediatamente após conectar o cabo de alimentação ou ligar o equipamento. Isso pode causar um erro.

Visão geral da Tela LCD sensível ao toque

MFC-L8610CDW

Você pode escolher entre dois tipos de tela para configurar a tela de Início principal: telas de Início e telas de Atalhos. Quando uma tela de Início for exibida, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir as outras telas de Início.


A tela de Início principal mostra o status do equipamento quando ele está ocioso. Quando exibida, ela indica que seu equipamento está Pronto para o próximo comando.

Se a autenticação Active Directory® ou LDAP estiver habilitada, o painel de controle do equipamento ficará bloqueado.


Os recursos disponíveis variam de acordo com o modelo.

Tela de Início: Tela 1


As telas de Início fornecem acesso a recursos como Fax, Cópia e Digitalização.

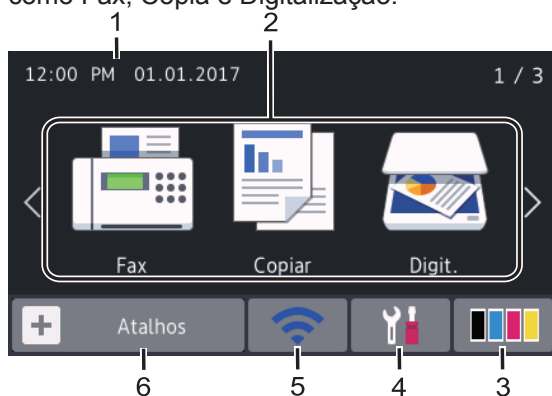

Tela de Início: Tela 2

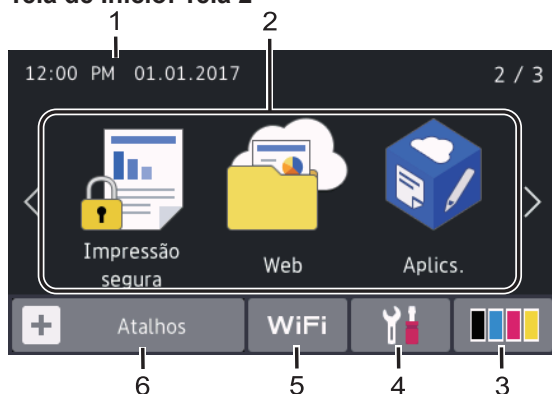

Tela de Início: Tela 3

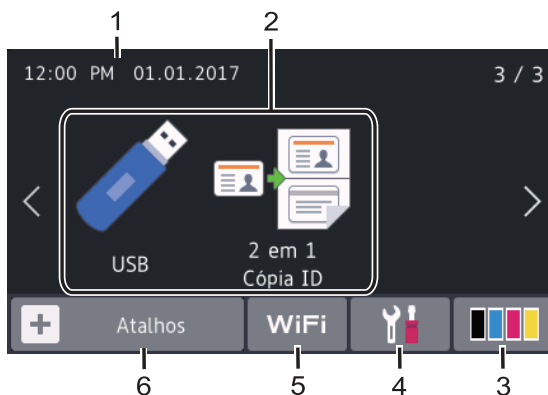

Tela de Atalhos

Crie atalhos para operações usadas com frequência, como envio de fax, cópia, digitalização e uso do Web Connect.






Oito guias de atalhos estão disponíveis com seis atalhos em cada guia. Ao todo, 48 atalhos podem ser programados.








1. Data e Hora

Exibe a data e hora definidas no equipamento.

2. Modos


-  [Fax]
Pressione para acessar o modo Fax.
-  [Copiar]
Pressione para acessar o modo Copiar.
-  [Digit.]
Pressione para acessar o modo de Digitalização.

-  **[Impressão segura]**
 Pressione para acessar a opção [Impressão Segura].
-  **[Web]**
 Pressione para conectar o equipamento Brother a um serviço de Internet.
-  **[Aplics.]**
 Pressione para conectar o equipamento Brother ao serviço Brother Apps.
-  **[USB]**
 Pressione para acessar o menu USB e selecione as opções [Digit. p/ USB] ou [Impr. direta].
-  **[2 em 1 Cópia ID]**
 Pressione para acessar a opção de cópia ID 2 em 1.

3.  **(Toner)**

Exibe a vida útil restante do toner.
 Pressione para acessar o menu [Toner].


4.  **(Configurações)**

Pressione para acessar o menu [Configs.].
 Quando o Bloqueio de Configuração é ativado, um ícone de cadeado  é exibido na tela LCD. Você precisa desbloquear o equipamento para alterar configurações.

5.  ou  **(Status da Rede Sem Fio)**

Pressione para definir as configurações da conexão sem fio.

Se você estiver usando uma conexão sem fio, um indicador de quatro níveis mostrará a intensidade atual do sinal sem fio.




6.  **[Atalhos]**

Pressione para acessar a tela [Atalhos].

7.  **(Tela de Início)**


Pressione o botão para acessar as telas de Início.

Novo Fax

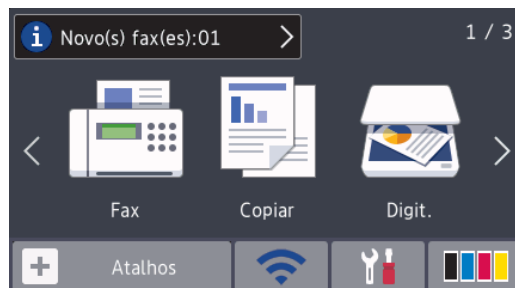

Quando [Visual. fax] é configurada como [Lig], o número de novos faxes recebidos na memória é exibido na parte superior da tela.

Ícone de advertência

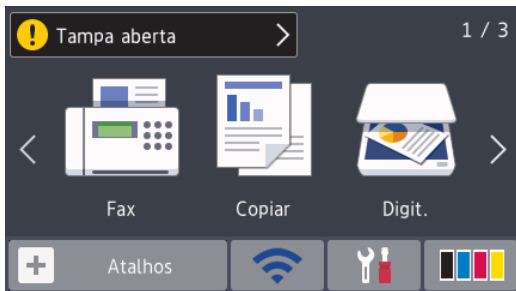

O ícone de advertência aparece quando há um erro ou mensagem de manutenção. Pressione a área da mensagem para visualizá-la e depois pressione para voltar para a tela Início principal.

OBSERVAÇÃO

Este produto adota a fonte da ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

Seu equipamento tem oito telas marcadas (chamadas de telas Início). Cada tela Início pode conter até oito ícones que podem ser usados para funções, configurações do equipamento e atalhos. Podem ser colocados até 64 ícones no total nas telas Início conforme necessário.

A tela Início principal pode ser selecionada das telas Início.

Use o menu [Config. Admin.] para os nomes das guias e reorganizar os ícones.



1. Data e Hora

Exibe a data e hora definidas no equipamento.

Essa área também é usada para exibir mensagens de erro ou de manutenção.

2. (Status da rede cabeada)

Pressione para definir as configurações da LAN cabeada.

O ícone exibe o status atual da rede cabeada.

LAN cabeada desabilitada (Cinza)

LAN cabeada habilitada (Branco)

Nenhuma conexão de cabo ou LAN sem fio conectada

3. ou (Status da Rede Sem Fio)

Pressione para definir as configurações da conexão sem fio.

Se você estiver usando uma conexão sem fio, um indicador de quatro níveis mostrará a intensidade atual do sinal sem fio.



LAN sem fio desabilitada

4. (Toner)

Exibe a vida útil restante do toner.

Pressione para acessar o menu [Toner].











5. (Configurações do administrador)

Pressione para acessar o menu [Config. Admin.].

Mais informações >> *Manual do Usuário Online: Personalização de seu equipamento*

6. Ícones de função, ícones de configuração e ícones de atalho

As descrições a seguir explicam os ícones básicos e os recursos. Os recursos disponíveis variam de acordo com o modelo.

-  **[Todas as Config]**
 Pressione para acessar o menu de configurações do equipamento.
-  **[Fax]**
 Pressione para acessar o modo Fax.
-  **[Copiar]**
 Pressione para acessar o modo Copiar.
-  **[Digit.]**
 Pressione para acessar o modo de Digitalização.
-  **[Impressão segura]**
 Pressione para acessar a opção [Impressão Segura].
-  **[USB]**
 Pressione para acessar o menu USB e selecione as opções [Digit. p/ USB] ou [Impr. direta].
-  **[Web]**
 Pressione para conectar o equipamento Brother a um serviço de Internet.
-  **[Aplics.]**
 Pressione para conectar o equipamento Brother ao serviço Brother Apps.
-  **[2 em 1 Cópia ID]**
 Pressione para acessar a opção de cópia ID 2 em 1.
-  **(Atalhos)**
 Pressione para acessar os atalhos criados para as operações usadas com

frequência, como envio de fax, cópia, digitalização e uso do Web Connect.


7. Botões de rolagem das guias

Pressione para exibir e acessar todas as guias.

8. Guias de Início


Pressione para exibir a tela Início.

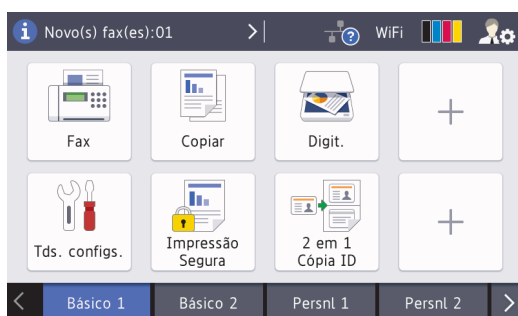

Novo Fax



Quando [Visual. fax] é configurada como [Lig], o número de novos faxes recebidos na memória é exibido na parte superior da tela.

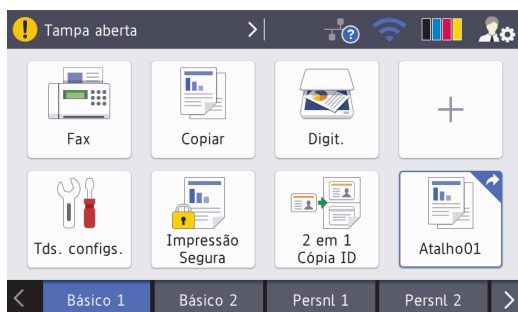Ícone de advertência



O ícone de advertência  aparece quando há um erro ou mensagem de manutenção. Pressione a área da mensagem para visualizá-la e depois pressione  para voltar para a tela Início principal.


OBSERVAÇÃO

Este produto adota a fonte da ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.


Carregar papel na bandeja de papel

Use a bandeja de papel ao imprimir nas seguintes mídias:

Papel comum
Papel fino
Papel reciclado
Papel timbrado
Papel colorido

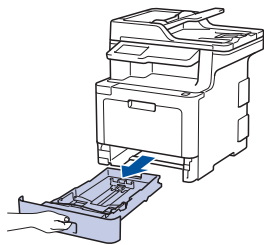

- Ajuste as guias
- Ventile o papel
- Não ultrapasse esta marca

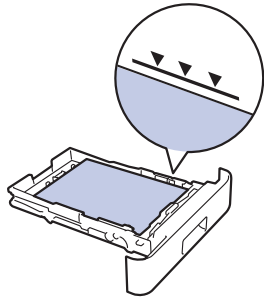


Mais informações >> *Manual do Usuário Online: Carregar papel na bandeja de papel*


Carregar papel na bandeja multiuso (bandeja MU)

Use a bandeja MU ao imprimir nas seguintes mídias:

Papel comum
Papel fino
Papel reciclado
Papel bond
Papel timbrado
Papel colorido
Papel grosso
Etiquetas ¹
Envelopes ¹
Papel brilhante ²

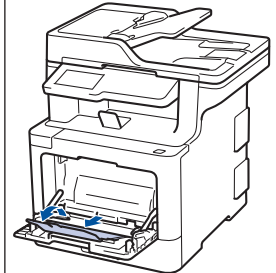

- Ajuste as guias
- Ventile o papel
- Não ultrapasse esta marca

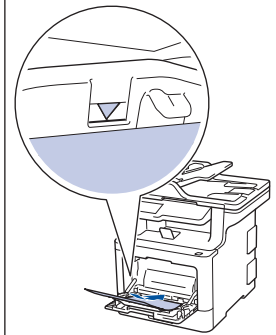

¹ Abra a tampa traseira (bandeja de saída de papel com a face voltada para cima) antes de imprimir, para permitir que a folha impressa saia na bandeja de saída com a face para cima.

² Ao imprimir em papel brilhante, coloque apenas uma folha na bandeja MU.

Mais informações >> *Manual do Usuário Online: Carregar papel e imprimir usando a bandeja multiuso (bandeja MU)*







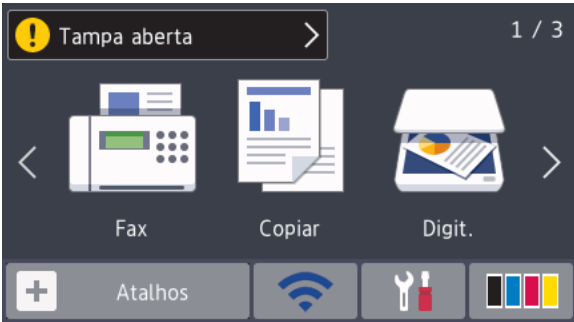
Use esta seção para resolver os problemas que poderão ocorrer ao utilizar o seu aparelho Brother.

Identificar o problema

Mesmo que pareça haver algum problema com o equipamento, você pode corrigir a maioria dos problemas sozinho.

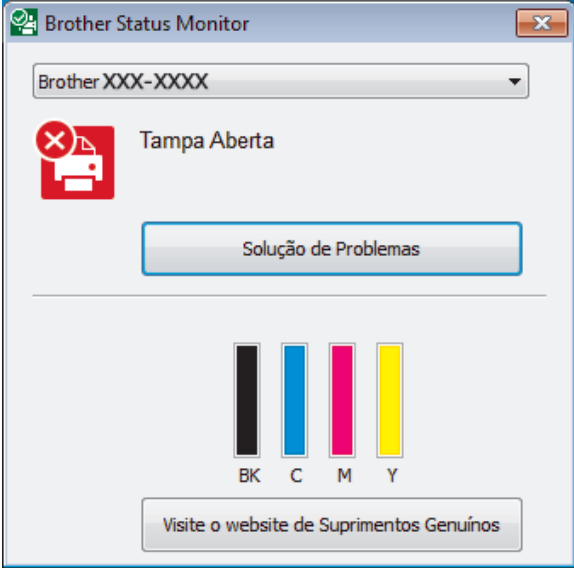Primeiro, verifique o seguinte:

- O cabo de alimentação do equipamento está conectado corretamente e a alimentação do equipamento está ligada.
- Todas as peças de proteção (de cor laranja) do equipamento foram removidas.
- (Para modelos de rede) O ponto de acesso (para redes sem fio), roteador ou hub está ligado e o indicador da conexão está piscando.
- O papel está inserido corretamente na bandeja de papel.
- Os cabos de interface estão bem conectados ao equipamento e ao computador.
- Verifique a tela LCD ou o status do equipamento no **Brother Status Monitor** em seu computador.

Encontre o Erro	Encontre a solução
<p>Usando o Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Clique duas vezes no ícone  na barra de tarefas. • (Windows®) Se você marcar a caixa de seleção Carregar Status Monitor na Inicialização, o Status Monitor será automaticamente inicializado a cada inicialização do seu computador. 	<ul style="list-style-type: none"> • Um ícone verde indica a condição normal de espera.  • Um ícone amarelo indica um aviso.  • Um ícone vermelho indica que ocorreu um erro.  • Um ícone cinza indica que a máquina está desligada.  • Clique no botão Solução de Problemas para acessar o site de solução de problemas da Brother.
<p>Usando a tela LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siga as mensagens na tela LCD. 2. Se não conseguir corrigir o erro >> <i>Manual do Usuário Online: Mensagens de erro e manutenção</i> ou consulte: Perguntas frequentes e Solução de problemas no Brother Solutions Center, em support.brother.com.


Mensagens de erro e manutenção

Para obter informações sobre as mensagens de erro e manutenção mais comuns >> *Manual do Usuário Online*

Para acessar o Manual do Usuário Online e outros manuais disponíveis, visite support.brother.com/manuals.

Atolamento de documento e papel

Uma mensagem de erro indica onde o papel está preso no equipamento.

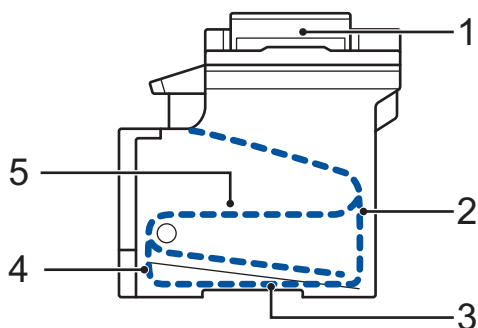

Mensagens de erro:

1. Atolamento de documento
2. Atolamento traseiro
3. Atolamento na bandeja frente e verso
4. Atolamento na bandeja de papel
5. Atolamento interno

Soluções para conexão sem fio

Se não estiver conseguindo conectar seu equipamento Brother à rede sem fio, consulte:

- *Manual do Usuário Online: Imprimir o relatório da WLAN*
- *Guia de Configuração Rápida: Configuração sem fio alternativa*


Para acessar o Manual do Usuário Online e outros manuais disponíveis, visite support.brother.com/manuals.




Suprimentos


Quando chega a hora de substituir suprimentos, como toner ou cilindro, uma mensagem de erro é exibida no painel de controle do seu equipamento ou no Status Monitor. Para obter mais informações sobre suprimentos para seu equipamento, visite www.brother.com/original/index.html ou entre em contato com seu revendedor Brother local.



O número de pedido dos suprimentos varia de acordo com o país e a região.

Itens de suprimento	Número do pedido do suprimento	Vida útil aproximada (Em páginas)	Modelos aplicáveis
Cartucho de toner 	Toner padrão: <ul style="list-style-type: none"> • Preto: TN-411BK • Ciano: TN-411C • Magenta: TN-411M • Amarelo: TN-411Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Preto: Aproximadamente 3.000 páginas ^{1 2} • Ciano, Magenta, Amarelo: Aproximadamente 1.800 páginas ^{1 2} 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
	Toner de alto rendimento: <ul style="list-style-type: none"> • Preto: TN-413BK • Ciano: TN-413C • Magenta: TN-413M • Amarelo: TN-413Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Preto: Aproximadamente 4.500 páginas ^{1 2} • Ciano, Magenta, Amarelo: Aproximadamente 4.000 páginas ^{1 2} 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

Itens de suprimento	Número do pedido do suprimento	Vida útil aproximada (Em páginas)	Modelos aplicáveis
Cartucho de toner (Continuação) 	Toner de altíssimo rendimento: <ul style="list-style-type: none"> • Preto: TN-416BK • Ciano: TN-416C • Magenta: TN-416M • Amarelo: TN-416Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Preto: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2} • Ciano, Magenta, Amarelo: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2} 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
	Toner de ultra rendimento: <ul style="list-style-type: none"> • Preto: TN-419BK • Ciano: TN-419C • Magenta: TN-419M • Amarelo: TN-419Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Preto: Aproximadamente 9.000 páginas ^{1 2} • Ciano, Magenta, Amarelo: Aproximadamente 9.000 páginas ^{1 2} 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
	Toner inicial: (Fornecido com o equipamento)	<ul style="list-style-type: none"> • Preto: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2} • Ciano, Magenta, Amarelo: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2} 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
Unidade de cilindro 	<ul style="list-style-type: none"> • DR-411CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Aproximadamente 30.000 páginas ³ 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
Unidade de correia 	<ul style="list-style-type: none"> • BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Aproximadamente 50.000 páginas ⁴ 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

Itens de suprimento	Número do pedido do suprimento	Vida útil aproximada (Em páginas)	Modelos aplicáveis
Caixa para resíduos de toner 	<ul style="list-style-type: none"> WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> Aproximadamente 50.000 páginas² 	MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW


¹ O rendimento aproximado do cartucho é informado de acordo com a especificação ISO/IEC 19798.

² Papel Carta ou A4 somente frente

³ Aproximadamente 30.000 páginas, considerando 1 página por trabalho, e 50.000 páginas, considerando 3 páginas por trabalho [papel A4/Carta, impressão em apenas um lado]. O número de páginas pode variar devido a inúmeros fatores, entre eles tipo e tamanho de mídia.

⁴ Aproximadamente 50.000 páginas, considerando 1 página por trabalho, e 130.000 páginas, considerando 3 páginas por trabalho [papel A4/Carta, impressão em apenas um lado]. O número de páginas pode variar devido a inúmeros fatores, entre eles tipo e tamanho de mídia.



Se estiver usando Windows[®], clique duas vezes no ícone **Brother Creative Center**  em sua área de trabalho para acessar nosso site **GRATUITO**, desenvolvido como um recurso para ajudá-lo a criar e imprimir facilmente materiais personalizados para uso comercial e doméstico, com fotos, texto e criatividade.

Usuários Macintosh podem acessar o Brother CreativeCenter neste endereço:

www.brother.com/creativecenter

Imprimir e digitalizar usando seu dispositivo móvel

O Brother iPrint&Scan permite que você acesse recursos do equipamento Brother diretamente de seu dispositivo móvel, sem usar um computador. O *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Guia de Impressão/Digitalização Móvel para Brother iPrint&Scan)* contém informações sobre como imprimir de seu dispositivo móvel. Acesse a página **Manuais** referente ao seu modelo no Brother Solutions Center, em support.brother.com, para ver o guia.

brother

Visite-nos na Internet
www.brother.com

Estes aparelhos estão aprovados para uso apenas no país de aquisição. As empresas locais da Brother ou seus respectivos revendedores só dão assistência a aparelhos adquiridos em seus próprios países.



D00HR0001-00
BRA
Versão 0