



คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

HL-L8260CDN

HL-L8260CDW

HL-L8360CDW

HL-L9310CDW

สารบัญ

ก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ	1
นิยามของบันทึก.....	2
เครื่องหมายการค้า.....	3
หมายเหตุที่สำคัญ	4
แนะนำเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ	5
ก่อนการใช้งานเครื่องของคุณ	6
มุมมองจากด้านหน้าและด้านหลัง	7
ภาพรวมของแผงควบคุม	9
ภาพรวมจอ LCD ระบบสัมผัส	13
วิธีการทอ้งดูในหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส	15
เข้าถึงโปรแกรมอรรถประโยชน์ของบราเดอร์ (Windows®).....	17
ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของบราเดอร์ (Windows®)	19
การจัดการกระดาษ.....	20
บรรจุกระดาษ.....	21
บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดบรรจุกระดาษ	22
บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP).....	26
การตั้งค่ากระดาษ	34
เปลี่ยนขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ	35
เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบกระดาษ	36
บริเวณที่ไม่สามารถพิมพ์ได้	37
การใช้งานกระดาษแบบพิเศษ.....	38
พิมพ์	39
พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)	40
พิมพ์เอกสาร (Windows®).....	41
การตั้งค่าการพิมพ์ (Windows®)	43
พิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย (Windows®).....	47
เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของการพิมพ์ (Windows®)	49
พิมพ์เอกสารโดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3 (การจำลองภาษา PostScript® 3™) (Windows®).....	51
เฝ้าดูสถานะของเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)	52
พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)	53
พิมพ์เอกสาร (Mac)	54
ตัวเลือกการพิมพ์ (Mac).....	55
พิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย (Mac)	61
พิมพ์เอกสารโดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3 (การจำลองภาษา PostScript® 3™) (Mac).....	63
เฝ้าดูสถานะของเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)	64
ยกเลิกงานพิมพ์	66
การพิมพ์ทดสอบ	67
การแก้ไขปัญหา.....	68
ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา	69
ข้อความแสดงความผิดพลาดเมื่อใช้งานคุณลักษณะ Brother Web Connect.....	78
กระดาษติด	80
กระดาษติดในถาดอเนกประสงค์.....	81
กระดาษติดในถาดป้อนกระดาษ	82

กระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่อง.....	84
กระดาษติดด้านในเครื่องพิมพ์	86
กระดาษติดภายใต้ถาดป้อนกระดาษ.....	89
ปัญหาการพิมพ์.....	91
ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์	93
ปัญหาเครือข่าย.....	99
ข้อความแสดงความผิดพลาด	100
ใช้เครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเครือข่าย (Windows®)	103
ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่อง Brother ได้จากที่ไหน?	104
ฉันไม่สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายให้เสร็จสมบูรณ์ได้	105
เครื่อง Brother ของฉันไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครือข่ายได้	107
ฉันต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายของฉันทำงานได้อย่างถูกต้อง	109
ปัญหาเกี่ยวกับ Google Cloud Print.....	110
ปัญหาเกี่ยวกับ AirPrint	111
ปัญหาอื่นๆ	112
ตรวจสอบข้อมูลเครื่อง	114
การตั้งค่าฟังก์ชันใหม่	115
ตั้งค่าเครื่องใหม่	116
การตั้งค่าใหม่สำหรับเครือข่าย	117
การตั้งค่าใหม่ให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	118
การบำรุงรักษาตามปกติ	119
เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง.....	120
เปลี่ยนดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)	122
เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)	125
เปลี่ยนชุดสายพานลำเลียงกระดาษ	129
เปลี่ยนกลองใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้ว	132
ทำความสะอาดเครื่อง	136
ทำความสะอาดหน้าต่างสแกนเนอร์เลเซอร์.....	138
ทำความสะอาดหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แบบจอสัมผัส.....	141
ทำความสะอาดสายโคโรนา	142
ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)	144
ทำความสะอาดลูกกลิ้งจับกระดาษ.....	152
เอาท์พุทของการปรับแต่งค่าของสี	153
รีเซ็ตการตั้งค่าการปรับแต่งค่าของสีของเครื่อง	154
แก้ไขการจัดแนวการพิมพ์สี (การลงทะเบียนสี)	155
ตรวจสอบอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของส่วนประกอบ	156
บรรจุและขนส่งเครื่องของบราเดอร์ของคุณ.....	157
เปลี่ยนชิ้นส่วนบำรุงรักษาตามรอบเวลา.....	159
การตั้งค่าเครื่อง	160
เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากแผงควบคุม	161
การตั้งค่าทั่วไป	162
ตารางการตั้งค่าและคุณสมบัติ	171
เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ	194
เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องโดยใช้การจัดการผ่านเว็บ	195
ภาคผนวก	199
ข้อกำหนด	200
วิธีการป้องกันข้อความในเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ	206

■ **หน้าหลัก > สารบัญ**

วัสดุการพิมพ์	207
ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับอายุการใช้งานของดัลบิงหมึก (โทนเนอร์)	209
อุปกรณ์เสริม	210
หมายเลขโทรศัพท์ของบราเดอร์	211

ก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ

- [นิยามของบันทึก](#)
- [เครื่องหมายการค้า](#)
- [หมายเหตุที่สำคัญ](#)

นิยามของบันทึก

เราใช้สัญลักษณ์และรูปแบบต่อไปนี้ในคู่มือผู้ใช้:

 คำเตือน	คำเตือน แสดงถึงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง หรืออาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
 ข้อควรระวัง	ข้อควรระวัง แสดงถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายกับตัวคุณ หากไม่หลีกเลี่ยง เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางได้
ข้อควรจำ	ข้อควรจำ แสดงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือสูญเสียฟังก์ชันการใช้งานผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ	หมายเหตุระบุสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการ เงื่อนไขการติดตั้ง หรือเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม
	ไอคอนคำแนะนำจะบอกข้อมูลช่วยเหลือที่มีประโยชน์ และข้อมูลประกอบ
	ไอคอนอันตรายจากระบบไฟฟ้า แจ้งเตือนให้คุณระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อตที่อาจเกิดขึ้น
	ไอคอนอันตรายจากไฟไหม้ แจ้งเตือนให้คุณระวังอันตรายจากไฟไหม้
	ไอคอนพื้นผิวร้อนเตือนไม่ให้สัมผัสชิ้นส่วนของเครื่องที่มีความร้อน
	ไอคอนห้ามแสดงการกระทำที่คุณต้องไม่ปฏิบัติ
ตัวหนา	แบบอักษรตัวหนา แสดงปุ่มบนแผงควบคุมเครื่องหรือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
ตัวเอียง	แบบอักษรตัวเอียง เน้นประเด็นสำคัญหรือแนะนำให้คุณอ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Courier New	รูปแบบอักษร Courier New แสดงถึงข้อความที่ปรากฏบนจอ LCD ของเครื่อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์ราดอร์ของคุณ

เครื่องหมายการค้า

BROTHER เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Brother Industries จำกัด

Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Active Directory, OneNote และ OneDrive เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Apple, Mac, Safari, iPad, iPhone and iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

AirPrint และ macOS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

PostScript และ PostScript 3 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance และ Wi-Fi Direct เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup และตราสัญลักษณ์ Wi-Fi Protected Setup เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance®

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc. การใช้งานเครื่องหมายการค้าเหล่านี้จะต้องได้รับการอนุญาตจาก Google

Mopria® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการของ Mopria Alliance, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาด

Mozilla และ Firefox เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Mozilla Foundation

Intel เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Evernote เป็นเครื่องหมายการค้าของ Evernote Corporation และใช้งานภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมายการค้า Bluetooth เป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายดังกล่าวใดๆ โดย Brother Industries, Ltd. อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์

PictBridge เป็นเครื่องหมายการค้า

แต่ละบริษัทที่มีชื่อซอฟต์แวร์ซึ่งได้กล่าวถึงในคู่มือนี้มีข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ระบุเฉพาะกับโปรแกรมที่มีกรรมสิทธิ์

ชื่อการค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทที่ปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์และสื่อวัสดุอื่นใดทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ

หมายเหตุที่สำคัญ

- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นั้นนอกประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย และกำลังไฟฟ้าของประเทศนั้นๆ
- ผลิตภัณฑ์บางรุ่นมีจำหน่ายในบางประเทศเท่านั้น
- Windows® 10 ในเอกสารนี้เป็นตัวแทน Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Education และ Windows® 10 Enterprise
- Windows Server® 2008 ในเอกสารนี้หมายถึง Windows Server® 2008 และ Windows Server® 2008 R2
- ในคู่มือผู้ใช้นี้ จะใช้ข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของรุ่น HL-L8360CDW/HL-L9310CDW เว้นแต่มีการระบุเป็นอื่น
- ในคู่มือผู้ใช้นี้ จะใช้ภาพประกอบของรุ่น HL-L8360CDW/HL-L9310CDW เว้นแต่มีการระบุเป็นอื่น
- หน้าจอในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้มีไว้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากหน้าจอจริง
- หน้าจอในคู่มือนี้มาจาก Windows® 7 และ macOS v10.10.5 นอกจากจะมีการระบุไว้เป็นอื่น หน้าจอบนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ
- เนื้อหาในคู่มือนี้และข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีในประเทศที่มีการบังคับใช้ข้อจำกัดการนำเข้าที่เกี่ยวข้องบางประการ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [ก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์ราเตอร์ของคุณ](#)

แนะนำเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ

- [ก่อนการใช้งานเครื่องของคุณ](#)
- [มุมมองจากด้านหน้าและด้านหลัง](#)
- [ภาพรวมของแผงควบคุม](#)
- [ภาพรวมจอ LCD ระบบสัมผัส](#)
- [วิธีการทอดูในหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส](#)
- [เข้าถึงโปรแกรมอรรถประโยชน์ของบราเดอร์ \(Windows®\)](#)

ก่อนการใช้งานเครื่องของคุณ

ก่อนที่จะพยายามดำเนินการพิมพ์ใดๆ ให้ยืนยันดังต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว
- สำหรับผู้ใช้สาย USB หรือสายเชื่อมต่อเครือข่าย ตรวจสอบว่าสายเชื่อมต่อยึดแน่นดีแล้ว

ไฟร์วอลล์ (Windows®)

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการป้องกันด้วยไฟร์วอลล์ และคุณไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครือข่าย คุณอาจจำเป็นต้องกำหนดค่าไฟร์วอลล์ ถ้าคุณกำลังใช้งาน Windows® Firewall และคุณติดตั้งไดรเวอร์โดยใช้ขั้นตอนในโปรแกรมติดตั้ง จะมีการตั้งค่าไฟร์วอลล์ที่จำเป็นให้แล้ว ถ้าคุณกำลังใช้งานซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลอื่น ให้ดูคู่มือการใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์ของคุณหรือติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์




ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [แนะนำเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ](#)


มุมมองจากด้านหน้าและด้านหลัง

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

ด้านหน้า

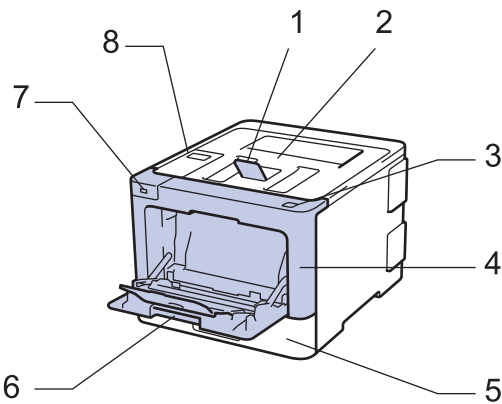


ด้านหลัง

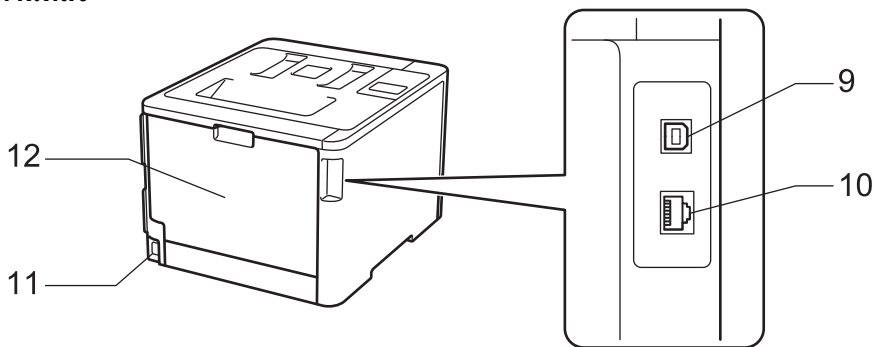


1. แผ่นรองถาดกระดาษของถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ำหน้า (แผ่นรองถาดกระดาษ)
2. ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ำหน้า
3. ปุ่มปลดฝาครอบด้านหน้า
4. ฝาครอบด้านหน้า
5. ถาดใส่กระดาษ
6. ถาดตักกระดาษ (MP Tray)
7. พอร์ต USB เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
8. แผงควบคุมพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
9. พอร์ต USB
10. (สำหรับรุ่นเครือข่ายแบบใช้สาย)
พอร์ต 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (รุ่นที่รองรับเท่านั้น)
11. อุปกรณ์เชื่อมต่อ/สายไฟ AC
12. ฝาหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

ด้านหน้า

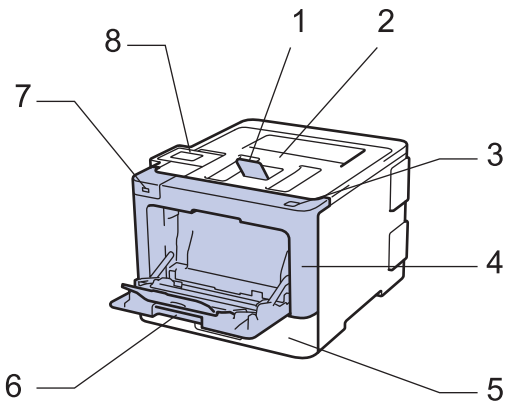

ด้านหลัง

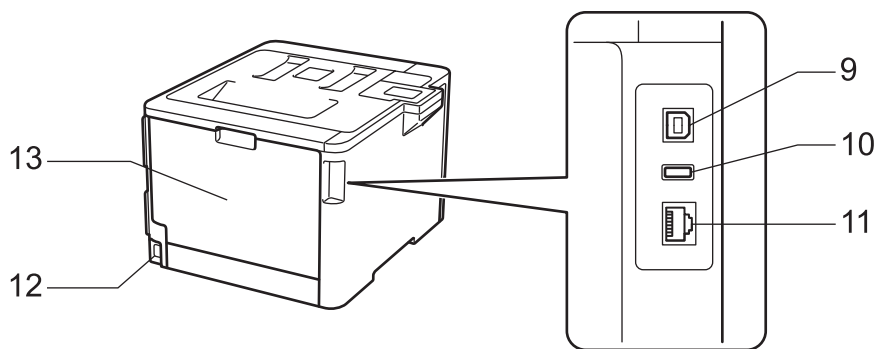

1. แผ่นรองกระดาษของถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ำหน้า (แผ่นรองกระดาษ)
2. ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ำหน้า
3. ปุ่มปลดฝาครอบด้านหน้า
4. ฝาครอบด้านหน้า
5. ถาดใส่กระดาษ
6. ถาดอเนกประสงค์ (MP Tray)
7. พอร์ต USB เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
8. แผงสัมผัสพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัสแบบพลิกได้
9. พอร์ต USB
10. พอร์ต USB เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม (HL-L9310CDW)
11. (สำหรับรุ่นเครือข่ายแบบใช้สาย)
พอร์ต 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
12. อุปกรณ์เชื่อมต่อ/สายไฟ AC
13. ฝาหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)




ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- แนะนำเครื่องพิมพ์ราเตอร์ของคุณ

ภาพรวมของแผงควบคุม

แผงควบคุมอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

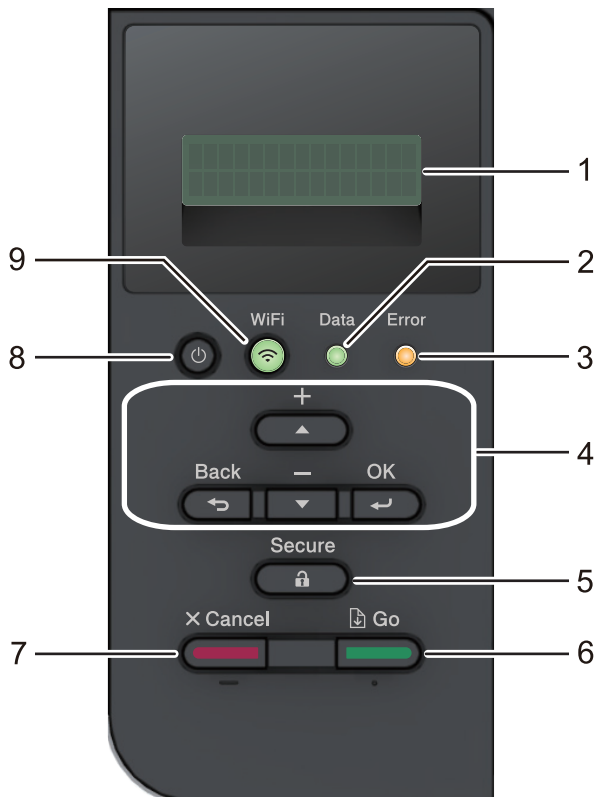

1. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (ผลึกเหลว)

แสดงข้อความเพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าและใช้งานเครื่องพิมพ์

รุ่นเครือข่ายแบบไร้สาย

ตัวบ่งชี้ระดับแบบสี่ระดับ แสดงความแรงของสัญญาณไร้สายหากคุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย



2. ไฟ LED Data (ข้อมูล)

ไฟ LED **Data (ข้อมูล)** กระพริบโดยขึ้นกับสถานะของเครื่องของคุณ

เมื่อไฟ LED **Data (ข้อมูล)** สว่าง มีข้อมูลในหน่วยความจำของเครื่อง เมื่อไฟ LED **Data (ข้อมูล)** กระพริบ เครื่องกำลังรับหรือประมวลผลข้อมูล

3. ไฟ LED Error (ข้อผิดพลาด)

ไฟ LED **Error (ข้อผิดพลาด)** กระพริบเมื่อหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อผิดพลาดหรือข้อความสถานะที่สำคัญ

4. ปุ่มเมนู

OK

กดเพื่อกดเก็บการตั้งค่าเครื่องของคุณ หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่า เครื่องพิมพ์จะกลับสู่ระดับเมนูก่อนหน้านี้

Back (กลับ)

- กดเพื่อย้อนกลับหนึ่งระดับเมนู
- กดเพื่อเลือกตัวเลขก่อนหน้านี้ขณะที่ป้อนตัวเลข

▲ หรือ ▼ (+ หรือ -)

- กดเพื่อเลื่อนเมนูและตัวเลือก

- กดเพื่อใส่ตัวเลขหรือเพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข กดค้างไว้ที่ ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนเร็วขึ้น เมื่อคุณเห็นตัวเลขที่คุณต้องการ กด **OK**

5. Secure (ป้องกัน)

กดเพื่อพิมพ์งานที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเครื่อง เมื่อคุณป้อนรหัสผ่านหลักของคุณ

6. Go (ไป)

- กดเพื่อล้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่าง เพื่อล้างข้อผิดพลาดอื่นๆ ทั้งหมด ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
- กดเพื่อพิมพ์ข้อมูลที่เหลืออยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
- กดเพื่อเลือกตัวเลือกการแสดงผล หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแล้ว เครื่องจะกลับสู่โหมดการเตรียมพร้อม

7. Cancel (ยกเลิก)

- กดเพื่อยกเลิกการตั้งค่าปัจจุบัน
- กดเพื่อยกเลิกงานพิมพ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ และล้างงานพิมพ์นั้นจากหน่วยความจำของเครื่อง เพื่อยกเลิกงานพิมพ์หลายงาน ให้กดค้างที่ **Cancel (ยกเลิก)** จนกระทั่งหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดง [Cancel All Jobs (ยกเลิกงานทั้งหมด)]

8. เปิด/ปิดเครื่อง

- เปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม .
- ปิดเครื่องโดยกดค้างที่ปุ่ม 

9. ปุ่ม WiFi หรือเครือข่าย

- รุ่นเครือข่ายแบบใช้สาย:

Network (เครือข่าย)


กดปุ่ม **Network (เครือข่าย)** เพื่อตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สาย

- รุ่นเครือข่ายแบบไร้สาย:


WiFi

กดเพื่อกำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สาย

เมื่อไฟสถานะ **WiFi** ติดขึ้น เครื่องของบราเดอร์ได้เชื่อมต่อเข้ากับจุดการเข้าถึงแล้ว เมื่อไฟสถานะ **WiFi** กระพริบ แสดงว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายขัดข้อง หรือเครื่องของคุณอยู่ระหว่างกระบวนการเชื่อมต่อกับจุดการเข้าถึงไร้สาย

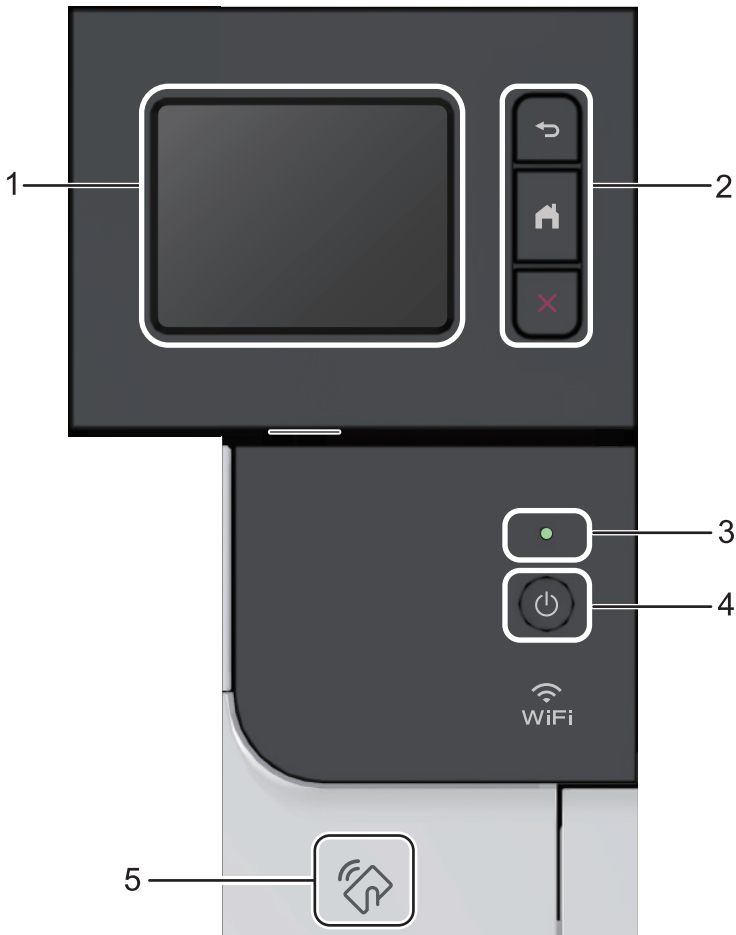


1. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส
เข้าถึงเมนูและตัวเลือกโดยการกดรายการนั้นบนจอสัมผัส
2. ปุ่มเมนู



กดเพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า



กดเพื่อย้อนกลับสู่หน้าหลัก



กดเพื่อยกเลิกการดำเนินการ

3. ตัวบ่งชี้การทำงาน LED
LED สว่างตามสถานะการทำงานของเครื่อง

4. เปิด/ปิด เครื่อง

- เปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม .
- ปิดเครื่องโดยกดค้างที่ปุ่ม

5. เครื่องอ่าน Near Field Communication (NFC)

คุณสามารถใช้การพิสูจน์ตัวจริงด้วยบัตรได้โดยการสัมผัสบัตรเข้ากับเครื่องอ่าน NFC บนแผงควบคุม

ถ้าอุปกรณ์ Android™ ของคุณรองรับคุณสมบัติ NFC คุณสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์ของคุณได้ในลักษณะเดียวกัน



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


- แนะนำเครื่องพิมพ์ราเตอร์ของคุณ

ภาพรวมจอ LCD ระบบสัมผัส

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

จากหน้าหลัก คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่า WiFi, ระดับผงหมึก (โทเนอร์), การตั้งค่า และหน้าจอฟังก์ชัน หน้าจอหลักแสดงสถานะของเครื่องขณะที่เครื่องพักการทำงาน เมื่อหน้าจอนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องของคุณพร้อมรับคำสั่งถัดไป

หากเปิดใช้งาน Active Directory® Authentication หรือ LDAP แผงควบคุมของเครื่องจะถูกล็อก คุณสมบัติที่มีจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

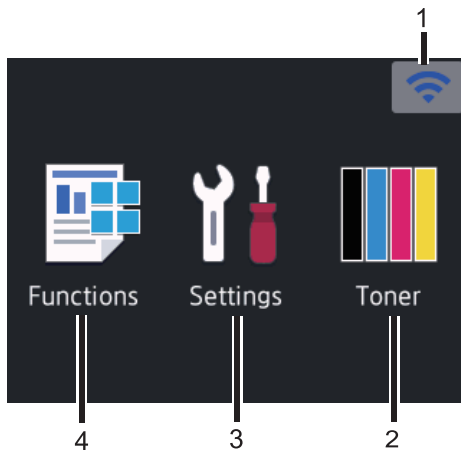

1. (สถานะเครือข่ายไร้สาย)

ถ้าคุณใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย จะมีตัวบ่งชี้ระดับแบบสี่ระดับในหน้าจอหลัก ที่แสดงความแรงของสัญญาณไร้สายปัจจุบัน



- ถ้าคุณเห็น **WiFi** ด้านบนหน้าจอ ให้กดเพื่อเลือกวิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย หรือแก้ไขการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายที่มีอยู่

2. [Toner (ผงหมึก (โทเนอร์))]

แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของผงหมึก (โทเนอร์) กดเพื่อเข้าสู่เมนู [Toner (ผงหมึก (โทเนอร์))]

3. [Settings (การตั้งค่า)]

กดเพื่อเข้าสู่เมนู [Settings (การตั้งค่า)]

ใช้เมนูการตั้งค่าเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าทั้งหมดของเครื่อง Brother ของคุณ


หากเปิดใช้งานการล็อกการตั้งค่า (Setting Lock) ไอคอนแม่กุญแจ  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD คุณจะต้องปลดล็อกเครื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ

4. [Functions (ฟังก์ชัน)]


กดเพื่อเข้าสู่หน้าจอฟังก์ชัน

-  [Secure Print (การพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย)]
กดเพื่อเข้าถึงตัวเลือกการพิมพ์โดยใช้การรักษาความปลอดภัย
-  [Web (เว็บ)]
กดเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของบราเดอร์เข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ต
-  [Direct Print (การพิมพ์โดยตรง)]

กดเพื่อเข้าถึงตัวเลือกการพิมพ์โดยตรง

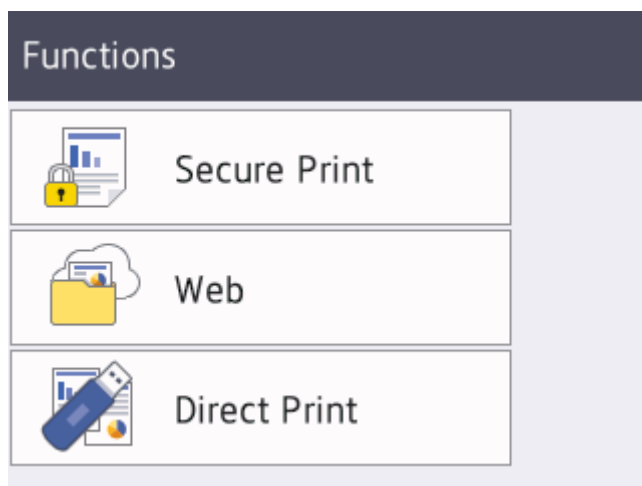

ไอคอนค่าเตือน

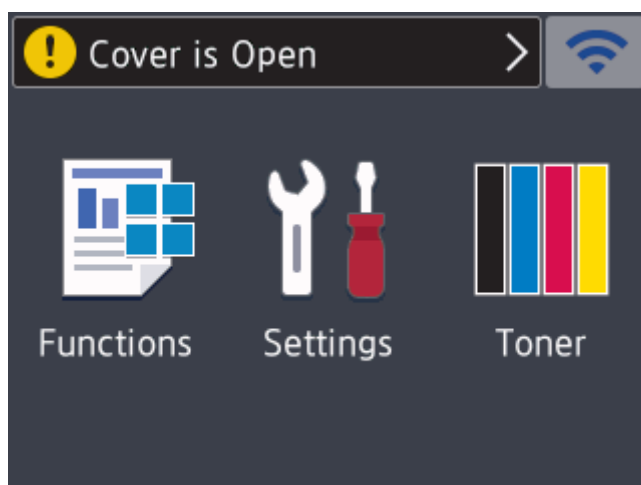

ไอคอนค่าเตือน  จะปรากฏเมื่อมีข้อผิดพลาดหรือข้อความการบำรุงรักษา กด  เพื่อดู จากนั้นกด  เพื่อกลับสู่โหมดพร้อมรอใช้งาน

หมายเหตุ

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้รูปแบบตัวอักษรของ ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- แนะนำเครื่องพิมพ์ราเดอร์ของคุณ

วิธีการท่อดูในหน้าจแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

กดนิ้วมือของคุณบนหน้าจแสดงผลแบบ LCD เพื่อสั่งการ เพื่อแสดงและเข้าถึงตัวเลือกทั้งหมด กด ▲ หรือ ▼ บนหน้าจแสดงผลแบบ LCD เพื่อเลื่อนดู

ขั้นตอนต่อไปนี้จะบรรยายวิธีการท่อดูการตั้งค่าเครื่องที่มีการเปลี่ยนแปลง ในตัวอย่างนี้ การตั้งค่าแบคไลท์ของหน้าจแสดงผลแบบ LCD จะเปลี่ยนจาก [Light (สว่าง)] เป็น [Med (กลาง)]


ข้อควรจำ

ห้ามกดที่หน้าจแสดงผลแบบ LCD ด้วยวัตถุแหลมคมเช่นปากกาหรือสไตลัส เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหาย


หมายเหตุ

ห้ามสัมผัสหน้าจแสดงผลแบบ LCD ทันทีหลังจากเสียบสายไฟ หรือเปิดเครื่อง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)]
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] จากนั้นกด [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)]

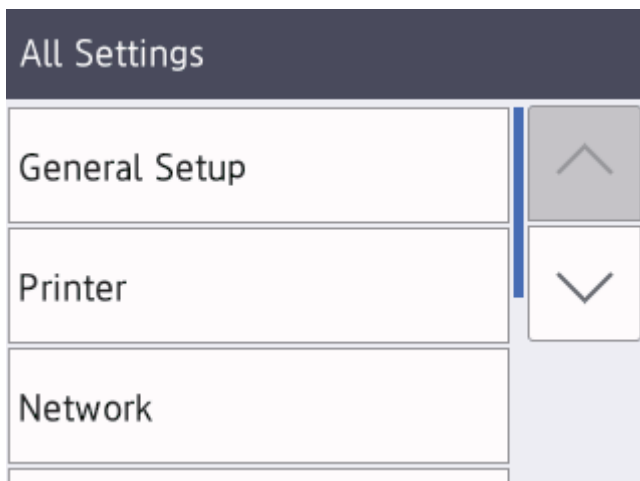

3. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [LCD Settings (การตั้งค่าจอ LCD)] จากนั้นกด [LCD Settings (การตั้งค่าจอ LCD)]

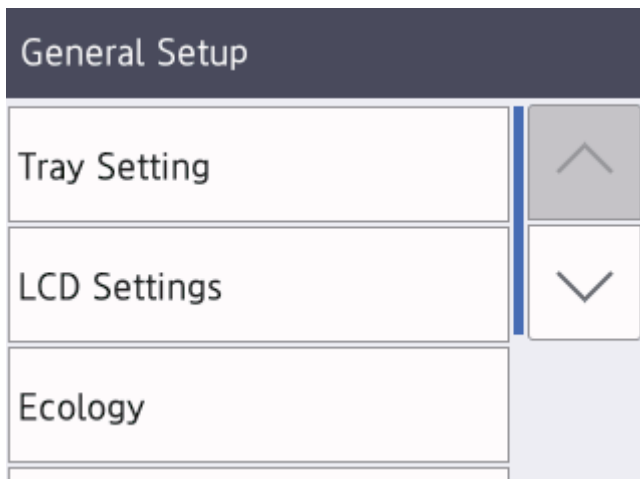

4. กด [Backlight (แบคไลท์)].

LCD Settings

Backlight

Light

Dim Timer

30Secs

5. กด [Med (กลาง)]

Backlight

Light

Med

Dark

6. กด .



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- แนะนำเครื่องพิมพ์ราดอร์ของคุณ

เข้าถึงโปรแกรมอรรถประโยชน์ของบราเดอร์ (Windows®)

Brother Utilities เป็นตัวเรียกแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแอปพลิเคชันของ Brother ทั้งหมดที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- (Windows® 7, Windows Server® 2008 และ Windows Server® 2008 R2)

คลิก  (**Start (เริ่ม)**) > **โปรแกรมทั้งหมด** > **Brother** > **Brother Utilities**

- (Windows® 8 และ Windows Server® 2012)

สัมผัสหรือคลิก  (**Brother Utilities**) ที่หน้าจอ เริ่ม หรือที่เดสก์ท็อป

- (Windows® 8.1 และ Windows Server® 2012 R2)


เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ เริ่ม และคลิก  (ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ที่มีระบบสัมผัส ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ เริ่ม เพื่อแสดงหน้าจอ แอป)

เมื่อหน้าจอ แอป ปรากฏขึ้น สัมผัสหรือคลิก  (**Brother Utilities**)

- (Windows® 10 และ Windows Server® 2016)

คลิก  **Brother** > **Brother Utilities**

2. เลือกเครื่องของคุณ (โดย XXXX เป็นชื่อรุ่นของคุณ)

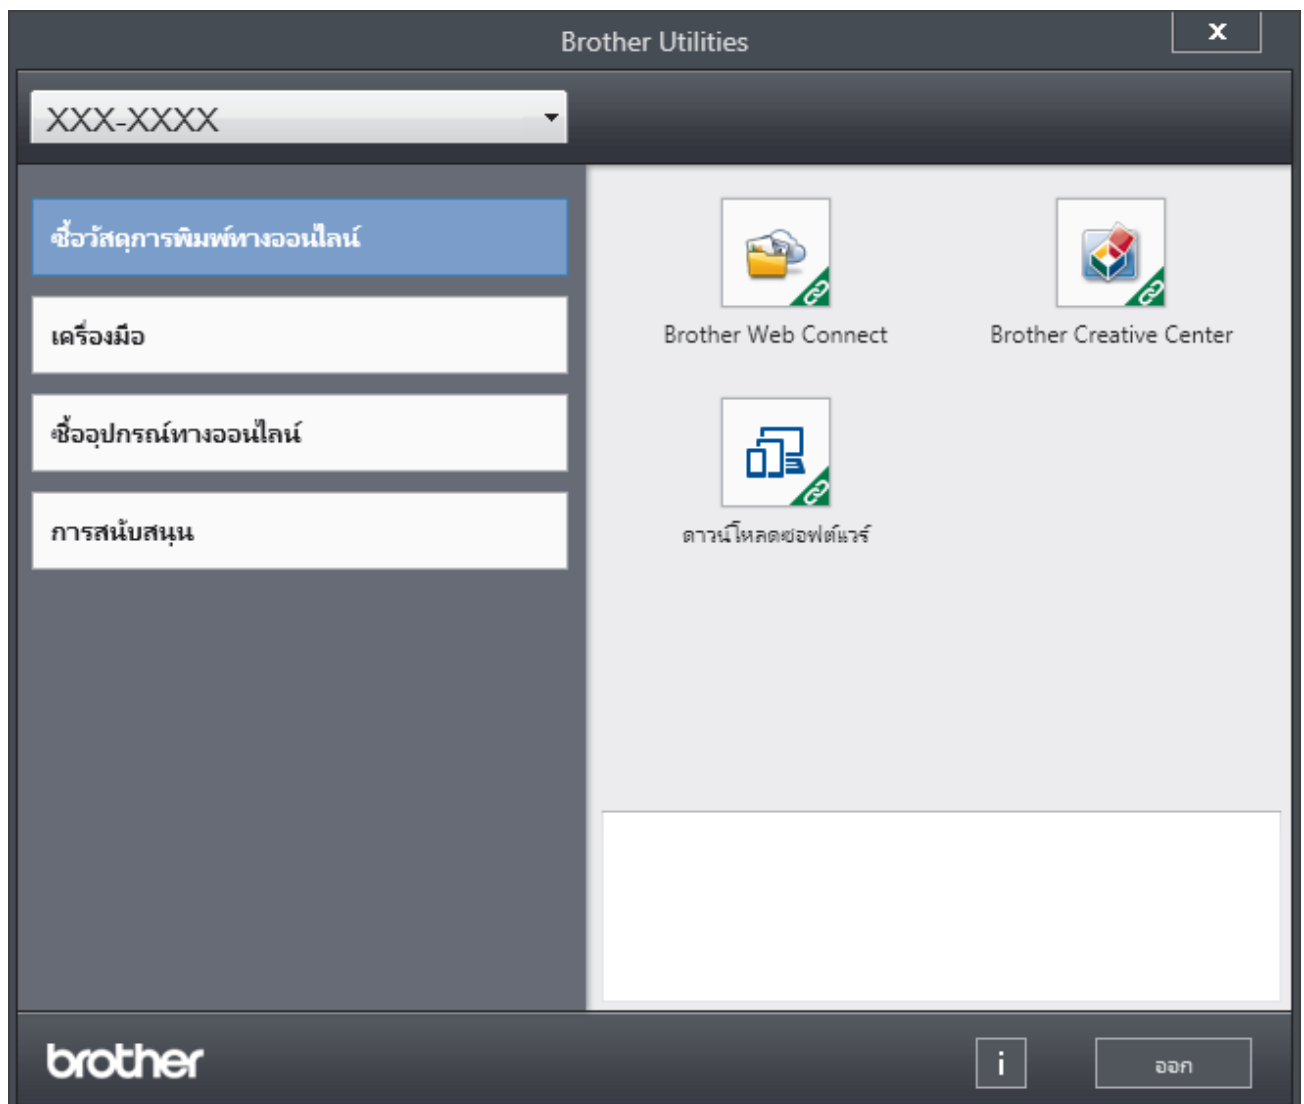

3. เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- แนะนำเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ
- ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของบราเดอร์ (Windows®)

ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของบราเดอร์ (Windows®)

1. ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- (Windows® 7, Windows Server® 2008 และ Windows Server® 2008 R2)

คลิก  (**Start (เริ่ม)**) > **โปรแกรมทั้งหมด** > **Brother** > **Brother Utilities**

- (Windows® 8 และ Windows Server® 2012)

สัมผัสหรือคลิก  (**Brother Utilities**) ที่หน้าจอ **เริ่ม** หรือที่เดสก์ท็อป

- (Windows® 8.1 และ Windows Server® 2012 R2)

เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ **เริ่ม** และคลิก  (ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ที่มีระบบสัมผัส ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ **เริ่ม** เพื่อแสดงหน้าจอ **แอป**)

เมื่อหน้าจอ **แอป** ปรากฏขึ้น สัมผัสหรือคลิก  (**Brother Utilities**)

- (Windows® 10 และ Windows Server® 2016)

คลิก  **Brother** > **Brother Utilities**

2. คลิกรายการแบบดิ่งลง จากนั้นเลือกชื่อรุ่นของคุณ (หากไม่ได้เลือกไว้) คลิก **เครื่องมือ** ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก **ถอนการติดตั้ง**

ทำตามคำแนะนำในกล่องสนทนาเพื่อถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [เข้าถึงโปรแกรมอรรถประโยชน์ของบราเดอร์ \(Windows®\)](#)

การจัดการกระดาด

- [บรรจุกระดาด](#)
- [การตั้งค่ากระดาด](#)
- [บริเวณที่ไม่สามารถพิมพ์ได้](#)
- [การใช้งานกระดาดแบบพิเศษ](#)

บรรจุกระดาด

- บรรจุกระดาดและพิมพ์โดยใช้ถาดบรรจุกระดาด
- บรรจุกระดาดและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)


บรรจุกระดาดและพิมพ์โดยใช้ถาดบรรจุกระดาด

- [บรรจุกระดาดในถาดใส่กระดาด](#)
- [ปัญหาการพิมพ์](#)
- [ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา](#)


บรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษ

- ถ้าการตั้งค่าการตรวจสอบขนาดเปิดอยู่ และคุณดึงถาดบรรจุกระดาษออกจากเครื่อง จะมีข้อความปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD สอบถามว่าคุณต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษและชนิดกระดาษหรือไม่ เปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ หากจำเป็น โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
- เมื่อคุณใส่กระดาษขนาดและชนิดที่แตกต่างกันในถาด คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดและชนิดกระดาษในเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นกัน

1. ดึงถาดใส่กระดาษแยกออกจากเครื่อง

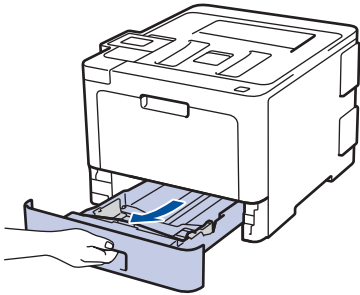

2. กดและเลื่อนแคร่ปรับกระดาษให้พอดีกับกระดาษ กดคันปลดแคร่ปรับกระดาษสีเขียวเพื่อเลื่อนแคร่ปรับกระดาษ

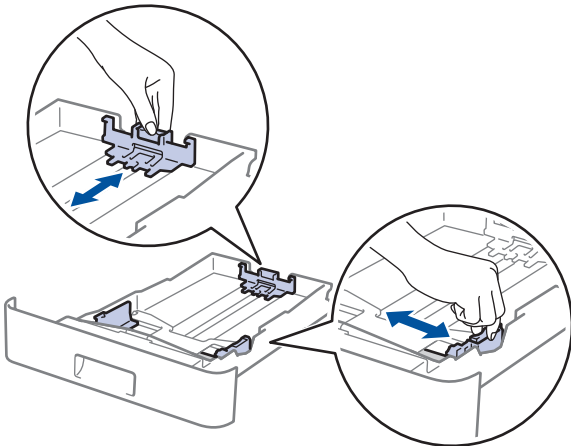

3. คลี่ปีกกระดาษให้เรียบร้อย


4. ใส่กระดาษลงในถาดใส่กระดาษโดยให้ด้านที่ต้องการพิมพ์คว่ำลง



เมื่อคุณใช้กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า ให้ใส่กระดาษในทิศทางที่ถูกต้อง>> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องเพื่อพิมพ์หัวจดหมายหรือกระดาษพิมพ์ลายโดยใช้ถาดใส่กระดาษ


5. ให้ใส่กระดาษไม่เกินเครื่องหมายบอกระดับกระดาษสูงสุด (▼▼▼)

การใส่กระดาษจำนวนมากเกินไปในถาดใส่กระดาษจะส่งผลให้เกิดปัญหากระดาษติด

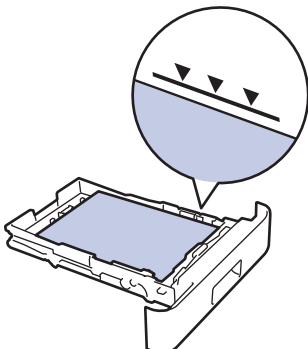

6. ดันถาดใส่กระดาษอย่างช้าๆ เข้าไปในเครื่องจนสุด

7. ยกแผ่นรองกระดาษขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษเลื่อนออกจากถาดรองรับกระดาษ

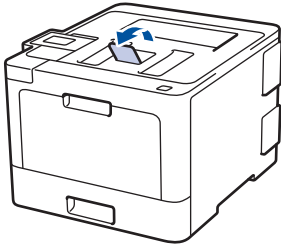

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดบรรจุกระดาษ
 - เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องเพื่อพิมพ์หัวจดหมายหรือกระดาษพิมพ์ลายโดยใช้ถาดใส่กระดาษ
-

เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องเพื่อพิมพ์หัวจดหมายหรือกระดาษพิมพ์ลายโดยใช้ถาดใส่กระดาษ

เมื่อคุณใช้กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าสำหรับการพิมพ์ 2 ด้าน ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่อง



ห้ามใส่กระดาษต่างขนาดและต่างชนิดในถาดใส่กระดาษพร้อมกัน เนื่องจากอาจทำให้กระดาษติดหรือการป้อนกระดาษผิดพลาด

แนวการจัดวาง

	สำหรับการพิมพ์ 1 ด้าน • คว่ำหน้า • ขอบด้านบนวางชิดด้านหน้าของถาดใส่กระดาษ
	สำหรับการพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ (เข้าเล่มตามยาว) • หายหน้า • ขอบด้านล่างวางชิดด้านหน้าของถาดใส่กระดาษ

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการต่อไปนี:
 - เลือก [Printer (เครื่องพิมพ์)] กด **OK**
 - เลือก [2-sided (พิมพ์ 2 ด้าน)] กด **OK**
 - เลือก [Single Image (ภาพเดี่ยว)] กด **OK**
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อกด [2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ด้าน)] จากนั้นกด **Go (ไป)**

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Printer (เครื่องพิมพ์)] > [2-sided (2 หน้า)] > [Single Image (ภาพเดี่ยว)] > [2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ด้าน)]
- กด .



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- บรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษ

บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)

คุณสามารถใส่กระดาษหัวจดหมาย กระดาษสี่ กระดาษบาง กระดาษหนา กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด์ ฌลาก กระดาษเคลือบมัน กระดาษธรรมดาสูงสุด 50 แผ่น หรือซองจดหมายสูงสุด 10 ซองในถาดอเนกประสงค์


- [บรรจุกระดาษในถาดอเนกประสงค์ \(ถาด MP\)](#)
- [บรรจุและพิมพ์ฌลากโดยใช้ถาดอเนกประสงค์](#)
- [บรรจุและพิมพ์ซองจดหมายโดยใช้ถาดอเนกประสงค์](#)
- [ปัญหาการพิมพ์](#)
- [ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา](#)

บรรจุกระดาษในถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)


เมื่อคุณใส่กระดาษขนาดและชนิดที่แตกต่างกันในถาด คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดและชนิดกระดาษในเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นกัน

- กระดาษธรรมดา
- กระดาษหัวจดหมาย
- กระดาษสี
- กระดาษบาง
- กระดาษหนา
- กระดาษรีไซเคิล
- กระดาษปอนด์
- กระดาษเคลือบมัน


1. ยกแผ่นรองกระดาษขึ้นเพื่อป้องกันไม่給กระดาษเลื่อนออกจากถาดรองรับกระดาษแบบคว่ำหน้า

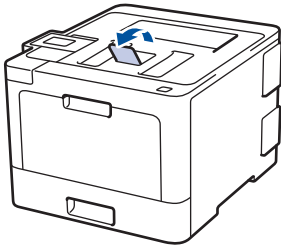


2. เปิดถาดอเนกประสงค์และนำลงมาช้าๆ

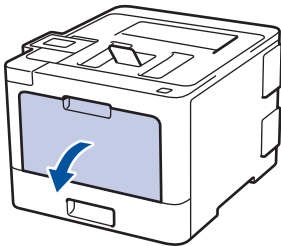


3. ดึงส่วนรองรับถาดอเนกประสงค์ (1) ออกมา และกางที่รองเอกสาร (2)

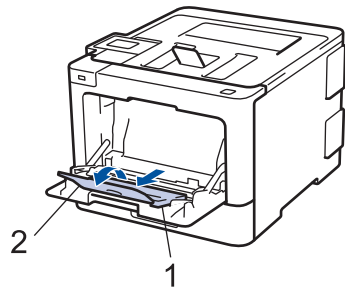

4. เลื่อนแคร่ปรับกระดาษของถาดอเนกประสงค์ให้พอดีกับความกว้างของกระดาษที่คุณใช้ ถ้าแคร่ปรับกระดาษที่ด้านขวามีคันโยก ให้กดคันโยกและเลื่อนแคร่ปรับกระดาษ

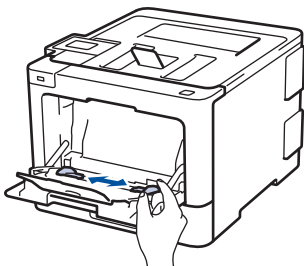

5. ใส่กระดาษโดยหันด้านที่จะพิมพ์หงายหน้าขึ้นในถาดอเนกประสงค์

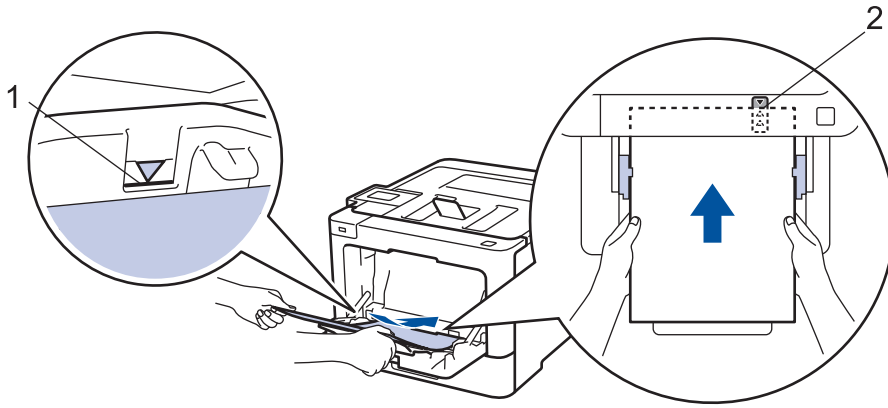

- ให้ใส่กระดาษไม่เกินเครื่องหมายบอกระดับกระดาษสูงสุด (1)
- ใส่ขอบนำของกระดาษ (ด้านบนของกระดาษ) ระหว่างลูกศร ▲ และ ▼ (2)
- เมื่อใช้กระดาษเคลือบมัน ให้ใส่ครึ่งละหนึ่งแผ่นในถาดอเนกประสงค์เพื่อเลี่ยงกระดาษติด
- เมื่อคุณใช้กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า ให้ใส่กระดาษในทิศทางที่ถูกต้อง>> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องเพื่อพิมพ์หัวจดหมายหรือกระดาษพิมพ์ลายโดยใช้ถาดอเนกประสงค์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)
- เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องเพื่อพิมพ์หัวจดหมายหรือกระดาษพิมพ์ลายโดยใช้ถาดอเนกประสงค์



เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องเพื่อพิมพ์หัวจดหมายหรือกระดาษพิมพ์ลายโดยใช้ถาดอเนกประสงค์

เมื่อคุณใช้กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าสำหรับการพิมพ์ 2 ด้าน ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่อง



ห้ามใส่กระดาษต่างขนาดและต่างชนิดในถาดใส่กระดาษพร้อมกัน เนื่องจากอาจทำให้กระดาษติดหรือการป้อนกระดาษผิดพลาด

แนวการจัดวาง

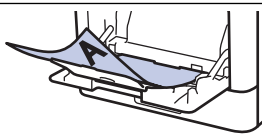	สำหรับการพิมพ์ 1 ด้าน • หงายหน้า • ใส่ขอบด้านบนก่อน
	สำหรับการพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ (เข้าเล่มตามยาว) • คว่ำหน้า • ใส่ขอบด้านล่างก่อน

>> [HL-L8260CDN/HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการต่อไปนี:
 - เลือก [Printer (เครื่องพิมพ์)] กด **OK**
 - เลือก [2-sided (พิมพ์ 2 ด้าน)] กด **OK**
 - เลือก [Single Image (ภาพเดี่ยว)] กด **OK**
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อกด [2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ด้าน)] จากนั้นกด **Go (ไป)**

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Printer (เครื่องพิมพ์)] > [2-sided (2 หน้า)] > [Single Image (ภาพเดี่ยว)] > [2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ด้าน)]
- กด .



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


- บรรจุกระดาษในถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)

บรรจุและพิมพ์ผลากโดยใช้ถาดอเนกประสงค์


เมื่อดึงฝาครอบด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหน้า) ออก เครื่องจะมีเส้นทางผ่านของกระดาษตรงจากถาดอเนกประสงค์ไปทางด้านหลังของเครื่อง ใช้วิธีป้อนกระดาษและรับกระดาษออกนี้เมื่อคุณพิมพ์ผลาก

เมื่อคุณใส่กระดาษขนาดและชนิดที่แตกต่างกันในถาด คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดและชนิดกระดาษในเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นกัน


1. เปิดฝาครอบด้านหลังของเครื่อง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหน้า)

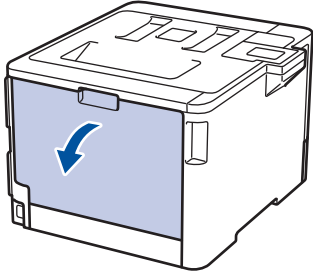


2. ที่ด้านหน้าเครื่อง ให้เปิดถาดอเนกประสงค์และค่อยๆ ดึงลงมา

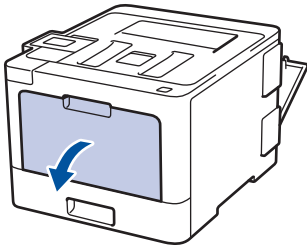


3. ดึงส่วนรองรับถาดอเนกประสงค์ (1) ออกมา และกางที่รองรับเอกสาร (2)

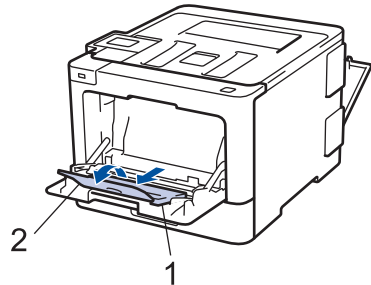

4. เลื่อนแคร่ปรับกระดาษของถาดอเนกประสงค์ให้พอดีกับความกว้างของกระดาษที่คุณใช้ ถ้าแคร่ปรับกระดาษที่ด้านขวามีคันโยก ให้กดคันโยกและเลื่อนแคร่ปรับกระดาษ

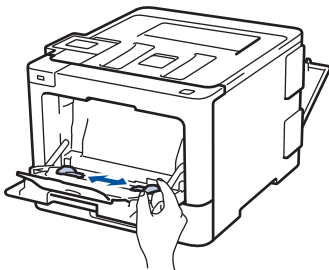

5. ใส่กระดาษโดยหันด้านที่จะพิมพ์หน้าขึ้นในถาดอเนกประสงค์

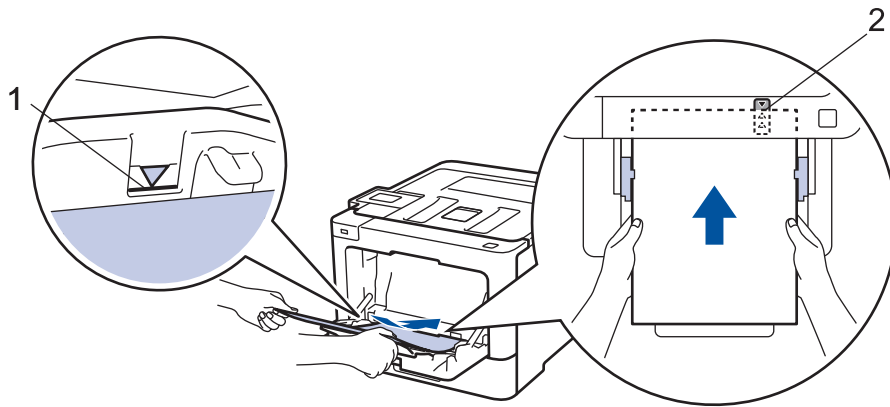

- ให้ใส่กระดาษไม่เกินเครื่องหมายบอกระดับกระดาษสูงสุด (1)
- ใส่ขอบนำของกระดาษ (ด้านบนของกระดาษ) ระหว่างลูกศร ▲ และ ▼ (2)

6. เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ในหน้าจอการพิมพ์ก่อนจะส่งงานพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
7. ส่งงานพิมพ์ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์
8. ปิดฝาครอบด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) จนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด




ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- บรรจกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)

บรรจุและพิมพ์ของจดหมายโดยใช้ถาดอเนกประสงค์


คุณสามารถใส่ซองจดหมายสูงสุดสิบซองในถาดอเนกประสงค์

ก่อนใส่ซองจดหมาย กดที่มุมซองและด้านข้างของจดหมายเพื่อให้เรียบที่สุดเท่าที่ทำได้




เมื่อคุณใส่กระดาษขนาดและชนิดที่แตกต่างกันในถาด คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดและชนิดกระดาษในเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นกัน


1. เปิดฝาครอบด้านหลังของเครื่อง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)

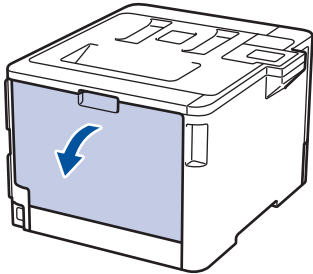


2. ดึงคันโยกสีเทาทั้งสองคันที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของถาด ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

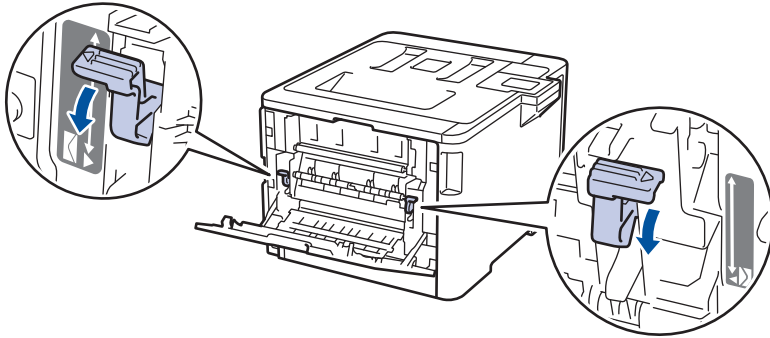


3. ที่ด้านหน้าเครื่อง ให้เปิดถาดอเนกประสงค์และค่อยๆ ดึงลงมา

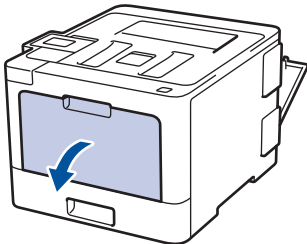


4. ดึงส่วนรองรับถาดอเนกประสงค์ (1) ออกมา และกางที่รองเอกสาร (2)

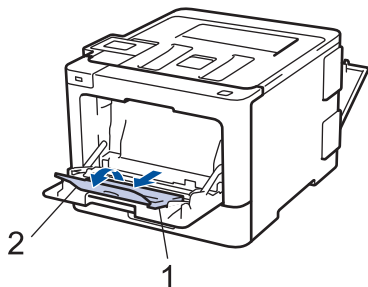

5. เลื่อนแคร่ปรับกระดาษของถาดอเนกประสงค์ให้พอดีกับความกว้างของซองจดหมายที่คุณใช้

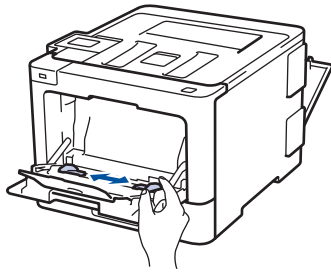

6. ใส่กระดาษโดยหันด้านที่จะพิมพ์หงายหน้าขึ้นในถาดอเนกประสงค์

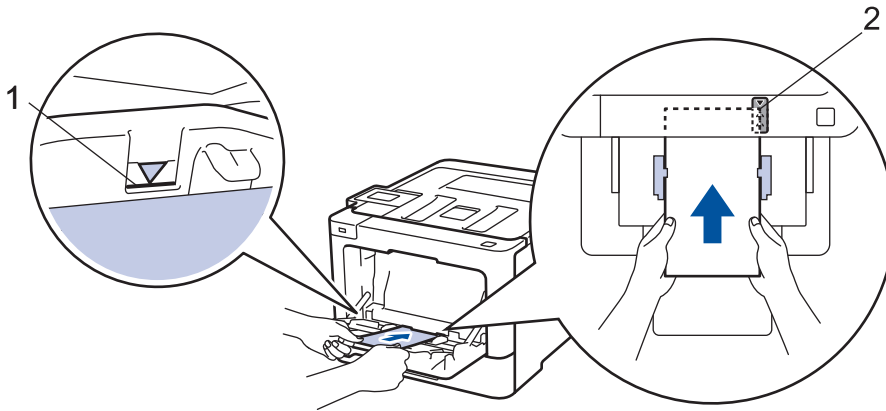

- บรรจุซองจดหมายสูงสุด 10 ซองลงในถาดอเนกประสงค์โดยให้ด้านที่ต้องการพิมพ์หงายขึ้น ให้ใส่ซองจดหมายไม่เกินเครื่องหมายบอกระดับกระดาษสูงสุด (1) การใส่ซองจดหมายมากกว่า 10 ซอง อาจทำให้เกิดปัญหากระดาษติดได้
- ใส่ขอบนำของกระดาษ (ด้านบนของกระดาษ) ระหว่างลูกศร ▲ และ ▼ (2)

7. เปลี่ยนการกำหนดลักษณะการพิมพ์ในกล่องสนทนาก่อนส่งงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

การตั้งค่า	ตัวเลือกสำหรับซองจดหมาย
ขนาดกระดาษ	Com-10 DL C5 Monarch
ชนิดกระดาษ	ซองจดหมาย ซองชนิดหนา ซองชนิดบาง

- ส่งข้อมูลการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์
- เมื่อการพิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้คืนตำแหน่งคันโยกสีเทาทั้งสองคันที่คุณปรับตำแหน่งในขั้นตอนก่อนหน้านี้ให้กลับสู่ตำแหน่งเดิม
- ปิดฝาครอบด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) จนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)

การตั้งค่ากระดาษ

- [เปลี่ยนขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ](#)
- [เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบกระดาษ](#)

เปลี่ยนขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงขนาดกระดาษและชนิดกระดาษที่ใส่ในถาด คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดกระดาษและชนิดกระดาษบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ด้วย

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการต่อไปนี้:
 - เลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] กด **OK**
 - เลือก [Tray Setting (การตั้งค่าถาดใส่กระดาษ)] กด **OK**
 - เลือก [Paper Type (ชนิดกระดาษ)] กด **OK**
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกถาดใส่กระดาษที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นกด **OK**
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกชนิดกระดาษที่คุณต้องการ จากนั้นกด **OK**
- กด **Back (กลับ)**.
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [Paper Size (ขนาดกระดาษ)] จากนั้นกด **OK**
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกถาดใส่กระดาษที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นกด **OK**
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการ จากนั้นกด **Go (ไป)**

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] > [Tray Setting (การตั้งค่าถาดใส่กระดาษ)] > [Paper Type (ชนิดกระดาษ)]
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือกถาดใส่กระดาษ และจากนั้นกดตัวเลือกที่คุณต้องการ
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือกชนิดกระดาษ และจากนั้นกดตัวเลือกที่คุณต้องการ
- กด .
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [Paper Size (ขนาดกระดาษ)]
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือกถาดใส่กระดาษ และจากนั้นกดตัวเลือกที่คุณต้องการ
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือกขนาดกระดาษ และจากนั้นกดตัวเลือกที่คุณต้องการ
- กด .

✓ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่ากระดาษ

เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบกระดาษ

เมื่อคุณเปิดการตั้งค่าการตรวจสอบขนาดของเครื่อง เครื่องจะแสดงข้อความเมื่อคุณนำกระดาษออกหรือใส่กระดาษโดยใช้ถาดอเนกประสงค์ และสอบถามว่าคุณเปลี่ยนขนาดและชนิดกระดาษหรือไม่

การตั้งค่าเริ่มต้นคือ เปิด

>> [HL-L8260CDN/HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการต่อไปนี้:
 - เลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] กด **OK**
 - เลือก [Tray Setting (การตั้งค่าถาดใส่กระดาษ)] กด **OK**
 - เลือก [Check Size (ตรวจสอบขนาด)] กด **OK**
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [On (เปิด)] หรือ [Off (ปิด)]
- กด **Go (ไป)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] > [Tray Setting (การตั้งค่าถาดใส่กระดาษ)] > [Check Size (ตรวจสอบขนาด)]
- กด [On (เปิด)] หรือ [Off (ปิด)]
- กด .




ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่ากระดาษ

บริเวณที่ไม่สามารถพิมพ์ได้

ค่าในตารางแสดงให้เห็นบริเวณที่ไม่สามารถพิมพ์ได้สูงสุด จากขอบของขนาดกระดาษที่ใช้ทั่วไป การวัดค่าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดกระดาษหรือการตั้งค่าในแอปพลิเคชันที่คุณใช้

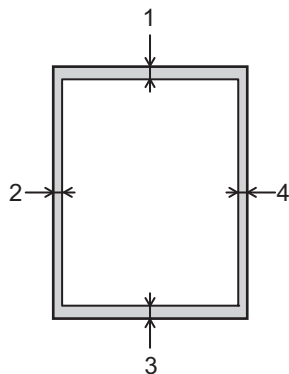

ห้ามพยายามพิมพ์ไปยังบริเวณเหล่านี้ เอกสารที่พิมพ์ออกมาจะไม่แสดงสิ่งใดๆ ในบริเวณเหล่านี้

การใช้งาน	ขนาดเอกสาร	ด้านบน (1) ด้านล่าง (3)	ด้านซ้าย (2) ด้านขวา (4)
พิมพ์	Letter	4.23 มม.	4.23 มม.
	A4	4.23 มม.	4.23 มม.
	Legal	4.23 มม.	4.23 มม.



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การจัดการกระดาษ

การใช้งานกระดาษแบบพิเศษ

ทดสอบตัวอย่างกระดาษก่อนซื้อกระดาษทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการพิมพ์ที่ต้องการ

- ห้ามใช้กระดาษอิงค์เจ็ทเนื่องจากอาจทำให้กระดาษติดหรือทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย
 - หากคุณใช้กระดาษปอนด์ กระดาษผิวหยาบ หรือกระดาษที่มีรอยย่นหรือรอยยับ คุณภาพของกระดาษในการพิมพ์อาจลดลง
- จัดเก็บกระดาษในกล่องบรรจุกระดาษและปิดกล่องให้สนิท จัดเก็บกระดาษบนพื้นราบเรียบและห่างจากความชื้น แสงแดดส่องตรงและความร้อน

ข้อควรจำ

กระดาษบางชนิดอาจมีคุณภาพต่ำหรืออาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย

ห้ามใช้กระดาษต่อไปนี้:

- กระดาษที่มีลวดลายมาก
- กระดาษที่เรียบสิ้นหรือมันเงาเกินไป
- กระดาษที่ม้วนหรือมีรอยพับ
- กระดาษที่มีการเคลือบผิวหรือกระดาษที่มีการตกแต่งทางเคมี
- กระดาษที่ขาด มีรอยยับหรือรอยพับ
- กระดาษที่มีน้ำหนักเกินกว่าข้อกำหนดในคู่มือนี้
- กระดาษที่เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ
- กระดาษที่มีหัวจดหมายที่ใช้สีย้อมอุณหภูมิต่ำหรือมีการถ่ายภาพด้วยความร้อน
- กระดาษต่อเนื่องหรือไม่มีคาร์บอน
- กระดาษที่ออกแบบสำหรับการพิมพ์อิงค์เจ็ท

หากคุณใช้ชนิดของกระดาษตามรายการข้างต้น อาจส่งผลให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย ความเสียหายนี้ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการของ Brother



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [การจัดการกระดาษ](#)

พิมพ์

- [พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ \(Windows®\)](#)
- [พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ \(Mac\)](#)
- [ยกเลิกงานพิมพ์](#)
- [การพิมพ์ทดสอบ](#)


พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)

- [พิมพ์เอกสาร \(Windows®\)](#)
- [การตั้งค่าการพิมพ์ \(Windows®\)](#)
- [พิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย \(Windows®\)](#)
- [เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของการพิมพ์ \(Windows®\)](#)
- [พิมพ์เอกสารโดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3 \(การจำลองภาษา PostScript® 3™\) \(Windows®\)](#)
- [เพื่อดูสถานะของเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ \(Windows®\)](#)

พิมพ์เอกสาร (Windows®)

1. เลือกคำสั่งการพิมพ์ในแอปพลิเคชันของคุณ
2. เลือก **Brother XXX-XXXX** (โดยที่ XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ) จากนั้นคลิกปุ่มคุณลักษณะหรือการกำหนดลักษณะการพิมพ์

หน้าต่างไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้น

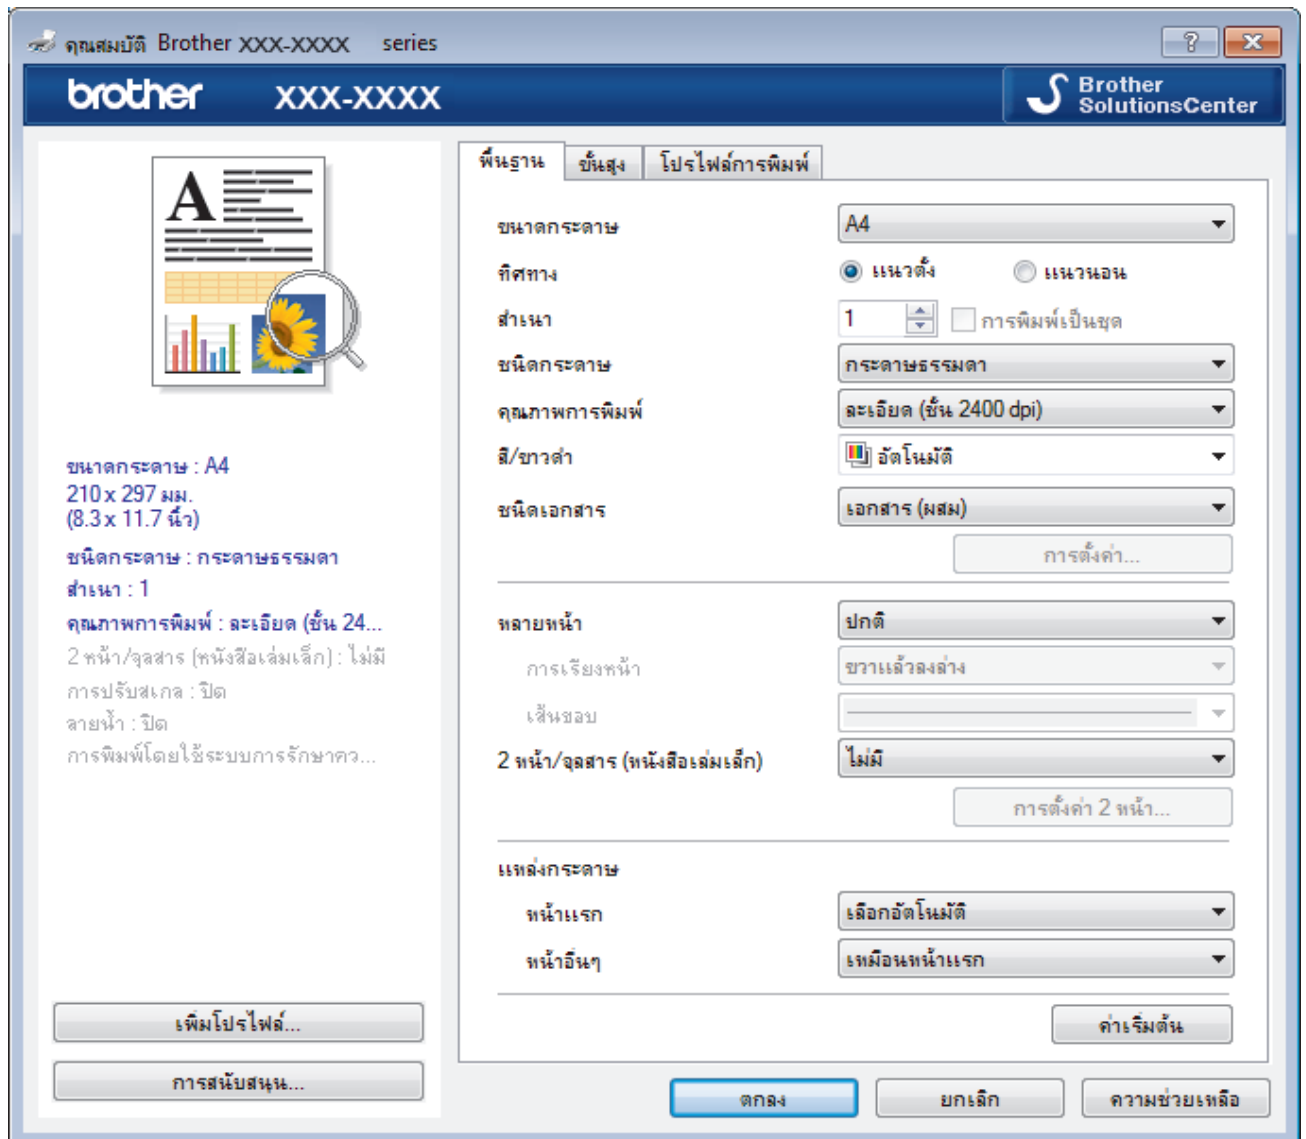

3. ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดถูกต้องในถาดใส่กระดาษ
4. คลิกการตั้งค่าแบบดิ่งลง **ขนาดกระดาษ** จากนั้นเลือกขนาดกระดาษของคุณ
5. ในช่อง **ทิศทาง** เลือกตัวเลือก **แนวตั้ง** หรือ **แนวนอน** เพื่อดำเนินการจัดวางเอกสารที่พิมพ์ของคุณ



ถ้าแอปพลิเคชันของคุณมีการตั้งค่าที่คล้ายกัน เราแนะนำให้ท่านตั้งแนวการจัดวางโดยใช้แอปพลิเคชัน

6. พิมพ์จำนวนสำเนา (1-999) ที่คุณต้องการในช่อง **สำเนา**
7. คลิกการตั้งค่าแบบดิ่งลง **ชนิดกระดาษ** และเลือกชนิดกระดาษที่คุณกำลังใช้งาน
8. เพื่อพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว หรือพิมพ์หนึ่งของเอกสารของคุณลงบนกระดาษหลายแผ่น คลิกการตั้งค่าแบบดิ่งลง **หลายหน้า** จากนั้นเลือกตัวเลือกของคุณ
9. เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์อื่นหากต้องการ
10. คลิก **ตกลง**
11. เสร็จสิ้นการดำเนินการพิมพ์ของคุณ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)
- การตั้งค่าการพิมพ์ (Windows®)

การตั้งค่าการพิมพ์ (Windows®)

แท็บ พื้นฐาน

คุณสมบัติ Brother XXX-XXXX series

brother XXX-XXXX

Brother SolutionsCenter

พื้นฐาน ขั้นสูง โปรไฟล์การพิมพ์

ขนาดกระดาษ: A4
210 x 297 มม.
(8.3 x 11.7 นิ้ว)

ชนิดกระดาษ: กระดาษธรรมดา

สำเนา: 1

คุณภาพการพิมพ์: ละเอียด (ขึ้น 2400 dpi)

สี/ขาวดำ: อัตโนมัติ

ชนิดเอกสาร: เอกสาร (ผสม)

การตั้งค่า...

หลายหน้า: ปกติ

การเรียงหน้า: ขวาแล้วลงล่าง

เส้นขอบ:

2 หน้า/เอกสาร (หนังสือเล่มเล็ก): ไม่มี

การตั้งค่า 2 หน้า...

แหล่งกระดาษ

หน้าแรก: เลือกอัตโนมัติ

หน้าอื่นๆ: เหมือนหน้าแรก

ค่าเริ่มต้น

ตกลง ยกเลิก ความช่วยเหลือ

เพิ่มโปรไฟล์...

การสนับสนุน...

1. ขนาดกระดาษ

เลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษมาตรฐาน หรือสร้างขนาดกระดาษแบบกำหนดเองได้

2. ทิศทาง

เลือกลักษณะการจัดวาง (แนวตั้งหรือแนวนอน) ของเอกสารที่พิมพ์ของคุณ

ถ้าแอปพลิเคชันของคุณมีการตั้งค่าที่คล้ายกัน เราแนะนำให้คุณตั้งแนวการจัดวางโดยใช้แอปพลิเคชัน

3. สำเนา

พิมพ์จำนวนสำเนา (1-999) ที่คุณต้องการพิมพ์ในช่องนี้

การพิมพ์เป็นชุด

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์ชุดเอกสารหลายหน้าตามลำดับเดิม เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือกอยู่ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาเอกสารจนครบหนึ่งชุด จากนั้นจึงเริ่มพิมพ์ซ้ำชุดถัดไปตามจำนวนสำเนาที่เลือก หากไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้อยู่ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาแต่ละหน้าครบตามจำนวนสำเนาที่เลือก จากนั้นจึงเริ่มพิมพ์หน้าถัดไปของเอกสาร

4. ชนิดกระดาษ

เลือกประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ เพื่อให้ได้ผลการพิมพ์ที่ดีที่สุด เครื่องจะปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่เลือก

5. คุณภาพการพิมพ์

เลือกความละเอียดการพิมพ์ที่คุณต้องการ เนื่องจากคุณภาพการพิมพ์และความเร็วการพิมพ์มีความสัมพันธ์กัน ยิ่งการพิมพ์ คุณภาพสูงขึ้นก็ยิ่งใช้เวลาพิมพ์เอกสารนานขึ้น

6. สี/ขาวดำ

เลือกการตั้งค่าสี/ขาวดำ เพื่อใช้งาน

หมายเหตุ

- เซนเซอร์สีของเครื่องมีความไวสูงและอาจตรวจพบข้อความสีดำหรือพื้นหลังที่สีไม่ขาวสนิทว่าเป็นสีได้ หากคุณรู้ว่าเอกสารของคุณเป็นสีขาวดำและคุณต้องการประหยัดหมึก (โทนเนอร์) สี ให้เลือกโหมด **ขาวดำ**
- หากผงหมึก (โทนเนอร์) สีฟ้า สีชมพู หรือสีเหลืองหมดอายุการใช้งานระหว่างการพิมพ์เอกสารสี งานพิมพ์จะไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ ยกเลิกงานพิมพ์ของคุณและเลือกเริ่มงานพิมพ์ใหม่อีกครั้งในโหมด **ขาวดำ** หากยังมีผงหมึก (โทนเนอร์) สีดำอยู่

7. ชนิดเอกสาร

เลือกประเภทเอกสารที่คุณต้องการพิมพ์

ปุ่ม การตั้งค่า

ระบุการตั้งค่าขั้นสูง เช่น โหมดสี และการตั้งค่าอื่นๆ

โหมดสี

เลือกโหมดสีให้เหมาะสมกับความชอบของคุณ

นำเข้า...

เพื่อปรับตั้งการกำหนดค่าการพิมพ์สำหรับภาพใดๆ โดยเฉพาะ ให้คลิก **การตั้งค่า** เมื่อคุณทำการปรับตั้งพารามิเตอร์ของภาพ เช่น ความสว่างและคอนทราสต์แล้ว ให้นำเข้าการตั้งค่าเหล่านั้นเป็นไฟล์การกำหนดค่า ใช้ตัวเลือก **ส่งออก...** เพื่อสร้างไฟล์การกำหนดค่าการพิมพ์จากการตั้งค่าปัจจุบัน

ส่งออก...

เพื่อปรับตั้งการกำหนดค่าการพิมพ์สำหรับภาพใดๆ โดยเฉพาะ ให้คลิก **การตั้งค่า** เมื่อคุณทำการปรับตั้งพารามิเตอร์ของภาพ เช่น ความสว่างและคอนทราสต์แล้ว ให้ส่งออกการตั้งค่าเหล่านั้นเป็นไฟล์การกำหนดค่า ใช้ตัวเลือก **นำเข้า...** เพื่อโหลดไฟล์การกำหนดค่าที่ได้ส่งออกก่อนหน้านี้

เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพส่วนที่เป็นเทา

เพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์สีดำ

หากกราฟิกสีดำไม่พิมพ์อย่างถูกต้อง ให้เลือกการตั้งค่านี้

ปรับปรุงรูปแบบในการพิมพ์

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับปรุงการพิมพ์ลวดลายได้ถ้าหากเอกสารที่พิมพ์มีลวดลายและการเดิมสีแตกต่างจากลวดลายที่คุณเห็นในหน้าจอคอมพิวเตอร์

8. หลายหน้า

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์หน้าเอกสารหลายหน้าในหน้ากระดาษแผ่นเดียว หรือพิมพ์หนึ่งหน้าเอกสารของคุณบนกระดาษหลายแผ่น

การเรียงหน้า

เลือกลำดับหน้าเมื่อพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว

เส้นขอบ

เลือกชนิดขอบที่จะใช้เมื่อพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว

9. 2 หน้า/จุลสาร (หนังสือเล่มเล็ก)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์บนทั้งสองหน้ากระดาษ หรือพิมพ์เอกสารในรูปแบบจุลสารโดยใช้การพิมพ์ 2 ด้าน

ปุ่ม การตั้งค่าการพิมพ์แบบ 2 หน้า

คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อเลือกประเภทของการเข้าเล่มการพิมพ์แบบ 2 หน้า สำหรับแนวการจัดวางเอกสารแต่ละแนว จะมีการเข้าเล่มเอกสาร 2 หน้าให้เลือก 4 ประเภท

10. แหล่งกระดาษ

เลือกการตั้งค่าแหล่งป้อนกระดาษที่ตรงตามเงื่อนไขหรือจุดประสงค์การพิมพ์ของคุณ


หน้าแรก

เลือกแหล่งป้อนกระดาษสำหรับใช้พิมพ์หน้าแรก

หน้าอื่นๆ

เลือกแหล่งป้อนกระดาษสำหรับใช้พิมพ์หน้าที่สองและหน้าต่อไป

แท็บ ชั้นสูง

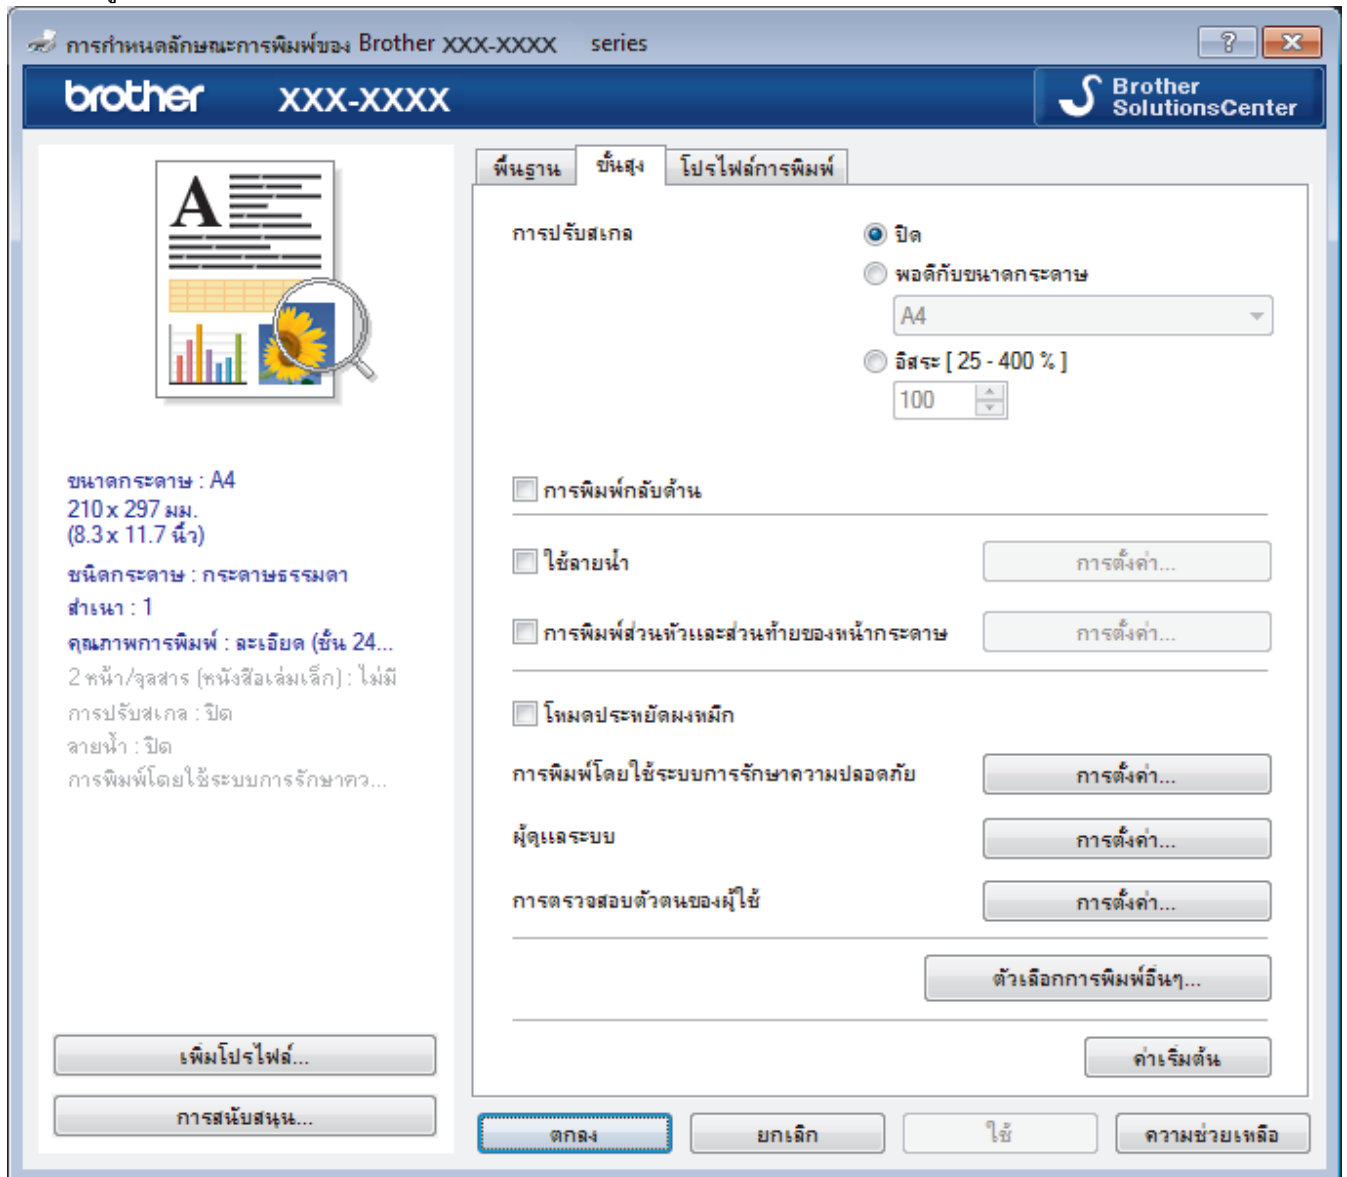

1. การปรับสเกล

เลือกตัวเลือกเหล่านี้เพื่อขยายหรือย่อขนาดของหน้าเอกสารของคุณ

พอดีกับขนาดกระดาษ

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อขยายหรือย่อหน้าเอกสารให้พอดีกับขนาดกระดาษที่ระบุ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้เลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการจากรายการแบบดิ่งลง

ଉତ୍ତର:

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อขยายหรือย่อหน้าเอกสารด้วยตนเอง เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้พิมพ์ค่าในช่องข้อมูล

2. การพิมพ์กลับด้าน

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อหมุนภาพที่พิมพ์ 180 องศา

3. ใช้น้ำ

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์โลโก้หรือข้อความที่เป็นลายน้ำบนเอกสาร เลือกหนึ่งในลายน้ำที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เพิ่มลายน้ำใหม่หรือใช้ไฟล์ภาพที่คุณสร้างไว้

4. การพิมพ์ส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้ากระดาษ

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์วันที่ เวลา และข้อมูลอื่นของผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บนเอกสาร

5. โหมดประหยัดหมึก

เลือกคุณสมบัตินี้เพื่อประหยัดหมึก (โทนเนอร์) ของคุณโดยการใช้หมึก (โทนเนอร์) ปริมาณน้อยลงในการพิมพ์เอกสาร งานพิมพ์จะดูจางลงแต่ยังสามารถอ่านได้

6. การพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัตินี้ช่วยให้แน่ใจได้ว่าเอกสารลับหรือเอกสารที่มีความละเอียดอ่อนจะไม่ถูกพิมพ์จนกว่าคุณจะใส่รหัสผ่านที่แผงควบคุมของเครื่อง

7. ผู้ดูแลระบบ

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ และจำกัดคุณสมบัติการพิมพ์หลายอย่าง

8. การตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถยืนยันการจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้แต่ละคนได้

9. ปุ่ม ตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ

โหมดการพักเครื่อง (Sleep Time)

ระบุระยะเวลาที่เครื่องจะเข้าสู่โหมดพัก

ปรับปรุงผลลัพธ์การพิมพ์

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดการม้วนงอของกระดาษ และปรับปรุงการยึดติดของหมึก (โทนเนอร์)

โหมด TrueType

โหมด

เลือกว่าจะให้ประมวลผลแบบอักษรสำหรับการพิมพ์อย่างไร

เลือกใช้เครื่องพิมพ์ TrueType ฟอนต์ (ใช้ได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

เลือกให้ใช้แบบอักษรในเครื่องสำหรับการประมวลผลแบบอักษร

การตั้งค่าประหยัดหมึก

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดเสียงรบกวนในการพิมพ์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)
- พิมพ์เอกสาร (Windows®)

พิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย (Windows®)

ใช้การพิมพ์แบบปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารลับหรือเอกสารที่มีความละเอียดอ่อนจะไม่ถูกพิมพ์จนกว่าคุณจะได้ใส่รหัสผ่านที่แฝงควบคุมของเครื่อง

- ข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยจะถูกลบออกจากเครื่องเมื่อคุณปิดเครื่อง

>> [HL-L8260CDN/HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. เลือกคำสั่งการพิมพ์ในแอปพลิเคชันของคุณ
2. เลือก **Brother XXX-XXXX** (XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ) และจากนั้นคลิกปุ่มคุณลักษณะหรือการกำหนดลักษณะการพิมพ์หน้าต่างใดเวอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น
3. คลิกแท็บ **ขั้นสูง**
4. คลิกที่ปุ่ม **การตั้งค่า** ในช่องใส่ข้อมูล การพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย
5. เลือกกล่องทำเครื่องหมาย การพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย
6. พิมพ์รหัสผ่านสี่หลักในเขตข้อมูล รหัสผ่าน



คุณจะต้องตั้งรหัสผ่านแยกกันสำหรับเอกสารแต่ละเอกสาร

7. พิมพ์ **ชื่อผู้ใช้** และ **ชื่องาน** ในเขตข้อมูลหากจำเป็น
8. คลิก **ตกลง** เพื่อปิดหน้าต่าง การตั้งค่าการพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย
9. คลิก **ตกลง**
10. เสร็จสิ้นการดำเนินการพิมพ์ของคุณ
11. ที่แผงควบคุมของเครื่อง กด **Secure (ป้องกัน)**
12. กด **▲** หรือ **▼** เพื่อแสดงชื่อผู้ใช้ของคุณ จากนั้นกด **OK**
หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงรายการงานที่มีการป้องกันสำหรับชื่อดังกล่าว
13. กด **▲** หรือ **▼** เพื่อแสดงงาน จากนั้นกด **OK**
14. ป้อนรหัสผ่านสี่หลักของคุณ
เพื่อป้อนแต่ละหลัก กด **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกตัวเลข จากนั้นกด **OK**
15. กด **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกตัวเลือก [Print (พิมพ์)] จากนั้นกด **OK**
16. กด **▲** หรือ **▼** ป้อนจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ
17. กด **OK**.
เครื่องจะพิมพ์ข้อมูลนั้น

หลังจากคุณพิมพ์ข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยแล้ว ข้อมูลจะถูกล้างออกจากหน่วยความจำของเครื่อง

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. เลือกคำสั่งการพิมพ์ในแอปพลิเคชันของคุณ
2. เลือก **Brother XXX-XXXX** (XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ) และจากนั้นคลิกปุ่มคุณลักษณะหรือการกำหนดลักษณะการพิมพ์หน้าต่างใดเวอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น
3. คลิกแท็บ **ขั้นสูง**
4. คลิกที่ปุ่ม **การตั้งค่า** ในช่องใส่ข้อมูล การพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย
5. เลือกกล่องทำเครื่องหมาย การพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย
6. พิมพ์รหัสผ่านสี่หลักในเขตข้อมูล รหัสผ่าน



คุณจะต้องตั้งรหัสผ่านแยกกันสำหรับเอกสารแต่ละเอกสาร

7. พิมพ์ **ชื่อผู้ใช้** และ **ชื่องาน** ในเขตข้อมูลหากจำเป็น
8. คลิก **ตกลง** เพื่อปิดหน้าต่าง **การตั้งค่าการพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย**
9. คลิก **ตกลง**
10. เสร็จสิ้นการดำเนินการพิมพ์ของคุณ
11. ที่แผงควบคุมของเครื่อง กด [Functions (ฟังก์ชัน)]
12. กด [Secure Print (การพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย)]
13. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงชื่อผู้ใช้ของคุณ จากนั้นกดที่ชื่อผู้ใช้ของคุณ
หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงรายการงานที่มีการป้องกันสำหรับชื่อของคุณ
14. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงงาน จากนั้นกดที่รายการงานนั้น
15. ป้อนรหัสผ่านสี่หลักของคุณ จากนั้นกด [OK (ตกลง)]
16. ป้อนจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ
17. กด [Start (เริ่ม)].
เครื่องจะพิมพ์ข้อมูลนั้น

หลังจากคุณพิมพ์ข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยแล้ว ข้อมูลจะถูกล้างออกจากหน่วยความจำของเครื่อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)

เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของการพิมพ์ (Windows®)

เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ของแอปพลิเคชัน การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับเอกสารที่พิมพ์ด้วยแอปพลิเคชันนั้นเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับแอปพลิเคชัน Windows® ทั้งหมด คุณจะต้องกำหนดคุณสมบัติของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

1. ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- สำหรับ Windows Server® 2008

คลิก  (**Start**) (**เริ่ม**) > **Control Panel (แผงควบคุม)** > **Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง)** > **Printers (เครื่องพิมพ์)**

- สำหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2

คลิก  (**เริ่ม**) > **อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์**

- สำหรับ Windows® 8

ย้ายเมาส์ของคุณไปยังมุมล่างขวาของเดสก์ท็อปของคุณ เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น คลิก **การตั้งค่า** จากนั้นคลิก **แผงควบคุม** ในกลุ่ม **ฮาร์ดแวร์และเสียง** คลิก **อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์**

- สำหรับ Windows® 10 และ Windows Server® 2016

คลิก  > **ระบบ** > **แผงควบคุม** ในกลุ่ม **ฮาร์ดแวร์และเสียง** คลิก **อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์**

- สำหรับ Windows Server® 2012

ย้ายเมาส์ของคุณไปยังมุมล่างขวาของเดสก์ท็อปของคุณ เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น คลิก **การตั้งค่า** จากนั้นคลิก **แผงควบคุม** ในกลุ่ม **ฮาร์ดแวร์** คลิก **อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์**

- สำหรับ Windows Server® 2012 R2

คลิก **Control Panel** บนหน้าจอ **Start** ในกลุ่ม **Hardware** คลิก **อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์**

2. คลิกขวาไอคอน **Brother XXX-XXXX** (โดย XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ) และเลือก **คุณสมบัติเครื่องพิมพ์** ถ้าตัวเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้น ให้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณ

3. คลิกแท็บ **ทั่วไป** จากนั้นคลิกปุ่ม **Printing Preferences...** (การกำหนดลักษณะการพิมพ์...) หรือ **กำหนดลักษณะ...**

กล่องข้อความไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏ



- เพื่อกำหนดค่ากระดาษคลิกแท็บ **การตั้งค่าอุปกรณ์**
- เพื่อเปลี่ยนพอร์ตเครื่องพิมพ์คลิกแท็บ **พอร์ต**

4. เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมใน Windows® ของคุณ

5. คลิก **ตกลง**

6. ปิดกล่องข้อความคุณสมบัติเครื่องพิมพ์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)
- กำหนดค่ากระดาษเสริม (Windows®)

กำหนดค่าถาดเสริม (Windows®)

เข้าถึงคุณสมบัติของเครื่องของคุณเพื่อตรวจหาถาดเสริมและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเครื่องของคุณโดยอัตโนมัติ

ไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์จะตรวจพบถาดเสริมโดยอัตโนมัติระหว่างการติดตั้งไดรเวอร์ หากคุณเพิ่มถาดเสริมหลังจากการติดตั้งไดรเวอร์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:

1. ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- สำหรับ Windows Server® 2008

คลิก  (Start) (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) > Printers (เครื่องพิมพ์)

- สำหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2

คลิก  (เริ่ม) > อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

- สำหรับ Windows® 8

ย้ายเมาส์ของคุณไปยังมุมล่างขวาของเดสก์ท็อปของคุณ เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น คลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก แผงควบคุม ในกลุ่ม ฮาร์ดแวร์และเสียง คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

- สำหรับ Windows® 10 และ Windows Server® 2016

คลิก  > ระบบ > แผงควบคุม ในกลุ่ม ฮาร์ดแวร์และเสียง คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

- สำหรับ Windows Server® 2012

ย้ายเมาส์ของคุณไปยังมุมล่างขวาของเดสก์ท็อปของคุณ เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น คลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก แผงควบคุม ในกลุ่ม ฮาร์ดแวร์ คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

- สำหรับ Windows Server® 2012 R2

คลิก Control Panel บนหน้าจอ Start ในกลุ่ม Hardware คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

2. คลิกขวาไอคอน Brother XXX-XXXX (โดย XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ) และเลือก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ ถ้าตัวเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้น ให้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณ

3. คลิกแท็บ การตั้งค่าอุปกรณ์

4. คลิกปุ่ม การตรวจหาอัตโนมัติ

ถาดเสริมและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเครื่องของคุณจะได้รับการตรวจพบโดยอัตโนมัติ

5. คลิกปุ่ม นำไปใช้

6. ปิดกล่องข้อความคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ฟังก์ชัน การตรวจหาอัตโนมัติ ไม่สามารถใช้ได้หากเครื่องพิมพ์อยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้:

- สวิตช์ไฟของเครื่องถูกปิดอยู่
- เครื่องอยู่ในสถานะแวดล้อมเครือข่ายแบบใช้ร่วมกัน
- สายเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของการพิมพ์ (Windows®)


พิมพ์เอกสารโดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3 (การจำลองภาษา PostScript® 3™) (Windows®)

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3 ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ข้อมูล PostScript® ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ PS (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3) ให้เริ่มต้นแผ่นดิสก์การติดตั้งโปรแกรมของบราเดอร์ ในส่วนเลือกเครื่อง ให้เลือก **กำหนดเอง** จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย **ไดรเวอร์ PS**

1. เลือกคำสั่งการพิมพ์ในแอปพลิเคชันของคุณ
2. เลือก **Brother XXX-XXXX BR-Script3** (โดยที่ XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ) จากนั้นคลิกปุ่มคุณลักษณะหรือการกำหนดลักษณะการพิมพ์

หน้าต่างไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

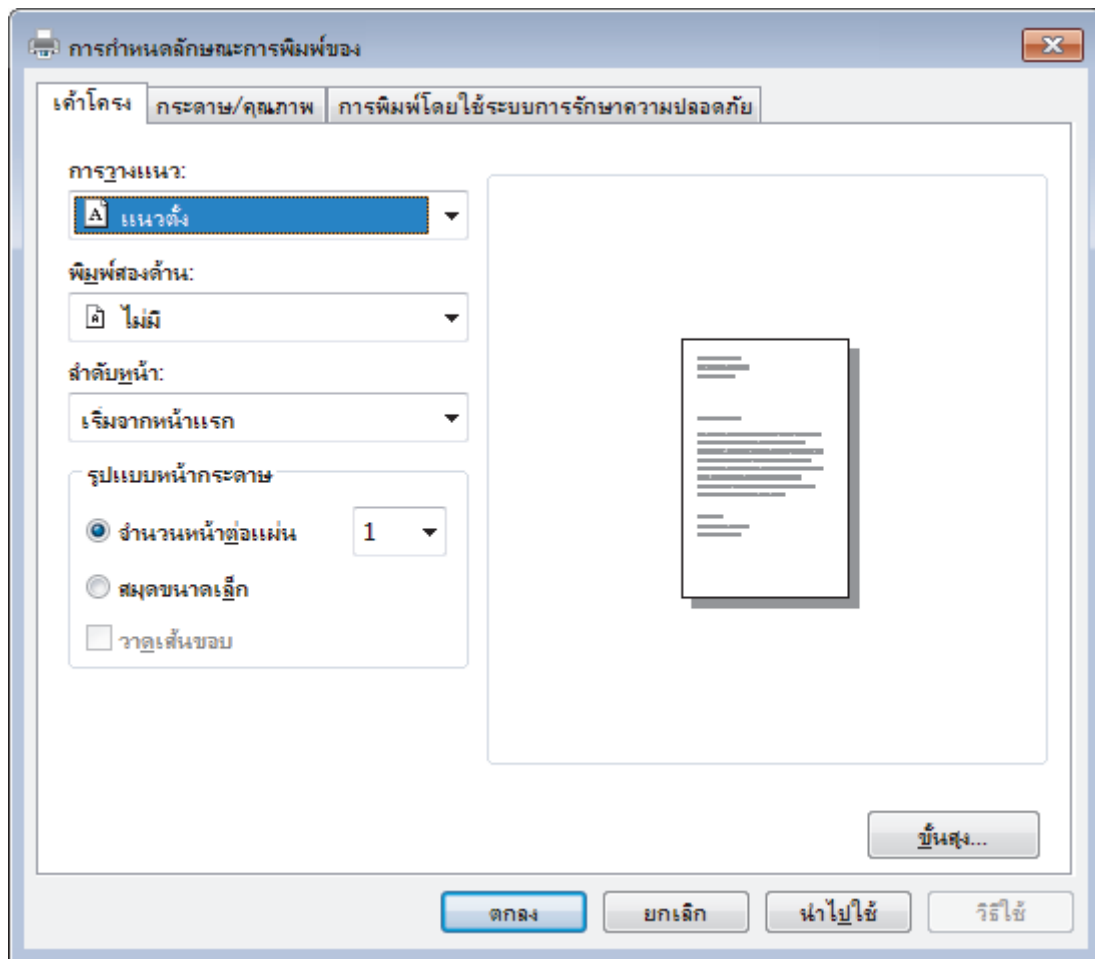

3. คลิกที่แท็บ **เค้าโครง**, **กระดาษ/คุณภาพ** หรือ **การพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย** เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์พื้นฐาน
คลิกที่แท็บ **เค้าโครง** หรือ **กระดาษ/คุณภาพ** จากนั้นคลิกที่ปุ่ม **ขั้นสูง** เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ขั้นสูง
4. คลิก **ตกลง**
5. เสร็จสิ้นการดำเนินการพิมพ์ของคุณ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)

เฝ้าดูสถานะของเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)

โปรแกรม Status Monitor เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่กำหนดค่าได้สำหรับตรวจสอบสถานะของเครื่องหนึ่งเครื่องขึ้นไป ให้คุณได้รับการแจ้งเตือนข้อความแสดงข้อผิดพลาดในทันที

- ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- คลิกสองครั้งที่ไอคอน  ในถาดงาน
- (Windows® 7, Windows Server® 2008 และ Windows Server® 2008 R2)

คลิก  (เริ่ม) > **โปรแกรมทั้งหมด** > **Brother** > **Brother Utilities**

คลิกรายการแบบดิ่งลง และเลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ (หากยังไม่ได้เลือกอยู่) คลิก **เครื่องมือ** ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก **Status Monitor**

- (Windows® 8 และ Windows Server® 2012)
คลิก  (**Brother Utilities**) จากนั้นคลิกรายการแบบดิ่งลงและเลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ (หากยังไม่ได้เลือกอยู่) คลิก **เครื่องมือ** ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก **Status Monitor**
- (Windows® 8.1 และ Windows Server® 2012 R2)

เลื่อนเมาส์ไปยังมุมล่างซ้ายของหน้าจอ เริ่ม และคลิก  (ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ที่เป็นระบบสัมผัส ให้ลากนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ เริ่ม เพื่อเปิดหน้าจอ **Apps**) เมื่อหน้าจอ **Apps** ปรากฏขึ้น ให้แตะหรือคลิก  (**Brother Utilities**) จากนั้นคลิกรายการแบบดิ่งลง และเลือกชื่อรุ่นของคุณ (หากยังไม่ได้เลือก) คลิก **เครื่องมือ** ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก **Status Monitor**

- (Windows® 10 และ Windows Server® 2016)
คลิก  **Brother** > **Brother Utilities**

คลิกรายการแบบดิ่งลง และเลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ (หากยังไม่ได้เลือกอยู่) คลิก **เครื่องมือ** ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก **Status Monitor**

วิธีการแก้ไข

คลิกปุ่ม **วิธีการแก้ไข** เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์วิธีการแก้ไขปัญหา

วิศวกรรมการพิมพ์

คลิกปุ่ม **วิศวกรรมการพิมพ์** เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิศวกรรมการพิมพ์ของแท็ของบราเดอร์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ \(Windows®\)](#)
- [ปัญหาการพิมพ์](#)

พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)

- [พิมพ์เอกสาร \(Mac\)](#)
- [ตัวเลือกการพิมพ์ \(Mac\)](#)
- [พิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย \(Mac\)](#)
- [พิมพ์เอกสารโดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3 \(การจำลองภาษา PostScript® 3™\) \(Mac\)](#)
- [เพื่อดูสถานะของเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ \(Mac\)](#)

พิมพ์เอกสาร (Mac)

1. ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดถูกต้องในถาดใส่กระดาษ
2. จากแอปพลิเคชัน เช่น Apple TextEdit คลิกที่เมนู **File (ไฟล์)** จากนั้นเลือก **Print (พิมพ์)**
3. เลือก **Brother XXX-XXXX** (XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ)
4. พิมพ์จำนวนสำเนาที่คุณต้องการในช่อง **Copies (สำเนา)**
5. คลิกที่เมนูแบบป๊อปอัพ **Paper Size (ขนาดกระดาษ)** จากนั้นเลือกขนาดกระดาษของคุณ
6. เลือกตัวเลือก **Orientation (แนวการจัดวาง)** ที่ตรงกับวิธีการที่คุณต้องการใช้พิมพ์เอกสาร
7. คลิกเมนูแบบป๊อปอัพของแอปพลิเคชัน จากนั้นเลือก **Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์)**
ตัวเลือก **Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์)** จะปรากฏขึ้น
8. คลิกที่เมนูแบบป๊อปอัพ **Media Type (ชนิดสื่อการพิมพ์)** จากนั้นเลือกชนิดกระดาษที่คุณกำลังใช้งาน
9. เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์อื่นหากต้องการ
10. คลิก **Print (พิมพ์)**



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ \(Mac\)](#)
- [ตัวเลือกการพิมพ์ \(Mac\)](#)

ตัวเลือกการพิมพ์ (Mac)

การตั้งค่าหน้ากระดาษ

Settings: **Page Attributes**

Format For: **XXX-XXXX**
Brother XXX-XXXX CUPS

Paper Size: **A4**
210 by 297 mm

Orientation:  

Scale: **100** %

 **Cancel** **OK**

1. Paper Size (ขนาดกระดาษ)

เลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษมาตรฐาน หรือสร้างขนาดกระดาษแบบกำหนดเองได้

2. Orientation (แนวการจัดวาง)


เลือกลักษณะการจัดวาง (แนวตั้งหรือแนวนอน) ของเอกสารที่พิมพ์ของคุณ

ถ้าแอปพลิเคชันของคุณมีการตั้งค่าที่คล้ายกัน เราแนะนำให้ติดตั้งแนวการจัดวางโดยใช้แอปพลิเคชัน

3. Scale (ปรับขนาด)

ใส่ค่าลงในช่องนี้เพื่อขยายหรือย่อหน้าเอกสารของคุณให้พอดีกับขนาดกระดาษที่เลือกไว้

Layout (โครงหน้าเอกสาร)

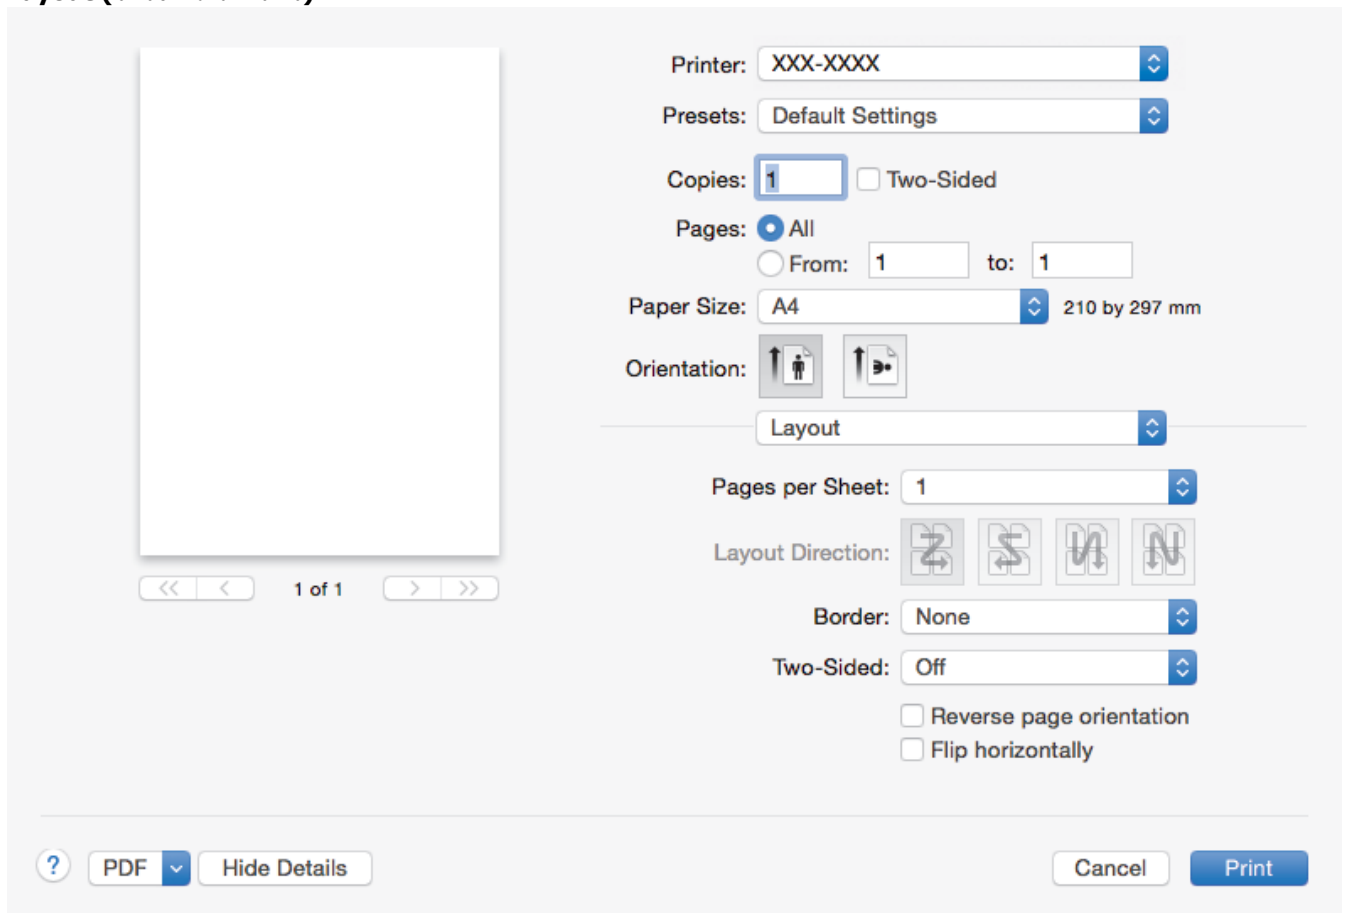

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Layout

Pages per Sheet: 1

Layout Direction:    

Border: None

Two-Sided: Off

☐ Reverse page orientation

☐ Flip horizontally

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Pages Per Sheet (จำนวนหน้าต่อแผ่น)

เลือกจำนวนหน้าที่จะพิมพ์บนกระดาษหนึ่งแผ่น

2. Layout Direction (ทิศทางโครงหน้าเอกสาร)

เลือกลำดับหน้าเมื่อพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว

3. Border (ขอบ)

เลือกชนิดขอบที่จะใช้เมื่อพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว

4. Two-Sided (สองด้าน)

เลือกว่าจะพิมพ์บนกระดาษสองด้านหรือไม่


5. Reverse page orientation (กลับทิศแนวการจัดวางหน้า)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อหมุนภาพที่พิมพ์ 180 องศา

6. Flip horizontally (พลิกตามแนวนอน)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพลิกภาพที่พิมพ์บนหน้ากระดาษให้กลับตามแนวนอน จากซ้ายไปขวา

Paper Handling (การจัดการกระดาษ)

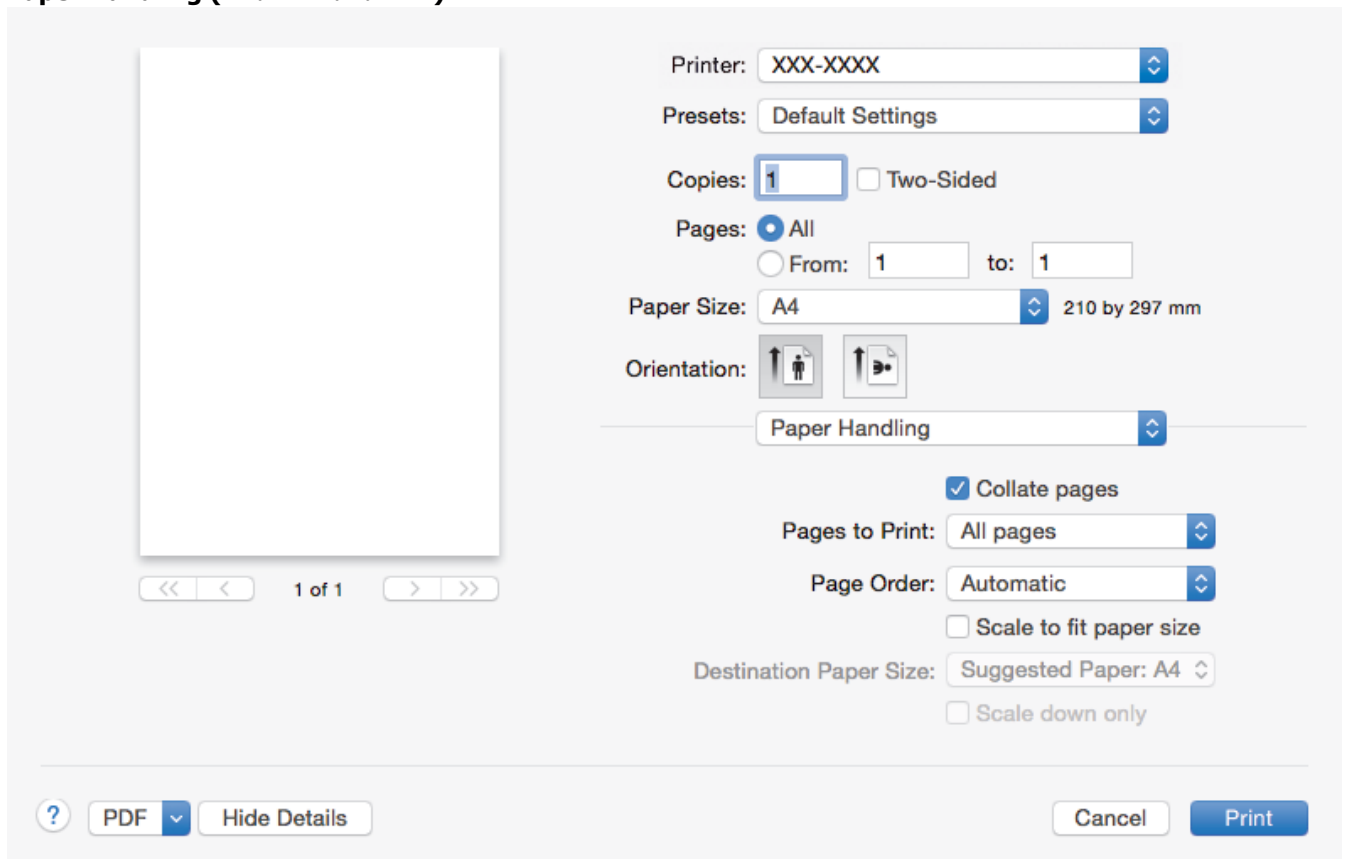

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Paper Handling

☒ Collate pages

Pages to Print: All pages

Page Order: Automatic

☐ Scale to fit paper size

Destination Paper Size: Suggested Paper: A4

☐ Scale down only

PDF Hide Details Cancel Print

1. Collate pages (เรียงหน้า)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์ชุดเอกสารหลายหน้าตามลำดับเดิม เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือกอยู่ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาเอกสารจนครบหนึ่งชุด จากนั้นจึงเริ่มพิมพ์ชุดถัดไปตามจำนวนสำเนาที่เลือก หากไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้อยู่ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาแต่ละหน้าครบตามจำนวนสำเนาที่เลือก จากนั้นจึงเริ่มพิมพ์หน้าถัดไปของเอกสาร

2. Pages to Print (หน้าที่จะพิมพ์)

เลือกหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ (หน้าคู่หรือหน้าคี่)

3. Page Order (ลำดับหน้า)

เลือกลำดับหน้า

4. Scale to fit paper size (ปรับขนาดให้พอดีกระดาษ)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อขยายหรือย่อหน้าเอกสารของคุณให้พอดีกับขนาดกระดาษที่เลือกไว้


5. Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง)

เลือกขนาดกระดาษที่จะพิมพ์

6. Scale down only (ย่อขนาดเท่านั้น)

เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการลดขนาดหน้าในเอกสารของคุณ เมื่อหน้านั้นมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับกระดาษขนาดที่เลือก ถ้าตัวเลือกนี้ถูกเลือก และเอกสารถูกปรับรูปแบบสำหรับขนาดกระดาษที่ขนาดเล็กกว่าขนาดกระดาษที่คุณใช้อยู่ เอกสารจะพิมพ์ด้วยขนาดดั้งเดิม

Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์)

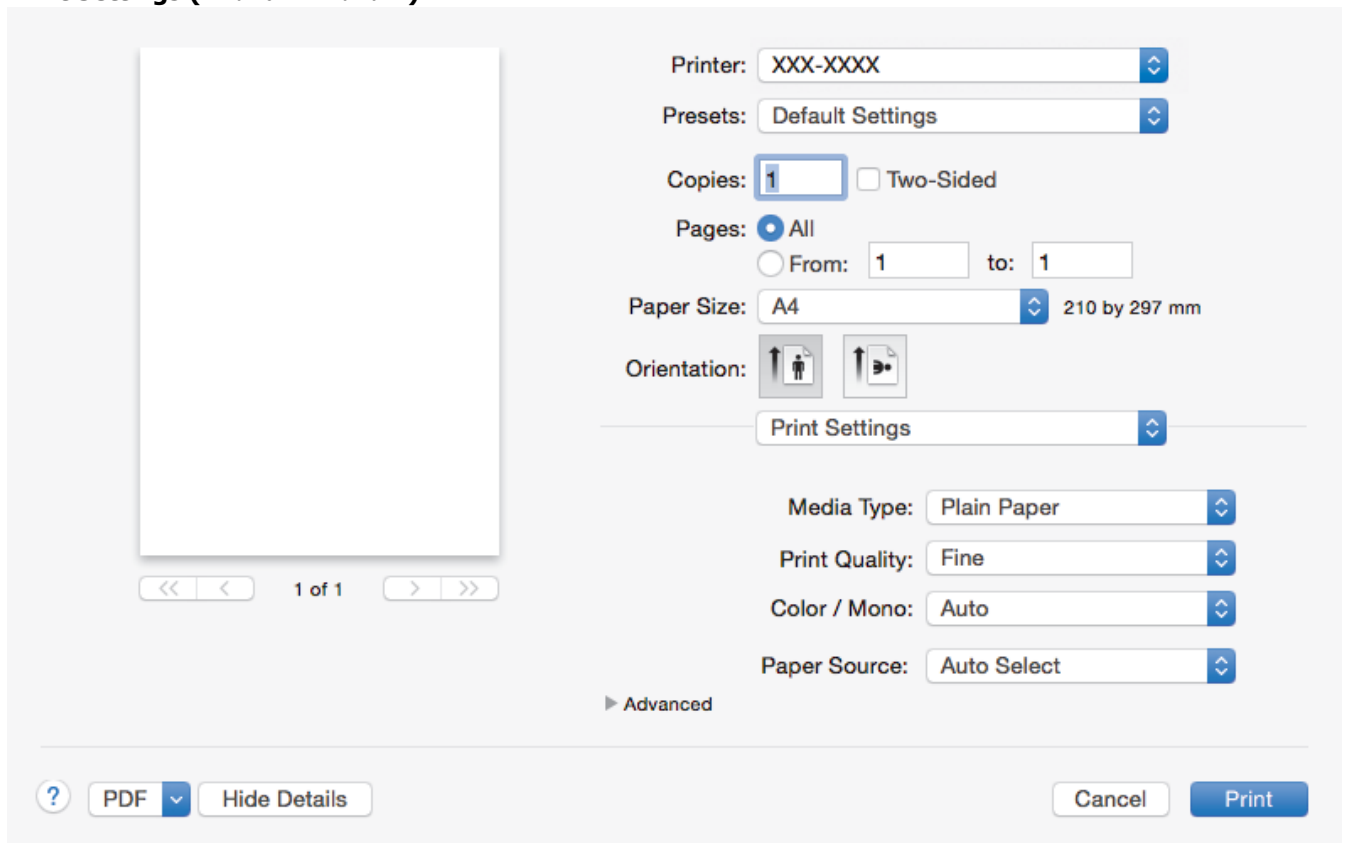

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Print Settings

Media Type: Plain Paper

Print Quality: Fine

Color / Mono: Auto

Paper Source: Auto Select

► Advanced

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Media Type (ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์)

เลือกประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ เพื่อให้ได้ผลการพิมพ์ที่ดีที่สุด เครื่องจะปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่เลือก

2. Print Quality (คุณภาพการพิมพ์)

เลือกความละเอียดการพิมพ์ที่คุณต้องการ เนื่องจากคุณภาพการพิมพ์และความเร็วการพิมพ์มีความสัมพันธ์กัน ยิ่งการพิมพ์คุณภาพสูงขึ้นก็ยิ่งใช้เวลาพิมพ์เอกสารนานขึ้น

3. Color / Mono (สี/ขาวดำ)

เลือกการตั้งค่าสี/ขาวดำ เพื่อใช้งาน

หมายเหตุ

- เซนเซอร์สีของเครื่องมีความไวสูงและอาจตรวจพบข้อความสีดำขีดหรือพื้นหลังที่สีไม่ขาวสนิทว่าเป็นสีได้ หากคุณรู้ว่าเอกสารของคุณเป็นสีขาวดำและคุณต้องการประหยัดผงหมึก (โทเนอร์) สี ให้เลือกโหมด **ขาวดำ**
- หากผงหมึก (โทเนอร์) สีฟ้า สีชมพู หรือสีเหลืองหมดอายุการใช้งานระหว่างการพิมพ์เอกสารสี งานพิมพ์จะไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ ยกเลิกงานพิมพ์ของคุณและเลือกเริ่มงานพิมพ์ใหม่อีกครั้งในโหมด **ขาวดำ** หากยังมีผงหมึก (โทเนอร์) สีดำอยู่

4. Paper Source (แหล่งกระดาษ)

เลือกการตั้งค่าแหล่งป้อนกระดาษที่ตรงตามเงื่อนไขหรือจุดประสงค์การพิมพ์ของคุณ

5. Advanced (ขั้นสูง)

Toner Save Mode (โหมดประหยัดผงหมึก)

เลือกคุณสมบัตินี้เพื่อประหยัดผงหมึก (โทเนอร์) ของคุณโดยการใช้ผงหมึก (โทเนอร์) ปริมาณน้อยลงในการพิมพ์เอกสาร งานพิมพ์จะดูจางลงแต่ยังสามารถอ่านได้

Improve Print Output (ปรับปรุงผลการพิมพ์)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดการม้วนงอของกระดาษ และปรับปรุงการยึดติดของผงหมึก (โทเนอร์)

Sleep Time (เวลาพัก)

ระบุระยะเวลาที่เครื่องจะเข้าสู่โหมดพัก

Quiet Mode (โหมดเงียบ)


เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดเสียงรบกวนในการพิมพ์

Other Print Options (ตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ)

Skip Blank Page (ข้ามหน้าว่าง)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ตรวจจับหน้าว่างและยกเว้นการพิมพ์หน้านั้นโดยอัตโนมัติ

Color Settings (การตั้งค่าสี)

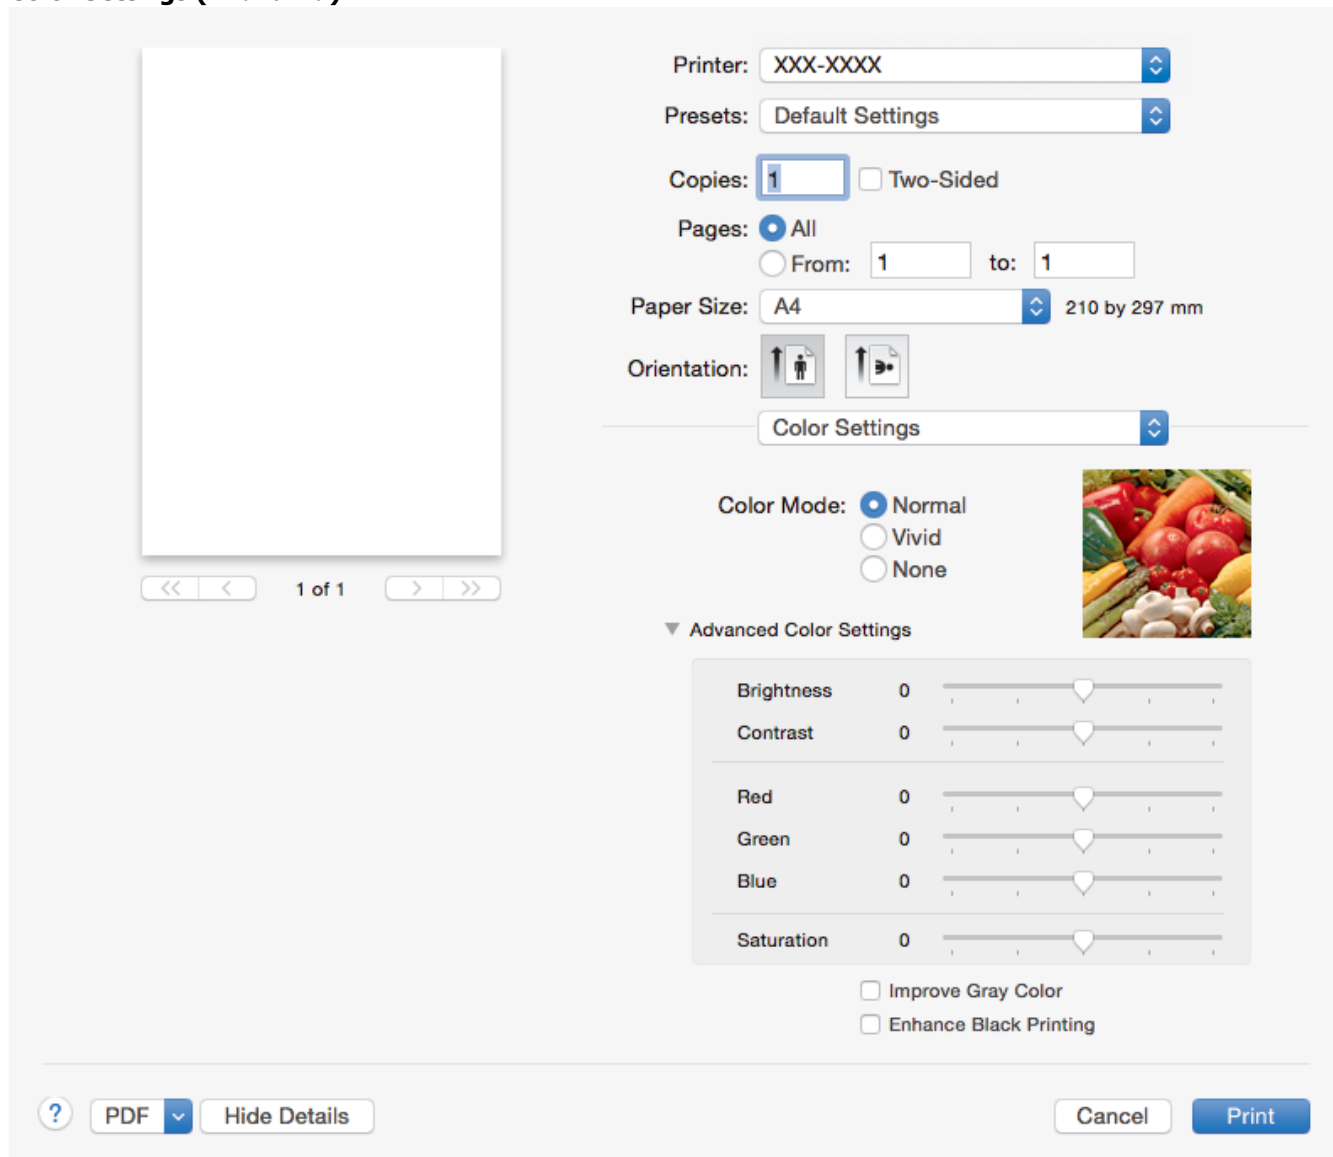

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Color Settings

Color Mode: ☒ Normal
☐ Vivid
☐ None

▼ Advanced Color Settings

Brightness	0	
Contrast	0	
Red	0	
Green	0	
Blue	0	
Saturation	0	

☐ Improve Gray Color
☐ Enhance Black Printing

? PDF Hide Details Cancel Print


1. Color Mode (โหมดสี)

เลือกโหมดสีให้เหมาะสมกับความชอบของคุณ

2. Advanced Color Settings (การตั้งค่าสีขั้นสูง)

คลิกสามเหลี่ยมแสดงข้อมูล เพื่อเลือกคุณสมบัติการปรับปรุงสี คุณสมบัตินี้จะวิเคราะห์ภาพของคุณเพื่อปรับปรุงความคมชัด สมดุลแสงขาว และความหนาแน่นของสี กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดภาพและข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์ของคุณ

Secure Print (การพิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย)

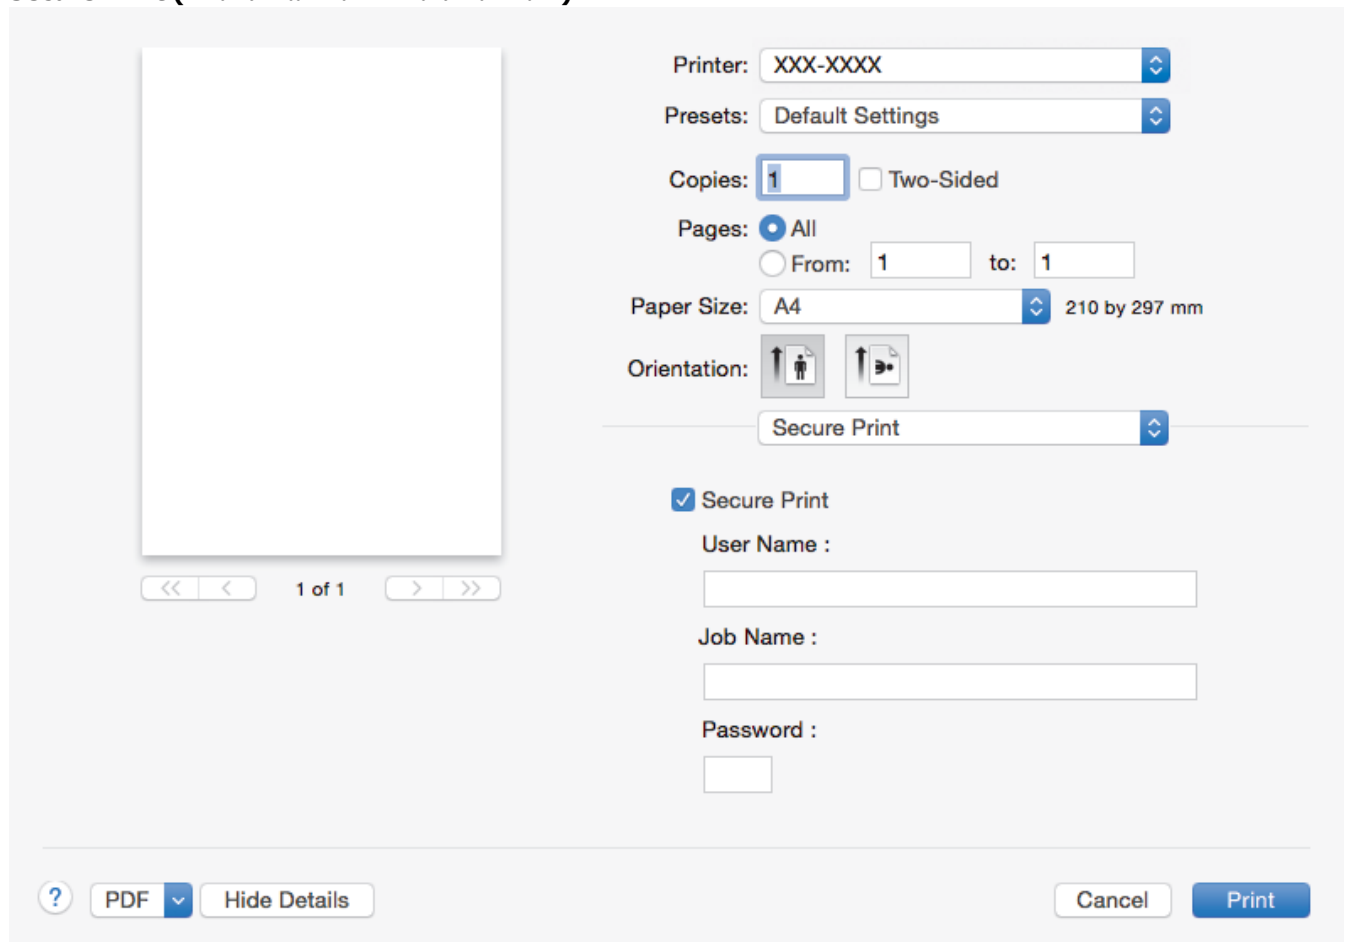

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Secure Print

☒ Secure Print

User Name :

Job Name :

Password :

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Secure Print (การพิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย)

คุณสมบัตินี้ช่วยให้แน่ใจได้ว่าเอกสารลับหรือเอกสารที่มีความละเอียดอ่อนจะไม่ถูกพิมพ์จนกว่าคุณจะใส่รหัสผ่านที่แ่ความคุมของเครื่อง

✓ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)
- พิมพ์เอกสาร (Mac)

พิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย (Mac)

ใช้การพิมพ์แบบปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารลับหรือเอกสารที่มีความละเอียดอ่อนจะไม่ถูกพิมพ์จนกว่าคุณจะใส่รหัสผ่านที่แผงควบคุมของเครื่อง

- ข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยจะถูกลบออกจากเครื่องเมื่อคุณเปิดเครื่อง

>> [HL-L8260CDN/HL-L8260CDW](#)
>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. จากแอปพลิเคชัน เช่น Apple TextEdit คลิกที่เมนู **File (ไฟล์)** จากนั้นเลือก **Print (พิมพ์)**
2. เลือก **Brother XXX-XXXX** (XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ)
3. คลิกเมนูแบบป๊อปอัพของแอปพลิเคชัน จากนั้นเลือกตัวเลือก **Secure Print (การพิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย)** ตัวเลือก **Secure Print (การพิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย)** จะปรากฏขึ้น
4. เลือกกล่องทำเครื่องหมาย **Secure Print (การพิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย)**
5. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ชื่องาน และรหัสผ่านหลักของคุณ
6. คลิก **Print (พิมพ์)**
7. ที่แผงควบคุมของเครื่อง กด **Secure (ป้องกัน)**
8. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงชื่อผู้ใช้ของคุณ จากนั้นกด **OK**
หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงรายการงานที่มีการป้องกันสำหรับชื่อดังกล่าว
9. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงงาน จากนั้นกด **OK**
10. ป้อนรหัสผ่านหลักของคุณ
เพื่อป้อนแต่ละหลัก กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลข จากนั้นกด **OK**
11. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [Print (พิมพ์)] จากนั้นกด **OK**
12. กด ▲ หรือ ▼ ป้อนจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ
13. กด **OK**.

หลังจากคุณพิมพ์ข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยแล้ว ข้อมูลจะถูกล้างออกจากหน่วยความจำของเครื่อง

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. จากแอปพลิเคชัน เช่น Apple TextEdit คลิกที่เมนู **File (ไฟล์)** จากนั้นเลือก **Print (พิมพ์)**
2. เลือก **Brother XXX-XXXX** (XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ)
3. คลิกเมนูแบบป๊อปอัพของแอปพลิเคชัน จากนั้นเลือกตัวเลือก **Secure Print (การพิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย)** ตัวเลือก **Secure Print (การพิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย)** จะปรากฏขึ้น
4. เลือกกล่องทำเครื่องหมาย **Secure Print (การพิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย)**
5. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ชื่องาน และรหัสผ่านหลักของคุณ
6. คลิก **Print (พิมพ์)**
7. เสร็จสิ้นการดำเนินการพิมพ์ของคุณ
8. ที่แผงควบคุมของเครื่อง กด [Functions (ฟังก์ชัน)]
9. กด [Secure Print (การพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย)]
10. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงชื่อผู้ใช้ของคุณ จากนั้นกดที่ชื่อผู้ใช้ของคุณ
หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงรายการงานที่มีการป้องกันสำหรับชื่อของคุณ
11. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงงาน จากนั้นกดที่รายการงานนั้น
12. ป้อนรหัสผ่านหลักของคุณ จากนั้นกด [OK (ตกลง)]
13. ป้อนจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ
14. กด [Start (เริ่ม)].

หลังจากคุณเพิ่มข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยแล้ว ข้อมูลจะถูกล้างออกจากหน่วยความจำของเครื่อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)
-

พิมพ์เอกสารโดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3 (การจำลองภาษา PostScript® 3™) (Mac)

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3 ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ข้อมูล PostScript® ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

- ไปที่หน้า PS ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณใน [ดาวน์โหลด Brother Solutions Center](#) ที่ support.brother.com เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ PS (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3)
- ตรวจสอบว่าคุณได้เพิ่มไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3 จาก **Print & Scan (พิมพ์และสแกน)** หรือ **Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน)** ในรายการ **System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ)** ในเครื่อง Mac ของคุณ

1. ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดถูกต้องในถาดใส่กระดาษ
2. จากแอปพลิเคชัน เช่น Apple TextEdit คลิกที่เมนู **File (ไฟล์)** จากนั้นเลือก **Print (พิมพ์)**
3. เลือกเครื่องของคุณ
4. พิมพ์จำนวนสำเนาที่คุณต้องการในช่อง **Copies (สำเนา)**
5. คลิกที่เมนูแบบป๊อปอัพ **Paper Size (ขนาดกระดาษ)** จากนั้นเลือกขนาดกระดาษของคุณ
6. เลือกตัวเลือก **Orientation (แนวการจัดวาง)** ที่ตรงกับวิธีการที่คุณต้องการใช้พิมพ์เอกสาร
7. คลิกเมนูแบบป๊อปอัพของตัวเลือกการพิมพ์ จากนั้นเลือก **Printer Features (คุณลักษณะเครื่องพิมพ์)**
ตัวเลือก **Printer Features (คุณลักษณะเครื่องพิมพ์)** จะปรากฏขึ้น
8. คลิกเมนูแบบป๊อปอัพ **Print Quality (คุณภาพการพิมพ์)** จากนั้นเลือกคุณภาพการพิมพ์
9. คลิกที่เมนูแบบป๊อปอัพ **Media Type (ชนิดสื่อการพิมพ์)** จากนั้นเลือกชนิดกระดาษที่คุณกำลังใช้งาน
10. เลือกตัวเลือก **Auto (อัตโนมัติ)**, **Color (สี)** หรือ **Mono (ขาวดำ)** สำหรับการตั้งค่าการพิมพ์ **Color/Mono (สี/ขาวดำ)**
11. เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์อื่นหากต้องการ
12. คลิก **Print (พิมพ์)**



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


- [พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ \(Mac\)](#)

ฝ้าดูสถานะของเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)

โปรแกรมอรรถประโยชน์ Status Monitor เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่กำหนดค่าได้สำหรับฝ้าดูสถานะของอุปกรณ์ ให้คุณได้รับการแจ้งเตือนข้อความแสดงข้อผิดพลาดในทันที เช่น ไม่มีกระดาษหรือกระดาษติด ตามคาบเวลาการอัปเดตที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และให้คุณเข้าถึงโปรแกรมการจัดการผ่านเว็บได้

1. คลิกที่เมนู **System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ)** เลือก **Print & Scan (พิมพ์และสแกน)** หรือ **Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน)** จากนั้นเลือกเครื่องของคุณ
2. คลิกปุ่ม **Options & Supplies (ทางเลือกและวัสดุการพิมพ์)**
3. คลิกแท็บ **Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์)** จากนั้นคลิกปุ่ม **Open Printer Utility (เปิดโปรแกรมอรรถประโยชน์เครื่องพิมพ์)**

Status Monitor เริ่มต้น

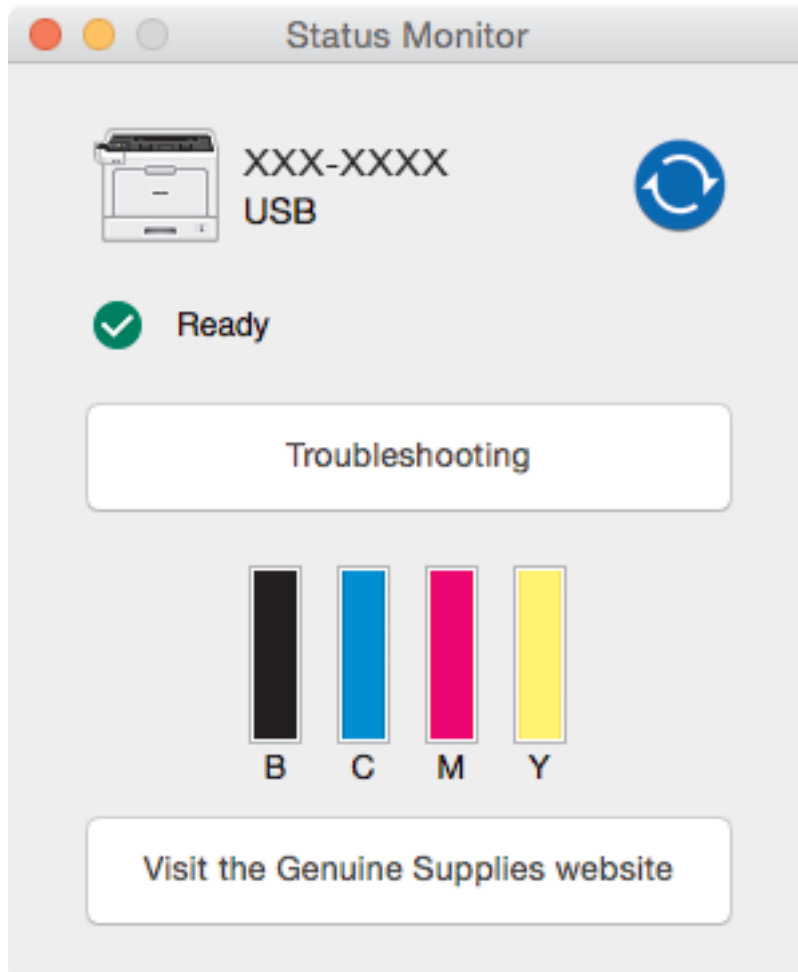

Troubleshooting (วิธีการแก้ไข)

คลิกปุ่ม **Troubleshooting (วิธีการแก้ไข)** เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์วิธีการแก้ไขปัญหา

Visit the Genuine Supplies website (วัสดุการพิมพ์)

คลิกปุ่ม **Visit the Genuine Supplies website (วัสดุการพิมพ์)** เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุการพิมพ์ของแท่งของบราเดอร์

การอัปเดตสถานะของเครื่องพิมพ์

เพื่อดูสถานะเครื่องล่าสุดขณะหน้าต่าง **Status Monitor** เปิด ให้คลิกไอคอน  คุณสามารถตั้งค่าช่วงที่ซอฟต์แวร์อัปเดตข้อมูลสถานะของเครื่องพิมพ์ คลิก **Brother Status Monitor** ในแถบเมนู จากนั้นเลือก **Preferences (การกำหนดลักษณะ)**

การบริหารจัดการบนเว็บ (การเชื่อมต่อเครือข่ายเท่านั้น)

เข้าถึงระบบการบริหารจัดการบนเว็บได้โดยคลิกไอคอนเครื่องพิมพ์บนหน้าจอ **Status Monitor** คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานเพื่อจัดการเครื่องพิมพ์ของคุณได้โดยใช้ HTTP (การถ่ายโอนโทคอลข้อความหลายมิติ)



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)
- ปัญหาการพิมพ์

ยกเลิกงานพิมพ์

>> [HL-L8260CDN/HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด **Cancel (ยกเลิก)**



เพื่อยกเลิกงานพิมพ์หลายงาน ให้กดค้างไว้ที่ **Cancel (ยกเลิก)** เป็นเวลาสี่วินาที

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด .



เพื่อยกเลิกงานพิมพ์หลายงาน ให้กดค้างไว้ที่  เป็นเวลาสี่วินาที



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [พิมพ์](#)
- [ปัญหาการพิมพ์](#)

การพิมพ์ทดสอบ

ถ้ามีปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อพิมพ์ทดสอบ:

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการต่อไปนี้:
 - a. เลือก [Printer (เครื่องพิมพ์)] กด **OK**
 - b. เลือก [Print Options (ตัวเลือกการพิมพ์)] กด **OK**
 - c. เลือก [Test Print (การทดลองพิมพ์)] กด **OK**

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Printer (เครื่องพิมพ์)] > [Print Options (ตัวเลือกการพิมพ์)] > [Test Print (การทดลองพิมพ์)]
2. กด [Yes (ใช่)].
3. กด .

✓ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- พิมพ์
- ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

การแก้ไขปัญหา

ใช้ส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปที่คุณอาจประสบเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์บราเดอร์ คุณสามารถแก้ปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตนเอง

ข้อควรจำ

เพื่อรับความช่วยเหลือทางเทคนิค คุณต้องโทรติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในท้องถิ่นของคุณ

การใช้งานวัสดุการพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ Brother อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ์ ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ หรือความเชื่อถือได้ในการทำงานของเครื่อง



หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ไปที่ Brother Solutions Center ที่ support.brother.com

ขั้นตอนแรก ให้ตรวจสอบดังนี้

- สายไฟของเครื่องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอยู่ >> [คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย](#)
- วัสดุป้องกันทั้งหมดถูกถอดออกแล้ว >> [คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย](#)
- กระดาษถูกใส่เข้าในถาดใส่กระดาษอย่างถูกต้อง
- สายอินเตอร์เฟซถูกเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องและคอมพิวเตอร์อย่างแน่นสนิทหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายถูกติดตั้งกับทั้ง เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ข้อความแสดงความผิดพลาดและการบำรุงรักษา

ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จากรายการตรวจสอบ ให้ระบุปัญหา และจากนั้น>> [ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง](#)



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา
- ข้อความแสดงความผิดพลาดเมื่อใช้งานคุณลักษณะ Brother Web Connect
- กระดาษติด
- ปัญหาการพิมพ์
- ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์
- ปัญหาเครือข่าย
- ปัญหาเกี่ยวกับ Google Cloud Print
- ปัญหาเกี่ยวกับ AirPrint
- ปัญหาอื่นๆ
- ตรวจสอบข้อมูลเครื่อง
- การตั้งค่าฟังก์ชันใหม่

ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา



(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

ถ้าหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อผิดพลาดและอุปกรณ์ Android™ ของคุณรองรับคุณลักษณะ NFC ให้แตะเครื่องของคุณเข้ากับสัญลักษณ์ NFC บนเครื่องพิมพ์ของบราเดอร์ของคุณเพื่อเข้าสู่ Brother Solutions Center และเรียกดูคำถามที่พบบ่อยล่าสุดจากอุปกรณ์ของคุณ (อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการข้อความและข้อมูลของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า NFC ของเครื่อง Brother และอุปกรณ์ Android™ ของคุณตั้งค่าเปิดอยู่


เช่นเดียวกับอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัยอื่นๆ ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นและอาจต้องเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์ หากเกิดข้อผิดพลาด เครื่องจะระบุข้อผิดพลาดหรือการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด และแสดงข้อความที่เหมาะสม ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและข้อความแจ้งการบำรุงรักษามีดังที่แสดงในตารางนี้

ทำตามคำแนะนำในคอลัมน์ การดำเนินการ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและทำให้ข้อความหายไป

คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดส่วนใหญ่และทำการบำรุงรักษาตามระยะเวลาได้ด้วยตัวคุณเอง ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ให้เยี่ยมชม support.brother.com และคลิกที่หน้า คำถามที่พบบ่อย และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

ข้อความแสดงความผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
2-sided Disabled (ไม่สามารถพิมพ์ 2 ด้าน)	ฝาครอบด้านหลังของเครื่องปิดไม่สนิท	ปิดฝาครอบด้านหลังของเครื่องลงจนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด
Access Denied (การเข้าถึงถูกปฏิเสธ)	ฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ถูกจำกัดโดย Secure Function Lock 3.0	โทรติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าการล็อกฟังก์ชันที่ปลอดภัย
Belt End Soon (สายพานใกล้หมดอายุ)	ชุดสายพานลำเลียงกระดาษใกล้หมดอายุการใช้งาน	สั่งซื้อชุดสายพานลำเลียงกระดาษ ชุดใหม่ก่อนที่หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace Belt (เปลี่ยนสายพาน)
Calibrate (ปรับเทียบ)	การปรับเทียบล้มเหลว	- กด Go (ไป) เพื่อทำการปรับแต่งค่าของสี - หากข้อผิดพลาดยังมีต่อไป ให้กดค้างที่  เพื่อปิดเครื่อง รอสองสามวินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง ดำเนินการการปรับแต่งค่าของสีอีกครั้งโดยใช้แผงควบคุมหรือไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ - ติดตั้งชุดสายพานลำเลียงกระดาษใหม่ - ถ้าหากยังคงมีปัญหา ให้ติดต่อ บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในท้องถิ่นของคุณ
Cartridge Error (ตลับหมึกผิดพลาด)	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ติดตั้งไม่ถูกต้อง	ดึงชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออก ถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) สำหรับสีที่ระบุบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD และนำใส่กลับเข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์อีกครั้ง ถ้าหากยังคงมีปัญหา ให้ติดต่อ บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในท้องถิ่นของคุณ
Condensation (การควบแน่น)	อาจเกิดการควบแน่นภายในเครื่องหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของห้อง	ให้เปิดเครื่องทิ้งไว้ รอ 30 นาทีโดยที่ฝาด้านอยู่ในตำแหน่งเปิด จากนั้นปิดเครื่องและปิดฝาเครื่อง เปิดเครื่องอีกครั้ง
Cooling Down (กำลังทำให้เย็นลง)	อุณหภูมิภายในเครื่องร้อนเกินไป เครื่องจะหยุดพิมพ์งานปัจจุบันชั่วคราวและเข้าสู่โหมดการระบายความร้อน	รอจนกระทั่งเครื่องระบายความร้อนเสร็จสิ้น ดูให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศทั้งหมดของเครื่องปลอดสิ่งกีดขวาง เมื่อเครื่องเย็นลงแล้ว เครื่องจะดำเนินการพิมพ์ต่อ
Cover is Open (ฝาด้านหน้าเปิดอยู่)	ฝาครอบด้านหน้าปิดไม่สนิท	เปิดและปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่องให้สนิท

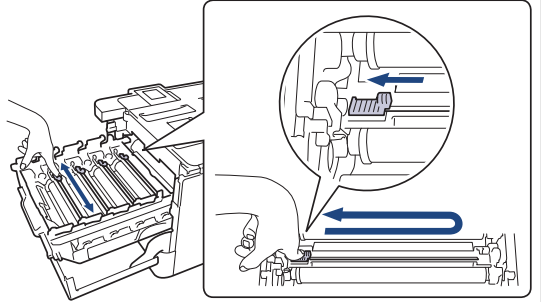ข้อความแสดงผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Cover is Open (ฝาเปิดอยู่)	ฝาครอบตัวทำความร้อนปิดไม่สนิท	ปิดฝาครอบตัวทำความร้อนที่อยู่ด้านในฝาครอบด้านหลังของเครื่องพิมพ์
Drum ! (แม่แบบสร้างภาพ!)	ต้องทำความสะอาดสายโคโรนาในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)	ทำความสะอาดสายโคโรนาในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)  ➤➤ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: ทำความสะอาดสายโคโรนา ถ้าหากยังคงมีปัญหา ให้เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชุดใหม่
	ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หรือดรัมฟองหมึก (โทเนอร์) และชิ้นส่วนของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ถูกติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง	ถอดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และถอดดรัมฟองหมึก (โทเนอร์) ออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และติดตั้งดรัมฟองหมึก (โทเนอร์) กลับเข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์
Drum End Soon (แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใกล้หมดอายุการใช้งาน)	ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใกล้หมดอายุการใช้งาน	สั่งซื้อชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ชุดใหม่ก่อนที่หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace Drum (เปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))
Drum Stop (แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หยุดทำงาน)	ถึงเวลาเปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)	เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
Jam 2-sided (กระดาษติด 2 ด้าน)	กระดาษติดอยู่ใต้ถาดใส่กระดาษหรือชุดทำความร้อน	ถอดถาดใส่กระดาษออก หรือเปิดฝาลังเพื่อดึงกระดาษที่ติดออก
Jam Inside (กระดาษติดด้านใน)	กระดาษติดด้านในเครื่อง	เปิดฝาน้ำ ถอดชุดประกอบดรัมฟองหมึก (โทเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จากนั้นดึงกระดาษที่ติดออกทั้งหมด ปิดฝาครอบด้านหน้า
Jam MP Tray (ถาด MP ติด)	กระดาษติดในถาดอเนกประสงค์	กำจัดกระดาษที่ติดทั้งหมดที่อยู่ในถาดอเนกประสงค์และรอบข้าง กด Go (ไป)
Jam Rear (กระดาษติดด้านหลัง)	กระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่อง	เปิดฝาครอบตัวทำความร้อนและกำจัดกระดาษที่ติดทั้งหมด ปิดฝาครอบตัวทำความร้อน
Jam Tray 1 (ถาด 1 ติด) Jam Tray 2 (ถาด 2 ติด) Jam Tray 3 (ถาด 3 ติด) Jam Tray 4 (ถาด 4 ติด)	กระดาษติดในถาดใส่กระดาษที่ระบุไว้	ดึงถาดใส่กระดาษที่ระบุบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD และนำกระดาษที่ติดออกทั้งหมด
Limit Exceeded (เกินจำนวนที่จำกัด)	ถึงขีดจำกัดของการพิมพ์ที่กำหนดจากคุณลักษณะ Secure Function Lock 3.0	โทรติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าการล็อกฟังก์ชันที่ปลอดภัย
Media Mismatch (สื่อการพิมพ์ไม่ตรงกัน)	ชนิดของสื่อที่ระบุในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แตกต่างจากชนิดของกระดาษที่ระบุในเมนูของเครื่อง	ใส่ชนิดกระดาษที่ถูกต้องในถาดที่ระบุบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD จากนั้นเลือกชนิดสื่อที่ถูกต้องในการตั้งค่าชนิดของกระดาษของเครื่อง
No Belt Unit (ไม่มีชุดสายพาน)	ชุดสายพานลำเลียงกระดาษไม่ได้ติดตั้งหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ติดตั้งชุดสายพานลำเลียงกระดาษใหม่อีกครั้ง
No Drum Unit (ไม่มีชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))	ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง	ติดตั้งชุดประกอบดรัมฟองหมึก (โทเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่อีกครั้ง
No HUB Support (ไม่สนับสนุน HUB)	อุปกรณ์ USB hub เชื่อมต่ออยู่กับตัวเชื่อมต่อโฮสต์ USB	ถอดอุปกรณ์ USB hub จากตัวเชื่อมต่อโฮสต์ USB


ข้อความแสดงผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
No Paper (ไม่มีกระดาษ)	เครื่องพิมพ์กระดาษหมด หรือไม่ได้ใส่กระดาษอย่างถูกต้องในถาดใส่กระดาษ	- เติมกระดาษในถาดใส่กระดาษ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง - ถ้าหากกระดาษอยู่ในถาด ให้นำออกแล้วใส่ใหม่ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง - ห้ามใส่กระดาษในถาดมากเกินไป
No Paper Fed T2 (ไม่มีกระดาษในถาด 2) No Paper Fed T3 (ไม่มีกระดาษในถาด 3) No Paper Fed T4 (ไม่มีกระดาษในถาด 4)	เครื่องไม่สามารถป้อนกระดาษจากถาดใส่กระดาษที่ระบุได้	ดึงถาดใส่กระดาษที่ระบุบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD และนำกระดาษที่ติดออกทั้งหมด
No Paper MP (ไม่มีกระดาษในถาด อเนกประสงค์)	ถาดอเนกประสงค์กระดาษหมด หรือไม่ได้ใส่กระดาษอย่างถูกต้องในถาดอเนกประสงค์	ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: - เติมกระดาษในถาดอเนกประสงค์ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง - ถ้าหากกระดาษอยู่ในถาด ให้นำออกแล้วใส่ใหม่ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง
No Paper T1 (ไม่มีกระดาษในถาด 1) No Paper T2 (ไม่มีกระดาษในถาด 2) No Paper T3 (ไม่มีกระดาษในถาด 3) No Paper T4 (ไม่มีกระดาษในถาด 4)	เครื่องไม่สามารถป้อนกระดาษจากถาดใส่กระดาษที่ระบุได้	ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: - เติมกระดาษในถาดใส่กระดาษที่ระบุในหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง - ถ้าหากกระดาษอยู่ในถาด ให้นำออกแล้วใส่ใหม่ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง - ห้ามใส่กระดาษในถาดมากเกินไป
No Toner (ไม่มีตลับผงหมึก (โทนเนอร์))	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) สำหรับสีที่ระบุบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ไม่ได้ติดตั้งหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) สำหรับสี ที่ระบุบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร์) กลับเข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หากปัญหายังคงอยู่ เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์)
No Tray T1 (ไม่มีถาด 1) No Tray T2 (ไม่มีถาด 2) No Tray T3 (ไม่มีถาด 3) No Tray T4 (ไม่มีถาด 4)	ถาดใส่กระดาษไม่ได้ติดตั้งหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ติดตั้งถาดใส่กระดาษเข้าไปใหม่ดังที่ระบุไว้บนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
No Waste Toner (ไม่มีกล่องผงหมึกใช้แล้ว)	กล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้วไม่ได้ติดตั้งหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ติดตั้งกล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้วใหม่อีกครั้ง
Out of Memory (หน่วยความจำเต็ม)	หน่วยความจำของเครื่องเต็ม	กด Cancel (ยกเลิก) และลดความละเอียดการพิมพ์
Print Data Full (ข้อมูลการพิมพ์เต็ม)	หน่วยความจำของเครื่องเต็ม	กด Cancel (ยกเลิก) และลบข้อมูลการพิมพ์โดยใช้การรักษาความปลอดภัยที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้
Print Unable (การพิมพ์ไม่สำเร็จ) ##	เครื่องพิมพ์มีปัญหาทางกลไกของตัวเครื่อง	- กดค้าง  เพื่อปิดเครื่อง รอเพียงไม่กี่นาที และจากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง - ถ้าปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อ บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์

ข้อความแสดงผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Registration (การลงทะเบียนสี)	การลงทะเบียนสีล้มเหลว	- กด Go (ไป) เพื่อทำการลงทะเบียนสี - หากข้อผิดพลาดยังมีต่อไป ให้กดค้างที่  เพื่อปิดเครื่อง รอสองสามวินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง ทำการลงทะเบียนสีอัตโนมัติโดยใช้แผงควบคุม - ติดตั้งชุดสายพานล่าเสียงกระดาษใหม่ - ถ้าหากยังคงมีปัญหา ให้ติดต่อ บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในท้องถิ่นของคุณ
Replace Belt (เปลี่ยนสายพาน)	ถึงเวลาเปลี่ยนชุดสายพานล่าเสียงกระดาษ	เปลี่ยนชุดสายพานล่าเสียงกระดาษ ใหม่
Replace Drum (เปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))	ถึงเวลาเปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)	เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่ >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
	ตัวนับชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ไม่ถูกตั้งค่าใหม่เมื่อติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่	ตั้งค่าตัวนับจำนวนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่ ดูคำแนะนำที่ใหมากับชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ชุดใหม่
Replace Toner (เปลี่ยนตลับผงหมึก)	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใกล้หมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดการพิมพ์ทั้งหมด	เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) สำหรับสีที่ระบุบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
Replace WT Box (เปลี่ยนกล่อง WT)	ถึงเวลาเปลี่ยนกล่องใส่ผงหมึก โทเนอร์ที่ใช้แล้ว	เปลี่ยนกล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้วใหม่
Self-Diagnostic (ตรวจวินิจฉัยตัวเอง)	อุณหภูมิของชุดฟิวส์เซอร์ไม่เพิ่มขึ้นถึงอุณหภูมิที่ระบุภายในเวลาที่ระบุ	กดค้าง  เพื่อปิดเครื่อง รอสักครู่ และจากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง เปิดเครื่องทิ้งไว้เป็นเวลา 15 นาที
	ชุดฟิวส์เซอร์ร้อนเกินไป	
Short paper (กระดาษสั้น)	ความยาวของกระดาษในถาดสั้นเกินไปกว่าที่เครื่องจะส่งไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ำหน้า	เปิดฝาด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) เพื่อให้หน้าที่พิมพ์ออกทางถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า หน้าที่พิมพ์ออกมา และจากนั้นกด Go (ไป)
Size Error (ขนาดผิดพลาด)	ขนาดกระดาษที่ระบุในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ตรงกับถาดที่กำหนด	เลือกขนาดกระดาษที่สามารถใช้ได้กับถาดที่กำหนด
Size Error DX (ขนาดผิดพลาด DX)	ขนาดกระดาษที่ระบุในการตั้งค่าขนาดกระดาษของเครื่องไม่สามารถใช้ได้กับการพิมพ์ 2 ด้านโดยอัตโนมัติ	กด Cancel (ยกเลิก) (หากจำเป็น) บรรจกระดาษขนาดที่ถูกต้องในถาดและตั้งค่าถาดใส่กระดาษตามขนาดกระดาษนั้น เลือกขนาดกระดาษที่สามารถใช้ได้กับการพิมพ์ 2 ด้าน ขนาดกระดาษที่ใช้ได้สำหรับการพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติคือ A4
	กระดาษในถาดไม่ใช่ขนาดที่ถูกต้องและไม่สามารถใช้ได้กับการพิมพ์ 2 ด้านโดยอัตโนมัติ	
Size Mismatch (ขนาดไม่ตรงกัน)	กระดาษในถาดไม่ใช่ขนาดที่ถูกต้อง	บรรจกระดาษขนาดที่ถูกต้องในถาดที่ระบุบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD และตั้งค่าขนาดกระดาษสำหรับถาดใส่กระดาษ กด Go (ไป)
Toner Error (โทนเนอร์ผิดพลาด)	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ตั้งแต่นั้นที่ตลับขึ้นไปที่ไม่ได้ติดตั้งหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ดึงชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออก ถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ออกทั้งหมด จากนั้นใส่กลับเข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
Toner Low: (ผงหมึกเหลือน้อย) X (X ระบุถึงตลับผงหมึก (โทนเนอร์) หรือชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) สีที่ใกล้หมดอายุการใช้งาน BK=สีดำ, C=สีฟ้า, M=สีชมพู, Y=สีเหลือง)	หากหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อความนี้ คุณยังสามารถสั่งพิมพ์ได้ ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใกล้หมดอายุการใช้งาน	สั่งซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ชุดใหม่ก่อนที่หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace Toner (เปลี่ยนตลับผงหมึก)
Too Many Trays (มีถาดมากเกินไป)	จำนวนถาดเสริมที่ติดตั้งมากเกินไป	ลดจำนวนถาดเสริมลง

ข้อความแสดงความผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Tray 2 Error (ถาดที่ 2 เกิดข้อผิดพลาด) Tray 3 Error (ถาดที่ 3 เกิดข้อผิดพลาด) Tray 4 Error (ถาดที่ 4 เกิดข้อผิดพลาด)	ถาดใส่กระดาษล่างที่เป็นถาดเสริมไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง	ติดตั้งถาดใส่กระดาษล่างใหม่อีกครั้ง
Unusable Device (อุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้)	มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่เข้ากันไม่ได้เข้ากับตัวเชื่อมต่อโฮสต์ USB	ถอดอุปกรณ์ออกจากตัวเชื่อมต่อโฮสต์ USB
Unusable Device (อุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้) Remove the Device. Turn the power off and back on again. (ลบอุปกรณ์ ปิดเครื่องแล้วเปิดอีกครั้ง)	เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรืออุปกรณ์ USB ที่ใช้พลังงานสูงเข้ากับอินเทอร์เฟซ USB แบบตรง	- ถอดอุปกรณ์ออกจากอินเทอร์เฟซ USB แบบตรง - กดค้าง  เพื่อปิดเครื่อง และจากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง
WT Box End Soon (กล่อง WT ใกล้หมดอายุ)	กล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้วเกือบเต็มแล้ว	สั่งซื้อกล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้วชุดใหม่ก่อนที่หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace WT Box (เปลี่ยนกล่อง WT)

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

ข้อความแสดงความผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
2-sided Disabled (ไม่สามารถพิมพ์ 2 ด้าน)	ฝาครอบด้านหลังของเครื่องปิดไม่สนิท	ปิดฝาครอบด้านหลังของเครื่องลงจนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด
Access Denied (เข้าใช้งานไม่ได้)	ฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ถูกจำกัดโดย Secure Function Lock 3.0	โทรติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าการล็อกฟังก์ชันที่ปลอดภัย
Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)	การปรับเทียบล้มเหลว	- กดค้างไว้ที่  เพื่อปิดเครื่องรอสองสามวินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง ทำการการปรับแต่งค่าของสีอีกครั้งโดยให้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD - ติดตั้งชุดสายพานลำเลียงกระดาษใหม่ - ถ้าหากยังคงมีปัญหา ให้ติดต่อ บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในท้องถิ่นของคุณ
Cartridge Error (ดรัมหมึกผิดพลาด)	ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ติดตั้งไม่ถูกต้อง	ดึงชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออก ถอดดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) สำหรับสีที่ระบุบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD และนำใส่กลับเข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์อีกครั้ง ถ้าหากยังคงมีปัญหา ให้ติดต่อ บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในท้องถิ่นของคุณ
Condensation (การควบแน่น)	อาจเกิดการควบแน่นภายในเครื่องหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของห้อง	ให้เปิดเครื่องทิ้งไว้ รอ 30 นาทีโดยที่ฝาด้านบนอยู่ในตำแหน่งเปิด จากนั้นปิดเครื่องและปิดฝาเครื่อง เปิดเครื่องอีกครั้ง
Cooling Down (การระบายความร้อน)	อุณหภูมิภายในเครื่องร้อนเกินไป เครื่องจะหยุดพิมพ์งานปัจจุบันชั่วคราวและเข้าสู่โหมดการระบายความร้อน	รอจนกระทั่งเครื่องระบายความร้อนเสร็จสิ้น ดูให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศทั้งหมดของเครื่องปลอดสิ่งกีดขวาง เมื่อเครื่องเย็นลงแล้ว เครื่องจะดำเนินการพิมพ์ต่อ
Cover is Open (ฝาด้านบนเปิด)	ฝาครอบด้านหน้าปิดไม่สนิท	เปิดและปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่องให้สนิท
Cover is Open (ฝาด้านบนเปิด)	ฝาครอบตัวทำความร้อนปิดไม่สนิท	ปิดฝาครอบตัวทำความร้อนที่อยู่ด้านในฝาครอบด้านหลังของเครื่องพิมพ์

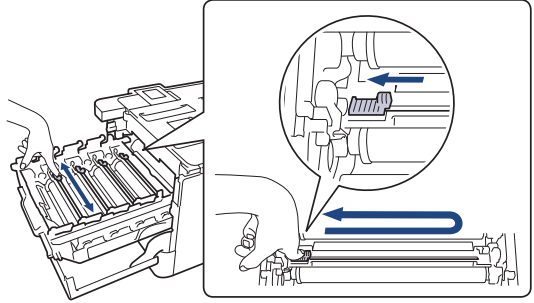ข้อความแสดงผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Drum ! (แม่แบบสร้างภาพ!)	ต้องทำความสะอาดสายโคโรนาในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)	ทำความสะอาดสายโคโรนาในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)  >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: ทำความสะอาดสายโคโรนา ถ้าหากยังคงมีปัญหา ให้เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชุดใหม่
	ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หรือดรัมลับผงหมึก (โทเนอร์) และชิ้นส่วนของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ถูกติดตั้งอย่างที่ไม่ถูกต้อง	ถอดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และถอดดรัมลับผงหมึก (โทเนอร์) ออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และติดตั้งดรัมลับผงหมึก (โทเนอร์) กลับเข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์
Drum Stop (แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หยุดทำงาน)	ถึงเวลาเปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)	เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
Jam 2-sided (กระดาษติด 2 ด้าน)	กระดาษติดอยู่ใต้ถาดใส่กระดาษหรือชุดทำความร้อน	ถอดถาดใส่กระดาษออก หรือเปิดฝาหลังเพื่อดึงกระดาษที่ติดออก
Jam Inside (กระดาษติดด้านใน)	กระดาษติดด้านในเครื่อง	เปิดฝาหน้า ถอดชุดประกอบดรัมลับผงหมึก (โทเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จากนั้นดึงกระดาษที่ติดออกทั้งหมด ปิดฝาครอบด้านหน้า
Jam MP Tray (ถาด MP ติด)	กระดาษติดในถาดอเนกประสงค์	กำจัดกระดาษที่ติดทั้งหมดที่อยู่ในถาดอเนกประสงค์และรอบข้าง กด Retry (ทำซ้ำ)
Jam Rear (กระดาษติดด้านหลัง)	กระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่อง	เปิดฝาครอบตัวทำความร้อนและกำจัดกระดาษที่ติดทั้งหมด ปิดฝาครอบตัวทำความร้อน ถ้ายังคงมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด กด Start (เริ่มต้น)
Jam Tray (กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ) Jam Tray1 (ถาดกระดาษ 1 ติด) Jam Tray2 (ถาดกระดาษ 2 ติด) Jam Tray3 (ถาดกระดาษ 3 ติด) Jam Tray4 (ถาดกระดาษ 4 ติด)	กระดาษติดในถาดใส่กระดาษที่ระบุไว้	ดึงถาดใส่กระดาษออกและนำกระดาษที่ติดออกทั้งหมด ดังที่แสดงในภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
Limit Exceeded (เกินขีดจำกัด)	ถึงขีดจำกัดของการพิมพ์ที่กำหนดจากคุณลักษณะ Secure Function Lock 3.0	โทรติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าการล็อกฟังก์ชันที่ปลอดภัย
Media Type Mismatch (ชนิดสื่อการพิมพ์ไม่ตรงกัน)	ชนิดของสื่อที่ระบุในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แตกต่างจากชนิดของกระดาษที่ระบุในเมนูของเครื่อง	ใส่ชนิดกระดาษที่ถูกต้องในถาดที่ระบุในหน้าจอแสดงผลแบบ LCD จากนั้นเลือกชนิดสื่อที่ถูกต้องในการตั้งค่าชนิดของกระดาษของเครื่อง
No Belt Unit (ไม่มีชุดสายพาน)	ชุดสายพานล่าเลยกระดาษไม่ได้ติดตั้งหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ติดตั้งชุดสายพานล่าเลยกระดาษใหม่อีกครั้ง
No Drum Unit (ไม่มีชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))	ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง	ติดตั้งชุดประกอบดรัมลับผงหมึก (โทเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่อีกครั้ง
No HUB Support (ไม่สนับสนุน HUB)	อุปกรณ์ USB hub เชื่อมต่ออยู่กับตัวเชื่อมต่อโฮสต์ USB	ถอดอุปกรณ์ USB hub จากตัวเชื่อมต่อโฮสต์ USB

ข้อความแสดงผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
No Paper (ไม่มีกระดาษ)	เครื่องพิมพ์กระดาษหมด หรือไม่ได้ใส่กระดาษอย่างถูกต้องในถาดใส่กระดาษ	- เติมกระดาษในถาดใส่กระดาษ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง - ถ้าหากกระดาษอยู่ในถาด ให้นำออกแล้วใส่ใหม่ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง - ห้ามใส่กระดาษในถาดมากเกินไป
No Paper Fed Tray1 (ไม่มีการป้อนกระดาษในถาดบรรจุกระดาษที่ 1) No Paper Fed Tray2 (ไม่มีการป้อนกระดาษในถาดบรรจุกระดาษที่ 2) No Paper Fed Tray3 (ไม่มีการป้อนกระดาษในถาดบรรจุกระดาษที่ 3) No Paper Fed Tray4 (ไม่มีการป้อนกระดาษในถาดบรรจุกระดาษที่ 4)	เครื่องไม่สามารถป้อนกระดาษจากถาดใส่กระดาษที่ระบุได้	ดึงถาดใส่กระดาษที่ระบุบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD และนำกระดาษที่ติดออกทั้งหมด
No Paper MP (ไม่มีกระดาษในถาดอเนกประสงค์)	ถาดอเนกประสงค์กระดาษหมด หรือไม่ได้ใส่กระดาษอย่างถูกต้องในถาดอเนกประสงค์	ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: - เติมกระดาษในถาดอเนกประสงค์ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง - ถ้าหากกระดาษอยู่ในถาด ให้นำออกแล้วใส่ใหม่ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง
No Paper Tray1 (ไม่มีถาดบรรจุกระดาษที่ 1) No Paper Tray2 (ไม่มีถาดบรรจุกระดาษที่ 2) No Paper Tray3 (ไม่มีถาดบรรจุกระดาษที่ 3) No Paper Tray4 (ไม่มีถาดบรรจุกระดาษที่ 4)	เครื่องไม่สามารถป้อนกระดาษจากถาดใส่กระดาษที่ระบุได้	ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: - เติมกระดาษในถาดใส่กระดาษที่ระบุในหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง - ถ้าหากกระดาษอยู่ในถาด ให้นำออกแล้วใส่ใหม่ ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง - ห้ามใส่กระดาษในถาดมากเกินไป
No Toner (ไม่มีตลับผงหมึก (โทนเนอร์))	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) สำหรับสีที่ระบุบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ไม่ได้ติดตั้งหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) สำหรับสี ที่ระบุบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร์) กลับเข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หากปัญหายังคงอยู่ เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์)
No Tray1 (ไม่มีถาดที่ 1) No Tray2 (ไม่มีถาดที่ 2) No Tray3 (ไม่มีถาดที่ 3) No Tray4 (ไม่มีถาดที่ 4)	ถาดใส่กระดาษไม่ได้ติดตั้งหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ติดตั้งถาดใส่กระดาษเข้าไปใหม่ดังที่ระบุไว้บนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
No Waste Toner (ไม่มีกล่องผงหมึกใช้แล้ว)	กล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้วไม่ได้ติดตั้งหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ติดตั้งกล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้วใหม่อีกครั้ง
Out of Memory (หน่วยความจำเต็ม)	หน่วยความจำของเครื่องเต็ม	กด  และลดความละเอียดการพิมพ์
Paper Low (กระดาษเหลือน้อย) Paper Low Tray 1 (กระดาษเหลือน้อยในถาด1) Paper Low Tray 2 (กระดาษเหลือน้อยในถาด2) Paper Low Tray 3 (กระดาษเหลือน้อยในถาด3) Paper Low Tray 4 (กระดาษเหลือน้อยในถาด4)	กระดาษในถาดใส่กระดาษใกล้จะหมด	เติมกระดาษในถาดใส่กระดาษที่ระบุในหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
Print Data Full (ข้อมูลการพิมพ์เต็ม)	หน่วยความจำของเครื่องเต็ม	กด  และลบข้อมูลการพิมพ์โดยใช้การรักษาความปลอดภัยที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

ข้อความแสดงความผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Print Unable (ไม่สามารถพิมพ์) ##	เครื่องพิมพ์มีปัญหาทางกลไกของตัวเครื่อง	- กดค้าง  เพื่อปิดเครื่อง รอเพียงไม่กี่นาที และจากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง - ถ้าปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อ บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์
Registration (การลงทะเบียนสี)	การลงทะเบียนสีล้มเหลว	- กดค้างไว้ที่  เพื่อปิดเครื่องรอสองสามวินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง ทำการลงทะเบียนสีอีกครั้งโดยใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD - ติดตั้งชุดสายพานล่าเสียงกระดาษใหม่ - ถ้าหากยังคงมีปัญหา ให้ติดต่อ บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในท้องถิ่นของคุณ
Replace Toner (เปลี่ยนตลับผงหมึก)	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใกล้หมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดการพิมพ์ทั้งหมด	เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) สำหรับสีที่ระบุบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
Replace WT Box (เปลี่ยนกล่อง WT)	ถึงเวลาเปลี่ยนกล่องใส่ผงหมึก โทเนอร์ที่ใช้แล้ว	เปลี่ยนกล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้วใหม่
Screen Init. Fail (เริ่มต้นหน้าจอ ล้มเหลว)	จอสัมผัสถูกกดก่อนขั้นตอนการเริ่มต้น เมื่อเปิดเครื่องจะดำเนินการเสร็จสิ้น	ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดที่สัมผัสกับจอสัมผัส
	อาจมีเศษวัสดุติดอยู่ระหว่างส่วนล่างกับกรอบของจอสัมผัส	สอดแผ่นกระดาษแข็งระหว่างส่วนล่างและกรอบของจอสัมผัส และเลื่อนไปมาเพื่อดันเศษวัสดุออก
Self-Diagnostic (ตรวจวินิจฉัยตัวเอง)	อุณหภูมิของชุดฟิวส์เซอร์ไม่เพิ่มขึ้นถึงอุณหภูมิที่ระบุภายในเวลาที่ระบุ	กดค้าง  เพื่อปิดเครื่อง รอสักครู่ และจากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง เปิดเครื่องทิ้งไว้เป็นเวลา 15 นาที
	ชุดฟิวส์เซอร์ร้อนเกินไป	
Short paper (กระดาษสั้น)	ความยาวของกระดาษในถาดสั้นเกินไปกว่าที่เครื่องจะส่งไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ำหน้า	เปิดฝาด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) เพื่อให้หน้าที่พิมพ์ออกทางถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า นำหน้าที่พิมพ์ออกมา และจากนั้นกด Retry (ทำซ้ำ)
Size Error (ขนาดผิดพลาด)	ขนาดกระดาษที่ระบุในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใช้ไม่ได้กับถาดที่กำหนด	เลือกขนาดกระดาษที่สามารถใช้ได้กับถาดที่กำหนด
Size Error 2-sided (ขนาดผิดพลาดสำหรับ 2 ด้าน)	ขนาดกระดาษที่ระบุในการตั้งค่าขนาดกระดาษของเครื่องไม่สามารถใช้ได้กับการพิมพ์ 2 ด้านโดยอัตโนมัติ	กด  (หากจำเป็น) บรรจุกระดาษขนาดที่ถูกต้องในถาดและตั้งค่าถาดใส่กระดาษตามขนาดกระดาษนั้น เลือกขนาดกระดาษที่สามารถใช้ได้กับการพิมพ์ 2 ด้าน ขนาดกระดาษที่ใช้ได้สำหรับการพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติคือ A4
	กระดาษในถาดไม่ใช่ขนาดที่ถูกต้องและไม่สามารถใช้ได้กับการพิมพ์ 2 ด้านโดยอัตโนมัติ	
Size Mismatch (ขนาดไม่ตรงกัน)	กระดาษในถาดไม่ใช่ขนาดที่ถูกต้อง	บรรจุกระดาษขนาดที่ถูกต้องในถาดที่ระบุบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD และตั้งค่าขนาดกระดาษสำหรับถาดใส่กระดาษ กด Retry (ทำซ้ำ)
Supplies (วัสดุการพิมพ์) Belt End Soon (สายพานใกล้หมดอายุ)	ชุดสายพานล่าเสียงกระดาษใกล้หมดอายุการใช้งาน	สั่งซื้อชุดสายพานล่าเสียงกระดาษ ชุดใหม่ก่อนที่หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace Belt (เปลี่ยนสายพาน)
Supplies (วัสดุการพิมพ์) Drum End Soon (แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใกล้หมดอายุการใช้งาน)	ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใกล้หมดอายุการใช้งาน	สั่งซื้อชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ชุดใหม่ก่อนที่หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace Drum (เปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))
Supplies (วัสดุการพิมพ์) Replace Belt (เปลี่ยนสายพาน)	ถึงเวลาเปลี่ยนชุดสายพานล่าเสียงกระดาษ	เปลี่ยนชุดสายพานล่าเสียงกระดาษ ใหม่

ข้อความแสดงความผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Supplies (วัสดุการพิมพ์) Replace Drum (เปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))	ถึงเวลาเปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ตัวนับชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ไม่ถูกตั้งค่าใหม่เมื่อติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่	เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่ ➤➤ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ตั้งค่าตัวนับจำนวนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่ ดูคำแนะนำที่ให้กับชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ชุดใหม่
Supplies (วัสดุการพิมพ์) Toner Low: (ผงหมึก (โทนเนอร์) ใกล้หมด) X (X ระบุถึงดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) หรือชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) สีที่ใกล้หมดอายุการใช้งาน BK=สีดำ, C=สีฟ้า, M=สีชมพู, Y=สีเหลือง)	หากหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อความนี้ คุณยังสามารถสั่งพิมพ์ได้ ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ใกล้หมดอายุการใช้งาน	สั่งซื้อดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ชุดใหม่ก่อนที่หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace Toner (เปลี่ยนดรัมผงหมึก)
Supplies (วัสดุการพิมพ์) WT Box End Soon (กล่อง WT ใกล้หมดอายุ)	กล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้วเกือบเต็มแล้ว	สั่งซื้อกล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้วชุดใหม่ก่อนที่หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Replace WT Box (เปลี่ยนกล่อง WT)
Toner Error (โทนเนอร์ผิดพลาด)	ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ตั้งแต่หนึ่งดรัมขึ้นไปไม่ได้ติดตั้งหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง	ดึงชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออก ถอดดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ออกทั้งหมด จากนั้นใส่กลับเข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
Too Many Trays (มีถาดมากเกินไป)	จำนวนถาดเสริมที่ติดตั้งมากเกินไป จำนวนสูงสุด	ลดจำนวนถาดเสริมลง
Tray 2 Error (ถาดที่ 2 เกิดข้อผิดพลาด) Tray 3 Error (ถาดที่ 3 เกิดข้อผิดพลาด) Tray 4 Error (ถาดที่ 4 เกิดข้อผิดพลาด)	ถาดใส่กระดาษล่างที่เป็นถาดเสริมไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง	ติดตั้งถาดใส่กระดาษล่างใหม่อีกครั้ง
Unusable Device (อุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้)	มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่เข้ากันไม่ได้เข้ากับตัวเชื่อมต่อโฮสต์ USB	ถอดอุปกรณ์ออกจากตัวเชื่อมต่อโฮสต์ USB
Unusable Device (อุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้) Remove the Device. Turn the power off and back on again. (ลบอุปกรณ์ ปิดเครื่องแล้วเปิดอีกครั้ง)	เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรืออุปกรณ์ USB ที่ใช้พลังงานสูงเข้ากับอินเตอร์เฟซ USB แบบตรง	- ถอดอุปกรณ์ออกจากอินเตอร์เฟซ USB แบบตรง - กดค้าง  เพื่อปิดเครื่อง และจากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การแก้ไขปัญหา
- เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
- บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดบรรจูกะดาษ
- บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)
- เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
- ทำความสะอาดสายโคโรนา

ข้อความแสดงความผิดพลาดเมื่อใช้งานคุณลักษณะ Brother Web Connect

เครื่อง Brother ของคุณจะแสดงข้อความแสดงความผิดพลาดหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ข้อความแสดงความผิดพลาดที่พบได้บ่อยจะแสดงไว้ในตาราง

คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ได้ด้วยตนเอง หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือหลังจากที่อ่านตารางนี้แล้ว Brother Solutions Center มีคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาล่าสุดให้

ไปที่ Brother Solutions Center ที่ support.brother.com

ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ

ข้อความแสดงความผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Connection Error 02 (ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ 02) Network connection failed. Verify that the network connection is good. (การเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลว ตรวจสอบยืนยันว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นปกติ)	เครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย	- ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายอยู่ในสภาพดี - หากปุ่ม Web (เว็บ) ถูกกดทันทีหลังจากเปิดเครื่อง การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจยังไม่เสร็จสมบูรณ์ รอสักพักและลองอีกครั้ง
Connection Error 03 (ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ 03) Connection failed to server. Check network settings. (การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย)	- การตั้งค่าเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้อง - มีปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์	- ยืนยันว่าการตั้งค่าเครือข่ายถูกต้องหรือรอสักพักและลองอีกครั้งในภายหลัง - หากปุ่ม Web (เว็บ) ถูกกดทันทีหลังจากเปิดเครื่อง การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจยังไม่เสร็จสมบูรณ์ รอสักพักและลองอีกครั้ง
Connection Error 07 (ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ 07) Connection failed to server. Wrong Date&Time. (การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว วันที่และเวลาผิดพลาด)	การตั้งค่าวันที่และเวลาไม่ถูกต้อง	ตั้งค่าวันที่และเวลาให้ถูกต้อง โปรดทราบว่าหากมีการถอดปลั๊กไฟของเครื่อง การตั้งค่าวันที่และเวลาอาจถูกตั้งค่าใหม่เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

ข้อผิดพลาดในการพิสูจน์ตัวตน

ข้อความแสดงความผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Authentication Error 01 (ข้อผิดพลาดในการพิสูจน์ตัวตน 01) Incorrect PIN code. Enter PIN correctly. (รหัส PIN ไม่ถูกต้อง ให้ป้อนรหัส PIN อย่างถูกต้อง)	PIN ที่คุณป้อนเพื่อเข้าถึงบัญชีไม่ถูกต้อง PIN คือหมายเลขสี่หลักที่ต้องป้อนเข้าไปเมื่อลงทะเบียนบัญชีกับตัวเครื่อง	ป้อน PIN ที่ถูกต้อง
Authentication Error 02 (ข้อผิดพลาดในการพิสูจน์ตัวตน 02) Incorrect or expired ID, or this temporary ID is already used. Enter correctly or reissue temporary ID. Temporary ID is valid for 24 hours after it is issued. (รหัส ID ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ รหัส ID ชั่วคราวถูกใช้ไปแล้ว ให้ป้อนรหัส ID ชั่วคราวที่ถูกต้องหรือขอใหม่ รหัส ID ชั่วคราวจะใช้งานได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากการขอ)	หมายเลขประจำตัวชั่วคราวที่ป้อนไม่ถูกต้อง หมายเลขประจำตัวชั่วคราวที่ป้อนหมดอายุ หมายเลขประจำตัวชั่วคราวมีอายุ 24 ชั่วโมง	ป้อนหมายเลขประจำตัวชั่วคราวที่ถูกต้อง
Authentication Error 03 (ข้อผิดพลาดในการพิสูจน์ตัวตน 03) Display name has already been registered. Enter	ชื่อที่คุณป้อนเพื่อเป็นชื่อที่ใช้แสดงมีการลงทะเบียนกับผู้ใช้บริการรายอื่นแล้ว	ป้อนชื่อที่ใช้แสดงชื่ออื่น

ข้อความแสดงผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
another display name. (ชื่อที่แสดงถูกลบทะเบียนแล้ว ให้ป้อนชื่อที่แสดงชื่ออื่น)		

ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์

ข้อความแสดงผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Server Error 01 (ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ 01) Authentication failed. Do the following: 1. Go to http://bwc.brother.com to get a new temporary ID. 2. Press OK and enter your new temporary ID in the next screen. (การพิสูจน์ตัวจริงล้มเหลว ให้ทำดังนี้: 1. ไปที่ http://bwc.brother.com เพื่อขอ ID ชั่วคราว 2. กด OK และป้อน ID ชั่วคราวในหน้าถัดไป)	ข้อมูลการพิสูจน์ตัวจริงของเครื่อง (จำเป็นต้องใช้เพื่อเข้าถึงบริการ) หมดอายุแล้วหรือไม่ถูกต้อง	สมัครเพื่อเข้าถึง Brother Web Connect อีกครั้งเพื่อรับหมายเลขประจำตัวชั่วคราวใหม่ จากนั้นใช้หมายเลขประจำตัวใหม่ในการลงทะเบียนบัญชีกับตัวเครื่อง
Server Error 03 (ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ 03) Failed to upload. Unsupported file or corrupt data. Confirm data of file. (การอัปโหลดล้มเหลว ไม่รองรับไฟล์หรือข้อมูลเสียหาย โปรดยืนยันข้อมูลของไฟล์)	ไฟล์ที่คุณกำลังพยายามอัปโหลดอาจมีปัญหาข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: • ไฟล์เกินข้อกำหนดของบริการในเรื่องจำนวนพิกเซล ขนาดไฟล์ ฯลฯ • ชนิดไฟล์ไม่รองรับ • ไฟล์เกิดความเสียหาย	ไฟล์ไม่สามารถใช้ได้: • ตรวจสอบข้อกำหนดเรื่องขนาดหรือรูปแบบของบริการ • บันทึกไฟล์เป็นชนิดอื่น • หากเป็นไปได้ ให้ใช้ไฟล์ใหม่ที่ไม่เสียหาย
Server Error 13 (ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ 13) Service temporarily unavailable. Try again later. (บริการไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง)	มีปัญหาเกี่ยวกับบริการและไม่สามารถใช้งานได้ในตอนนี้	รอสักพักและลองอีกครั้ง หากคุณได้รับข้อความอีกครั้ง ให้เข้าถึงบริการจากคอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันว่าบริการไม่สามารถใช้งานได้จริงหรือไม่

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับทางลัด

ข้อความแสดงผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
ShortCut Error 02 (ข้อผิดพลาดของทางลัด 02) Account is invalid. Please register account and shortcut again after deleting this shortcut. (บัญชีไม่ถูกต้อง โปรดลงทะเบียนบัญชีและทางลัดอีกครั้งหลังจากการลบทางลัด)	ทางลัดไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากบัญชีถูกลบหลังจากที่ลงทะเบียนทางลัด	ลบทางลัด จากนั้นลงทะเบียนบัญชีและทางลัดอีกครั้ง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [การแก้ไขปัญหา](#)

กระดาษติด


นำกระดาษที่เหลืออยู่ออกจากถาดใส่กระดาษทุกครั้งและยึดกระดาษที่วางซ้อนกันให้ตรงเมื่อใส่กระดาษใหม่ วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้อะไรติดกับถาดในเครื่องพิมพ์พร้อมกันหลายแผ่นและป้องกันกระดาษติด

- [กระดาษติดในถาดอเนกประสงค์](#)
- [กระดาษติดในถาดป้อนกระดาษ](#)
- [กระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่อง](#)
- [กระดาษติดด้านในเครื่องพิมพ์](#)
- [กระดาษติดภายใต้ถาดป้อนกระดาษ](#)


กระดาษติดในถาดอเนกประสงค์

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงว่ามีกระดาษติดในถาดอเนกประสงค์ของเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. นำกระดาษออกจากถาดอเนกประสงค์
2. กำจัดกระดาษที่ติดใดๆ ที่อยู่ในถาดอเนกประสงค์และรอบข้าง

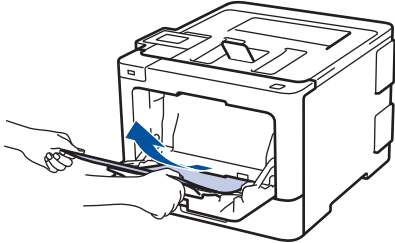

3. คลี่ปึกกระดาษ จากนั้นนำใส่กลับเข้าไปยังถาดอเนกประสงค์
4. ใส่กระดาษกลับเข้าไปในถาดอเนกประสงค์ และตรวจสอบว่ากระดาษไม่เกินความสูงของตัวบอกตำแหน่งกระดาษสูงสุด (1) ที่ทั้งสองด้านของถาด ใส่ขอบนำของกระดาษ (ด้านบนของกระดาษ) ระหว่างลูกศร ▲ และ ▼ (2)

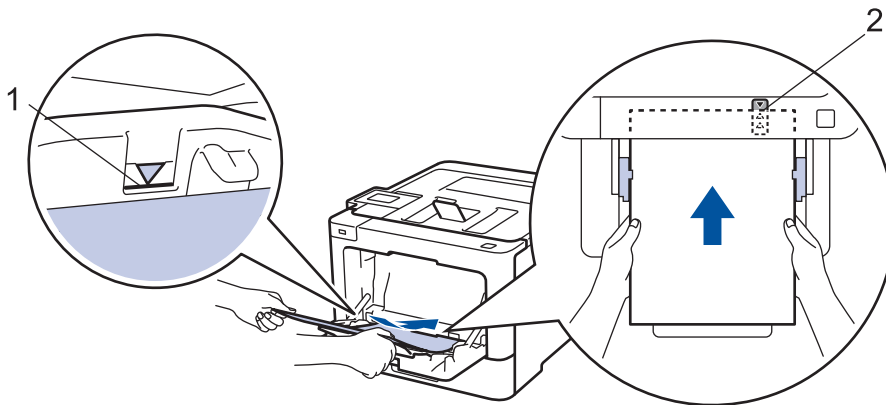

5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่อง




ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- กระดาษติด


กระดาษติดในถาดป้อนกระดาษ

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงว่ามีกระดาษติดในถาดใส่กระดาษ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ดึงถาดใส่กระดาษแยกออกจากเครื่อง

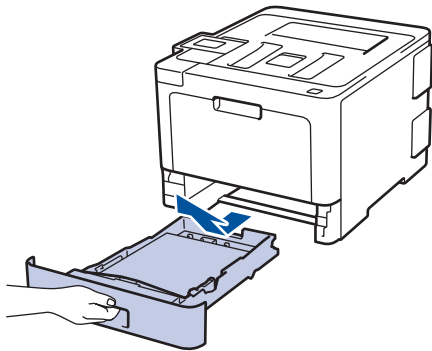


2. ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ

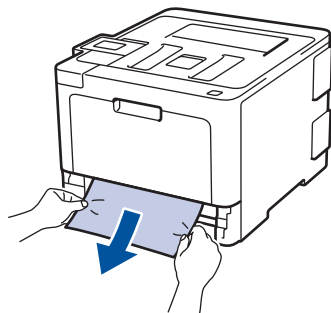


การดึงกระดาษที่ติดลงด้านล่างด้วยมือสองข้างจะช่วยให้คุณหยิบกระดาษออกได้ง่ายขึ้น

3. คลี่ปีกกระดาษเพื่อป้องกันกระดาษติดเมื่อใช้งานต่อไป และเลื่อนแคร่ปรับกระดาษให้พอดีกับขนาดกระดาษ

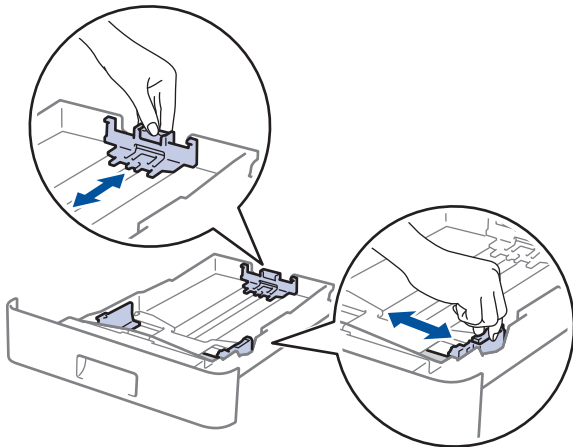

4. ให้ใส่กระดาษไม่เกินเครื่องหมายบอกระดับกระดาษสูงสุด (▼▼▼)

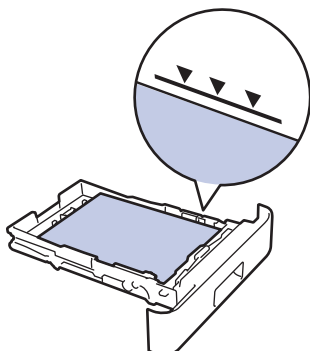

5. เสียบถาดใส่กระดาษกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ให้แน่น




ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- กระดาษติด


กระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่อง

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงข้อความว่ามีกระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. เปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้ 10 นาทีเพื่อให้พดลภายในเป่าชิ้นส่วนที่ร้อนมากในเครื่องให้เย็นลง
2. เปิดฝาด้านหลัง

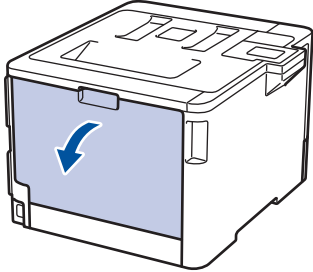


3. ดึงคันโยกสีเขียวทางด้านซ้ายและขวาเข้าหาตัวคุณ เพื่อปลดฝาด้านหลังตัวทำความร้อน

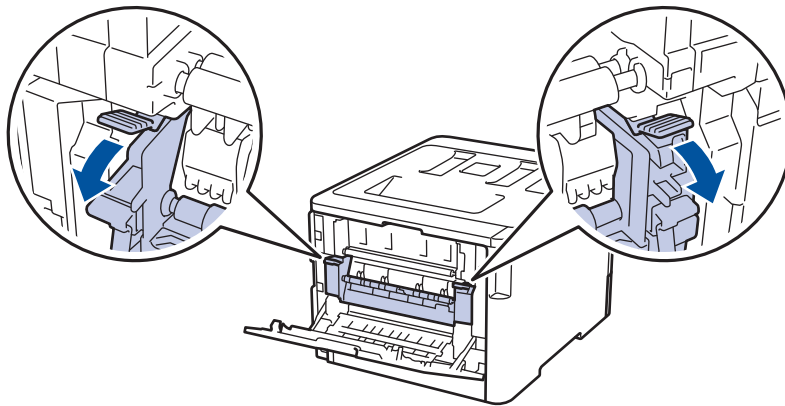

⚠ คำเตือน


พื้นผิวร้อน

ชิ้นส่วนภายในของเครื่องจะร้อนมาก รอให้เครื่องเย็นลงก่อนสัมผัสส่วนเหล่านั้น

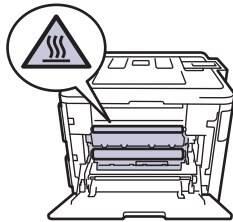


ถ้าคันโยกสีเขียวสำหรับพิมพ์ของจดหมายถูกดึงลงในอยู่ตำแหน่งของจดหมาย ดันคันโยกเหล่านี้กลับสู่ตำแหน่งเดิมก่อนจะดึงคันโยกสีเขียวลง

4. ใช้มือทั้งสองข้างเพื่อดึงกระดาษที่ติดออกจากชุดทำความร้อนเบาๆ

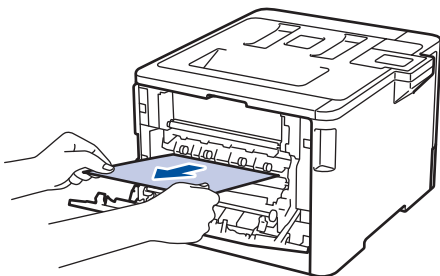

5. ปิดฝาครอบตัวทำความร้อน

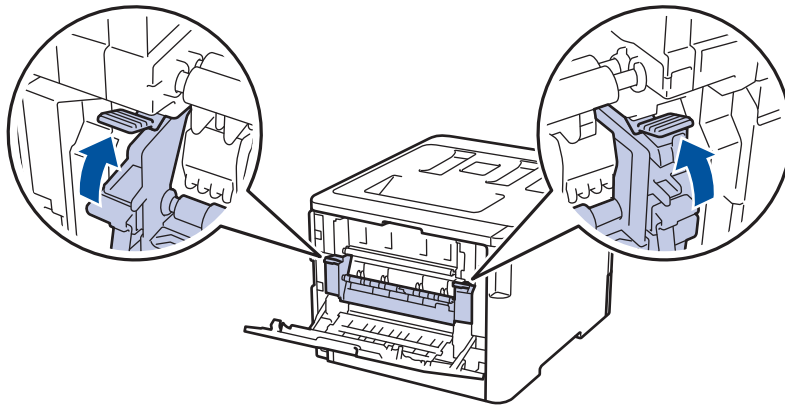

หากคุณเพิ่มพ้องจดหมายให้ตั้งคั่นโยกสืเทาสำหรับพิมพ์พ้องจดหมายลงมาที่ตำแหน่งของจดหมายอีกครั้งก่อนปิดฝาหลัง

6. ปิดฝาครอบด้านหลังจนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด




ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- กระดาษติด
-


กระดาษติดด้านในเครื่องพิมพ์

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงว่ามีกระดาษติดในเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:


1. กดที่ปุ่มปลดฝาด้านหน้า และดึงฝาด้านหน้าให้เปิดออก

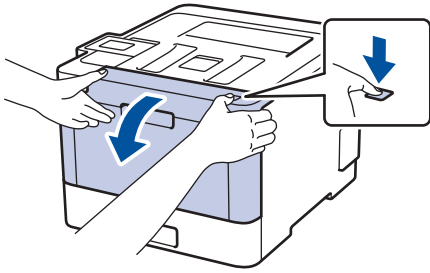

2. จับที่จับสีเขียวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ดึงชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องจนสุด

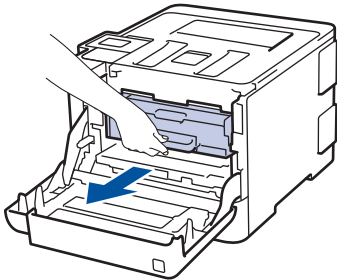


3. หมุนคันล็อกสีเขียว (1) ทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งล็อกเข้าตำแหน่งปล่อย จับที่จับสีเขียวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ยกด้านหน้าของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ขึ้น และนำออกจากเครื่อง

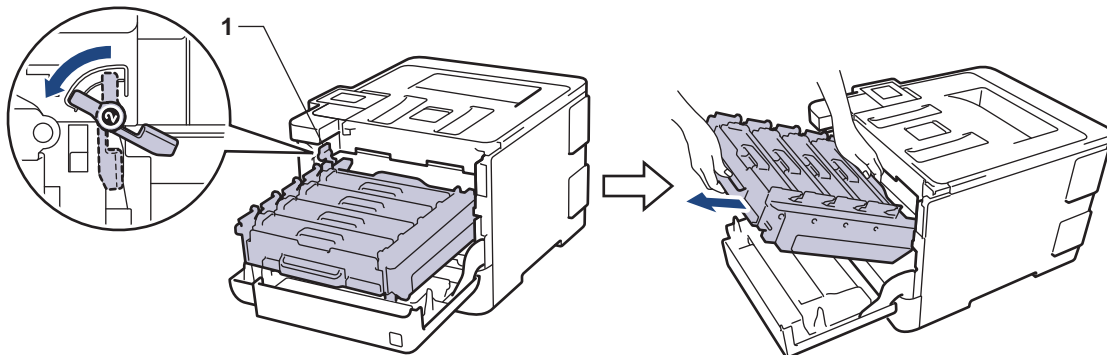


ข้อควรจำ

จับที่จับสีเขียวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เมื่อคุณถือไว้ อย่าจับที่ด้านข้างชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

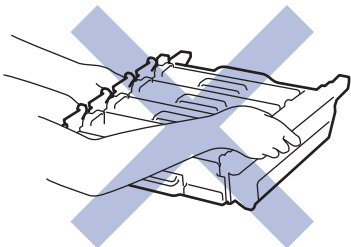


4. ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ

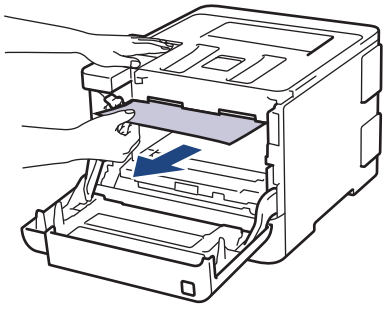


ข้อควรจำ


เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่แรงงาแสดงในภาพประกอบ

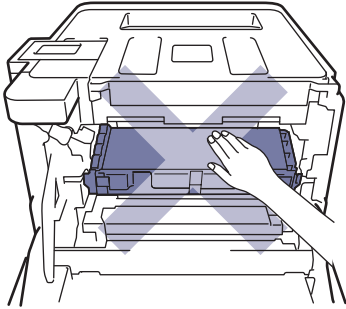


5. ให้คันล็อกสีเขียว (1) อยู่ในตำแหน่งปลดล็อกดังภาพประกอบ

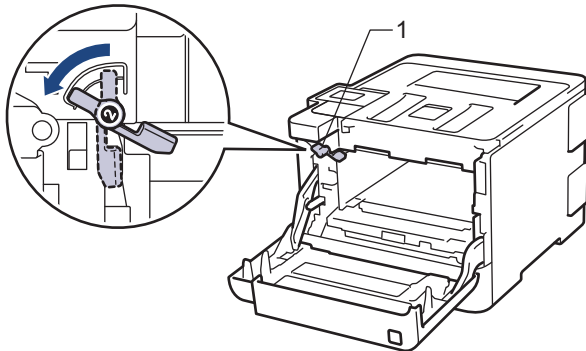


6. เลื่อนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องอย่างนุ่มนวลจนสุดที่คันล็อกสีเขียว

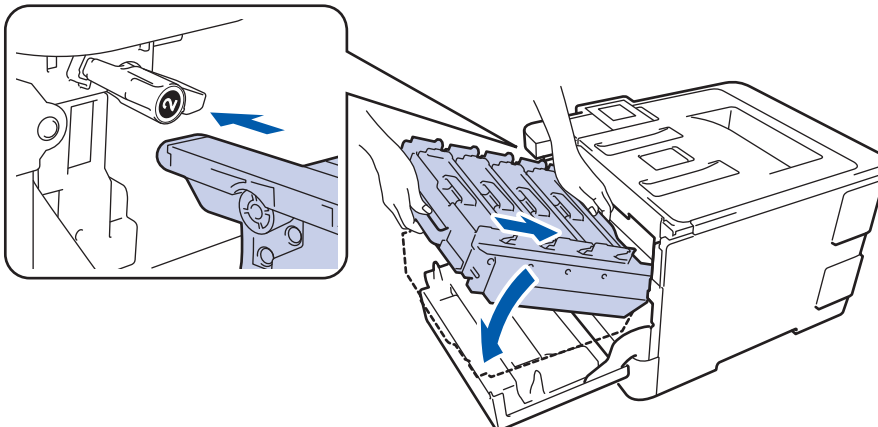

7. หมุนคันล็อกสีเขียวตามเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่งล็อก

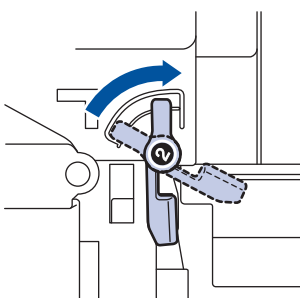

8. ใช้ที่จับสีเขียว ผลักชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องจนกระทั่งล็อกเข้าที่

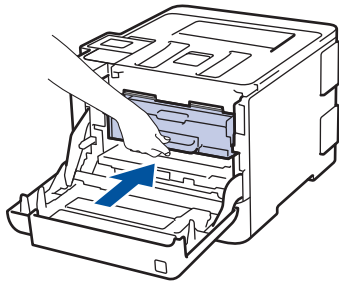

9. ปิดฝาครอบด้านหน้าเครื่อง




ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- กระดาษติด
-


กระดาษติดภายใต้ถาดป้อนกระดาษ

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงว่ามีกระดาษติดในถาดใส่กระดาษ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:


1. เปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้ 10 นาทีเพื่อให้พดลภายในเป่าชิ้นส่วนที่ร้อนมากในเครื่องให้เย็นลง
2. ดึงถาดใส่กระดาษแยกออกจากเครื่อง

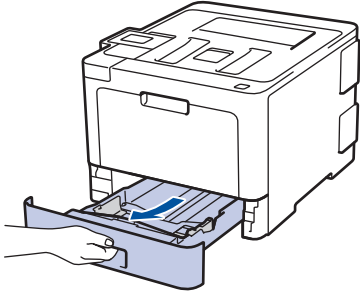


3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษที่ติดไม่ค้างอยู่ภายในเครื่องพิมพ์

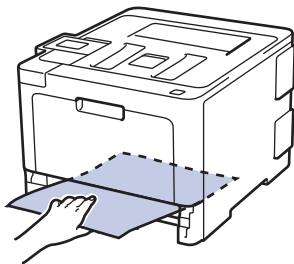

4. ถ้ากระดาษไม่ได้ติดในเครื่อง ให้นำกระดาษออกจากถาดใส่กระดาษ พลิกด้าน และตรวจสอบถาดใส่กระดาษ

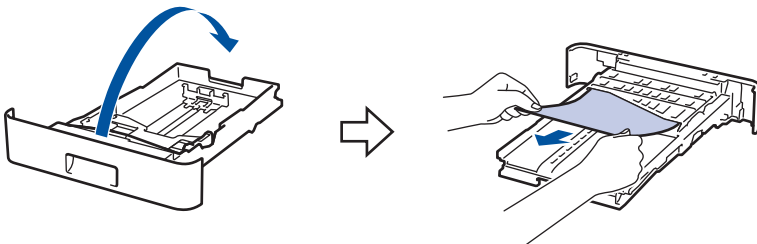


5. หากกระดาษไม่ติดอยู่ในถาดใส่กระดาษ ให้เปิดฝาด้านหลัง

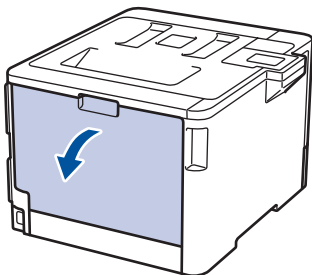


⚠ คำเตือน

พื้นผิวร้อน

ชิ้นส่วนภายในของเครื่องจะร้อนมาก รอให้เครื่องเย็นลงก่อนสัมผัสส่วนเหล่านั้น

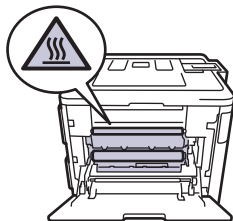

6. ใช้มือทั้งสองข้างเพื่อดึงกระดาษที่ติดออกจากด้านหลังเครื่องเบาๆ

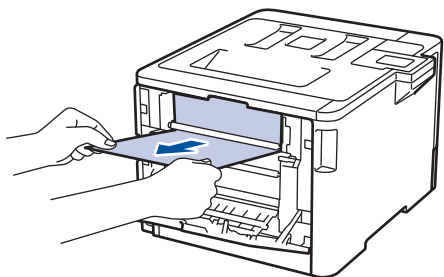

7. ปิดฝาครอบด้านหลังจนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด
8. เสียบถาดใส่กระดาษกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ให้แน่น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- กระดาษดีด

ปัญหาการพิมพ์

ปัญหา	คำแนะนำ
ไม่มีเอกสารที่พิมพ์ออกมา	ตรวจสอบว่าเครื่องไม่ได้อยู่ในโหมดปิดการทำงาน หากเครื่องอยู่ในโหมดปิดเครื่อง ให้กดที่  ในแผงควบคุม จากนั้นส่งข้อมูลการพิมพ์ใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งและเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง ตรวจสอบ status monitor หรือแผงควบคุมของเครื่องว่ามีการแสดงสถานะข้อผิดพลาดใดๆ หรือไม่ ตรวจสอบว่าเครื่องออนไลน์อยู่: - Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2 - คลิก  (เริ่ม) > อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ คลิกขวา Brother XXX-XXXX แล้วคลิก ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ คลิก เครื่องพิมพ์ ในแถบเมนู ดูว่า ใช้เครื่องพิมพ์แบบออฟไลน์ ไม่ถูกเลือกอยู่ - Windows Server® 2008 - คลิก  (Start) (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) > Printers (เครื่องพิมพ์) คลิกขวา Brother XXX-XXXX ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Use Printer Online (ใช้เครื่องพิมพ์แบบออนไลน์) ไม่อยู่ในรายการ หากถูกเลือกในรายการ ให้คลิกตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดค่าให้ไดรเวอร์ออนไลน์ - Windows® 8 และ Windows Server® 2012 - เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างขวาของเดสก์ท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น ให้คลิก การตั้งค่า > แผงควบคุม > ฮาร์ดแวร์และเสียง > อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ คลิกขวา Brother XXX-XXXX คลิก ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ ถ้าตัวเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้น ให้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณ คลิก เครื่องพิมพ์ ในแถบเมนูของเครื่องพิมพ์และตรวจสอบว่าไม่ได้เลือก ใช้เครื่องพิมพ์แบบออฟไลน์ - Windows® 10 และ Windows Server® 2016 - คลิก  > ระบบ > แผงควบคุม ในกลุ่ม ฮาร์ดแวร์และเสียง คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ คลิกขวา Brother XXX-XXXX คลิก ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ ถ้าตัวเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้น ให้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณ คลิก เครื่องพิมพ์ ในแถบเมนูของเครื่องพิมพ์และตรวจสอบว่าไม่ได้เลือก ใช้เครื่องพิมพ์แบบออฟไลน์ - Windows Server® 2012 R2 - คลิก Control Panel บนหน้าจอ Start ในกลุ่ม Hardware คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ คลิกขวา Brother XXX-XXXX คลิก See what's printing ถ้าตัวเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้น ให้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณ คลิก Printer ในแถบเมนูของเครื่องพิมพ์และตรวจสอบว่าไม่ได้เลือก ใช้เครื่องพิมพ์แบบออฟไลน์ - แมคอินทอช - คลิกเมนูแบบป๊อปอัพ System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ) จากนั้นเลือกตัวเลือก Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน) เมื่อเครื่องออฟไลน์ ให้ลบโดยใช้ปุ่ม  จากนั้นเพิ่มโดยใช้ปุ่ม 

ปัญหา	คำแนะนำ
เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์หรือหยุดพิมพ์	ยกเลิกงานพิมพ์และล้างงานพิมพ์จากหน่วยความจำของเครื่องเอกสารที่พิมพ์ออกมาอาจไม่สมบูรณ์ ส่งข้อมูลพิมพ์อีกครั้ง ➤➤ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:ยกเลิกงานพิมพ์
หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะปรากฏเมื่อเอกสารแสดงบนหน้าจอแต่จะไม่ปรากฏเมื่อพิมพ์ออกมา	มีบริเวณที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ที่ด้านบนและด้านล่างของหน้า ปรับขอบกระดาษด้านบนและด้านล่างในเอกสารของคุณเพื่อให้พิมพ์ได้
เครื่องพิมพ์พิมพ์ไม่ถูกต้องหรือพิมพ์เป็นตัวแทนสีชยยะ	ยกเลิกงานพิมพ์และล้างงานพิมพ์จากหน่วยความจำของเครื่องเอกสารที่พิมพ์ออกมาอาจไม่สมบูรณ์ ส่งข้อมูลพิมพ์อีกครั้ง ➤➤ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:ยกเลิกงานพิมพ์ ตรวจสอบการตั้งค่าในแอปพลิเคชันของคุณเพื่อตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าให้ทำงานกับเครื่องของคุณแล้ว ยืนยันว่าคุณได้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ราเดอร์ในหน้าต่างการพิมพ์ของแอปพลิเคชันของคุณแล้ว
เครื่องพิมพ์พิมพ์สองหน้าแรกถูกต้อง จากนั้นบางหน้ามีข้อความหายไป	ตรวจสอบการตั้งค่าในแอปพลิเคชันของคุณเพื่อตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าให้ทำงานกับเครื่องของคุณแล้ว เครื่องของคุณไม่ได้รับข้อมูลทั้งหมดที่ส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่อสายอินเตอร์เฟสอย่างถูกต้อง
เครื่องพิมพ์จะไม่พิมพ์กระดาษสองด้านแม้ว่าจะมีการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้พิมพ์ 2 ด้าน และเครื่องรองรับการพิมพ์ 2 ด้านก็ตาม	ตรวจสอบการตั้งค่าขนาดกระดาษในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คุณจะต้องเลือกกระดาษ A4 ขนาด 60 ถึง 105 กรัม
ความเร็วในการพิมพ์ช้ามาก	ลองเปลี่ยนการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ การพิมพ์ความละเอียดสูงสุดต้องใช้เวลานานขึ้นในการประมวลผล การส่งข้อมูลและการพิมพ์ ถ้าคุณเปิดการใช้งานโหมดเงียบ ให้ปิดการใช้งานโหมดเงียบที่ไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์หรือการตั้งค่าผ่านเมนูของเครื่อง
เครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษ	หากมีกระดาษในถาดใส่กระดาษ ตรวจสอบว่ากระดาษยึดตรง หากกระดาษม้วนอยู่ ยึดกระดาษออกให้ตรง บางครั้งควรหยิบกระดาษออก พลิกกระดาษกลับอีกด้าน และวางกระดาษกลับเข้าไปในถาดใส่กระดาษ ลดจำนวนกระดาษในถาดใส่กระดาษแล้วลองอีกครั้ง ตรวจสอบว่าถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์ (MP Tray) ไม่ถูกเลือกสำหรับแหล่งกระดาษ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ทำความสะอาดลูกกลิ้งจับกระดาษ
เครื่องไม่ดึงกระดาษจากถาดอเนกประสงค์	คลี่กระดาษให้ดี จากนั้นวางกลับเข้าไปยังถาดอเนกประสงค์ให้แน่นหนา ตรวจสอบว่า ถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์ (MP Tray) ถูกเลือกเป็น แหล่งกระดาษ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์ไม่ดึงช่องจดหมาย	ใส่ช่องจดหมายในถาดอเนกประสงค์ ตั้งค่าแอปพลิเคชันของคุณให้พิมพ์ขนาดของจดหมายที่คุณใช้ โดยทั่วไปจะทำในเมนูการตั้งค่าหน้ากระดาษหรือการตั้งค่าเอกสารในแอปพลิเคชันของคุณ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การแก้ไขปัญหา
- ใฝ่ดูสถานะของเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)
- ใฝ่ดูสถานะของเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)
- ยกเลิกงานพิมพ์
- บรรจกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดบรรจกระดาษ
- ทำความสะอาดลูกกลิ้งจับกระดาษ
- บรรจกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)




ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์





หากคุณประสบปัญหาคุณภาพการพิมพ์ พิมพ์หน้ากระดาษสำหรับการทดสอบก่อน หากการพิมพ์ออกมาดี ปัญหาอาจไม่ได้เกิดจากเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายอินเตอร์เฟส และลองพิมพ์เอกสารอื่น หากการพิมพ์หรือหน้ากระดาษสำหรับการทดสอบการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์มีปัญหาด้านคุณภาพ ให้ดูตัวอย่างการพิมพ์ที่มีคุณภาพต่ำ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำในตาราง



ข้อควรจำ





การใช้งานวัสดุการพิมพ์ที่ไม่ใช่ของแท้อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ์ ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ และความน่าเชื่อถือในการทำงานของเครื่องได้





- เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด แนะนำให้ใช้สื่อการพิมพ์ที่แนะนำ ตรวจสอบว่าคุณใช้กระดาษที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดของเรา
- ตรวจสอบว่าชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ติดตั้งอย่างถูกต้อง

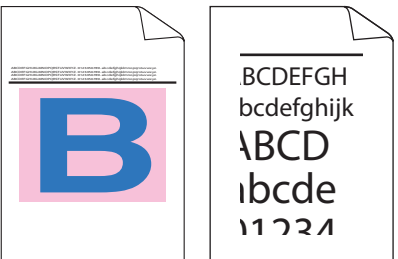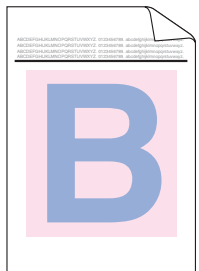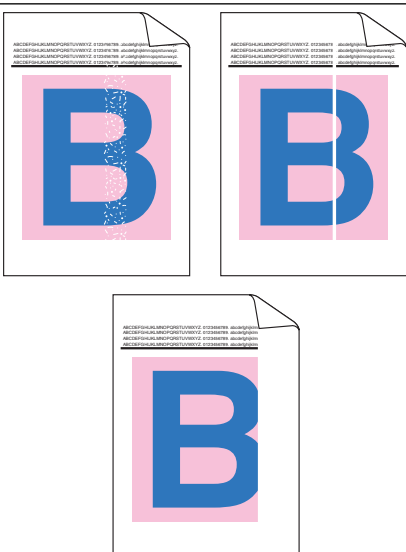ตัวอย่างคุณภาพการพิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน	คำแนะนำ
 ภาพหน้ากระดาษที่พิมพ์ถูกบีบ มีแถบตามแนวนอน หรือตัวอักษรที่ขอบด้านบน ล่าง ซ้าย หรือขวาถูกตัดออก	ปรับขอบหน้ากระดาษในแอปพลิเคชันของเอกสารของคุณและสั่งพิมพ์ใหม่
 สี จางหรือเลือนทั้งหน้ากระดาษ	• ให้นำจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่องเพื่อทำการปรับแต่งค่าของสี>> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:เอาท์พุตของการปรับแต่งค่าของสี • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดประหยัดผงหมึก (โทนเนอร์) ถูกปิดอยู่ในหน้าจอแสดงผลแบบ LCD หรือไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ • >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:ลดการใช้งานผงหมึก (โทนเนอร์) • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ในไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ตรงกับชนิดของกระดาษที่คุณกำลังใช้งาน • เขย่าดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ทั้งสี่ดรัมอย่างนุ่มนวล • เช็ดหน้าตาสแกนเนอร์เลเซอร์ด้วยผ้าที่ไม่มีขนแห้งและอ่อนนุ่ม
 มีเส้นหรือแถบสีขาวปรากฏเป็นแนวตั้งตรงในหน้ากระดาษ	• เช็ดหน้าตาสแกนเนอร์เลเซอร์ด้วยผ้าที่ไม่มีขนแห้งและอ่อนนุ่ม • ตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอม เช่น กระดาษจิกขากระดาษกาวหรือฝุ่นอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์และโดยรอบชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)

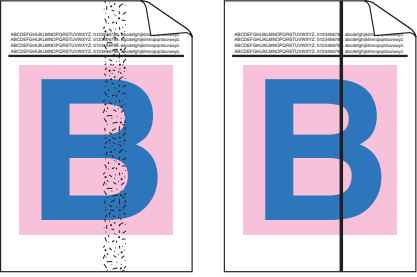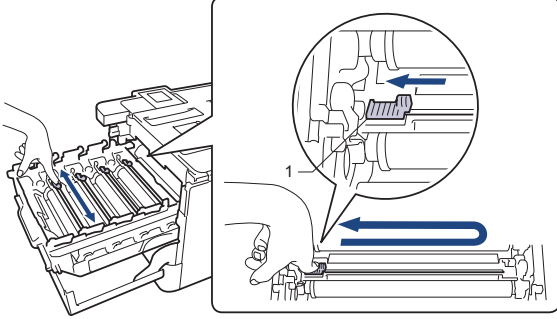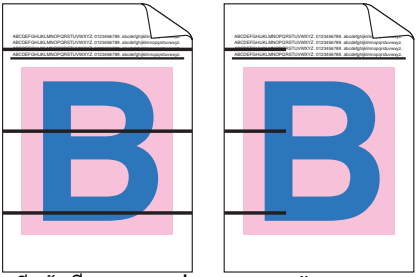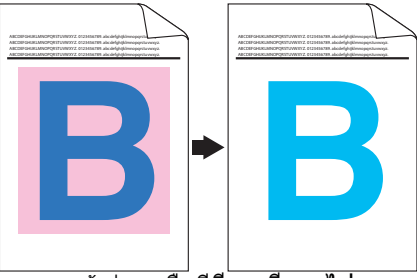ตัวอย่างคุณภาพการพิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน	คำแนะนำ
 มีเส้นหรือแถบสีปรากฏเป็นแนวตั้งตรงในหน้ากระดาษ	- ทำความสะอาดสายโคโรนาทั้งสี่สาย (สำหรับแต่ละสี) ภายในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยการเลื่อนจุดตั้งระยะสีเขียว - ตรวจสอบจุดตั้งระยะสีเขียวของสายโคโรนาว่ากลับไปสู่ตำแหน่งเริ่มต้น (1)  - เปลี่ยนดรัมฟงหมึก (โทเนอร์) ที่ตรงกับสีของเส้นหรือแถบดังกล่าว - เพื่อระบุสีของดรัมฟงหมึก (โทเนอร์) ให้ไปที่ Brother Solutions Center ที่ support.brother.com และดูหน้าคำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น สำหรับรุ่นผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของคุณ >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:เปลี่ยนดรัมฟงหมึก (โทเนอร์) - ติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่ >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
 มีเส้นสีแนวนอนปรากฏบนหน้ากระดาษ	- ระบุสีที่เกิดปัญหา และเปลี่ยนดรัมฟงหมึก (โทเนอร์) สีที่ตรงกับเส้นดังกล่าว - เพื่อระบุสีของดรัมฟงหมึก (โทเนอร์) ให้ไปที่ Brother Solutions Center ที่ support.brother.com เพื่อดูหน้าคำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:เปลี่ยนดรัมฟงหมึก (โทเนอร์) - ติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่ >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
 จุดสีขาว	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ในไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ตรงกับชนิดของกระดาษที่คุณกำลังใช้งาน - ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์ เช่น สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงอาจทำให้การพิมพ์มีข้อบกพร่อง - หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากพิมพ์หน้าเอกสารแล้วจำนวนหนึ่ง อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กาวจากฉลากติดอยู่ที่พื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) - ติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่ >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
 หน้าว่าง หรือมีสีบางสีหายไป	- ระบุสีที่ทำให้เกิดปัญหา และติดตั้งดรัมฟงหมึก (โทเนอร์) ชุดใหม่ - เพื่อระบุสีของดรัมฟงหมึก (โทเนอร์) ให้ไปที่ Brother Solutions Center ที่ support.brother.com เพื่อดูหน้าคำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:เปลี่ยนดรัมฟงหมึก (โทเนอร์) - ติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่ >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

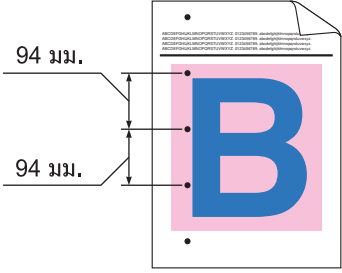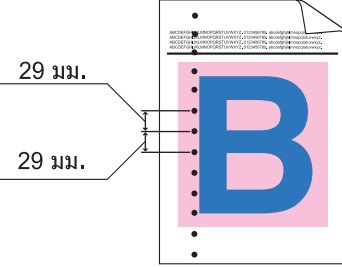ตัวอย่างคุณภาพการพิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน	คำแนะนำ
 มีจุดสี ที่ห่างกัน 94 มม.	- หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากพิมพ์หน้าเอกสารแล้วจำนวนหนึ่ง อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กาวจากฉลากติดอยู่ที่พื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) - ติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่ >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
 มีจุดสี ที่ห่างกัน 29 มม.	- ระบบที่ทำให้เกิดปัญหา และติดตั้งดรัมผงหมึก (โทเนอร์) ชุดใหม่ เพื่อระบบของดรัมผงหมึก (โทเนอร์) ให้ไปที่ Brother Solutions Center ที่ support.brother.com เพื่อดูหน้าคำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนดรัมผงหมึก (โทเนอร์)
 ผงหมึกกระจายหรือมีรอยผงหมึกเปื้อน	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องพิมพ์ สภาพแวดล้อม เช่น ความชื้นและอุณหภูมิสูง อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์นี้ - ระบบที่ทำให้เกิดปัญหา และใส่ดรัมผงหมึก (โทเนอร์) ชุดใหม่ เพื่อระบบของดรัมผงหมึก (โทเนอร์) ให้ไปที่ Brother Solutions Center ที่ support.brother.com เพื่อดูหน้าคำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนดรัมผงหมึก (โทเนอร์) - ติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่ >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
สีของงานพิมพ์ไม่ตรงกับที่คุณคาดหวัง	- เพื่อปรับปรุงความหนาแน่นของสี ให้ทำการปรับแต่งค่าของสีโดยใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD - เพื่อปรับแต่งตำแหน่งการพิมพ์ของสีเพื่อให้ขอบรูปภาพคมชัดมากขึ้น ให้ทำการลงทะเบียนสีโดยใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดประหยัดผงหมึก (โทเนอร์) ถูกปิดอยู่ในหน้าจอแสดงผลแบบ LCD หรือไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ - หากคุณภาพการพิมพ์ของส่วนสีดำไม่เป็นไปตามคาด ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย เพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์สีดำ ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ - ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ - ระบบที่ทำให้เกิดปัญหา และใส่ดรัมผงหมึก (โทเนอร์) ชุดใหม่ เพื่อระบบของดรัมผงหมึก (โทเนอร์) ให้ไปที่ Brother Solutions Center ที่ support.brother.com เพื่อดูหน้าคำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนดรัมผงหมึก (โทเนอร์) - ติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่ >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

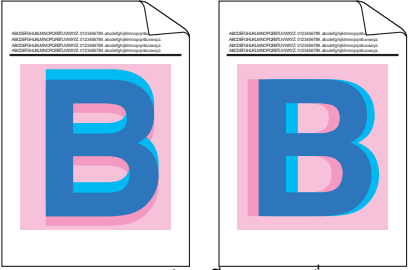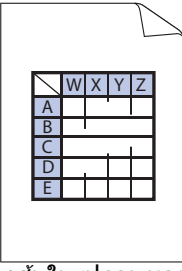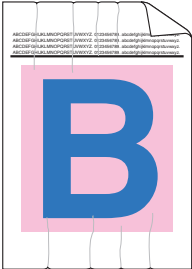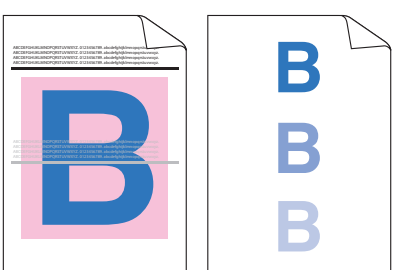ตัวอย่างคุณภาพการพิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน	คำแนะนำ
 การลงทะเบียนสีคลาดเคลื่อน	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์วางบนพื้นผิวมั่นคง • ทำการลงทะเบียนสีอีกครั้งโดยใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD • ติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่ >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) • ติดตั้งชุดสายพานลำเลียงกระดาษใหม่ >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:เปลี่ยนชุดสายพานลำเลียงกระดาษ
 ความหนาแน่นของสี ไม่สม่ำเสมอตลอดหน้า	• ทำการปรับแต่งค่าของสีโดยใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD • ล้างกลองกาเครื่องหมาย เพิ่มประสิทธิภาพสีเทา ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ • ระบุสีที่ทำให้เกิดปัญหา และใส่กลับผงหมึก (โทนเนอร์) ชุดใหม่ เพื่อระบุสีของดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ให้ไปที่ Brother Solutions Center ที่ support.brother.com เพื่อดูหน้าคำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:เปลี่ยนดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) • ติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่ >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
 ลายเส้นในรูปภาพหายไป	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดประหยัดผงหมึก (โทนเนอร์) ถูกปิดอยู่ในหน้าจอแสดงผลแบบ LCD หรือไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ • เปลี่ยนความละเอียดในการพิมพ์ • หากคุณใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ Windows เลือก ปรับปรุงรูปแบบในการพิมพ์ ในส่วนการตั้งค่าการพิมพ์ของแท็บ พื้นฐาน
 พิมพ์ยับ	• ตรวจสอบชนิดและคุณภาพกระดาษ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบด้านหลังปิดสนิท • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคั่นโยกสีเทาทั้งสองที่อยู่ด้านในฝาปิดด้านหลังอยู่ในตำแหน่งที่ขึ้น • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ในไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ตรงกับชนิดของกระดาษที่คุณกำลังใช้งาน
 ภาพซ้อน	• ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์ เช่น ความชื้นและอุณหภูมิต่ำ อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์นี้ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ในไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ตรงกับชนิดของกระดาษที่คุณกำลังใช้งาน • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคั่นโยกสีเทาทั้งสองที่อยู่ด้านในฝาปิดด้านหลังอยู่ในตำแหน่งที่ขึ้น • ติดตั้งชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่ >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

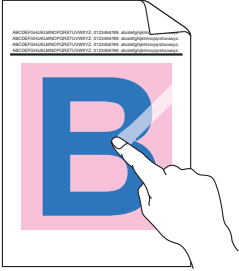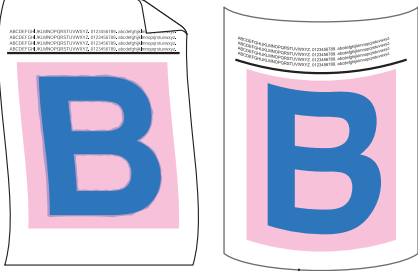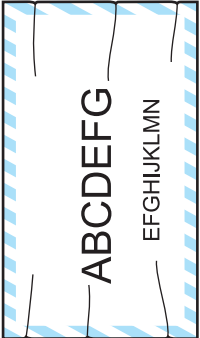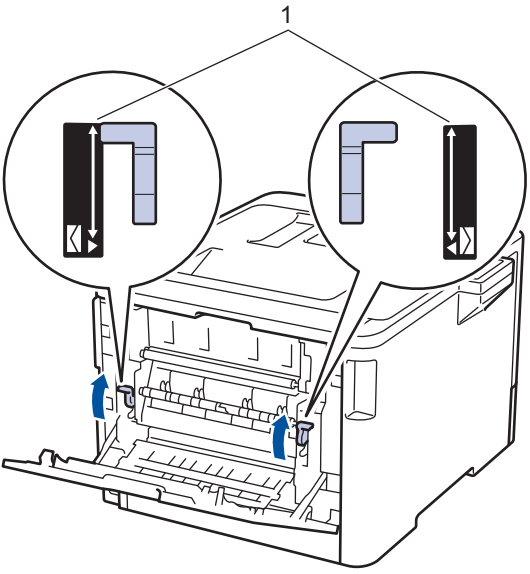ตัวอย่างคุณภาพการพิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน	คำแนะนำ
 ผงหมึก (โทเนอร์) หลุดออกโดยง่าย	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคั่นโยกสีเทาทั้งสองที่อยู่ด้านในฝาปิดด้านหลังอยู่ในตำแหน่งที่ขึ้น - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ในไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ตรงกับชนิดของกระดาษที่คุณกำลังใช้งาน - เลือกโหมด การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หากตัวเลือกนี้ไม่ช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้นในระดับที่เพียงพอ เปลี่ยนการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใน ชนิดกระดาษ ไปที่การตั้งค่ากระดาษชนิดหนา หากคุณพิมพ์ของจดหมาย ให้เลือก ซองชนิดหนา ในการตั้งค่าชนิดสื่อสิ่งพิมพ์
 ภาพม้วนหรือเป็นคลื่น	- เลือกโหมด ลดการม้วนของกระดาษ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้เลือก กระดาษธรรมดา ในการตั้งค่าชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ - หากคุณพิมพ์ของจดหมาย ให้เลือก ซองชนิดบาง ในการตั้งค่าชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ของ - หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องเป็นประจำ กระดาษอาจอยู่ในสภาพที่กระดาษเป็นเวลานานเกินไป ให้พลิกกลับปึกกระดาษในสภาพใส่กระดาษ นอกจากนี้ คลื่นการเรียงกระดาษที่ซ้อนกันออกและหมุนกระดาษ 180° ในสภาพใส่กระดาษ - เก็บรักษากระดาษในที่ที่จะไม่พบกับความชื้นสูงและอุณหภูมิสูง - เปิดฝาลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหลายหน้า) เพื่อให้กระดาษที่พิมพ์ออกทางถาดรองรับเอกสารออกแบบหลายหน้า
 รอยยับบนซองจดหมาย	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคั่นโยกของจดหมายภายในฝาครอบด้านหลังถูกดึงลงไปยังตำแหน่งของจดหมาย เมื่อคุณพิมพ์ของจดหมาย หมายเหตุ เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้ว ให้เปิดฝาลังและตั้งค่าใหม่ให้คั่นโยกสีเทาทั้งสองกลับสู่ตำแหน่งเดิม (1) โดยยกขึ้นจนสุด  - หากเกิดรอยพับขณะที่คั่นโยกของจดหมายอยู่ในตำแหน่งของจดหมาย ให้พิมพ์โดยที่ฝาลังเปิดอยู่และป้อนซองจดหมายครึ่งละหนึ่งซองจากถาดอเนกประสงค์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การแก้ไขปัญหา
- การพิมพ์ทดสอบ
- เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
- ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
- เอาท์พุตของการปรับแต่งค่าของสี
- ลดการใช้งานผงหมึก (โทนเนอร์)

ปัญหาเครือข่าย

- ข้อความแสดงความผิดพลาด
- ใช้เครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเครือข่าย (Windows®)
- ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่อง Brother ได้จากที่ไหน?
- ฉันไม่สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายให้เสร็จสมบูรณ์ได้
- เครื่อง Brother ของฉันไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครือข่ายได้
- ฉันต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายของฉันทำงานได้อย่างถูกต้อง

ข้อความแสดงความผิดพลาด

เครื่อง Brother ของคุณจะแสดงข้อความแสดงความผิดพลาดหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ข้อความแสดงความผิดพลาดที่พบได้บ่อยจะแสดงไว้ในตาราง

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

ข้อความแสดงความผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
A device is already connected. (เชื่อมต่ออุปกรณ์แล้ว)	อุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi Direct เมื่อเครื่องของบราเดอร์เป็นเจ้าของกลุ่ม (G/O) นั้น	หลังจากการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Brother กับอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นถูกปิดลง ลองกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct ใหม่อีกครั้ง คุณสามารถยืนยันสถานะการเชื่อมต่อโดยการพิมพ์รายงานการตั้งค่าเครือข่าย
Authentication Error, contact your administrator. (เกิดข้อผิดพลาดในการพิสูจน์ตัวตน ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ)	การตั้งค่าการอนุญาตให้บันทึกการพิมพ์ที่จัดเก็บไว้ไปยังเครื่องข่ายนั้นไม่ถูกต้อง	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Username (ชื่อผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ใน Authentication Setting (การตั้งค่าการพิสูจน์ตัวตน) ถูกต้อง ถ้าชื่อผู้ใช้เป็นสมาชิกในโดเมน ใส่ชื่อผู้ใช้ด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้: ชื่อผู้ใช้@โดเมน หรือ โดเมน\ชื่อผู้ใช้ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดการตั้งค่าเวลาของเซิร์ฟเวอร์ SNTP ถูกต้องแล้ว เพื่อให้ตรงกับเวลาที่ใช้สำหรับการพิสูจน์ตัวตนด้วย Kerberos หรือ NTLMv2
Connection Error (เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ)	เครื่องอื่นพยายามเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi Direct พร้อมกัน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์อื่นที่พยายามเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi Direct จากนั้นลองกำหนดการตั้งค่า Wi-Fi Direct อีกครั้ง
Connection Fail (เชื่อมต่อล้มเหลว)	เครื่องพิมพ์บราเดอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไม่สามารถสื่อสารกันไต่ระหว่างการกำหนดค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct	- ย้ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้อยู่ใกล้เครื่อง Brother ของคุณมากขึ้น - ย้ายเครื่อง Brother และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไปยังบริเวณที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง - หากคุณใช้ PIN method ของ WPS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ PIN ถูกต้อง
File Access Error, contact your administrator. (เกิดข้อผิดพลาดในการเข้าถึงไฟล์ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ)	เครื่องพิมพ์บราเดอร์ไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับคุณสมบัติการจับเก็บบันทึกการพิมพ์ไปยังเครือข่าย	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อไดเรกทอรีที่จัดเก็บข้อมูลถูกต้อง - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดเรกทอรีที่จัดเก็บข้อมูลสามารถแก้ไขได้ - ตรวจสอบว่าไฟล์ไม่ถูกล็อค
Log Access Error (แก้ไขล็อกผิดพลาด)	ในระบบการบริหารจัดการบนเว็บ คุณได้เลือกตัวเลือก Cancel Print (ยกเลิกการพิมพ์) ใน Error Detection Setting (การตั้งค่าการตรวจสอบข้อผิดพลาด) ของ Store Print Log to Network (จัดเก็บบันทึกการพิมพ์ไปยังเครือข่าย)	รอประมาณ 30 วินาที จนกระทั่งข้อความนี้หายไปจากหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
No Device (ไม่มีเครื่อง)	เมื่อกำหนดค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct เครื่องพิมพ์บราเดอร์ไม่สามารถค้นพบอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอยู่ในโหมด Wi-Fi Direct - ย้ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้อยู่ใกล้เครื่อง Brother ของคุณมากขึ้น - ย้ายเครื่อง Brother และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไปยังบริเวณที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง - หากคุณกำหนดค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct ด้วยตนเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนรหัสผ่านได้อย่างถูกต้อง - หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถกำหนดวิธีการรับเลขที่อยู่ไอพีได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลขที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณถูกกำหนดค่าผ่าน DHCP

ข้อความแสดงผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
Server Timeout, contact your administrator. (หมดเวลาเซิร์ฟเวอร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ)	เครื่องพิมพ์บราเดอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สำหรับคุณสมบัติการจับเก็บบันทึกการพิมพ์ไปยังเครือข่าย	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ถูกต้อง - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย
Wrong Date&Time, contact your administrator. (เวลาและวันที่ผิดพลาด ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ)	เครื่องพิมพ์บราเดอร์ไม่ได้รับข้อมูลเวลาจากเซิร์ฟเวอร์เวลา SNTP	ตรวจสอบว่าการตั้งค่าสำหรับการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เวลา SNTP ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องในโปรแกรมการจัดการผ่านเว็บ

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

ข้อความแสดงผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
A device is already connected. Press [OK]. (อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่แล้ว กด [OK])	อุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi Direct เมื่อเครื่องของบราเดอร์เป็นเจ้าของกลุ่ม (G/O) นั้น	หลังจากการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Brother กับอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นถูกปิดลง ลองกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct ใหม่อีกครั้ง คุณสามารถยืนยันสถานะการเชื่อมต่อโดยการพิมพ์รายงานการตั้งค่าเครือข่าย
Authentication error, contact your administrator. (เกิดข้อผิดพลาดในการพิสูจน์ตัวตน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ)	การตั้งค่าการอนุญาตให้บันทึกการพิมพ์ที่จัดเก็บไว้ไปยังเครือข่ายนั้นไม่ถูกต้อง	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Username (ชื่อผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ใน Authentication Setting (การตั้งค่าการพิสูจน์ตัวตน) ถูกต้อง ถ้าชื่อผู้ใช้เป็นสมาชิกในโดเมน ใส่ชื่อผู้ใช้ด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้: ชื่อผู้ใช้@โดเมน หรือ โดเมน\ชื่อผู้ใช้ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดการตั้งค่าเวลาของเซิร์ฟเวอร์ SNTP ถูกต้องแล้ว เพื่อให้ตรงกับเวลาที่ใช้สำหรับการพิสูจน์ตัวตนด้วย Kerberos หรือ NTLMv2
Check User ID and Password. (ตรวจสอบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน)	ข้อผิดพลาดการรับรองความถูกต้อง Kerberos	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Kerberos อย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ Kerberos ให้ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ
	การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่ถูกต้อง	ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS
	เครื่องพิมพ์บราเดอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Kerberos	ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ Kerberos
Connection Error (เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ)	เครื่องอื่นพยายามเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi Direct พร้อมกัน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์อื่นที่พยายามเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi Direct จากนั้นลองกำหนดการตั้งค่า Wi-Fi Direct อีกครั้ง
Connection Failed (เชื่อมต่อล้มเหลว)	เครื่องพิมพ์บราเดอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไม่สามารถสื่อสารกันได้ในระหว่างการกำหนดค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct	- ย้ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้อยู่ใกล้เครื่อง Brother ของคุณมากขึ้น - ย้ายเครื่อง Brother และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไปยังบริเวณที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง - หากคุณใช้ PIN method ของ WPS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ PIN ถูกต้อง
File access error, contact your administrator. (เกิดข้อผิดพลาดในการเข้าถึงไฟล์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ)	เครื่องพิมพ์บราเดอร์ไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับคุณสมบัติการจับเก็บบันทึกการพิมพ์ไปยังเครือข่าย	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อไดเรกทอรีที่จัดเก็บข้อมูลถูกต้อง - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดเรกทอรีที่จัดเก็บข้อมูลสามารถแก้ไขได้ - ตรวจสอบว่าไฟล์ไม่ถูกล็อค
Log Access Error (แก้ไขข้อผิดพลาด)	ในระบบการบริหารจัดการบนเว็บ คุณได้เลือกตัวเลือก Cancel Print (ยกเลิกการพิมพ์) ใน Error Detection Setting (การตั้งค่าการตรวจสอบข้อผิดพลาด) ของ Store Print Log to Network (จัดเก็บบันทึกการพิมพ์ไปยังเครือข่าย)	รอประมาณ 60 วินาที จนกระทั่งข้อความนี้หายไปจากหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

ข้อความแสดงความผิดพลาด	สาเหตุ	การดำเนินการ
No Device (ไม่มีเครื่อง)	เมื่อกำหนดค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct เครื่องพิมพ์บราเดอร์ไม่สามารถค้นพบอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอยู่ในโหมด Wi-Fi Direct - ย้ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้อยู่ใกล้เครื่อง Brother ของคุณมากขึ้น - ย้ายเครื่อง Brother และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไปยังบริเวณที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง - หากคุณกำหนดค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct ด้วยตนเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนรหัสผ่านได้อย่างถูกต้อง - หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถกำหนดวิธีการรับเลขที่อยู่ไอพีได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลขที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณถูกกำหนดค่าผ่าน DHCP
Server timeout, contact your administrator. (หมดเวลาเซิร์ฟเวอร์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ)	เครื่องพิมพ์บราเดอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สำหรับคุณสมบัติการจับเก็บบันทึกการพิมพ์ไปยังเครือข่าย	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ถูกต้อง - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย
Server Timeout (หมดเวลาเซิร์ฟเวอร์)	เครื่อง Brother ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ LDAP ได้	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ถูกต้อง - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย
	เครื่อง Brother ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Active Directory® ได้	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ถูกต้อง - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย
Wrong Date&Time, contact your administrator. (เวลาและวันที่ผิดพลาด โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ)	เครื่องพิมพ์บราเดอร์ไม่ได้รับข้อมูลเวลาจากเซิร์ฟเวอร์เวลา SNTP	ตรวจสอบว่าการตั้งค่าสำหรับการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เวลา SNTP ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องในโปรแกรมการจัดการผ่านเว็บ
Internal Error. (เกิดข้อผิดพลาดภายใน)	โปรโตคอล LDAP ของเครื่องของบราเดอร์ปิดการใช้งานอยู่	ยืนยันวิธีการพิสูจน์ตัวตนจริงของคุณ จากนั้นเปิดการใช้งานการตั้งค่าโปรโตคอลที่จำเป็นในการจัดการผ่านเว็บ
	โปรโตคอล CIFS ของเครื่องของบราเดอร์ปิดการใช้งานอยู่	



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ปัญหาเครือข่าย

ใช้เครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเครือข่าย (Windows®)

ใช้เครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่อง Brother จะมีการตั้งค่าเลขที่อยู่ไอพีและซับเน็ตมาสก์ที่ถูกต้อง

- Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10
คุณจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
- ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์บราเดอร์ และเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
Windows Server® 2008	คลิก  (เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด > Brother > Brother Utilities คลิกรายการแบบดิ่งลงและเลือกชื่อรุ่นของคุณ (หากไม่ได้เลือกไว้) คลิก เครื่องมือ ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก เครื่องมือการซ่อมแซม\การเชื่อมต่อเครือข่าย
Windows® 7	คลิก  (เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด > Brother > Brother Utilities คลิกรายการแบบดิ่งลงและเลือกชื่อรุ่นของคุณ (หากไม่ได้เลือกไว้) คลิก เครื่องมือ ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก เครื่องมือการซ่อมแซม\การเชื่อมต่อเครือข่าย
Windows® 8/ Windows® 10	เปิดใช้  (Brother Utilities) จากนั้นคลิกรายการแบบดิ่งลงและเลือกชื่อรุ่นของคุณ (หากไม่ได้เลือกไว้) คลิก เครื่องมือ ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก เครื่องมือการซ่อมแซม\การเชื่อมต่อเครือข่าย
Windows Server® 2012 / 2012 R2 / 2016	เปิดใช้  (Brother Utilities) จากนั้นคลิกรายการแบบดิ่งลงและเลือกชื่อรุ่นของคุณ (หากไม่ได้เลือกไว้) คลิก เครื่องมือ ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก เครื่องมือการซ่อมแซม\การเชื่อมต่อเครือข่าย



- ถ้าหน้าจอ **การควบคุมบัญชีผู้ใช้** ปรากฏขึ้น ให้คลิก **ใช่**

- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- ตรวจสอบการวิเคราะห์โดยพิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย



เครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเครือข่ายจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ หากคุณเลือกตัวเลือก **เปิดใช้งานเครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อ** ใน Status Monitor คลิกขวาที่หน้าจอ Status Monitor จากนั้นคลิก **การตั้งค่าอื่นๆ > เปิดใช้งานเครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อ** ไม่แนะนำให้ทำเมื่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณกำหนดเลขที่อยู่ไอพีแบบคงที่ เนื่องจากการดำเนินการนี้จะเปลี่ยนเลขที่อยู่ไอพีโดยอัตโนมัติ

ถ้ายังไม่ได้กำหนดเลขที่อยู่ไอพีและซับเน็ตมาสก์ ที่ถูกต้องหลังจากที่ใช้เครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้สอบถามข้อมูลนี้จากผู้ดูแลเครือข่าย



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ปัญหาเครือข่าย
- เครื่อง Brother ของฉันไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครือข่ายได้
- ฉันต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายของฉันทำงานได้อย่างถูกต้อง

ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่อง Brother ได้จากที่ไหน?

- [เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ](#)

ฉันไม่สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายให้เสร็จสมบูรณ์ได้

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

ปิดเราเตอร์ไร้สายของคุณและเปิดขึ้นมาใหม่ จากนั้นลองกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายอีกครั้ง ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

ตรวจสอบปัญหาโดยใช้รายงาน WLAN

สาเหตุ	การดำเนินการ	อินเตอร์เฟซ
การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของคุณ (SSID/คีย์เครือข่าย) ไม่ถูกต้อง	- ยืนยันการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยโดยใช้โปรแกรมช่วยเหลือการตั้งค่าไร้สาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการดาวน์โหลดโปรแกรม ไปที่หน้าเว็บ ดาวน์โหลด ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณใน Brother Solutions Center ที่ support.brother.com - เลือกและยืนยันว่าคุณใช้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้อง - ดูคำแนะนำที่ให้กับจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ LAN ไร้สายของคุณเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย - ชื่อผู้ผลิตและหมายเลขรุ่นของจุดการเข้าถึง/เราเตอร์อาจถูกใช้ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้น - ปรึกษาผู้ผลิตจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ	ไร้สาย
MAC แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณไม่ได้รับการอนุญาต	ยืนยันว่าฟิเตอร์อนุญาตให้ MAC แอดเดรสของเครื่อง Brother ของคุณใช้งานได้ คุณสามารถค้นหา MAC แอดเดรสในแผงควบคุมของเครื่อง Brother ของคุณ	ไร้สาย
จุดการเข้าถึง/เราเตอร์ของคุณอยู่ในโหมดพรางตัว (ไม่แพร่กระจาย SSID)	- ใส่ชื่อ SSID หรือคีย์เครือข่ายด้วยตนเอง - ตรวจสอบชื่อ SSID หรือคีย์เครือข่ายในคำแนะนำที่ให้กับจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ LAN ไร้สายของคุณ และกำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายใหม่	ไร้สาย
การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของคุณ (SSID/รหัสผ่าน) ไม่ถูกต้อง	- ยืนยัน SSID และรหัสผ่าน - เมื่อคุณกำหนดค่าเครือข่ายด้วยตนเอง SSID และรหัสผ่านจะแสดงที่เครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ ถ้าอุปกรณ์มือถือของคุณรองรับการกำหนดค่าด้วยตนเอง SSID และรหัสผ่านจะถูกแสดงบนหน้าจออุปกรณ์มือถือของคุณ	Wi-Fi Direct
คุณกำลังใช้งาน Android™ 4.0	ถ้าอุปกรณ์มือถือของคุณหลุดจากการเชื่อมต่อ (ประมาณหกนาทีก่อนหลังจากการใช้งาน Wi-Fi Direct) ให้ลองใช้การกำหนดค่าแบบกดปุ่มครั้งเดียวโดยใช้ WPS (แนะนำให้ใช้) และตั้งค่าเครื่องพิมพ์บราเดอร์เป็น G/O	Wi-Fi Direct
เครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณถูกจัดวางไกลจากอุปกรณ์มือถือมากเกินไป	เลื่อนเครื่อง Brother ของคุณให้ห่างจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ประมาณ 3.3 ฟุต (1 เมตร) เมื่อคุณกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct
มีสิ่งกีดขวาง (เช่นผนังกำแพงหรือเฟอร์นิเจอร์) ระหว่างเครื่องของคุณกับอุปกรณ์มือถือ	ย้ายเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณไปยังบริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง	Wi-Fi Direct
มีคอมพิวเตอร์ไร้สาย อุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธ เตาไมโครเวฟ หรือโทรศัพท์ไร้สายดีจิตอลอยู่ใกล้กับเครื่องพิมพ์บราเดอร์ หรืออุปกรณ์มือถือ	ย้ายอุปกรณ์ออกจากเครื่องพิมพ์บราเดอร์หรืออุปกรณ์มือถือ	Wi-Fi Direct
ถ้าคุณได้ตรวจสอบและลองดำเนินการข้างต้นทั้งหมดแล้ว แต่ยังไม่สามารถทำการกำหนดค่า Wi-Fi Direct ได้ ให้ทำดังต่อไปนี้:	- ปิดเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณและเปิดขึ้นมาใหม่ จากนั้นลองกำหนดค่า Wi-Fi Direct อีกครั้ง - ถ้าคุณใช้งานเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณเป็นเครื่องไคลเอนท์ ให้ตรวจสอบยืนยันจำนวนเครื่องที่อนุญาตในเครือข่าย Wi-Fi Direct ปัจจุบันของคุณ จากนั้นตรวจสอบว่ามีเครื่องจำนวนกี่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่	Wi-Fi Direct

สำหรับ Windows®

ถ้าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายของคุณขัดข้อง และคุณได้ตรวจสอบและลองดำเนินการข้างต้นแล้วทั้งหมด เราแนะนำให้งานเครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเครือข่าย



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ปัญหาเครือข่าย
-

เครื่อง Brother ของฉันไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครือข่ายได้

สาเหตุ	การดำเนินการ	อินเตอร์เฟซ
ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณเปิดกันไม่ให้เครื่องของคุณเข้าถึงเครือข่าย	ซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัยบางอย่างอาจปิดกั้นการเข้าถึงโดยไม่แสดงกล่องสนทนาแจ้งเตือนการรักษาความปลอดภัย แม้หลังจากที่การติดตั้งสำเร็จแล้ว เพื่ออนุญาตการเข้าถึง ดูคำแนะนำสำหรับซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัยหรือสอบถามผู้ผลิตซอฟต์แวร์	ระบบใช้สาย/ไร้สาย
เครื่องพิมพ์ราเตอร์ของคุณไม่ได้รับการกำหนดค่าเลขที่ไอพีที่มืออยู่	- ยืนยันเลขที่ไอพีและซับเน็ตมาสก์ ตรวจสอบยืนยันทั้งเลขที่ไอพีและซับเน็ตมาสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและเครื่องพิมพ์ราเตอร์ว่าถูกต้องและอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่ไอพีและซับเน็ตมาสก์ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ - Windows® ยืนยันเลขที่ไอพีและ Subnet Mask โดยใช้เครื่องมือช่องแชทการเชื่อมต่อเครือข่าย	ระบบใช้สาย/ไร้สาย
งานพิมพ์ที่ล้มเหลวยังคงอยู่ในคิวงานพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ	- ถ้าหากงานพิมพ์ที่ล้มเหลวยังคงอยู่ในคิวงานพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ลบงานพิมพ์นั้นออก - มีเจ้านั้น ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ และยกเลิกเอกสารทั้งหมด: - Windows® 7 คลิก  (เริ่ม) > อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ > เครื่องพิมพ์และโทรสาร - Windows® 8 เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างขวาของเดสก์ท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น ให้คลิก การตั้งค่า > แผงควบคุม ในกลุ่ม ฮาร์ดแวร์และเสียง คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ > เครื่องพิมพ์ - Windows® 10 และ Windows Server® 2016 คลิก  > ระบบ > แผงควบคุม ในกลุ่ม ฮาร์ดแวร์และเสียง คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ > เครื่องพิมพ์ - Windows Server® 2008 คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > เครื่องพิมพ์ - Windows Server® 2012 เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างขวาของเดสก์ท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น ให้คลิก การตั้งค่า > แผงควบคุม ในกลุ่ม ฮาร์ดแวร์ คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ > เครื่องพิมพ์ - Windows Server® 2012 R2 คลิก Control Panel บนหน้าจอ Start ในกลุ่ม Hardware ให้คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ - macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 คลิก System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ) > Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน).	ระบบใช้สาย/ไร้สาย
เครื่องพิมพ์ราเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย	พิมพ์รายงาน WLAN เพื่อตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดในรายงานที่พิมพ์ออกมา	ไร้สาย

ถ้าคุณได้ตรวจสอบและลองดำเนินการข้างต้นทั้งหมดแล้ว แต่เครื่องพิมพ์ราเตอร์ของคุณยังไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้วติดตั้งใหม่



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ปัญหาเครือข่าย

-
- ใช้เครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเครือข่าย (Windows®)
 - จำต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายของสำนักงานได้อย่างถูกต้อง
-

ขั้นตอนการตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายของฉันทำงานได้อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบ	การดำเนินการ	อินเตอร์เฟซ
ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ จุดการเข้าถึง/เราเตอร์ หรือฮับเครือข่ายเปิดเครื่องอยู่	ตรวจสอบดังต่อไปนี้ - สายไฟของเครื่องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเครื่องพิมพ์บราเดอร์เปิดเครื่องอยู่ - จุดการเข้าถึง/เราเตอร์ หรือฮับเปิดอยู่ และปุ่มลิ่งก์กระพริบอยู่ - วัสดุป้องกันบรรจุภัณฑ์ถูกนำออกจากเครื่องแล้วทั้งหมด - ดิสก์พวงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง - ฝาครอบด้านหน้าและด้านหลังปิดสนิท - กระดาษใส่ในถาดใส่กระดาษอย่างถูกต้อง (สำหรับเครือข่ายแบบใช้สาย) สายเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์บราเดอร์และเราเตอร์หรือฮับอย่างแน่นหนา	ระบบใช้สาย/ไร้สาย
ตรวจสอบ Link Status ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่าย	พิมพ์รายงานการตั้งค่าเครือข่าย และตรวจสอบว่า Ethernet Link Status หรือ Wireless Link Status เป็น Link OK	ระบบใช้สาย/ไร้สาย
ตรวจสอบว่าคุณสามารถส่ง "ping" เครื่องพิมพ์บราเดอร์จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้หรือไม่	Ping เครื่อง Brother จากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้เลขที่อยู่ไอพีหรือชื่อ Node ได้ที่พร้อมท์คำสั่งของ Windows® หรือแอปพลิเคชัน Terminal ของ Mac: ส่ง ping <ipaddress> หรือ <nodename> - สำเร็จ: เครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณทำงานถูกต้องและเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ - ไม่สำเร็จ: เครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®) สอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายและใช้เครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อแก้ไขเลขที่อยู่ไอพีและซับเน็ตมาสก์ (Mac) ตรวจสอบยืนยันว่าเลขที่อยู่ไอพีและซับเน็ตมาสก์ได้รับการตั้งค่าถูกต้อง	ระบบใช้สาย/ไร้สาย
ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายแบบไร้สาย	พิมพ์รายงาน WLAN เพื่อตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดในรายงานที่พิมพ์ออกมา	ไร้สาย

หากคุณได้ตรวจสอบและลองดำเนินการข้างต้นทั้งหมดแล้ว แต่คุณยังพบปัญหา ให้ดูคำแนะนำที่ให้กับจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ LAN ไร้สายของคุณเพื่อหาข้อมูล SSID และคีย์เครือข่าย และตั้งค่าให้ถูกต้อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ปัญหาเครือข่าย
- ใช้เครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเครือข่าย (Windows®)
- เครื่อง Brother ของฉันไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครือข่ายได้

ปัญหาเกี่ยวกับ Google Cloud Print

ปัญหา	คำแนะนำ
เครื่อง Brother ของฉันไม่แสดงในรายการเครื่องพิมพ์	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณเปิดแล้ว
	ยืนยันว่า Google Cloud Print™ เปิดใช้งาน
	ยืนยันว่าเครื่องของคุณลงทะเบียนกับ Google Cloud Print™ แล้ว หากไม่มีการลงทะเบียน ให้พยายามลงทะเบียนอีกครั้ง
ฉันไม่สามารถพิมพ์ได้	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณเปิดแล้ว
	ยืนยันการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
	ไฟล์บางไฟล์อาจไม่สามารถพิมพ์ได้ หรืออาจไม่ปรากฏเหมือนกับที่แสดง
ฉันไม่สามารถลงทะเบียนเครื่อง Brother ของฉันด้วย Google Cloud Print™ ได้	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
	ยืนยันว่าวันที่และเวลาบนเครื่องของคุณได้ถูกต้อง
ฉันไม่เห็นข้อความยืนยันบนเครื่อง Brother ของฉันเมื่อฉันพยายามจะลงทะเบียนด้วย Google Cloud Print™ แม้จะทำซ้ำขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง Brother ของคุณไม่ได้ใช้งานขณะที่คุณกำลังลงทะเบียนด้วย Google Cloud Print™



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การแก้ไขปัญหา

ปัญหาเกี่ยวกับ AirPrint

ปัญหา	คำแนะนำ
เครื่อง Brother ของฉันไม่แสดงในรายการเครื่องพิมพ์	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง Brother ของคุณเปิดแล้ว
	ยืนยันการตั้งค่าเครือข่าย >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
	เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าไปใกล้กับจุดการเข้าถึง/เราเตอร์การเชื่อมต่อแบบไร้สาย หรือใกล้กับเครื่อง Brother ของคุณมากขึ้น
ฉันไม่สามารถพิมพ์ได้	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง Brother ของคุณเปิดแล้ว
	ยืนยันการตั้งค่าเครือข่าย >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ฉันพยายามจะพิมพ์เอกสารหลายหน้าจากอุปกรณ์ของ Apple แต่พิมพ์ได้เฉพาะหน้าแรกเท่านั้น	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ iOS เวอร์ชันล่าสุด ดูบทความเกี่ยวกับความช่วยเหลือของ Apple ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint: support.apple.com/kb/HT4356



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [การแก้ไขปัญหา](#)

ปัญหาอื่นๆ

ปัญหา	คำแนะนำ
เครื่องพิมพ์ไม่เปิดทำงาน	สถานการณ์การเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ร้ายแรง (เช่น ไฟฟ้าหรือไฟกระชาก) อาจกระตุ้นให้กลไกความปลอดภัยภายในของเครื่องพิมพ์ทำงาน ถอดสายไฟออก รอสิบนาที จากนั้นเสียบสายไฟและกด  เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข และคุณกำลังใช้เบรกเกอร์ไฟฟ้า ให้ถอดอุปกรณ์ออกเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ทำให้เกิดปัญหา เสียบสายไฟของเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง หากยังคงไม่มีไฟเข้า ลองเปลี่ยนสายไฟอื่น
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูล EPS ที่มีข้อมูลไบนารีกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3	(Windows®) หากต้องการพิมพ์ข้อมูล EPS ให้ทำดังนี้ - สำหรับ Windows® 7 และ Windows Server® 2008 R2: คลิกปุ่ม  เริ่ม > อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ สำหรับ Windows Server® 2008 คลิกปุ่ม  (Start) (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) > Printers (เครื่องพิมพ์) สำหรับ Windows® 8 และ Windows Server® 2012: เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างขวาของเดสก์ท็อป เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น ให้คลิก การตั้งค่า > แผงควบคุม ใน ฮาร์ดแวร์และเสียง¹ คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ สำหรับ Windows® 10 และ Windows Server® 2016: คลิก  > ระบบ > แผงควบคุม ในกลุ่ม ฮาร์ดแวร์และเสียง คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ สำหรับ Windows Server® 2012 R2 คลิก Control Panel บนหน้าจอ Start ในกลุ่ม Hardware คลิก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ - คลิกขวาที่ไอคอน Brother XXX-XXXX BR-Script3 เลือก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ - จากแท็บ การตั้งค่าอุปกรณ์ เลือก TBCP (โปรโตคอลการสื่อสารแท็กไบนารี) ใน โปรโตคอลงานพิมพ์ (Mac) หากเครื่องของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยอินเตอร์เฟซ USB คุณไม่สามารถพิมพ์ข้อมูล EPS ที่มีข้อมูลไบนารีได้ คุณสามารถพิมพ์ข้อมูล EPS ที่เครื่องผ่านเครือข่าย สำหรับความช่วยเหลือในการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ BR-Script3 ผ่านเครือข่าย เข้าไปที่ Brother Solutions Center ที่ support.brother.com
ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ Brother ได้	(Windows®) หากค่าเดือนซอฟต์แวร์ความปลอดภัยปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในระหว่างการติดตั้ง เปลี่ยนการตั้งค่าซอฟต์แวร์ความปลอดภัยเพื่ออนุญาตให้โปรแกรมติดตั้งผลิตภัณฑ์ Brother หรือโปรแกรมอื่นๆ ทำงาน (Mac) หากคุณใช้ฟังก์ชันไฟร์วอลล์ของซอฟต์แวร์ความปลอดภัยป้องกันสแปมแวร์หรือไวรัส ให้ปิดการใช้งานชั่วคราวและติดตั้งซอฟต์แวร์ Brother

¹ สำหรับ Windows Server® 2012: กลุ่ม **ฮาร์ดแวร์และเสียง**



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การแก้ไข้ปัญหา

ตรวจสอบข้อมูลเครื่อง

ทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบหมายเลขเครื่องและเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

>> [HL-L8260CDN/HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [Machine Info. (ข้อมูลเครื่อง)] จากนั้นกด **OK**
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
Serial No. (หมายเลขซีเรียล)	ตรวจสอบหมายเลขเครื่องของคุณ
Firmware Version (เวอร์ชันเฟิร์มแวร์)	ตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของเครื่อง
Page Counter (ตัวนับหน้า)	ตรวจสอบจำนวนหน้าทั้งหมดที่เครื่องพิมพ์ออกมา
Parts Life (อายุการใช้งานชิ้นส่วน)	ตรวจสอบอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของวัสดุการพิมพ์

- กด **Cancel (ยกเลิก)**

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Machine Information (ข้อมูลเครื่อง)]
- กดตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
Serial No. (หมายเลขเครื่อง)	ตรวจสอบหมายเลขเครื่องของคุณ
Firmware Version (เวอร์ชันเฟิร์มแวร์)	ตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของเครื่อง
Page Counter (ตัวนับหน้า)	ตรวจสอบจำนวนหน้าทั้งหมดที่เครื่องพิมพ์ออกมา
Parts Life (อายุการใช้งานชิ้นส่วน)	ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของวัสดุการพิมพ์

- กด .

✓ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [การแก้ไขปัญหา](#)

การตั้งค่าฟังก์ชันใหม่

- [ตั้งค่าเครื่องใหม่](#)
- [การตั้งค่าใหม่สำหรับเครือข่าย](#)
- [การตั้งค่าใหม่ให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน](#)

ตั้งค่าเครื่องใหม่

ใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าใหม่ของเครื่อง เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าของเครื่องกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การตั้งค่าเครือข่ายและการตั้งค่าความปลอดภัยจะไม่ถูกรีเซ็ตโดยฟังก์ชันการตั้งค่าใหม่ของเครื่อง

>> [HL-L8260CDN/HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เลือก [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] กด **OK**
 - เลือก [Reset (รีเซ็ต)] กด **OK**
 - เลือก [Machine Reset (เครื่องถูกรีเซ็ต)] กด **OK**
- กด ▲ เพื่อเลือก [Reset (รีเซ็ต)]
- กด ▲ เพื่อเริ่มเครื่องใหม่

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] > [Reset (รีเซ็ต)] > [Machine Reset (เครื่องถูกรีเซ็ต)]
- คุณจะได้รับคำถามให้รีบูตเครื่อง กดที่ตัวเลือกในตารางเพื่อรีบูตเครื่อง หรือออกจากกระบวนการ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
กด Yes (ใช่) เป็นเวลา 2 วินาที	รีบูตเครื่อง เครื่องจะเริ่มการรีเซ็ต
No (ไม่ใช่)	เครื่องจะออกจากการทำงานโดยไม่รีบูต



ถ้าคุณไม่รีบูตเครื่อง กระบวนการรีเซ็ตจะไม่เสร็จสิ้น และการตั้งค่าของคุณจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

- กด .



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าฟังก์ชันใหม่](#)

การตั้งค่าใหม่สำหรับเครือข่าย

ใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าใหม่เครือข่ายเพื่อคืนค่าให้การตั้งค่าเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ เช่นรหัสผ่านและเลขที่อยู่ไอพี ให้กลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

- ถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมดก่อนตั้งค่าใหม่สำหรับเครือข่าย

>> [HL-L8260CDN/HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการดำเนินการต่อไปนี้:
 - a. เลือก [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] กด **OK**
 - b. เลือก [Reset (รีเซ็ต)] กด **OK**
 - c. เลือก [Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย)] กด **OK**
2. กด ▲ เพื่อเลือก [Reset (รีเซ็ต)]
3. กด ▲ เพื่อเริ่มเครื่องใหม่

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] > [Reset (รีเซ็ต)] > [Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย)]
2. คุณจะได้รับการสอบถามให้รีบูทเครื่อง กดที่ตัวเลือกในตารางเพื่อรีบูทเครื่อง หรือออกจากกระบวนการ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
กด Yes (ใช่)	เป็นเวลา 2 วินาที รีบูทเครื่อง เครื่องจะเริ่มการรีเซ็ต
No (ไม่ใช่)	เครื่องจะออกจากการทำงานโดยไม่รีบูท



หากคุณไม่รีบูทเครื่อง กระบวนการรีเซ็ตจะไม่เสร็จสิ้น และการตั้งค่าของคุณจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

3. กด .



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าฟังก์ชันใหม่](#)

การตั้งค่าใหม่ให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าใหม่ให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน เพื่อเรียกคืนการตั้งค่าเครื่องทั้งหมดให้กลับสู่การตั้งค่าจากโรงงาน

ถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมดก่อนการตั้งค่าใหม่ให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการต่อไปนี:
 - เลือก [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] กด **OK**
 - เลือก [Reset (รีเซ็ต)] กด **OK**
 - เลือก [Factory Reset (รีเซ็ตค่าที่ตั้งจากโรงงาน)] กด **OK**
- กด ▲ เพื่อเลือก [Reset (รีเซ็ต)]
- กด ▲ เพื่อเริ่มเครื่องใหม่

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] > [Reset (รีเซ็ต)] > [Factory Reset (รีเซ็ตค่าที่ตั้งจากโรงงาน)]
- คุณจะได้รับการสอบถามให้รีบูทเครื่อง กดที่ตัวเลือกในตารางเพื่อรีบูทเครื่อง หรือออกจากกระบวนการ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
กด Yes (ใช่) เป็นเวลา 2 วินาที	รีบูทเครื่อง เครื่องจะเริ่มการรีเซ็ต
No (ไม่ใช่)	เครื่องจะออกจากการทำงานโดยไม่รีบูท



หากคุณไม่รีบูทเครื่อง กระบวนการรีเซ็ตจะไม่เสร็จสิ้น และการตั้งค่าของคุณจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

- กด .



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าฟังก์ชันใหม่

การบำรุงรักษาตามปกติ

- เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
- ทำความสะอาดเครื่อง
- เอาท์พุตของการปรับแต่งค่าของสี
- แก้ไขการจัดแนวการพิมพ์สี (การลงทะเบียนสี)
- ตรวจสอบอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของส่วนประกอบ
- บรรจุและขนส่งเครื่องของบราเดอร์ของคุณ
- เปลี่ยนชิ้นส่วนบำรุงรักษาตามรอบเวลา

เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง


คุณจะต้องเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์เมื่อเครื่องบ่งชี้ว่าหมดอายุการใช้งานของวัสดุการพิมพ์นั้น

การใช้วัสดุที่ไม่ใช่ของ Brother อาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ ประสิทธิภาพการทำงานของฮาร์ดแวร์ และคุณภาพของเครื่อง ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นชิ้นส่วนสองชิ้นที่แยกกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งสองติดตั้งเป็นชุดประกอบรวมกัน ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์วัสดุการพิมพ์อาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ


หมายเหตุ

- ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ที่จำหน่ายแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ไปที่ Brother Solutions Center ที่ support.brother.com หรือติดต่อสำนักงานบริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- ตรวจสอบว่าได้ปิดผนึกวัสดุการพิมพ์ที่ใช้แล้วอย่างแน่นหนาในถุงที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ผงหมึก (โทนเนอร์) หกออกจากดรัมผงหมึก
- กำจัดทั้งรายการของวัสดุการพิมพ์ที่ใช้แล้วตามกฎระเบียบท้องถิ่น เก็บแยกต่างหากจากขยะครัวเรือน หากคุณมีคำถาม สอบถามไปยังสำนักงานกำจัดขยะมูลฝอยในประเทศ ตรวจสอบว่าได้ซีลปิดรายการของวัสดุการพิมพ์อย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้วัสดุที่อยู่ด้านในหกออกมาได้
- ขอแนะนำใหวางวัสดุการพิมพ์ที่ใช้แล้วและของใหม่บนกระดาษเพื่อป้องกันการหกหยดหรือการแพร่กระจายของวัสดุที่อยู่ด้านในโดยไม่ตั้งใจ
- หากคุณใช้กระดาษที่ไม่สามารถเทียบเคียงกับสื่อการพิมพ์ที่แนะนำโดยตรง อายุการใช้งานของวัสดุการพิมพ์และชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์อาจลดลง
- อายุการใช้งานที่คาดคะเนสำหรับแต่ละดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798 ความถี่ของการเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนการพิมพ์ เบอร์เซ็นต์ของเนื้อหา ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ และการเปิด/ปิดเครื่อง
- ความถี่ของการเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์นอกจากดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับจำนวนการพิมพ์ ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ และการเปิด/ปิดเครื่อง
- จัดการดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) อย่างระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร์) กระจายบนมือหรือเสื้อผ้า เช็ดหรือล้างออกด้วยน้ำเย็นทันที
- เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่แรเงาแสดงในภาพประกอบ



ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)

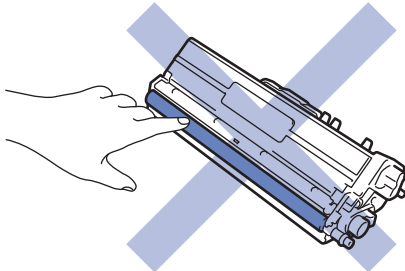


ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

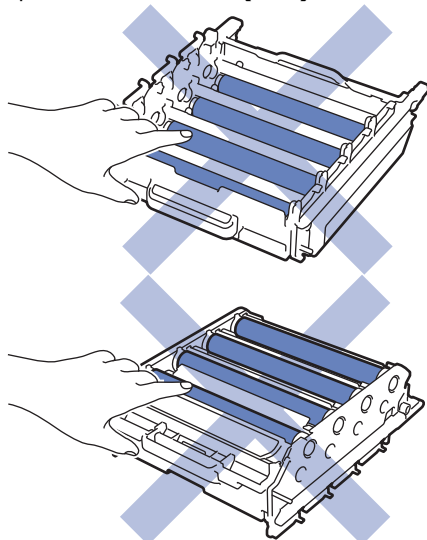

ชุดสายพานลำเลียงกระดาษ

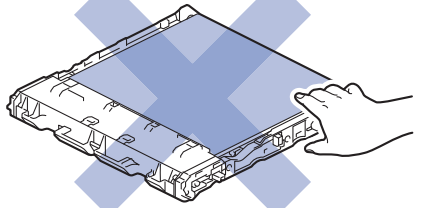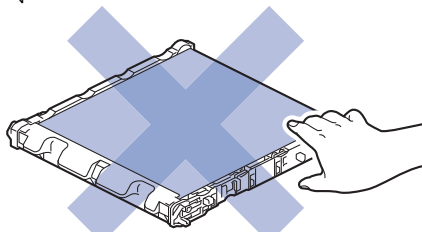

กล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้ว

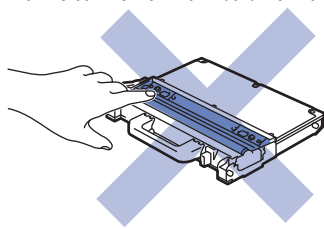


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การบำรุงรักษาตามปกติ
- เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์)
- เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
- เปลี่ยนชุดสายพานลำเลียงกระดาษ
- เปลี่ยนกล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้ว
- ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา
- วัสดุการพิมพ์


เปลี่ยนดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)

ก่อนเริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนทดแทน >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง


1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานแล้ว
2. กดที่ปุ่มปลดฝาครอบด้านหน้า และดึงฝาครอบด้านหน้าให้เปิดออก

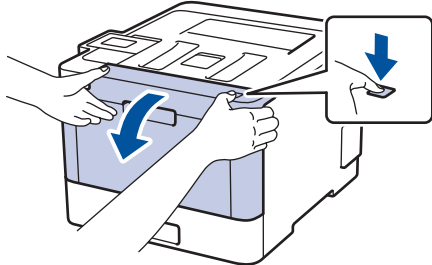


3. จับที่จับสี่เหลี่ยมของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ดึงชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องจนสุด

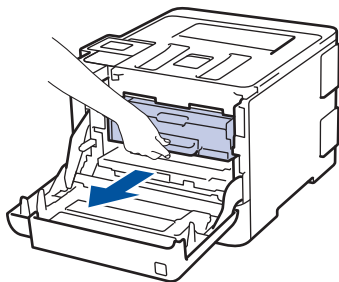

4. จับที่จับของดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) และผลักออกจากตัวอย่างนุ่มนวลเพื่อปลดล็อก ดึงขึ้นและดึงออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ทุกดรัม

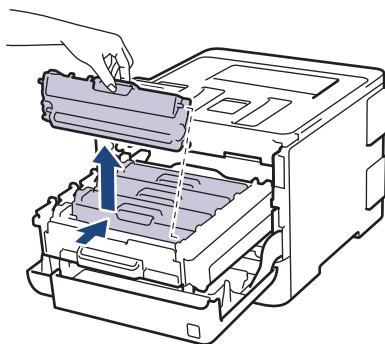


5. ทำความสะอาดสายโคโรนาภายในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยค่อยๆ เลื่อนจุดตั้งระยะสี่เหลี่ยมจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายหลายครั้ง ทำซ้ำเช่นนี้สำหรับสายโคโรนาทุกสาย

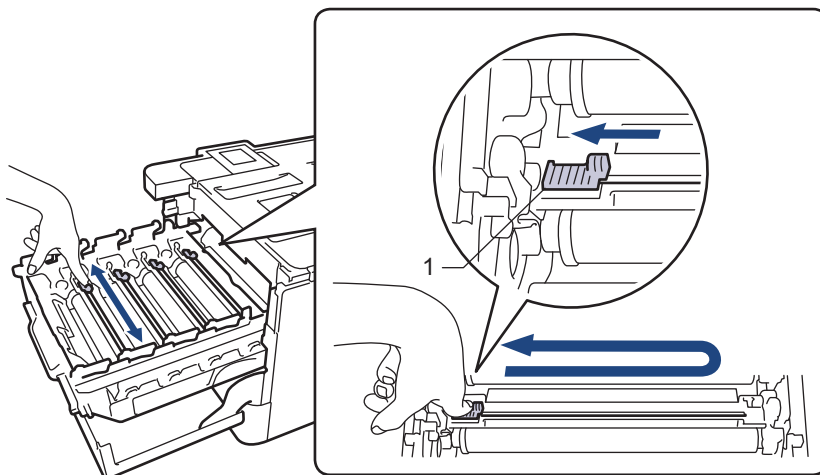


เพื่อเลี่ยงคุณภาพการพิมพ์ต่ำ ให้ล็อกจุดตั้งระยะสี่เหลี่ยมเข้าตำแหน่ง (1) ปิดทั้งไปทางซ้าย จากด้านซ้ายของแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

6. นำดรัมลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใหม่ออกจากกล่อง

7. ถอดฝาครอบป้องกัน

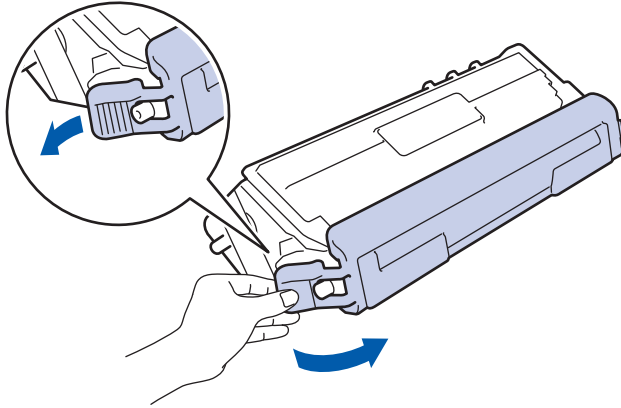

8. ใส่ดรัมลับผงหมึก (โทนเนอร์) เข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และดึงอย่างนุ่มนวลเข้าหาตัวจนกระทั่งได้ยินเสียงล็อกเข้าที่ ให้ใส่ดรัมลับผงหมึก (โทนเนอร์) สีสองกับป้ายชื่อสีบนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับดรัมลับผงหมึก (โทนเนอร์) ทุกดรัม

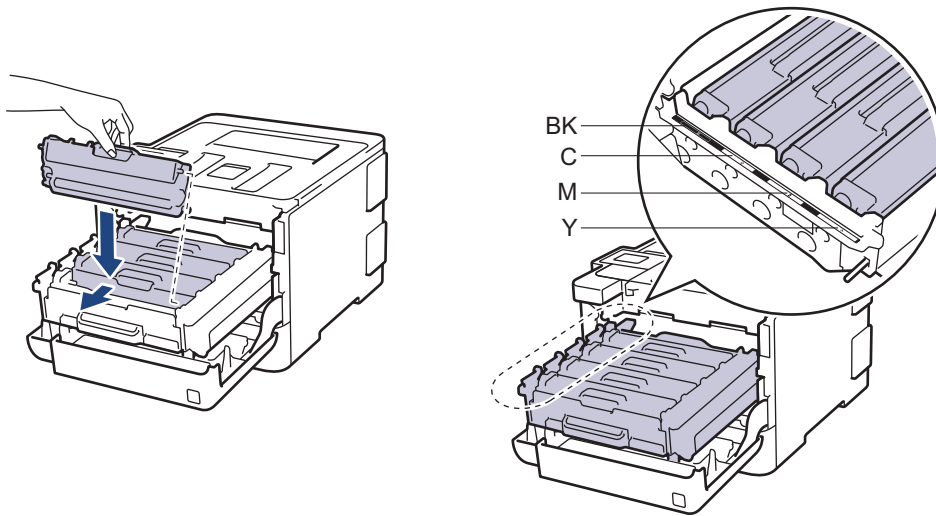


- BK: สีดำ
- C: สีฟ้า
- M: สีชมพู
- Y: สีเหลือง



ตรวจสอบว่าคุณใส่ดรัมลับผงหมึก (โทนเนอร์) อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นดรัมลับผงหมึก (โทนเนอร์) อาจหลุดออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

9. ใช้ที่จับสีเขียว พลิกชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องจนกระทั่งล็อกเข้าที่

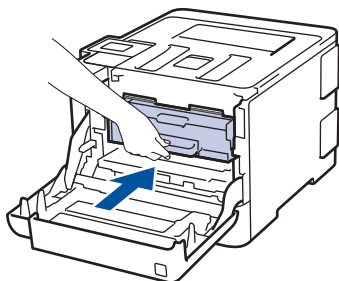

10. ปิดฝาครอบด้านหน้าเครื่อง



- หลังจากเปลี่ยนดรัมพ์ผงหมึก (โทนเนอร์) ห้ามปิดเครื่องหรือเปิดฝาด้านหน้าจนกว่าหน้าจอของเครื่องจะกลับสู่โหมดพร้อม
- ดรัมพ์ผงหมึก (โทนเนอร์) ที่มากับเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณเป็นดรัมพ์ผงหมึก (โทนเนอร์) รุ่นที่แถมมาในกล่อง
- เราแนะนำให้เตรียมดรัมพ์ผงหมึก (โทนเนอร์) ชุดใหม่ไว้ให้พร้อมใช้งานเมื่อคุณเห็นค่าเตือนผงหมึก (โทนเนอร์) ต่ำ
- เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะดรัมพ์ผงหมึก (โทนเนอร์) ของแท้จากบราเดอร์เท่านั้น เมื่อคุณต้องการซื้อดรัมพ์ผงหมึก (โทนเนอร์) ให้ติดต่อ Brother Customer Service หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของคุณ
- ห้ามเปิดกล่องดรัมพ์ผงหมึก (โทนเนอร์) จนกว่าคุณจะพร้อมทำการติดตั้ง
- หากดรัมพ์ผงหมึก (โทนเนอร์) ถูกแกะออกจากกล่องทิ้งไว้เป็นเวลานาน อายุการใช้งานของผงหมึก (โทนเนอร์) จะลดลง
- บราเดอร์แนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าคุณต้องไม่นำดรัมพ์ผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ให้มากับเครื่องพิมพ์ไปเติมใหม่ และเรายังแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณใช้งานดรัมพ์ผงหมึก (โทนเนอร์) สำหรับเปลี่ยนใหม่ของแท้ของบราเดอร์เท่านั้น การใช้หรือพยายามใช้ผงหมึก (โทนเนอร์) และ/หรือดรัมพ์ผงหมึก (โทนเนอร์) ของผู้ผลิตอื่นในเครื่องของบราเดอร์ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่อง และ/หรืออาจเป็นผลให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ไม่น่าพอใจ การรับประกันแบบจำกัดของเรามีความครอบคลุมซึ่งไม่รวมถึงปัญหาใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานผงหมึก (โทนเนอร์) และ/หรือดรัมพ์ผงหมึก (โทนเนอร์) ของผู้ผลิตอื่น เพื่อปกป้องการลงทุนของคุณ และให้คุณได้มาซึ่งประสิทธิภาพระดับพรีเมียมจากเครื่องพิมพ์ของบราเดอร์ เราแนะนำให้ใช้วัสดุการพิมพ์ของแท้ของบราเดอร์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง


เปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

ก่อนเริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนทดแทน >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง


1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานแล้ว
2. กดที่ปุ่มปลดฝาครอบด้านหน้า และดึงฝาครอบด้านหน้าให้เปิดออก



3. จับที่จับสี่เหลี่ยมของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ดึงชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องจนสุด

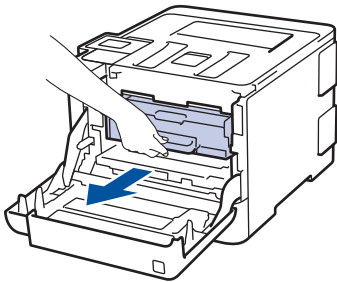


4. หมุนคันล็อกสี่เหลี่ยม (1) ทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งล็อกเข้าตำแหน่งปล่อย จับที่จับสี่เหลี่ยมของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ยกด้านหน้าของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ขึ้น และนำออกจากเครื่อง

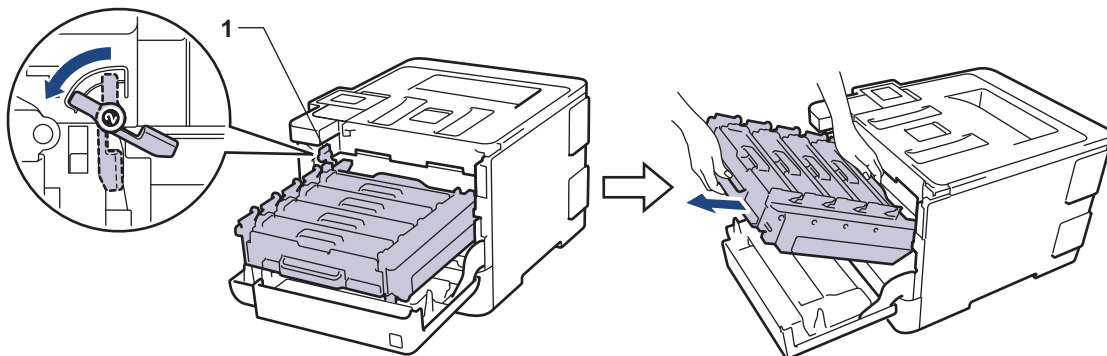


ข้อควรจำ


จับที่จับสี่เหลี่ยมของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เมื่อคุณถือไว้ อย่าจับที่ด้านข้างชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

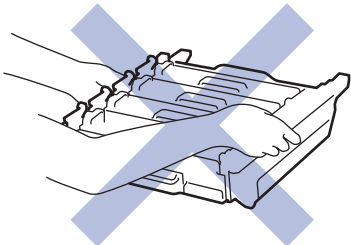


5. นำชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่ออกจากกล่อง
6. ถอดฝาครอบป้องกันออก

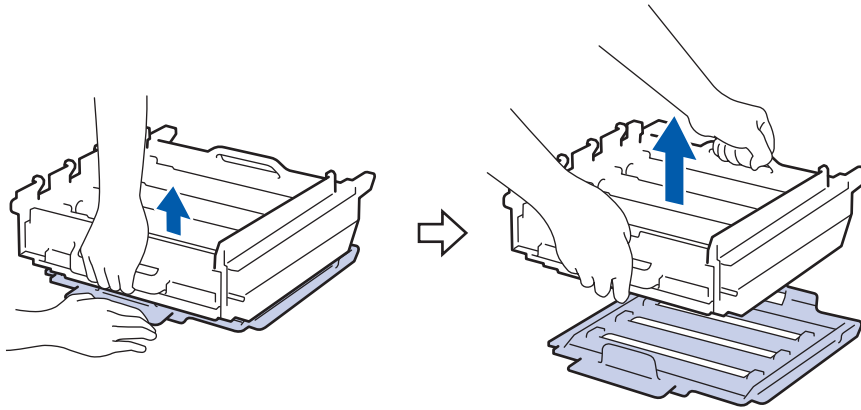

7. จับที่จับของดรัมมิก (โทเนอร์) และผลักออกจากตัวอย่างนุ่มนวลเพื่อปลดล็อก ดึงขึ้นและดึงออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับดรัมมิก (โทเนอร์) ทุกดรัม

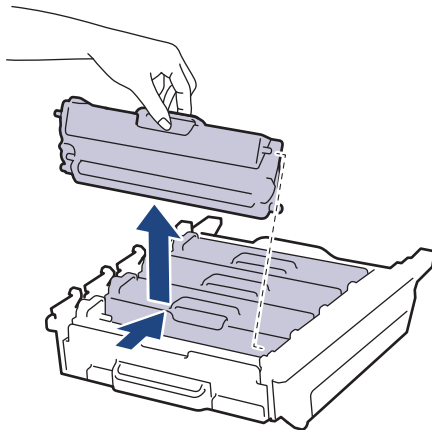

8. ใส่ดรัมมิก (โทเนอร์) กลับเข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ชุดใหม่ และดึงอย่างนุ่มนวลเข้าหาตัวจนกระทั่งได้ยินเสียงล็อกเข้าที่ ให้ใส่ดรัมมิก (โทเนอร์) สีตรงกับป้ายชื่อสีบนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับดรัมมิก (โทเนอร์) ทุกดรัม

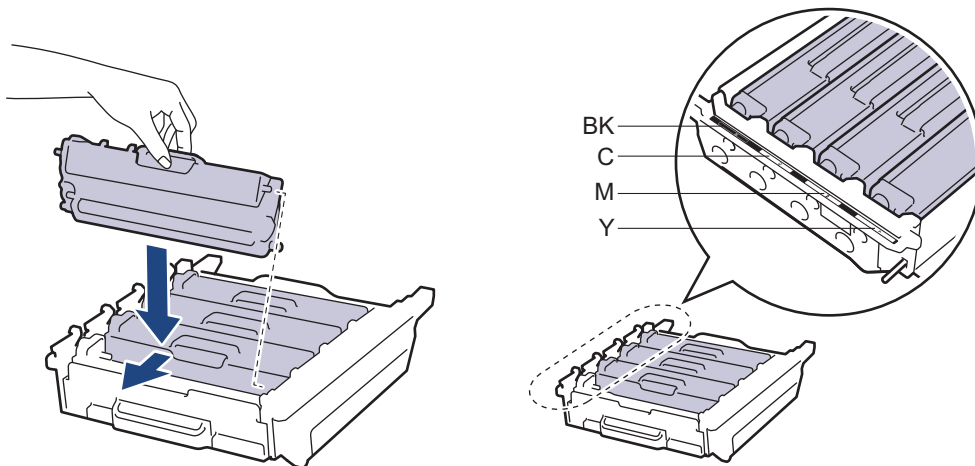


- BK: สีดำ
- C: สีฟ้า
- M: สีชมพู
- Y: สีเหลือง




ตรวจสอบว่าคุณใส่ดรัมมิก (โทเนอร์) อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นดรัมมิก (โทเนอร์) อาจหลุดออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)


9. ให้คั่นล็อกสีเขียว (1) อยู่ในตำแหน่งปลดล็อกดังภาพประกอบ

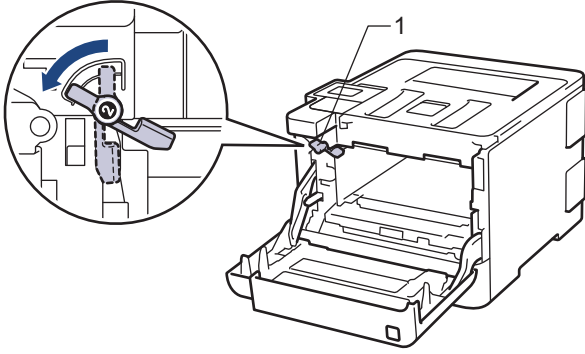


10. เลื่อนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องอย่างนุ่มนวลจนสุดที่คันล็อกสีเขียว

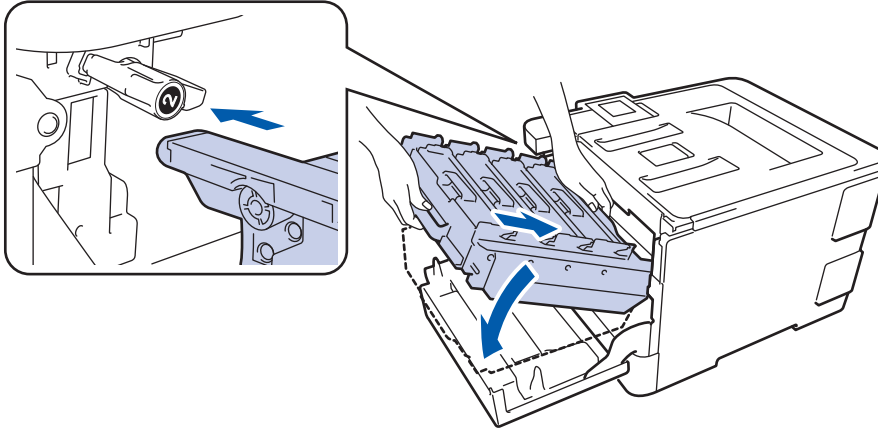

11. หมุนคันล็อกสีเขียวตามเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่งล็อก

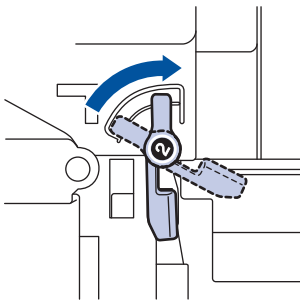

12. ใช้ที่จับสีเขียว ผลักชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องจนกระทั่งล็อกเข้าที่

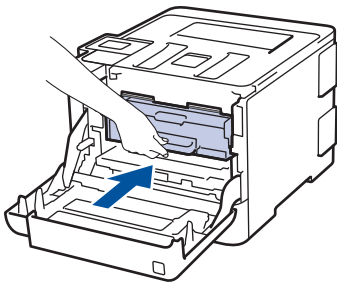

13. ปิดฝาครอบด้านหน้าเครื่อง

หมายเหตุ

- การสึกหรอของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อาจเกิดจากการใช้งานและการหมุนของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และการทำงานร่วมกันกับกระดาษ ผงหมึก (โทนเนอร์) และวัสดุอื่นในเส้นทางป้อนกระดาษ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ บราเดอร์เลือกใช้จำนวนครั้งในการหมุนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เป็นสิ่งพิจารณาอายุการใช้งานของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ที่สมเหตุสมผล เมื่อชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ถึงขีดจำกัดจำนวนรอบการหมุนต่อจำนวนหน้าพิมพ์ที่กำหนดโดยโรงงาน หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงคำแนะนำให้คุณเปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ผลิตภัณฑ์นี้จะยังทำงานต่อไป อย่างไรก็ตาม คุณภาพการพิมพ์จะไม่ได้มาตรฐาน
- ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ที่เปิดใช้แล้วอาจเสียหายได้ หากถูกแสงแดดส่องตรง (หรือแสงไฟในห้องที่ส่องเป็นเวลานาน)
- มีปัจจัยหลายอย่างส่งผลต่ออายุการใช้งานจริงของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ชนิดกระดาษ ชนิดผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ใช้งาน และสิ่งอื่นๆ ภายใต้สภาวะอุดมคติ อายุการใช้งานแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จะ

เท่ากับประมาณ 30,000 หน้า สำหรับการพิมพ์ 1 หน้าต่องาน และ 50,000 หน้า สำหรับการพิมพ์ 3 หน้าต่องาน [หน้ากระดาษ A4/letter แบบไม่พับซ้อน] จำนวนหน้าอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทสื่อวัสดุการพิมพ์และขนาดสื่อวัสดุการพิมพ์

เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานจริงของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เราไม่สามารถรับรองจำนวนหน้าต่ำสุดที่สามารถพิมพ์ได้โดยชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ของคุณ

- เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ให้ใช้งานเฉพาะผงหมึก (โทเนอร์) ของแท้ของบราเดอร์ เท่านั้น
- จะต้องใช้งานเครื่องเฉพาะในสถานที่ที่สะอาด ปลอดภัย และมีการระบายอากาศที่เพียงพอ

การพิมพ์โดยใช้ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หรือชุดผงหมึก (โทเนอร์) ที่ไม่ใช่ของบราเดอร์อาจส่งผลให้คุณภาพการพิมพ์ลดลง รวมถึงคุณภาพและอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์ด้วย ความครอบคลุมการรับประกันอาจไม่รวมถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ของผู้ผลิตอื่นที่ไม่ใช่บราเดอร์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
- ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา
- ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์


เปลี่ยนชุดสายพานลำเลียงกระดาษ

ก่อนเริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนทดแทน >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง


1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานแล้ว
2. กดที่ปุ่มปลดฝาครอบด้านหน้า และดึงฝาครอบด้านหน้าให้เปิดออก



3. จับที่จับสี่เหลี่ยมของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ดึงชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องจนสุด

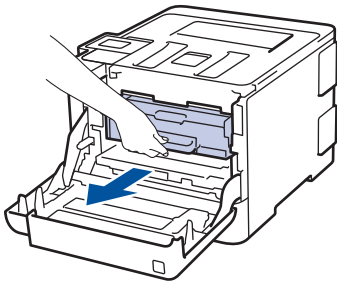


4. หมุนคันล็อกสี่เหลี่ยม (1) ทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งล็อกเข้าตำแหน่งปล่อย จับที่จับสี่เหลี่ยมของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ยกด้านหน้าของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ขึ้น และนำออกจากเครื่อง

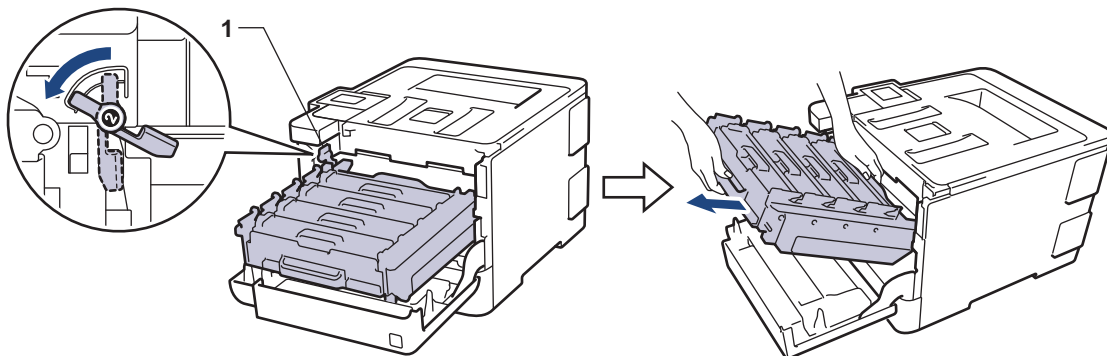


ข้อควรจำ


จับที่จับสี่เหลี่ยมของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เมื่อคุณถือไว้ อย่าจับที่ด้านข้างชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

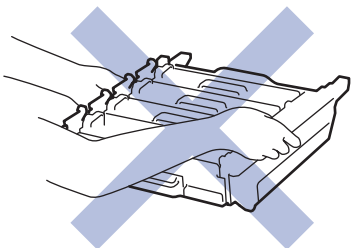

5. จับที่จับสี่เหลี่ยมของชุดสายพานลำเลียงกระดาษด้วยมือสองข้าง และยกชุดสายพานลำเลียงกระดาษขึ้นแล้วนำออก

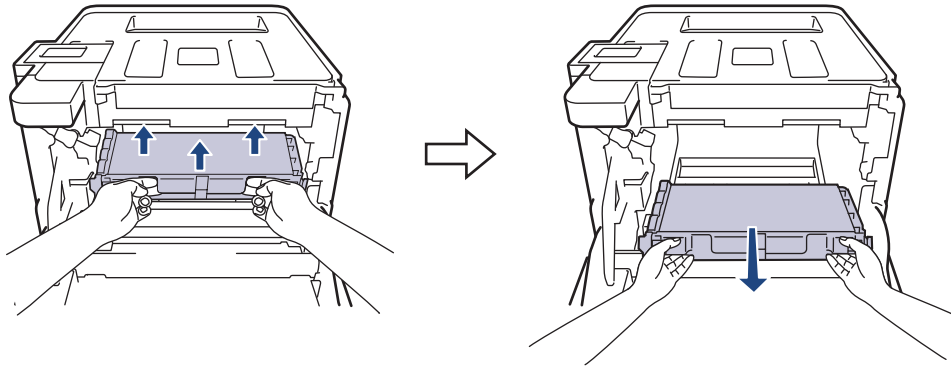


6. นำชุดสายพานลำเลียงกระดาษชุดใหม่ออกมาจากบรรจุภัณฑ์ และติดตั้งชุดสายพานลำเลียงกระดาษชุดใหม่เข้าในเครื่อง ให้ชุดสายพานลำเลียงกระดาษอยู่ในแนวระดับและใส่เข้าพอดีและมั่นคงในตำแหน่ง

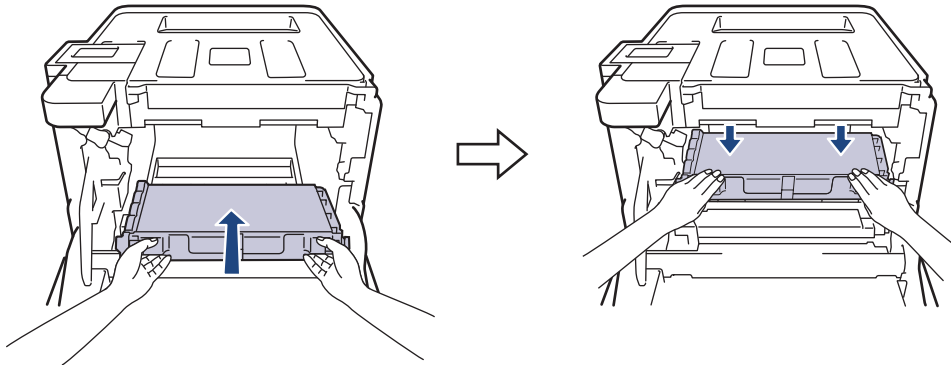


หมายเหตุ


เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่แรเงาแสดงในภาพประกอบ

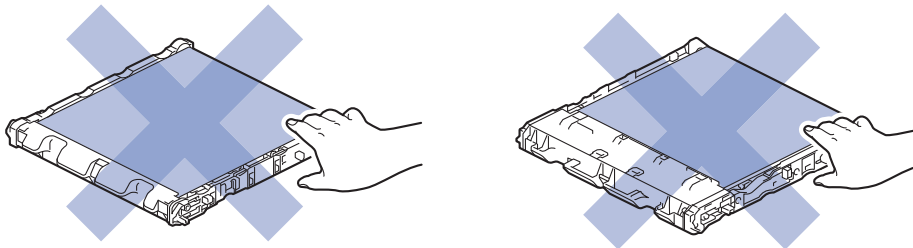


7. ให้คันล็อกสีเขียว (1) อยู่ในตำแหน่งปลดล็อกดังภาพประกอบ

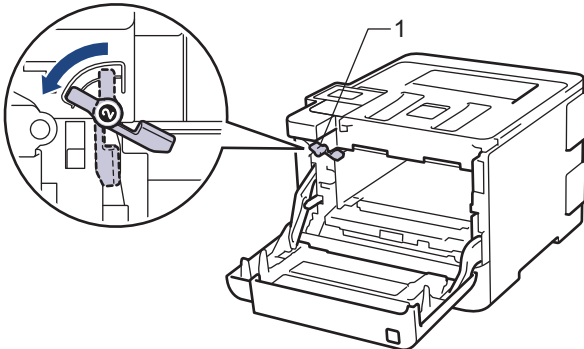


8. เลื่อนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องอย่างนุ่มนวลจนสุดที่คันล็อกสีเขียว

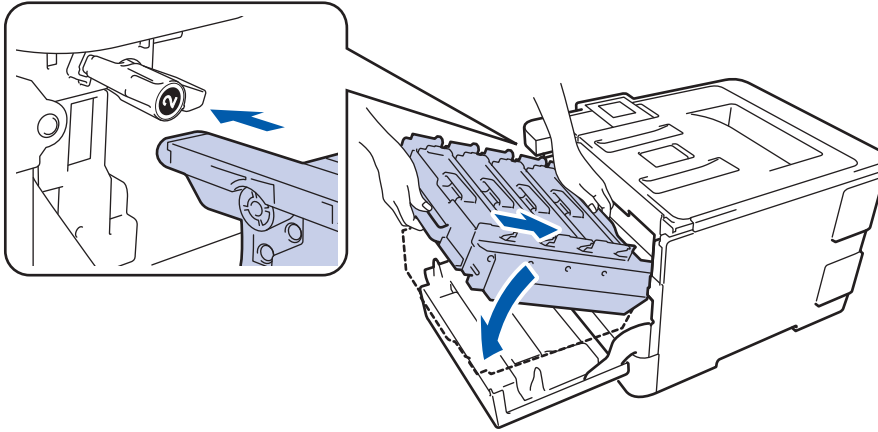

9. หมุนคันล็อกสีเขียวดำเนินการไปยังตำแหน่งล็อก

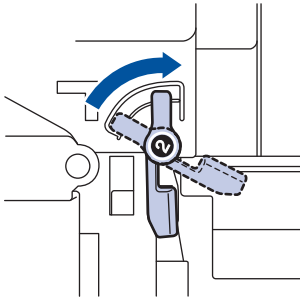

10. ใช้ที่จับสีเขียวย ผักขูดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องจนกระทั่งล็อกเข้าที่

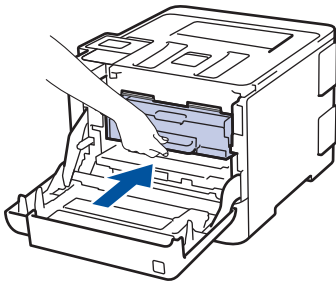

11. ปิดฝาครอบด้านหน้าเครื่อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง


เปลี่ยนกล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้ว

ก่อนเริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนทดแทน >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง


1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานแล้ว
2. กดที่ปุ่มปลดฝาครอบด้านหน้า และดึงฝาครอบด้านหน้าให้เปิดออก



3. จับที่จับสีเขียวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ดึงชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องจนสุด

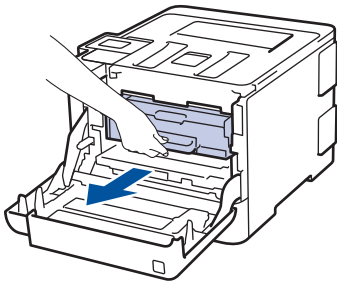


4. หมุนคันล็อกสีเขียว (1) ทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งล็อกเข้าตำแหน่งปลด ยับที่จับสีเขียวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ยกด้านหน้าของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ขึ้น และนำออกจากเครื่อง

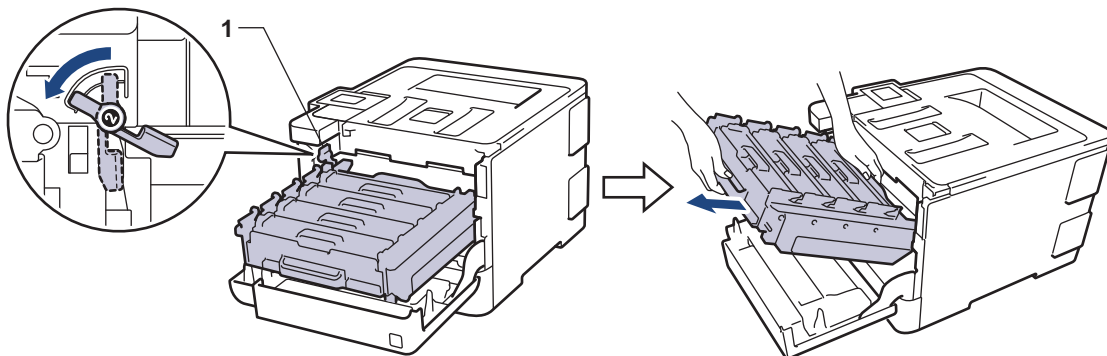


ข้อควรจำ

จับที่จับสีเขียวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เมื่อคุณถือไว้ อย่าจับที่ด้านข้างชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

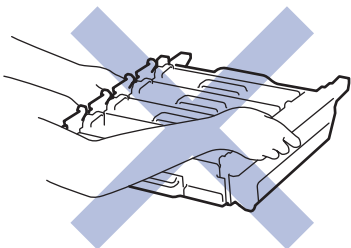


5. จับที่จับสีเขียวของชุดสายพานลำเลียงกระดาษด้วยมือสองข้าง และยกชุดสายพานลำเลียงกระดาษขึ้นแล้วนำออก

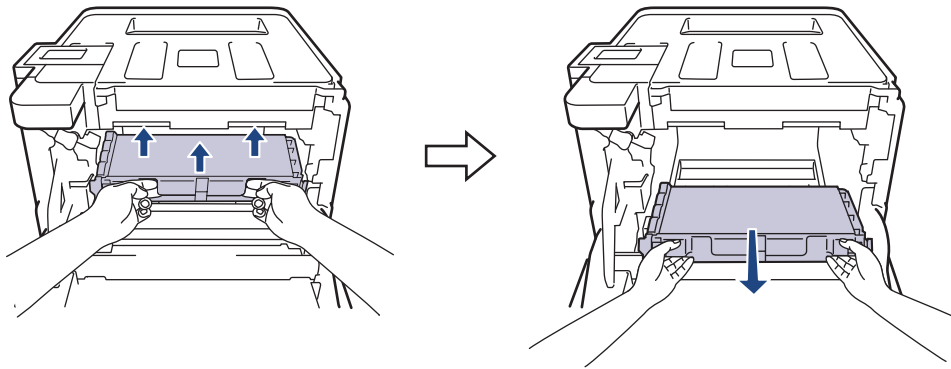


หมายเหตุ

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่แรงงาแสดงในภาพประกอบ

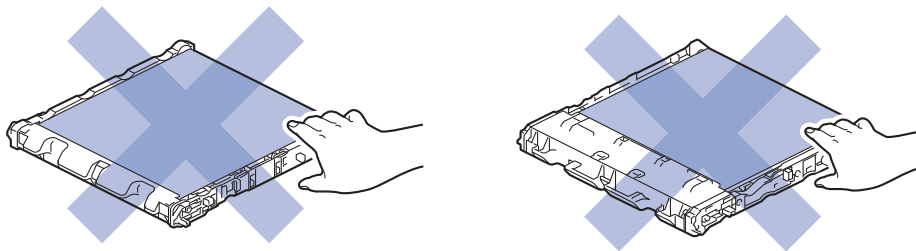


6. ถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์สีส้มสองชั้นออก และนำไปทิ้ง

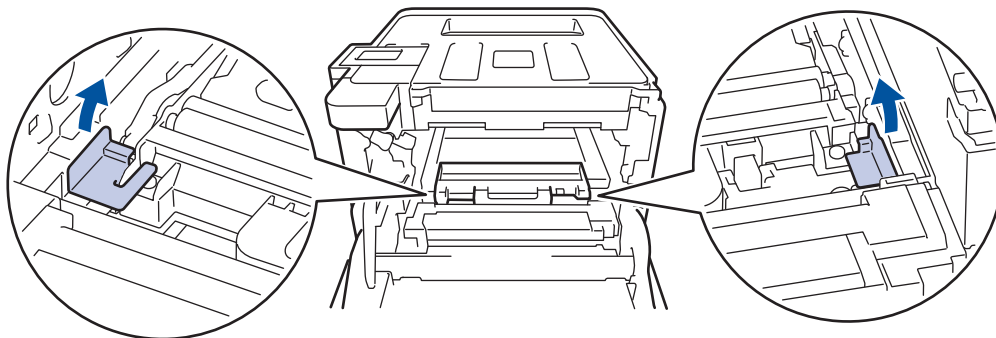


ขั้นตอนนี้เป็นเฉพาะเมื่อคุณเปลี่ยนกล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้วเป็นครั้งแรกเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องทำเมื่อเปลี่ยนกล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้วที่เปลี่ยนทดแทน ชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์สีส้มติดตั้งมาจากโรงงานเพื่อปกป้องเครื่องของคุณระหว่างการขนส่ง

7. จับที่จับสีน้ำเงินของกล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้ว และนำกล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้วออกจากเครื่อง

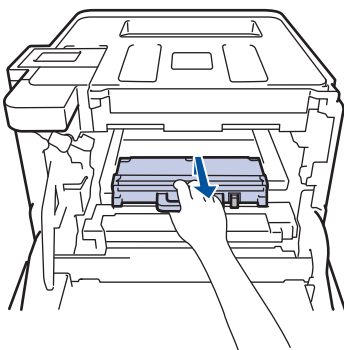


ห้ามนำกล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ

8. นำกล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้วออกจากบรรจุภัณฑ์ และติดตั้งกล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้วชุดใหม่เข้าไปในเครื่อง โดยใช้ที่จับสีน้ำเงิน ให้กล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้วอยู่ในแนวระดับและใส่เข้าพอดีและมั่นคงในตำแหน่ง

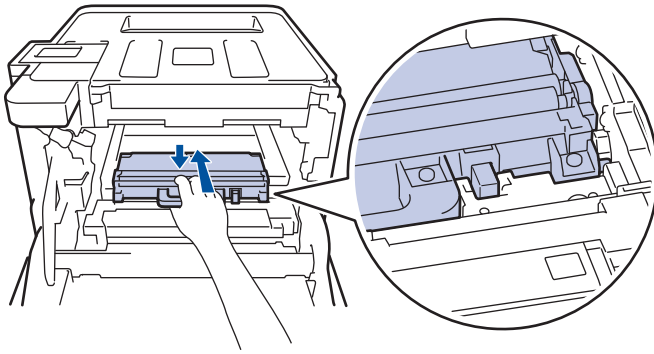


9. เลื่อนชุดสายพานสำเลียงกระดาษกลับเข้าไปในเครื่อง ให้ชุดสายพานสำเลียงกระดาษอยู่ในแนวระดับและใส่เข้าพอดีและมั่นคงในตำแหน่ง

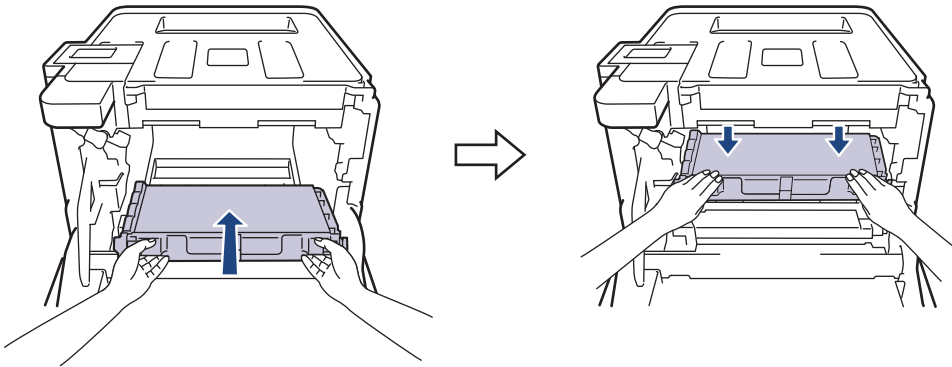


หมายเหตุ


เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่เรงาแสดงในภาพประกอบ

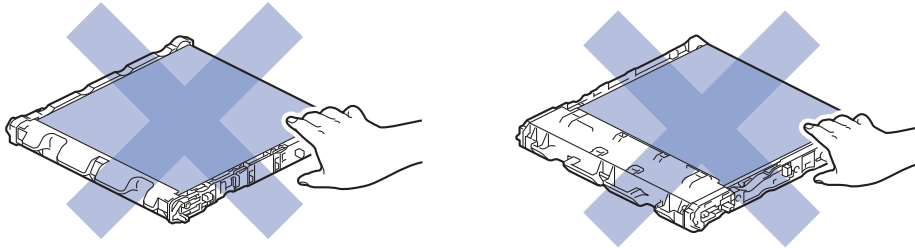


10. ให้คันล็อกสีเขียว (1) อยู่ในตำแหน่งปลดล็อกดังภาพประกอบ

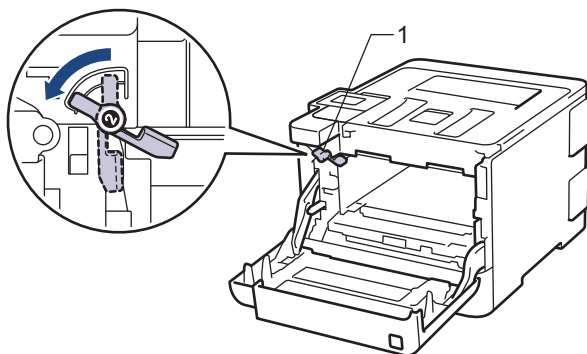


11. เลื่อนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องอย่างนุ่มนวลจนสุดที่คันล็อกสีเขียว

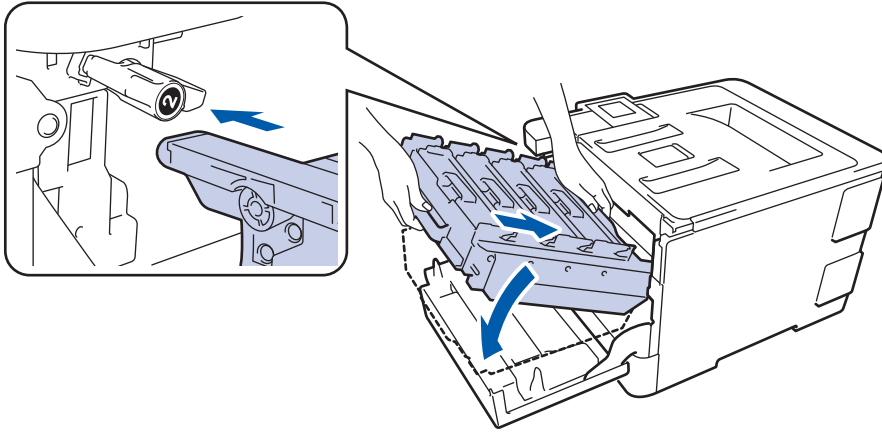

12. หมุนคันล็อกสีเขียวตามเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่งล็อก

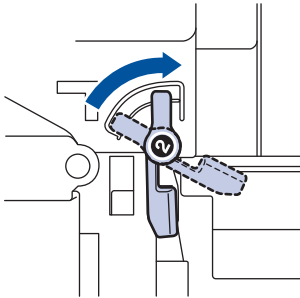

13. ใช้ที่จับสีเขียว พลิกชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องจนกระทั่งล็อกเข้าที่

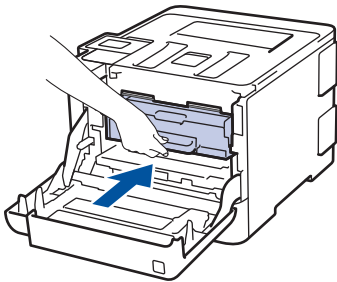

14. ปิดฝาครอบด้านหน้าเครื่อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

ทำความสะอาดเครื่อง

ทำความสะอาดด้านนอกและด้านในเครื่องเป็นประจำด้วยผ้าที่ไม่มีขนและแห้ง

เมื่อคุณเปลี่ยนดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) หรือชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ตรวจสอบว่าคุณทำความสะอาดด้านในเครื่องแล้ว หากหน้าที่พิมพ์มีผงหมึก (โทนเนอร์) เปื้อน ทำความสะอาดด้านในเครื่องพิมพ์ด้วยผ้าที่ไม่มีขนและแห้ง


⚠ คำเตือน

- ห้ามใช้สารติดไฟ สเปรย์ทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอันตรายที่มีแอลกอฮอล์หรือแอมโมเนียทำความสะอาดด้านในหรือด้านนอกของผลิตภัณฑ์ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ไฟไหม้ แนะนำให้ใช้ผ้าที่ไม่มีขนและแห้งเท่านั้น





ข้อควรจำ


- อย่าใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่แผงควบคุม เพราะอาจทำให้แผงควบคุมแตกร้าวได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่แรงจางแสดงในภาพประกอบ ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)

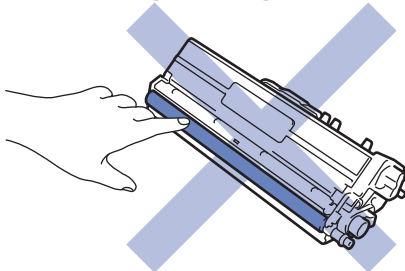


ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

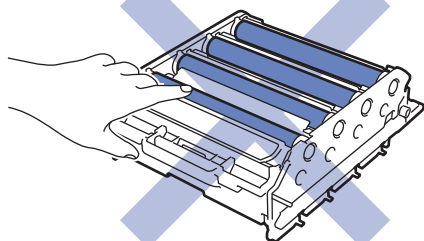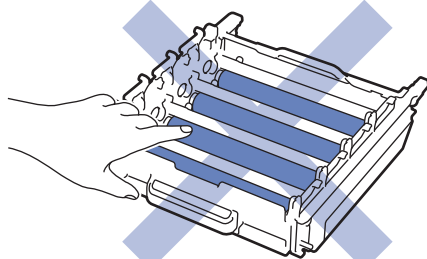


ชุดสายพานลำเลียงกระดาษ

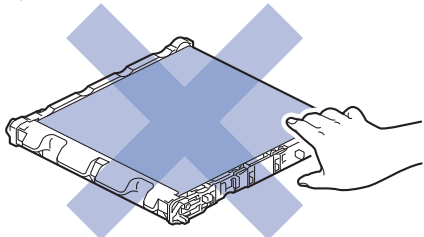

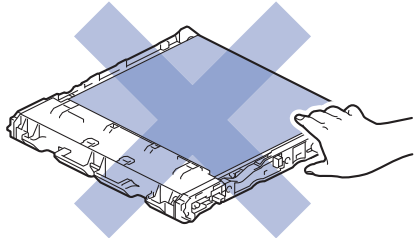

กล่องใส่แผงมิกโทนเนอร์ที่ใช้แล้ว

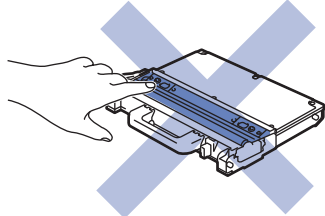


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


- การบำรุงรักษาตามปกติ
 - ทำความสะอาดหน้าจอแท็บเล็ต
 - ทำความสะอาดหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แบบจอสัมผัส
 - ทำความสะอาดสายโคโรนา
 - ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
 - ทำความสะอาดลูกกลิ้งจับกระดาษ
-

ทำความสะอาดหน้าตาสแกนเนอร์เลเซอร์


1. กดค้างไว้ที่  เพื่อปิดเครื่อง
2. กดที่ปุ่มปลดฝาครอบด้านหน้า และดึงฝาครอบด้านหน้าให้เปิดออก

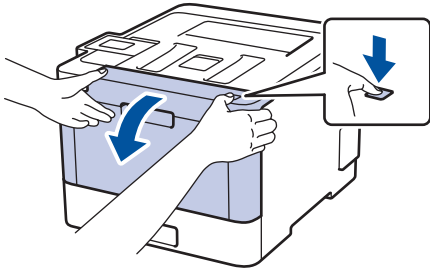

3. จับที่จับสีเขียวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ดึงชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องจนสุด

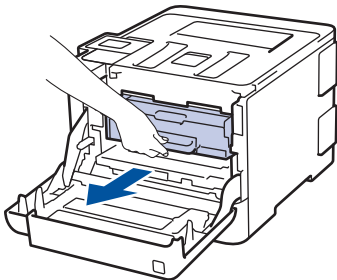


4. หมุนคันล็อกสีเขียว (1) ทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งล็อกเข้าตำแหน่งปล่อย จับที่จับสีเขียวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ยกด้านหน้าของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ขึ้น และนำออกจากเครื่อง


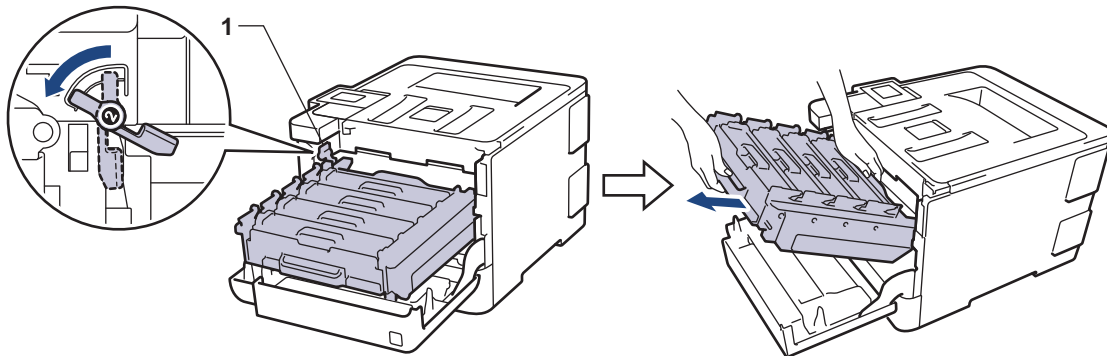


ข้อควรจำ


จับที่จับสีเขียวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เมื่อคุณถือไว้ อย่าจับที่ด้านข้างชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

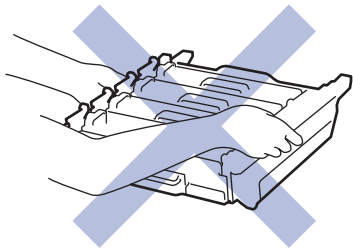


5. เช็ดหน้าตาสแกนเนอร์เลเซอร์ (1) ทั้งสี่ ด้วยผ้าที่ไม่มีขน แห้งและอ่อนนุ่ม

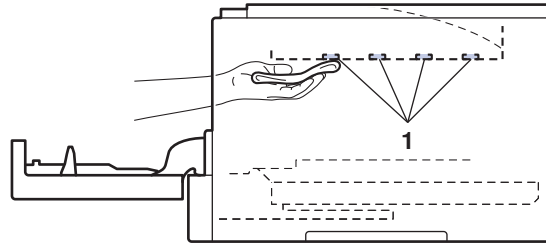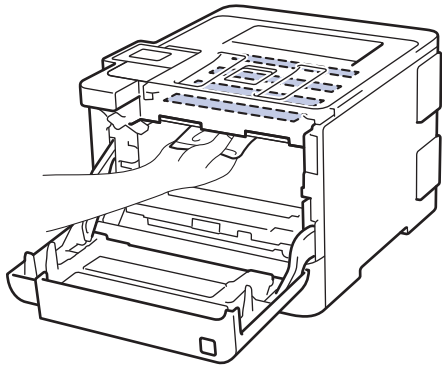


6. ให้คั่นล็อกสีเขียว (1) อยู่ในตำแหน่งปลดล็อกตั้งภาพประกอบ

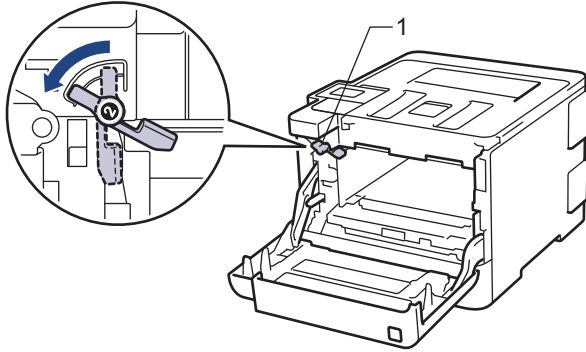


7. เสียบชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องอย่างนุ่มนวลจนสุดที่คั่นล็อกสีเขียว

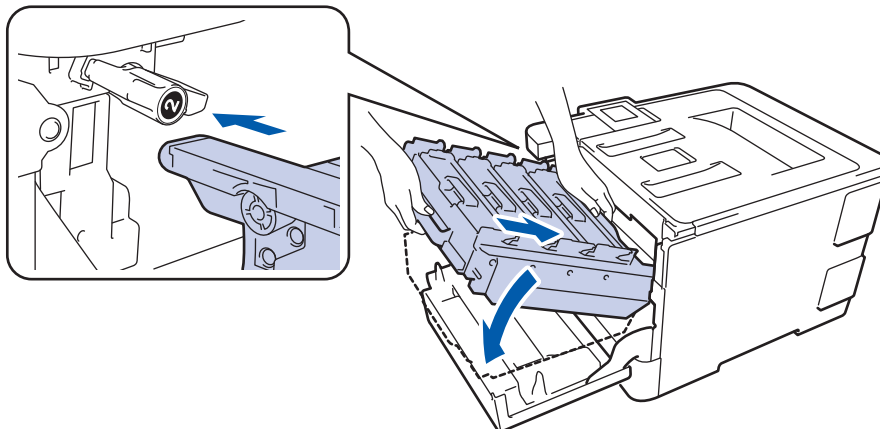

8. หมุนคั่นล็อกสีเขียวตามเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่งล็อก

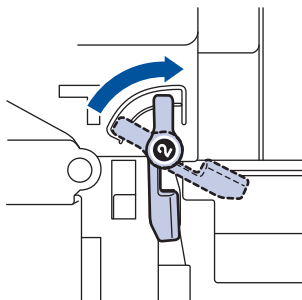

9. ใช้ที่จับสีเขียว ผลักชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องจนกระทั่งล็อกเข้าที่

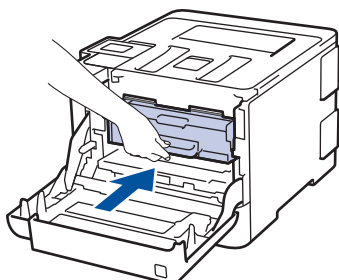

10. ปิดฝาครอบด้านหน้าเครื่อง

11. กด  เพื่อเปิดเครื่อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ทำความสะอาดเครื่อง
-


ทำความสะอาดหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แบบจอสัมผัส

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

ข้อควรจำ

ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่เป็นของเหลวใดๆ (รวมทั้งเอทานอล)

1. กดค้างไว้ที่  เพื่อปิดเครื่อง
2. ทำความสะอาดจอสัมผัสด้วยผ้าแห้ง นุ่ม และไม่เป็นขุย

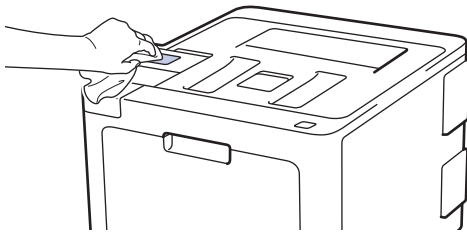

3. กด  เพื่อเปิดเครื่อง




ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


- [ทำความสะอาดเครื่อง](#)

ทำความสะอาดสายโคโรนา


1. กดที่ปุ่มปลดฝาครอบด้านหน้า และดึงฝาครอบด้านหน้าให้เปิดออก

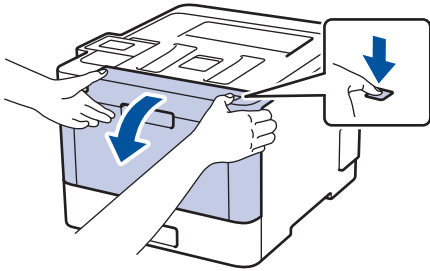


2. จับที่จับสี่เหลี่ยมของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ดึงชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องจนสุด

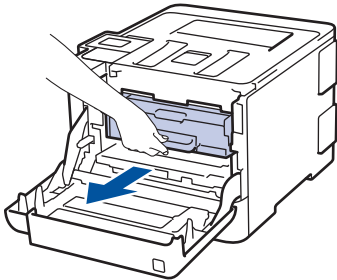

3. จับที่จับของดรัมผงหมึก (โทเนอร์) และผลักออกจากตัวอย่างนุ่มนวลเพื่อปลดล็อก ดึงขึ้นและดึงออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับดรัมผงหมึก (โทเนอร์) ทุกดรัม

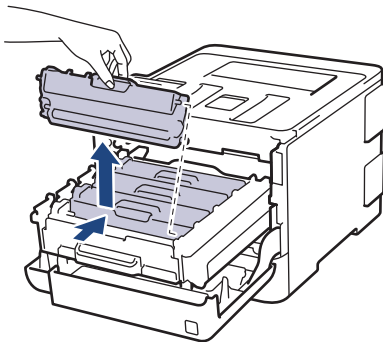


4. ทำความสะอาดสายโคโรนาด้านในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยค่อยๆ เลื่อนจุดตั้งระยะสี่เหลี่ยมจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายหลายครั้ง ทำซ้ำเช่นนี้สำหรับสายโคโรนาทุกสาย

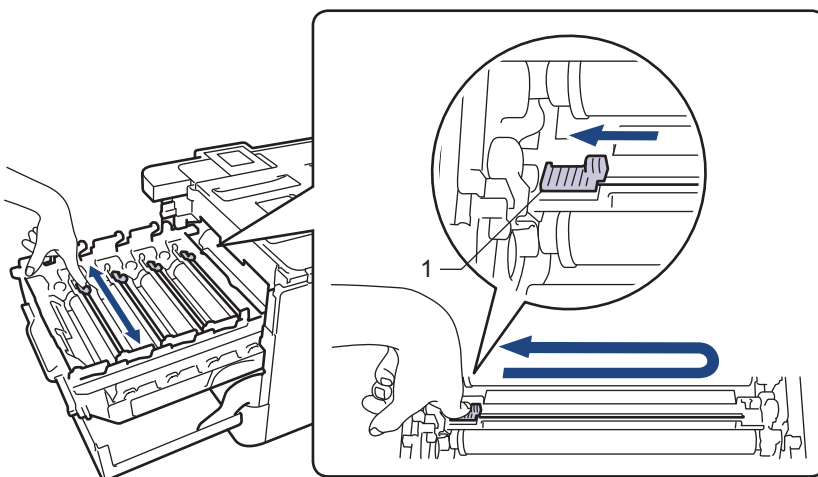

เพื่อเลี่ยงคุณภาพการพิมพ์ต่ำ ให้ล็อกจุดตั้งระยะสี่เหลี่ยมเข้าตำแหน่ง (1) ปิดทั้งไปทางซ้าย จากด้านซ้ายของแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

5. ใส่ดรัมผงหมึก (โทเนอร์) เข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และดึงอย่างนุ่มนวลเข้าหาตัวจนกระทั่งได้ยินเสียงล็อกเข้าที่ ให้ใช้ดรัมผงหมึก (โทเนอร์) สี่ตรงกับป้ายข้อสับนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับดรัมผงหมึก (โทเนอร์) ทุกดรัม

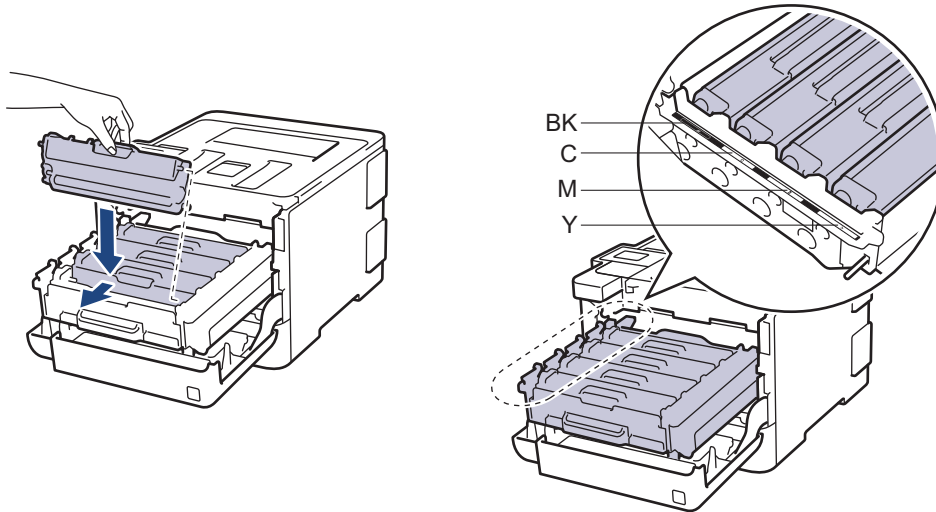


- BK: สีดำ
- C: สีฟ้า
- M: สีชมพู
- Y: สีเหลือง



ตรวจสอบว่าคุณใส่ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นตลับผงหมึก (โทนเนอร์) อาจหลุดออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

6. ใช้ที่จับสีเขียว พลิกชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องจนกระทั่งล็อกเข้าที่

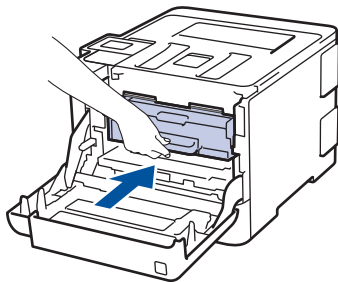

7. ปิดฝาครอบด้านหน้าเครื่อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ทำความสะอาดเครื่อง
- ข้อความแสดงความผิดปกติและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา

ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)


หากเอกสารที่พิมพ์ออกมามีจุดสีขาวหรือสีดำ หรือมีรอยขีดข่วน เป็นช่วงระยะห่าง 94 มม. ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อาจมีวัสดุแปลกปลอม เช่น กาวจากฉลากติดอยู่บนพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW


>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW


1. ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในโหมดพร้อม
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการต่อไปนี้:
 - a. เลือก [Print Reports (รายงานการพิมพ์)] กด **OK**
 - b. เลือก [Drum Dot Print (การพิมพ์แบบจุดดรัม)] กด **OK**เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบจุดบนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
3. กดค้างไว้ที่  เพื่อปิดเครื่อง
4. กดที่ปุ่มปลดฝาครอบด้านหน้า และดึงฝาครอบด้านหน้าให้เปิดออก

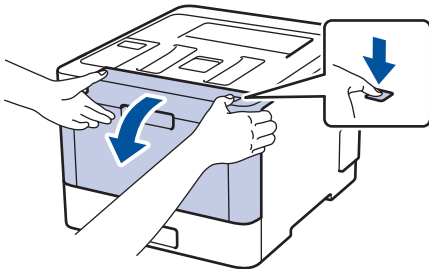

5. จับที่จับสี่เหลี่ยมของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ดึงชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องจนสุด

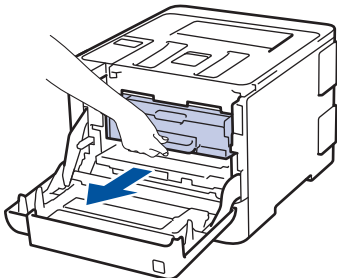


6. หมุนคันล็อกสี่เหลี่ยม (1) ทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งล็อกเข้าตำแหน่งปล่อย จับที่จับสี่เหลี่ยมของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ยกด้านหน้าของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ขึ้น และนำออกจากเครื่อง

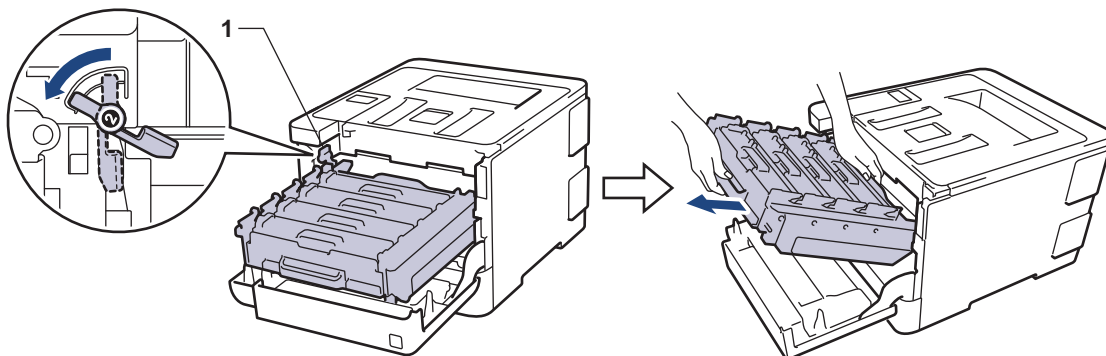


ข้อควรจำ


จับที่จับสี่เหลี่ยมของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เมื่อคุณถือไว้ อย่าจับที่ด้านข้างชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

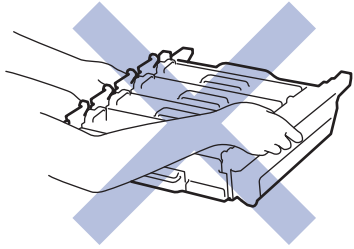


7. จับที่จับของดรัมผงหมึก (โทเนอร์) และผลักออกจากตัวอย่างนุ่มนวลเพื่อปลดล็อก ดึงขึ้นและดึงออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับดรัมผงหมึก (โทเนอร์) ทุกดรัม

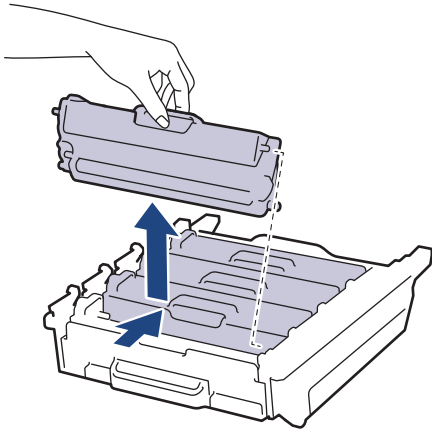

8. ถือชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยจับที่ที่จับสีเขียว ตรวจสอบว่าเฟืองของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) (1) อยู่ทางซ้ายมือ

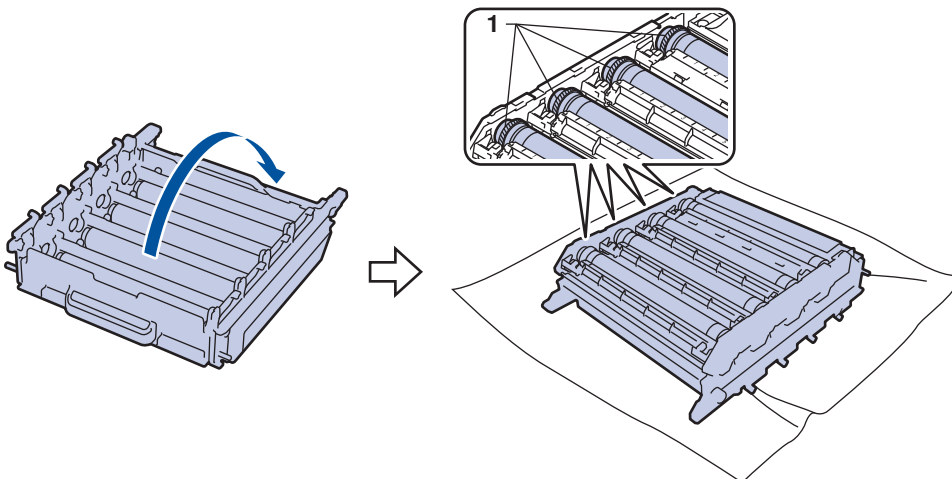


9. ใช้เครื่องหมายตัวเลขด้านข้างลูกกลิ้งแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เพื่อหารอยเปื้อน ตัวอย่างเช่น จุดสีฟ้าในคอลัมน์ 2 บนใบตรวจสอบหมายถึงว่ามีรอยเปื้อนในบริเวณ "2" ของแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) สีฟ้า

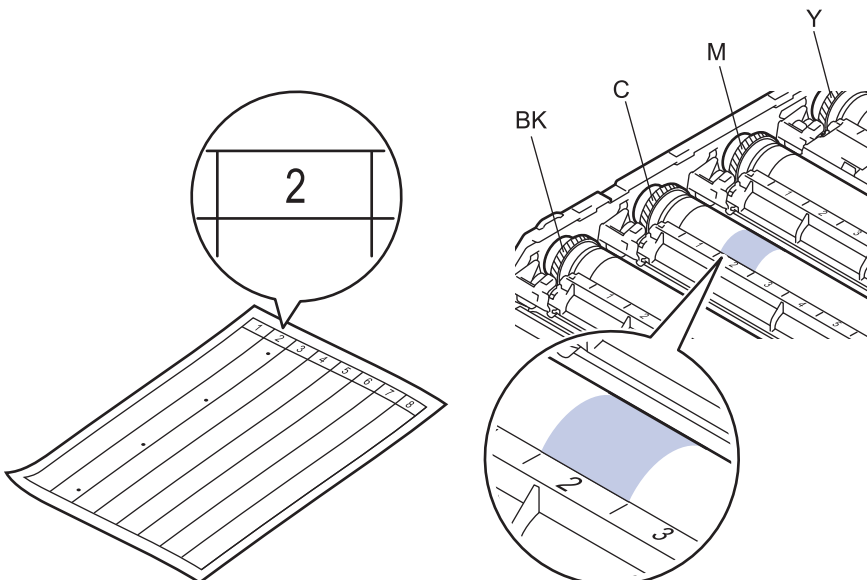


- BK: สีดำ
- C: สีฟ้า
- M: สีชมพู
- Y: สีเหลือง

10. จับที่กรอบของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ด้วยมือสองข้าง วางนิ้วโป้งซ้ายลงบนเฟืองชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และหมุนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าหาตัวขณะที่ยึดที่นิ้วชี้ของบริเวณที่สงสัย

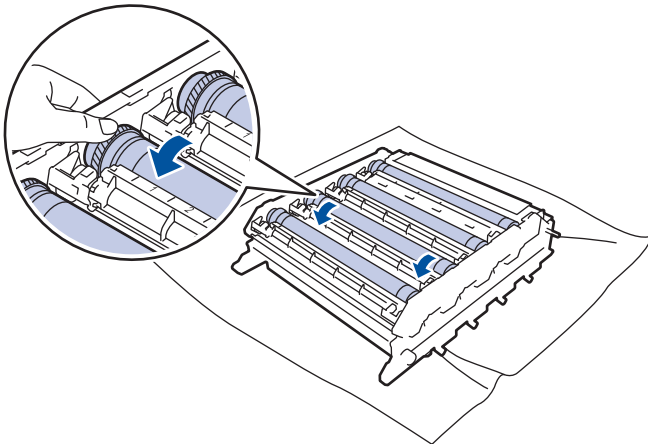

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามแตะที่ผิวหน้าของแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) นอกจากตรงขอบ

11. เช็ดพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เบาๆ ด้วยก้อนฟองน้ำสีแห้งจนกว่ารอยเปื้อนบนพื้นผิวจะหลุดออก

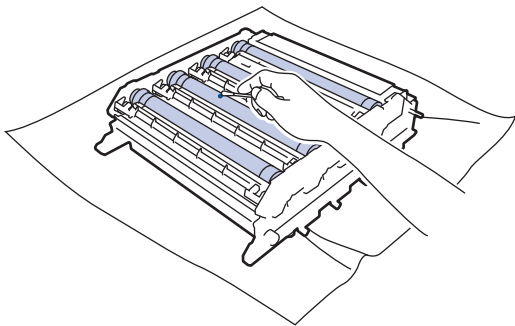


หมายเหตุ

ห้ามทำความสะอาดพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ความไวต่อแสงด้วยวัตถุแหลมคมหรือของเหลวใดๆ

12. ถอดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยจับที่ที่จับสีเขียว

13. ใส่ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) กลับเข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ชุดใหม่ และดึงอย่างนุ่มนวลเข้าหาตัวจนกระทั่งได้ยินเสียงล็อกเข้าที่ ให้ใส่ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) สีตรงกับป้ายชื่อสีบนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ทุกดรัม

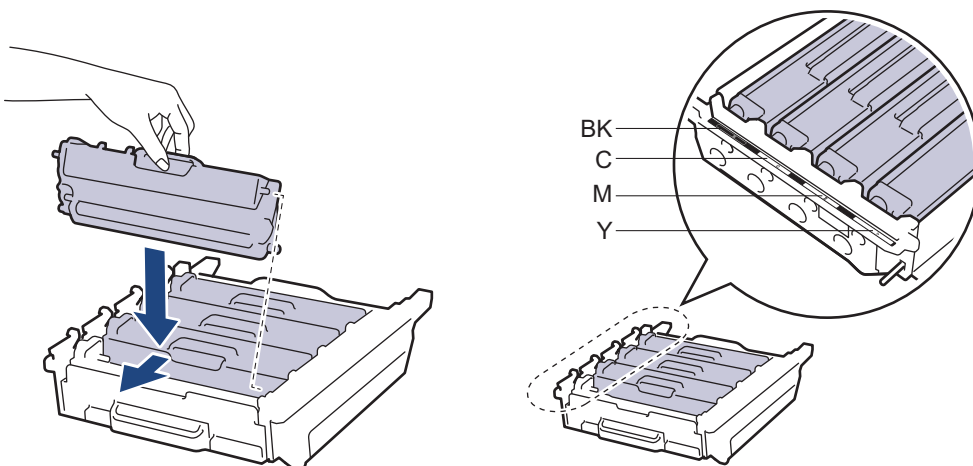


- BK: สีดำ

- C: สีฟ้า
- M: สีชมพู
- Y: สีเหลือง




ตรวจสอบว่าคุณใส่ดรัมพิมพ์หมึก (โทนเนอร์) อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นดรัมพิมพ์หมึก (โทนเนอร์) อาจหลุดออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)


14. ให้คันล็อกสีเขียว (1) อยู่ในตำแหน่งปลดล็อกตั้งภาพประกอบ

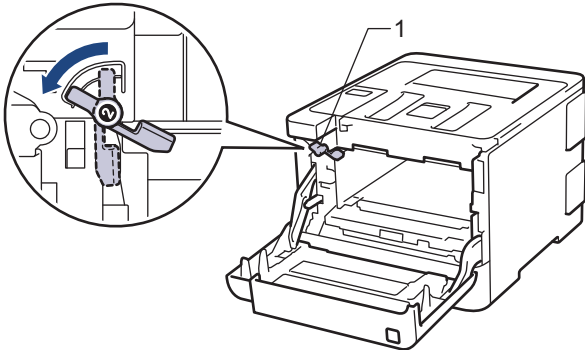


15. เลื่อนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องอย่างนุ่มนวลจนสุดที่คันล็อกสีเขียว

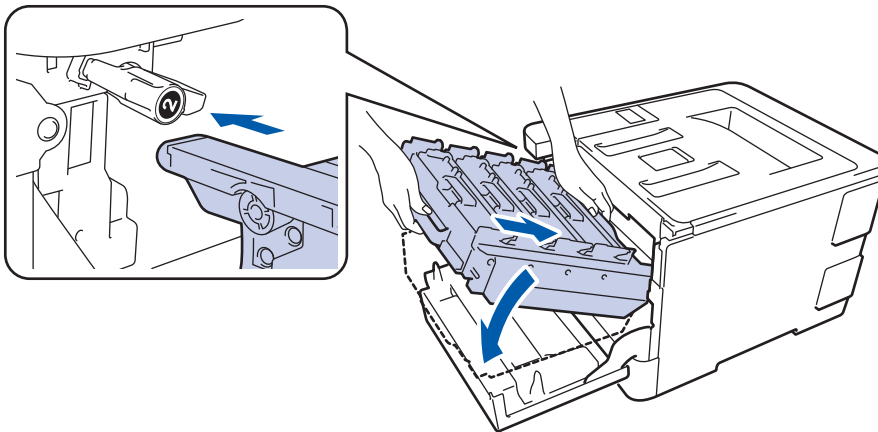

16. หมุนคันล็อกสีเขียวตามเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่งล็อก

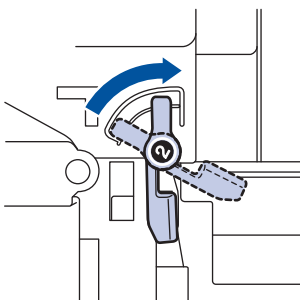


17. ใช้ที่จับสีเขียว ผลักชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องจนกระทั่งล็อกเข้าที่

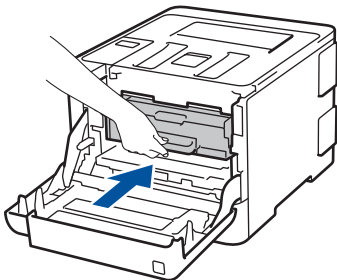


18. ปิดฝาครอบด้านหน้าเครื่อง

19. กด  เพื่อเปิดเครื่อง


1. ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในโหมดพร้อม
2. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Print Reports (รายงานการพิมพ์)] > [Drum Dot Print (การพิมพ์แบบจุดดริม)]
3. กด [Yes (ใช่)].
เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบจุดบนแม่แบบสร้างภาพ (ดริม)
4. กดค้างไว้ที่  เพื่อปิดเครื่อง
5. กดที่ปุ่มปลดฝาครอบด้านหน้า และดึงฝาครอบด้านหน้าให้เปิดออก

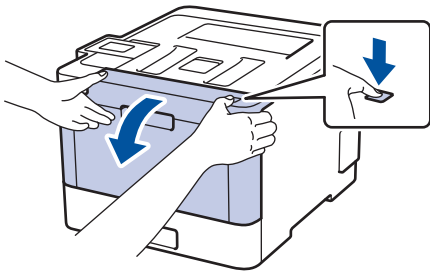

6. จับที่จับสี่เหลี่ยมของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดริม) ดึงชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดริม) ออกจากเครื่องจนสุด

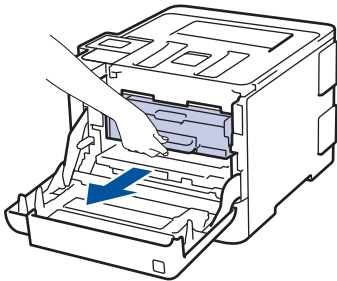


7. หมุนคันล็อกสี่เหลี่ยม (1) ทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งล็อกเข้าตำแหน่งปล่อย จับที่จับสี่เหลี่ยมของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดริม) ยกด้านหน้าของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดริม) ขึ้น และนำออกจากเครื่อง

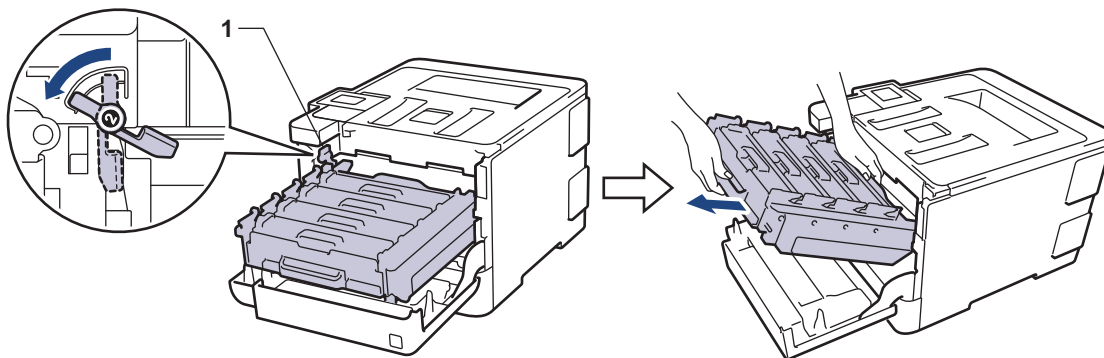


ข้อควรจำ


จับที่จับสี่เหลี่ยมของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดริม) เมื่อคุณถือไว้ อย่าจับที่ด้านข้างชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดริม)

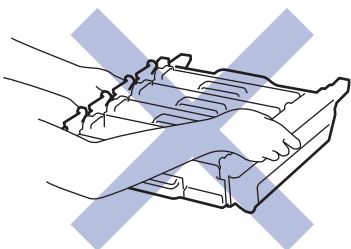


8. จับที่จับของดรัมหมึก (โทนเนอร์) และผลักออกจากตัวอย่างนุ่มนวลเพื่อปลดล็อก ดึงขึ้นและดึงออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดริม) ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับดรัมหมึก (โทนเนอร์) ทุกดรัม

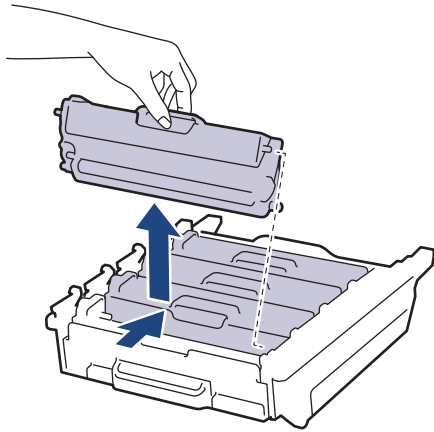

9. ถัดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยจับที่ที่จับสีเขียว ตรวจสอบว่าเฟืองของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) (1) อยู่ทางซ้ายมือ

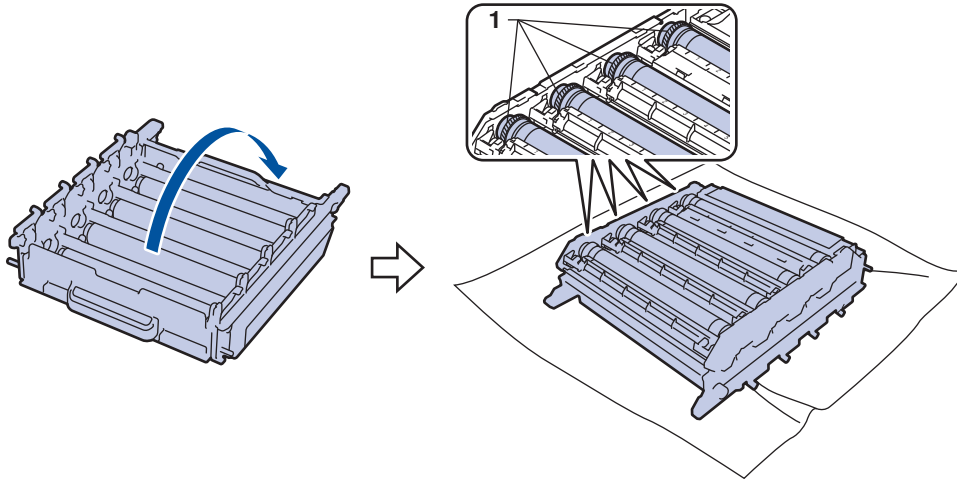


10. ใช้เครื่องหมายตัวเลขด้านข้างลูกกลิ้งแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เพื่อหารอยเปื้อน ตัวอย่างเช่น จุดสีฟ้าในคอลัมน์ 2 บนใบตรวจสอบหมายถึงว่ามีรอยเปื้อนในบริเวณ "2" ของแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) สีฟ้า

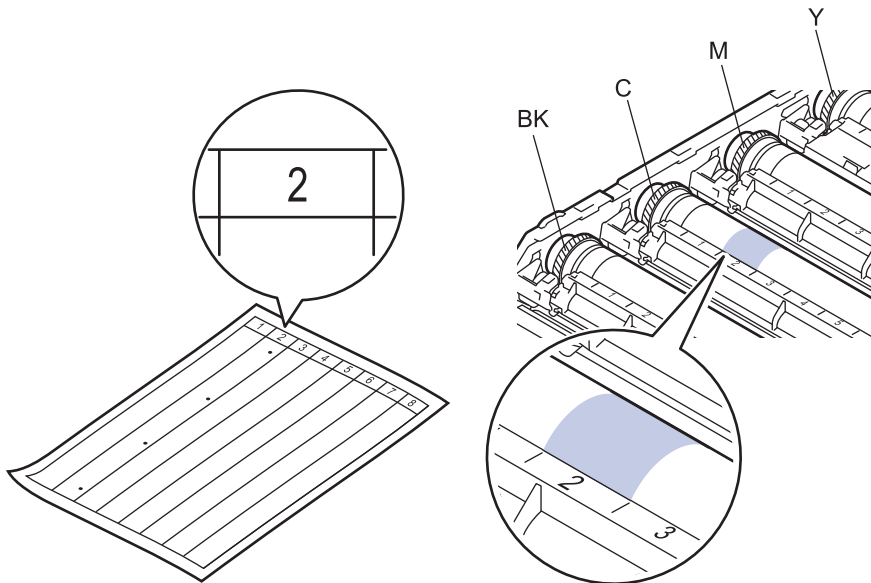


- BK: สีดำ
- C: สีฟ้า
- M: สีชมพู
- Y: สีเหลือง

11. จับที่กรอบของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ด้วยมือสองข้าง วางนิ้วโป้งซ้ายลงบนเฟืองชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และหมุนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าหาตัวขณะที่มองดูที่พื้นผิวของบริเวณที่สงสัย

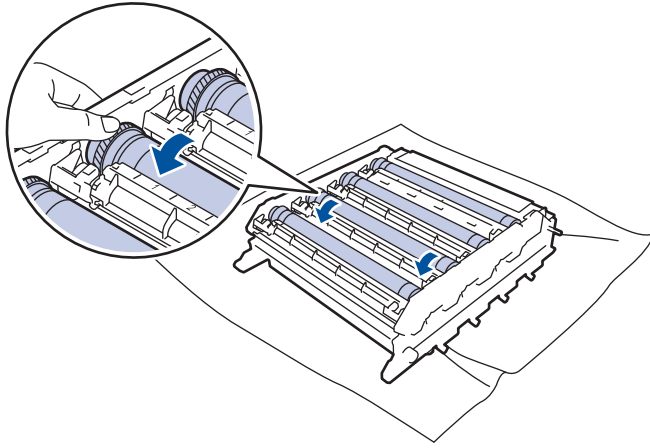

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามแตะที่ผิวหน้าของแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) นอกจากตรงขอบ

12. เช็ดพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เบาๆ ด้วยก้านพันสำลีแห้งจนกว่ารอยเปื้อนบนพื้นผิวจะหลุดออก

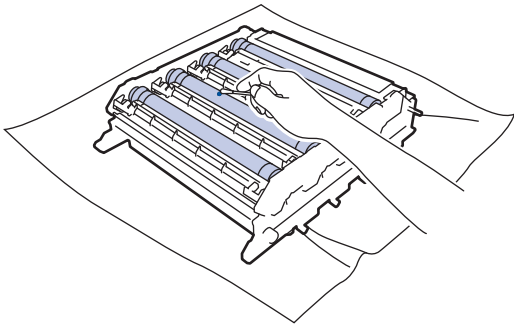


หมายเหตุ

ห้ามทำความสะอาดพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ความไวต่อแสงด้วยวัตถุแหลมคมหรือของเหลวใดๆ

13. ถอดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยจับที่ที่จับสีเขียว

14. ใส่ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) กลับเข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ชุดใหม่ และดึงอย่างนุ่มนวลเข้าหาตัวจนกระทั่งได้ยินเสียงล็อกเข้าที่ ให้ใส่ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) สอดตรงกับป้ายข้อสับบนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ทุกดรัม

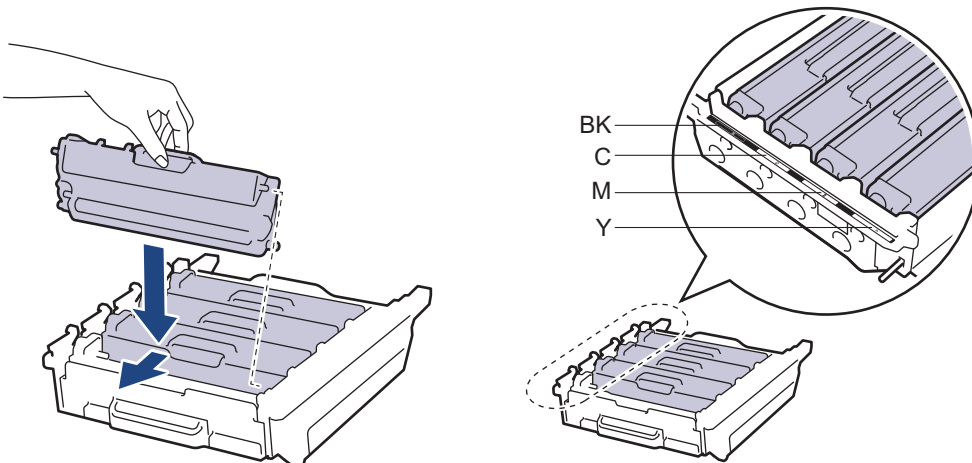


- BK: สีดำ
- C: สีฟ้า
- M: สีชมพู
- Y: สีเหลือง




ตรวจสอบว่าคุณใส่ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) อาจหลุดออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)


15. ให้คั่นล็อกสีเขียวยว (1) อยู่ในตำแหน่งปลดล็อกดังภาพประกอบ

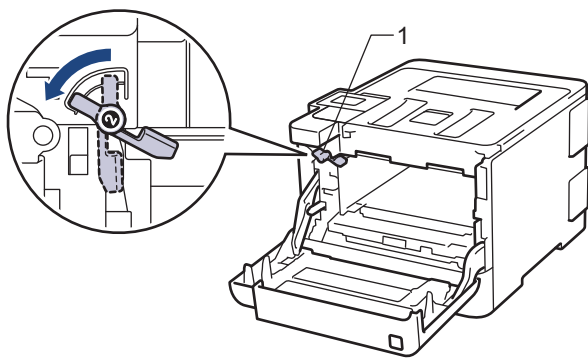


16. เลื่อนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องอย่างนุ่มนวลจนสุดที่คั่นล็อกสีเขียวยว

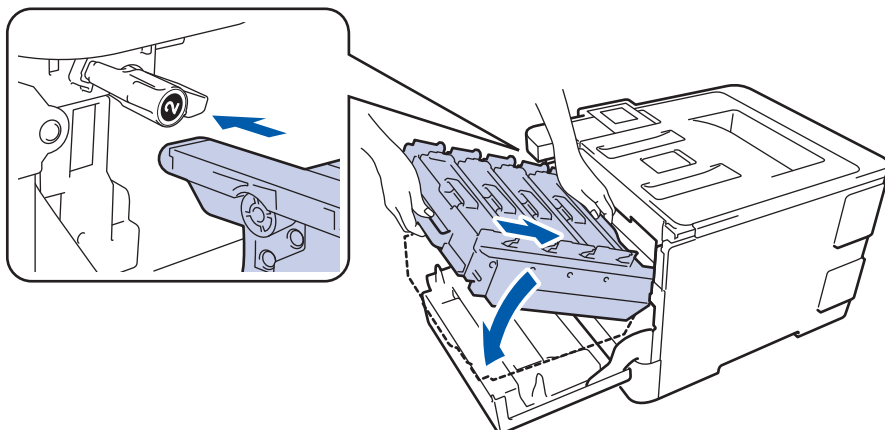

17. หมุนคั่นล็อกสีเขียวยวตามเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่งล็อก

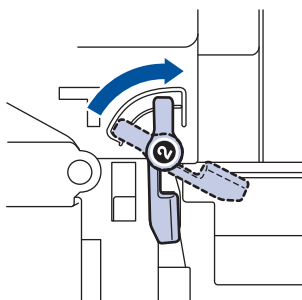

18. ใช้ที่จับสีเขียว ผลักชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องจนกระทั่งล็อกเข้าที่

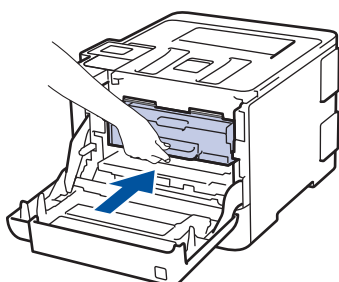

19. ปิดฝาครอบด้านหน้าเครื่อง

20. กด  เพื่อเปิดเครื่อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ทำความสะอาดเครื่อง
- ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

ทำความสะอาดลูกกลิ้งจับกระดาษ


ทำความสะอาด ลูกยางป้อนกระดาษเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันกระดาษติดเพื่อให้มั่นใจว่ากระดาษถูกป้อนอย่างถูกต้อง

ถ้าคุณมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษดังนี้:


1. กดค้างไว้ที่  เพื่อปิดเครื่อง
2. ดึงถาดใส่กระดาษแยกออกจากเครื่อง



3. หากบรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษแล้ว หรือมีสิ่งใดติดอยู่ในถาดใส่กระดาษ ให้นำกระดาษหรือสิ่งนั้นออก
4. ปิดผ้าที่ไม่มีขน ขูบน้ำคอนข้างอุ่น เช็ดแผ่นยางแยกกระดาษของถาดใส่กระดาษเพื่อกำจัดฝุ่น

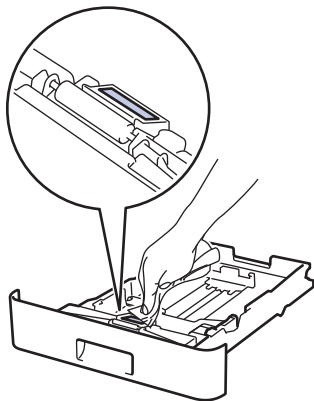

5. เช็ดลูกกลิ้งป้อนกระดาษสองอันด้านในเครื่องเพื่อกำจัดฝุ่น

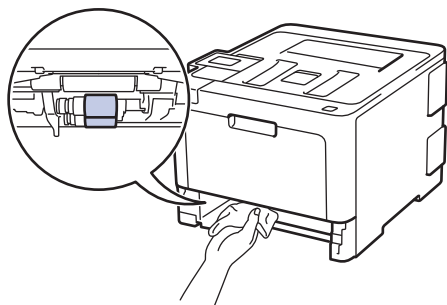

6. บรรจุกระดาษอีกครั้งและใส่ถาดใส่กระดาษกลับเข้าในเครื่องให้แน่นหนา
7. กด  เพื่อเปิดเครื่อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ทำความสะอาดเครื่อง
- ปัญหาการพิมพ์

เอาท์พุทของการปรับแต่งค่าของสี

ความหนาแน่นเอาท์พุทสำหรับแต่ละสีอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับสภาพแวดล้อมของเครื่อง รวมทั้งปัจจัยเช่นอุณหภูมิและความชื้น การปรับแต่งค่าของสีให้เครื่องของคุณจะช่วยให้คุณปรับปรุงความหนาแน่นสีเอาท์พุทได้



ถ้าคุณกำลังใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของ Mac ไดรเวอร์จะเรียกข้อมูลการปรับแต่งค่าของสีโดยอัตโนมัติ เพื่อรับข้อมูลด้วยตัวเอง คุณจะต้องทำการปรับแต่งค่าของสีโดยใช้ **Status Monitor** ของบราเดอร์

>> [HL-L8260CDN/HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการต่อไปนี:
 - เลือก [Printer (เครื่องพิมพ์)] กด **OK**
 - เลือก [ColourCorrection (การแก้ไขสี)] กด **OK**
 - เลือก [Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)] กด **OK**
 - เลือก [Calibrate (ปรับเทียบ)] กด **OK**
- กด ▲ เพื่อเลือกตัวเลือก [Yes (ใช่)]



การปรับแต่งค่าของสีจะเริ่มโดยอัตโนมัติ และจะใช้เวลาไม่กี่นาที

- กด **Cancel** (ยกเลิก).

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- กด  [Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์))] > [Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)] > [Calibrate (ปรับเทียบ)]
- กด [Yes (ใช่)].



การปรับแต่งค่าของสีจะเริ่มโดยอัตโนมัติ และจะใช้เวลาไม่กี่นาที

- กด .



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การบำรุงรักษาตามปกติ
- รีเซ็ตการตั้งค่าการปรับแต่งค่าของสีของเครื่อง
- ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

รีเซ็ตการตั้งค่าการปรับแต่งค่าของสีของเครื่อง

หากสีที่ได้ออกมาดูนั้นแตกต่างจากที่คุณเห็นบนจอแสดงผล ให้ลองรีเซ็ตพารามิเตอร์การปรับแต่งค่าของสีของเครื่อง

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการต่อไปนี:
 - เลือก [Printer (เครื่องพิมพ์)] กด **OK**
 - เลือก [ColourCorrection (การแก้ไขสี)] กด **OK**
 - เลือก [Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)] กด **OK**
 - เลือก [Reset (รีเซ็ต)] กด **OK**
- กด ▲ เพื่อเลือกตัวเลือก [Yes (ใช่)]
- กด **Cancel** (ยกเลิก).

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- กด  [Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์))] > [Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)] > [Reset (รีเซ็ต)]
- กด [Yes (ใช่)].
- กด .

✓ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- เอาท์พุทของการปรับแต่งค่าของสี

แก้ไขการจัดแนวการพิมพ์สี (การลงทะเบียนสี)

ถ้าพื้นที่ส่วนที่มีสีทึบหรือรูปภาพมีริ้วสีฟ้าหรือสีชมพู ให้ใช้ฟังก์ชันการลงทะเบียนสี

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการต่อไปนี:
 - เลือก [Printer (เครื่องพิมพ์)] กด **OK**
 - เลือก [ColourCorrection (การแก้ไขสี)] กด **OK**
 - เลือก [Registration (การลงทะเบียนสี)] กด **OK**
- กด ▲ เพื่อเลือกตัวเลือก [Yes (ใช่)]



การลงทะเบียนสีจะเริ่มโดยอัตโนมัติ และจะใช้เวลาประมาณ 10 วินาทีหรือมากกว่า

- กด **Cancel (ยกเลิก)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- กด  [Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์))] > [Registration (การลงทะเบียนสี)]
- กด [Yes (ใช่)].



การลงทะเบียนสีจะเริ่มโดยอัตโนมัติ และจะใช้เวลาประมาณ 10 วินาทีหรือมากกว่า

- กด .



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การบำรุงรักษาตามปกติ

ตรวจสอบอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของส่วนประกอบ

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เลือก [Machine Info. (ข้อมูลเครื่อง)] กด **OK**
 - เลือก [Parts Life (อายุการใช้งานชิ้นส่วน)] กด **OK**
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกส่วนประกอบของเครื่องที่คุณต้องการตรวจสอบ จากนั้นกด **OK**
หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงอายุการใช้งานที่เหลือโดยประมาณของส่วนประกอบ
- กด **Cancel** (ยกเลิก).

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Machine Information (ข้อมูลเครื่อง)] > [Parts Life (อายุการใช้งานชิ้นส่วน)]
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงส่วนประกอบของเครื่อง จากนั้นกดที่ส่วนประกอบของเครื่องที่คุณต้องการตรวจสอบ
หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงอายุการใช้งานที่เหลือโดยประมาณของส่วนประกอบ
- กด 



เพื่อแสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของตลับผงหมึก (โทนเนอร์) กด  [Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์))] > [Toner Life (อายุโทนเนอร์)]




ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การบำรุงรักษาตามปกติ

บรรจุและขนส่งเครื่องของบราเดอร์ของคุณ

⚠ คำเตือน

- ผลิตภัณฑ์นี้มีน้ำหนักมาก และหนักกว่า 21.8 กก. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ ต้องให้คนอย่างน้อยสองคนยกผลิตภัณฑ์โดยการถือที่ด้านหน้าและด้านหลัง
- เมื่อคุณย้ายเครื่อง ให้ถือเครื่องดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

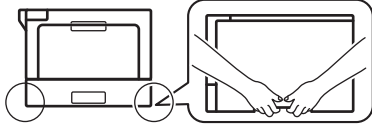


- ถ้าเครื่องติดตั้งถาดเสริมอยู่ ให้ถอดถาดเสริมออกก่อนการเคลื่อนย้ายเครื่อง การพยายามเคลื่อนย้ายเครื่องโดยไม่ถอดถาดเสริมออกอาจทำให้คุณบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องเสียหาย
- บรรจุถาดเสริมแยกออกจากกันในกล่องเดิมที่ให้มาพร้อมทั้งวัสดุบรรจุภัณฑ์เดิมที่ให้มา




- หากคุณต้องขนย้ายเครื่องด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้บรรจุเครื่องลงในบรรจุภัณฑ์เดิมด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายใดๆ ในระหว่างขนส่ง เครื่องควรมีการประกันภัยโดยสมบูรณ์จากผู้ขนส่ง

- กดค้างไว้ที่  เพื่อปิดเครื่อง ปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาทีเพื่อให้เย็นลง
- ถอดสายทั้งหมดออก แล้วจึงถอดสายไฟจากเต้ารับไฟฟ้า
- นำเครื่องใส่ถุงที่มากับเครื่องในตอนแรก
- บรรจุเครื่อง เอกสารที่พิมพ์เป็นเล่ม และสายไฟ AC (ถ้ามี) ไว้ในกล่องเดิมโดยใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์เดิมดังรูป

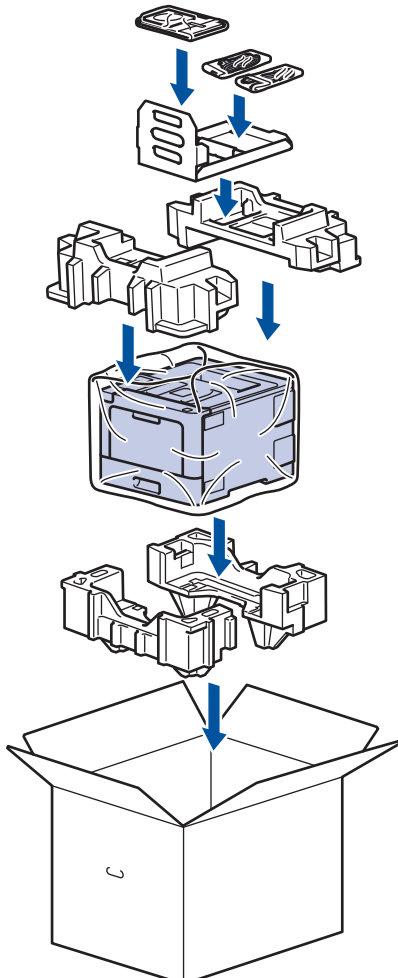

- ปิดกล่องและปิดเทปอีกครั้ง

6. ถ้าคุณมีถาดล่าง ให้บรรจุกลับเข้าไปดังที่แสดงไว้

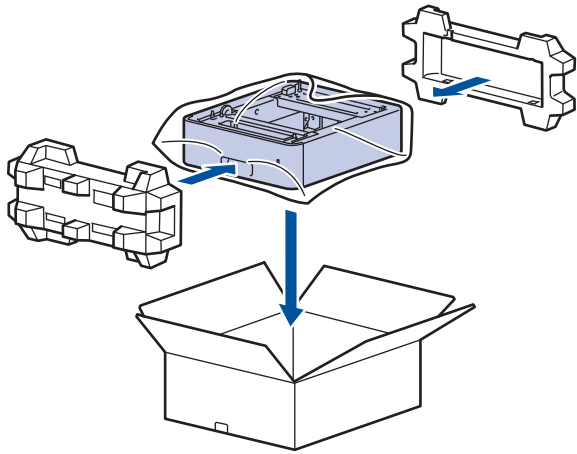

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การบำรุงรักษาตามปกติ

เปลี่ยนชิ้นส่วนบำรุงรักษาตามรอบเวลา

เปลี่ยนชิ้นส่วนต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ์ ส่วนประกอบตามรายการข้างล่างนี้จะต้องเปลี่ยนใหม่หลังจากการพิมพ์ประมาณ 50,000 หน้า¹สำหรับ PF Kit MP และ 100,000 หน้า¹ สำหรับส่วนประกอบอื่น

ติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในท้องถิ่นของคุณเมื่อมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD:

ข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD	คำอธิบาย
Replace Fuser (เปลี่ยนฟิวเซอร์) ²	เปลี่ยนชุดทำความร้อน
Replace Laser (เปลี่ยนเลเซอร์) ²	เปลี่ยนชุดเลเซอร์
Replace PF Kit 1 (เปลี่ยน PF Kit1) ²	เปลี่ยนชุดป้อนกระดาษสำหรับถาดใส่กระดาษ
Replace PF Kit 2 (เปลี่ยน PF Kit2) ^{2,3}	เปลี่ยนชุดป้อนกระดาษสำหรับถาดเสริม
Replace PF Kit MP (เปลี่ยน PF Kit MP) ²	เปลี่ยนชุดป้อนกระดาษสำหรับถาดอเนกประสงค์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การบำรุงรักษาตามปกติ

¹ (หน้า Letter หรือ A4 ด้านเดียว)

² ความถี่ของการเปลี่ยนขึ้นกับความซับซ้อนของหน้าที่พิมพ์ สัดส่วนพื้นที่การพิมพ์ และประเภทของสื่อการพิมพ์

³ ถ้าคุณใช้ถาดเสริมกับเครื่องของคุณ ข้อความนี้จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เมื่อเครื่องมีถาดเสริมหลายถาด เครื่องจะแสดงข้อความโดยใช้ตัวเลขประจำถาดเสริมแต่ละถาด

การตั้งค่าเครื่อง

ปรับแต่งการตั้งค่าและคุณสมบัติ สร้างทางลัด และทำงานกับตัวเลือกที่แสดงบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่อง เพื่อให้เครื่องพิมพ์ราเดอร์ของคุณเป็นเครื่องมือการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

- [เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากแผงควบคุม](#)
- [เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ](#)

เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากแผงควบคุม

- [การตั้งค่าทั่วไป](#)
- [ตารางการตั้งค่าและคุณสมบัติ](#)

การตั้งค่าทั่วไป

- ตั้งค่าการนับถอยหลังโหมดพัก
- เกี่ยวกับโหมดพักลึก
- ตั้งโหมดปิดเครื่องอัตโนมัติ
- ปรับความสว่างของแสงส่องหลังหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
- เปลี่ยนระยะเวลาที่ไฟส่องหลังหน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะเปิดอยู่
- ลดการใช้งานผงหมึก (โทนเนอร์)
- ลดเสียงรบกวนการพิมพ์
- เปลี่ยนภาษาบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

ตั้งค่าการนับถอยหลังโหมดพัก

การตั้งค่าโหมดพัก (หรือโหมดประหยัดพลังงาน) สามารถลดการใช้พลังงานได้ เลือกระยะเวลาที่เครื่องว่างก่อนเข้าสู่โหมดพัก ตัวตั้งเวลาโหมดพักจะถูกตั้งค่าใหม่เมื่อเครื่องได้รับงานพิมพ์

เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพัก เครื่องพิมพ์จะมีลักษณะเหมือนปิดเครื่องอยู่ เครื่องจะกลับมาทำงานอีกครั้งและเริ่มพิมพ์เมื่อได้รับงานพิมพ์ ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อตั้งค่าการชะลอเวลา (การนับถอยหลัง) ก่อนที่เครื่องจะเข้าสู่โหมดพัก

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] กด **OK**
 - เลือก [Ecology (การรักษาสีและสิ่งแวดล้อม)] กด **OK**
 - เลือก [Sleep Time (เวลาพัก)] กด **OK**
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อป้อนระยะเวลาเป็นนาที ที่เครื่องจะรอก่อนเข้าสู่โหมดพัก
- กด **Go (ไป)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] > [Ecology (การรักษาสีและสิ่งแวดล้อม)] > [Sleep Time (เวลาพัก)]
- ใส่ระยะเวลา (สูงสุด 50 นาที) ที่เครื่องจะพักก่อนจะเข้าสู่โหมดพัก จากนั้นกด [OK (ตกลง)]
- กด .



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าทั่วไป

เกี่ยวกับโหมดพักลึก

หากเครื่องอยู่ในโหมดพัก และไม่ได้รับงานใดๆ เป็นเวลาระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะเข้าสู่โหมดพักลึกโดยอัตโนมัติ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์และการตั้งค่าของคุณ

โหมดพักลึกใช้พลังงานน้อยกว่าโหมดพัก

รุ่นที่สามารถใช้ได้	หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่องในโหมดพักลึก	เงื่อนไขการเรียกคืนการทำงานของเครื่อง
HL-L8260CDN/HL-L8260CDW	หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อความ Deep Sleep (รอทำงานนาน)	- เครื่องได้รับงานพิมพ์ - มีคนกดปุ่มบนแผงควบคุม
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW	แสงแบคไลท์ของหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ดับลง และไฟแอลอีดีแสดงการทำงานสว่างและหริ่ง	- เครื่องได้รับงานพิมพ์ - มีคนกดที่   หรือกดที่หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าทั่วไป

ตั้งโหมดปิดเครื่องอัตโนมัติ

ถ้าเครื่องอยู่ในโหมดพักสักเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งขึ้นกับรุ่นผลิตภัณฑ์และการตั้งค่าของคุณ เครื่องจะเข้าสู่โหมดปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เครื่องจะไม่เข้าสู่โหมดปิดเครื่องเมื่อเครื่องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย หรือมีข้อมูลพิมพ์แบบป้อนอยู่ภายในหน่วยความจำ

- เพื่อเริ่มการพิมพ์ กดปุ่ม  บนแผงควบคุมแล้วส่งงานพิมพ์

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

1. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการต่อไปนี้:
 - a. เลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] กด **OK**
 - b. เลือก [Ecology (การรักษาสิ่งแวดล้อม)] กด **OK**
 - c. เลือก [Auto Power Off (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)] กด **OK**
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
3. กด **Go (ไป)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] > [Ecology (การรักษาสิ่งแวดล้อม)] > [Auto Power Off (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)]
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงระยะเวลาที่เครื่องไม่มีการทำงานก่อนที่จะเข้าสู่โหมดปิดเครื่อง จากนั้นกดเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
3. กด .

✓ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าทั่วไป

ปรับความสว่างของแสงส่องหลังหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

ถ้าคุณอ่านหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ได้ยาก อาจลองเปลี่ยนการตั้งค่าความสว่าง

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] > [LCD Settings (การตั้งค่าจอ LCD)] > [Backlight (แบคไลท์)]
2. กดตัวเลือกที่คุณต้องการ
 - [Light (สว่าง)]
 - [Med (กลาง)]
 - [Dark (มืด)]
3. กด .



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าทั่วไป](#)

■ [หน้าหลัก](#) > [การตั้งค่าเครื่อง](#) > [เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากแผงควบคุม](#) > [การตั้งค่าทั่วไป](#) > [เปลี่ยนระยะเวลาที่ไฟส่อง
หลังหน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะเปิดอยู่](#)

เปลี่ยนระยะเวลาที่ไฟส่องหลังหน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะเปิดอยู่

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

เปลี่ยนระยะเวลาที่ไฟส่องหลังหน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะเปิดอยู่

1. กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] > [LCD Settings (การตั้งค่าจอ LCD)] > [Dim Timer (ตัวตั้งเวลาหรี่แสง)]
2. กดตัวเลือกที่คุณต้องการ
 - [10Secs (วินาที)]
 - [30Secs (วินาที)]
 - [1Min (1 นาที)]
 - [2Mins (2 นาที)]
 - [3Mins (3 นาที)]
 - [5Mins (5 นาที)]
3. กด .



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าทั่วไป](#)

ลดการใช้งานผงหมึก (โทนเนอร์)

การใช้คุณลักษณะประหยัดผงหมึก (โทนเนอร์) อาจช่วยลดอัตราการใช้ผงหมึก (โทนเนอร์) ได้ เมื่อเปิดคุณลักษณะประหยัดผงหมึก (โทนเนอร์) งานพิมพ์เอกสารของคุณอาจดูจางลง

ไม่แนะนำให้ใช้คุณสมบัติการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร์) นี้สำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายหรือภาพระดับสีเทา

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการต่อไปนี้:
 - เลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] กด **OK**
 - เลือก [Ecology (การรักษาสีแวดล้อม)] กด **OK**
 - เลือก [Toner Save (ประหยัดผงหมึก)] กด **OK**
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [On (เปิด)] หรือ [Off (ปิด)]
- กด **Go (ไป)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] > [Ecology (การรักษาสีแวดล้อม)] > [Toner Save (ประหยัดผงหมึก (โทนเนอร์))]
- กด [On (เปิด)] หรือ [Off (ปิด)]
- กด .



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าทั่วไป
- ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

ลดเสียงรบกวนการพิมพ์

การตั้งค่าโหมดเงียบช่วยลดเสียงรบกวนการพิมพ์ เมื่อเปิดโหมดเงียบ ความเร็วในการพิมพ์จะช้าลง การตั้งค่าจากโรงงานคือ ปิด

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการต่อไปนี้:
 - เลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] กด **OK**
 - เลือก [Ecology (การรักษาสิ่งแวดล้อม)] กด **OK**
 - เลือก [Quiet Mode (โหมดเงียบ)] กด **OK**
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [On (เปิด)] หรือ [Off (ปิด)]
- กด **Go (ไป)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] > [Ecology (การรักษาสิ่งแวดล้อม)] > [Quiet Mode (โหมดเงียบ)]
- กด [On (เปิด)] หรือ [Off (ปิด)]
- กด .



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าทั่วไป

เปลี่ยนภาษาบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

เปลี่ยนภาษาหน้าจอแสดงผลแบบ LCD หากจำเป็น

คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในบางประเทศ

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการต่อไปนี้:
 - เลือก [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] กด **OK**
 - เลือก [Local Language (ภาษาท้องถิ่น)] กด **OK**
- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกภาษาของคุณ
- กด **Go (ไป)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- กด  [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] > [Local Language (ภาษาท้องถิ่น)]
- กดภาษาของคุณ
- กด .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การตั้งค่าทั่วไป

ตารางการตั้งค่าและคุณสมบัติ

ตารางการตั้งค่าจะช่วยให้คุณเข้าใจทางเลือกเมนูและตัวเลือกที่พบในโปรแกรมของเครื่อง

- [เข้าถึงเมนูและเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องของคุณ](#)
- [ตารางการตั้งค่า \(HL-L8260CDN/HL-L8260CDW\)](#)
- [ตารางการตั้งค่า \(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW\)](#)
- [ตารางคุณลักษณะ \(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW\)](#)

เข้าถึงเมนูและเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องของคุณ

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

ใช้แผงควบคุมเพื่อเข้าถึงเมนูของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ

1. เลื่อนดูเมนูแต่ละระดับโดยกด ▲ หรือ ▼
2. เมื่อตัวเลือกที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD กด **OK**
หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงเมนูระดับถัดไป
3. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนไปที่ตัวเลือกของคุณ
4. กด **OK** หรือ **Go (ไป)**
5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าตัวเลือกแล้ว หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงข้อความยืนยัน



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ตารางการตั้งค่าและคุณสมบัติ

ตารางการตั้งค่า (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW)

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

ใช้ตารางเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจเมนูและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณจะใช้เพื่อกำหนดลักษณะที่เครื่อง

[General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)]

ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
Tray Setting (การตั้งค่าถาดใส่กระดาษ)	Paper Type (ชนิดกระดาษ)	MP Tray (ถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ (MP Tray))	เลือกชนิดของกระดาษที่ตรงกับกระดาษที่อยู่ในถาดเอนกประสงค์
		Tray1 (ถาด1)	เลือกชนิดของกระดาษที่ตรงกับกระดาษที่อยู่ในถาดมาตรฐาน
		Tray2 (ถาด2) 1	เลือกชนิดของกระดาษที่ตรงกับกระดาษที่อยู่ในถาดเสริม (ถาดที่ 2)
		Tray3 (ถาด3) 1	เลือกชนิดของกระดาษที่ตรงกับกระดาษที่อยู่ในถาดเสริม (ถาดที่ 3)
		Tray4 (ถาด4) 1	เลือกชนิดของกระดาษที่ตรงกับกระดาษที่อยู่ในถาดเสริม (ถาดที่ 4)
	Paper Size (ขนาดกระดาษ)	MP Tray (ถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ (MP Tray))	เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุในถาดเอนกประสงค์
		Tray1 (ถาด1)	เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุในถาดกระดาษมาตรฐาน
		Tray2 (ถาด2) 1	เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุในถาดเสริม (ถาดที่ 2)
		Tray3 (ถาด3) 1	เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุในถาดเสริม (ถาดที่ 3)
		Tray4 (ถาด4) 1	เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุในถาดเสริม (ถาดที่ 4)
	Check Size (ตรวจสอบขนาด)	-	เลือกที่จะให้แสดงข้อความที่บอกให้คุณตรวจสอบว่าขนาดของกระดาษในเครื่องและขนาดกระดาษตามการตั้งค่าเครื่องตรงกันหรือไม่
	Tray Use (ใช้ถาด)	-	เลือกถาดที่จะใช้
	Priority (ลำดับความสำคัญ)	-	เมื่อเลือกตัวเลือก Auto (อัตโนมัติ) ในเมนู Tray Use (ใช้ถาด) ให้เลือกลำดับถาดใส่ที่เครื่องจะใช้ เมื่อถาดเหล่านั้นบรรจุกระดาษขนาดเดียวกัน
Ecology (การรักษาสีสิ่งแวดล้อม)	Toner Save (ประหยัดผงหมึก)	-	เพิ่มจำนวนหน้าที่สามารถทำการพิมพ์ได้จากตลับผงหมึก (โทนเนอร์)
	Sleep Time (เวลารอทำงาน)	-	ตั้งค่าเวลาก่อนที่เครื่องจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน

ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
Ecology (การรักษาสีและสิ่งแวดล้อม)	Quiet Mode (โหมดเงียบ)	-	ลดเสียงรบกวนจากการพิมพ์
	Auto Power Off (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)	-	ตั้งค่าจำนวนชั่วโมงที่จะให้เครื่องยังคงอยู่ในโหมดพักลึก ก่อนเข้าสู่โหมดปิดเครื่องอัตโนมัติ
Panel Control (แผงควบคุม)	Button Repeat (กดปุ่มซ้ำ)	-	ตั้งค่าเวลาสำหรับเปลี่ยนข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เมื่อกด ▲ หรือ ▼ ค้างไว้ช่วงหนึ่ง
	Message Scroll (เลื่อนดูข้อความ)	-	ตั้งค่าเวลาเป็นวินาทีที่ข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะเลื่อนในหน้าจอแสดงผลแบบ LCD จากระดับ 1=0.2 วินาทีถึงระดับ 10=2.0 วินาที
	LCD Contrast (ความแตกต่างระหว่างส่วนที่มืดและส่วนที่สว่างของ LCD)	-	ปรับความคมชัดของหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
	Auto Online (อัตโนมัติออนไลน์)	-	ตั้งค่าให้เครื่องกลับสู่โหมดการเตรียมพร้อมหลังจากที่ว่างงานเป็นเวลา 30 วินาที
Setting Lock (ล็อคการตั้งค่า)	Set Password (ตั้งรหัสผ่าน)	-	จำกัดผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่อง
	On (เปิด)	-	
	New Passwd: (รหัสผ่านใหม่:) XXXX (มีเฉพาะเมื่อคุณป้อนรหัสผ่านเป็นครั้งแรก)	-	
Interface (อินเตอร์เฟซ)	Select (เลือก)	-	เลือกอินเตอร์เฟซที่จะใช้ หากคุณเลือกตัวเลือก Auto (อัตโนมัติ) เครื่องจะเปลี่ยนอินเตอร์เฟซเป็น USB หรือ เครือข่ายโดยอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับอินเตอร์เฟซที่ได้รับข้อมูล
	Auto IF Time (อัตโนมัติอันเวลา)	-	ตั้งค่าช่วงหมดเวลาสำหรับตัวเลือกอินเตอร์เฟซอัตโนมัติ
	Input Buffer (อินพุตบัฟเฟอร์)	-	เพิ่มหรือลดความจุบัฟเฟอร์อินพุต

1 มีให้ใช้งานเฉพาะเมื่อติดตั้งถาวร

[Printer (เครื่องพิมพ์)]

ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
Emulation (การเลียนแบบ)	-	-	เลือกโหมดการจำลอง
Quality (คุณภาพ)	-	-	เลือกคุณภาพการพิมพ์
Print Options (ตัวเลือกการพิมพ์)	Font List (รายชื่อแบบอักษร)	HP LaserJet	พิมพ์รายการและตัวอย่างแบบอักษรของ HP LaserJet
		BR-Script 3	พิมพ์รายการและตัวอย่างแบบอักษร BR-Script
	Test Print (การทดลองพิมพ์)	-	พิมพ์หน้ากระดาษสำหรับการทดสอบ
2-sided (พิมพ์ 2 ด้าน)	2-sided Print (การพิมพ์ 2 ด้าน)	-	เลือกว่าจะพิมพ์บนกระดาษสองด้านหรือไม่
	Single Image (ภาพเดี่ยว)	-	สำหรับงานพิมพ์ที่หน้าสุดท้ายเป็นภาพ 1 ด้าน เลือกตัวเลือก 1-sided Feed (การป้อนกระดาษ 1 ด้าน) เพื่อลดเวลาการพิมพ์ เมื่อคุณใช้กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษที่มีลายพิมพ์ล่วงหน้า คุณจะต้องเลือกตัวเลือก 2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ด้าน) ถ้าคุณเลือก 1-sided Feed (การป้อนกระดาษ 1 ด้าน) สำหรับกระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษ

ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
2-sided (พิมพ์ 2 ด้าน)			ที่มีลายพิมพ์ลวงหน้า หน้าสุดท้ายจะถูกพิมพ์ลงบนหน้ากลับกัน
Auto Continue (ดำเนินการต่ออัตโนมัติ)	-	-	เลือกถ้าคุณต้องการให้เครื่องล้างข้อผิดพลาดขนาดกระดาษหรือข้อผิดพลาดชนิดสื่อการพิมพ์โดยอัตโนมัติ และใช้กระดาษจากถาดอื่น
Output Colour (สีขาออก)	-	-	ตั้งค่าสีที่พิมพ์ออกมา
Paper Type (ชนิดกระดาษ)	-	-	ตั้งชนิดของกระดาษ
Paper Size (ขนาดกระดาษ)	-	-	ตั้งขนาดของกระดาษ
Copies (สำเนา)	-	-	ตั้งค่าจำนวนหน้าที่พิมพ์
Orientation (ทิศทาง)	-	-	กำหนดหน้ากระดาษให้พิมพ์ในแนวตั้งหรือแนวนอน
Print Position (ตำแหน่งพิมพ์)	X Offset (X ออฟเซต)	-	เลื่อนไปที่ตำแหน่งเริ่มพิมพ์ (ที่มุมซ้ายบนของหน้า) ในแนวนอนสูงสุด -500 (ซ้าย) ถึง +500 (ขวา) จุด ความละเอียด 300 dpi
	Y Offset (Y ออฟเซต)	-	เลื่อนไปที่ตำแหน่งเริ่มพิมพ์ (ที่มุมซ้ายบนของหน้า) ในแนวตั้งสูงสุด -500 (บน) ถึง +500 (ล่าง) จุด ความละเอียด 300 dpi
Auto FF (FF อัตโนมัติ)	-	-	อนุญาตให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูลที่ค้างอยู่โดยอัตโนมัติ
HP LaserJet	Font No. (หมายเลขแบบอักษร)	-	ตั้งค่าหมายเลขแบบอักษร
	Font Pitch (ความกว้างแบบอักษร)	-	ตั้งค่าช่องไฟตัวอักษร (มีเฉพาะหมายเลขแบบอักษรบางหมายเลข)
	Font Point (ขนาดพอยต์แบบอักษร)	-	ตั้งค่าขนาดอักษร (มีเฉพาะหมายเลขแบบอักษรบางหมายเลข)
	Symbol Set (ชุดสัญลักษณ์)	-	เลือกสัญลักษณ์หรือชุดอักษร
	Table Print (พิมพ์ตาราง)	-	พิมพ์ตารางรหัส
	Auto LF (LF อัตโนมัติ)	-	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Auto CR (CR อัตโนมัติ)	-	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR หรือ VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF หรือ VT -> VT
	Auto WRAP (WRAP อัตโนมัติ)	-	เลือกว่าจะแทรกอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ (line feed) และปิดแคร่ (carriage return) เมื่อเครื่องพิมพ์ถึงขอบกระดาษด้านขวาหรือไม่
	Auto SKIP (SKIP อัตโนมัติ)	-	เลือกว่าจะแทรกอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ (line feed) และปิดแคร่ (carriage return) เมื่อตำแหน่งเครื่องพิมพ์ถึงขอบกระดาษด้านล่างหรือไม่
	Left Margin (ขอบกระดาษซ้าย)	-	ตั้งค่าขอบกระดาษด้านซ้ายที่คอลัมน์ 0 ถึงคอลัมน์ 70 ที่ 1 cpi
	Right Margin (ขอบกระดาษขวา)	-	ตั้งค่าขอบกระดาษด้านขวาที่คอลัมน์ 10 ถึงคอลัมน์ 80 ที่ 1 cpi
	Top Margin (ขอบกระดาษบน)	-	ตั้งค่าระยะขอบเอกสารด้านบนจากขอบกระดาษด้านบน
	Bottom Margin (ขอบกระดาษล่าง)	-	ตั้งค่าระยะขอบเอกสารด้านล่างจากขอบกระดาษด้านล่าง
	Lines (เส้น)	-	ตั้งค่าจำนวนบรรทัดในแต่ละหน้า

ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
HP LaserJet	Tray Command (คำสั่งถาด)	-	เลือกการตั้งค่านี้ถ้าหากมีข้อความถาดใส่กระดาษไม่ตรงกัน เมื่อคุณใช้ไดรเวอร์ของ HP
BR-Script 3	Error Print (เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์)	-	เลือกว่าจะให้เครื่องพิมพ์ข้อมูลความผิดพลาดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่
	CAPT	-	ใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์สีขั้นสูง (CAPT - Color Advanced Printing Technology) เพื่อเพิ่มคุณภาพงานพิมพ์ที่เมื่อพิมพ์ไฟล์ PS ที่สร้างโดยไดรเวอร์ PS ที่ไม่ใช่ของ Brother สีและภาพถ่ายจะดูชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น ความเร็วในการพิมพ์จะช้าลง
ColourCorrection (การแก้ไขสี)	Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)	Calibrate (ปรับเทียบ)	เริ่มการปรับแต่งค่าของสีเพื่อตรวจสอบและแก้ไขสี
		Reset (รีเซ็ต)	ตั้งค่าใหม่ให้พารามิเตอร์การปรับแต่งค่าของสีเป็นค่าเริ่มต้น
	Registration (การลงทะเบียนสี)	-	จัดตำแหน่งการพิมพ์สำหรับแต่ละสี
	Auto Correction (การแก้ไขอัตโนมัติ)	-	ตั้งค่าให้เครื่องทำการปรับแต่งค่าของสีและการลงทะเบียนสีโดยอัตโนมัติ
	Colour Settings (การตั้งค่าสี)	Setting Mode (โหมดการตั้งค่า)	เลือกว่าจะใช้การตั้งค่าการพิมพ์สีของเครื่องหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
		Colour Mode (โหมดสี)	เลือกโหมดสี
		Improve Gray (ปรับปรุงสีเทา)	เปิดหรือปิดใช้งานเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพในส่วนเงามืด
		Enhance Black (ยกระดับสีดำ)	เปิดหรือปิดถ้ากราฟิกสีดำมีการพิมพ์ไม่ถูกต้อง
		Brightness (ความสว่าง)	ปรับความสว่าง
		Contrast (ความคมชัด)	ปรับความคมชัด
		Red (สีแดง)	ปรับตั้งสีแดง
		Green (สีเขียว)	ปรับตั้งสีเขียว
		Blue (สีน้ำเงิน)	ปรับตั้งสีน้ำเงิน

[Network (เครือข่าย)] (HL-L8260CDN)

ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
TCP/IP	Boot Method (วิธีการบูต)	-	เลือกวิธีการเชื่อมต่อไอพี (IP) ที่ตรงตามความต้องการของคุณที่สุด
	IP Address (IP แอดเดรส)	-	ป้อนเลขที่อยู่ไอพี
	Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก์)	-	ป้อน Subnet mask
	Gateway (เกตเวย์)	-	ป้อนที่อยู่เกตเวย์
	Node Name (ชื่อโหนด)	-	ป้อนชื่อโหนด
	WINS Config (การตั้งค่า WINS)	-	เลือกโหมดการกำหนดค่า WINS
	WINS Server (เซิร์ฟเวอร์ WINS)	Primary (หลัก)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS หลัก

ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
TCP/IP	WINS Server (เซิร์ฟเวอร์ WINS)	Secondary (รอง)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS รอง
	DNS Server (เซิร์ฟเวอร์ DNS)	Primary (หลัก)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS หลัก
		Secondary (รอง)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS รอง
	IP Boot Tries (จำนวนการบู๊ต IP)	-	ระบุจำนวนครั้งที่เครื่องพยายามขอรับเลขที่อยู่ไอพี เมื่อตั้งค่า Boot Method (วิธีการบู๊ต) ไปที่การตั้งค่าใดๆ ยกเว้น Static (คงที่)
	APIPA	-	จัดสรรเลขที่อยู่ไอพีภายในช่วงลิงค์โลคอล (link-local) โดยอัตโนมัติ 1
IPv6		-	เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานโปรโตคอล IPv6
Ethernet (อีเทอร์เน็ต)	-	-	เลือกโหมดเชื่อมต่อ Ethernet
Wired Status (สถานะระบบแบบใช้สาย)	-	-	แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Ethernet
MAC Address (MAC แอดเดรส)	-	-	แสดง MAC แอดเดรสของเครื่องของคุณ
IPsec	-	-	IPsec เป็นคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมของโปรโตคอล IP ที่ให้บริการวิธีการพิสูจน์ตัวตนจริงและการเข้ารหัส เราแนะนำให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณก่อนเปลี่ยนการตั้งค่านี้
Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย)	-	-	เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดของเครื่องของคุณกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

- 1 ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ถ้า 'วิธีการบู๊ตเครื่อง' ของเครื่องเป็น 'อัตโนมัติ' เครื่องจะพยายามตั้งค่าเลขที่อยู่ไอพีและ Subnet mask จากเซิร์ฟเวอร์การบู๊ต เช่น DHCP ในกรณีที่ไม่มีพบเซิร์ฟเวอร์บูท จะมีการจัดสรรเลขที่อยู่ไอพี APIPA ให้ ตัวอย่างเช่น 169.254. [001-254]. [000-255]. ถ้า 'วิธีการบู๊ตเครื่อง' ของเครื่องถูกตั้งค่าเป็น 'คงที่' คุณจะต้องใส่ค่าเลขที่อยู่ไอพีด้วยตนเองจากแผงควบคุมของเครื่อง

[Network (เครือข่าย)] (HL-L8260CDW)

ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	คำอธิบาย
Wired LAN (LAN แบบใช้สาย)	TCP/IP	Boot Method (วิธีการบู๊ต)	-	เลือกวิธีการเชื่อมต่อไอพี (IP) ที่ตรงตามความต้องการของคุณที่สุด
		IP Address (IP แอดเดรส)	-	ป้อนเลขที่อยู่ไอพี
		Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก์)	-	ป้อน Subnet mask
		Gateway (เกตเวย์)	-	ป้อนที่อยู่เกตเวย์
		Node Name (ชื่อโหนด)	-	ป้อนชื่อโหนด
		WINS Config (การตั้งค่า WINS)	-	เลือกโหมดการกำหนดค่า WINS
		WINS Server (เซิร์ฟเวอร์ WINS)	Primary (หลัก)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS หลัก
			Secondary (รอง)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS รอง
		DNS Server (เซิร์ฟเวอร์ DNS)	Primary (หลัก)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS หลัก
			Secondary (รอง)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS รอง

ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	คำอธิบาย
Wired LAN (LAN แบบใช้สาย)	TCP/IP	IP Boot Tries (จำนวนการบูต IP)	-	ระบุจำนวนครั้งที่เครื่องพยายามขอรับเลขที่อยู่ไอพี เมื่อตั้งค่า Boot Method (วิธีการบูต) ไปที่การตั้งค่าใดๆ ยกเว้น Static (คงที่)
		APIPA	-	จัดสรรเลขที่อยู่ไอพีภายในช่วงลิงค์โลคอล (link-local) โดยอัตโนมัติ 1
		IPv6	-	เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานโพรโทคอล IPv6
	Ethernet (อีเธอร์เน็ต)	-	-	เลือกโหมดเชื่อมต่อ Ethernet
	Wired Status (สถานะระบบแบบใช้สาย)	-	-	แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Ethernet
	MAC Address (MAC แอดเดรส)	-	-	แสดง MAC แอดเดรสของเครื่องของคุณ
	Set to Default (ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น)	-	-	คืนค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สายของเครื่องของคุณทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
	Wired Enable (เปิดใช้งานระบบใช้สาย)	-	-	เปิดหรือปิดอินเตอร์เฟซเครือข่ายแบบเชื่อมต่อผ่านสาย
WLAN	TCP/IP	Boot Method (วิธีการบูต)	-	เลือกวิธีการเชื่อมต่อไอพี (IP) ที่ตรงตามความต้องการของคุณที่สุด
		IP Address (IP แอดเดรส)	-	ป้อนเลขที่อยู่ไอพี
		Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก์)	-	ป้อน Subnet mask
		Gateway (เกตเวย์)	-	ป้อนที่อยู่เกตเวย์
		Node Name (ชื่อโหนด)	-	ป้อนชื่อโหนด
		WINS Config (การตั้งค่า WINS)	-	เลือกโหมดการกำหนดค่า WINS
		WINS Server (เซิร์ฟเวอร์ WINS)	Primary (หลัก)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS หลัก
			Secondary (รอง)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS รอง
		DNS Server (เซิร์ฟเวอร์ DNS)	Primary (หลัก)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS หลัก
			Secondary (รอง)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS รอง
		IP Boot Tries (จำนวนการบูต IP)	-	ระบุจำนวนครั้งที่เครื่องพยายามขอรับเลขที่อยู่ไอพี เมื่อตั้งค่า Boot Method (วิธีการบูต) ไปที่การตั้งค่าใดๆ ยกเว้น Static (คงที่)
		APIPA	-	จัดสรรเลขที่อยู่ไอพีภายในช่วงลิงค์โลคอล (link-local) โดยอัตโนมัติ 1
		IPv6	-	เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานโพรโทคอล IPv6
	Setup Wizard (วิซาร์ดการติดตั้ง)	-	-	กำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ตัวช่วยตั้งค่า
	WLAN Assistant (ผู้ช่วย WLAN)	-	-	กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของคุณโดยใช้แผนดิสก์การติดตั้งของ Brother
	WPS	-	-	กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของคุณโดยใช้ปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว

ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	คำอธิบาย
WLAN	WPS w/ PIN Code (WPS w/รหัส PIN)	-	-	กำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ WPS ที่มี PIN code
	WLAN Status (สถานะ WLAN)	Status (สถานะ)	-	แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Ethernet แบบไร้สาย
		Signal (สัญญาณ)	-	แสดงสภาพสัญญาณ
		Channel (ช่องสัญญาณ)	-	แสดงแชนแนลที่ใช้เมื่อเครือข่ายแบบไร้สายทำงาน
		Speed (ความเร็ว)	-	แสดงความเร็วการเชื่อมต่อเมื่อเครือข่ายแบบไร้สายทำงาน
		SSID	-	แสดง SSID
		Comm. Mode (โหมดการสื่อสาร)	-	แสดงโหมดการสื่อสารปัจจุบัน
	MAC Address (MAC แอดเดรส)	-	-	แสดง MAC แอดเดรสของเครื่องของคุณ
	Set to Default (ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น)	-	-	คืนค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมดของเครื่องของคุณกลับค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
	WLAN Enable (เปิดใช้งาน WLAN)	-	-	เปิดหรือปิดส่วนต่อประสานเครือข่ายแบบไร้สาย
Wi-Fi Direct	Push Button (กดปุ่ม)	-	-	กำหนดการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct ของคุณอย่างรวดเร็วโดยใช้ปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว
	PIN Code (รหัส PIN)	-	-	กำหนดการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct ของคุณอย่างรวดเร็ว โดยใช้ WPS ที่มีรหัส PIN code
	Manual (ดำเนินการเอง)	-	-	กำหนดการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct ของคุณด้วยตนเอง
	Group Owner (เจ้าของกลุ่ม)	-	-	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นเจ้าของกลุ่ม
	Device Info. (ข้อมูลอุปกรณ์)	Device Name (ชื่ออุปกรณ์)	-	ดูชื่ออุปกรณ์ของเครื่องของคุณ
		SSID	-	แสดง SSID ของเจ้าของกลุ่ม
		IP Address (IP แอดเดรส)	-	แสดงเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องของคุณ
	Status Info. (ข้อมูลสถานะ)	Status (สถานะ)	-	แสดงสถานะเครือข่าย WiFi Direct
		Signal (สัญญาณ)	-	แสดงความแรงของสัญญาณเครือข่าย WiFi Direct ปัจจุบัน เมื่อเครื่องพิมพ์ของคุณทำหน้าที่เป็นเจ้าของกลุ่ม หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Strong (แรง) เสมอ
		Channel (ช่องสัญญาณ)	-	แสดงแชนแนลที่ใช้เมื่อใช้งานเครือข่าย Wi-Fi Direct
		Speed (ความเร็ว)	-	แสดงความเร็วการเชื่อมต่อเมื่อเครือข่าย Wi-Fi Direct ทำงาน
	I/F Enable (เปิดใช้งาน I/F)	-	-	เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานการเชื่อมต่อ WiFi Direct
	IPsec	-	-	IPsec เป็นคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมของโปรโตคอล IP ที่ให้บริการวิธีการพิสูจน์ตัวตนและการเข้ารหัส เราแนะนำให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณก่อนเปลี่ยนการตั้งค่านี้

ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	คำอธิบาย
Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย)	-	-	-	เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดของเครื่องของคุณกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

- ¹ ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ถ้า 'วิธีการบูตเครื่อง' ของเครื่องเป็น 'อัตโนมัติ' เครื่องจะพยายามตั้งค่าเลขที่อยู่ไอพีและ Subnet mask จากเซิร์ฟเวอร์การบูต เช่น DHCP ในกรณีที่ไม่มีพบเซิร์ฟเวอร์บูต จะมีการจัดสรรเลขที่อยู่ไอพี APIPA ให้ ตัวอย่างเช่น 169.254. [001-254]. [000-255]. ถ้า 'วิธีการบูตเครื่อง' ของเครื่องถูกตั้งค่าเป็น 'คงที่' คุณจะต้องใส่ค่าเลขที่อยู่ไอพีด้วยตนเองจากแผงควบคุมของเครื่อง

[Print Reports (รายงานการพิมพ์)]

ระดับ 2	คำอธิบาย
Printer Settings (การตั้งค่าการพิมพ์)	พิมพ์หน้าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
Network Config (การกำหนดค่าเครือข่าย)	พิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย
Print File List (พิมพ์รายการไฟล์)	พิมพ์รายการข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ
WLAN Report (รายงาน WLAN) (สำหรับรุ่นเครือข่ายแบบไร้สาย)	พิมพ์ผลการวิเคราะห์การเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย
Drum Dot Print (การพิมพ์แบบจุดดริม)	พิมพ์ใบตรวจสอบชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดริม)

[Machine Info. (ข้อมูลเครื่อง)]

ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
Serial No. (หมายเลขซีเรียล)	-	-	แสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์
Firmware Version (เวอร์ชันเฟิร์มแวร์)	Main Version (เวอร์ชันหลัก)	-	แสดงเวอร์ชันเฟิร์มแวร์หลัก
	Sub1 Version (รุ่น Sub1)	-	แสดงเวอร์ชันเฟิร์มแวร์รอง
Page Counter (ตัวนับหน้า)	Total (รวม)	-	แสดงจำนวนรวมหน้าที่พิมพ์ทั้งหมด
	Colour (สี)	-	แสดงจำนวนรวมหน้าที่พิมพ์สีทั้งหมด
	Black and White (สีขาวดำ)	-	แสดงจำนวนรวมหน้าที่พิมพ์สีเดียวทั้งหมด
Parts Life (อายุการใช้งานชิ้นส่วน) ¹	Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์))	Black (BK) (สีดำ (BK))	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของดรัมหมึก (โทนเนอร์)
		Cyan (C) (สีฟ้า (C))	
		Magenta (M) (สีชมพู (M))	
		Yellow (Y) (สีเหลือง (Y))	
	Drum (ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดริม))	-	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดริม)
	Belt (สายพาน)	-	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดสายพานลำเลียงกระดาษ
	Fuser (ฟิวส์เซอร์)	-	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดทำความร้อน
	Laser (เลเซอร์)	-	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดเลเซอร์
	PF Kit MP (MP ชุด PF)	-	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดป้อนกระดาษนอกประสงค์
	PF Kit 1 (ชุด PF 1)	-	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดป้อนกระดาษ 1

ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
Parts Life (อายุการใช้งานชิ้นส่วน) ¹	PF Kit 2 (ชุด PF 2) ²	-	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดป้อนกระดาษ 2
	PF Kit 3 (ชุด PF 3) ²	-	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดป้อนกระดาษ 3
	PF Kit 4 (ชุด PF 4) ²	-	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดป้อนกระดาษ 4

¹ อายุการใช้งานเป็นเพียงค่าประมาณ และอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทการใช้งาน

² มีให้ใช้งานเฉพาะเมื่อติดตั้งถาดล่าง

[Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)]

ระดับ 2	ระดับ 3	คำอธิบาย
Reset (รีเซ็ต)	Machine Reset (เครื่องถูกรีเซ็ต)	เรียกคืนการตั้งค่าของเครื่องทั้งหมดที่คุณเปลี่ยน เช่น ชนิดกระดาษ
	Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย)	เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดของเครื่องของคุณกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
	Factory Reset (รีเซ็ตค่าที่ตั้งจากโรงงาน)	ตั้งค่าใหม่สำหรับเครื่องพิมพ์ และกู้คืนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (รวมถึงการตั้งค่าค่าส่ง) ไปที่ค่าจากโรงงาน
Local Language (ภาษาท้องถิ่น)	-	เปลี่ยนภาษาแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD สำหรับประเทศของคุณ

[Direct Print (การพิมพ์โดยตรง)]

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	คำอธิบาย
Direct Print (การพิมพ์โดยตรง)	(เลือกไฟล์ที่คุณต้องการพิมพ์)	Paper Size (ขนาดกระดาษ)	ตั้งค่าขนาดกระดาษเมื่อพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
		Paper Type (ชนิดกระดาษ)	ตั้งค่าชนิดสื่อการพิมพ์เริ่มต้นเมื่อพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
		Multiple Page (หลายหน้า)	ตั้งค่าการจัดรูปแบบหน้าเมื่อพิมพ์หลายหน้าจากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
		Orientation (ทิศทาง)	เลือกการจัดวางหน้าเมื่อพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
		2-sided (พิมพ์ 2 ด้าน)	เลือกที่จะพิมพ์ทั้งสองหน้าของกระดาษขณะที่พิมพ์โดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB หรือไม่
		Collate (เปรียบเทียบ)	เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานการพิมพ์ทีละชุดเมื่อพิมพ์โดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB
		Tray Use (ใช้ถาด)	เลือกถาดรองรับกระดาษที่จะใช้สำหรับการพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
		Print Quality (คุณภาพการพิมพ์)	ตั้งค่าตัวเลือกคุณภาพการพิมพ์เริ่มต้นเมื่อพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
		PDF Option (ตัวเลือก PDF)	ตั้งค่าการพิมพ์โดยตรงผ่าน USB ว่าต้องการพิมพ์ความคิดเห็น (ข้อความกำกับ) หรือตราประทับในไฟล์ PDF พร้อมทั้งข้อความ
		Output Colour (สีขาออก)	เลือกการพิมพ์สีหรือขาวดำ เมื่อพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
	Index Print (พิมพ์ดัชนี)	-	พิมพ์หน้าภาพย่อ
	Default Settings (การตั้งค่าเริ่มต้น)	Paper Size (ขนาดกระดาษ)	ตั้งค่าขนาดกระดาษเมื่อพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
		Paper Type (ชนิดกระดาษ)	ตั้งค่าชนิดสื่อการพิมพ์เริ่มต้นเมื่อพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	คำอธิบาย
Direct Print (การพิมพ์โดยตรง)	Default Settings (การตั้งค่าเริ่มต้น)	Multiple Page (หลายหน้า)	ตั้งค่าการจัดรูปแบบหน้าเมื่อพิมพ์หลายหน้าจากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
		Orientation (ทิศทาง)	เลือกการจัดวางหน้าเมื่อพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
		2-sided (พิมพ์ 2 ด้าน)	เลือกที่จะพิมพ์ทั้งสองหน้าของกระดาษขณะที่พิมพ์โดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB หรือไม่
		Collate (เปรียบเทียบ)	เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานการพิมพ์ทีละชุดเมื่อพิมพ์โดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB
		Print Quality (คุณภาพการพิมพ์)	ตั้งค่าตัวเลือกคุณภาพการพิมพ์เริ่มต้นเมื่อพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
		PDF Option (ตัวเลือก PDF)	ตั้งค่าการพิมพ์โดยตรงผ่าน USB ว่าต้องการพิมพ์ความคิดเห็น (ข้อความกำกับ) หรือตราประทับในไฟล์ PDF พร้อมทั้งข้อความ
		Index Print (พิมพ์ดัชนี)	แสดงตัวเลือกค่าเริ่มต้นการพิมพ์ดัชนีให้เป็นรูปแบบอย่างง่ายหรือแบบรายละเอียด



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ตารางการตั้งค่าและคุณสมบัติ

ตารางการตั้งค่า (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW



[Settings (การตั้งค่า)]

ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์))	Toner Life (อายุโทนเนอร์)	-	ดูอายุการใช้งานของผงหมึก (โทนเนอร์) ที่เหลือโดยประมาณ
	Test Print (การทดลองพิมพ์)	-	พิมพ์หน้ากระดาษสำหรับการทดสอบ
	Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)	Calibrate (ปรับเทียบ)	เริ่มการปรับแต่งค่าของสีเพื่อตรวจสอบและแก้ไขสี
		Reset (รีเซ็ต)	ตั้งค่าใหม่ให้พารามิเตอร์การปรับแต่งค่าของสีเป็นค่าเริ่มต้น
	Registration (การลงทะเบียนสี)	-	จัดตำแหน่งการพิมพ์สำหรับแต่ละสี
Network (เครือข่าย)	-	-	เข้าสู่เมนูการตั้งค่าเครือข่าย
Tray Setting (การตั้งค่าถาดใส่กระดาษ)	-	-	เข้าสู่เมนูการตั้งค่าถาด
Wi-Fi Direct	-	-	เข้าสู่เมนูการตั้งค่า Wi-Fi Direct
All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)	-	-	กำหนดค่ารายละเอียดการตั้งค่า

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)]

ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	คำอธิบาย
Tray Setting (การตั้งค่าถาดใส่กระดาษ)	Paper Type (ชนิดกระดาษ)	MP Tray (ถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ (MP Tray))	เลือกชนิดของกระดาษที่ตรงกับกระดาษที่อยู่ในถาดเอนกประสงค์
		Tray 1 (ถาด 1)	เลือกชนิดของกระดาษที่ตรงกับกระดาษที่อยู่ในถาดมาตรฐาน
		Tray 2 (ถาด 2) 1	เลือกชนิดของกระดาษที่ตรงกับกระดาษที่อยู่ในถาดเสริม (ถาดที่ 2)
		Tray 3 (ถาด 3) 2	เลือกชนิดของกระดาษที่ตรงกับกระดาษที่อยู่ในถาดเสริม (ถาดที่ 3)
		Tray 4 (ถาด 4) 2	เลือกชนิดของกระดาษที่ตรงกับกระดาษที่อยู่ในถาดเสริม (ถาดที่ 4)
	Paper Size (ขนาดกระดาษ)	MP Tray (ถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ (MP Tray))	เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุในถาดเอนกประสงค์
		Tray 1 (ถาด 1)	เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุในถาดกระดาษมาตรฐาน
		Tray 2 (ถาด 2)	เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุในถาดเสริม (ถาดที่ 2)

ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	คำอธิบาย
Tray Setting (การตั้งค่าถาดใส่กระดาษ)	Paper Size (ขนาดกระดาษ)	1	
		Tray 3 (ถาด3) 2	เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุในถาดเสริม (ถาดที่ 3)
		Tray 4 (ถาด4) 2	เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุในถาดเสริม (ถาดที่ 4)
	Paper Low Notice (การเตือนกระดาษใกล้หมด)	Paper Low Notice (การเตือนกระดาษใกล้หมด)	เลือกว่าจะแสดงข้อความที่แจ้งให้คุณทราบว่าถาดใส่กระดาษใกล้หมดแล้วหรือไม่
		Notice Level (ระดับการแจ้งเตือน)	เลือกระดับกระดาษต่ำสุดที่จะทำให้มีการส่งข้อความ
	Check Size (ตรวจสอบขนาด)	-	เลือกว่าจะให้แสดงข้อความที่บอกให้คุณตรวจสอบว่าขนาดของกระดาษในเครื่องและขนาดกระดาษตามการตั้งค่าเครื่องตรงกันหรือไม่
	Tray Use (ใช้ถาด)	-	เลือกถาดที่จะใช้
	Priority (ลำดับความสำคัญ)	-	เมื่อเลือกตัวเลือก Auto (อัตโนมัติ) ในเมนู Tray Use (ใช้ถาด) ให้เลือกลำดับถาดใส่ที่เครื่องจะใช้เมื่อถาดเหล่านั้นบรรจุกระดาษขนาดเดียวกัน
LCD Settings (การตั้งค่าจอ LCD)	Backlight (แบคไลท์)	-	ปรับความสว่างของแบคไลท์ของจอ LCD
	Dim Timer (ตัวตั้งเวลาหรี่แสง)	-	ตั้งค่าระยะเวลาที่จะให้แบคไลท์ของจอ LCD สว่างค้างไว้หลังจากการกดหน้าจอล้างครั้งสุดท้าย
Ecology (การรักษาสีสิ่งแวดล้อม)	Toner Save (ประหยัดผงหมึก (โทนเนอร์))	-	เพิ่มจำนวนหน้าที่สามารถทำการพิมพ์ได้จากตลับผงหมึก (โทนเนอร์)
	Sleep Time (เวลาพัก)	-	ตั้งค่าเวลาก่อนที่เครื่องจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน
	Quiet Mode (โหมดเงียบ)	-	ลดเสียงรบกวนจากการพิมพ์
	Auto Power Off (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)	-	ตั้งค่าจำนวนชั่วโมงที่จะให้เครื่องยังคงอยู่ในโหมดพักสัก ก่อนเข้าสู่โหมดปิดเครื่องอัตโนมัติ
Setting Lock (ล็อคการตั้งค่า)	Set Password (ตั้งคำรหัสผ่าน)	-	จำกัดผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่อง
	Lock Off⇒On (ล็อคปิด⇒เปิด)	-	
	New Password: (รหัสผ่านใหม่) (มีเฉพาะเมื่อคุณป้อนรหัสผ่านเป็นครั้งแรก)	-	
Interface (อินเตอร์เฟซ)	Select (เลือก)	-	เลือกอินเตอร์เฟซที่จะใช้ หากคุณเลือกตัวเลือก Auto (อัตโนมัติ) เครื่องจะเปลี่ยนอินเตอร์เฟซเป็น USB หรือ เครือข่ายโดยอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับอินเตอร์เฟซที่ได้รับข้อมูล
	Auto IF Time (เวลาเลือกอินเตอร์เฟซอัตโนมัติ)	-	ตั้งค่าช่วงหมดเวลาสำหรับตัวเลือกอินเตอร์เฟซอัตโนมัติ
	Input Buffer (อินพุตบัฟเฟอร์)	-	เพิ่มหรือลดความจุบัฟเฟอร์อินพุต

1 (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) มีให้ใช้งานเฉพาะเมื่อติดตั้งถาดเสริม

2 มีให้ใช้งานเฉพาะเมื่อติดตั้งถาดเสริม

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Printer (เครื่องพิมพ์)]

ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	คำอธิบาย
Emulation (เลียนแบบ)	-	-	เลือกโหมดการจำลอง
Quality (คุณภาพ)	-	-	เลือกคุณภาพการพิมพ์
Print Options (ตัวเลือกการพิมพ์)	Font List (รายชื่อแบบอักษร)	HP LaserJet	พิมพ์รายการและตัวอย่างแบบอักษรของ HP LaserJet
		BR-Script 3	พิมพ์รายการและตัวอย่างแบบอักษร BR-Script
	Test Print (การทดลองพิมพ์)	-	พิมพ์หน้ากระดาษสำหรับการทดสอบ
2-sided (2 หน้า)	2-sided Print (การพิมพ์ 2 ด้าน)	-	เลือกว่าจะพิมพ์บนกระดาษสองด้านหรือไม่
	Single Image (ภาพเดี่ยว)	-	สำหรับงานพิมพ์ที่หน้าสุดท้ายเป็นภาพ 1 ด้าน เลือกตัวเลือก 1-sided Feed (การป้อนกระดาษ 1 ด้าน) เพื่อลดเวลาการพิมพ์ เมื่อคุณใช้กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษที่มีลายพิมพ์ล่องหน้า คุณจะต้องเลือกตัวเลือก 2-sided Feed (การป้อนกระดาษ 2 ด้าน) ถ้าคุณเลือก 1-sided Feed (การป้อนกระดาษ 1 ด้าน) สำหรับกระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษที่มีลายพิมพ์ล่องหน้า หน้าสุดท้ายจะถูกพิมพ์ลงบนหน้ากลับกัน
Auto Continue (ดำเนินการต่ออัตโนมัติ)	-	-	เลือกถ้าคุณต้องการให้เครื่องล้างข้อผิดพลาดขนาดกระดาษหรือข้อผิดพลาดชนิดสื่อการพิมพ์โดยอัตโนมัติ และใช้กระดาษจากถาดอื่น
Output Colour (สีเอาต์พุต)	-	-	ตั้งค่าสีที่พิมพ์ออกมา
Paper Type (ชนิดกระดาษ)	-	-	ตั้งชนิดของกระดาษ
Paper Size (ขนาดกระดาษ)	-	-	ตั้งขนาดของกระดาษ
Copies (สำเนา)	-	-	ตั้งค่าจำนวนหน้าที่พิมพ์
Orientation (ทิศทาง)	-	-	กำหนดหน้ากระดาษให้พิมพ์ในแนวตั้งหรือแนวนอน
Print Position (ตำแหน่งพิมพ์)	X Offset (X ออฟเซต)	-	เลื่อนไปที่ตำแหน่งเริ่มพิมพ์ (ที่มุมซ้ายบนของหน้า) ในแนวนอนสูงสุด -500 (ซ้าย) ถึง +500 (ขวา) จุด ความละเอียด 300 dpi
	Y Offset (Y ออฟเซต)	-	เลื่อนไปที่ตำแหน่งเริ่มพิมพ์ (ที่มุมซ้ายบนของหน้า) ในแนวตั้งสูงสุด -500 (บน) ถึง +500 (ล่าง) จุด ความละเอียด 300 dpi
Auto FF (FF อัตโนมัติ)	-	-	อนุญาตให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูลที่ตั้งค้างอยู่โดยอัตโนมัติ
HP LaserJet	Font No. (หมายเลขแบบอักษร)	Font No. (หมายเลขแบบอักษร)	ตั้งค่าหมายเลขแบบอักษร
		Soft Font No. (หมายเลขแบบอักษรซอฟต์แวร์)	ตั้งค่าหมายเลขแบบอักษรซอฟต์แวร์ฟอนท์เมนูนี้จะปรากฏถ้าหากมีการติดตั้งแบบอักษรซอฟต์แวร์ในเครื่องบราเดอร์ของคุณ
	Font Pitch (ความกว้างแบบอักษร)	-	ตั้งค่าช่องไฟตัวอักษร (มีเฉพาะหมายเลขแบบอักษรบางหมายเลข)
	Font Point (ขนาดพอยท์แบบอักษร)	-	ตั้งค่าขนาดอักษร (มีเฉพาะหมายเลขแบบอักษรบางหมายเลข)
	Symbol Set (ชุดสัญลักษณ์)	-	เลือกสัญลักษณ์หรือชุดอักษร

ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	คำอธิบาย
HP LaserJet	Table Print (พิมพ์ตาราง)	-	พิมพ์ตารางรหัส
	Auto LF (LF อัตโนมัติ)	-	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Auto CR (CR อัตโนมัติ)	-	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR หรือ VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF หรือ VT -> VT
	Auto WRAP (WRAP อัตโนมัติ)	-	เลือกว่าจะแทรกอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ (line feed) และบิดแคร่ (carriage return) เมื่อเครื่องพิมพ์ถึงขอบกระดาษด้านขวาหรือไม่
	Auto SKIP (SKIP อัตโนมัติ)	-	เลือกว่าจะแทรกอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ (line feed) และบิดแคร่ (carriage return) เมื่อตำแหน่งเครื่องพิมพ์ถึงขอบกระดาษด้านล่างหรือไม่
	Left Margin (ขอบกระดาษซ้าย)	-	ตั้งค่าขอบกระดาษด้านซ้ายที่คอลัมน์ 0 ถึงคอลัมน์ 70 ที่ 1 cpi
	Right Margin (ขอบกระดาษขวา)	-	ตั้งค่าขอบกระดาษด้านขวาที่คอลัมน์ 10 ถึงคอลัมน์ 80 ที่ 1 cpi
	Top Margin (ขอบกระดาษบน)	-	ตั้งค่าระยะขอบเอกสารด้านบนจากขอบกระดาษด้านบน
	Bottom Margin (ขอบกระดาษล่าง)	-	ตั้งค่าระยะขอบเอกสารด้านล่างจากขอบกระดาษด้านล่าง
	Lines (เส้น)	-	ตั้งค่าจำนวนบรรทัดในแต่ละหน้า
	Tray Command (คำสั่งถาด)	-	เลือกการตั้งค่านี้ถ้าหากมีข้อความคาดใส่กระดาษไม่ตรงกัน เมื่อคุณใช้ไดรเวอร์ของ HP
BR-Script 3	Error Print (เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์)	-	เลือกว่าจะให้เครื่องพิมพ์ข้อมูลความผิดพลาดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่
	CAPT	-	ใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์สีขั้นสูง (CAPT - Color Advanced Printing Technology) เพื่อเพิ่มคุณภาพงานพิมพ์ที่เมื่อพิมพ์ไฟล์ PS ที่สร้างโดยไดรเวอร์ PS ที่ไม่ใช่ของ Brother สีและภาพถ่ายจะดูชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น ความเร็วในการพิมพ์จะช้าลง
Colour Correction (การแก้ไขสี)	Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)	Calibrate (ปรับเทียบ)	เริ่มการปรับแต่งค่าของสีเพื่อตรวจสอบและแก้ไขสี
		Reset (รีเซ็ต)	ตั้งค่าใหม่ให้พารามิเตอร์การปรับแต่งค่าของสีเป็นค่าเริ่มต้น
	Registration (การลงทะเบียนสี)	-	จัดตำแหน่งการพิมพ์สำหรับแต่ละสี
	Auto Correction (การแก้ไขอัตโนมัติ)	-	ตั้งค่าให้เครื่องทำการปรับแต่งค่าของสีและการลงทะเบียนสีโดยอัตโนมัติ
	Colour Settings (การตั้งค่าสี)	Setting Mode (โหมดการตั้งค่า)	เลือกว่าจะใช้การตั้งค่าการพิมพ์สีของเครื่องหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
		Colour Mode (โหมดสี)	เลือกโหมดสี
		Improve Gray Colour (ปรับปรุงสีเทา)	เปิดหรือปิดใช้งานเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพในส่วนเงามีด
		Enhance Black Printing (ยกระดับการพิมพ์สีดำ)	เปิดหรือปิดถ้ากราฟิกสีดำมีการพิมพ์ไม่ถูกต้อง
		Brightness (ความสว่าง)	ปรับความสว่าง

ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	คำอธิบาย
Colour Correction (การแก้ไขสี)	Colour Settings (การตั้งค่าสี)	Contrast (ความแตกต่างระหว่างส่วนที่มีมืดและส่วนที่สว่าง)	ปรับความคมชัด
		Red (สีแดง)	ปรับตั้งสีแดง
		Green (สีเขียว)	ปรับตั้งสีเขียว
		Blue (สีน้ำเงิน)	ปรับตั้งสีน้ำเงิน

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Network (เครือข่าย)]

ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 6	คำอธิบาย
Wired LAN (LAN แบบใช้สาย)	TCP/IP	Boot Method (วิธีการบูต)	-	เลือกวิธีการเชื่อมต่อไอพี (IP) ที่ตรงตามความต้องการของคุณที่สุด
		IP Address	-	ป้อนเลขที่อยู่ไอพี
		Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก์)	-	ป้อน Subnet mask
		Gateway (เกตเวย์)	-	ป้อนที่อยู่เกตเวย์
		Node Name (ชื่อโหนด)	-	ป้อนชื่อโหนด
		WINS Configuration (การตั้งค่า WINS)	-	เลือกโหมดการกำหนดค่า WINS
		WINS Server (เซิร์ฟเวอร์ WINS)	Primary (หลัก)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS หลัก
			Secondary (รอง)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS รอง
		DNS Server (เซิร์ฟเวอร์ DNS)	Primary (หลัก)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS หลัก
			Secondary (รอง)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS รอง
		IP Boot Tries (จำนวนการบูต IP)	-	ระบุจำนวนครั้งที่เครื่องพยายามขอรับเลขที่อยู่ไอพี เมื่อตั้งค่า Boot Method (วิธีการบูต) ไปที่การตั้งค่าใดๆ ยกเว้น Static (คงที่)
		APIPA	-	จัดสรรเลขที่อยู่ไอพีจากช่วงไอพีลิงก์โลคอลโดยอัตโนมัติ ¹
		IPv6	-	เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานโพรโทคอล IPv6
	Ethernet (อีเทอร์เน็ต)	-	-	เลือกโหมดเชื่อมต่อ Ethernet
	Wired Status (สถานะแบบใช้สาย)	-	-	แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Ethernet
	MAC Address (MAC แอดเดรส)	-	-	แสดง MAC แอดเดรสของเครื่องของคุณ
	Set to Default (ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น)	-	-	คืนค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สายของเครื่องของคุณทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
	Wired Enable (เปิดใช้งานแบบมีสาย)	-	-	เปิดหรือปิดอินเตอร์เฟสเครือข่ายแบบเชื่อมต่อผ่านสาย
WLAN	TCP/IP	Boot Method (วิธีการบูต)	-	เลือกวิธีการเชื่อมต่อไอพี (IP) ที่ตรงตามความต้องการของคุณที่สุด
		IP Address	-	ป้อนเลขที่อยู่ไอพี

ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 6	คำอธิบาย
WLAN	TCP/IP	Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก์)	-	ป้อน Subnet mask
		Gateway (เกตเวย์)	-	ป้อนที่อยู่เกตเวย์
		Node Name (ชื่อโหนด)	-	ป้อนชื่อโหนด
		WINS Configuration (การตั้งค่า WINS)	-	เลือกโหมดการกำหนดค่า WINS
		WINS Server (เซิร์ฟเวอร์ WINS)	Primary (หลัก)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS หลัก
			Secondary (รอง)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS รอง
		DNS Server (เซิร์ฟเวอร์ DNS)	Primary (หลัก)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS หลัก
			Secondary (รอง)	ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS รอง
		IP Boot Tries (จำนวนการบู๊ต IP)	-	ระบุจำนวนครั้งที่เครื่องพยายามขอรับเลขที่อยู่ไอพี เมื่อตั้งค่า Boot Method (วิธีการบู๊ต) ไปที่การตั้งค่าใดๆ ยกเว้น Static (คงที่)
		APIPA	-	จัดสรรเลขที่อยู่ไอพีจากช่วงที่อยู่ลิงก์โลคอลโดยอัตโนมัติ ¹
		IPv6	-	เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานโปรโตคอล IPv6
	Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่า)	-	-	กำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ตัวช่วยตั้งค่า
	WLAN Assistant (ผู้ช่วย WLAN)	-	-	กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของคุณโดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้งของ Brother
	WPS	-	-	กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของคุณโดยใช้ปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว
	WPS w/ PIN Code (WPS w/รหัส PIN)	-	-	กำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ WPS ที่มี PIN code
	WLAN Status (สถานะ WLAN)	Status (สถานะ)	-	แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Ethernet แบบไร้สาย
		Signal (สัญญาณ)	-	แสดงสภาพสัญญาณ
		SSID (SSID)	-	แสดง SSID
		Comm. Mode (โหมดสื่อสาร)	-	แสดงโหมดการสื่อสารปัจจุบัน
	MAC Address (MAC แอดเดรส)	-	-	แสดง MAC แอดเดรสของเครื่องของคุณ
	Set to Default (ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น)	-	-	คืนค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมดของเครื่องของคุณกลับค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
	WLAN Enable (เปิดใช้งาน WLAN)	-	-	เปิดหรือปิดส่วนต่อประสานเครือข่ายแบบไร้สาย
Wi-Fi Direct	Push Button (กดปุ่ม)	-	-	กำหนดการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct ของคุณอย่างรวดเร็วโดยใช้ปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว
	PIN Code (รหัส PIN)	-	-	กำหนดการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct ของคุณอย่างรวดเร็ว โดยใช้ WPS ที่มีรหัส PIN code

ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 6	คำอธิบาย
Wi-Fi Direct	Manual (คู่มือ)	-	-	กำหนดการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct ของคุณด้วยตนเอง
	Group Owner (เจ้าของกลุ่ม)	-	-	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นเจ้าของกลุ่ม
	Device Information (ข้อมูลอุปกรณ์)	Device Name (ชื่ออุปกรณ์)	-	ดูชื่ออุปกรณ์ของเครื่องของคุณ
		SSID (SSID)	-	แสดง SSID ของเจ้าของกลุ่ม
		IP Address	-	แสดงเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องของคุณ
	Status Information (ข้อมูลสถานะ)	Status (สถานะ)	-	แสดงสถานะเครือข่าย WiFi Direct
		Signal (สัญญาณ)	-	แสดงความแรงของสัญญาณเครือข่าย WiFi Direct ปัจจุบัน
	I/F Enable (เปิดใช้งาน I/F)	-	-	เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานการเชื่อมต่อ WiFi Direct
NFC	-	-	-	เปิดหรือปิดฟังก์ชัน NFC
Web Connect Settings (การตั้งค่าการเชื่อมต่อเว็บ)	Proxy Settings (การตั้งค่าพร็อกซี)	Proxy Connection (การเชื่อมต่อพร็อกซี)	-	เปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อผ่านเว็บ
		Address (ที่อยู่)	-	
		Port (พอร์ต)	-	
		User Name (ชื่อผู้ใช้)	-	
		Password (รหัสผ่าน)	-	
IPsec	-	-	-	IPsec เป็นคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมของโพรโทคอล IP ที่ให้บริการวิธีการพิสูจน์ตัวตนจริงและการเข้ารหัส เราแนะนำให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณก่อนเปลี่ยนการตั้งค่านี้
Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย)	-	-	-	เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดของเครื่องของคุณกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

- 1 ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ถ้า 'วิธีการบูตเครื่อง' ของเครื่องเป็น 'อัตโนมัติ' เครื่องจะพยายามตั้งค่าเลขที่อยู่ไอพีและ Subnet mask จากเซิร์ฟเวอร์การบูต เช่น DHCP ในกรณีที่ไม่มีพบเซิร์ฟเวอร์บูต จะมีการจัดสรรเลขที่อยู่ไอพี APIPA ให้ ตัวอย่างเช่น 169.254.[001-254].[000-255]. ถ้า 'วิธีการบูตเครื่อง' ของเครื่องถูกตั้งค่าเป็น 'คงที่' คุณจะต้องใส่ค่าเลขที่อยู่ไอพีด้วยตนเองจากแผงควบคุมของเครื่อง

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Print Reports (รายงานการพิมพ์)]

ระดับ 3	คำอธิบาย
Printer Settings (การตั้งค่าการพิมพ์)	พิมพ์หน้าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
Network Configuration (การกำหนดค่าเครือข่าย)	พิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย
Print File List (พิมพ์รายการไฟล์)	พิมพ์รายการข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ
WLAN Report (รายงาน WLAN)	พิมพ์ผลการวิเคราะห์การเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย
Drum Dot Print (การพิมพ์แบบจุดดริม)	พิมพ์ใบตรวจสอบชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดริม)

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Machine Information (ข้อมูลเครื่อง)]

ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
Serial No. (หมายเลขเครื่อง)	-	แสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์
Firmware Version (เวอร์ชันเฟิร์มแวร์)	Main Version (เวอร์ชันหลัก)	แสดงเวอร์ชันเฟิร์มแวร์หลัก
	Sub1 Version (เวอร์ชัน Sub1)	แสดงเวอร์ชันเฟิร์มแวร์รอง

ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
Page Counter (ตัวนับหน้า)	Total (รวม)	แสดงจำนวนรวมหน้าที่พิมพ์ทั้งหมด
	Colour (สี)	แสดงจำนวนรวมหน้าที่พิมพ์สีทั้งหมด
	Black and White (สีขาวดำ)	แสดงจำนวนรวมหน้าที่พิมพ์สีเดียวทั้งหมด
Parts Life (อายุการใช้งานชิ้นส่วน) ¹	Drum (ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
	Belt (สายพาน)	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดสายพานลำเลียงกระดาษ
	Fuser (ฟิวส์เซอร์)	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดทำความร้อน
	Laser (เลเซอร์)	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดเลเซอร์
	PF Kit MP (MP ชุด PF)	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดป้องกันกระดาษนอกประสงค์
	PF Kit 1 (ชุด PF 1)	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดป้องกันกระดาษ 1
	PF Kit 2 (ชุด PF 2) ²	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดป้องกันกระดาษ 2
	PF Kit 3 (ชุด PF 3) ³	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดป้องกันกระดาษ 3
	PF Kit 4 (ชุด PF 4) ³	แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดป้องกันกระดาษ 4

¹ อายุการใช้งานเป็นเพียงค่าประมาณ และอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทการใช้งาน

² (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) มีให้ใช้งานเฉพาะเมื่อติดตั้งถาดเสริม

³ มีให้ใช้งานเฉพาะเมื่อติดตั้งถาดเสริม

[All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)]

ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
Reset (รีเซ็ต)	Machine Reset (เครื่องถูกรีเซ็ต)	เรียกคืนการตั้งค่าของเครื่องทั้งหมดที่คุณเปลี่ยน เช่น ชนิดกระดาษ
	Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย)	เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดของเครื่องของคุณกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
	Factory Reset (รีเซ็ตค่าที่ตั้งจากโรงงาน)	ตั้งค่าใหม่สำหรับเครื่องพิมพ์ และกู้คืนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (รวมถึงการตั้งค่าค่าส่ง) ไปที่ค่าจากโรงงาน
Local Language (ภาษาท้องถิ่น)	-	เปลี่ยนภาษาแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD สำหรับประเทศของคุณ

✓ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ตารางการตั้งค่าและคุณสมบัติ

ตารางคุณสมบัติ (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

รุ่นที่เกี่ยวข้อง: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW



(ผงหมึก (โทนเนอร์))

ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	คำอธิบาย
(ผงหมึก (โทนเนอร์))	Toner Life (อายุโทนเนอร์)	-	ดูอายุการใช้งานผงหมึก (โทนเนอร์) ที่เหลืออยู่สำหรับแต่ละสี
	Test Print (การทดลองพิมพ์)	-	พิมพ์หน้ากระดาษสำหรับการทดสอบ
	Calibration (การปรับแต่งค่าของสี)	Calibrate (ปรับเทียบ) Reset (รีเซ็ต)	เริ่มการปรับแต่งค่าของสีเพื่อตรวจสอบและแก้ไขสี ตั้งค่าใหม่ให้พารามิเตอร์การปรับแต่งค่าของสีเป็นค่าเริ่มต้น
	Registration (การลงทะเบียนสี)	-	จัดตำแหน่งการพิมพ์สำหรับแต่ละสี



(การตั้งค่า Wi-Fi)

ระดับ 2	ระดับ 3	คำอธิบาย
(การตั้งค่า Wi-Fi)	TCP/IP ¹	เปลี่ยนการตั้งค่า TCP/IP
	Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่า)	กำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ตัวช่วยตั้งค่า
	WLAN Assistant (ผู้ช่วย WLAN)	กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของคุณโดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้งของ Brother
	WPS	กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของคุณโดยใช้ปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว
	WPS w/ PIN Code (WPS w/ รหัส PIN) ¹	กำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ WPS ที่มี PIN code
	WLAN Status (สถานะ WLAN) ¹	แสดงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย
	MAC Address (MAC แอดเดรส) ¹	แสดง MAC แอดเดรสของเครื่องของคุณ
	Set to Default (ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น) ¹	คืนค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมดของเครื่องของคุณกลับค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
	WLAN Enable (เปิดใช้งาน WLAN) ¹	เปิดหรือปิดส่วนต่อประสานเครือข่ายแบบไร้สาย

¹ (มีให้ใช้งานหลังจากตั้งค่า Wi-Fi® แล้ว)



[Web (เว็บ)]

ระดับ 3	คำอธิบาย
Web (เว็บ)	เชื่อมต่อเครื่อง Brother เข้ากับบริการอินเทอร์เน็ต บริการผ่านเว็บอาจถูกเพิ่ม และข้อบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการได้ภายหลังจากที่เอกสารฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่



[Direct Print (การพิมพ์โดยตรง)]

ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 6	คำอธิบาย
Direct Print (การพิมพ์โดยตรง)	(เลือกไฟล์ที่คุณต้องการพิมพ์)	Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์)	Paper Type (ชนิดกระดาษ)	ตั้งค่าชนิดสื่อการพิมพ์เริ่มต้นเมื่อพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
			Paper Size (ขนาดกระดาษ)	ตั้งค่าขนาดกระดาษเมื่อพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
			Multiple Page (หลายหน้า)	ตั้งค่าการจัดรูปแบบหน้าเมื่อพิมพ์หลายหน้าจากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
			Orientation (ทิศทาง)	เลือกการจัดวางหน้าเมื่อพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
			2-sided (2 หน้า)	เลือกว่าจะพิมพ์ทั้งสองหน้าของกระดาษขณะที่พิมพ์โดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB หรือไม่
			Collate (เปรียบเทียบ)	เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานการพิมพ์ทีละชุดเมื่อพิมพ์โดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB
			Tray Use (ใช้ถาด)	เลือกถาดรองรับกระดาษที่จะใช้สำหรับการพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
			Print Quality (คุณภาพการพิมพ์)	ตั้งค่าตัวเลือกคุณภาพการพิมพ์เริ่มต้นเมื่อพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
			PDF Option (ตัวเลือก PDF)	ตั้งค่าการพิมพ์โดยตรงผ่าน USB ว่าต้องการพิมพ์ความคิดเห็น (ข้อความกำกับ) หรือตราประทับในไฟล์ PDF พร้อมทั้งข้อความ
		Colour Start (เริ่มต้น สี)	-	พิมพ์ข้อมูลเป็นสีโดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB
		Mono Start (เริ่มต้น ขาวดำ)	-	พิมพ์ข้อมูลเป็นสีดำโดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB
	Index Print (พิมพ์ดัชนี)	-	-	พิมพ์หน้าภาพย่อ
	Default Settings (การตั้งค่าเริ่มต้น)	Paper Type (ชนิดกระดาษ)	-	ตั้งค่าชนิดสื่อการพิมพ์เริ่มต้นเมื่อพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
		Paper Size (ขนาดกระดาษ)	-	ตั้งค่าขนาดกระดาษเมื่อพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
		Multiple Page (หลายหน้า)	-	ตั้งค่าการจัดรูปแบบหน้าเมื่อพิมพ์หลายหน้าจากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
		Orientation (ทิศทาง)	-	เลือกการจัดวางหน้าเมื่อพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
		Collate (เปรียบเทียบ)	-	เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานการพิมพ์ทีละชุดเมื่อพิมพ์โดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB
		Print Quality (คุณภาพการพิมพ์)	-	ตั้งค่าตัวเลือกคุณภาพการพิมพ์เริ่มต้นเมื่อพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB โดยตรง
		PDF Option (ตัวเลือก PDF)	-	ตั้งค่าการพิมพ์โดยตรงผ่าน USB ว่าต้องการพิมพ์ความคิดเห็น (ข้อความกำกับ) หรือตรา

ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 6	คำอธิบาย
Direct Print (การพิมพ์โดยตรง)	DefaultSettings (การตั้งค่าเริ่มต้น)			ประทับในไฟล์ PDF พร้อมทั้งข้อความ
		Index Print (พิมพ์ดัชนี)	-	แสดงตัวเลือกค่าเริ่มต้นการพิมพ์ดัชนีให้เป็นรูปแบบอย่างง่ายหรือแบบรายละเอียด



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ตารางการตั้งค่าและคุณสมบัติ

เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

- เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องโดยใช้การจัดการผ่านเว็บ
- ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่อง Brother ได้จากที่ไหน?

เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องโดยใช้การจัดการผ่านเว็บ

การจัดการผ่านเว็บ เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานเพื่อจัดการเครื่องของคุณโดยใช้โปรโตคอล Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) หรือ Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS)

- [การจัดการผ่านเว็บคืออะไร?](#)
- [เข้าถึงการจัดการผ่านเว็บ](#)
- [ตั้งค่ารหัสผ่านเข้าสู่ระบบสำหรับการจัดการผ่านเว็บ](#)

■ [หน้าหลัก](#) > [การตั้งค่าเครื่อง](#) > [เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณ](#) > [เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องโดยใช้การจัดการผ่านเว็บ](#) > [การจัดการผ่านเว็บคืออะไร?](#)

การจัดการผ่านเว็บคืออะไร?

การจัดการผ่านเว็บเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานเพื่อจัดการเครื่องของคุณโดยใช้โปรโตคอล Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) หรือ Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS) พิมพ์เลขที่อยู่ไอพีของเครื่องของคุณในเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ของคุณ



- เราขอแนะนำ Microsoft® Internet Explorer® 11 สำหรับ Windows® และ Safari 9 สำหรับ Mac ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน JavaScript และ Cookies เสมอในเบราว์เซอร์ใดๆ ที่คุณใช้
- คุณจะต้องใช้โปรโตคอล TCP/IP ในเครือข่ายของคุณ และมีการกำหนดเลขที่อยู่ไอพีที่ถูกต้องในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

- หน้าจอจริงอาจแตกต่างจากหน้าจอที่แสดงข้างต้น



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องโดยใช้การจัดการผ่านเว็บ](#)

เข้าถึงการจัดการผ่านเว็บ

- เราแนะนำให้ใช้โปรโตคอลรักษาความปลอดภัย HTTPS เมื่อกำหนดค่าโดยใช้ระบบการจัดการผ่านเว็บ
- เมื่อคุณใช้ HTTPS เพื่อการกำหนดค่าการจัดการผ่านเว็บ เบราวเซอร์ของคุณจะแสดงกล่องสนทนาคำเตือน

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
2. พิมพ์ "http://เลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง" ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (โดยที่ "เลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง" คือเลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง)
ตัวอย่าง:
http://192.168.1.2



- ถ้าคุณใช้ Domain Name System หรือเปิดการใช้งานชื่อ NetBIOS (เน็ตไบออส) คุณสามารถพิมพ์ชื่ออีกชื่อหนึ่งได้ เช่นพิมพ์ว่า "SharedPrinter" แทนเลขที่อยู่ไอพี
 - ตัวอย่าง:
http://SharedPrinter
- ถ้าคุณเปิดการใช้งานชื่อ NetBIOS (เน็ตไบออส) คุณสามารถใช้ชื่อ Node ได้ด้วย
 - ตัวอย่าง:
http://brnxxxxxxxxxxx
- ชื่อ NetBIOS (เน็ตไบออส) สามารถพบได้ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่าย
- สำหรับ Mac เข้าถึงการจัดการผ่านเว็บได้โดยการคลิกที่ไอคอนของเครื่องบนหน้าจอ **Status Monitor**

3. ค่าเริ่มต้นไม่มีการกำหนดรหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่านที่คุณได้ตั้งไว้ จากนั้นคลิก 

ในตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ได้

ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าโปรโตคอล คุณจะต้องปิดและเปิดเครื่องใหม่หลังจากคลิก **Submit (ส่ง)** เพื่อนำการกำหนดค่าไปใช้



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องโดยใช้การจัดการผ่านเว็บ](#)

ตั้งค่ารหัสผ่านเข้าสู่ระบบสำหรับการจัดการผ่านเว็บ

เราแนะนำให้ตั้งค่ารหัสผ่านเข้าสู่ระบบ เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังการจัดการผ่านเว็บ

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
2. พิมพ์ "http://เลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง" ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (โดยที่ "เลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง" คือเลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง)
ตัวอย่าง:
http://192.168.1.2



- ถ้าคุณใช้ Domain Name System หรือเปิดการใช้งานชื่อ NetBIOS (เน็ตไบออส) คุณสามารถพิมพ์ชื่ออีกชื่อหนึ่งได้ เช่น พิมพ์ว่า "SharedPrinter" แทนเลขที่อยู่ไอพี
 - ตัวอย่าง:
http://SharedPrinter
- ถ้าคุณเปิดการใช้งานชื่อ NetBIOS (เน็ตไบออส) คุณสามารถใช้ชื่อ Node ได้ด้วย
 - ตัวอย่าง:
http://brnxxxxxxxxxxxx
- ชื่อ NetBIOS (เน็ตไบออส) สามารถพบได้ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่าย
- สำหรับ Mac เข้าถึงการจัดการผ่านเว็บได้โดยการคลิกที่ไอคอนของเครื่องบนหน้าจอ **Status Monitor**

3. ค่าเริ่มต้นไม่มีการกำหนดรหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่านที่คุณได้ตั้งไว้ จากนั้นคลิก 
4. คลิก **Administrator (ผู้ดูแลระบบ)**
5. พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้ในช่อง **Enter New Password (ป้อนรหัสผ่านใหม่)** (8-32 ตัวอักษร)
6. พิมพ์รหัสผ่านซ้ำในช่อง **Confirm New Password (ยืนยันรหัสผ่านใหม่)**
7. คลิก **Submit (ส่ง)**

ในเวลาต่อไป เมื่อคุณเข้าถึงการจัดการผ่านเว็บ ให้พิมพ์รหัสผ่านในช่อง **Login (เข้าสู่ระบบ)** จากนั้นคลิก 

หลังจากกำหนดค่าการตั้งค่าแล้ว ให้ออกจากระบบโดยคลิก 



หากคุณไม่ได้ตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ คุณยังสามารถตั้งรหัสผ่านได้โดยคลิกปุ่ม **Please configure the password (กรุณากำหนดรหัสผ่าน)** บนหน้าเว็บของเครื่อง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องโดยใช้การจัดการผ่านเว็บ

ภาคผนวก

- ข้อกำหนด
- วิธีการป้อนข้อความในเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ
- วัสดุการพิมพ์
- ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับอายุการใช้งานของตลับผงหมึก (โทนเนอร์)
- อุปกรณ์เสริม
- หมายเลขโทรศัพท์ของบราเดอร์


ข้อกำหนด

ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทเครื่องพิมพ์		เลเซอร์
วิธีการพิมพ์		เครื่องพิมพ์เลเซอร์อิเล็กทรอนิกส์
ความจุของหน่วยความจำ	มาตรฐาน	(สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) (HL-L8260CDW) 256 MB (HL-L8360CDW) 512 MB (HL-L9310CDW) 1 GB (สำหรับประเทศอื่นๆ) (HL-L8260CDN) 512 MB (HL-L8360CDW) 1 GB
หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบฟลิกเหลว)		(HL-L8260CDN/HL-L8260CDW) 16 ตัวอักษร x 2 บรรทัด (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แบบสัมผัส TFT สี 2.7 นิ้ว (67.5 มม.)¹
แหล่งพลังงาน		(สำหรับไต้หวัน) 110 ถึง 120 V AC 50/60 Hz (ยกเว้นไต้หวัน) 220 ถึง 240 V AC 50/60 Hz
การใช้พลังงาน (เฉลี่ย)	สูงสุด	(สำหรับไต้หวัน) 1,190 W โดยประมาณ (ยกเว้นไต้หวัน) 1,200 W โดยประมาณ
	การพิมพ์ ²	(สำหรับไต้หวัน) 600 W โดยประมาณที่ 25 °C (ยกเว้นไต้หวัน) 580 W โดยประมาณที่ 25 °C
	การพิมพ์ (โหมดเงียบ) ²	(สำหรับไต้หวัน) 350 W โดยประมาณที่ 25 °C (ยกเว้นไต้หวัน) 340 W โดยประมาณที่ 25 °C
	พร้อม ²	(สำหรับไต้หวัน) 75 W โดยประมาณที่ 25 °C (ยกเว้นไต้หวัน) 70 W โดยประมาณที่ 25 °C
	โหมดพัก ²	(สำหรับไต้หวัน) 9.5 W โดยประมาณ

¹ วัดตามแนวทแยง

² ตรวจวัดขณะที่เครื่องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซ USB

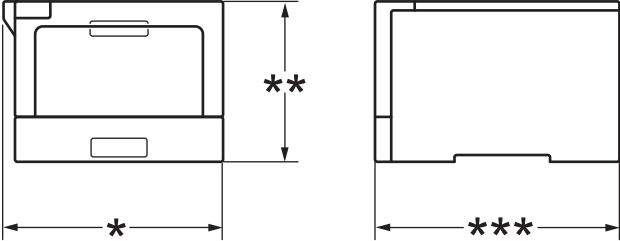การใช้พลังงาน (เฉลี่ย)		(ยกเว้นไต้หวัน) • 10.0 W โดยประมาณ
	โหมดพักเล็ก ²	(สำหรับไต้หวัน) • 1.4 W โดยประมาณ (ยกเว้นไต้หวัน) • (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW) 1.2 W โดยประมาณ • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) 1.5 W โดยประมาณ
	ปิดเครื่อง ^{3 4}	(สำหรับไต้หวัน) • 0.02 W โดยประมาณ (ยกเว้นไต้หวัน) • (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW) 0.02 W โดยประมาณ • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) 0.03 W โดยประมาณ
ขนาด (ภาพรวมเค้าร่างทั่วไป) 		หน่วย: มม. • (HL-L8260CDN/HL-L8260CDW) * : 410 ** : 313 *** : 486 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) * : 441 ** : 313 *** : 486
น้ำหนัก (รวมวัสดุการพิมพ์)		(สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) • (HL-L8260CDW) 21.8 กก. • (HL-L8360CDW) 21.9 กก. • (HL-L9310CDW) 22.2 กก. (สำหรับเกาหลี ประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกา) • (HL-L8360CDW) 22.7 กก. (สำหรับประเทศอื่นๆ) • (HL-L8260CDN) 22.0 กก. • (HL-L8360CDW) 22.1 กก.

³ วัดตามข้อกำหนด IEC 62301 ฉบับ 2.0

⁴ อัตราการใช้พลังงานจะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

ระดับเสียงรบกวน	ความดันเสียง	การพิมพ์	• LpAm = 49 dB (A)
		การพิมพ์ (โหนดเจียบ)	• LpAm = 44 dB (A)
		พร้อม	• LpAm = ไม่ได้ยื่น
	กำลังเสียง	การพิมพ์	ขาวดำ • LWAd = 6.55 B (A)
			สี • LWAd = 6.56 B (A)
		การพิมพ์ (โหนดเจียบ)	ขาวดำ • LWAd = 6.00 B (A)
			สี • LWAd = 6.00 B (A)
		พร้อม	• LWAd = ไม่ได้ยื่น
อุณหภูมิ	ปฏิบัติการ		• 10 ถึง 32 °C
	การจัดเก็บ		• 0 ถึง 40 °C
ความชื้น	ปฏิบัติการ		• 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
	การจัดเก็บ		• 10 ถึง 90% (ไม่มีการควบแน่น)

ข้อกำหนดสิ่งพิมพ์

การใส่กระดาษ	ถาดใส่กระดาษ (มาตรฐาน)	ชนิดของกระดาษ	• กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษรีไซเคิล
		ขนาดกระดาษ	(สำหรับได้หัววัน) • A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5(ขอบด้านยาว), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal (ยกเว้นได้หัววัน) • A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านยาว), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
		น้ำหนักกระดาษ	• 60 ถึง 105 แกรม
		ความจุกระดาษสูงสุด	• กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น
	ถาดอเนกประสงค์ (MP Tray)	ชนิดของกระดาษ	• กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษหนา, กระดาษหนามาก, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษปอนด์, ฉลาก, ช่องจดหมาย, ช่องจดหมาย บาง ช่องจดหมายหนา กระดาษเคลือบมัน
		ขนาดกระดาษ	• ความกว้าง: 76.2 ถึง 215.9 มม. • ความยาว: 127 ถึง 355.6 มม. • ช่องจดหมาย: COM-10, DL, C5, Monarch
		น้ำหนักกระดาษ	• 60 ถึง 163 แกรม
		ความจุกระดาษสูงสุด	• กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 50 แผ่น • ช่องจดหมาย: ช่องจดหมาย 10 ช่อง ความหนาสูงสุด 10 มม.
	ถาดบรรจุกระดาษที่ 2, 3, 4 (เป็นอุปกรณ์เสริม) ^{1 2}	ชนิดของกระดาษ	• กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษรีไซเคิล
		ขนาดกระดาษ	(สำหรับได้หัววัน)

การใส่กระดาษ	ถาดบรรจุกระดาษที่ 2, 3, 4 (เป็นอุปกรณ์เสริม) ^{1 2}		- A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal (ยกเว้นได้ทุกวัน) - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
		น้ำหนักกระดาษ	• 60 ถึง 105 แกรม
		ความจุกระดาษสูงสุด	- LT-330CL กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 250 แผ่น - LT-340CL³ กระดาษธรรมดา 80 แกรม สูงสุด 500 แผ่น
กระดาษออก ⁴	ถาดรองรับเอกสารออกแบบคว่ำหน้า		• สูงสุด 150 แผ่นกระดาษธรรมดา 80 แกรม (ส่งแบบคว่ำหน้าไปยังถาดรองรับกระดาษออกแบบคว่ำหน้า)
	ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า		• แผ่นเดียว (ส่งแบบหงายหน้าไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)
2 ด้าน	การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ	ชนิดของกระดาษ	• กระดาษธรรมดา, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษสี, กระดาษบาง, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษเคลือบมัน
		ขนาดกระดาษ	• A4
		น้ำหนักกระดาษ	• 60 ถึง 105 แกรม

¹ (HL-L8260CDW) จำนวนถาดด้านล่างสูงสุด: ถาดด้านล่าง LT-330CL สูงสุด 3 ถาด

² (HL-L8260CDN/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) จำนวนถาดด้านล่างสูงสุด: ถาดด้านล่าง LT-330CL สูงสุด 3 ถาด หรือถาดล่างรวมกันแบบอื่นสูงสุด 2 ถาด

³ ใช้ได้กับ HL-L8260CDN/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

⁴ สำหรับฉลาก แนะนำให้นำกระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรองรับกระดาษออกทันทีหลังจากออกจากเครื่องพิมพ์เพื่อหลีกเลี่ยงการติดกัน

ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ		• ใช่
การจำลองระบบ		• PCL6, BR-Script3, PDF เวอร์ชัน 1.7, XPS เวอร์ชัน 1.0
ความละเอียด		• คุณภาพ 600 x 600 dpi, 2,400 dpi class (2400 x 600)
ความเร็วในการพิมพ์ ^{5 6}	พิมพ์ 1 ด้าน	ขาวดำ
		- สูงสุด 33 หน้า/นาที (ขนาด Letter) - สูงสุด 31 หน้า/นาที (ขนาด A4)
	การพิมพ์ 2 ด้าน	สี
		- สูงสุด 33 หน้า/นาที (ขนาด Letter) - สูงสุด 31 หน้า/นาที (ขนาด A4)
เวลาพิมพ์ครั้งแรก ⁷		ขาวดำ
		(สำหรับได้ทุกวัน)
		น้อยกว่า 15 วินาที ที่ 23 °C / 115 V
		(ยกเว้นได้ทุกวัน)
		น้อยกว่า 15 วินาที ที่ 23 °C / 230 V
		สี

⁵ ความเร็วการพิมพ์อาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับประเภทของเอกสารที่คุณพิมพ์

⁶ ความเร็วการพิมพ์อาจช้าลงเมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับ LAN ไร้สาย

⁷ จากโหมดการเตรียมพร้อมและถาดมาตรฐาน

เวลาพิมพ์ครั้งแรก ⁷	(สำหรับไต้หวัน) • น้อยกว่า 15 วินาที ที่ 23 °C / 115 V (ยกเว้นไต้หวัน) • น้อยกว่า 15 วินาที ที่ 23 °C / 230 V
--------------------------------	--

ข้อกำหนดอินเตอร์เฟซ

USB ^{1 2}	• Hi-Speed USB 2.0 ใช้สายอินเตอร์เฟซ USB 2.0 ที่มีความยาวไม่เกิน 2.0 เมตร
LAN	• 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ^{3 4}
LAN แบบไร้สาย	• (HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC ⁵	• (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) ใช่

¹ เครื่องพิมพ์ของคุณมีอินเตอร์เฟซ USB 2.0 ความเร็วสูง เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เฟซ USB 1.1

² ไม่สนับสนุนพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น

³ ใช้สายเคเบิลมาตรฐาน Category 5e (ขึ้นไป)

⁴ เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายกิกะบิตอีเทอร์เน็ต ให้ใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่ตรงกับข้อกำหนด 1000BASE-T

⁵ เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องอ่านการ์ด IC ภายนอก ให้ใช้อุปกรณ์ที่รองรับไดรเวอร์คลาส HID

ข้อกำหนดคุณสมบัติ Direct Print

ความเข้ากันได้	• PDF เวอร์ชัน 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (สร้างโดยไดรเวอร์เครื่องพิมพ์), TIFF (สแกนโดยผลิตภัณฑ์ของบรรณาธิการ), XPS เวอร์ชัน 1.0
อินเตอร์เฟซ	• อินเตอร์เฟซ USB แบบตรง : ด้านหน้า x 1, ด้านหลัง x 1(HL-L9310CDW)

โปรโตคอลที่สนับสนุนและคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

LAN แบบไร้สาย

IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

โปรโตคอล (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP

โปรโตคอล (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (เชื่อมต่อผ่านสาย)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ไร้สาย)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

ความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สาย

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) ⁸

การรับรองแบบไร้สาย

การอนุญาตสัญลักษณ์ Wi-Fi Certification (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal) , การอนุญาตสัญลักษณ์ตัวระบุ Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

ข้อกำหนดคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการที่รองรับและฟังก์ชันของซอฟต์แวร์

แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์และเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ		อินเตอร์เฟซเครื่อง PC				หน่วยประมวลผล	พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ที่จะติดตั้ง
		พอร์ตขนาน (IEEE1284)	USB ¹	10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T (Ethernet)	ไร้สาย ² 802.11b/g /n		
ระบบปฏิบัติการ Windows®	Windows® 7 / 8 / 8.1	ไม่มี	การพิมพ์			หน่วยประมวลผล 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64)	80 MB
	Windows® 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise						
	Windows Server® 2008		การพิมพ์			หน่วยประมวลผล 64 บิต (x64)	
	Windows Server® 2008 R2						
	Windows Server® 2012						
	Windows Server® 2012 R2						
	Windows Server® 2016						
ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช	macOS v10.10.5		การพิมพ์			Intel® Processor	80 MB
	macOS v10.11.x						
	macOS v10.12						

¹ ไม่สนับสนุนพอร์ต USB ของผู้ผลิตอื่น

² HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

สำหรับการอัปเดตไดรเวอร์ล่าสุด ให้ไปที่หน้า [ดาวน์โหลด](http://support.brother.com) ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณใน Brother Solutions Center ที่ support.brother.com

เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้าและผลิตภัณฑ์เป็นทรัพย์สินของบริษัทนั้นๆ



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [ภาคผนวก](#)

⁸ Wi-Fi Direct สนับสนุน WPA2-PSK (AES) เท่านั้น

วิธีการป้อนข้อความในเครื่องพิมพ์ราเตอร์ของคุณ

>> HL-L8260CDN/HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW


HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

เมื่อต้องป้อนข้อความ ให้ป้อนตัวอักษรจากเครื่อง อักษรที่มีให้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการดำเนินการที่คุณทำ

- กดค้างหรือกดซ้ำที่ปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวอักษรจากรายการต่อไปนี้:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?
@[]^_
- กด **OK** เมื่อเครื่องแสดงตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ จากนั้นใส่ตัวอักษรถัดไป
- กด **Back (กลับ)** เพื่อลบตัวอักษรที่ใส่ผิด

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- เมื่อคุณต้องป้อนข้อความที่เครื่องพิมพ์ราเตอร์ จะมีแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
- ตัวอักษรที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
- รูปแบบการจัดวางของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการดำเนินการที่คุณทำ

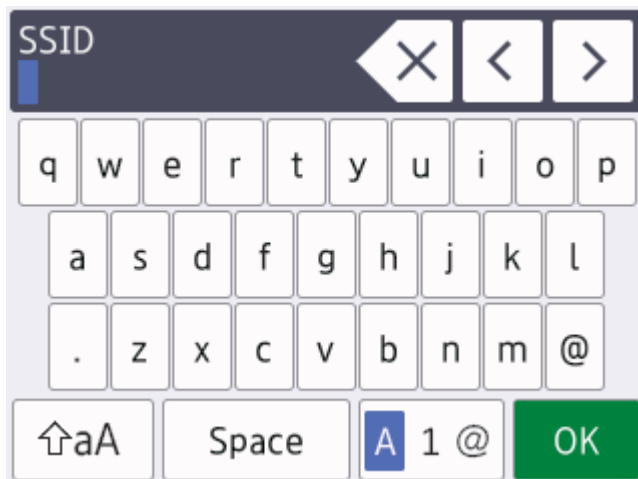

- กด **A 1 @** เพื่อวนผ่านตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ
 - กด **↑aA** เพื่อสลับระหว่างตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่
 - เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหรือทางขวา กด ◀ หรือ ▶
- แทรกเว้นวรรค**
- เพื่อเว้นวรรค กด [Space (เว้นวรรค)]

การแก้ไข

- ถ้าคุณป้อนตัวอักษรผิดและต้องการเปลี่ยน กด ◀ หรือ ▶ เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตัวอักษรที่ผิด และกด  พิมพ์ตัวอักษรที่ถูกต้อง
- เพื่อแทรกตัวอักษร กด ◀ หรือ ▶ เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง จากนั้นใส่ตัวอักษรนั้น
- กด  สำหรับแต่ละตัวอักษรที่คุณต้องการลบ หรือกดค้างที่  เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมด

✓ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


- ภาคผนวก




วัสดุการพิมพ์

เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์เช่นผงหมึก (โทนเนอร์) หรือแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องหรือใน Status Monitor สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุการพิมพ์สำหรับเครื่องของคุณ เยี่ยมชม www.brother.com/original/index.html หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราในท้องถิ่นของคุณ



หมายเลขตลับผงหมึก (โทนเนอร์) จะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับประเทศและภูมิภาคของคุณ

รายการวัสดุการพิมพ์	ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์	อายุการใช้งานโดยประมาณ (จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้)	รุ่นที่สามารถใช้ได้
ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) 	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) มาตรฐาน: - สีดำ: TN-451BK - สีฟ้า: TN-451C - สีชมพู: TN-451M - สีเหลือง: TN-451Y	- สีดำ: ประมาณ 3,000 หน้า¹/₂ - สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 1,800 หน้า¹/₂	HL-L8260CDN/HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/HL-L9310CDW
	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ความจุสูงพิเศษ: - สีดำ: TN-456BK - สีฟ้า: TN-456C - สีชมพู: TN-456M - สีเหลือง: TN-456Y	- สีดำ: ประมาณ 6,500 หน้า¹/₂ - สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 6,500 หน้า¹/₂	HL-L8260CDN/HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/HL-L9310CDW
	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ความจุสูงมากพิเศษ (ขนาดอัลตรา): - สีดำ: TN-459BK - สีฟ้า: TN-459C - สีชมพู: TN-459M - สีเหลือง: TN-459Y	- สีดำ: ประมาณ 9,000 หน้า¹/₂ - สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 9,000 หน้า¹/₂	HL-L8260CDN/HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/HL-L9310CDW
	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ในกล่องผลิตภัณฑ์: (ให้มาพร้อมกับเครื่องของคุณ)	- สีดำ: ประมาณ 3,000 หน้า¹/₂ - สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 1,800 หน้า¹/₂	HL-L8260CDN/HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

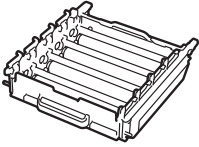รายการวัสดุการพิมพ์	ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์	อายุการใช้งานโดยประมาณ (จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้)	รุ่นที่สามารถใช้ได้
ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) 	• DR-451CL	• ประมาณ 30,000 หน้า ³	HL-L8260CDN/HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/HL-L9310CDW
ชุดสายพานลำเลียงกระดาษ 	• BU-330CL	• ประมาณ 50,000 หน้า ⁴	HL-L8260CDN/HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/HL-L9310CDW
กล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้ว 	• WT-320CL	• ประมาณ 50,000 หน้า ²	HL-L8260CDN/HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

¹ จำนวนพิมพ์ของดรัมผงหมึกโดยประมาณได้รับการประกาศไว้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

² (หน้า A4 หรือ Letter ด้านเดียว)

³ ประมาณ 30,000 หน้าสำหรับงานพิมพ์แบบ 1 หน้าต่องาน 50,000 หน้าสำหรับงานพิมพ์แบบ 3 หน้าต่องาน [หน้า A4/Letter แบบไม่ซับซ้อน] จำนวนหน้าอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทสื่อวัสดุการพิมพ์และขนาดสื่อวัสดุการพิมพ์

⁴ ประมาณ 50,000 หน้าสำหรับงานพิมพ์แบบ 1 หน้าต่องาน 130,000 หน้าสำหรับงานพิมพ์แบบ 3 หน้าต่องาน [หน้า A4/Letter แบบไม่ซับซ้อน] จำนวนหน้าอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทสื่อวัสดุการพิมพ์และขนาดสื่อวัสดุการพิมพ์



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ภาคผนวก
- เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับอายุการใช้งานของตลับผงหมึก (โทนเนอร์)

อายุการใช้งานของตลับผงหมึก (โทนเนอร์)

ผลิตภัณฑ์จะตรวจดูอายุการใช้งานของตลับผงหมึก (โทนเนอร์) โดยใช้วิธีการสองวิธีดังต่อไปนี้:

- ตรวจดูโดยการนับจุดของแต่ละสีที่จำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างรูปภาพ
- ตรวจจับโดยนับการหมุนของลูกกลิ้งส่งผงหมึก

ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติในการนับจำนวนจุดของแต่ละสีที่ใช้พิมพ์เอกสารแต่ละฉบับ และการหมุนของลูกกลิ้งส่งผงหมึกของตลับผงหมึก (โทนเนอร์) แต่ละชุด การพิมพ์จะหยุดลงเมื่อรายการใดรายการหนึ่งถึงขีดจำกัดสูงสุด ขีดจำกัดสูงสุดนี้กำหนดไว้มากกว่าจำนวนจุดหรือจำนวนรอบการหมุนที่จำเป็นในการที่ตลับผงหมึกจะทำงานได้อย่างสม่ำเสมอในปริมาณการพิมพ์ตามการโฆษณา ฟังก์ชันนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของคุณภาพการพิมพ์ต่ำและความเสียหายต่อเครื่อง

มีข้อความสองข้อความที่ระบุเมื่อผงหมึก (โทนเนอร์) เหลือน้อย หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ คือ Toner Low (ระดับผงหมึก (โทนเนอร์) และ (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร์))

Toner Low (ระดับผงหมึก (โทนเนอร์) ต่ำ) จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เมื่อจำนวนจุดหรือจำนวนการหมุนของลูกกลิ้งส่งผงหมึกใกล้กับจำนวนสูงสุด ขณะที่ Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร์)) จะแสดงบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เมื่อจำนวนจุดหรือจำนวนการหมุนของลูกกลิ้งส่งผงหมึกถึงจำนวนสูงสุด

การแก้ไขความถูกต้องของสี

จำนวนรอบการหมุนของลูกกลิ้งส่งผงหมึกที่ถูกนับอาจไม่ใช่เฉพาะการทำงานปกติ เช่น การพิมพ์และการทำสำเนาเท่านั้น แต่ยังนับรวมถึงการปรับตั้งเครื่อง เช่นการปรับแต่งค่าของสี และการลงทะเบียนสีอีกด้วย

การปรับแต่งค่าของสี (การปรับค่าความหนาแน่นของสี)

เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่เสถียร ความหนาแน่นของตลับผงหมึก (โทนเนอร์) แต่ละชุดจำเป็นต้องมีการรักษาไว้เป็นค่าคงที่ หากไม่สามารถรักษาสอดคล้องความหนาแน่นระหว่างแต่ละสี อาจสังเกตเห็นสีจางที่ไม่เสถียร และการสร้างสีที่แม่นยำไม่สามารถทำได้ ความหนาแน่นของผงหมึก (โทนเนอร์) สามารถเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของผงหมึก (โทนเนอร์) ซึ่งส่งผลต่อประจุไฟฟ้าของผงหมึก (โทนเนอร์) การสึกกร่อนของชุดส่งผงหมึก และระดับอุณหภูมิในเครื่อง ระหว่างการปรับแต่งค่าของสี จะมีการพิมพ์ลายทดสอบปรับตั้งระดับความหนาแน่นลงบนชุดสายพานลำเลียงกระดาษ การปรับแต่งค่าของสีจะดำเนินการในเวลาต่อไปนี้เป็นหลัก:

- เมื่อผู้ใช้เลือกการปรับแต่งค่าของสีด้วยตนเองจากเมนูปฏิบัติการหรือไดเรกเตอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดทำการปรับแต่งค่าของสี ถ้าจำเป็นต้องปรับปรุงความหนาแน่นของสี)
- เมื่อเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ใช้แล้วเป็นชุดใหม่
- เมื่อเครื่องตรวจพบว่าคุณสมบัติและความชื้นโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไป
- เมื่อจำนวนหน้าที่พิมพ์ถึงจำนวนที่กำหนด

การลงทะเบียนสี (การแก้ไขความถูกต้องของตำแหน่งของสี)

ในเครื่องนี้จะมีการเตรียมชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และชุดส่งผงหมึกสำหรับสีดำ (K) สีเหลือง (Y) สีชมพู (M) และสีฟ้า (C) ตามลำดับ ภาพทั้งสี่สี จะรวมกันเป็นหนึ่งภาพ ดังนั้นข้อผิดพลาดของการลงทะเบียนสี (เช่น การจัดตำแหน่งตรงกันของภาพสีทั้งสี่ภาพ) อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อเกิดความผิดพลาดในการลงทะเบียน จะมีการพิมพ์ลายทดสอบการแก้ไขการลงทะเบียนบนชุดสายพานลำเลียงกระดาษ

การลงทะเบียนจะดำเนินการในเวลาต่อไปนี้เป็นหลัก:

- เมื่อผู้ใช้เลือกการลงทะเบียนด้วยตัวเองจากเมนูปฏิบัติการ (โปรดทำการลงทะเบียนถ้าหากมีข้อผิดพลาดของการลงทะเบียนสีที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข)
- เมื่อจำนวนหน้าที่พิมพ์ถึงจำนวนที่กำหนด



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ภาคผนวก

อุปกรณ์เสริม

ความพร้อมจำหน่ายของอุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับประเทศหรือภูมิภาค สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องของคุณ เยี่ยมชมwww.brother.com/original/index.html หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์หรือบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์

ชื่อรุ่น	รายการ	รุ่นที่สามารถใช้ได้
LT-330CL	ถาดล่าง (250 แผ่น)	• HL-L8260CDN/HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW ^{1 2}
LT-340CL	ถาดล่าง (500 แผ่น)	• HL-L8260CDN/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW ²

¹ (HL-L8260CDW) จำนวนถาดด้านล่างสูงสุด: ถาดด้านล่าง LT-330CL สูงสุด 3 ถาด

² (HL-L8260CDN/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) จำนวนถาดด้านล่างสูงสุด: ถาดด้านล่าง LT-330CL สูงสุด 3 ถาด หรือถาดล่างรวมกันแบบอื่นสูงสุด 2 ถาด



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [ภาคผนวก](#)

หมายเลขโทรศัพท์ของบราเดอร์

ข้อควรจำ

สำหรับความช่วยเหลือทางเทคนิค คุณต้องโทรติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในท้องถิ่นของคุณ

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Brother Solutions Center เป็นแหล่งข้อมูลครบวงจรของเราที่ตอบสนองความต้องการเครื่องพิมพ์ของคุณทั้งหมด ดาว์นโหลดซอฟต์แวร์และโปรแกรมอรรถประโยชน์ล่าสุด อ่านคำถามที่พบบ่อยและคำแนะนำการแก้ไขปัญหาเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด

ตรวจสอบการปรับปรุงไดรเวอร์บราเดอร์ได้ที่นี่เช่นกัน

support.brother.com

ส่วนงานบริการลูกค้า

ไปที่ www.brother.com เพื่อดูข้อมูลสำหรับการติดต่อสำนักงาน Brother ในประเทศของคุณ

ที่อยู่ของศูนย์บริการ

สำหรับศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ ให้ติดต่อสำนักงานบราเดอร์ในพื้นที่ของคุณ ข้อมูลการติดต่อสำนักงานบราเดอร์ในพื้นที่ของคุณสามารถพบได้ที่ www.brother.com และเลือกประเทศของคุณ

ที่อยู่อินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์บราเดอร์สากล: www.brother.com

สำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQ) การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และคำถามด้านเทคนิค และการปรับปรุงไดรเวอร์และโปรแกรมอรรถประโยชน์:

support.brother.com



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ภาคผนวก



เยี่ยมชมเราได้ที่
www.brother.com

เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองการใช้งานในประเทศที่ซื้อเท่านั้น บริษัทสาขาในประเทศหรือตัวแทนจำหน่าย Brother จะให้การสนับสนุนเฉพาะเครื่องที่ซื้อภายในประเทศเท่านั้น

