



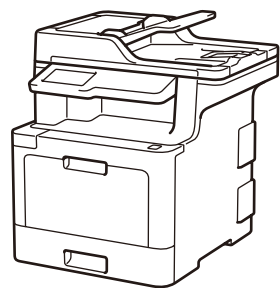


付属品を確認する




※お買い上げ時にあらかじめ取り付けられています。

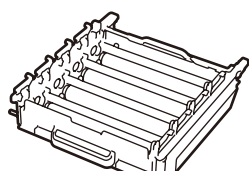


ドラムユニット*

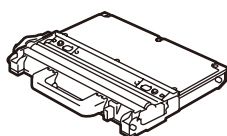

廃トナーボックス*

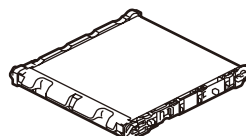

ベルトユニット*

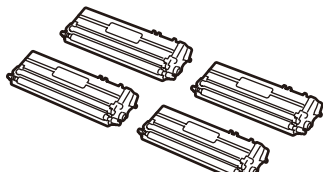

トナーカートリッジ*
(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)




電話機コード



電源コード



ドライバー/ユーティリティ
CD-ROM



かんたん設置ガイド
(本書)



安全にお使いいただく
ために



ユーザーズガイド
基本編

注意

- 本製品とパソコンの接続方法は、ご使用のモデルによって異なります。
- 本製品とパソコンをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

USB ケーブル

2.0m 以下の USB ケーブル（タイプ A/B）を推奨します。


LAN ケーブル

カテゴリ 5e 以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。1000BASE-T（ギガビットイーサネット）で通信する場合は 1000BASE-T に対応したネットワーク機器をお使いください。


- 本文中に掲載されている本製品のイラストは、例として MFC-L9570CDW を使用しています。

ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする場合
本製品の初期パスワードは、製品背面のラベル上に表示されています（「Pwd」後ろの 8 桁）。不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更することを強くお勧めします。


1 梱包材を取り外して、ドラムユニットとトナーカートリッジを組み付ける

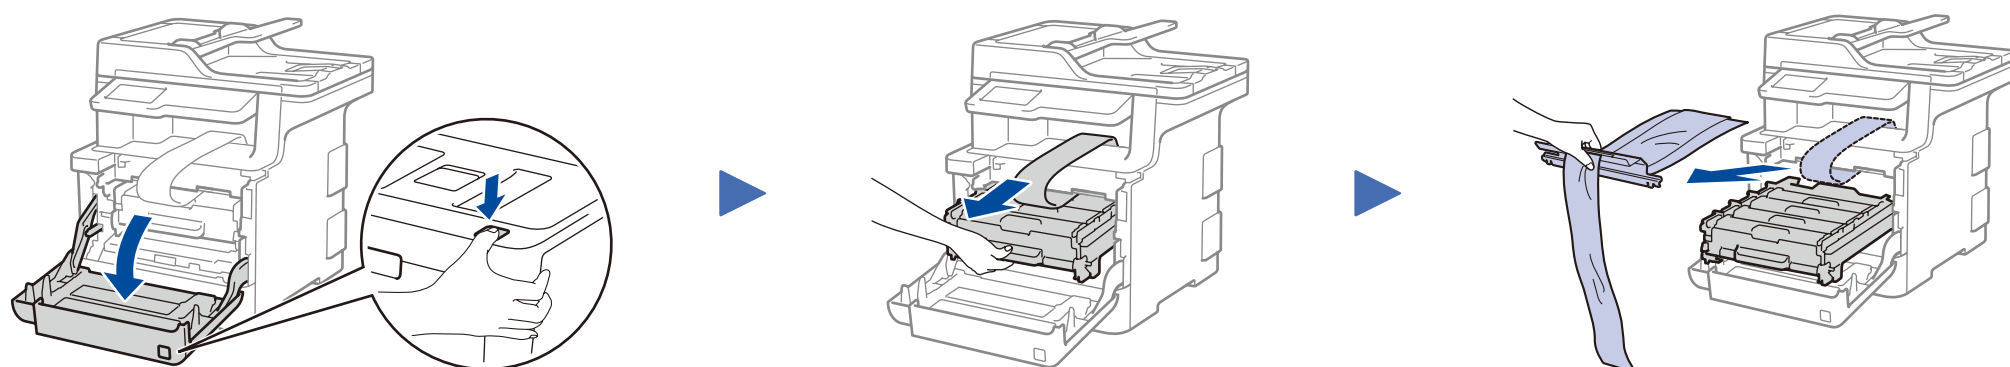

梱包用テープを取り外す

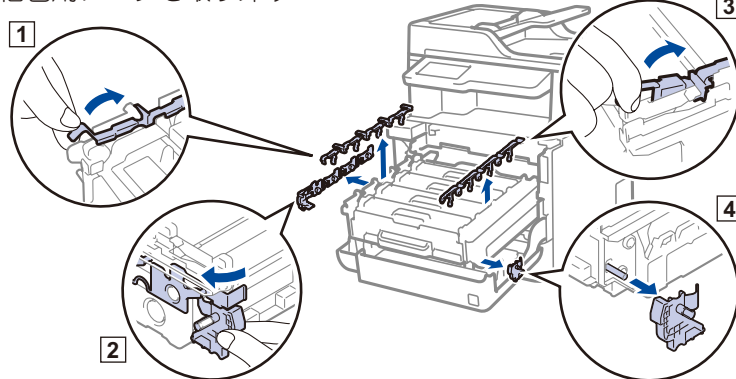


2 用紙をセットする

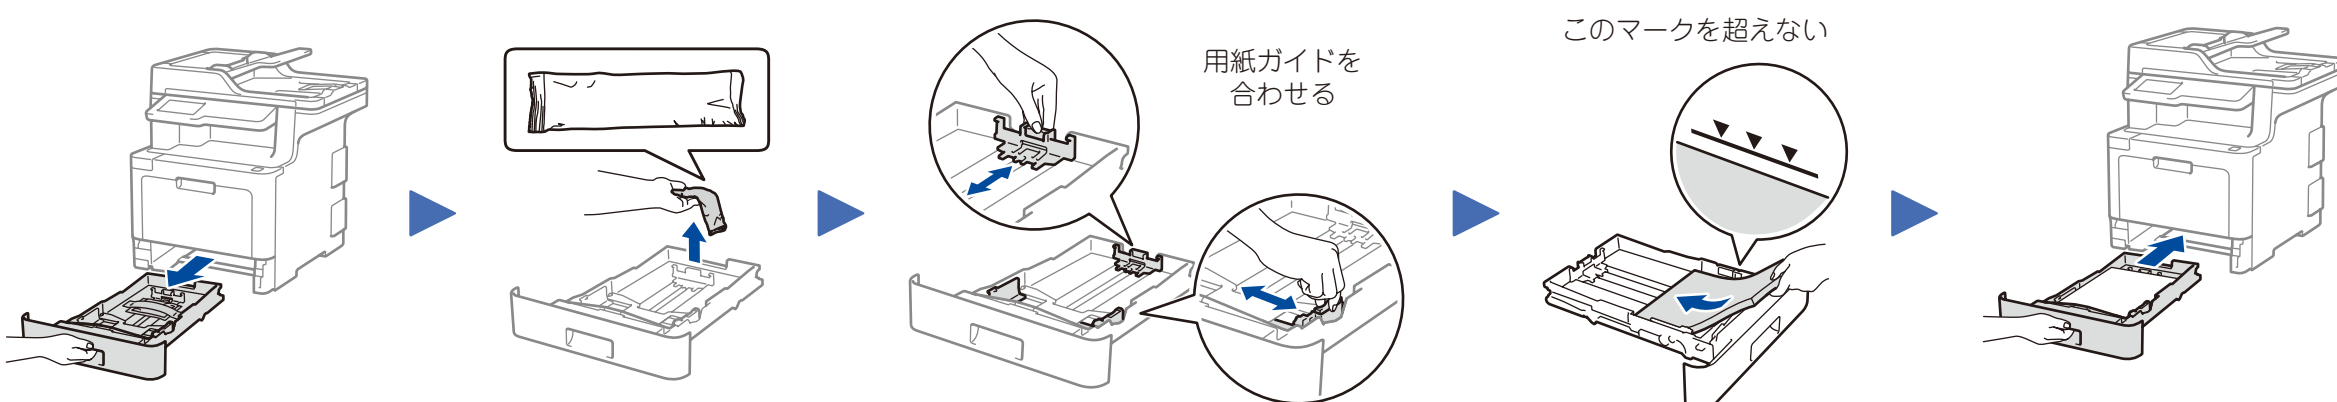

用紙ガイドを
合わせる

このマークを超えない

3 電源コードを接続して、電源を入れる

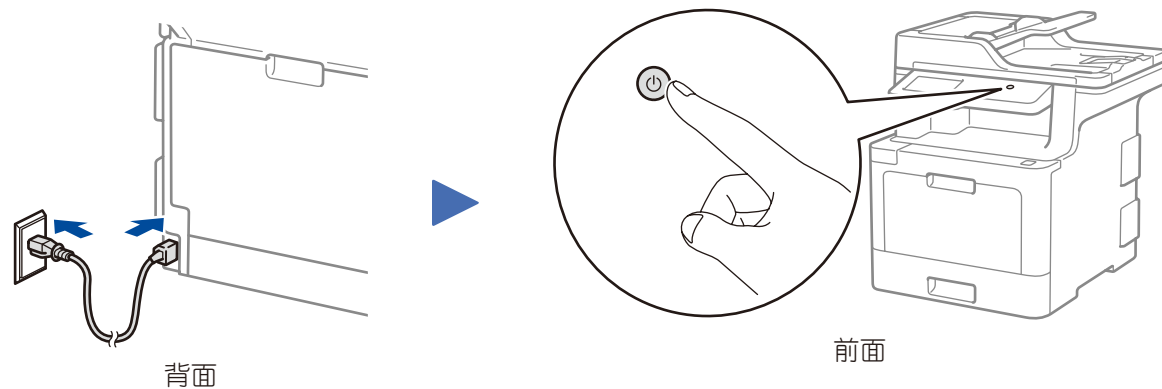


背面

前面

4 電話器コードを接続する

ファクス機として本製品をご使用にならない場合は、**6** に進みます。

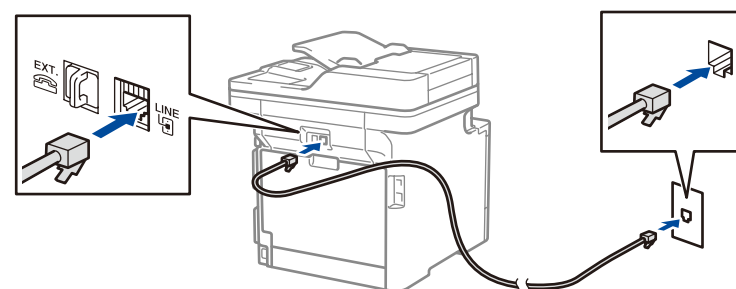

5 ファクス機能を本製品に設定する


注意

- ファクス機能の設定を完了するためには、ユーザーズガイド 基本編を参照してください。
- 本製品は自動的にファクスを受信するように設定されています。受信モードを変更するときは、ユーザーズガイド 基本編を参照してください。

日付と時刻をセットする


[メニュー] * > [全てのメニュー] > [初期設定] > [時計セット] を押して、ご希望の日付と時刻をセットする。

※ [メニュー] は MFC-L8610CDW のみです。

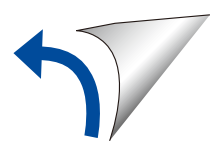


6 接続方法を選択する

パソコン

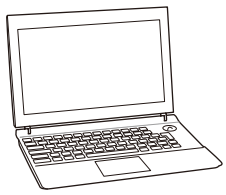


7 に進み、指示に従う

スマートフォンなどの携帯端末

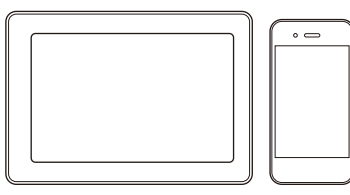

8 に進み、指示に従う

7 パソコンと接続する

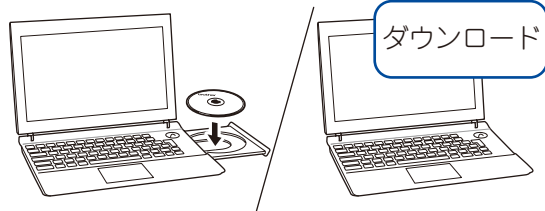

CD-ROM を CD/DVD-ROM ドライブにセットします。CD/DVD-ROM ドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windows® の場合：support.brother.co.jp/j/d/b5d2
Macintosh の場合：support.brother.co.jp/j/d/b5d3

新しい OS をお使いの場合は、上記のウェブサイトから最新のドライバーやソフトウェアをダウンロードしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

Windows® の場合：
Brother 製品のインストール画面が表示されないときは、[コンピューター (PC)] から CD/DVD-ROM ドライブアイコンをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックしてください。

Macintosh の場合：
ドライバーの機能を十分に使うために、プリンターを追加するときは、[CUPS ドライバー] を選択することをお勧めします。

完了

接続できない場合は、以下をお試しください：

無線 LAN

有線 LAN
USB

無線 LAN アクセスポイントを再起動します。(可能な場合)

ケーブルを取り外します。

本製品とパソコンを再起動し、7 の操作を行います。

それでも接続できない場合は 8 に進みます。

それでも接続できない場合は、support.brother.co.jpの「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。

8 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する


お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID およびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー)	

SSID: XXXXXXXX
ネットワークキー: XXXX

SSID およびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

待ち受け画面の WiFi を押し、【無線接続ウィザード】、【はい】を押します。

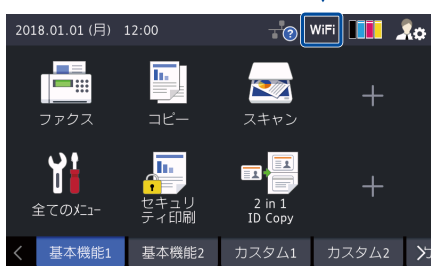

無線 LAN アクセスポイントを持っていない場合でも、パソコンとブラザー製品、携帯端末とブラザー製品、というように直接接続することが可能です。詳しくは、support.brother.co.jp/j/d/b5f9をご覧ください。

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー) を入力します。

無線 LAN 接続が完了すると、画面に【接続しました】と表示されます。

接続できない場合は、お使いのブラザー製品と無線 LAN アクセスポイントを再起動し、8 の操作をやり直します。

パソコンの場合

7 に進み、ソフトウェアをインストールします。

スマートフォンなどの携帯端末の場合

9 に進み、アプリケーションをインストールします。

9 スマートフォンなどの携帯端末から印刷する

お使いの携帯端末とブラザー製品は、同じネットワークに接続して使用してください。



Works with
Apple AirPrint



AirPrint は、Apple 製品をご使用の方のみご利用できます。AirPrint をご使用の際は、ソフトのダウンロードは必要ありません。詳しくは、ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワークを参照してください。

無料アプリケーション「Brother iPrint&Scan」をダウンロードします。お使いの携帯端末から App Store、Google Play™ ストアアプリまたは Microsoft® ストアにアクセスして、ダウンロードしてください。

Brother SupportCenter は、ブラザー製品の最新サポート情報を提供するモバイルアプリです。ダウンロードするには App Store または Google Play™ にアクセスしてください。



その他のアプリケーション

多彩なアプリケーションを使って、お使いの携帯端末から印刷したり、スキャンすることができます。詳しくは、ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワークを参照してください。



動画で見る！かんたん無線ガイド：support.brother.co.jp/j/d/b5f9

よくあるご質問 (Q&A)、トラブル解決、ソフトウェアやマニュアルのダウンロードについては、support.brother.co.jpをご覧ください。

© 2017 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.