



Ghidul utilizatorului Online

DCP-L8410CDW

MFC-L8690CDW

MFC-L8900CDW

MFC-L9570CDW

Cuprins

| | |
|---|-----------|
| Înainte de a utiliza aparatul Brother | 1 |
| Definiții ale notelor | 2 |
| Mărci comerciale | 3 |
| Observație importantă | 4 |
| Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother | 5 |
| Înainte de utilizarea aparatului | 6 |
| Prezentarea generală a panoului de control | 7 |
| Prezentarea generală a ecranului tactil LCD | 9 |
| Modul de navigare pe ecranul tactil LCD | 17 |
| Prezentarea generală a ecranului Setări | 19 |
| Setarea ecranului principal de pornire | 20 |
| Personalizarea aparatului dvs. | 21 |
| Accesarea Brother Utilities (Windows®) | 22 |
| Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor (Windows®) | 24 |
| Manipularea hârtiei | 25 |
| Încărcare hârtie | 26 |
| Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie | 27 |
| Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF) | 31 |
| Setări pentru hârtie | 40 |
| Schimbarea formatului și tipului de hârtie | 41 |
| Selectarea tăvii care va fi utilizată la imprimare | 42 |
| Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie | 43 |
| Suporturi de imprimare recomandate | 44 |
| Încărcarea documentelor | 45 |
| Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF) | 46 |
| Încărcarea documentelor pe sticla scannerului | 48 |
| Zone neimprimabile și nescanabile | 49 |
| Utilizarea hârtiei speciale | 50 |
| Depanarea | 51 |
| Mesaje de eroare și de întreținere | 52 |
| Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax | 59 |
| Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect | 63 |
| Blocaje de documente | 65 |
| Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF | 66 |
| Documentul este blocat sub capacul pentru documente | 67 |
| Îndepărtați bucățile mici de hârtie blocate în unitatea ADF | 68 |
| Blocaje de hârtie | 69 |
| Hârtia este blocată în tava MF | 70 |
| Hârtia este blocată în tava de hârtie | 71 |
| Hârtia este blocată în spatele aparatului | 73 |
| Hârtia este blocată în interiorul aparatului | 75 |
| Hârtia este blocată sub tava de hârtie | 78 |
| Probleme de imprimare | 80 |
| Îmbunătățirea calității imprimării | 83 |

| | |
|--|------------|
| Probleme legate de fax și de telefon | 89 |
| Setarea opțiunii de detectare a tonului de apel | 92 |
| Setarea compatibilității liniei telefonice pentru interferențe și sisteme VoIP | 93 |
| Probleme de rețea | 94 |
| Mesaje de eroare | 95 |
| Utilizarea Network Connection Repair Tool (Windows®) | 97 |
| Unde se găsesc setările de rețea ale aparatului Brother? | 98 |
| Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless | 99 |
| Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea | 101 |
| Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect | 103 |
| Probleme Google Cloud Print | 104 |
| Probleme cu AirPrint | 105 |
| Alte probleme | 106 |
| Verificați informațiile despre aparat | 108 |
| Resetați aparatul dumneavoastră Brother | 109 |
| Prezentarea funcției de resetare | 110 |
| Întreținerea de rutină | 111 |
| Înlocuirea consumabilelor | 112 |
| Înlocuirea cartușului de toner | 114 |
| Înlocuirea unității de cilindru | 117 |
| Înlocuiți unitatea de curea | 121 |
| Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner | 124 |
| Curățați aparatul | 128 |
| Curățarea scannerului | 130 |
| Curățați ferestrele scannerului laser | 131 |
| Curățarea ecranului tactil LCD | 134 |
| Curățarea firelor corona | 135 |
| Curățarea unității de cilindru | 137 |
| Curățarea rolor de preluare a hârtiei | 142 |
| Calibrați ieșirea culorii | 144 |
| Resetați setările de calibrare ale aparatului | 145 |
| Corecți Culoare Aliniere imprimare (ÎnregistrareCuloare) | 146 |
| Verificați durata de viață rămasă | 147 |
| Ambalarea și expedierea aparatului Brother | 148 |
| Înlocuiți periodic componentele din planul de întreținere | 150 |
| Setări aparat | 151 |
| Modificarea setărilor aparatului din panoul de control | 152 |
| În eventualitatea unei căderi de curent (stocarea în memorie) | 153 |
| Setări generale | 154 |
| Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă | 170 |
| Rapoarte de imprimare | 174 |
| Tabele cu setări și caracteristici | 177 |
| Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs. | 233 |
| Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web | 234 |
| Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță | 238 |
| Anexă | 249 |
| Specificații | 250 |

▲ Pagina de pornire > Cuprins








| | |
|--|-----|
| Cum introduceți text în aparatul Brother | 258 |
| Consumabile | 259 |
| Informații importante despre durata de viață a cartușului de toner | 261 |
| Accesorii..... | 262 |
| Informații cu privire la hârtia reciclată..... | 263 |
| Numere Brother..... | 264 |

■ Înainte de a utiliza aparatul Brother

- Definiții ale notelor
- Mărci comerciale
- Observație importantă

Definiții ale notelor

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri și convenții:

| | |
|---|---|
|  AVERTIZARE | AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răni grave. |
|  ATENȚIE | ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau moderate. |
| IMPORTANT | IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate conduce la deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului. |
| NOTĂ | NOTĂ specifică mediul de utilizare, condițiile de instalare sau condițiile speciale de utilizare. |
|  | Pictogramele cu sfaturi oferă indicii utile și informații suplimentare. |
|  | Pictogramele privind pericolul de electrocutare vă avertizează în acest sens. |
|  | Pictogramele privind pericolul de incendiu vă avertizează în acest sens. |
|  | Pictogramele privind suprafețele fierbinți vă avertizează asupra componentelor fierbinți ale aparatului. |
|  | Pictogramele de interdicere indică acțiuni pe care nu trebuie să le efectuați. |
| Aldin | Stilul aldin identifică butoane de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul computerului. |
| <i>Cursiv</i> | Stilul cursiv evidențiază un aspect important sau se referă la un subiect asociat. |
| Courier New | Fontul Courier New identifică mesajele afișate pe ecranul LCD al aparatului. |



Informații similare

- [Înainte de a utiliza aparatul Brother](#)

Mărci comerciale

BROTHER este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a companiei Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint, Excel, Active Directory, OneNote și OneDrive sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Apple, Macintosh, Safari, iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci înregistrate ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

AirPrint și macOS sunt mărci înregistrate ale Apple Inc.

Nuance și PaperPort sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nuance Communications, Inc. sau ale afiliaților acestei companii în Statele Unite și/sau în alte țări.

PostScript și PostScript 3 sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance și Wi-Fi Direct sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup și sigla Wi-Fi Protected Setup sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Flickr este o marcă comercială înregistrată a Yahoo! Inc.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS și Google Play sunt mărci înregistrate ale Google, Inc. Utilizarea acestor mărci înregistrate se face în conformitate cu Google Permissions.

Mopria® este o marcă înregistrată și o marcă de servicii a Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

Mozilla și Firefox sunt mărci comerciale înregistrate ale Mozilla Foundation.

Intel este o marcă comercială a Intel Corporation în S.U.A. și/sau în alte țări.

Evernote este o marcă comercială a Evernote Corporation și se utilizează cu licență.

Marca Bluetooth este deținută de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unei astfel de mărci de către Brother Industries, Ltd. se face sub licență.

WordPerfect este o marcă înregistrată a Corel Corporation și/sau a subsidiarelor acestei companii din Canada, Statele Unite și/sau din alte țări.

PictBridge este o marcă înregistrată.

Fiecare companie care are un titlu de software menționat în acest manual deține un Acord de Licență Software specific programelor sale brevetate.

Orice denumiri comerciale și denumiri de produse ale companiilor care apar pe produsele Brother, pe documentele asociate și pe orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.



Informații similare

- [Înainte de a utiliza aparatul Brother](#)

Observație importantă

- Nu folosiți acest produs în afara țării de achiziție, deoarece acest lucru poate încălca reglementările privind telecomunicațiile wireless și energia electrică din acea țară.
- Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.
- În acest document, Windows® 10 se referă la Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Education și Windows® 10 Enterprise.
- Windows Server® 2008 în acest document reprezintă Windows Server® 2008 și Windows Server® 2008 R2.
- Ecranele din acest manual de utilizare sunt folosite numai cu scop ilustrativ și pot diferi de ecranele reale.
- Dacă nu se specifică altfel, ecranele din acest manual aparțin Windows® 7 și macOS v10.10.5. Ecranele de pe computerul dvs. pot fi diferite în funcție de sistemul de operare.
- Conținutul acestui ghid și specificațiile acestui produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Această documentație este dedicată deopotrivă modelelor MFC și DCP. Citiți „XXX-XXXX” ca „MFC/DCP-XXXX” (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră).
- Nu toate funcțiile sunt disponibile în țările cu restricții de export aplicabile.



Informații similare

- [Înainte de a utiliza aparatul Brother](#)

Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother

- Înainte de utilizarea aparatului
- Prezentarea generală a panoului de control
- Prezentarea generală a ecranului tactil LCD
- Modul de navigare pe ecranul tactil LCD
- Prezentarea generală a ecranului Setări
- Setarea ecranului principal de pornire
- Personalizarea aparatului dvs.
- Accesarea Brother Utilities (Windows®)

Înainte de utilizarea aparatului

Înainte de a încerca o operație de imprimare, confirmați următoarele:

- Asigurați-vă că ați instalat software-ul și programele driver Brother.
- Pentru utilizatorii de cablu de rețea sau cablu USB: Asigurați instalarea în siguranță a cablului de interfață.

Imprimarea, scanarea și trimiterea de faxuri simultan

Aparatul dvs. poate imprima de pe computer în timp ce trimite sau primește un fax în memorie sau în timp ce scanează un document în computer. Expedierea faxurilor nu va fi oprită în timpul imprimării de la computer. Totuși, atunci când aparatul copiază sau primește un fax pe hârtie, acesta întrerupe operațiunea de imprimare, apoi reia imprimarea când copierea sau primirea faxului s-a încheiat.



Modelele DCP nu acceptă caracteristica de fax.

Firewall (Windows®)

În cazul în care computerul este protejat de un program firewall și nu puteți imprima în rețea, scana în rețea sau utiliza aplicația PC-Fax, este posibil să fie necesară configurarea setărilor programului firewall. Dacă utilizați Windows® Firewall și ați instalat driverele urmând pașii din aplicația de instalare, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate. Dacă utilizați orice alt software Firewall personal, consultați Manualul de utilizare pentru software-ul respectiv sau contactați producătorul de software.




Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)

Prezentarea generală a panoului de control

Panoul de control poate varia în funcție de model.

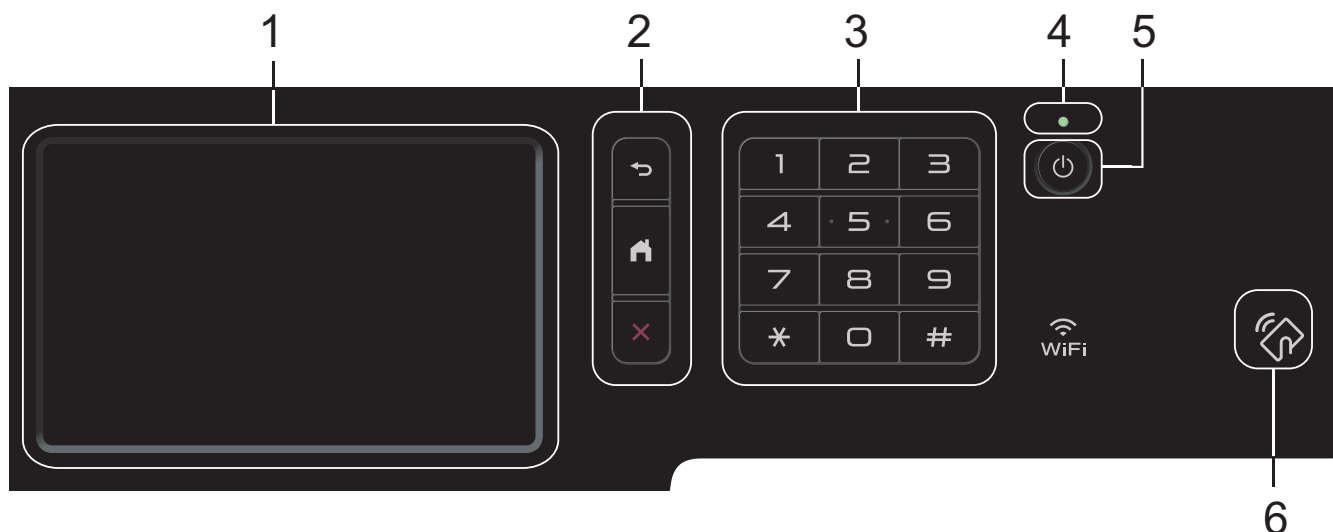

1. Ecran tactil cu cristale lichide (LCD)

Accesați meniurile și opțiunile apăsându-le pe ecranul tactil.

2. Butoanele de meniu




(Înapoi)

Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.



(Acasă)

Apăsați pentru a reveni la ecranul principal de pornire.



(Anulare)

Apăsați pentru a anula o operațiune.

3. Tastatură (taste numerice)

Apăsați pe tastele numerice pentru a forma numere de telefon sau de fax și pentru a introduce numărul de copii.

4. Indicator de alimentare cu LED

Indicatorul LED se aprinde în funcție de starea de alimentare a aparatului.

5. Pornit/Oprit alimentare

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând pe și menținând apăsat . Ecranul LCD afișează [Oprire] timp de câteva secunde înainte de a se închide. Dacă ați conectat la aparat un telefon sau TAD extern, acesta este întotdeauna disponibil.

6. Cititor de servicii NFC (Near Field Communication) MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Puteți utiliza autentificarea prin card atingând cardul IC de cititorul NFC de pe panoul de control.

În cazul în care dispozitivul Android™ este compatibil cu funcția NFC, puteți imprima de pe dispozitiv sau puteți scana documente către dispozitiv în același mod.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)

Prezentarea generală a ecranului tactil LCD

DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW

Puteți alege între două tipuri de ecrane pentru a configura ecranul principal de pornire: ecrane principale și ecrane cu comenzi rapide. Dacă este afișat un ecran de pornire, derulați la stânga sau la dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa celelalte ecrane de pornire.


Ecranul principal de pornire afișează starea aparatului dacă acesta este inactiv. Când este afișat, acest ecran indică faptul că aparatul este pregătit pentru comanda următoare.

Dacă este activată autentificarea Active Directory® sau Autentificare LDAP, panoul de control al aparatului este blocat.


Caracteristicile disponibile variază în funcție de model.

Ecranul de pornire: Ecranul 1


Ecranele de pornire oferă acces la diferite funcții, cum ar fi faxul, copierea și scanarea.

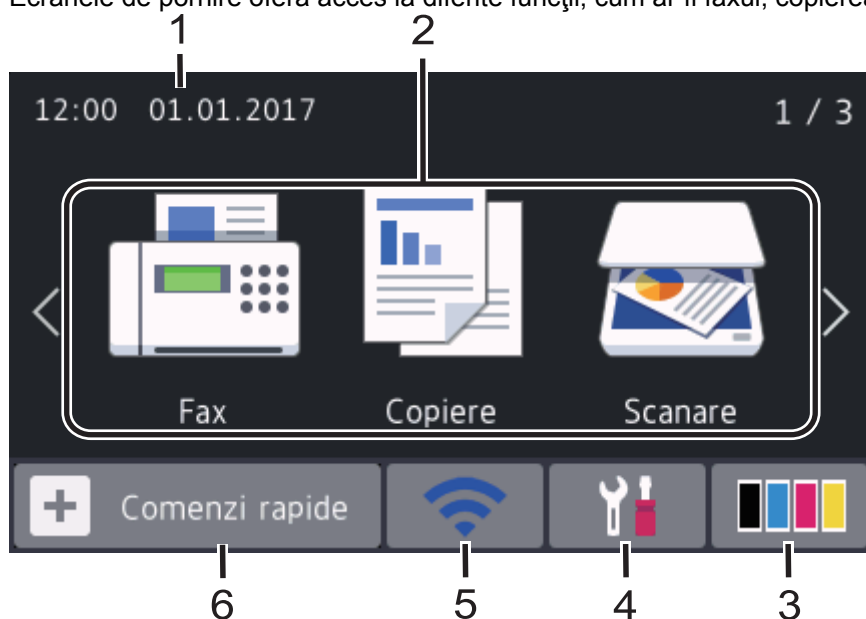

Ecranul de pornire: Ecranul 2

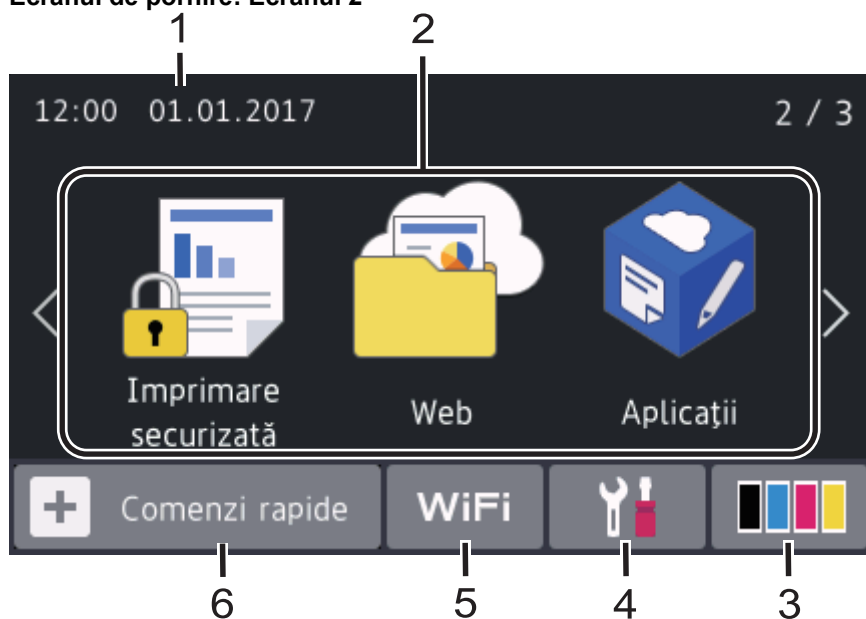

Ecranul de pornire: Ecranul 3

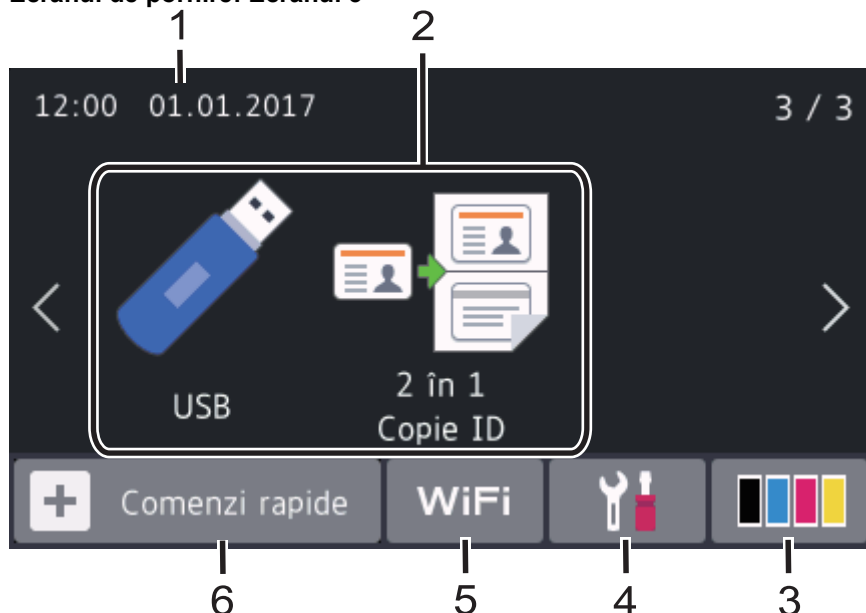

Ecran cu comenzi rapide

Creați comenzi rapide pentru operațiunile folosite frecvent, cum ar fi trimiterea unui fax, copierea, scanarea și utilizarea Web Connect.







Sunt disponibile opt file de comenzi rapide cu șase comenzi rapide pentru fiecare filă. Sunt disponibile în total 48 comenzi rapide.







1. Data și ora

Afișează data și ora setate pe aparat.

2. Moduri

-  [Fax]
Apăsați pentru a accesa modul Fax.
-  [Copiere]
Apăsați pentru a accesa modul Copiere.
-  [Scanare]
Apăsați pentru a accesa modul Scanare.
-  [Imprimare securizată]
Apăsați pentru a accesa opțiunea [Imprimare securizată].


-  **[Web]**
Apăsați pentru a conecta aparatul Brother la un serviciu de internet.
-  **[Aplicații]**
Apăsați pentru a conecta aparatul Brother la serviciul Brother Apps.
-  **[USB]**
Apăsați pentru a accesa meniul USB și selectați opțiunile [Scan. pe USB] sau [Imprimare directă].
-  **[2 în 1 Copie ID]**
Apăsați pentru a accesa opțiunea de copiere 2 în 1 ID.

3. **(Toner)**

Afișează durata de viață rămasă a tonerului. Apăsați pentru a accesa meniul [Toner].

4. **(Setări)**

Apăsați pentru a accesa meniul [Setări].

Dacă opțiunea Blocare setare a fost activată, pe ecranul LCD apare o pictogramă de blocare . Trebuie să deblocați aparatul pentru a modifica setările.

5. sau **(Starea rețelei wireless)**

Apăsați pentru a configura setările wireless.

Dacă utilizați o conexiune wireless, un indicator cu patru niveluri afișează puterea actuală a semnalului wireless.



Rețea LAN wireless dezactivată


6. **[Comenzi rapide]**

Apăsați pentru a accesa ecranul [Comenzi rapide].

7. **(Ecranul de pornire)**


Apăsați pentru a accesa ecranele de pornire.

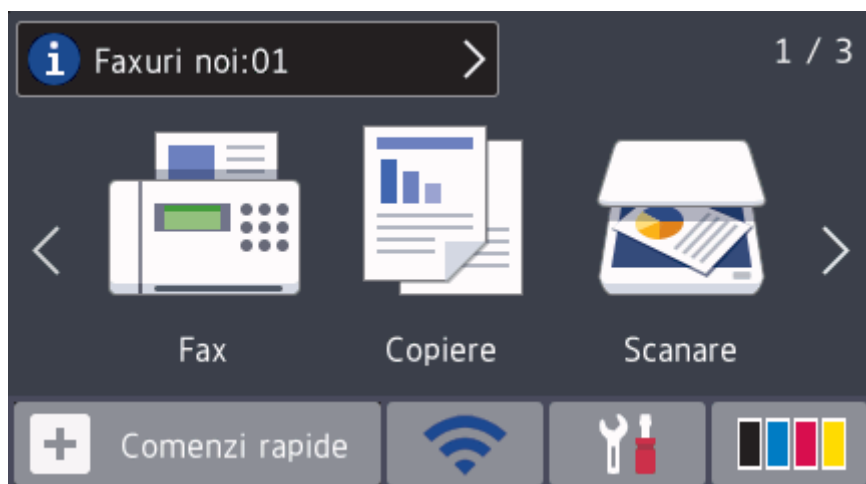

Fax nou



Atunci când [Vizualizare fax] este setat la [Pornit], numărul de faxuri noi recepționate din memorie este afișat în partea de sus a ecranului.

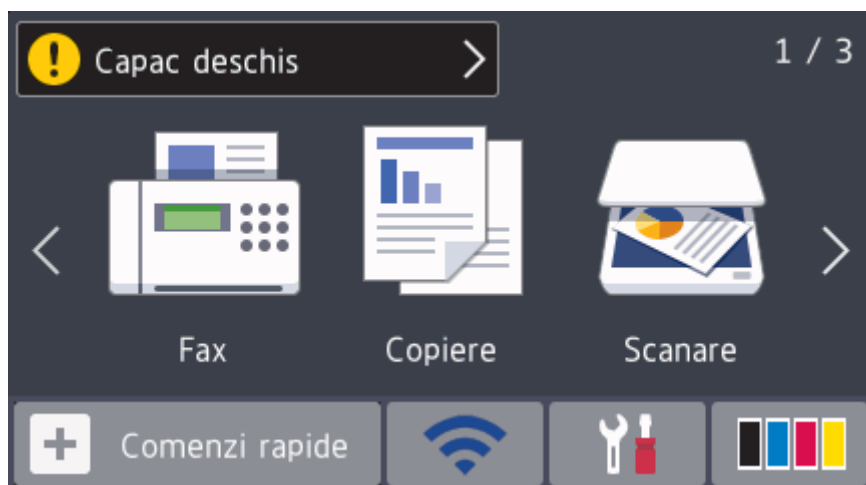Pictograma de avertizare



Pictograma de avertizare  apare când există o eroare sau un mesaj privind întreținerea. Apăsați pe zona de mesaje pentru vizualizare, apoi apăsați  pentru a reveni la ecranul principal de pornire.

NOTĂ

Acest produs adoptă fonturile ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Aparatul dvs. dispune de opt ecrane împărțite pe file (denumite ecrane de pornire). Pe fiecare ecran de pornire pot exista până la opt pictograme care pot fi utilizate pentru a accesa funcții, setări ale aparatului și comenzi rapide. Dacă este necesar, pe ecranele de pornire poate exista un total de 64 de pictograme.

Ecranul principal de pornire poate fi selectat din ecranele de pornire.

Utilizați meniul [Setări administrator] folosind denumirile de pe file și rearanjați pictogramele.



1. Data și ora

Afișează data și ora setate pe aparat.

Această zonă este utilizată, de asemenea, pentru a afișa mesaje de eroare sau de întreținere.

2. (Stare LAN prin cablu)

Apăsați pentru a configura setările rețelei LAN prin cablu.

Pictograma afișează starea curentă a rețelei prin cablu.



Rețea LAN prin cablu dezactivată
(Gri)



Rețea LAN prin cablu activată
(Alb)



Nu există nicio conexiune prin cablu sau nicio rețea LAN wireless conectată

3. sau (Starea rețelei wireless)

Apăsați pentru a configura setările wireless.

Dacă utilizați o conexiune wireless, un indicator cu patru niveluri afișează puterea actuală a semnalului wireless.



0



Max



Rețea LAN wireless dezactivată

4. (Toner)

Afișează durata de viață rămasă a tonerului. Apăsați pentru a accesa meniul [Toner].

5. (Setări Admin)

Apăsați pentru a accesa meniul [Setări administrator].

6. Pictograma Funcții, Pictograma Setări, Pictograma Comenzi rapide

Descrierile de mai jos explică pictogramele și funcțiile de bază. Caracteristicile disponibile variază în funcție de model.

-
-  **[Toate setările]**
Apăsați pentru a accesa meniul de setări ale aparatului.
 -  **[Fax]**
Apăsați pentru a accesa modul Fax.
 -  **[Copiere]**
Apăsați pentru a accesa modul Copiere.
 -  **[Scanare]**
Apăsați pentru a accesa modul Scanare.
 -  **[Imprimare securizată]**
Apăsați pentru a accesa opțiunea [Imprimare securizată].
 -  **[USB]**
Apăsați pentru a accesa meniul USB și selectați opțiunile [Scan. pe USB] sau [Imprimare directă].
 -  **[Web]**
Apăsați pentru a conecta aparatul Brother la un serviciu de internet.
 -  **[Aplicații]**
Apăsați pentru a conecta aparatul Brother la serviciul Brother Apps.
 -  **[2 în 1 Copie ID]**
Apăsați pentru a accesa opțiunea de copiere 2 în 1 ID.
 -  **(Comenzi rapide)**
Apăsați pentru a accesa comenzile rapide create pentru operațiile folosite frecvent, cum ar fi trimiterea unui fax, copierea, scanarea și utilizarea Web Connect.


7. Butoane de derulare între file

Apăsați pentru a afișa și a accesa toate filele.

8. Filele principale


Apăsați pentru a afișa ecranul de pornire.

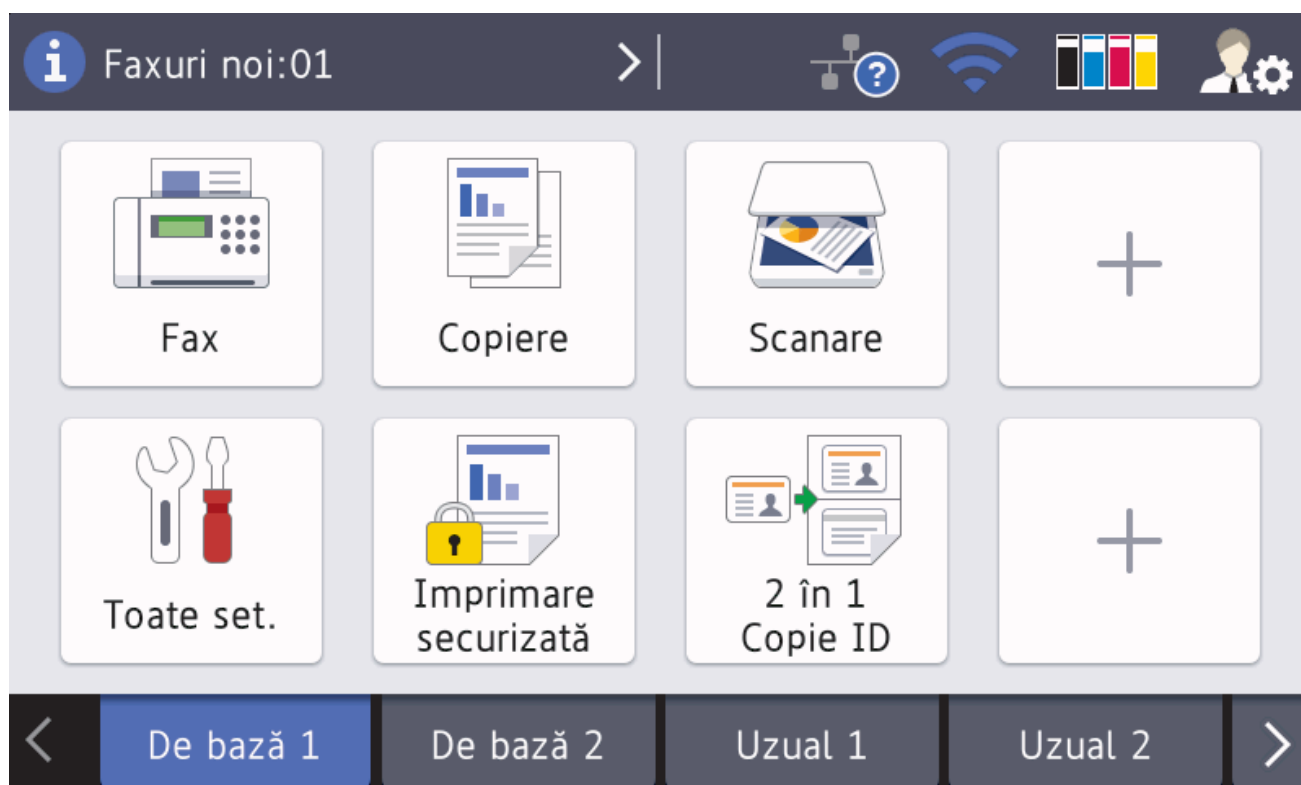

Fax nou



Atunci când [Vizualizare fax] este setat la [Pornit], numărul de faxuri noi recepționate din memorie este afișat în partea de sus a ecranului.

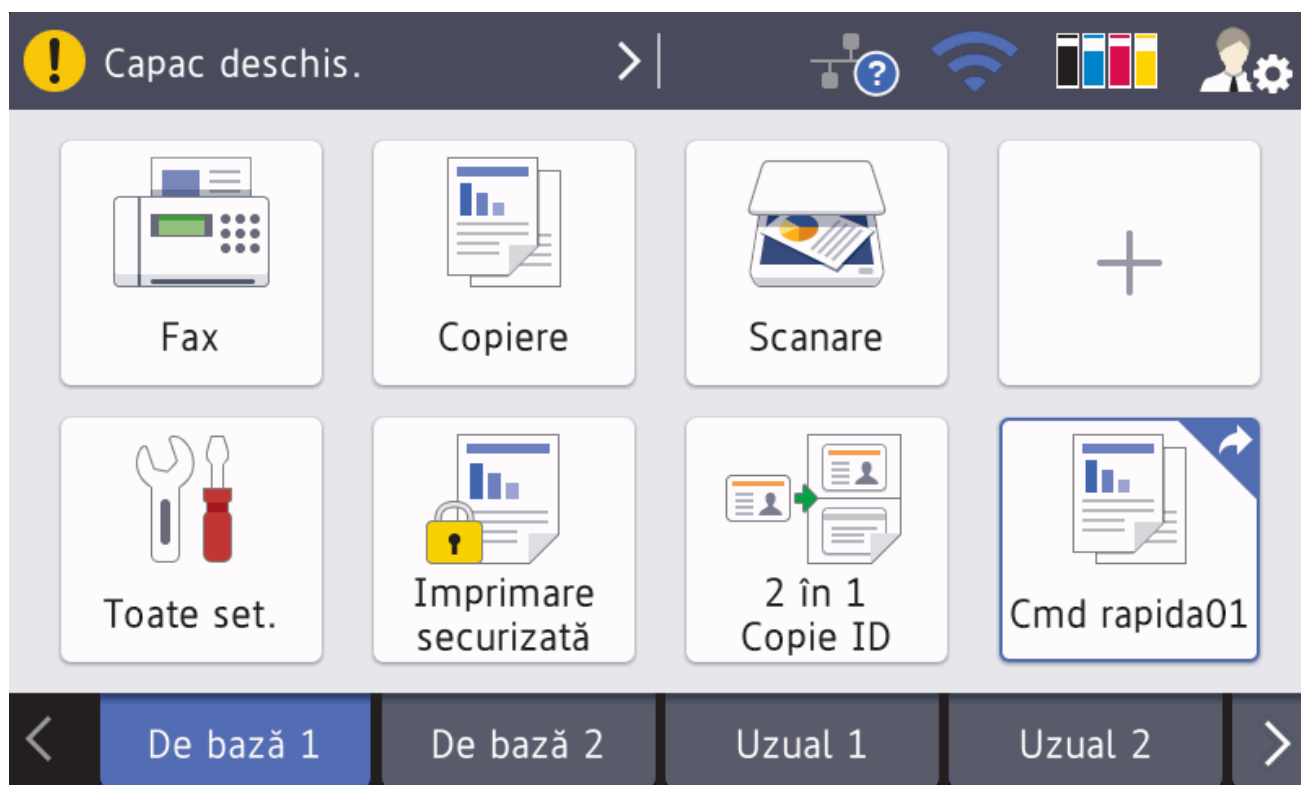Pictograma de avertizare



Pictograma de avertizare  apare când există o eroare sau un mesaj privind întreținerea. Apăsați pe zona de mesaje pentru vizualizare, apoi apăsați  pentru a reveni la ecranul principal de pornire.

NOTĂ

Acest produs adoptă fonturile ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)
 - [Personalizarea aparatului dvs.](#)
-

Modul de navigare pe ecranul tactil LCD

Pentru utilizarea ecranului LCD, apăsați cu degetul pe acesta. Pentru a afișa și a accesa toate opțiunile, derulați la stânga, la dreapta, sus, jos sau apăsați pe ◀▶ sau pe ▲▼ de pe ecranul LCD pentru a derula printre acestea.

Pașii următori explică modul de schimbare a unei setări a aparatului. În acest exemplu, setarea iluminării fundal a ecranului LCD se modifică de la [Luminos] la [Mediu].

IMPORTANT

NU apăsați pe ecranul LCD cu obiecte ascuțite, cum ar fi un creion sau un stylus. Se poate deteriora aparatul.

NOTĂ


NU atingeți ecranul LCD imediat după conectarea cablului de alimentare sau pornirea aparatului. Există riscul apariției unei erori.

1. Apăsați pe  [Setări].




Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți acest pas.


2. Apăsați pe [Toate setările].
3. Derulați în sus sau în jos sau apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Gener.] și apoi apăsați [Setare Gener.].

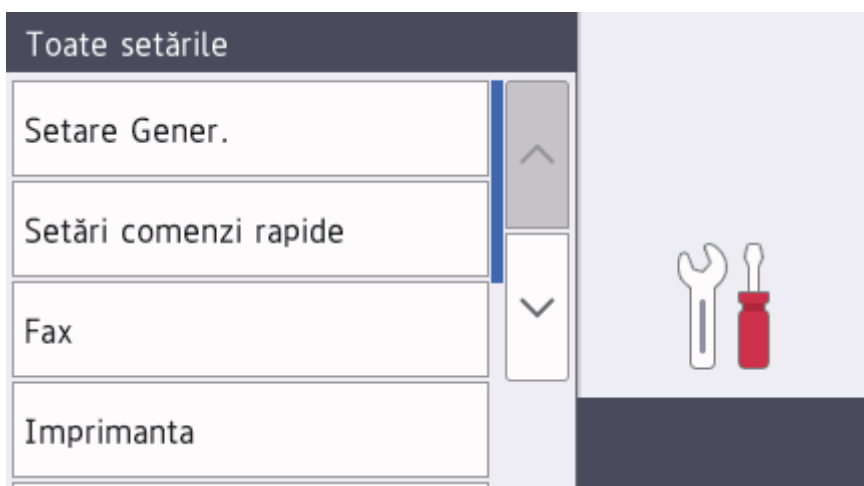


4. Derulați în sus sau în jos sau apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunea [Setari LCD] și apoi apăsați [Setari LCD].

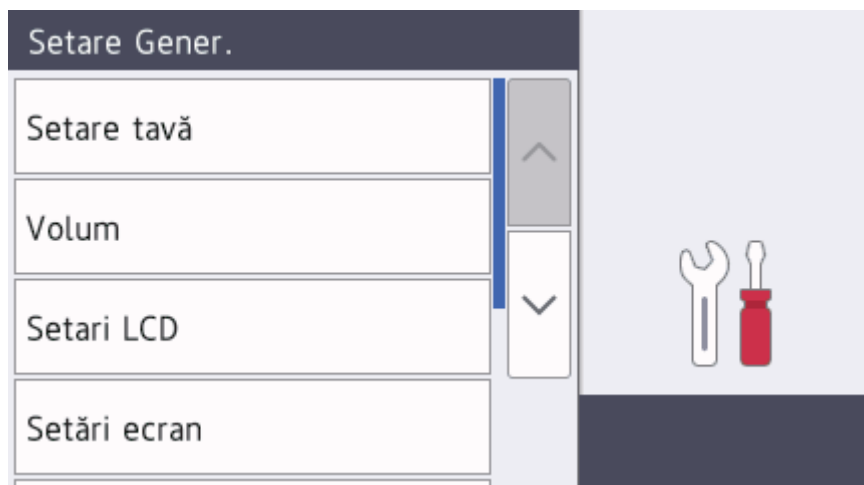


5. Apăsați pe [Ilum. fundal].

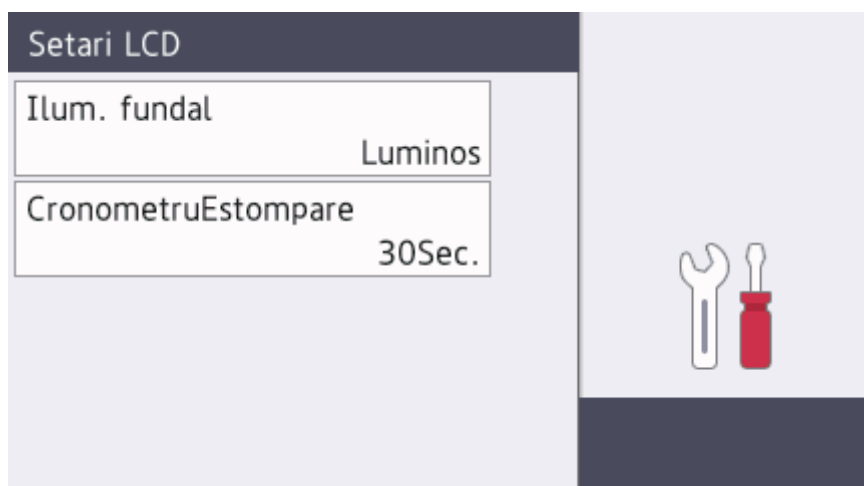

6. Apăsați pe [Mediu].

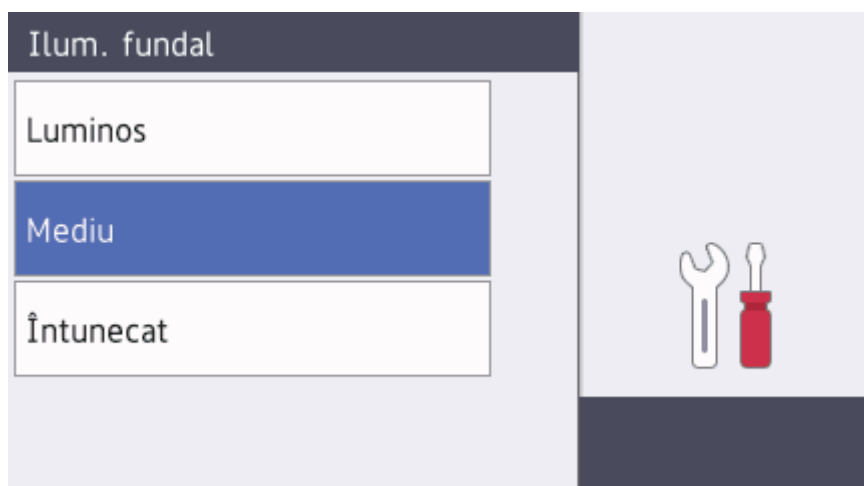

7. Apăsați pe .




Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)


Prezentarea generală a ecranului Setări

Modele înrudite: DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW

Apăsați pe  pentru a vizualiza starea curentă a aparatului pe ecranul LCD.

Utilizați meniul Setări pentru a accesa toate setările aparatului Brother.

Caracteristicile disponibile variază în funcție de model.

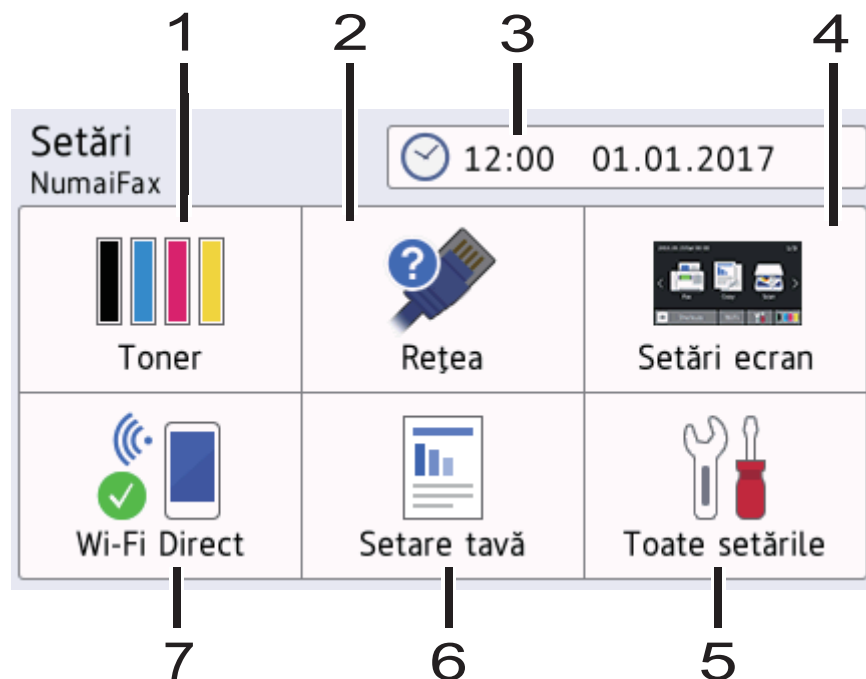

1. Toner

- Afișează durata de viață rămasă a tonerului.
- Apăsați pentru a accesa meniul [Toner].

2. Rețea

- Apăsați pentru a configura o conexiune de rețea.
- Un indicator cu patru niveluri pe ecran afișează starea actuală a semnalului wireless dacă folosiți o conexiune wireless.

3. Data și ora

Afișează data și ora setate pe aparat.

Apăsați pentru a accesa meniul [Data și ora].

4. Setări ecran

Apăsați pentru a accesa meniul [Setări ecran].

5. Toate setările

Apăsați pentru a accesa un meniu cu toate setările aparatului.

6. Setări tavă

Apăsați pentru a accesa meniul [Setare tavă].

7. Wi-Fi Direct

Apăsați pentru a configura o conexiune de rețea Wi-Fi Direct.



Informații similare



- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)

Setarea ecranului principal de pornire

Modele înrudite: DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW

Setați ecranul principal la [Ecran de pornire 1], [Ecran de pornire 2], [Ecran de pornire 3], [Comenzi rapide 1], [Comenzi rapide 2], [Comenzi rapide 3], [Comenzi rapide 4], [Comenzi rapide 5], [Comenzi rapide 6], [Comenzi rapide 7] sau [Comenzi rapide 8].

Când aparatul este inactiv sau când apăsați , ecranul tactil va reveni la ecranul setat.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Setări ecran] > [Ecran de pornire principal].
2. Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa setările ecranului și apoi apăsați pe setarea dorită.
3. Apăsați pe .

Aparatul va comuta la ecranul principal ales de dvs.




Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)

Personalizarea aparatului dvs.

Modele înrudite: MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Când apăsați , aparatul va afișa meniul [Setări administrator]. Pentru a restricționa accesul la acest meniu, puteți seta o parolă de administrator pentru a-l proteja.



Parola este aceeași cu parola de administrator pentru administrarea bazată pe web.

Meniul [Setări administrator] vă permite să personalizați denumirile din ecranul principal și aranjamentul pictogramelor pe ecrane.

Meniul [Setări ecran principal] și meniul [Alte setări de ecran] oferă următoarele funcții:

- Redenumirea fișelor din ecranul principal
- Adăugarea, eliminarea și re poziționarea pictogramelor pe ecranele principale
- Setarea ecranului principal de pornire
- Selectarea culorii de fundal a ecranului
- Modificarea funcțiilor implicite pentru ecranul de copiere și ecranul de scanare

Meniul [Setări administrator] vă permite să gestionați permisiunile și restricțiile.

Meniul [Gestionare restricții] vă oferă următoarele funcții:

- Restricții utilizator
 - Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor)
 - Autentificare Active Directory
 - Autentificare LDAP
- Blocare setări (sunt disponibile setări detaliate.)



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)
- [Prezentarea generală a ecranului tactil LCD](#)

Accesarea Brother Utilities (Windows®)

Brother Utilities este un program de lansare a aplicațiilor care permite accesul rapid la toate aplicațiile Brother instalate pe calculatorul dumneavoastră.

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:


- (Windows® 7)


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8)

Atingeți sau faceți clic pe  (**Brother Utilities**) fie în ecranul **Start**, fie pe suprafața de lucru.

- (Windows® 8.1)


Mutați mausul în colțul din stânga jos al ecranului **Start** și faceți clic pe  (dacă utilizați un dispozitiv cu ecran tactil, trageți cu degetul de jos în sus pe ecranul **Start** pentru a deschide ecranul **Aplicații**).

Când apare ecranul **Aplicații**, atingeți sau faceți clic pe  (**Brother Utilities**).

- (Windows® 10)

Faceți clic pe  **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selectați aparatul dumneavoastră (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră).

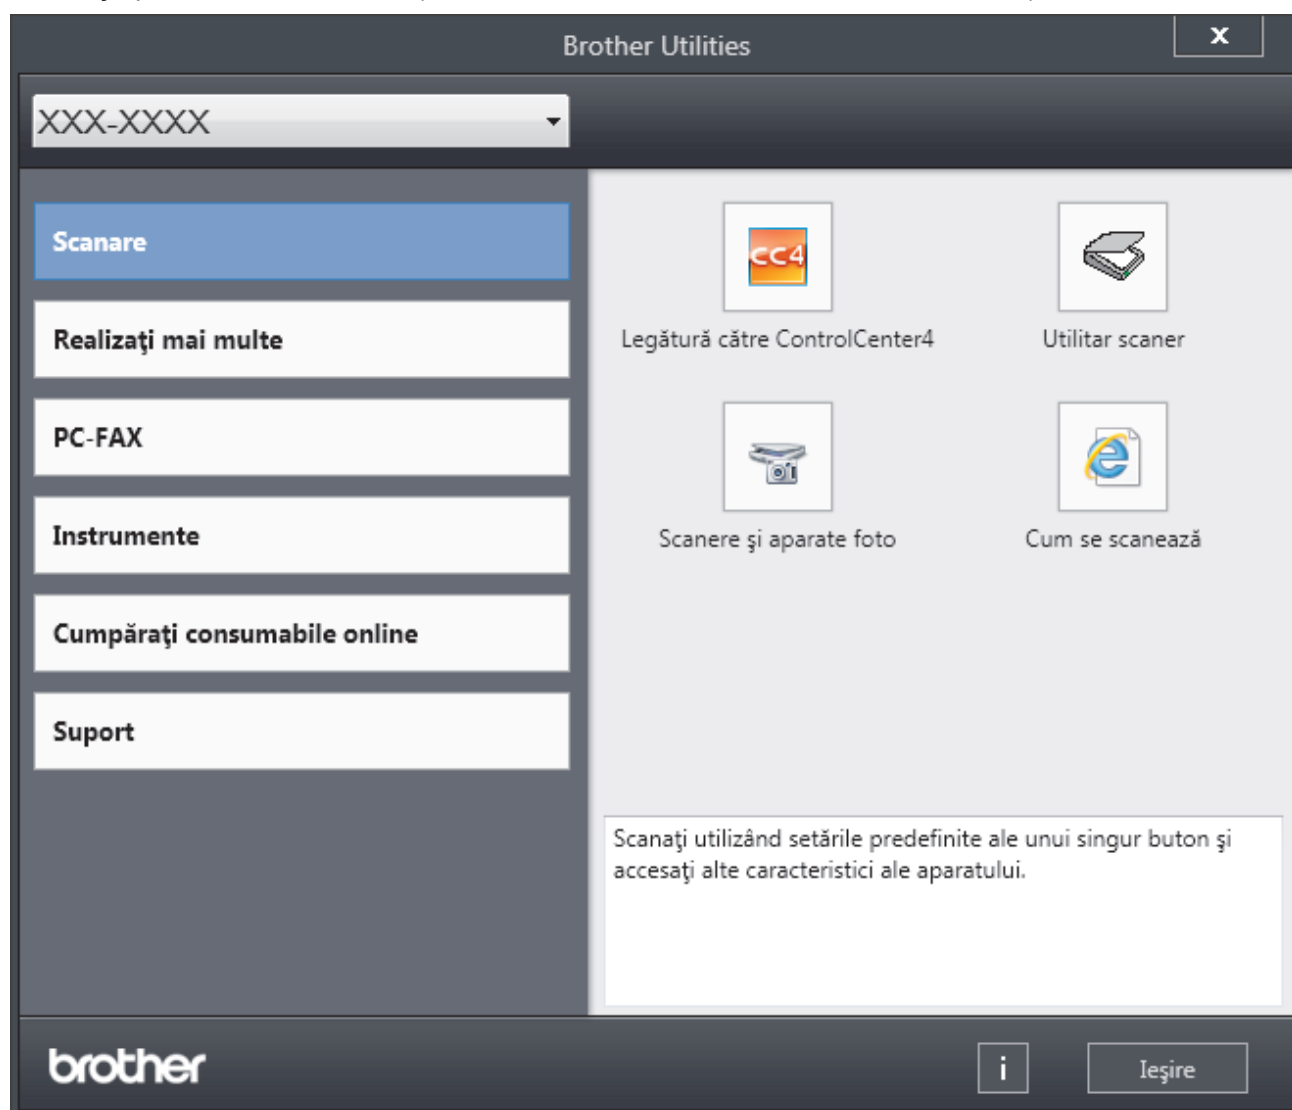

3. Alegeți operațiunea pe care doriți să o utilizați.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)
 - [Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor \(Windows®\)](#)
-

Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor (Windows®)

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:


- (Windows® 7)


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8)

Atingeți sau faceți clic pe  (**Brother Utilities**) de pe ecranul **Start** sau de pe desktop.

- (Windows® 8.1)

Mutați mausul în colțul din stânga jos a ecranului **Start** și faceți clic pe  (dacă utilizați un dispozitiv cu ecran tactil, trageți cu degetul de jos în sus pe ecranul **Start** pentru a deschide ecranul **Aplicații**).

Când apare ecranul **Aplicații**, atingeți sau faceți clic pe  (**Brother Utilities**).

- (Windows® 10)

Faceți clic pe  **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Faceți clic pe lista derulantă și apoi selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Dezinstalare**.

Urmați instrucțiunile din caseta de dialog pentru a dezinstala programul software și driverele.



Informații similare

- [Accesarea Brother Utilities \(Windows®\)](#)

Manipularea hârtiei

- Încărcare hârtie
- Setări pentru hârtie
- Suporturi de imprimare recomandate
- Încărcarea documentelor
- Zone neimprimabile și nescanabile
- Utilizarea hârtiei speciale

■ Încărcare hârtie

- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie
- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)


■ Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie

- [Încărcarea hârtiei în tava de hârtie](#)
- [Probleme de imprimare](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)


Încărcarea hârtiei în tava de hârtie

- Dacă setarea Verificare format este setată la Pornit și scoateți tava de hârtie din aparat, pe ecranul LCD apare un mesaj care vă întreabă dacă doriți să modificați formatul și tipul hârtiei. Dacă este necesar, modificați tipul și formatul de hârtie, urmând instrucțiunile de pe ecranul LCD.
- Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format sau tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru formatul și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.

1. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

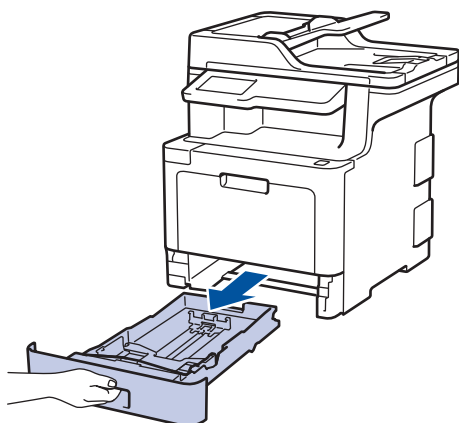

2. Apăsați și glisați ghidajele pentru a se potrivi la hârtie.
Apăsați pe manetele verzi de eliberare pentru a glisa ghidajele de hârtie.

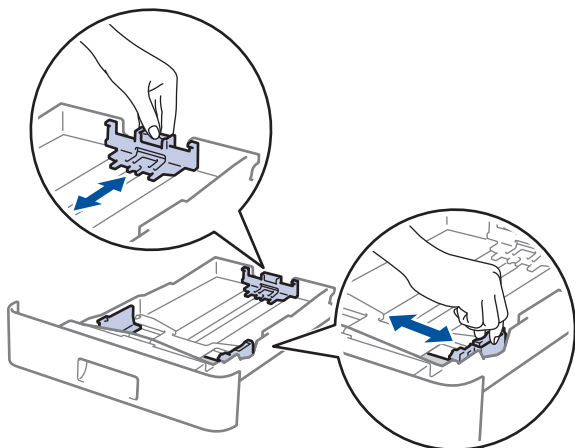


3. Răsfațați bine stiva de hârtie.
4. Încărcați hârtie în tava pentru hârtie cu fața pe care se va face imprimarea *în jos*.



Când utilizați hârtie cu antet sau preimprimată, încărcați hârtia cu orientarea corectă.►► **Informații similare:** Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava de hârtie


-
5. Asigurați-vă că hârtia se află sub marcajul maxim pentru hârtie (▼▼▼).

Umplerea excesivă a tăvii de hârtie va produce blocaje de hârtie.

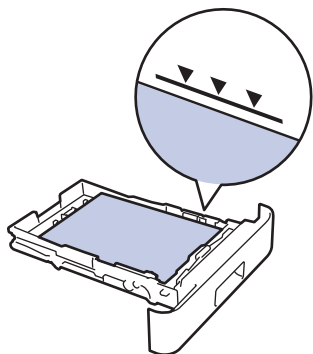

6. Împingeți încet tava de hârtie înapoi în aparat.

7. Ridicați extensia de suport pentru a împiedica hârtia să alunece de pe tava de ieșire.

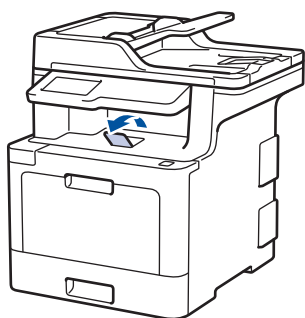

Informații similare

- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie
 - Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava de hârtie
-

▲ Pagina de pornire > Manipularea hârtiei > Încărcare hârtie > Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie > Încărcarea hârtiei în tava de hârtie > Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava de hârtie

Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava de hârtie


Când utilizați hârtie cu antet sau preimprimată pentru imprimare față verso, schimbați setările aparatului.



NU încărcați mai multe formate și tipuri de hârtie în tava de hârtie în același timp. În caz contrar se pot produce blocaje de hârtie sau erori de alimentare.

Orientare

| | |
|--|---|
| | <p>Pentru imprimarea pe 1 față</p> <ul style="list-style-type: none">• cu fața în jos• cu marginea superioară înspre fața tăvii cu hârtie |
| | <p>Pentru imprimarea față verso automată (legare pe muchia lungă)</p> <ul style="list-style-type: none">• cu fața în sus• cu marginea inferioară înspre fața tăvii cu hârtie |

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Imprimanta] > [Față-verso] > [Imagine unică] > [Alim. 2 față].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe .



Informații similare

- Încărcarea hârtiei în tava de hârtie

■ Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)


Puteți încărca în tava MF hârtie cu antet, hârtie color, hârtie subțire, groasă, reciclată, hârtie pentru corespondență, etichete, hârtie lucioasă, până la 50 de coli de hârtie simplă, sau până la zece plicuri.

- [Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională \(tava MF\)](#)
- [Încărcarea și imprimarea etichetelor utilizând tava MF](#)
- [Încărcarea și imprimarea pe plicuri utilizând tava MF](#)
- [Probleme de imprimare](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)


Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)

Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format sau tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru formatul și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.


- Hârtie simplă
 - Antet
 - Hârtie colorată
 - Hârtie subțire
 - Hârtie groasă
 - Hârtie reciclată
 - Corespondență
 - Hârtie lucioasă
1. Ridicați extensia de suport pentru a împiedica hârtia să alunece de pe tava de hârtie orientată cu fața în jos.

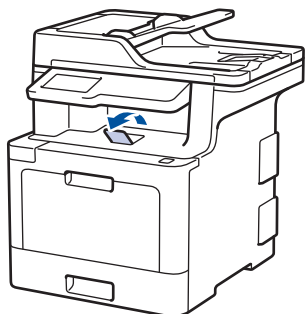

2. Deschideți tava MF și coborâți-o delicat.

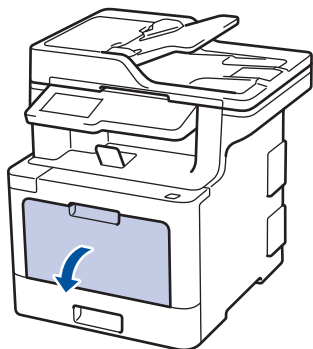

3. Trageți afară suportul tăvii MF (1) și depliați extensia (2).

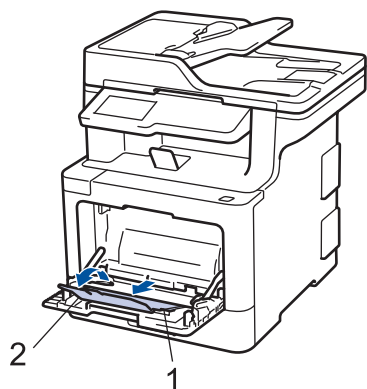


4. Împingeți ghidajele pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de lățimea hârtiei utilizate.



5. Încărcați hârtia în tava MF cu fața pe care se face imprimarea orientată *în sus*.



- Asigurați-vă că hârtia se află sub marcajul maxim pentru hârtie (1).
- Poziționați marginea conducătoare a hârtiei (partea de sus a hârtiei) între săgețile ▲ și ▼ (2).
- Atunci când utilizați hârtie lucioasă, încărcați foile pe rând în tava MF pentru a evita un blocaj de hârtie.
- Când utilizați hârtie cu antet sau preimprimată, încărcați hârtia cu orientarea corectă. ►► *Informații similare: Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava MF*

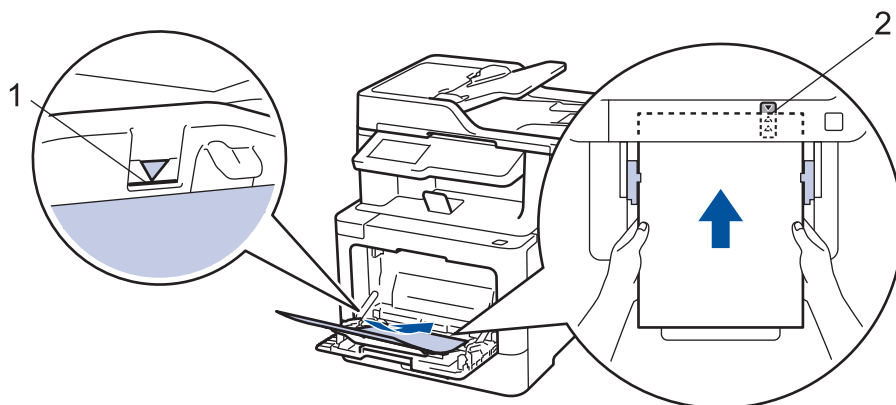

Informații similare

- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)
- Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava MF

▲ Pagina de pornire > Manipularea hârtiei > Încărcare hârtie > Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF) > Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF) > Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava MF



Schimbați setările aparatului pentru a imprima pe antet sau pe hârtie preimprimată folosind tava MF


Când utilizați hârtie cu antet sau preimprimată pentru imprimare față verso, schimbați setările aparatului.



NU încărcați mai multe formate și tipuri de hârtie în tava de hârtie în același timp. În caz contrar se pot produce blocaje de hârtie sau erori de alimentare.

Orientare
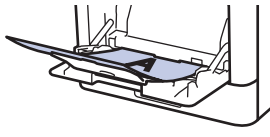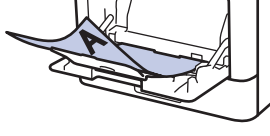
| | |
|---|--|
|  | <p>Pentru imprimarea pe 1 față</p> <ul style="list-style-type: none">• cu fața în sus• marginea superioară prima |
|  | <p>Pentru imprimarea față verso automată (legare pe muchia lungă)</p> <ul style="list-style-type: none">• cu fața în jos• marginea inferioară prima |

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Imprimanta] > [Față-verso] > [Imagine unică] > [Alim. 2 față].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe .



Informații similare


- Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)

Încărcarea și imprimarea etichetelor utilizând tava MF


Când capacul din spate (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus) este tras în jos, aparatul are un traseu drept al hârtiei, de la tava MF până la partea din spate a aparatului. Utilizați această metodă de alimentare și ieșire a hârtiei când doriți să imprimați pe etichete.

Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format sau tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru formatul și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.


1. Deschideți capacul din spate al aparatului (tava de ieșire pentru hârtie cu fața în sus).

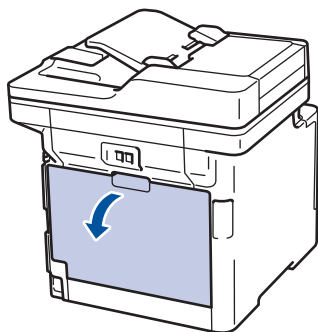


2. În partea din față a aparatului, deschideți tava MF și coborâți-o cu grijă.

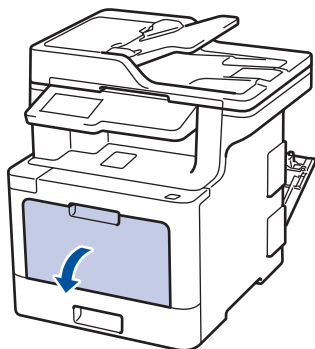

3. Trageți afară suportul tăvii MF (1) și depliați extensia (2).

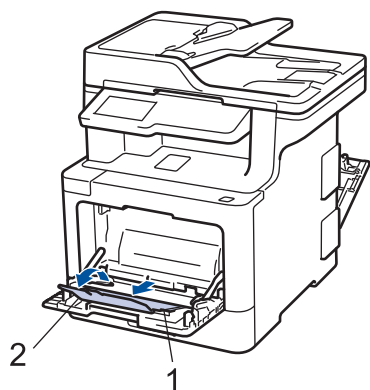

4. Împingeți ghidajele pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de lățimea hârtiei utilizate.
5. Încărcați hârtia în tava MF cu fața pe care se face imprimarea orientată *în sus*.

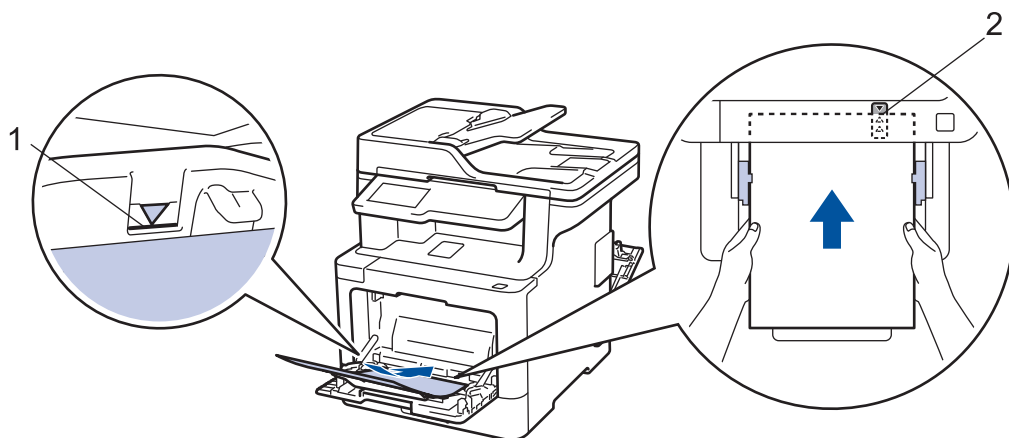

- Asigurați-vă că hârtia se află sub marcajul maxim pentru hârtie (1).
- Poziționați marginea conducătoare a hârtiei (partea de sus a hârtiei) între săgețile ▲ și ▼ (2).

6. Modificați preferințele de imprimare în ecranul omonim înainte de a trimite comanda de imprimare de la computer.
7. Trimiteți acțiunea de imprimare către aparat.
8. Închideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) până se fixează în poziția închis.




Informații similare

- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)

Încărcarea și imprimarea pe plicuri utilizând tava MF


Puteți încărca până la zece plicuri în tava MF.

Înainte de încărcare, apăsați colțurile și marginile plicurilor pentru a vă asigura că sunt cât se poate de aplatizate.




Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format sau tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru formatul și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.


1. Deschideți capacul din spate al aparatului (tava de ieșire pentru hârtie cu fața în sus).

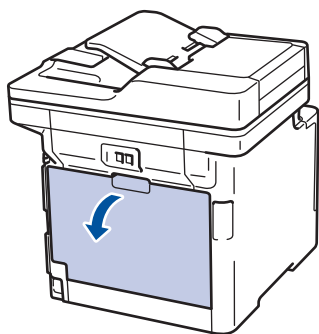


2. Trageți de cele două manete de culoare gri, din stânga și din dreapta, conform ilustrației.

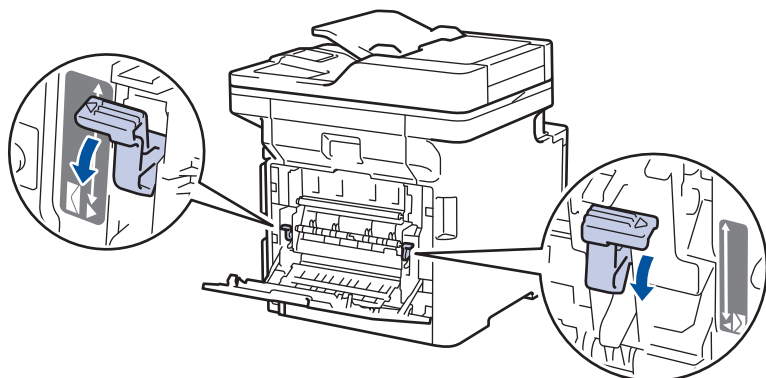


3. În partea din față a aparatului, deschideți tava MF și coborâți-o cu grijă.

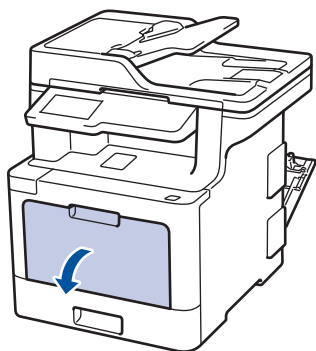


4. Trageți afară suportul tăvii MF (1) și depliați extensia (2).

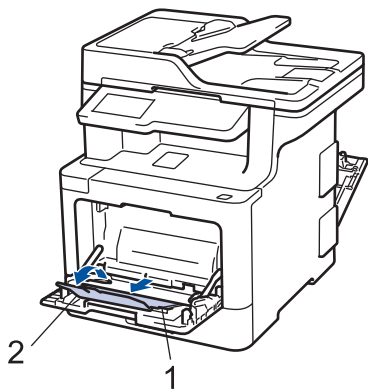

5. Glisați ghidajele pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de lățimea plicurilor utilizate.

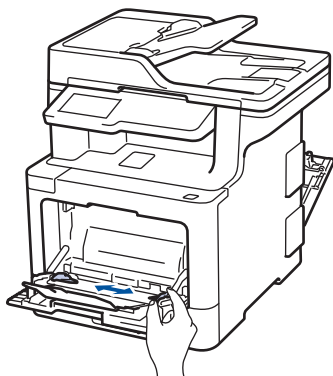

6. Încărcați hârtia în tava MF cu fața pe care se face imprimarea orientată *în sus*.

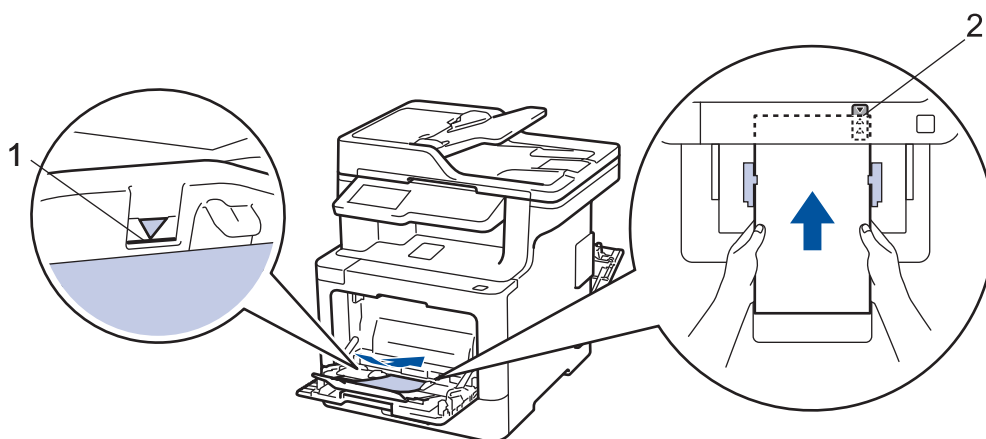

- Încărcați până la 10 plicuri în tava MF, cu fața de imprimare orientată în sus. Asigurați-vă că plicurile se află sub marajul maxim pentru hârtie (1). Dacă încărcați mai mult de 10 plicuri, acestea se pot bloca.
- Poziționați marginea conducătoare a hârtiei (partea de sus a hârtiei) între săgețile ▲ și ▼ (2).

7. Schimbați-vă preferințele de imprimare în caseta de dialog Imprimare înainte de a trimite comanda de imprimare de la computer.

| Setări | Opțiuni pentru plicuri |
|-------------------|--|
| Dimensiune Hârtie | Com-10 DL C5 Monarch |
| Suport Imprimare | Plicuri Plic. Groase Plic. Subțiri |

-
8. Trimiteți acțiunea de imprimare către aparat.
 9. Când ați terminat de imprimat, readuceți cele două manete gri pe care le-ați reglat la pasul precedent în pozițiile lor inițiale.
 10. Închideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) până se fixează în poziția închis.



Informații similare


- [Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale \(tava MF\)](#)
-

Setări pentru hârtie

- [Schimbarea formatului și tipului de hârtie](#)
- [Selectarea tăvii care va fi utilizată la imprimare](#)
- [Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie](#)



Schimbarea formatului și tipului de hârtie

Când schimbați formatul și tipul hârtiei pe care o încărcați în tavă, trebuie să modificați în același timp și setarea pentru formatul și tipul hârtiei de pe LCD.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setare tavă] > [Tip hârtie].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe opțiunea dorită.
3. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile disponibile pentru tipul de hârtie și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
4. Apăsați pe .
5. Apăsați pe [Dimensiune hârtie].
6. Apăsați pe opțiunea dorită.
7. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile disponibile pentru formatul de hârtie și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
8. Apăsați pe .



Informații similare


- [Setări pentru hârtie](#)

Selectarea tăvii care va fi utilizată la imprimare

Schimbați tava implicită pe care o va utiliza aparatul pentru imprimarea de copii, faxuri primite sau activități de imprimare de la computer.




Modelele DCP nu acceptă funcția de fax.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setare tavă].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunea [Utilizare tavă: Copiere], [Utilizare tavă: Fax], sau [Utilizare tavă: Imprimare], apoi apăsați pe opțiunea dorită.
3. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa setarea dorită, apoi apăsați pe aceasta. De exemplu, la selectarea opțiunii [MF>T1], aparatul extrage hârtie din tava MF până la golirea acesteia, apoi utilizează tava 1.
4. Apăsați pe .



- Când realizați o copie utilizând ADF și acordați prioritate mai multor tăvi, aparatul caută tava cu hârtia cea mai adecvată și extrage hârtia din tava respectivă.
- La realizarea unei copii utilizând geamul scannerului, documentul este copiat din tava cu prioritatea cea mai ridicată, chiar dacă în altă tavă există hârtie mai adecvată.
- (Modelele MFC) Utilizați următoarele dimensiuni de hârtie pentru imprimarea faxurilor: Letter, A4, Legal, Folio sau Mexico Legal. Dacă formatul corespunzător nu se regăsește în niciuna dintre tăvi, aparatul stochează faxurile primite și [Dimensiune nepotrivită] apare pe ecranul tactil.
- (Modelele MFC) Dacă tava a rămas fără hârtie și faxurile recepționate se află în memoria aparatului, [Lipsă hârtie] apare pe ecranul tactil. Încărcați hârtie în tava goală.




Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)

Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie


Dacă activați setarea de Verificare format de pe aparatul dvs., atunci când scoateți tava de hârtie sau încărcați hârtie utilizând tava MF, acesta va afișa un mesaj prin care veți fi întrebat dacă ați modificat formatul hârtiei și tipul acesteia.

Setarea implicită este Pornit.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setare tavă] > [Verifi. dimensiune].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprit].
3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)

Suporturi de imprimare recomandate

Pentru a obține cea mai bună calitate la imprimare, vă recomandăm să utilizați hârtia din tabel.

| Tip hârtie | Element |
|------------------|---|
| Hârtie simplă | Xerox Premier TCF 80 g/m ² |
| | Xerox Business 80 g/m ² |
| Hârtie reciclată | Steinbeis Evolution White 80 g/m ² |
| Etichete | Etichetă Avery pentru imprimante laser L7163 |
| Plicuri | Seria Antalis River (DL) |
| Hârtie lucioasă | Xerox Colotech+ Gloss Coated 120 g/m ² |



Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

■ Încărcarea documentelor

Puteți trimite un fax, face copii și scana din alimentatorul automat de documente (ADF) și de pe sticla scannerului.

- [Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente \(ADF\)](#)
- [Încărcarea documentelor pe sticla scannerului](#)

Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)

Utilizați ADF atunci când copiați sau scanați documente cu mai multe pagini, de dimensiuni standard.

- În ADF se pot încărca următoarele pagini, care sunt preluate în mod individual:
 - (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW)
până la 50 de coli
 - (MFC-L8900CDW)
până la 70 de coli
 - (MFC-L9570CDW)
până la 80 de coli
- Folosiți hârtie standard de 80 g/m².
- Asigurați-vă că documentele cu fluid corector sau scrise în cerneală sunt absolut uscate.


IMPORTANT

- NU lăsați documentele groase pe sticla scannerului. Acestea pot să blocheze ADF-ul.
- NU folosiți hârtie ondulată, încrețită, împăturită, ruptă, cu capse, agrafe, lipită cu adeziv sau cu bandă adezivă.
- NU folosiți carton, ziare sau material textil.
- Pentru a evita deteriorarea aparatului în timp ce folosiți ADF, NU trageți de document în timp ce se alimentează.


Dimensiuni acceptate

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Lungime: | Între 147,3 și 355,6 mm |
| Lățime: | De la 105 la 215,9 mm |
| Greutate: | De la 64 la 90 g/m ² |

1. Desfaceți clapeta suportului exterior ADF pentru documente.

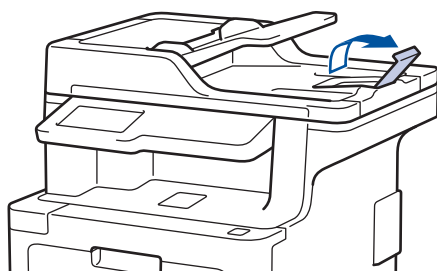

2. Răsfițați bine paginile.
3. Aliniați paginile documentului și încărcați-l cu fața în sus și cu marginea superioară înainte în ADF, așa cum se arată în ilustrație.

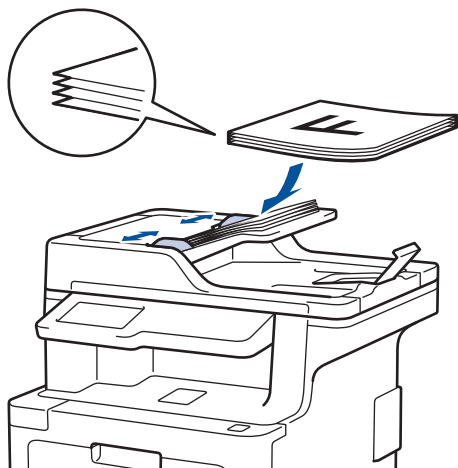

4. Corecți ghidajele pentru hârtie pentru ca acestea să se potrivească documentelor.



Informații similare

- [Încărcarea documentelor](#)

Încărcarea documentelor pe sticla scannerului

Utilizați sticla scannerului pentru a trimite prin fax, pentru a copia sau scana câte o pagină pe rând.


Dimensiuni acceptate

| | |
|-----------|--|
| Lungime: | <ul style="list-style-type: none">• (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) Până la 300 mm• (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Până la 355,6mm |
| Lățime: | Până la 215,9 mm |
| Greutate: | Până la 2 kg |




Pentru a utiliza sticla scannerului, ADF-ul trebuie să fie gol.

1. Ridicați capacul documentelor.
2. Puneți documentul cu *fața în jos* pe sticla scannerului.

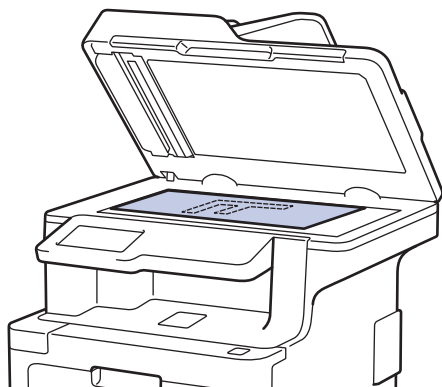

3. Puneți colțul paginii în colțul din stânga sus al sticlei scannerului.

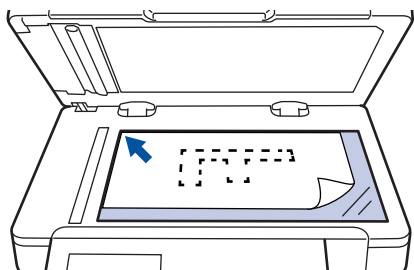

4. Închideți capacul documentelor.
Dacă documentul este o carte sau este gros, apăsați cu atenție pe capacul documentelor.




Informații similare

- [Încărcarea documentelor](#)

Zone neimprimabile și nescanabile

Măsurările din tabelul de mai jos indică zonele maxime nescanabile și neimprimabile de la marginile celor mai uzuale formate de hârtie. Aceste dimensiuni pot varia în funcție de formatul hârtiei sau de setările aplicației pe care o utilizați.

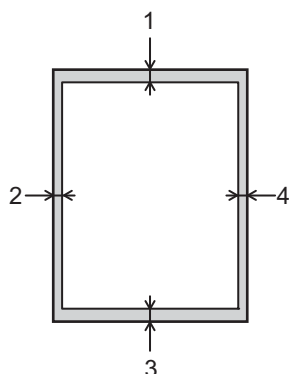

Nu încercați să scanați, să copiați sau să imprimați în aceste zone; rezultatul nu va reflecta nimic altceva în aceste zone.

| Utilizare | Dimensiunea documentului | Sus (1) Jos (3) | Stânga (2) Dreapta (4) |
|----------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Fax (trimitere) | Letter, Legal | 3 mm | 4 mm |
| | A4 | 3 mm | (ADF) 1 mm (Sticla scannerului) 3 mm |
| Copiere ¹ | Letter, Legal | 4 mm | 4 mm |
| | A4 | 4 mm | 3 mm |
| Scanare | Letter | 3 mm | 3 mm |
| | A4 | 3 mm | 3 mm |
| | Legal | 3 mm | 3 mm |
| Imprimare | Letter, Legal | 4,2 mm | 4,2 mm |
| | A4 | 4,2 mm | 4,2 mm |



Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

¹ O copie 1 în 1 și copie mărime document 100%

Utilizarea hârtiei speciale

Testați întotdeauna mostre de hârtie înainte de a le cumpăra, pentru a asigura performanța dorită.

- NU folosiți hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală; se pot produce blocaje de hârtie sau se poate deteriora aparatul.
- Dacă folosiți hârtie pentru corespondență, hârtie cu suprafață rugoasă sau hârtie îndoită sau șifonată, este posibil ca aceasta să prezinte un grad scăzut de performanță.

Depozitați hârtia în ambalajul original și păstrați ambalajul sigilat. Păstrați hârtia în poziție orizontală, departe de umezeală, de lumina directă a soarelui și de căldură.

IMPORTANT

Unele tipuri de hârtie nu se comportă bine sau pot cauza deteriorarea aparatului dumneavoastră.

NU utilizați hârtie:

- care este puternic texturată
- care este extrem de netedă sau lucioasă
- care este ondulată sau deformată
- care este acoperită cu glanț sau are finisaj chimic
- care este deteriorată, șifonată sau împăturită
- care depășește specificațiile privind greutatea recomandate în acest manual
- cu cleme și capse
- cu anteturi realizate folosind vopsele pentru temperaturi scăzute sau folosind termografie
- care este pliată sau autocopiativă
- care este proiectată pentru imprimarea cu jet de cerneală

Dacă veți folosi unul dintre tipurile de hârtie enumerate mai sus, aparatul se poate deteriora. Această defecțiune nu este acoperită de niciun contract de garanție sau de service Brother.



Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

Depanarea

Utilizați această secțiune pentru a rezolva problemele tipice pe care le puteți întâmpina la utilizarea aparatului Brother. Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră.

IMPORTANT

Pentru asistență tehnică, trebuie să apălați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.

Utilizarea de consumabile non-Brother poate afecta calitatea imprimării, performanța hardware și fiabilitatea aparatului.



Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, accesați Brother Solutions Center la support.brother.com.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită. ►► *Ghid de instalare și configurare rapidă*
- Toate materialele de protecție au fost îndepărtate. ►► *Ghid de instalare și configurare rapidă*
- Hârtia este încărcată corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt bine conectate la aparat și computer sau conexiunea wireless este configurată atât pe aparat, cât și pe computer.
- Mesaje de eroare și de întreținere

Dacă nu ați rezolvat problema după terminarea verificărilor, identificați problema și apoi ►► *Informații similare*



Informații similare

- Mesaje de eroare și de întreținere
- Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect
- Blocaje de documente
- Blocaje de hârtie
- Probleme de imprimare
- Îmbunătățirea calității imprimării
- Probleme legate de fax și de telefon
- Probleme de rețea
- Probleme Google Cloud Print
- Probleme cu AirPrint
- Alte probleme
- Verificați informațiile despre aparat
- Resetați aparatul dumneavoastră Brother

Mesaje de eroare și de întreținere



(MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)


Dacă pe ecranul LCD sunt afișate erori și dispozitivul dumneavoastră Android™ este compatibil cu funcția NFC, atingeți cu dispozitivul simbolul NFC de pe aparatul dumneavoastră Brother pentru a accesa Brother Solutions Center și a răsfoi de pe dispozitivul dumneavoastră cele mai recente întrebări frecvente. (Se pot aplica tarifele pentru date și mesaje ale furnizorului de servicii de telefonie mobilă.)




Asigurați-vă că sunt activate setările NFC atât pe aparatul Brother, cât și pe dispozitivul Android™.

Așa cum se întâmplă cu orice produs de birou sofisticat, în timpul funcționării pot apărea erori și există posibilitatea ca elementele consumabile să trebuiască să fie înlocuite. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul identifică eroarea sau întreținerea de rutină necesară și afișează mesajul adecvat. Cele mai frecvente mesaje de eroare și de întreținere sunt prezentate în tabel.



Urmați instrucțiunile din coloana **Acțiune** pentru a rezolva eroarea și a elimina mesajul.



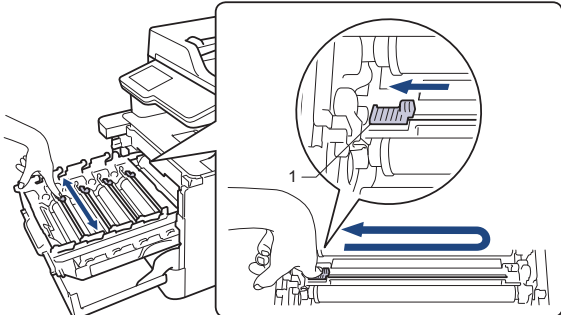



Puteți corecta majoritatea erorilor și puteți efectua întreținerea de rutină chiar dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare: vizitați support.brother.com și faceți clic pe pagina **Întrebări frecvente și depanare**.


| Mesaj de eroare | Cauză | Acțiune |
|--|---|--|
| 2 fețe dezact. | Capacul din spate al aparatului nu este închis complet. | Închideți capacul din spate al aparatului până se blochează în poziția închis. |
| 2 fețe dezact. Reîncărcați hârtia, apoi apăsați pe [Reîncercare]. | Deși formatul hârtiei din tava de hârtie corespunde formatului care a fost selectat de la panoul de control sau din driverul imprimantei, aparatul a întrerupt imprimarea la detectarea unui format diferit, suplimentar, al hârtiei în tavă. | Asigurați-vă că tava de hârtie conține numai formatul de hârtie selectat de la panoul de control sau din driverul imprimantei, apoi apăsați Start . |
| | Tava de hârtie a fost scoasă înainte ca aparatul să fi terminat de imprimat pe ambele fețe ale colii de hârtie. | Reinstalați tava de hârtie și apăsați Start . |
| Acces refuzat | Funcția pe care doriți să o utilizați este restricționată de Secure Function Lock 3.0. | Sunați administratorul pentru a verifica setările definite pentru Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor). |
| Calibrare | Calibrarea nu a reușit. | <ul style="list-style-type: none"> Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul. Așteptați câteva secunde, apoi porniți-l din nou. Efectuați din nou calibrarea culorii folosind ecranul LCD. Instalați o unitate de curea nouă. Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local. |
| Eroare cartuș | Cartușul cu toner nu este instalat corespunzător. | <p>Scoateți unitatea de cilindru, scoateți cartușul de toner aferent culorii indicate pe ecranul LCD și introduceți-l înapoi în unitatea de cilindru. Reinstalați unitatea de cilindru în aparat.</p> <p>Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.</p> |
| EroareCom. | Calitatea slabă a liniei telefonice a cauzat o problemă de comunicare. | Trimiteti faxul din nou sau conectați aparatul la o altă linie telefonică. Dacă problema persistă, contactați compania de telefonie și solicitați verificarea liniei dumneavoastră telefonice. |


| Mesaj de eroare | Cauză | Acțiune |
|--------------------------------------|--|--|
| Condensare | În interiorul aparatului este posibil să se fi format condens, în urma modificării temperaturii ambientale. | Lăsați aparatul pornit. Așteptați 30 de minute cu capacul frontal deschis. Apoi opriți aparatul și închideți capacul. Porniți din nou aparatul. |
| Răcire | Temperatura din interiorul aparatului este prea mare. Aparatul va opri acțiunea curentă de imprimare și va intra în modul de răcire. | Așteptați până când aparatul s-a răcit. Asigurați-vă că orificiile de aerisire ale aparatului nu sunt obstrucționate. După ce aparatul s-a răcit, acesta va relua tipărirea. |
| Capac deschis | Capacul frontal al aparatului nu este închis complet. | Deschideți și apoi închideți ferm capacul frontal al aparatului. |
| Capac deschis. | Capacul unității de fuziune nu este închis complet sau hârtia s-a blocat în spatele aparatului când l-ați pornit. | Închideți capacul unității de fuziune aflat în interiorul capacului din spate al aparatului. Asigurați-vă că în partea din spate a aparatului nu există hârtie blocată și apoi închideți capacul unității de fuziune. |
| Capac deschis. | Capacul unității ADF nu este închis complet. | Închideți capacul ADF. Dacă mesajul de eroare nu dispăre, apăsați pe  . |
| Deconectat | Cealaltă persoană sau aparatul de fax al celeilalte persoane a oprit apelul. | Încercați să trimiteți sau să primiți încă o dată. Dacă apelurile sunt oprite în mod repetat și utilizați un sistem VoIP (Voice over IP), încercați să schimbați Compatibilitatea la Basic (pentru VoIP). |
| Document Blocat | Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul scanat folosind unitatea ADF a fost prea lung. | Îndepărtați hârtia blocată din unitatea ADF. Eliminați eventualele resturi sau bucăți de hârtie de pe traseul pentru hârtie al unității ADF. Apăsați pe  . |
| Consumabile Cilindru pe terminate | Unitatea de cilindru este aproape de terminarea duratei de viață. | Comandați o unitate de cilindru nouă înainte ca ecranul LCD să afișeze înlocuire cilindru. |
| Cilindru ! | Firele corona de pe unitatea de cilindru trebuie curățate. | Curățați firele corona din unitatea de cilindru.  >> Informații similare: Curățați firele corona Dacă problema persistă, înlocuiți unitatea de cilindru cu una nouă. |
| | Unitatea de cilindru sau ansamblu cartuș de toner - unitate de cilindru nu sunt instalate corect. | Înlăturați unitatea de cilindru, scoateți cartușele de toner din interiorul acesteia și așezați-le înapoi. Reinstalați unitatea de cilindru în aparat. |
| Oprire cilindru | Este timpul să înlocuiți unitatea de cilindru. | Înlocuiți unitatea de cilindru. |

| Mesaj de eroare | Cauză | Acțiune |
|--|---|--|
| Blocare 2 fețe | Hârtia este blocată sub tava de hârtie sau sub unitatea de fuziune. | Scoateți tava pentru hârtie sau deschideți capacul din spate pentru a extrage toate hârtiile blocate. |
| Blocaj interior | Hârtia este blocată în interiorul aparatului. | Deschideți capacul frontal, scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru și extrageți toate hârtiile blocate. Închideți capacul frontal. |
| Blocaj tavă MF | Hârtia este blocată în tava MF. | Îndepărtați toate hârtiile blocate din interiorul și din jurul tăvii MF. Apăsați pe Reîncercare . |
| Blocaj spate | Hârtia este blocată în spatele aparatului. | Deschideți capacul unității de fuziune și îndepărtați toate hârtiile blocate. Închideți capacul unității de fuziune. Dacă mesajul de eroare nu dispăre, apăsați pe Reîncercare . |
| Blocare Tava 1 Blocare Tava 2 Blocare Tava 3 Blocare Tava 4 | Hârtia este blocată în tava de hârtie indicată. | Trageți tava de hârtie în afară și îndepărtați toate hârtiile blocate așa cum se arată în animația de pe ecranul LCD. |
| Limită depășită | S-a atins limita de imprimare setată în Secure Function Lock 3.0. | Sunați administratorul pentru a verifica setările definite pentru Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor). |
| Neconc. tip media | Tipul de suport media specificat în driverul imprimantei diferă de tipul de hârtie specificat în meniul aparatului. | Încărcați tipul corect de hârtie în tava indicată pe ecranul LCD și apoi selectați tipul de suport media corect în setarea tipului de hârtie de pe aparat. |
| Nicio unitate curea | Unitatea de curea nu este instalată deloc sau nu este instalată corect. | Reinstalați unitatea de curea. |
| Fără suport HUB | Un dispozitiv tip hub USB este conectat la interfața directă USB. | Deconectați dispozitivul tip hub USB de la interfața directă USB. |
| Nicio unitate de cilindru | Unitatea de cilindru nu este instalată corect. | Reinstalați ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru. |
| Lipsă hârtie | Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava de hârtie. | <ul style="list-style-type: none"> Realimentați cu hârtie tava de hârtie. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. Dacă există hârtie în tavă, scoateți-o și încărcați-o din nou. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. Nu umpleți excesiv tava de hârtie. |
| FărăAlimHârtT1 FărăAlimHârtT2 FărăAlimHârtT3 FărăAlimHârtT4 | Aparatul nu a alimentat hârtie din tava de hârtie indicată. | Trageți în afară tava de hârtie indicată pe ecranul LCD și îndepărtați toate hârtiile blocate. |
| Lipsă hârtie MF | Tava MF a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava MF. | <p>Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realimentați cu hârtie tava MF. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. Dacă există hârtie în tavă, scoateți-o și încărcați-o din nou. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. |

| Mesaj de eroare | Cauză | Acțiune |
|---|---|---|
| Lipsă hârtie T1 Lipsă hârtie T2 Lipsă hârtie T3 Lipsă hârtie T4 | Aparatul nu a alimentat hârtie din tava de hârtie indicată. | <p>Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realimentați cu hârtie tava indicată pe ecranul LCD. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. Dacă există hârtie în tavă, scoateți-o și încărcați-o din nou. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. <p>Nu umpleți excesiv tava de hârtie.</p> |
| Lipsă toner | Cartușul de toner pentru culoarea indicată pe LCD nu este instalat sau nu este instalat corect. | Îndepărtați cartușul de toner aferent culorii indicate pe LCD de pe unitatea cilindrului și așezați cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru. Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul de toner. |
| Lipsă tavă T1 Lipsă tavă T2 Lipsă tavă T3 Lipsă tavă T4 | Tava de hârtie nu este instalată sau nu este instalată corect. | Reinstalați tava de hârtie indicată pe ecranul LCD. |
| Nu ex. toner rezid. | Cutia pentru deșeuri de toner nu este instalată deloc sau nu este instalat corect. | Reinstalați cutia pentru deșeuri de toner. |
| Memorie fax epuizată | Memoria de fax a aparatului este plină. | <p>Dacă folosiți funcția de previzualizare a faxurilor, ștergeți datele de fax recepționate nedorite.</p> <p>Dacă folosiți funcția de înregistrare în memorie și nu folosiți funcția de previzualizare a faxurilor, imprimați datele de fax recepționate.</p> |
| Memorie plină | Memoria aparatului este plină. | <p>Dacă o operațiune de trimitere a faxului sau de copiere este în derulare</p> <p>Procedați conform indicațiilor de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Apăsați pe Trimite pentru a trimite paginile scanate până acum. Apăsați pe Imprimare parțială pentru a copia paginile scanate până acum. Apăsați pe Ieșire sau  și așteptați finalizarea celorlalte operațiuni în desfășurare, iar apoi încercați din nou. <p>Dacă este în derulare o operațiune de scanare</p> <ul style="list-style-type: none"> Separați documentul în mai multe părți. Reduceți rezoluția. Reduceți dimensiunea fișierului. Selectați tipul de fișier PDF cu comprimare ridicată. Ștergeți faxurile din memorie. <p>Dacă este în derulare o operațiune de imprimare</p> <p>Apăsați pe  și reduceți rezoluția de imprimare.</p> |
| NivScăzHârtie TavăInf1PtHârtie TavăInf2PtHârtie TavăInf3PtHârtie TavăInf4PtHârtie | Tava de hârtie este aproape goală. | Realimentați cu hârtie tava indicată pe ecranul LCD. |

| Mesaj de eroare | Cauză | Acțiune |
|-----------------------------------|--|---|
| Memorie date imprimate plină | Memoria aparatului este plină. | Apăsați pe  și ștergeți datele de imprimare securizată stocate anterior. |
| ImprImposib ## | Aparatul are o problemă mecanică. | <ul style="list-style-type: none"> Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul, așteptați câteva minute și apoi porniți-l din nou. Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother. |
| Inregistrare. | Înregistrarea nu a reușit. | <ul style="list-style-type: none"> Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul. Așteptați câteva secunde, apoi porniți-l din nou. Efectuați din nou înregistrarea culorii folosind ecranul LCD. Instalați o unitate de curea nouă. Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local. |
| Consumabile Înlocuire cilindru | Este timpul să înlocuiți unitatea de cilindru. | Înlocuiți unitatea cilindru cu una nouă. |
| | Contorul unității de cilindru nu a fost resetat la instalarea unui nou cilindru. | Resetați contorul unității de cilindru. Consultați instrucțiunile incluse cu noua unitate de cilindru. |
| Înlocuire toner | Cartușul de toner se apropie de sfârșitul duratei de viață. Aparatul oprește toate operațiunile de imprimare. Cât timp există memorie disponibilă, faxurile sunt stocate în memorie. | Înlocuiți cartușul de toner pentru culoarea indicată pe ecranul LCD. |
| Înloc.cutia WT | Ar trebui să înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner. | Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner cu una nouă. |
| Scanare imposibilă | Documentul este prea lung pentru scanarea față verso. | <p>Apăsați pe . Pentru scanarea față verso, folosiți hârtie de dimensiune A4. Celelalte tipuri de hârtie trebuie să se încadreze în următoarea dimensiune:</p> <p>Lungime: Între 147,3 și 355,6 mm</p> <p>Între Lățime: De la 105 la 215,9 mm</p> |
| Scanare imposibilă ## | Aparatul are o problemă mecanică. | <ul style="list-style-type: none"> Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul, și apoi porniți-l din nou. Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother. |
| Autodiagnosticare | Temperatura unității de fuziune nu crește la valoarea specificată în timpul specificat. | Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul, așteptați câteva secunde și apoi porniți-l din nou. Lăsați aparatul pornit și inactiv timp de 15 minute. |
| | Unitatea de fuziune este prea fierbinte. | |
| Eroare serviciu ## | Firmware-ul aparatului are o problemă. | • Contactați Centrul de asistență clienți Brother. |
| Hârtie scurtă | Lungimea hârtiei din tavă este prea scurtă ca aparatul să o livreze în tava de ieșire hârtie cu fața în jos. | Deschideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) pentru a permite hârtiei imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus. Scoateți paginile imprimate și apoi apăsați pe Reîncercare. |

| Mesaj de eroare | Cauză | Acțiune |
|---|---|--|
| Eroare dimensiune | Dimensiunile de hârtie definite în driverul imprimantei nu sunt acceptate de tava specificată. | Alegeți o dimensiune de hârtie acceptată de tava specificată. |
| Eroare dim. 2 fețe | Dimensiunea de hârtie specificată în setarea pentru dimensiunea hârtiei din aparat nu este disponibilă pentru imprimarea față verso automată. | Apăsați pe  (dacă este necesar). Încărcați formatul corect de hârtie în tavă și setați tava pentru formatul de hârtie respectiv. Alegeți un format de hârtie acceptat pentru imprimarea față-verso. |
| | Hârtia din tava de hârtie nu are dimensiunea corectă și nu este disponibilă pentru imprimarea față-verso automată. | Dimensiunea de hârtie disponibilă pentru imprimarea față verso automată este A4. |
| Dimensiune nepotrivită | Hârtia din tavă nu are formatul corect. | Încărcați hârtie de dimensiune corectă în tava indicată pe ecranul LCD și setați dimensiunea hârtiei pentru tavă. |
| Consumabile Curând exp. curea | Durata de viață a unității de curea se apropie de sfârșit. | Comandați o unitate de curea nouă înainte ca ecranul LCD să afișeze înlocuire curea. |
| Consumabile Înlocuire curea | Ar trebui să înlocuiți unitatea de curea. | Înlocuiți unitatea de curea cu una nouă. |
| Consumabile Nivel scăzut toner: X (X arată culoarea cartușului de toner sau unității de cilindru care se apropie de sfârșitul duratei de viață. BK = Negru, C = Cyan, M = Magenta, Y = Galben.) | Dacă ecranul LCD afișează acest mesaj, puteți continua să imprimați. Cartușul de toner se apropie de sfârșitul duratei sale de viață. | Comandați un cartuș de toner nou înainte ca ecranul LCD să afișeze înlocuire toner. |
| Consumabile Avert.cutie WT | Cutia pentru deșeuri de toner este aproape plină. | Comandați o cutie pentru deșeuri de toner nouă înainte ca ecranul LCD să afișeze înloc.cutia WT. |
| Eroare toner | Unul sau mai multe cartușe de toner nu sunt instalate sau nu sunt instalate corect. | Scoateți unitatea de cilindru. Scoateți toate cartușele de toner, apoi reasezați-le în unitatea de cilindru. |
| Prea multe tăvi | Numărul de tăvi opționale instalate depășește numărul maxim. | Reduceți numărul de tăvi opționale. |
| Inițializare ecran tactil eșuată | Ecranul tactil a fost apăsat înaintea încheierii secvenței de inițializare a alimentării. | Asigurați-vă că ecranul tactil nu este atins de niciun obiect. |
| | Este posibil să existe reziduuri între partea inferioară a ecranului tactil și rama acestuia. | Introduceți o bucată de hârtie densă între partea inferioară a ecranului tactil și rama acestuia și glisați-o înainte și înapoi pentru a scoate eventualele resturi. |
| Eroare Tava 2 Eroare Tava 3 Eroare tava 4 | Tava inferioară opțională nu este instalată corect. | Reinstalați tava inferioară. |
| Aparat inutiliz. | La interfața directă USB s-a conectat un dispozitiv USB sau un suport de stocare USB flash criptat sau neacceptat. | Deconectați dispozitivul din interfața directă USB. |

| Mesaj de eroare | Cauză | Acțiune |
|--|--|--|
| Aparat inutiliz. Scoateți dispozitivul. Închideți și apoi deschideți aparatul. | Un dispozitiv USB defect sau cu un consum ridicat de energie s-a conectat la interfața directă USB. | <ul style="list-style-type: none"> Deconectați dispozitivul din interfața directă USB. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul, și apoi porniți-l din nou. |
| Dim. hârtie greșită MF Dim. hârtie greșită T1 Dim. hârtie greșită T2 Dim. hârtie greșită T3 Dim. hârtie greșită T4 | Tava specificată a rămas fără hârtie în timpul copierii, iar aparatul nu a putut alimenta aceeași dimensiune de hârtie din următoarea tavă prioritară. | Realimentați cu hârtie tava de hârtie. |



Informații similare

- [Depanarea](#)
- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)
- [Înlocuirea consumabilelor](#)
- [Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie](#)
- [Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale \(tava MF\)](#)
- [Înlocuirea unității de cilindru](#)
- [Curățarea firelor corona](#)

Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax

Modele înrudite: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Dacă ecranul LCD afișează:

- [ImprImposib] ##
- [Scanare imposibilă] ##

Vă recomandăm să transferați faxurile la un alt aparat fax sau la calculatorul dvs.

Puteți, de asemenea, să transferați raportul Jurnal fax pentru a vedea dacă sunt faxuri pe care trebuie să le transferați.



Dacă apare un mesaj de eroare pe ecranul LCD, după ce faxurile au fost transferate, deconectați aparatul Brother de la sursa de alimentare timp de câteva minute și apoi reconectați-l.




Informații similare

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Transferarea faxurilor la un alt aparat fax](#)
- [Transferarea faxurilor pe calculator](#)
- [Transferarea raportului jurnal fax la un alt aparat fax](#)

Transferarea faxurilor la un alt aparat fax

Modele înrudite: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Dacă nu ați configurat identificatorul stației dumneavoastră, nu puteți intra în modul Transfer faxuri.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Serviciu] > [Transfer Date] > [Transfer Fax].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă ecranul LCD afișează [Lipsa Date], nu există faxuri rămase în memoria aparatului. Apăsați pe [Închidere].
 - Introduceți numărul de fax la care vor fi redirecționate faxurile.
3. Apăsați pe [Pornire fax].



Informații similare

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)
- [Setarea ID-ului stației](#)

Transferarea faxurilor pe calculator

Modele înrudite: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

1. Asigurați-vă că ați instalat software-ul și programele driver pe computer și apoi porniți aplicația **PC-FAX Receive** pe computer.


Efectuați una dintre următoarele operații:

- (Windows® 7)

Din meniul  (**Start**), selectați **Toate programele > Brother > Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Primire**.

- (Windows® 8 și Windows® 10)

Faceți clic pe  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Primire**.

2. Asigurați-vă că ați setat [Primire PC Fax] pe aparat.

Dacă faxurile se află în memoria aparatului atunci când configurați funcția Recepționare PC-Fax, ecranul LCD afișează [Trimiteți fax la PC?].

3. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Pentru a transfera toate faxurile pe computer, apăsați pe [Da].
- Pentru a ieși și a lăsa faxurile în memorie, apăsați pe tasta [Nu].

4. Apăsați pe .




Informații similare

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

Transferarea raportului jurnal fax la un alt aparat fax

Modele înrudite: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Dacă nu v-ați stabilit identificatorul stației, nu puteți intra în modul de transfer al faxurilor.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Serviciu] > [Transfer Date] > [Raport de transfer].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Introduceți numărul de fax la care va fi redirecționat jurnalul de faxuri.
3. Apăsați pe [Pornire fax].



Informații similare

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)
- [Setarea ID-ului stației](#)

Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect

În cazul în care se produce o eroare, aparatul dumneavoastră Brother afișează un mesaj de eroare. Mesajele uzuale de eroare sunt prezentate în tabel.

Puteți corecta chiar dumneavoastră majoritatea erorilor. Dacă, după ce ați consultat acest tabel, aveți în continuare nevoie de asistență, Brother Solutions Center vă oferă răspunsuri la cele mai recente sfaturi de depanare.

Vizitați Brother Solutions Center la adresa support.brother.com.

Eroare de conectare

| Mesaje de eroare | Cauză | Acțiune |
|--|---|--|
| Eroare conectare 02 Conectarea la rețea a eșuat. Verificați dacă starea conexiunii la rețea este bună. | Aparatul nu este conectat la o rețea. | <ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă s-a efectuat corect conexiunea la rețea. Dacă butonul Web a fost apăsat imediat după ce aparatul a fost pornit, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați. |
| Eroare conectare 03 Conectare la server esuata. Verificați setările rețelei. | <ul style="list-style-type: none"> Setările rețelei sau ale serverului sunt incorecte. Aveți o problemă la rețea sau la server. | <ul style="list-style-type: none"> Confirmați dacă setările rețelei au fost definite corect sau așteptați și reîncercați mai târziu. Dacă butonul Web a fost apăsat imediat după ce aparatul a fost pornit, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați. |
| Eroare conectare 07 Conectare la server eșuată. Dată și oră gresite. | Data și ora sunt definite incorect. | Definiți corect data și ora. În cazul în care cablul de alimentare a aparatului este deconectat, setările pentru dată și oră pot fi resetate la cele implicite din fabrică. |

Eroare de autentificare

| Mesaje de eroare | Cauză | Acțiune |
|--|---|---|
| Eroare autentificare 01 Cod PIN incorect. Introduceți codul PIN corect. | Codul PIN introdus pentru accesarea contului este incorect. Codul PIN este un număr format din patru cifre care a fost introdus la înregistrarea contului pe aparat. | Introduceți codul PIN corect. |
| Eroare autentificare 02 ID incorect sau expirat. Sau acest ID temporar este deja utilizat. Introduceți un ID corect sau înregistrați un ID temporar. ID-ul temporar este valabil timp de 24 de ore de la emitere. | <p>Numărul temporar de identificare (ID) introdus este incorect.</p> <p>Numărul temporar de identificare (ID) introdus a expirat. Un număr temporar de identificare (ID) este valabil pentru 24 de ore.</p> | <p>Introduceți numărul temporar de identificare (ID) corect.</p> <p>Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect și veți primi un nou număr temporar de identificare (ID), iar apoi utilizați acest nou număr (ID) pentru înregistrarea contului pe aparat.</p> |
| Eroare autentificare 03 Numele ecranului a fost deja înregistrat. Introduceți numele unui alt ecran. | Numele introdus ca nume de afișare a fost deja înregistrat pentru un alt utilizator al serviciului. | Introduceți un alt nume de afișare. |

Eroare de server

| Mesaje de eroare | Cauză | Acțiune |
|---|--|---|
| Eroare server 01 Nu s-a reușit autentificarea. Efectuați următoarele: 1. Mergeți la http://bwc.brother.com pentru a obține un ID nou temporar. 2. Apăsați pe OK și introduceți ID-ul nou temporar în ecranul următor. | Informațiile de autentificare ale aparatului (de care aveți nevoie pentru a accesa serviciul) au expirat sau nu sunt valide. | Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect pentru a primi un nou număr temporar de identificare (ID), iar apoi utilizați acest număr pentru înregistrarea contului pe aparat. |
| Eroare server 03 Încarcare esuata. Fisier incompatibil sau date corupte. Verif. datele din fisier. | Fișierul pe care încercați să îl încărcați poate avea una din următoarele probleme: <ul style="list-style-type: none">• Fișierul depășește limita serviciului pentru numărul de pixeli, dimensiunile fișierului etc.• Tipul de fișier nu este suportat.• Fișierul este corupt. | Fișierul nu poate fi utilizat: <ul style="list-style-type: none">• Verificați restricțiile serviciului referitoare la dimensiunea și formatul fișierelor.• Salvați fișierul folosind un alt tip.• Dacă este posibil, obțineți o nouă versiune a fișierului, care nu a fost coruptă. |
| Eroare server 13 Serviciu indisponibil temporar. Reîncercați mai târziu. | Sunt probleme cu serviciul și acesta nu poate fi utilizat acum. | Așteptați și reîncercați. Dacă acest mesaj este afișat din nou, accesați serviciul de la un computer pentru a verifica dacă serviciul este indisponibil. |

Eroare de comandă rapidă

| Mesaje de eroare | Cauză | Acțiune |
|---|--|--|
| Eroare comandă rapidă 02 Contul este nevalid. Înregistrați contul și comanda rapidă din nou după stergerea acestei comenzi rapide. | Comanda rapidă nu poate fi utilizată deoarece contul a fost șters după ce comanda a fost înregistrată. | Ștergeți comanda rapidă și apoi înregistrați din nou contul și comanda rapidă. |



Informații similare


- [Depanarea](#)


Blocaje de documente

- Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF
- Documentul este blocat sub capacul pentru documente
- Îndepărtați bucățile mici de hârtie blocate în unitatea ADF

Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF

1. Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
2. Deschideți capacul ADF.
3. Scoateți documentul blocat, din partea stângă. Dacă documentul este sfâșiat sau rupt, asigurați-vă că scoateți toate resturile sau bucățile pentru a preveni viitoare blocaje.

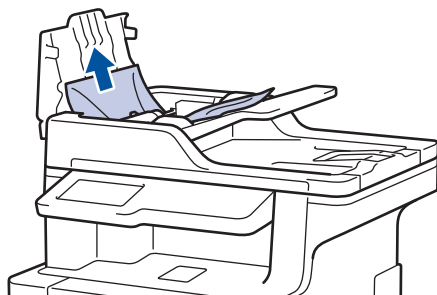

4. Închideți capacul ADF.
5. Apăsați pe .





Informații similare

- [Blocaje de documente](#)

Documentul este blocat sub capacul pentru documente

1. Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
2. Ridicați capacul documentelor.
3. Scoateți documentul blocat, din partea dreaptă. Dacă documentul este sfâșiat sau rupt, asigurați-vă că scoateți toate resturile sau bucățile pentru a preveni viitoare blocaje.

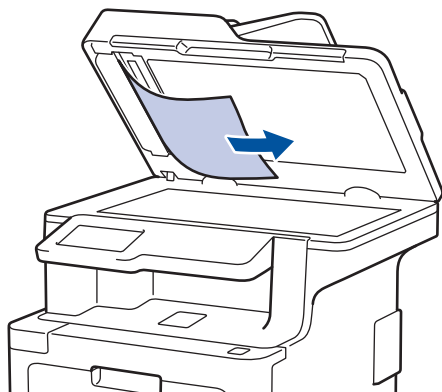

4. Închideți capacul documentelor.
5. Apăsați pe .






Informații similare

- [Blocaje de documente](#)

Îndepărtați bucățile mici de hârtie blocate în unitatea ADF

1. Ridicați capacul documentelor.
2. Introduceți o bucată de hârtie rigidă, cum ar fi hârtia cartonată, în ADF pentru a elimina orice resturi de hârtie.

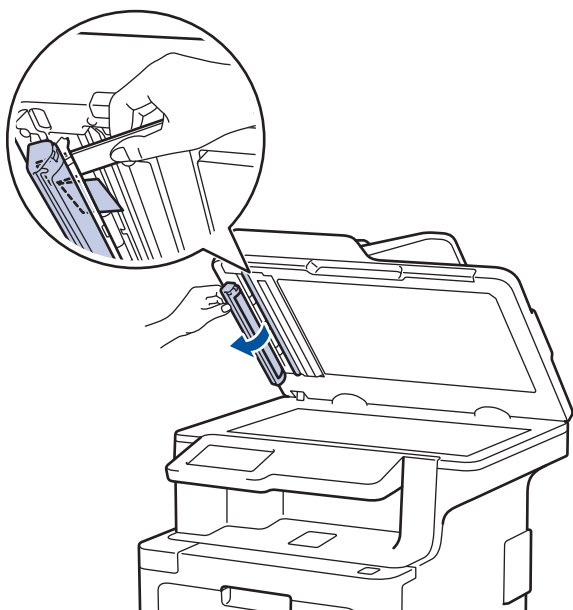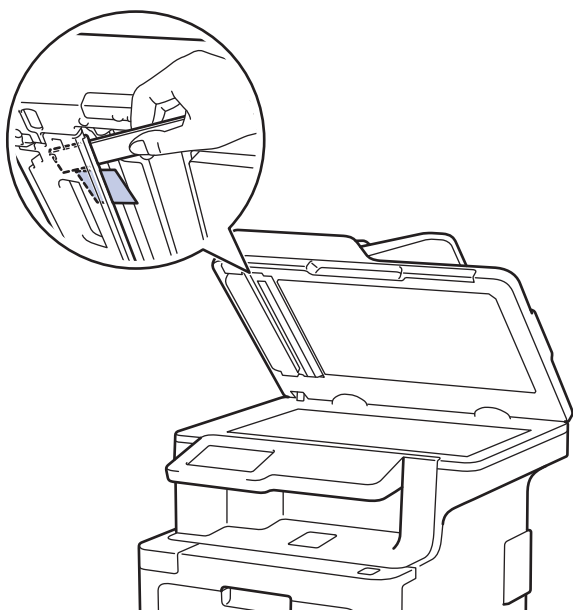

3. Închideți capacul documentelor.
4. Apăsați pe .



Informații similare

- [Blocaje de documente](#)

Blocaje de hârtie


Scoateți întotdeauna hârtia rămasă în tava pentru hârtie și îndreptați teancul când adăugați hârtie nouă. Acest lucru ajută la prevenirea alimentării simultane a mai multor coli de hârtie în aparat și previne blocajele de hârtie.

- [Hârtia este blocată în tava MF](#)
- [Hârtia este blocată în tava de hârtie](#)
- [Hârtia este blocată în spatele aparatului](#)
- [Hârtia este blocată în interiorul aparatului](#)
- [Hârtia este blocată sub tava de hârtie](#)


Hârtia este blocată în tava MF

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în tava pentru hârtie MF, efectuați pașii următori:

1. Scoateți hârtia din tava MF.
2. Înlăturați toată hârtia blocată din interiorul și din jurul tăvii MF.

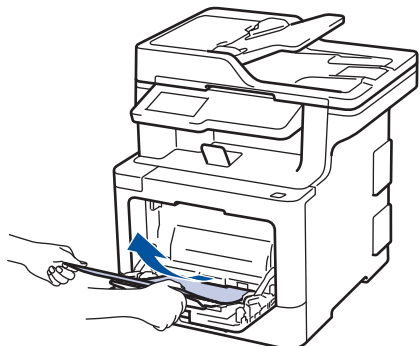

3. Răsfațați stiva de hârtie și așezați-o înapoi în tava MF.
4. Încărcați din nou hârtie în tava MF și asigurați-vă că hârtia se află sub ghidajele de înălțime maxime (1) pe ambele părți ale tăvii. Poziționați marginea conducătoare a hârtiei (partea de sus a hârtiei) între săgețile ▲ și ▼ (2).

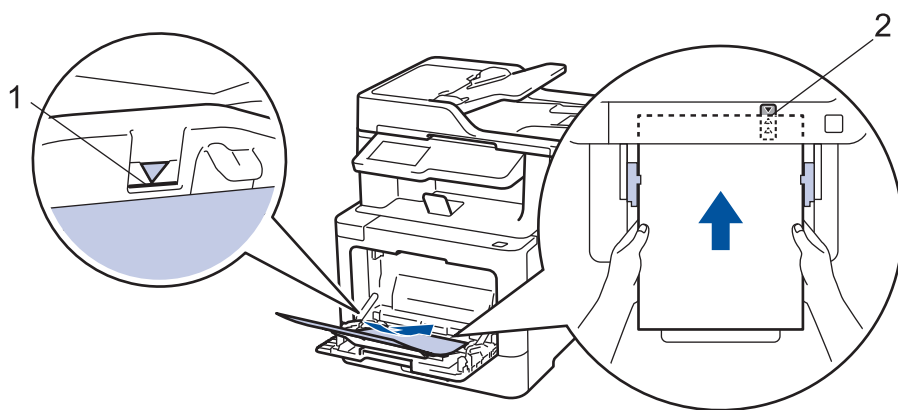

5. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD al aparatului.




Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)


Hârtia este blocată în tava de hârtie

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în tava pentru hârtie, efectuați pașii următori:

1. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

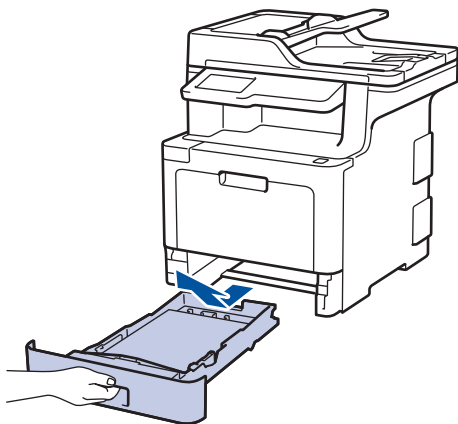


2. Extrageți încet hârtia blocată.

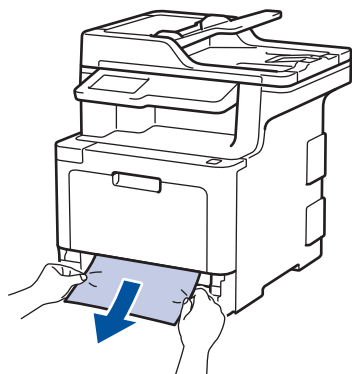


Tragerea hârtiei blocate în jos cu ambele mâini vă permite să scoateți hârtia mai ușor.

3. Răsfirați stiva de hârtie pentru a evita eventuale blocaje și reglați ghidajele pentru hârtie în funcție de formatul hârtiei.

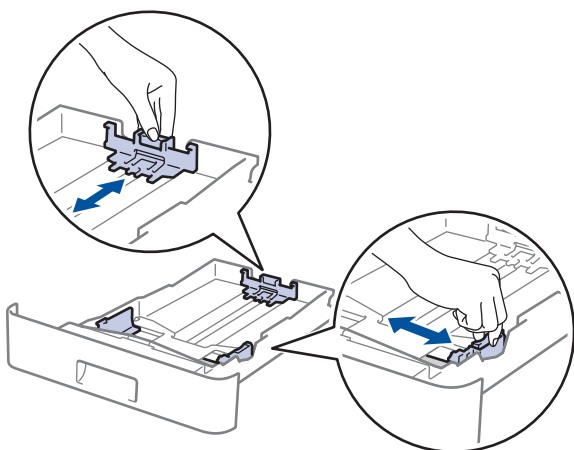

4. Asigurați-vă că hârtia se află sub marcajul maxim pentru hârtie (▼▼▼).

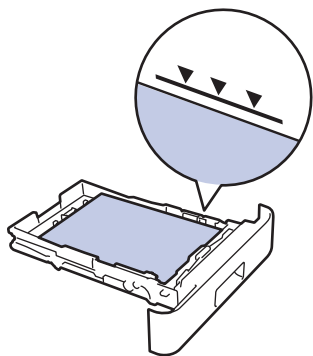

5. Împingeți cu fermitate tava pentru hârtie înapoi în aparat.




Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)
-


Hârtia este blocată în spatele aparatului

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în partea din spate a aparatului, efectuați pașii următori:

1. Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
2. Deschideți capacul din spate.

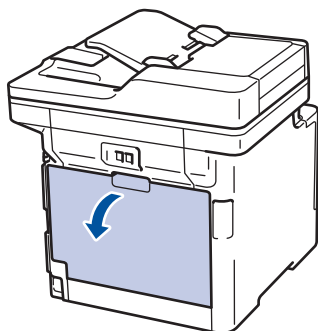


3. Trageți manetele verzi din partea dreaptă și din cea stângă spre dvs. pentru a elibera capacul unității de fuziune.

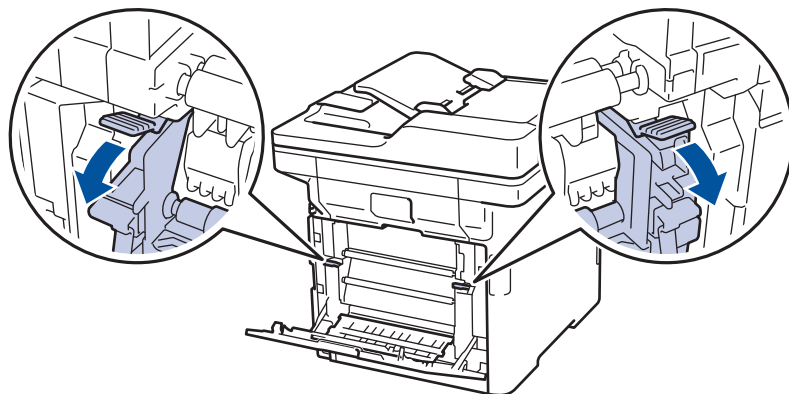

⚠ AVERTIZARE


SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

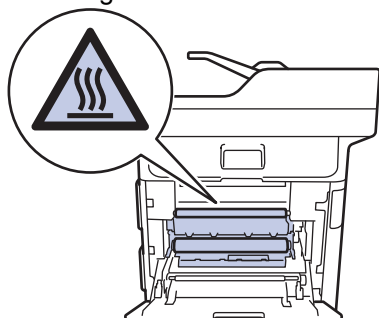


✎ Dacă levierul gri pentru plicuri din interiorul capacului din spate sunt trase în jos, în poziția pentru plic, ridicați-le în poziția originală înainte să trageți tabulatoarele verzi în jos.

4. Cu ambele mâini, trageți ușor hârtia blocată afară din unitatea de fuziune.

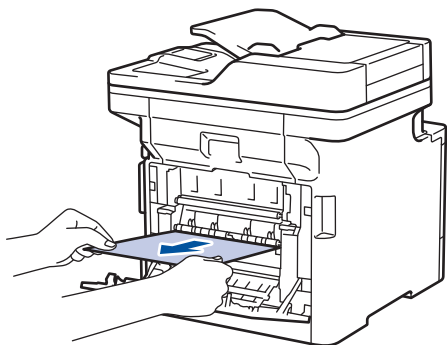

5. Închideți capacul unității de fuziune.

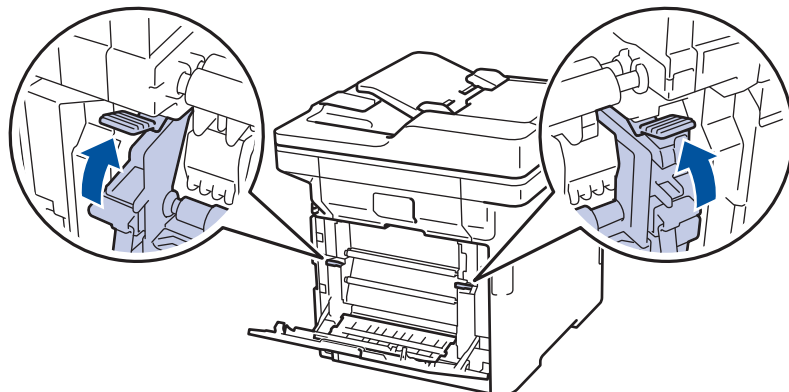

Dacă imprimați pe plicuri, trageți în jos levierul pentru plicuri gri, readucându-le în poziția pentru plic, înainte să închideți capacul din spate.

6. Închideți capacul din spate până se fixează în poziția închis.




Informații similare

- Blocaje de hârtie


Hârtia este blocată în interiorul aparatului

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în interiorul aparatului, efectuați pașii următori:


1. Apăsați butonul de deblocare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

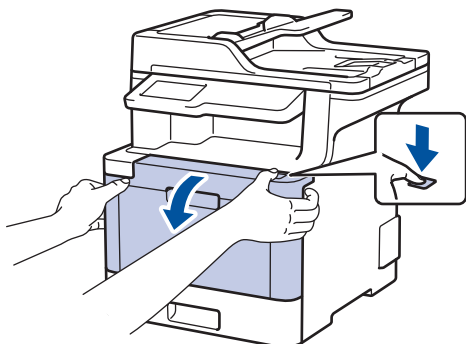

2. Țineți de mânerul verde a unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când aceasta se oprește.

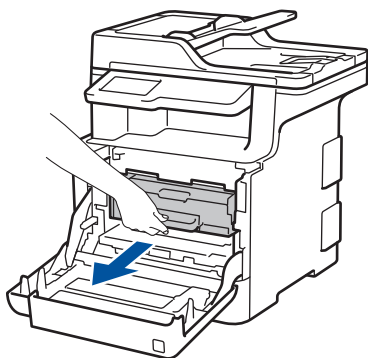


3. Rotiți maneta de blocare verde (1) în sens invers acelor de ceasornic până când se fixează în poziția de eliberare. Ținând de mânerul verde ale unității de cilindru, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.

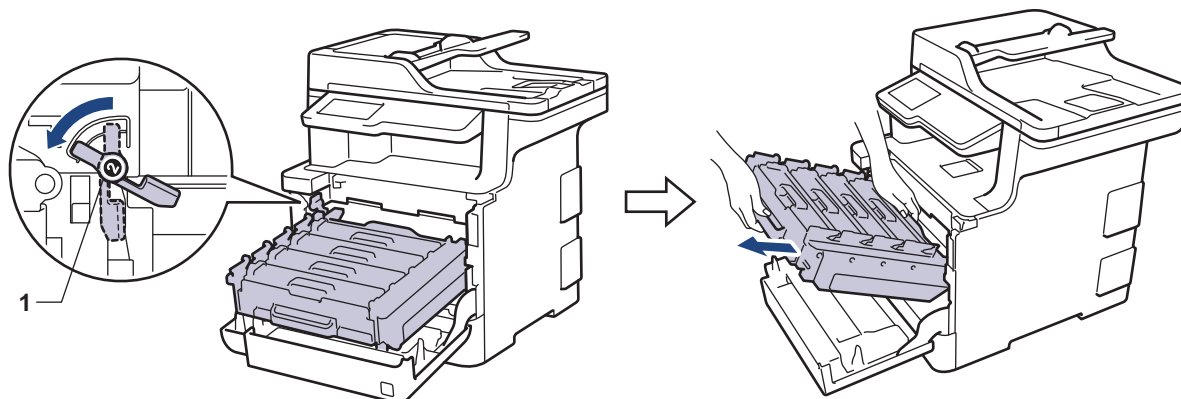


IMPORTANT

Atunci când deplasați unitatea de cilindru, țineți-o de mânerul verde. NU țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.

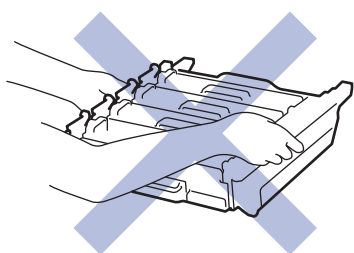


4. Scoateți încet hârtia blocată.

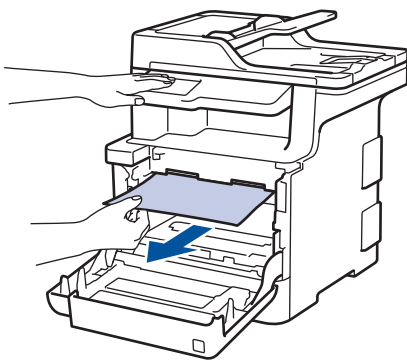


NOTĂ


Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.

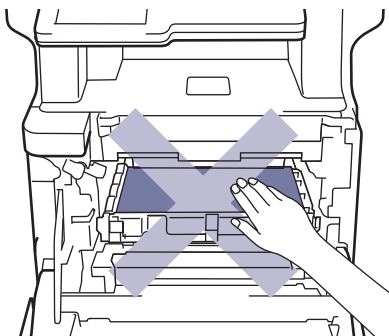


5. Asigurați-vă că pâghia verde de blocare (1) se află în poziția de deblocare, conform ilustrației.

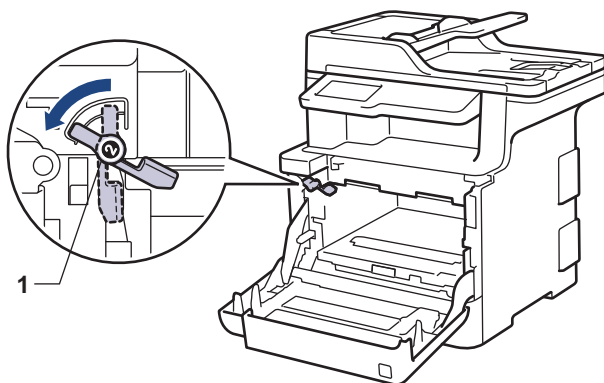


6. Glisați ușor unitatea de cilindru în aparat, până când se oprește în pâghia verde de blocare.

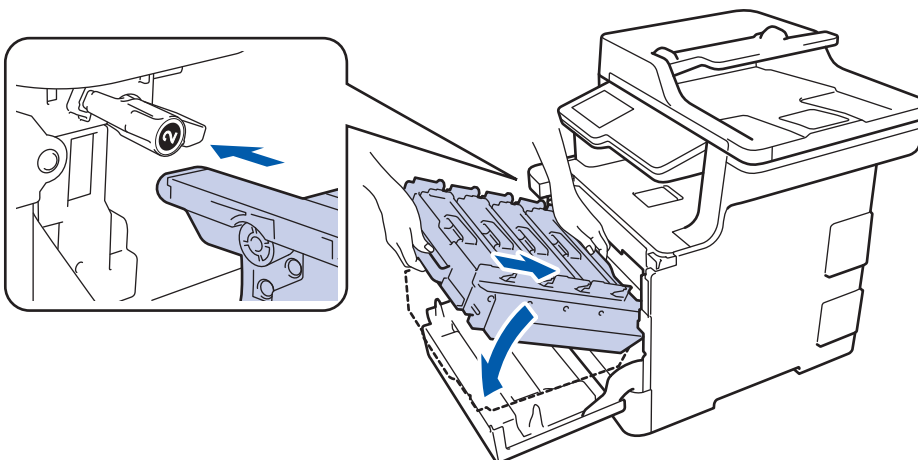

7. Răsuciți pâghia verde de blocare în sens antiorar până în poziția de blocare.

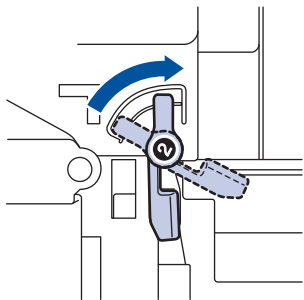

8. Utilizând mânerul verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se blochează în poziție.

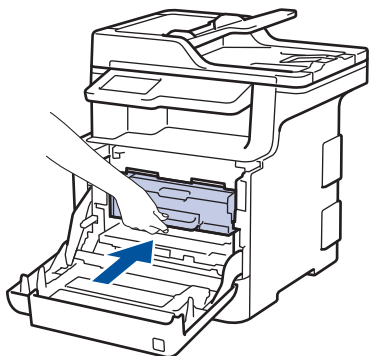

9. Închideți capacul frontal al aparatului.




Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)


Hârtia este blocată sub tava de hârtie

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în tava pentru hârtie, efectuați pașii următori:


1. Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
2. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

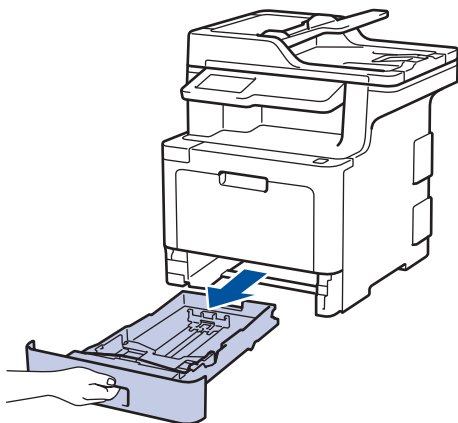


3. Asigurați-vă că hârtia blocată nu rămâne în aparat.

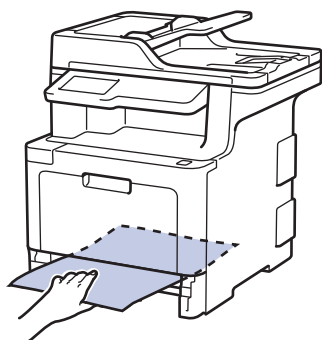

4. Dacă hârtia nu este blocată în interiorul aparatului, îndepărtați hârtia din tava pentru hârtie, întoarceți tava invers și verificați partea de sub tavă.

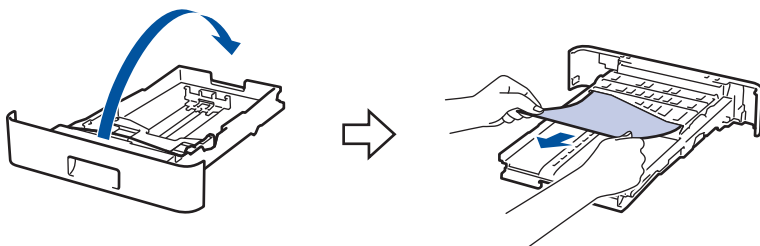


5. Dacă hârtia nu este blocată în tava pentru hârtie, deschideți capacul posterior.

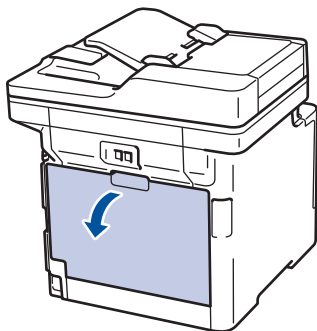


AVERTIZARE

SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

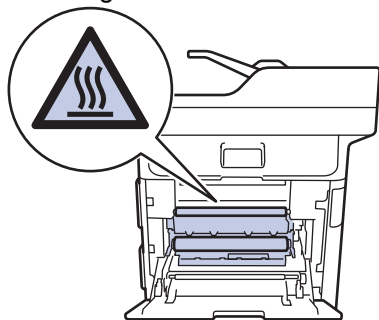

6. Cu ambele mâini, scoateți cu atenție hârtia blocată prin spatele aparatului.

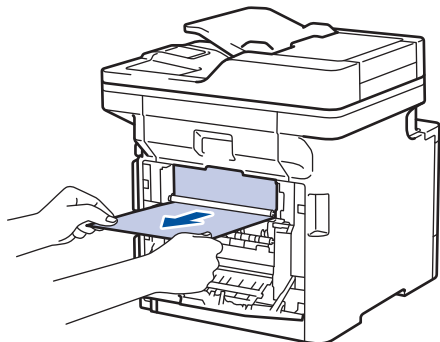





7. Închideți capacul din spate până se fixează în poziția închis.
8. Împingeți cu fermitate tava pentru hârtie înapoi în aparat.





Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)

Probleme de imprimare

| Dificultăți | Sugestii |
|----------------|--|
| Nu se imprimă. | <p>Verificați ca aparatul să nu fie în modul Opre.</p> <p>Dacă aparatul este în modul Opre, apăsați  de pe panoul de control, apoi retrimiteți acțiunea de imprimare.</p> <p>Verificați dacă ați selectat și instalat driverul corect.</p> <p>Verificați dacă Status Monitor sau panoul de control al aparatului indică o stare de eroare.</p> <p>Verificați ca aparatul să fie online:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows® 7 și Windows Server® 2008 R2 Faceți clic pe  (Start) > Dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX și pe Vizualizare imprimare. Faceți clic pe Imprimantă în bara de meniu. Asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată. Windows Server® 2008 Faceți clic pe  (Pornire) > Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX. Asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă în mod neconectat nu este listată. Dacă este listată, faceți clic pe această opțiune pentru a seta driverul online. Windows® 8 și Windows Server® 2012 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX. Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă în bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată. Windows® 10 și Windows Server® 2016 Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX. Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă în bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată. Windows Server® 2012 R2 Faceți clic pe Panou de control de pe ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe Brother XXX-XXXX. Faceți clic pe Vizualizare imprimare. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe Imprimantă din bara de |

| Dificultăți | Sugestii |
|--|--|
| | <p>meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mac <p>Faceți clic pe meniul System Preferences (Preferințe sistem) și apoi selectați opțiunea Printers & Scanners (Imprimante și scanere). Când aparatul este offline, ștergeți-l utilizând butonul  și apoi adăugați-l utilizând butonul .</p> |
| Aparatul nu mai imprimă sau imprimarea s-a întrerupt. | Anulați acțiunea de imprimare și ștergeți-o din memoria aparatului. Este posibil ca materialul imprimat să fie incomplet. Trimiteți din nou datele pentru imprimare. |
| Anteturile și subsolurile apar când documentul este vizualizat pe ecran, dar nu apar când acesta este imprimat. | În partea de sus și de jos a fiecărei pagini este o zonă pe care nu se poate imprima. Corectați marginea de sus și de jos a documentului dumneavoastră pentru a permite acest lucru. |
| Aparatul imprimă fără să i se comande sau imprimă pagini fără sens. | <p>Anulați acțiunea de imprimare și ștergeți-o din memoria aparatului. Este posibil ca materialul imprimat să fie incomplet. Trimiteți din nou datele pentru imprimare.</p> <p>Verificați setările aplicației pentru a vă asigura că sunt configurate pentru a funcționa cu aparatul.</p> <p>Confirmați că driverul de imprimantă Brother este selectat în fereastra Imprimare a aplicației dvs.</p> |
| Aparatul imprimă primele pagini corect, dar apoi în alte pagini lipsesc porțiuni de text. | <p>Verificați setările aplicației pentru a vă asigura că sunt configurate pentru a funcționa cu aparatul.</p> <p>Aparatul dumneavoastră nu primește toate datele trimise de computer. Asigurați-vă că ați conectat cablul de interfață corect.</p> |
| Aparatul nu imprimă pe ambele fețe ale hârtiei deși setarea driverului de imprimantă este față verso și aparatul acceptă imprimarea automată față verso. | Verificați setarea referitoare la formatul de hârtie din driverul de imprimantă. Trebuie selectată hârtia A4 de la 60 la 105 g/m ² . |
| Viteza de imprimare este prea mică. | <p>Încercați schimbarea setării din driverul imprimantei. Rezoluția cea mai bună necesită un timp mai îndelungat de procesare, trimitere și tipărire a datelor.</p> <p>Dacă ați activat modul silențios, dezactivați-l în driverul imprimantei sau în setarea de meniu a aparatului.</p> |
| Aparatul nu alimentează hârtie. | <p>Dacă în tavă mai este hârtie, verificați dacă aceasta este dreaptă. Dacă hârtia este ondulată, îndreptați-o. Uneori este indicat să scoateți hârtia, să întoarceți invers stiva și să o puneți înapoi în tava de hârtie.</p> <p>Micșorați cantitatea de hârtie din tava de hârtie și apoi încercați încă o dată.</p> <p>Asigurați-vă că Tava MF nu este selectată pentru Sursă Hârtie în driverul de imprimantă.</p> <p>Curățați rolele de preluare a hârtiei.</p> |
| Aparatul nu încarcă hârtie din tava de hârtie MF. | <p>Aranjați bine hârtia și introduceți-o înapoi în tava MF.</p> <p>Asigurați-vă că opțiunea Tava MF este selectată ca Sursă Hârtie în driverul de imprimantă.</p> |
| Aparatul nu alimentează plicuri. | Încărcați plicurile în tava MF. Aplicația trebuie configurată pentru a imprima dimensiunea de plic pe care o utilizați. Acest lucru se realizează, în general, din meniul Configurare pagină sau Configurare document al aplicației. |



Informații similare

- Depanarea
- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie
- Curățarea rolelor de preluare a hârtiei
- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)




Îmbunătățirea calității imprimării




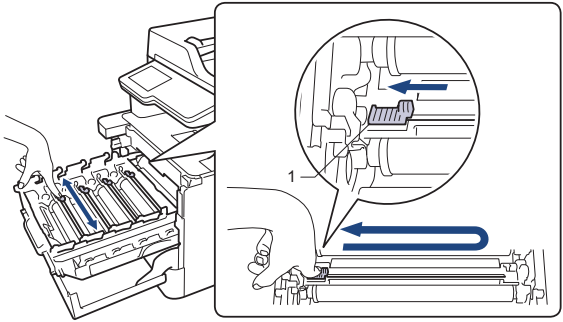
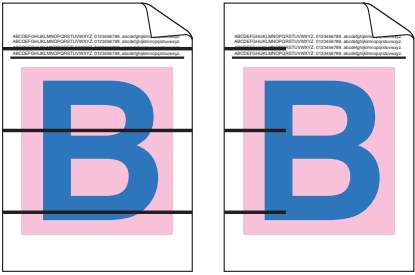
Dacă aveți o problemă cu calitatea imprimării, imprimați mai întâi o pagină de test. Dacă aceasta este corect imprimată, problema nu este probabil de la aparat. Verificați conexiunile cablului de interfață și încercați să tipăriți un alt document. Dacă materialul imprimat sau pagina de test imprimată de aparat prezintă o problemă de calitate, verificați exemplele de calitate slabă a imprimării din tabel și respectați recomandările din tabel.


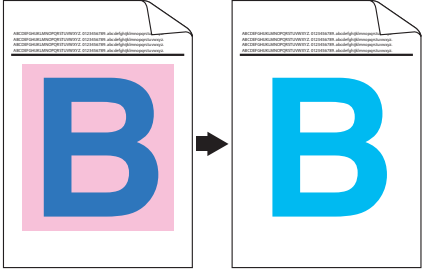
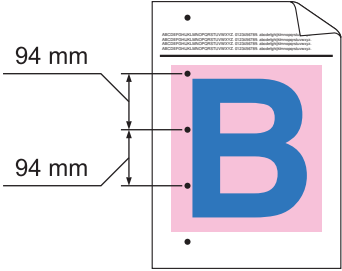
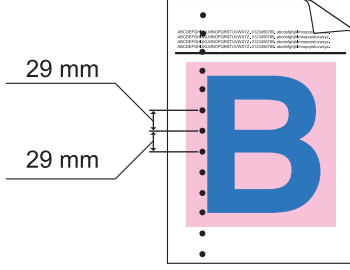

IMPORTANT



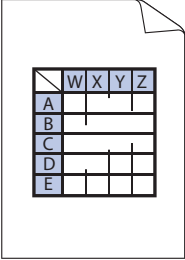
Utilizarea de consumabile neoriginale poate afecta calitatea imprimării, performanța hardware și fiabilitatea aparatului.


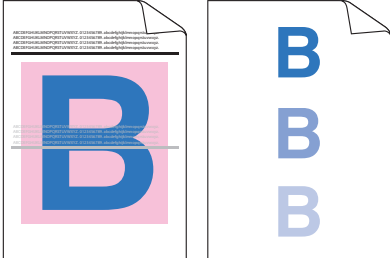
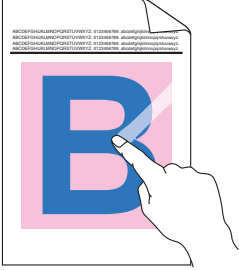
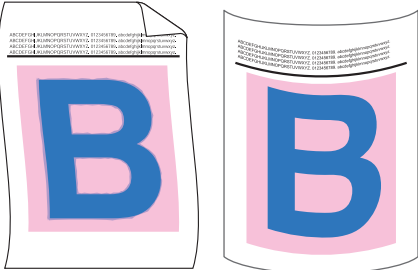

1. Pentru a obține cea mai bună calitate la imprimare, vă sfătuim să utilizați suportul de imprimare recomandat. Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre.
2. Verificați dacă unitatea de cilindru și cartușele de toner sunt instalate corect.

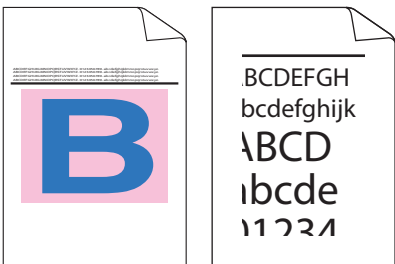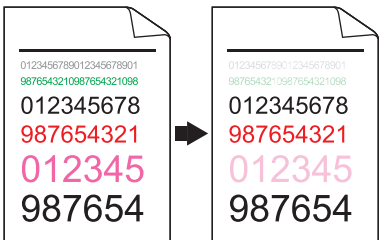
| Exemple de calitate slabă a imprimării | Recomandări |
|---|--|
|  <p>Paginile imprimate sunt comprimate, apar dungii orizontale sau marginile de sus, jos, stânga și dreapta sunt decupate</p> | <p>Ajustați marginile de imprimare în aplicația documentului și rulați din nou acțiunea de imprimare.</p> |
|  <p>Literele colorate sau subțiri din documentul original sunt șterse sau nu se văd clar în copie</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Alegeți Text sau Primire la setarea pentru calitatea copierii. • Reglați densitatea de copiere și contrastul. |
|  <p>Culorile sunt deschise sau șterse pe toată pagina</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați ecranul LCD al aparatului pentru a efectua calibrarea. ►► <i>Informații similare: Calibrați ieșirea culorii</i> • Reglați densitatea de copiere și contrastul atunci când copiați. • Asigurați-vă că modul economisire toner este dezactivat de la ecranul LCD sau din driverul de imprimantă. ►► <i>Informații similare: Reducerea consumului de toner</i> • Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat. • Agitați ușor toate cele patru cartușe de toner. • Ștergeți fereastra scannerului laser cu o lavetă moale, uscată, fără scame. |
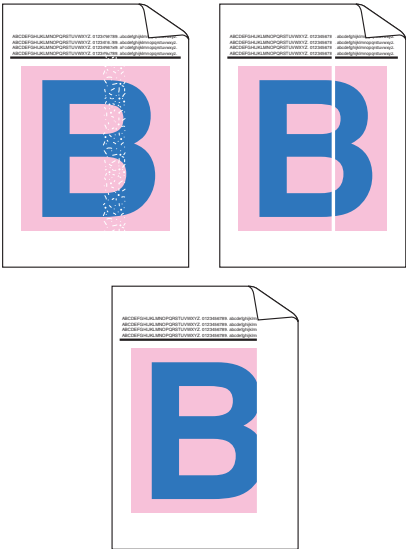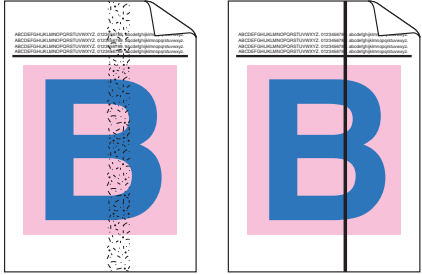
| Exemple de calitate slabă a imprimării | Recomandări |
|--|---|
|  <p>Benzi sau dungii verticale albe apar pe pagina</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ștergeți fereastra scannerului laser cu o lavetă moale, uscată, fără scame. • Ștergeți banda de sticlă a scannerului cu o lavetă moale, uscată, fără scame. • Asigurați-vă că nu există materiale străine, precum bucăți de hârtie, etichete sau praf în interiorul aparatului și în jurul unității cilindru și al cartușului de toner. |
|  <p>Benzi sau dungii verticale colorate apar pe pagina</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ștergeți banda de sticlă a scannerului cu o lavetă moale, uscată, fără scame. • Curățați toate cele patru fire corona (unul pentru fiecare culoare) din interiorul unității de cilindru prin glisarea siguranței verzi. <p> Asigurați-vă că siguranța verde a firului corona se află în poziția inițială (1).</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Înlocuiți cartușul de toner care corespunde culorii liniei sau benzii. Pentru identificarea culorii cartușului de toner, vizitați Brother Solutions Center la support.brother.com pentru a consulta pagina Întrebări frecvente și depanare pentru modelul dumneavoastră Brother. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i> • Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i> |
|  <p>Linii orizontale colorate apar pe pagina</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Identificați culoarea în cauză și înlocuiți cartușul de toner care corespunde culorii liniei. Pentru identificarea culorii cartușului de toner, vizitați Brother Solutions Center la support.brother.com pentru a consulta pagina Întrebări frecvente și depanare. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i> • Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i> |

| Exemple de calitate slabă a imprimării | Recomandări |
|--|--|
|  <p>Puncte albe</p> | <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat. Verificați mediul aparatului. Condiții precum umiditatea ridicată pot genera zone lipsă la imprimare. Dacă problema nu se rezolvă după imprimarea câtorva pagini, este posibil ca pe suprafața cilindrului să existe materiale străine, de exemplu lipici de la o etichetă. Curățați unitatea de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare:</i> Curățarea unității de cilindru Instalați o unitate de cilindru nouă. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare:</i> Înlocuirea unității de cilindru |
|  <p>Pagină goală sau culori lipsă</p> | <ul style="list-style-type: none"> Identificați culoarea care produce problema și instalați un nou cartuș de toner. Pentru identificarea culorii cartușului de toner, vizitați Brother Solutions Center la support.brother.com pentru a consulta pagina Întrebări frecvente și depanare. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare:</i> Înlocuirea cartușului de toner Instalați o unitate de cilindru nouă. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare:</i> Înlocuirea unității de cilindru |
|  <p>Puncte colorate la 94 mm</p> | <ul style="list-style-type: none"> Dacă problema nu se rezolvă după imprimarea câtorva pagini, este posibil ca pe suprafața cilindrului să existe materiale străine, de exemplu lipici de la o etichetă. Curățați unitatea de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare:</i> Curățarea unității de cilindru Instalați o unitate de cilindru nouă. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare:</i> Înlocuirea unității de cilindru |
|  <p>Puncte colorate la 29 mm</p> | <ul style="list-style-type: none"> Identificați culoarea care produce problema și instalați un nou cartuș de toner. Pentru identificarea culorii cartușului de toner, vizitați Brother Solutions Center la support.brother.com pentru a consulta pagina Întrebări frecvente și depanare. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare:</i> Înlocuirea cartușului de toner |
|  <p>Puncte de toner sau pete de toner</p> | <ul style="list-style-type: none"> Verificați mediul aparatului. Condițiile precum temperatura sau umiditatea ridicată pot produce acest tip de probleme de calitate. Identificați culoarea care provoacă problema și instalați un cartuș de toner nou. Pentru identificarea culorii cartușului de toner, vizitați Brother Solutions Center la support.brother.com pentru a consulta pagina Întrebări frecvente și depanare. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informații similare:</i> Înlocuirea cartușului de toner Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare:</i> Înlocuirea unității de cilindru |
| <p>Culoarea materialelor imprimate nu este cea așteptată</p> | <ul style="list-style-type: none"> Pentru a îmbunătăți densitatea culorii, calibrați culorile utilizând ecranul LCD. |
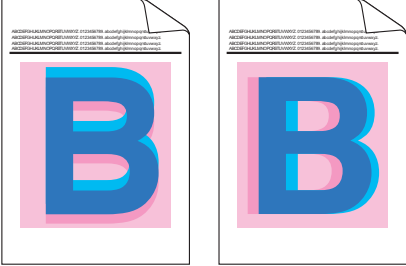
| Exemple de calitate slabă a imprimării | Recomandări |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Pentru a regla poziția de imprimare a culorilor pentru margini mai evidențiate, efectuați o înregistrare a culorilor folosind ecranul LCD. Reglați densitatea de copiere și contrastul atunci când copiați. Asigurați-vă că modul economisire toner este dezactivat de la ecranul LCD sau din driverul de imprimantă. Când calitatea imprimării pe porțiunile negre nu este cea dorită, selectați caseta de validare Intensificare Imprimare pe Negru în driverul de imprimantă. Debifați Îmbunătățește Nuanța de Gri în driverul de imprimantă. Identificați culoarea care provoacă problema și instalați un cartuș de toner nou. Pentru identificarea culorii cartușului de toner, vizitați Brother Solutions Center la support.brother.com pentru a consulta pagina Întrebări frecvente și depanare. ➤➤ <i>Informații similare:Înlocuirea cartușului de toner</i> Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare:Înlocuirea unității de cilindru</i> |
|  <p>Offset culoare</p> | <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că aparatul se află pe o suprafață solidă, plată. Efectuați înregistrarea culorii folosind ecranul LCD. Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare:Înlocuirea unității de cilindru</i> Instalați o unitate de curea nouă. ➤➤ <i>Informații similare:Înlocuirea unității de curea</i> |
|  <p>Densitate neuniformă a culorilor pe pagină</p> | <ul style="list-style-type: none"> Efectuați calibrarea utilizând ecranul LCD. Reglați densitatea de copiere și contrastul atunci când copiați. Debifați Îmbunătățește Nuanța de Gri în driverul de imprimantă. Identificați culoarea care provoacă problema și instalați un cartuș de toner nou. Pentru identificarea culorii cartușului de toner, vizitați Brother Solutions Center la support.brother.com pentru a consulta pagina Întrebări frecvente și depanare. ➤➤ <i>Informații similare:Înlocuirea cartușului de toner</i> Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare:Înlocuirea unității de cilindru</i> |
|  <p>Lipsesc linii subțiri din imagini</p> | <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că modul economisire toner este dezactivat de la ecranul LCD sau din driverul de imprimantă. Schimbați rezoluția de imprimare. Dacă utilizați un driver de imprimantă pentru Windows, alegeți Îmbunătățire tipărire model la Setări imprimare din fila De Bază. |

| Exemple de calitate slabă a imprimării | Recomandări |
|--|---|
|  <p>Imprimări încrețite</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Verificați tipul de hârtie și calitatea. • Asigurați-vă că capacul din spate este închis corect. • Asigurați-vă că cele două manete gri din interiorul capacului din spate se află în poziția în sus. • Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat. |
|  <p>Imagini fantomă</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Verificați mediul aparatului. Condiții precum umiditatea scăzută și temperatura scăzută pot genera această problemă a calității de imprimare. • Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat. • Asigurați-vă că cele două manete gri din interiorul capacului din spate se află în poziția în sus. • Instalați o unitate de cilindru nouă. <p>➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i></p> |
|  <p>Tonerul se întinde ușor</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că cele două manete gri din interiorul capacului din spate se află în poziția în sus. • Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat. • Alegeți modul Îmbunătățirea fixării tonerului din driverul de imprimantă. <p>Dacă această alegere nu oferă o îmbunătățire suficientă, modificați setarea driverului de imprimantă în Suport Imprimare într-o setare pentru hârtie groasă. Dacă imprimați un plic, selectați Plic. Groase la setarea tipului de suport.</p> |
|  <p>Imprimare ondulată sau vălurită</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Alegeți modul Reducerea curbării hârtiei din driverul de imprimantă. <p>Dacă problema nu s-a rezolvat, selectați Hârtie Obişnuită la setarea tipului de suport.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă imprimați un plic, alegeți Plic. Subțiri la setarea tipului de suport a driverului de imprimantă. • Dacă nu utilizați des aparatul, este posibil ca hârtia să fi stat prea mult în tavă. Încercați să întoarceți stiva de hârtie din tavă. De asemenea, aerisiți stiva de hârtie și rotiți colile la 180° în tava de hârtie. • Stocați hârtia acolo unde nu va fi expusă la temperaturi ridicate sau umiditate ridicată. • Deschideți capacul din spate (tava de ieşire a hârtiei cu fața în sus) pentru a-i permite hârtiei imprimate să iasă în tava de ieşire cu fața în sus. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că manetele pentru plicuri din interiorul capacului din spate sunt trase în jos în poziția pentru plicuri atunci când imprimați plicuri. <div data-bbox="858 1906 1473 1955" style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px;"> <p>NOTĂ</p> </div> <p>Când ați terminat de imprimat, deschideți capacul din spate și readuceți cele două manete gri înapoi în poziția inițială (1), ridicându-le până când se opresc.</p> |
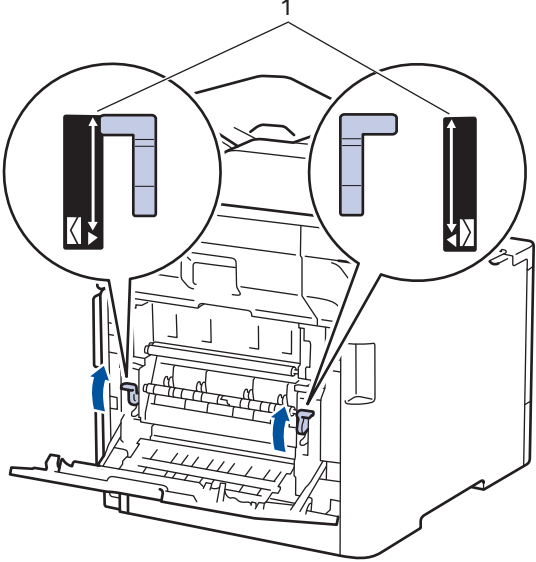
| Exemple de calitate slabă a imprimării | Recomandări |
|--|---|
| <p>Plicul prezintă încrețituri</p> |  <ul style="list-style-type: none"> • Dacă apar încrețituri cu manetele pentru plicuri în poziția dedicată, imprimați cu capacul din spate deschis și alimentați pe rând câte un plic din tava MF. |



Informații similare

- Depanarea
- Curățarea unității de cilindru
- Calibrați ieșirea culorii
- Reducerea consumului de toner
- Înlocuirea cartușului de toner
- Înlocuirea unității de cilindru
- Înlocuiți unitatea de curea

Probleme legate de fax și de telefon

Modele înrudite: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Liniile sau conexiunile telefonice

| Dificultăți | Sugestii |
|--|---|
| Formarea numărului de telefon nu este posibilă (fără ton de apel). | <p>Verificați toate conexiunile cablurilor de linie telefonică. Verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linia telefonică în priza de telefon de perete și în priza LINE de pe aparat. Dacă vă abonați la servicii DSL sau servicii VoIP, contactați furnizorul de servicii pentru instrucțiuni de conectare.</p> <p>(Disponibil numai pentru anumite țări.)</p> <p>Modificați setarea Ton/Puls.</p> <p>Dacă la aparat este conectat un telefon extern, transmiteți faxul manual ridicând receptorul telefonului extern și formând numărul utilizând telefonul extern. Așteptați până când auziți tonurile de recepționare a faxurilor înainte de a trimite faxul.</p> <p>Dacă nu există ton de apel, conectați un telefon și o linie telefonică funcțională la priză. Apoi ridicați receptorul telefonului extern și așteptați tonul de apel. Dacă tot nu există ton de apel, solicitați companiei de telefonie să verifice linia și/sau priza.</p> |
| Aparatul nu sună când este apelat. | <p>Asigurați-vă că aparatul este în modul corect de recepție pentru setarea dumneavoastră.</p> <p>Verificați dacă aveți ton de apel. Dacă este posibil, apelați aparatul pentru a auzi dacă acesta răspunde. Dacă în continuare nu primiți niciun răspuns, verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linie telefonică în priza de telefon de perete și în priza LINE de pe aparat. Dacă aparatul nu sună când este apelat, rugați furnizorul de servicii de telefonie să verifice linia.</p> |

Gestionarea apelurilor primite

| Dificultăți | Sugestii |
|--|---|
| Trimiterea unui apel fax către aparat. | <p>Dacă ați răspuns de la un telefon cu interior sau de la un telefon extern, apăsați codul de activare de la distanță (setarea implicită este *51). Dacă ați răspuns de la un telefon extern, apăsați butonul Start pentru a primi faxul.</p> <p>Când aparatul dumneavoastră răspunde, închideți.</p> |
| Setări specifice pentru o singură linie. | <p>Dacă utilizați una dintre funcțiile Apel în așteptare, Mesagerie vocală, un robot telefonic, un sistem de alarmă sau alte caracteristici personalizate pe aceeași linie telefonică la care este conectat aparatul, puteți avea probleme la trimiterea sau recepția faxurilor.</p> <p>De exemplu: dacă aveți funcția apel în așteptare sau o altă funcție specifică, iar semnalul trece prin linia pe care aparatul dvs. tocmai primește sau trimite faxuri, acest semnal poate întrerupe sau bloca temporar faxurile. Caracteristica ECM (mod corecție erori) a aparatului Brother ar trebui să vă ajute să rezolvați această problemă. Această condiție este legată de industria sistemelor telefonice și apare la toate dispozitivele care trimit sau primesc informații pe o singură linie, cu funcții specifice. Dacă evitarea unei mici întreruperi este importantă pentru afacerile dumneavoastră, atunci vă recomandăm achiziționarea unei linii telefonice separate fără funcții specifice.</p> |

Primirea faxurilor

| Dificultăți | Sugestii |
|-------------------------|--|
| Nu puteți primi faxuri. | <p>Verificați toate conexiunile cablurilor de linie telefonică. Verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linia telefonică în priza de telefon de perete și în priza LINE de pe aparat. Dacă vă abonați la servicii DSL sau servicii VoIP, contactați furnizorul de servicii pentru instrucțiuni de conectare. Dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să modificați setarea VoIP și să selectați <i>Bază (pentru VoIP)</i>. Folosind această opțiune viteza modemului va scădea și va fi dezactivat modul de corectare a erorilor (ECM).</p> |


| Dificultăți | Sugestii |
|-------------------------|--|
| Nu puteți primi faxuri. | <p>Asigurați-vă că aparatul este în Modul de recepționare corect. Acest lucru este influențat de dispozitivele externe și de serviciile de telefonie pe care le aveți pe aceeași linie cu aparatul Brother.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dacă aveți o linie de fax dedicată și doriți ca aparatul Brother să recepționeze automat toate faxurile primite, trebuie să selectați modul Fax only. Dacă aparatul Brother este instalat pe aceeași linie cu un robot telefonic extern, trebuie să selectați modul TAD extern. În modul TAD extern, aparatul Brother va recepționa automat faxurile primite, iar apelurile vocale vor putea fi înregistrate pe robotul telefonic. Dacă aparatul Brother este instalat pe aceeași linie cu alte telefoane, iar dumneavoastră doriți să răspundă automat la toate faxurile primite, trebuie să selectați modul Fax/Tel. În modul Fax/Tel aparatul Brother va recepționa automat faxuri și va emite o pseudo/sonerie dublă pentru a vă anunța să răspundeți la apelurile vocale. Dacă nu doriți ca aparatul Brother să recepționeze automat faxurile primite, trebuie să selectați modul Manual. În modul Manual, trebuie să răspundeți la toate apelurile și să activați aparatul pentru a primi faxuri. |
| | <p>Un alt dispozitiv sau serviciu pe care îl aveți instalat ar putea prelua apelul înainte ca aparatul Brother să răspundă. Pentru a testa acest lucru, micșorați valoarea definită pentru Întârziere sonerie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dacă modul de recepție selectat este Numai Fax sau Fax/Tel, micșorați valoarea definită pentru Întârziere sonerie la un singur semnal de apel. Dacă pentru modul de recepție este selectată opțiunea TAD extern, reduceți la două sonerii numărul de semnale de apel programate pe robotul telefonic. Dacă modul de recepție este setat la Manual, NU reglați Întârzierea în preluarea apelului. |
| | <p>Rugați pe cineva să vă trimită un fax de test:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dacă ați recepționat cu succes faxul de test, aparatul funcționează corect. Nu uitați să resetați Întârzierea în preluarea apelului sau setarea robotului telefonic, pentru a reveni la configurațiile inițiale. Dacă reapar problemele de recepție după resetarea Întârzierii în preluarea apelului, în acest caz o persoană, un dispozitiv sau un serviciu cu abonament preia apelul fax înainte ca aparatul să aibă posibilitatea să răspundă. Dacă nu ați recepționat faxul, în acest caz un alt dispozitiv sau serviciu cu abonament ar putea interveni în recepția faxului sau ar putea exista o problemă cu linia de fax. |
| | <p>Dacă folosiți un robot telefonic (modul External TAD) pe aceeași linie cu aparatul Brother, asigurați-vă că robotul telefonic este configurat corect.</p> <ol style="list-style-type: none"> Setați robotul telefonic să răspundă după unul sau două apeluri. Înregistrați mesajul de ieșire pe robotul telefonic. <ul style="list-style-type: none"> Înregistrați cinci secunde de liniște la începutul mesajului de ieșire. Limitați rostirea la 20 secunde. Încheiați mesajul de ieșire cu Codul de activare de la distanță pentru persoanele care trimit manual faxuri. De exemplu: „După semnalul sonor, lăsați un mesaj sau apăsați *51 și pe Start pentru a trimite un fax.” Setați robotul telefonic pentru a prelua apelurile. Setați modul de recepție al aparatului Brother la TAD extern. |
| | <p>Asigurați-vă că este activată caracteristica Detectare fax a aparatului Brother. Detectare fax este o caracteristică care vă permite să recepționați un fax chiar dacă ați răspuns la apel de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar.</p> |
| | <p>Dacă primiți adesea erori de transmisie datorate unor eventuale interferențe de pe linia telefonică sau dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să schimbați parametrii de compatibilitate selectând <i>Bază (pentru VoIP)</i>.</p> <p>Contactați administratorul pentru a verifica setările caracteristicii Secure Function Lock.</p> |

Trimiterea de faxuri

| Dificultăți | Sugestii |
|---------------------------|--|
| Nu puteți trimite faxuri. | <p>Verificați toate conexiunile cablurilor de linie telefonică. Verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linia telefonică în priza de telefon de perete și în priza LINE de pe aparat. Dacă vă abonați la servicii DSL sau servicii VoIP, contactați furnizorul de servicii pentru instrucțiuni de conectare.</p> |

| Dificultăți | Sugestii |
|---|--|
| Nu puteți trimite faxuri. | Asigurați-vă că ați apăsător pe Fax și că aparatul este în modul Fax. |
| | Imprimați raportul de verificare a transmisiei și verificați dacă se menționează vreo eroare. |
| | Contactați administratorul pentru a verifica setările caracteristicii Secure Function Lock. |
| | Rugați persoana care primește faxul să verifice dacă aparatul receptor are hârtie. |
| Calitate slabă la trimitere. | Încercați să schimbați rezoluția de la Fină la Superfină. Efectuați o copie și verificați funcționarea scannerului aparatului. În cazul în care calitatea copiei nu este bună, curățați scannerul. |
| În raportul de verificare a transmisiei apare RESULT:ERROR (Rezultat:Eroare). | Probabil că pentru moment sunt interferențe sau paraziți pe linie. Încercați să trimiteți din nou faxul. Dacă trimiteți un mesaj PC-Fax și mesajul RESULT:ERROR (Rezultat:Eroare) apare în raportul de verificare a transmisiei, este posibil ca aparatul să nu dispună de memorie suficientă. Pentru a elibera o parte din memorie, puteți să dezactivați funcția de memorare a faxurilor, să imprimați mesajele din memorie sau să anulați un fax întârziat. Dacă problema persistă, solicitați companiei de telefonie să verifice linia telefonică. |
| | Dacă primiți adesea erori de transmisie datorate unor eventuale interferențe de pe linia telefonică sau dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să schimbați parametrii de compatibilitate selectând Bază (pentru VoIP). |
| Faxurile trimise sunt albe. | Verificați dacă ați încărcat corect documentul. La utilizarea unității ADF, documentul trebuie să fie cu fața în sus. La utilizarea sticlei scannerului, documentul trebuie să fie cu fața în jos. |
| Linii verticale negre la trimitere | Liniile negre verticale de pe faxurile trimise sunt cauzate, de obicei, de murdărie sau de lichidul de corectare de pe banda de sticlă. Curățați banda de sticlă. |

Imprimarea faxurilor primite

| Dificultăți | Sugestii |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Imprimare condensată Linii orizontale Propozițiile de sus și de jos sunt tăiate Rânduri lipsă  | În mod normal acestea apar datorită unei comunicări telefonice slabe. Efectuați o copie; dacă ați obținut o copie de bună calitate, probabil conexiunea telefonică a fost de proastă calitate, cu interferențe sau paraziți. Rugați expeditorul să trimită încă o dată faxul. |
| Linii verticale negre la primire | Este posibil ca firele corona pentru imprimare să fie murdare. Curățați firele corona din unitățile de cilindru. |
| | Scannerul expeditorului poate fi murdar. Cereți expeditorului să facă o copie pentru a verifica dacă problema nu este în aparatul său. Încercați să primiți un fax de la alt aparat. |
| Faxurile primite par a fi imprimate pe mai multe pagini sau cu pagini albe. | Marginile din stânga și dreapta lipsesc sau o singură pagină se imprimă pe două pagini. |
| | Porniți auto-reducerea. |




Informații similare

- [Depanarea](#)
- [Setarea opțiunii de detectare a tonului de apel](#)
- [Setarea compatibilității liniei telefonice pentru interferențe și sisteme VoIP](#)

Setarea opțiunii de detectare a tonului de apel


Modele înrudite: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Setarea tonului de apel pe [Detectare] va scurta pauza de detectare a tonului de apel.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Ton Apel].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe [Detectare] sau [Fara Detectare]
3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Probleme legate de fax și de telefon](#)


Setarea compatibilității liniei telefonice pentru interferențe și sisteme VoIP

Modele înrudite: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Problemele la trimiterea și primirea faxurilor din cauza posibilelor interferențe pe linia telefonică pot fi rezolvate prin reducerea vitezei modemului pentru a minimiza erorile la transmiterea faxurilor. Dacă utilizați un serviciu Voice over IP (VoIP), Brother recomandă comutarea compatibilității la Bază (pentru VoIP).



- VoIP este un tip de sistem telefonic ce utilizează o conexiune de Internet în locul unei linii telefonice convenționale.
- Furnizorii de servicii de telefonie, oferă în general pachete VoIP asociate cu servicii de internet și cablu.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Compatibil].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe opțiunea dorită.

- Selectați [Ridicat] pentru a seta viteza modemului la 33.600 bps.
- Selectați [Normal] pentru a seta viteza modemului la 14.400 bps.
- Selectați [De bază pt VoIP] pentru a reduce viteza modemului la 9600 bps și pentru a dezactiva Modul de corecție a erorilor (ECM). Dacă interferențele nu sunt o problemă recurentă pe linia telefonică, este de preferat să folosiți această opțiune numai dacă este nevoie.

3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

Probleme de rețea

- [Mesaje de eroare](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Windows®\)](#)
- [Unde se găsesc setările de rețea ale aparatului Brother?](#)
- [Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless](#)
- [Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Mesaje de eroare

În cazul în care se produce o eroare, aparatul dumneavoastră Brother va afișa un mesaj de eroare. Mesajele uzuale de eroare sunt prezentate în tabel.

| Mesaje de eroare | Cauză | Acțiune |
|---|---|--|
| Numărul maxim de dispozitive sunt deja conectate prin Wi-Fi Direct. | Două dispozitive mobile sunt conectate deja la rețeaua Wi-Fi Direct când aparatul Brother este P/G (Proprietarul grupului). | După închiderea conexiunii directe între aparatul Brother și un alt dispozitiv mobil, încercați să configurați din nou setările Wi-Fi Direct. Puteți confirma starea conexiunii imprimând Raportul de configurare rețea. |
| Eroare autentificare, contactați administratorul. | Setarea de autentificare pentru Stocare jurnal de imprimare în rețea nu este corectă. | <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că Username (Nume utilizator) și Password (Parolă) din Authentication Setting (Configurare autentificare) sunt corecte. Dacă numele de utilizator face parte dintr-un domeniu, introduceți numele de utilizator sub următoarele forme: utilizator@domeniu sau domeniu\utilizator. Asigurați-vă că ora serverului pentru fișierul jurnal corespunde orei serverului SNTP sau setărilor Date&Time (Data și ora). Asigurați-vă că setările serverului de oră SNTP sunt corecte pentru ca ora să corespundă orei utilizate pentru autentificarea Kerberos sau NTLMv2. Dacă nu există niciun server SNTP, asigurați-vă că valorile pentru Date&Time (Data și ora) și Time Zone (Fus orar) sunt setate corect utilizând Web Based Management sau panoul de control, astfel încât ora aparatului să corespundă orei utilizate de serverul care asigură autentificarea. |
| Verificați ID-ul de utilizator și parola. | Eroarea de autentificare Kerberos. | Asigurați-vă ca ați introdus corect numele de utilizator și parola pentru serverul Kerberos. Pentru mai multe informații cu privire la setările serverului Kerberos, contactați administratorul de rețea. |
| | Setările de dată, oră și fus orar ale aparatului Brother nu sunt corecte. | Confirmați data, ora și fusul orar la aparat. |
| | Configurația serverului DNS nu este corectă. | Contactați administratorul de rețea pentru informații cu privire la setările serverului DNS. |
| | Aparatul Brother nu se poate conecta la serverul Kerberos. | Contactați administratorul de rețea pentru informații cu privire la setările serverului Kerberos. |
| Eroare de Conex. | Alte dispozitive încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi Direct în același timp. | <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că nu există alte dispozitive care încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi Direct și apoi încercați să configurați setările Wi-Fi Direct din nou. |
| Conex. Esuata | Aparatul Brother și dispozitivul mobil nu pot comunica în timpul configurării rețelei Wi-Fi Direct. | <ul style="list-style-type: none"> Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother. Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții. Dacă utilizați metoda PIN pentru WPS, asigurați-vă că ați introdus codul PIN corect. |
| Eroare acces fișier, contactați administratorul. | Aparatul Brother nu poate accesa folderul de destinație pentru caracteristica Stocare jurnal de imprimare în rețea. | <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că numele folderului stocat este corect. Asigurați-vă că folderul stocat este activat pentru scriere. Asigurați-vă că fișierul nu este blocat. |
| | În administrarea bazată pe web, ați selectat opțiunea | Așteptați timp de 60 de secunde, până când acest mesaj dispăre de pe ecranul LCD. |

| Mesaje de eroare | Cauză | Acțiune |
|--|--|--|
| Eroare acces fișier, contactați administratorul. | Cancel Print (Anulare imprimare) din Error Detection Setting (Configurare detectare erori) pentru Store Print Log to Network (Stocare jurnal de imprimare în rețea) . | |
| Lipsă dispozitiv | Când configurați rețeaua Wi-Fi Direct, aparatul Brother nu poate găsi dispozitivul mobil. | <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră și dispozitivul mobil sunt în modul Wi-Fi Direct. Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother. Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții. La configurarea manuală a rețelei Wi-Fi Direct, asigurați-vă că ați introdus parola corectă. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil are o pagină de configurare pentru modul de obținere a unei adrese IP, asigurați-vă că adresa IP a dispozitivului mobil a fost configurată via DHCP. |
| Server indisponibil, contactați administratorul. | Aparatul Brother nu se poate conecta la server pentru caracteristica Stocare jurnal de imprimare în rețea. | <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că adresa serverului este corectă. Asigurați-vă că serverul este conectat la rețea. Asigurați-vă că aparatul este conectat la rețea. |
| Server indisponibil | Aparatul Brother nu se poate conecta la serverul LDAP. | <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că adresa serverului este corectă. Asigurați-vă că serverul este conectat la rețea. Asigurați-vă că aparatul este conectat la rețea. |
| | Aparatul Brother nu se poate conecta la serverul Active Directory®. | <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că adresa serverului este corectă. Asigurați-vă că serverul este conectat la rețea. Asigurați-vă că aparatul este conectat la rețea. |
| Data și oră greșite, contactați administratorul. | Aparatul Brother nu obține ora de la serverul de oră SNTP sau nu ați configurat data și ora pentru aparat. | <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că setările pentru accesarea serverului de oră SNTP sunt configurate corect în administrarea bazată pe web. Verificați că setările Date&Time (Data și ora) ale aparatului sunt corecte în Web Based Management. |
| Eroare internă | Protocolul LDAP al aparatului Brother este dezactivat. | Confirmați metoda de autentificare iar apoi activați setarea necesară a protocolului din Administrarea bazată pe web. |
| | Protocolul CIFS al aparatului Brother este dezactivat. | |



Informații similare



- [Probleme de rețea](#)

Utilizarea Network Connection Repair Tool (Windows®)

Utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) pentru a depana setările de rețea ale aparatului Brother. Acesta va alocă adresa IP și masca de subrețea în mod corect.

- Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10
Trebuie să fiți conectat folosind un cont cu drepturi de administrator.
- Asigurați-vă că aparatul Brother este deschis și că este conectat la aceeași rețea ca și computerul dumneavoastră.

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

| Opțiune | Descriere |
|----------------------------|---|
| Windows® 7 | Faceți clic pe  (Start) > Toate programele > Brother > Brother Utilities . Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe Instrumente în bara de navigare din stânga și apoi clic pe Program de reparare a conexiunii la rețea . |
| Windows® 8/ Windows® 10 | Lansați  (Brother Utilities) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe Instrumente în bara de navigare din stânga și apoi clic pe Program de reparare a conexiunii la rețea . |



- Dacă se afișează ecranul **Control cont utilizator**, executați clic pe **Da**.

2. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

3. Verificați diagnoza prin imprimarea raportului de configurare a rețelei.



Network Connection Repair Tool va porni automat dacă selectați opțiunea **Activare instrument reparare conexiuni** din Status Monitor. Faceți clic dreapta pe ecranul Status Monitor și apoi faceți clic pe **Alte setări** > **Activare instrument reparare conexiuni**. Acest lucru nu este recomandat dacă administratorul de rețea a definit o adresă IP statică, deoarece adresa IP se va modifica automat.

Dacă nici acum, după ce ați utilizat Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea), nu au fost alocate adresa IP și masca de subrețea corecte, cereți administratorului de rețea aceste informații.



Informații similare

- [Probleme de rețea](#)
- [Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Unde se găsesc setările de rețea ale aparatului Brother?

- [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#)

Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless

Opriti și apoi reporniți ruterul fără fir. Apoi încercați să configurați din nou setările rețelei fără fir. Dacă nu puteți rezolva problema, urmați instrucțiunile de mai jos:

Cercetați problema utilizând raportul WLAN.

| Cauză | Acțiune | Interfață |
|---|--|--------------|
| Setările dumneavoastră de securitate (SSID/cheie de rețea) nu sunt corecte. | <ul style="list-style-type: none"> Verificați setările de securitate cu ajutorul utilitarului Wireless Setup Helper (Program de asistență la configurarea conexiunii wireless). Pentru informații suplimentare și pentru a descărca utilitarul vizitați pagina Descărcări a modelului dvs. din Brother Solutions Center la support.brother.com. Selectați și confirmați faptul că utilizați setările corecte de securitate. <ul style="list-style-type: none"> Pentru informații despre cum puteți găsi setările de securitate, consultați instrucțiunile punctului de acces/ruterului LAN fără fir. Numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/ruterului LAN fără fir pot fi utilizate ca setări implicite de securitate. Consultați producătorul punctului de acces/ruterului dumneavoastră, furnizorul de servicii Internet sau administratorul de rețea. | Fără fir |
| Adresa MAC a aparatului dumneavoastră Brother nu este permisă. | Verificați dacă adresa MAC a aparatului Brother este permisă în filtru. Puteți găsi adresa MAC în panoul de control al aparatului Brother. | Fără fir |
| Punctul de acces/ruterul LAN fără fir este în modul invizibil (nu difuzează identificatorul SSID). | <ul style="list-style-type: none"> Introduceți manual identificatorul SSID sau cheia de rețea corecte. Verificați identificatorul SSID sau cheia de rețea din instrucțiunile punctului de acces/ruterului LAN fără fir și reconfigurați instalarea rețelei fără fir. | Fără fir |
| Setările dumneavoastră de securitate (SSID/parolă) nu sunt corecte. | <ul style="list-style-type: none"> Confirmați SSID-ul și parola. <ul style="list-style-type: none"> Atunci când configurați manual rețeaua, SSID și parola sunt afișate pe aparatul dumneavoastră Brother. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă configurarea manuală, SSID și parola vor fi afișate pe ecranul dispozitivul dumneavoastră mobil. | Wi-Fi Direct |
| Utilizați Android™ 4.0. | Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil se deconectează (la aproximativ șase minute de la utilizarea Wi-Fi Direct), încercați configurarea printr-o singură apăsare utilizând WPS (recomandat) și setați aparatul Brother ca P/G. | Wi-Fi Direct |
| Aparatul Brother este amplasat prea departe de dispozitivul mobil. | Mutați aparatul Brother la aproximativ 1 metru de dispozitivul mobil atunci când configurați setările rețelei Wi-Fi Direct. | Wi-Fi Direct |
| Există obstacole (pereți sau mobilier, de exemplu) între aparat și dispozitivul mobil. | Mutați aparatul Brother într-o zonă fără obstrucții. | Wi-Fi Direct |
| Există un computer wireless, un dispozitiv Bluetooth, un cuptor cu microunde sau un telefon digital fără cablu în apropierea aparatului Brother sau a dispozitivului mobil. | Îndepărtați alte dispozitive de aparatul Brother sau de dispozitivul mobil. | Wi-Fi Direct |
| Dacă ați verificat și încercat toate soluțiile de mai sus, | Opriti și reporniți aparatul Brother. Apoi încercați să configurați din nou setările Wi-Fi Direct. | Wi-Fi Direct |

| Cauză | Acțiune | Interfață |
|---|--|-----------|
| Însă tot nu puteți să finalizați configurarea rețelei Wi-Fi Direct, procedați astfel: | <ul style="list-style-type: none"> Dacă utilizați aparatul Brother ca și client, confirmați numărul de dispozitive acceptate în rețeaua Wi-Fi Direct curentă și apoi verificați numărul de dispozitive conectate. | |

Pentru Windows®

În cazul în care conexiunea fără fir a fost întreruptă și ați verificat și încercat toate soluțiile propuse mai sus, vă recomandăm să utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea).





Informații similare

- [Probleme de rețea](#)

Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea

| Cauză | Acțiune | Interfață |
|---|--|-----------------|
| Programul software de securitate blochează accesul aparatului la rețea. (Opțiunea de scanare a rețelei nu funcționează.) | <ul style="list-style-type: none"> Windows® Configurați software-ul terț de securitate/firewall-ul de protecție pentru a permite scanarea în rețea. Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea în rețea, tastați informațiile de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> În câmpul Nume: Tastați orice descriere, de exemplu Brother NetScan. În câmpul Numărul portului: Tastați 54925. În câmpul Protocol: Este selectat UDP. Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește software-ul terț de Securitate/Firewall sau contactați producătorul de software. Mac Lansați ControlCenter2. Faceți clic pe meniul pop-up Model, apoi selectați Other... (Altele...). Apare fereastra Device Selector (Selector dispozitiv). Selectați din nou aparatul de rețea, asigurați-vă că Status (Stare) este idle (inactiv) și apoi faceți clic pe OK. | Cu fir/Fără fir |
| Programul de securitate blochează accesul aparatului la rețea. (Funcția de primire PC-Fax în rețea nu funcționează.) (Windows®) | <p>Setați software-ul terț de securitate/firewall-ul de protecție pentru a permite recepția PC-FAX. Pentru a adăuga portul 54926 pentru primirea de PC-FAX în rețea, tastați informațiile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> În câmpul Nume: Tastați orice descriere, de exemplu Primire PC-FAX Brother. În câmpul Numărul portului: Tastați 54926. În câmpul Protocol: Este selectat UDP. <p>Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește software-ul terț de Securitate/Firewall sau contactați producătorul de software.</p> | Cu fir/Fără fir |
| Programul de securitate blochează accesul aparatului la rețea. | <p>Unele programe de securitate pot bloca accesul fără a afișa un mesaj de avertizare, chiar și după ce instalarea s-a finalizat cu succes.</p> <p>Pentru a permite accesul, consultați instrucțiunile aplicației de securitate sau contactați producătorul software-ului.</p> | Cu fir/Fără fir |
| Aparatului Brother nu i s-a alocat o adresă IP disponibilă. | <ul style="list-style-type: none"> Confirmați adresa IP și masca de subrețea. Verificați dacă atât adresele IP, cât și măștile de subrețea ale computerului și ale aparatului Brother sunt corecte și se află în aceeași rețea. Pentru mai multe informații despre modul de verificare a adresei IP și a măștii de subrețea, contactați administratorul de rețea. Windows® Confirmați adresa IP și masca de subrețea folosind Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea). | Cu fir/Fără fir |
| Acțiunea de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului. | <ul style="list-style-type: none"> Dacă respectiva acțiune de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului, ștergeți-o. Sau faceți dublu clic pe pictograma imprimantei din directorul de mai jos și anulați toate documentele: | Cu fir/Fără fir |

| Cauză | Acțiune | Interfață |
|--|--|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Windows® 7 Faceți clic pe  (Start) > Dispozitive și imprimante > Imprimante și faxuri. - Windows® 8 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante. - Windows® 10 și Windows Server® 2016 Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimante. - Windows Server® 2008 Faceți clic pe start > Panou de control > Imprimante. - Windows Server® 2012 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante > Imprimantă. - Windows Server® 2012 R2 Faceți clic pe Panou de control din ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. - macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 Faceți clic pe System Preferences (Preferințe sistem) > Printers & Scanners (Imprimante și scanere). | |
| Aparatul Brother nu este conectat la rețeaua wireless. | Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat. | Fără fir |

Dacă ați verificat și încercat toate cele de mai sus, însă aparatul Brother încă nu poate imprima și scana, dezinstalați și reinstalați software-ul și driverele Brother.



Informații similare

- [Probleme de rețea](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Windows®\)](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect

| Verificare | Acțiune | Interfață |
|---|--|------------------|
| Verificați dacă aparatul Brother, punctul de acces/ruterul sau hubul de rețea este deschis. | Verificați următoarele: <ul style="list-style-type: none">• Cablul de alimentare este conectat corect și aparatul Brother este pornit.• Punctul de acces/ruterul sau hubul este pornit, iar becurile de semnalizare luminează intermitent.• Ambalajul de protecție a fost scos în totalitate de pe aparat.• Cartușul de toner și unitatea de cilindru sunt instalate corect.• Capacele frontal și din spate sunt complet închise.• Hârtia este introdusă corect în tava de hârtie.• (Pentru rețelele prin cablu) Un cablu de rețea este conectat în siguranță la aparatul Brother și la ruter sau hub. | Cablată/Wireless |
| Verificați Link Status în raportul de configurare a rețelei. | Imprimați raportul de configurare rețea și verificați dacă Ethernet Link Status sau Wireless Link Status este Link OK . | Cablată/Wireless |
| Verificați dacă puteți trimite un „ping” către aparatul Brother de la computerul dumneavoastră. | Folosind linia de comandă din Windows® sau din aplicația Terminal a computerului Macintosh, trimiteți un pachet ping de la computer către aparatul Brother introducând adresa IP sau numele nodului: ping <ipaddress> sau <nodename>. <ul style="list-style-type: none">• Operație reușită: aparatul Brother funcționează corect și este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră.• Operație eșuată: aparatul Brother nu este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră. (Windows®) Întrebați administratorul de rețea și utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) pentru a depana adresa IP și masca de subrețea. (Macintosh) Verificați dacă adresa IP și masca de subrețea au fost definite corect. | Cablată/Wireless |
| Verificați dacă aparatul Brother este conectat la rețeaua fără fir. | Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat. | Fără fir |

Dacă ați verificat și ați încercat toate cele enumerate mai sus, dar totuși problema nu s-a rezolvat, consultați instrucțiunile punctului de acces/ruterului LAN fără fir pentru a găsi informații despre SSID și cheia de rețea și pentru definirea corectă a acestora.



Informații similare

- [Probleme de rețea](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Windows®\)](#)
- [Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea](#)

Probleme Google Cloud Print

| Dificultăți | Sugestii |
|--|---|
| Aparatul meu Brother nu este afișat în lista de imprimante. | Verificați dacă aparatul este pornit. |
| | Verificați dacă aplicația Google Cloud Print™ este activată. |
| | Verificați dacă aparatul este înregistrat la Google Cloud Print™. Dacă nu este înregistrat, încercați să îl înregistrați din nou. |
| Nu pot imprima. | Verificați dacă aparatul este pornit. |
| | Confirmați setările rețelei dumneavoastră. ►► Informații similare |
| | Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi imprimate sau să nu apară exact așa cum sunt afișate. |
| Nu pot înregistra aparatul Brother la Google Cloud Print™. | Asigurați-vă că aparatul este conectat la o rețea cu acces la internet. |
| | Verificați dacă data și ora sunt configurate corect pe aparatul dumneavoastră. |
| Când încerc să fac înregistrarea la Google Cloud Print™ pe aparatul Brother nu se afișează mesajul de confirmare, nici după repetarea pașilor de înregistrare. | Asigurați-vă că aparatul Brother nu funcționează în timpul efectuării înregistrării la Google Cloud Print™. |



Informații similare

- [Depanarea](#)

Probleme cu AirPrint





| Dificultăți | Sugestii |
|--|--|
| Aparatul meu Brother nu este afișat în lista de imprimante. | Verificați dacă aparatul Brother este pornit. |
| | Confirmați setările rețelei. ►► Informații similare |
| | Mutați dispozitivul mobil mai aproape de punctul de acces/routerul wireless sau de aparatul dumneavoastră Brother. |
| Nu pot imprima. | Verificați dacă aparatul Brother este pornit. |
| | Confirmați setările rețelei. ►► Informații similare |
| Încerc să imprim un document cu mai multe pagini de pe un dispozitiv Apple, dar numai prima pagină este imprimată. | Asigurați-vă că folosiți ultima versiune iOS. Pentru informații suplimentare despre AirPrint, consultați următorul articol de asistență oferit de Apple: support.apple.com/kb/HT4356 . |



Informații similare

- [Depanarea](#)

Alte probleme

| Dificultăți | Sugestii |
|--|--|
| Aparatul nu se deschide. | <p>Este posibil ca unele condiții adverse la conectarea la sursa de alimentare (precum fulgere sau un vârf de tensiune) să fi declanșat mecanismele de siguranță interne ale aparatului. Deconectați cablul de alimentare. Așteptați zece minute, apoi conectați cablul de alimentare și apăsați pe  pentru a porni aparatul.</p> <p>Dacă problema nu este rezolvată și utilizați un întrerupător, deconectați-l pentru a vă asigura că nu acesta este problema. Conectați cablul de alimentare al aparatului direct la o altă priză electrică de perete funcțională. Dacă acesta nu efectuează nici acum alimentarea, încercați un alt cablu de alimentare.</p> |
| Aparatul nu poate imprima cu driverul de imprimantă BR-Script3 date EPS care includ date binare. | <p>(Windows®)</p> <p>Pentru a imprima date EPS, procedați astfel:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pentru Windows® 7 și Windows Server® 2008 R2: Faceți clic pe butonul  Start button > Dispozitive și imprimante. Pentru Windows Server® 2008: Faceți clic pe butonul  (Pornire) > Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante. Pentru Windows® 8 și Windows Server® 2012: Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe Setări > Panou de control. În grupul Hardware și sunete¹ faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Pentru Windows® 10 și Windows Server® 2016: Faceți clic pe  > Sistem Windows > Panou de control. În grupul Hardware și sunete, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Pentru Windows Server® 2012 R2: Faceți clic pe Panou de control în ecranul Start. În grupul Hardware, faceți clic pe Vizualizați dispozitive și imprimante. Faceți clic dreapta pe pictograma Brother XXX-XXXX BR-Script3, selectați Proprietăți imprimantă. Din fila Setări dispozitiv, alegeți TBCP (Protocol de comunicare binară marcat) din Protocol ieșire. <p>(Mac)</p> <p>Dacă aparatul este conectat la un computer cu interfață USB, nu puteți imprima datele EPS care includ date binare. Puteți imprima date EPS de la aparat printr-o rețea. Pentru ajutor la instalarea driverului de imprimantă BR-Script3 prin rețea, accesați Brother Solutions Center la adresa support.brother.com.</p> |
| Software-ul Brother nu poate fi instalat. | <p>(Windows®)</p> <p>Dacă avertismentul pentru software de securitate apare pe ecranul calculatorului în timpul instalării, modificați setările software-ului de securitate pentru a permite</p> |

| Dificultăți | Sugestii |
|-------------|--|
| | <p>rularea programului de configurare a produsului Brother sau a altui program.</p> <p>(Mac)</p> <p>Dacă utilizați o funcție firewall a unui software de securitate anti-spyware sau antivirus, dezactivați-o temporar și apoi instalați software-ul Brother.</p> |

¹ Pentru Windows Server® 2012: grupul **Hardware și sunete**

Dificultăți de copiere

| Dificultăți | Sugestii |
|--------------------------------------|--|
| Nu puteți realiza o copie. | <p>Verificați dacă ați apăsător pe Copy și dacă aparatul este în modul Copiere.</p> <p>Contactați administratorul pentru a verifica setările caracteristicii Secure Function Lock.</p> |
| Pe copii apar linii negre verticale. | <p>Liniiile negre verticale de pe copii apar în general din cauza urmelor de murdărie sau de pastă corectoare de pe banda de sticlă sau fiindcă firele corona sunt murdare. Curățați banda de sticlă, sticla scannerului și bara albă și plasticul alb situate deasupra lor.</p> |
| Copiile sunt goale. | Verificați dacă ați încărcat corect documentul. |

Dificultăți de scanare

| Dificultăți | Sugestii |
|--|--|
| La pornirea scanării, apar erori TWAIN sau WIA. (Windows®) | <p>Asigurați-vă că ați selectat driverul Brother TWAIN sau WIA ca sursă primară în aplicația de scanare. De exemplu, în Nuance™ PaperPort™ 14SE, faceți clic pe Desktop > Setări scanare > Selectare pentru a selecta driverul TWAIN/WIA Brother.</p> |
| La pornirea scanării, apar erori TWAIN sau ICA. (Mac) | <p>Asigurați-vă că ați selectat un driver TWAIN Brother ca sursă primară.</p> <p>De asemenea, puteți scana documente și utilizând driverul de scanner ICA.</p> |
| OCR nu funcționează | Încercați să măriți rezoluția de scanare. |
| Nu se poate scana. | Contactați administratorul pentru a verifica setările caracteristicii Secure Function Lock. |

Dificultăți software

| Dificultăți | Sugestii |
|--|--|
| Nu se poate instala software-ul sau nu se poate imprima. | <p>(Windows®)</p> <p>Rulați din nou programul de instalare. Acest program va repara și va reinstala software-ul.</p> |




Informații similare

- [Depanarea](#)

Verificați informațiile despre aparat

Urmați aceste instrucțiuni pentru a verifica numărul de serie al aparatului Brother și versiunea de firmware.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Info. aparat].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos:

| Opțiune | Descriere |
|------------------------|---|
| Nr.Serial | Verificați numărul de serie al aparatului dvs. |
| Versiune firmware | Verificați versiunea firmware a aparatului dvs. |
| Contor | Verificați numărul total de pagini imprimate de aparat. |
| Funcționare componente | Verificați ce procent din durata de utilizare a consumabilelor mai este disponibil. |


3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Depanarea](#)

Resetați aparatul dumneavoastră Brother

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Resetează].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa tipurile funcțiilor de resetare și apoi apăsați pe funcția de resetare pe care doriți să o utilizați.




- Setările de rețea, setările de securitate și datele din agendă nu vor fi resetate de [Resetare aparat].
- Dacă depuneți la deșeuri sau transferați aparatul, vă recomandăm realizarea [Setări inițiale] pentru a vă șterge toate datele personale de pe acesta.

3. se afișează [Aparat va fi repornit după resetare. Apăsați pe [OK] 2 sec. pt a confirma.]. Apăsați pe [OK] timp de două secunde pentru a confirma.

Aparatul va reporni.

4. Apăsați pe .



De asemenea, puteți reseta setările de rețea apăsând pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [Resetare rețea].



Informații similare

- [Depanarea](#)
- [Prezentarea funcției de resetare](#)

Prezentarea funcției de resetare

Sunt disponibile următoarele funcții de resetare:



Deconectați cablul de interfață înainte de a selecta funcția Resetare setări rețea, Resetare toate setările sau Resetare la valorile din fabrică.

1. Resetarea aparatului

Resetați toate setările aparatului pe care le-ați modificat, cum ar fi Data și ora și Întârziere preluare apeluri. Agenda de adrese, rapoartele fax și istoricul apelurilor se păstrează. (Pentru modelele MFC)

2. Resetarea setărilor de rețea (Pentru modelele de rețea)

Resetați serverul de imprimare la setările implicite din fabricație ale acestuia (inclusiv informațiile referitoare la parolă și adresa IP).

3. Agenda de adrese și Resetarea setărilor de fax (Pentru modelele MFC)

Această funcție resetează următoarele setări:

- Agendă de adrese
(Adrese și grupuri)
- Comenzile de fax programate în memorie
(Fax amânat)
- Identificator stație
(nume și număr)
- Mesaj pagină de introducere
- Setări de primire a faxurilor
(Cod de acces la distanță, Stocare faxuri, Redirecționare fax și Recepție PC-Fax (numai pentru Windows®))
- Raport
(Raportul de verificare a transmisiei/Lista cu indexul telefoanelor/Jurnalul de faxuri)
- Definirea parolei de blocare

4. Resetarea tuturor setărilor

Resetați toate setările aparatului înapoi la valorile configurate din fabrică.

Resetarea tuturor setărilor durează mai puțin decât Resetarea la valorile din fabrică.

5. Resetarea la valorile din fabrică

Utilizați funcția Resetare setări pentru a reseta toate setările aparatului la cele configurate inițial din fabricație.

Resetarea la valorile din fabrică durează mai mult decât Resetarea tuturor setărilor.

Brother recomandă să efectuați această operație când veți vinde/elimina aparatul.



Deconectați cablul de interfață înainte de a selecta funcția Resetare setări rețea, Resetare toate setările sau Resetare la valorile din fabrică.



Informații similare

- [Resetați aparatul dumneavoastră Brother](#)

■ Întreținerea de rutină

- Înlocuirea consumabilelor
- Curățați aparatul
- Calibrați ieșirea culorii
- Corecți Culoare Aliniere imprimare (ÎnregistrareCuloare)
- Verificați durata de viață rămasă
- Ambalarea și expedierea aparatului Brother
- Înlocuiți periodic componentele din planul de întreținere

Înlocuirea consumabilelor


Consumabilele trebuie înlocuite când aparatul indică faptul că acestea s-au epuizat.

Utilizarea de consumabile non-Brother poate afecta calitatea imprimării, performanța hardware și fiabilitatea aparatului. Cartușul de toner și unitatea de cilindru sunt două consumabile separate. Asigurați-vă că cele două sunt instalate sub formă de ansamblu. Numele modelului consumabilelor poate varia în funcție țară.


NOTĂ

- Sigilați bine consumabilele uzate, într-o pungă, pentru ca pulberea de toner să nu se scurgă din cartuș.
- Vizitați www.brother.com/original/index.html pentru instrucțiuni privind modul de returnare a consumabilelor uzate în cadrul programului de colectare Brother. Dacă alegeți să nu returnați consumabilele uzate, eliminați-le în conformitate cu reglementările locale, separându-le de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări, contactați centrul local de colectare a deșeurilor.
- Vă recomandăm să așezați consumabilele noi sau uzate pe o foaie de hârtie, pentru a preveni scurgerea sau împrăștierea accidentală a substanței din interior.
- Dacă utilizați hârtie care nu reprezintă un echivalent direct pentru suportul de imprimare recomandat, durata de viață a consumabilelor și a componentelor aparatului se poate reduce.
- Durata de viață prevăzută pentru fiecare dintre cartușele de toner se bazează pe ISO/IEC 19798. Frecvența înlocuirii va varia în funcție de volumul de imprimare, procentul de acoperire, tipurile de suport media utilizate și pornirea/oprirea aparatului.
- Frecvența înlocuirii consumabilelor cu excepția cartușelor de toner variază în funcție de volumul de imprimare, tipurile de suport media utilizate și pornirea/oprirea aparatului.
- Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.



Cartuș de toner

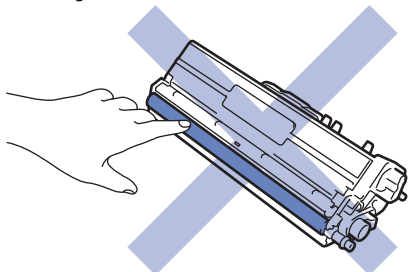


Unitate de cilindru

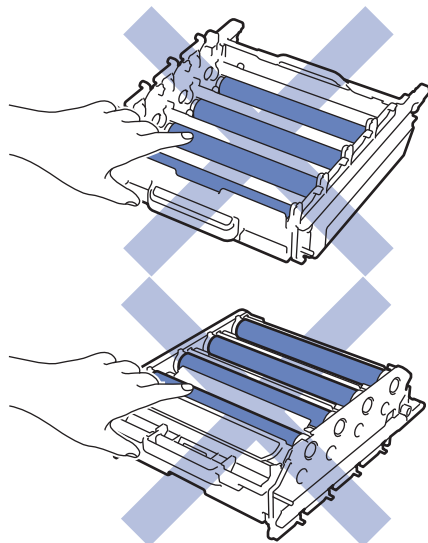

Unitate de curea

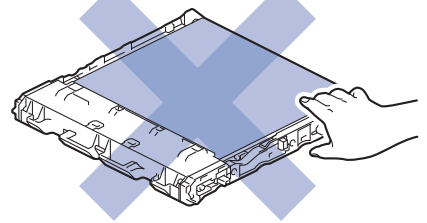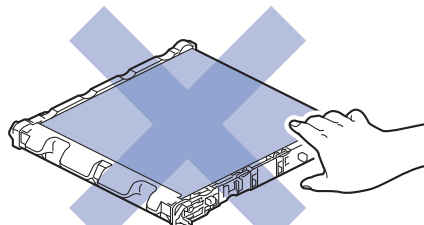

Cutie pentru deșeuri de toner

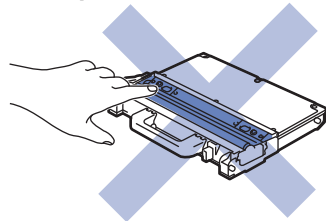


Informații similare

- Întreținerea de rutină
 - Înlocuirea cartușului de toner
 - Înlocuirea unității de cilindru
 - Înlocuiți unitatea de curea
 - Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner
 - Mesaje de eroare și de întreținere
 - Consumabile
-


Înlocuirea cartușului de toner

Înainte de a începe procedura de înlocuire ►► *Informații similare: Înlocuirea consumabilelor*


1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Apăsați butonul de deblocare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

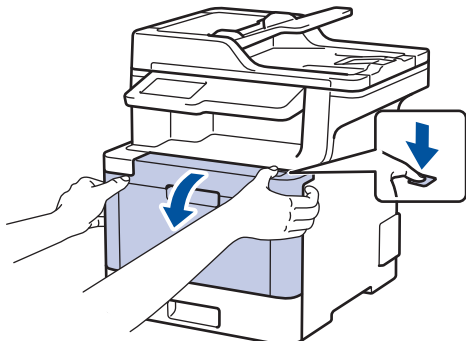


3. Țineți de mânerul verde a unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când aceasta se oprește.

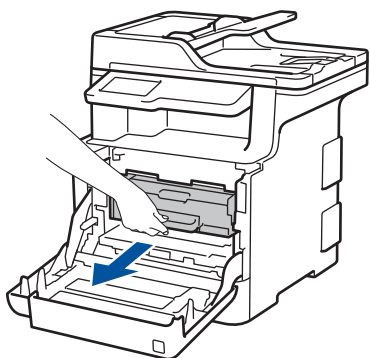

4. Țineți mânerul cartușului de toner și împingeți-l ușor pentru a-l debloca. Trageți-l în sus și scoateți-l din unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

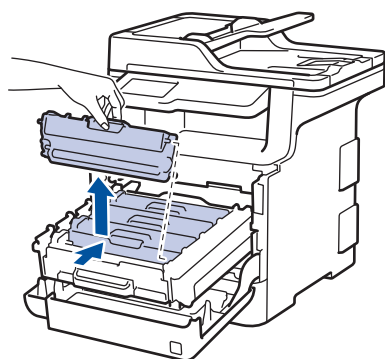


5. Curățați firul corona din interiorul unității cilindru, împingând ușor siguranța verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori. Repetați operațiunea pentru toate firele corona.

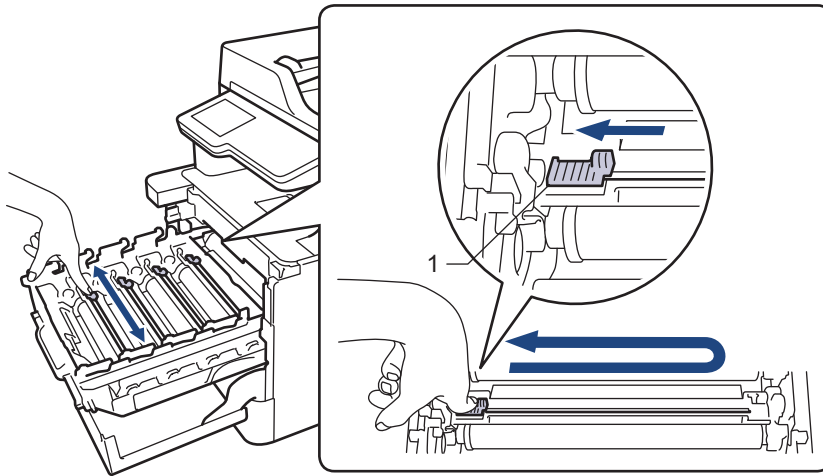


Pentru a evita o calitate slabă a imprimării, asigurați-vă că blocați siguranța verde în poziția de bază (1), aliniat cu partea stângă a cilindrului.

6. Despachetați noul cartuș de toner.
7. Înlăturați capacul de protecție.

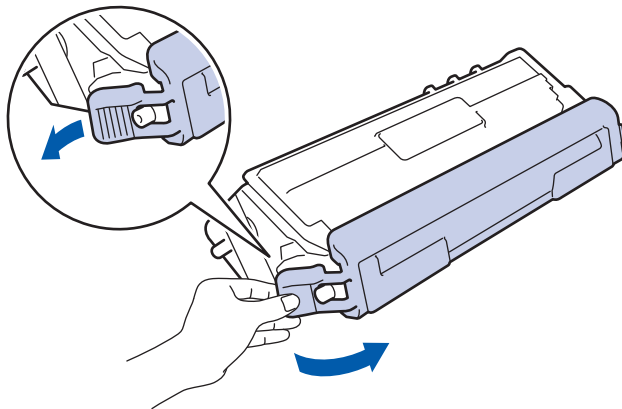

8. Introduceți cartușul de toner în unitatea de cilindru și trageți ușor spre dumneavoastră până când se fixează cu un clic în poziție. Asigurați-vă că potriviți culoarea cartușului de toner cu eticheta aceleiași culori de pe unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

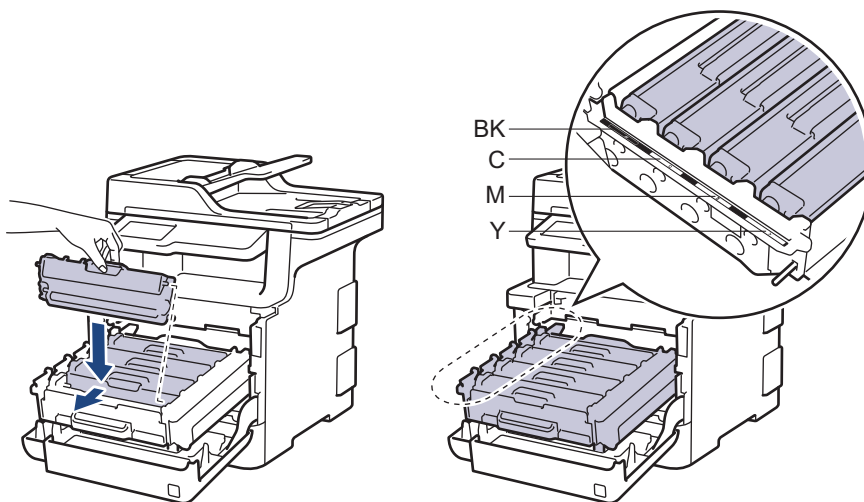


- BK: Negru
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Galben



Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde de unitatea de cilindru.

9. Utilizând mânerul verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se blochează în poziție.

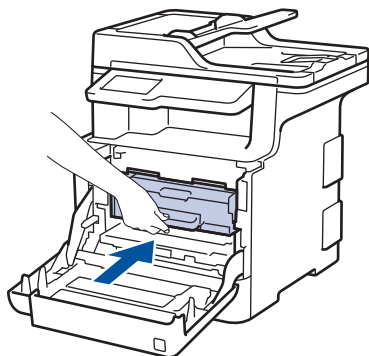

10. Închideți capacul frontal al aparatului.



- După înlocuirea unui cartuș de toner, NU opriți aparatul și NU deschideți capacul frontal până când ecranul aparatului nu revine la modul Gata de operare.
- Cartușul de toner furnizat împreună cu aparatul Brother este un cartuș de toner Inbox.
- Vă recomandăm să păstrați un nou cartuș de toner pregătit pentru utilizare atunci când observați avertismentul de toner consumat.
- Pentru a asigura o imprimare de calitate ridicată, vă recomandăm să utilizați numai cartușe de toner originale Brother. Atunci când doriți să achiziționați cartușe de toner, contactați Centrul de Service Clienți Brother sau dealerul Brother local.
- NU despachetați cartușul de toner nou decât atunci când îl instalați.
- Dacă un cartuș de toner este lăsat despachetat o perioadă lungă de timp, durata de viață a tonerului se va scurta.
- Brother vă recomandă insistent să NU reumpleți cartușul de toner furnizat împreună cu aparatul. De asemenea, vă recomandăm insistent să folosiți în continuare numai cartușe de toner originale Brother pentru înlocuirea celor vechi. Utilizarea sau încercarea de a utiliza toner și/sau cartușe de la terți producători în aparatul Brother poate deteriora aparatul și/sau poate avea drept rezultat o calitate nesatisfăcătoare a imprimării. Acoperirea garanției limitate oferite de noi nu se aplică problemelor cauzate de utilizarea tonerului și/sau a cartușelor de la terți producători. Pentru a vă proteja investiția și a obține o performanță premium de la aparatul Brother, recomandăm insistent utilizarea consumabilelor originale Brother.




Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)
- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)


Înlocuirea unității de cilindru

Înainte de a începe procedura de înlocuire ►► *Informații similare: Înlocuirea consumabilelor*


1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Apăsați butonul de deblocare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

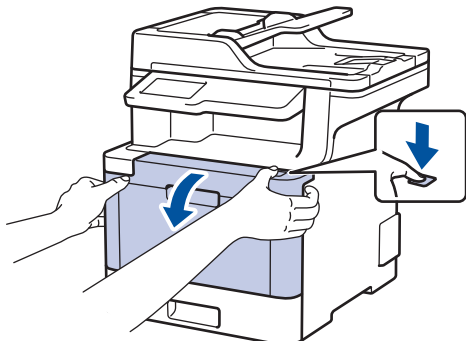

3. Țineți de mânerul verde a unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când aceasta se oprește.

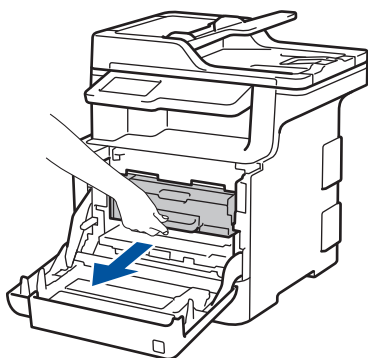


4. Rotiți maneta de blocare verde (1) în sens invers acelor de ceasornic până când se fixează în poziția de eliberare. Ținând de mânerul verde ale unității de cilindru, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.

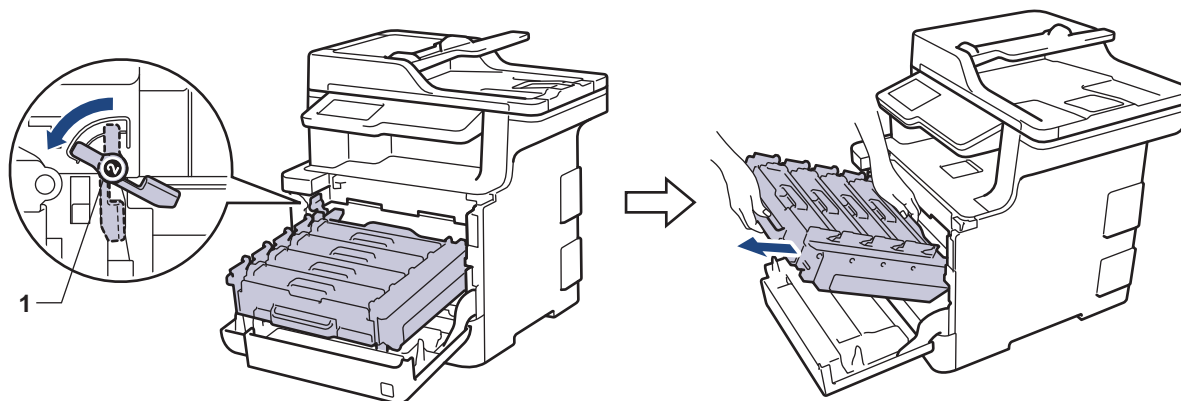


IMPORTANT


Atunci când deplasați unitatea de cilindru, țineți-o de mânerul verde. NU țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.

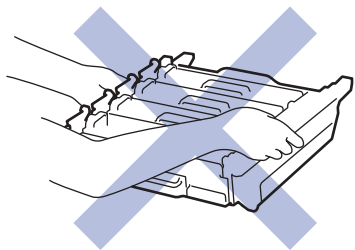


5. Despachetați unitatea de cilindru nouă.
6. Înlăturați capacul de protecție.

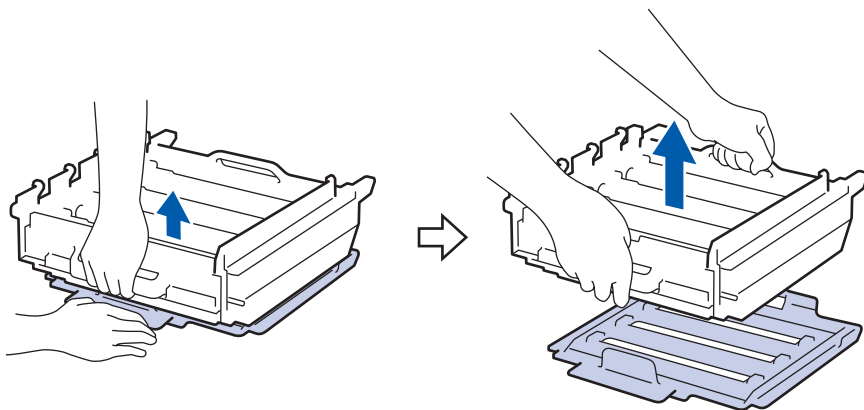

7. Țineți mânerul cartușului de toner și împingeți-l ușor pentru a-l debloca. Trageți-l în sus și scoateți-l din unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

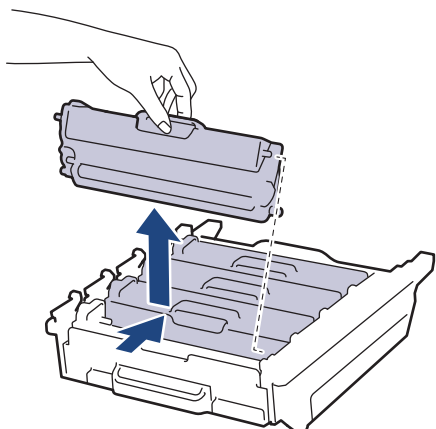


8. Reintroduceți cartușul de toner în unitatea de cilindru și trageți ușor spre dumneavoastră până când se fixează cu un clic în poziție. Asigurați-vă că potriviți culoarea cartușului de toner cu eticheta aceleiași culori de pe unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

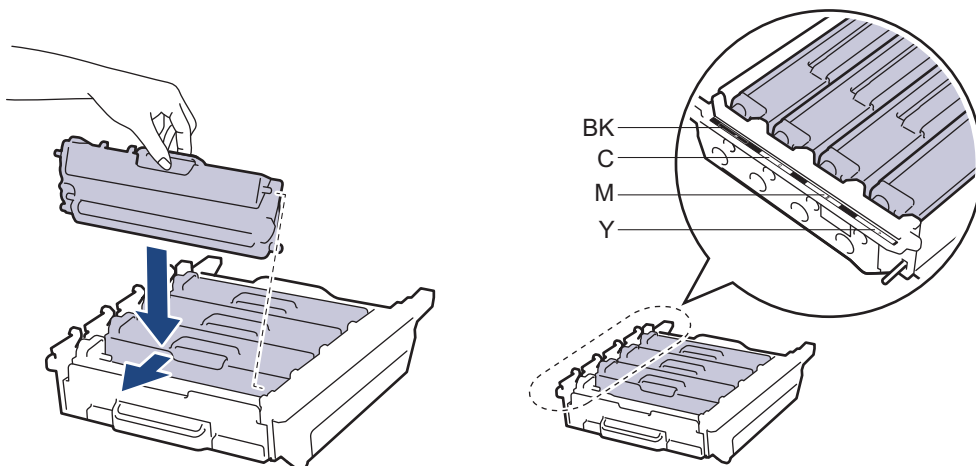


- BK: Negru
- C: Cyan
- M: Magenta


- Y: Galben

 Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde de unitatea de cilindru.


9. Asigurați-vă că pârghia verde de blocare (1) se află în poziția de deblocare, conform ilustrației.

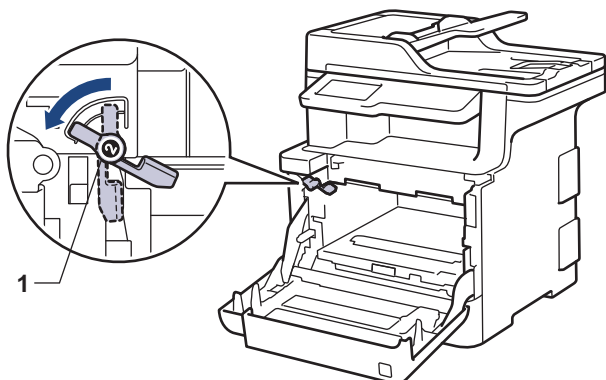


10. Glisați ușor unitatea de cilindru în aparat, până când se oprește în pârghia verde de blocare.

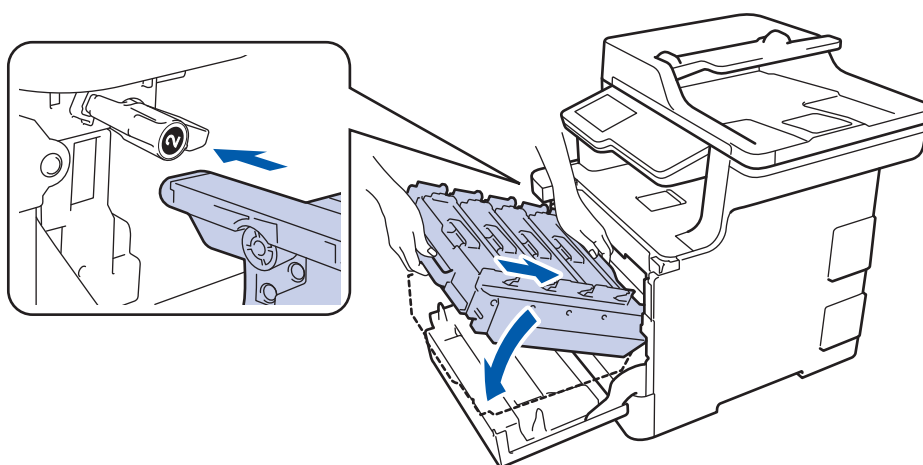

11. Răsuciți pârghia verde de blocare în sens antiorar până în poziția de blocare.

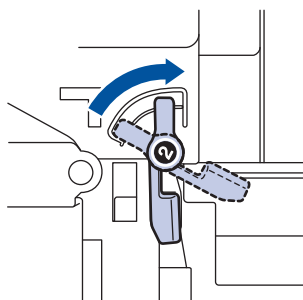

12. Utilizând mânerul verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se blochează în poziție.

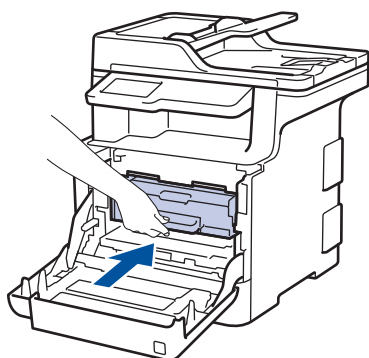

13. Închideți capacul frontal al aparatului.

NOTĂ

- Uzura cilindrilor se produce din cauza utilizării și rotirii cilindrului și a interacțiunii cu hârtia, tonerul și cu alte materiale de pe traseul hârtiei. La proiectarea acestui produs, Brother a decis să utilizeze numărul de rotații al cilindrului pentru a determina în mod rezonabil durata de viață a cilindrului. Atunci când un cilindru atinge limita de rotații stabilită prin fabricație corespunzătoare randamentului de pagină nominal, pe ecranul LCD al produsului va fi afișat un mesaj care vă informează că trebuie să înlocuiți cilindrul. Aparatul va continua să funcționeze, totuși, calitatea imprimării s-ar putea să nu fie optimă.
- Dacă o unitate de cilindru despachetată este expusă la lumina solară (sau la lumină artificială pentru perioade lungi de timp), unitatea se poate deteriora.
- Există numeroși factori care determină durata de funcționare reală a cilindrului, cum ar fi temperatura, umiditatea, tipul hârtiei, tipul tonerului și așa mai departe. În condiții ideale, durata medie de viață a cilindrului este estimată la aproximativ 30.000 de pagini pentru comenzi de câte 1 pagină și 50.000 de pagini pentru comenzi de câte 3 pagini [pagini simplex A4/letter]. Numărul de pagini poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul și dimensiunea suportului media.

Pentru că noi nu avem control asupra numeroșilor factori care determină durata reală de funcționare a cilindrului, nu putem garanta un număr minim de pagini care vor fi imprimate de cilindrul dumneavoastră.

- Pentru performanță optimă, utilizați exclusiv toner original Brother.
- Aparatul trebuie utilizat numai într-un mediu curat, fără praf, cu ventilație adecvată.

Imprimarea cu o unitate de cilindru non-Brother poate reduce nu numai calitatea imprimării, ci și calitatea și durata de viață a aparatului. Garanția nu acoperă problemele cauzate de utilizarea unei unități de cilindru non-Brother.




Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)
 - [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
 - [Îmbunătățirea calității imprimării](#)
-


Înlocuiți unitatea de curea

Înainte de a începe procedura de înlocuire ►► *Informații similare: Înlocuirea consumabilelor*


1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Apăsați butonul de deblocare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

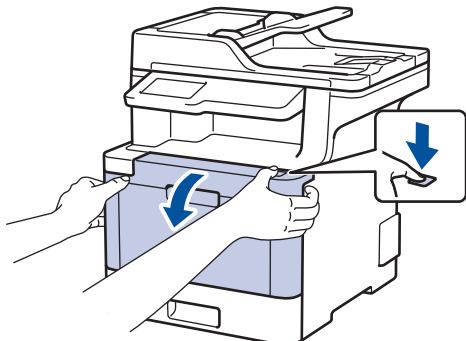

3. Țineți de mânerul verde a unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când aceasta se oprește.

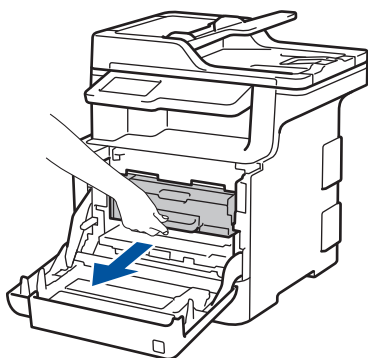


4. Rotiți maneta de blocare verde (1) în sens invers acelor de ceasornic până când se fixează în poziția de eliberare. Ținând de mânerul verde ale unității de cilindru, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.

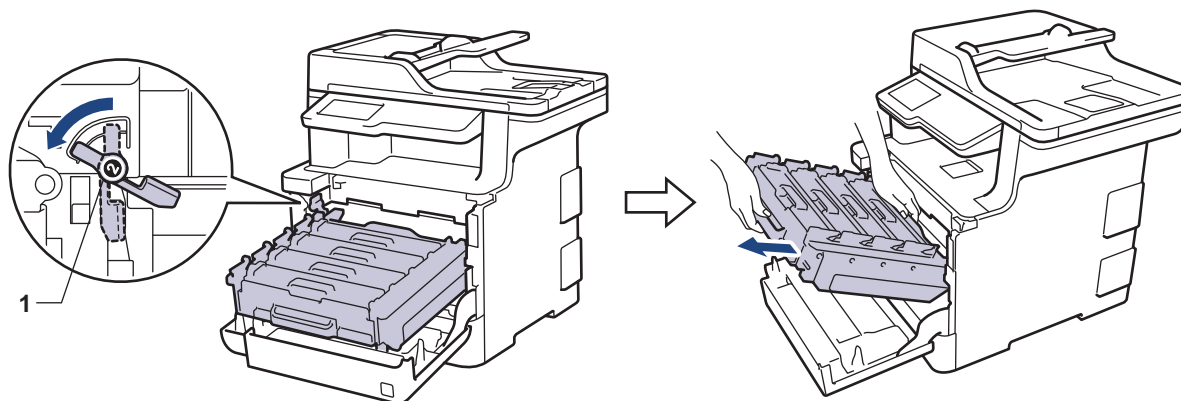


IMPORTANT


Atunci când deplasați unitatea de cilindru, țineți-o de mânerul verde. NU țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.

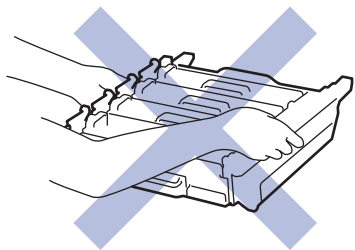

5. Țineți mânerul verde al unității de curea cu ambele mâini și ridicați unitatea de curea, apoi trageți-o afară.

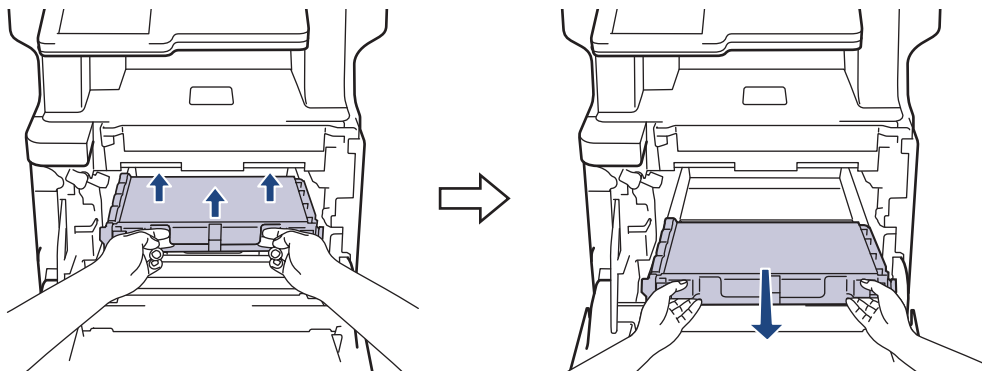


6. Despachetați noua unitate de curea și instalați-o în aparat. Asigurați-vă că unitatea de curea este poziționată echilibrat și ferm.

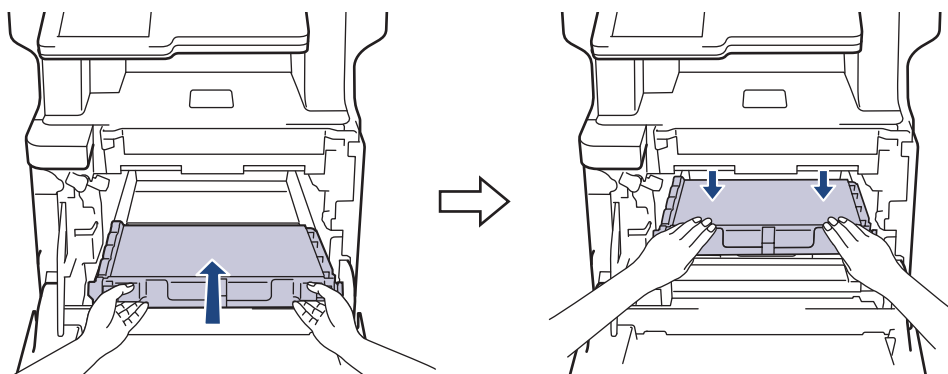


NOTĂ


Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.

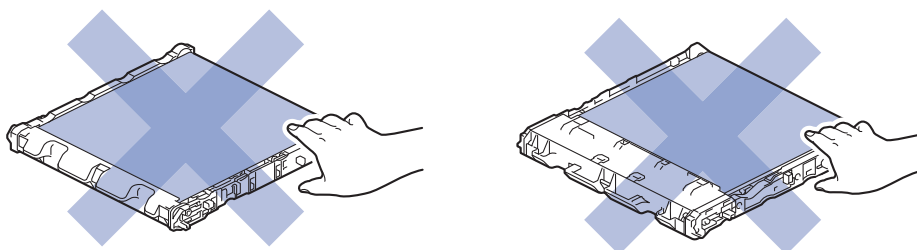


7. Asigurați-vă că pârghia verde de blocare (1) se află în poziția de deblocare, conform ilustrației.

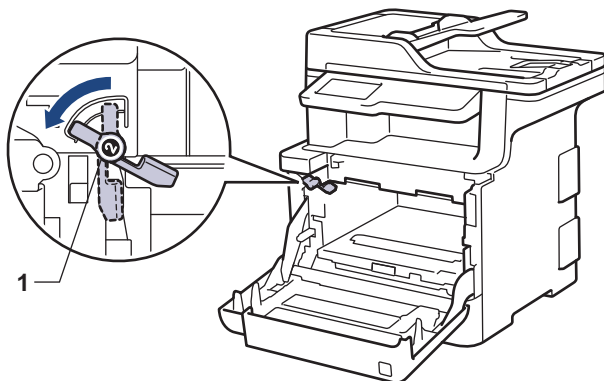


8. Glisați ușor unitatea de cilindru în aparat, până când se oprește în pârghia verde de blocare.

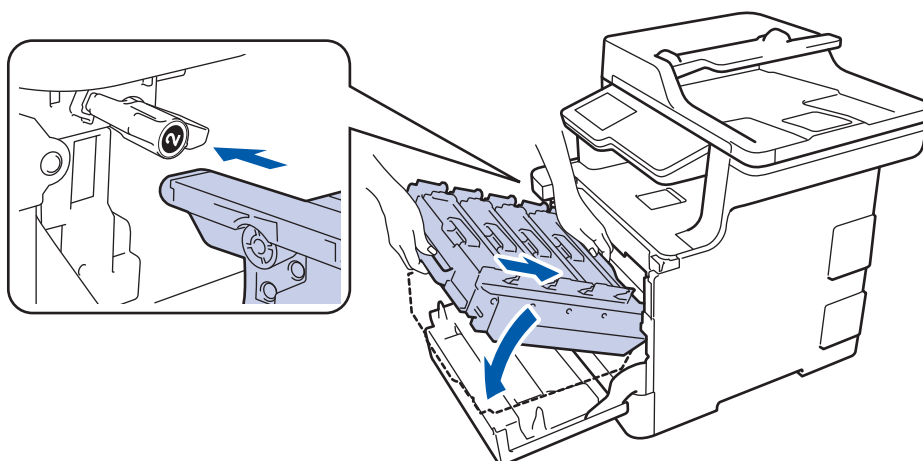

9. Răsuciți pârghia verde de blocare în sens antiorar până în poziția de blocare.

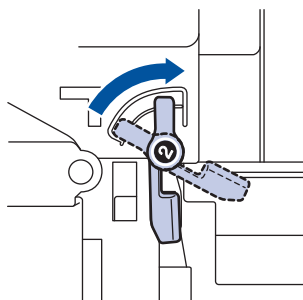

10. Utilizând mânerul verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se blochează în poziție.

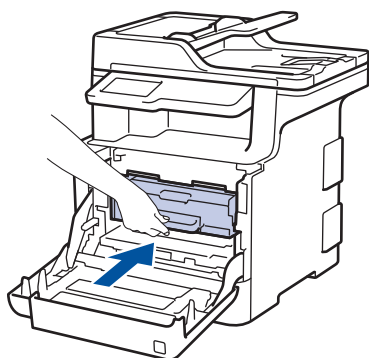

11. Închideți capacul frontal al aparatului.




Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)
- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)


Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner

Înainte de a începe procedura de înlocuire ►► *Informații similare: Înlocuirea consumabilelor*


1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Apăsați butonul de deblocare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

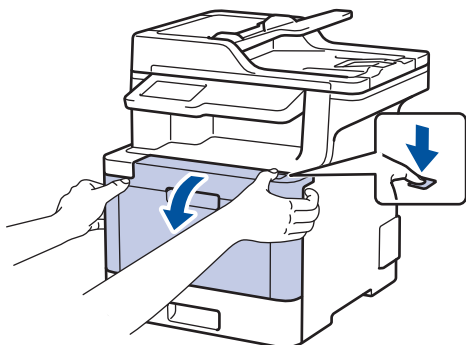

3. Țineți de mânerul verde a unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când aceasta se oprește.

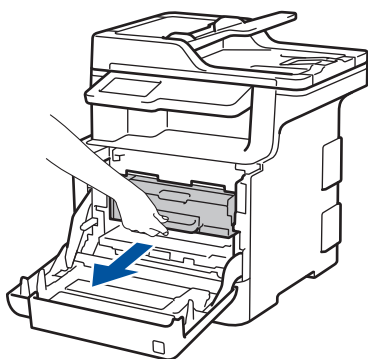


4. Rotiți maneta de blocare verde (1) în sens invers acelor de ceasornic până când se fixează în poziția de eliberare. Ținând de mânerul verde, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.

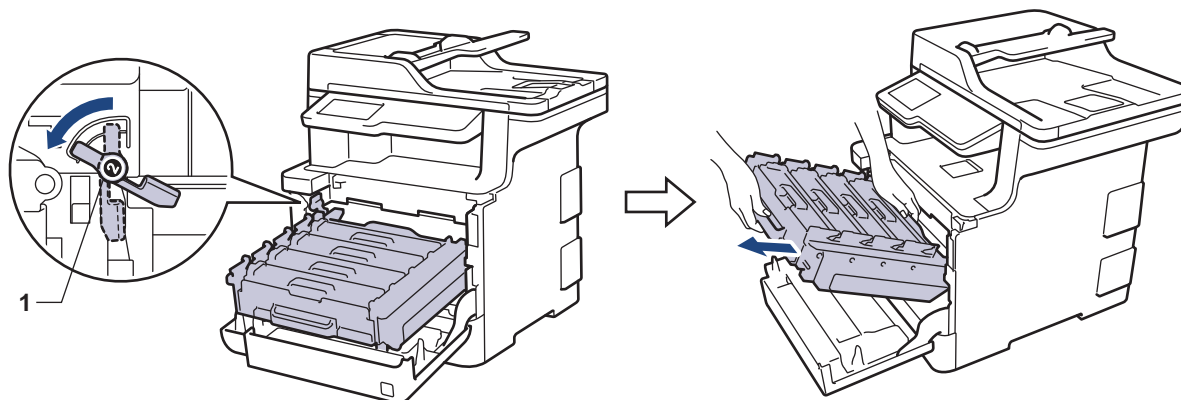


IMPORTANT

Atunci când deplasați unitatea de cilindru, țineți-o de mânerul verde. NU țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.

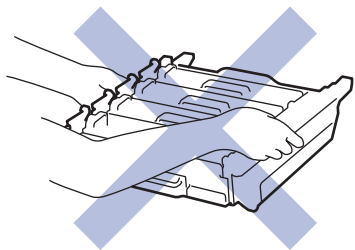


5. Țineți mânerul verde al unității de curea cu ambele mâini și ridicați unitatea de curea, apoi trageți-o afară.

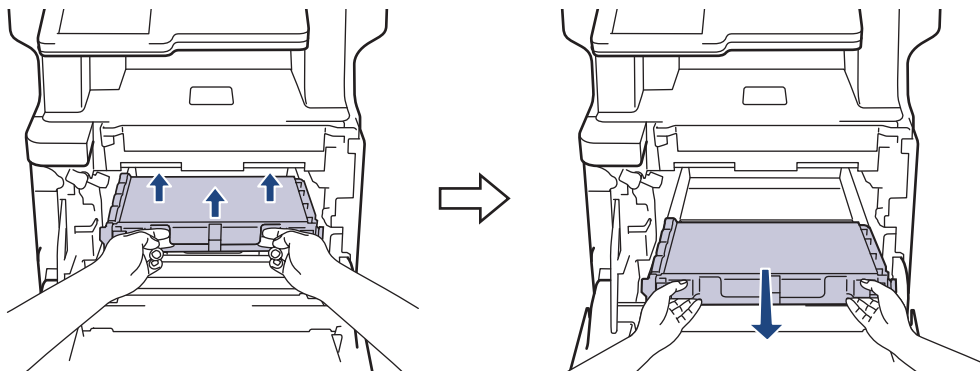


NOTĂ

Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.

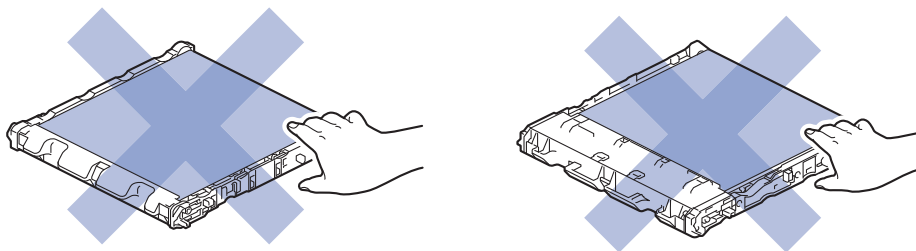


6. Îndepărtați cele două bucăți de ambalaj portocaliu și aruncați-le.

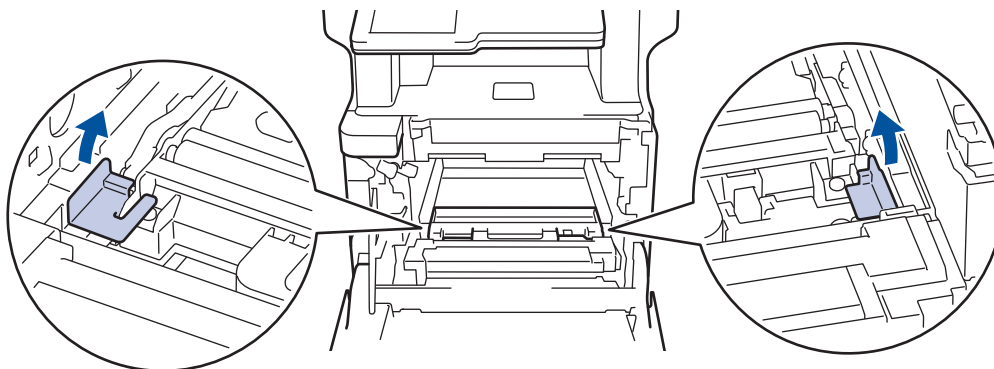


Acest pas este necesar numai atunci când înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner pentru prima dată și nu este necesar în cazul cutiei pentru deșeurile de toner de schimb. Ambalajul portocaliu este instalat în fabrică pentru a proteja aparatul pe durata transportului.

7. Țineți mânerul albastru al cutiei pentru deșeuri de toner și scoateți cutia din aparat.

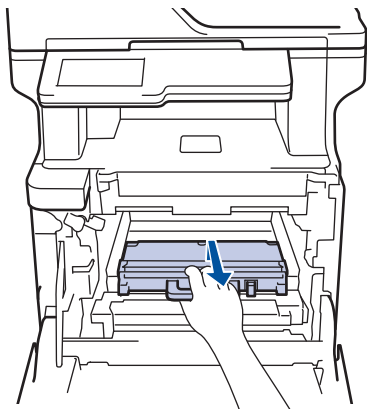


NU refolosiți cutia pentru deșeuri de toner.

8. Despachetați noua cutie pentru deșeuri de toner și instalați-o în aparat, cu ajutorul mânerului albastru. Asigurați-vă că poziționați echilibrat și ferm cutia pentru deșeuri de toner.

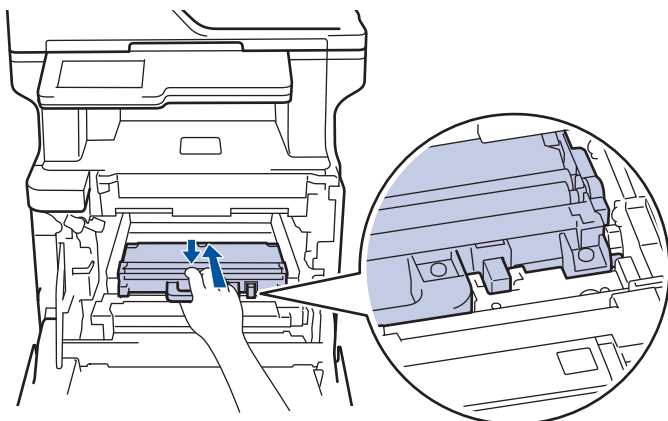


9. Introduceți unitatea de curea înapoi în aparat. Asigurați-vă că unitatea de curea este poziționată echilibrat și ferm.

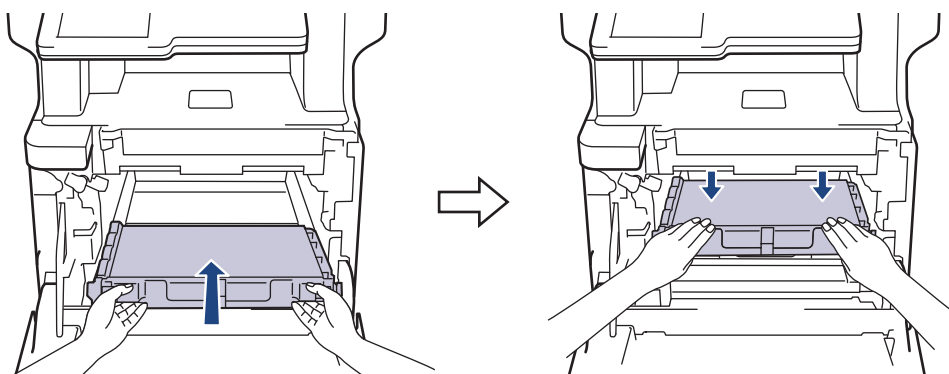


NOTĂ


Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, **NU** atingeți părțile hașurate în ilustrație.

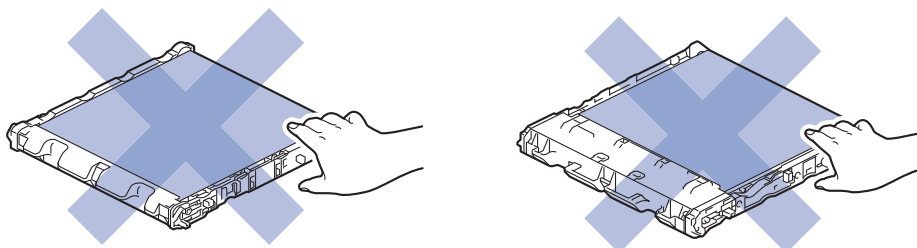


10. Asigurați-vă că pâghia verde de blocare (1) se află în poziția de deblocare, conform ilustrației.

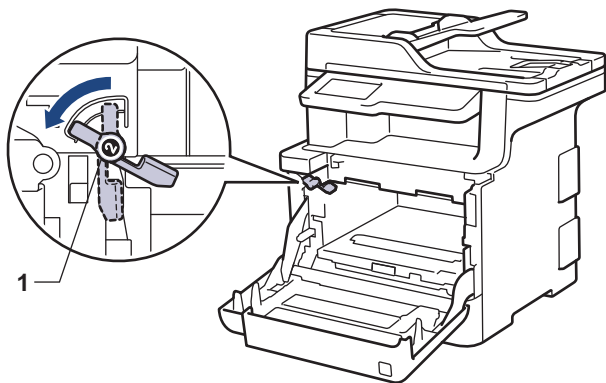


11. Glisați ușor unitatea de cilindru în aparat, până când se oprește în pârghia verde de blocare.

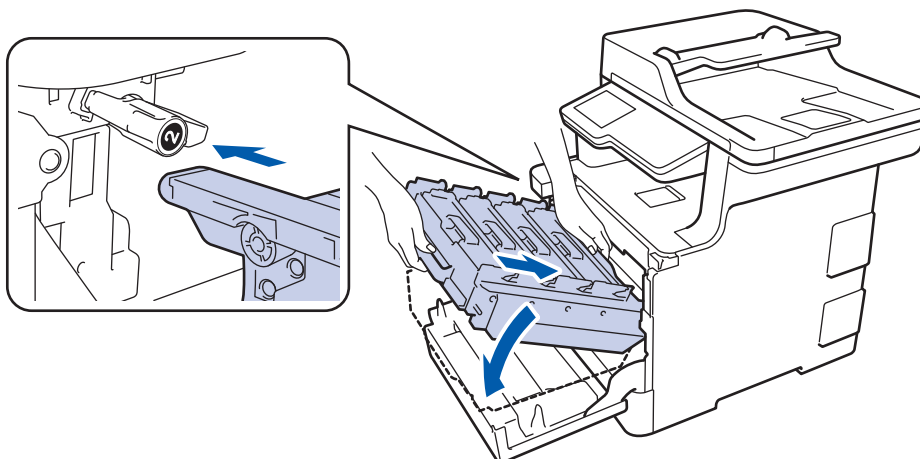

12. Răsuciți pârghia verde de blocare în sens antiorar până în poziția de blocare.

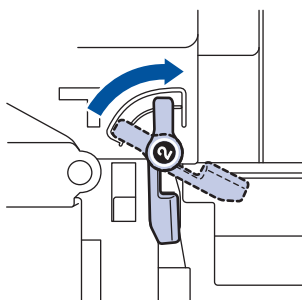

13. Utilizând mânerul verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se blochează în poziție.

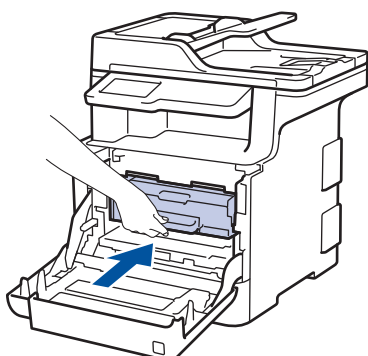

14. Închideți capacul frontal al aparatului.



Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)

Curățați aparatul

Curățați periodic interiorul și exteriorul aparatului folosind o lavetă uscată, fără scame.

La înlocuirea cartușului de toner sau unității de cilindru, nu uitați să curățați interiorul aparatului. Dacă paginile imprimate sunt murdare de toner, curățați aparatul în interior folosind o lavetă uscată, fără scame.

AVERTIZARE


- NU folosiți substanțe inflamabile, orice tip de spray sau lichide/solvenți organici care conțin alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul produsului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu. Folosiți, în schimb, numai o lavetă uscată, fără scame.




IMPORTANT

- NU folosiți alcool izopropilic pentru a curăța murdăria de pe panoul de control. Aceasta poate conduce la crăparea panoului.
- Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.



Cartuș de toner

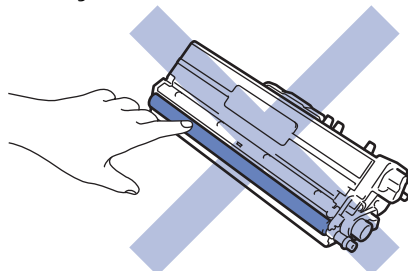


Unitate de cilindru

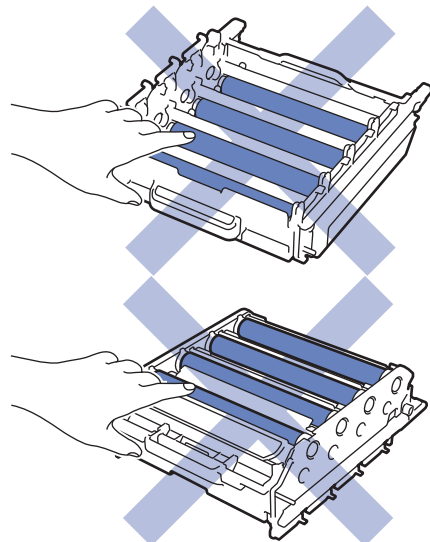

Unitate de curea

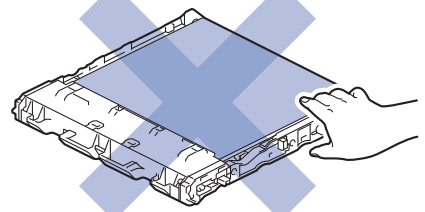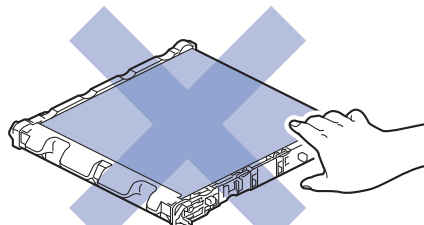


Cutie pentru deșeuri de toner

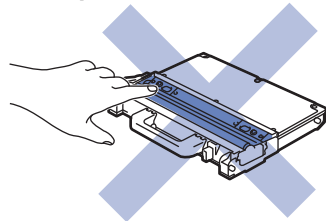


Informații similare


- Întreținerea de rutină
 - Curățarea scannerului
 - Curățați ferestrele scannerului laser
 - Curățarea ecranului tactil LCD
 - Curățarea firelor corona
 - Curățarea unității de cilindru
 - Curățarea rolelor de preluare a hârtiei
-

Curățarea scannerului


1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Ridicați capacul documentelor (1). Curățați suprafața albă din plastic (2) și sticla scannerului (3) de sub aceasta, cu o lavetă fără scame, umezită cu apă.

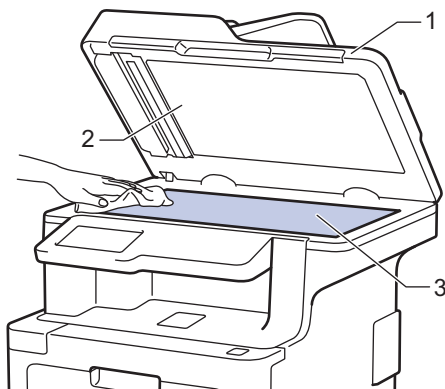


3. În unitatea ADF, curățați bara albă (1) și banda de sticlă a scannerului (2) de sub aceasta, cu o lavetă fără scame, umezită cu apă.

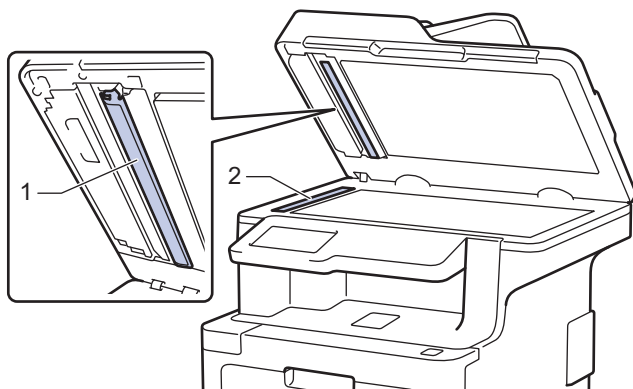

4. Deschideți capacul geamului scannerului (1), apoi curățați cealaltă bară albă (2) și banda geamului scannerului (3) (numai modelele compatibile).

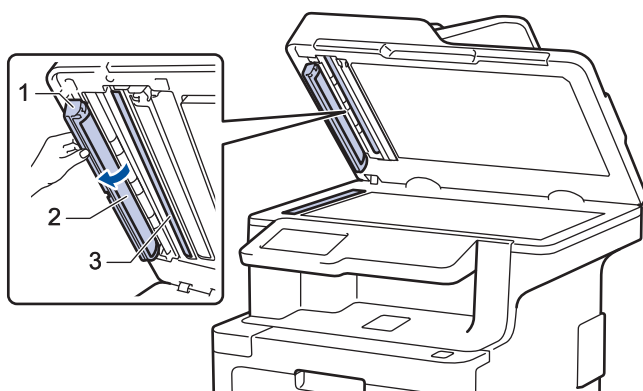


5. Închideți capacul documentelor.
6. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.




Informații similare


- [Curățați aparatul](#)

Curățați ferestrele scannerului laser


1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Apăsați butonul de deblocare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

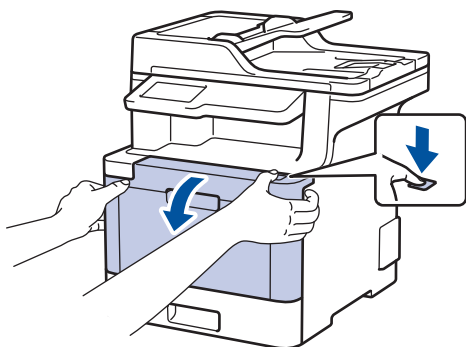

3. Țineți de mânerul verde a unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când aceasta se oprește.

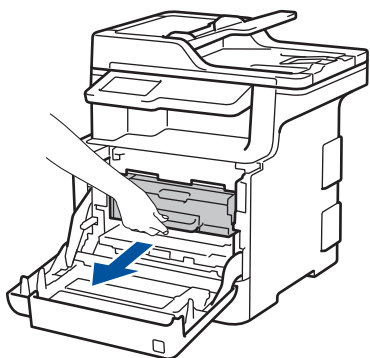


4. Rotiți maneta de blocare verde (1) în sens invers acelor de ceasornic până când se fixează în poziția de eliberare. Ținând de mânerul verde ale unității de cilindru, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.

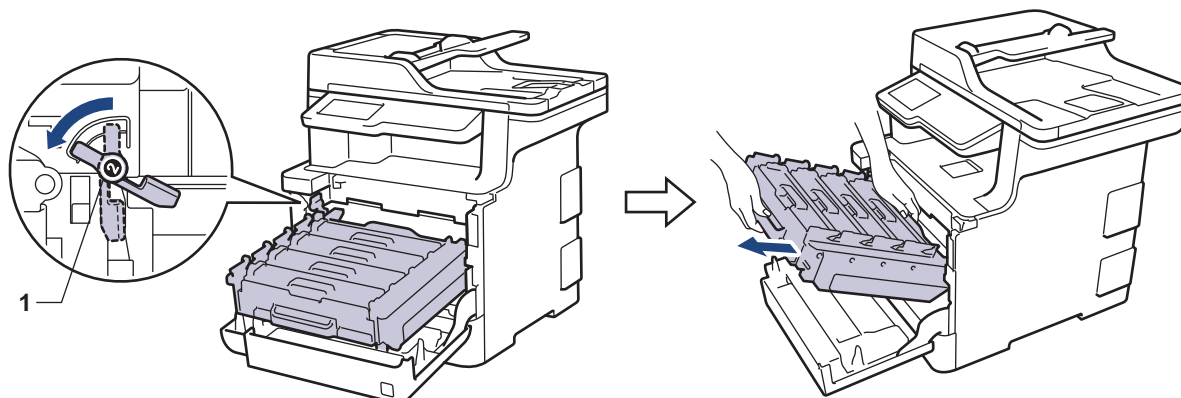


IMPORTANT


Atunci când deplasați unitatea de cilindru, țineți-o de mânerul verde. **NU** țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.

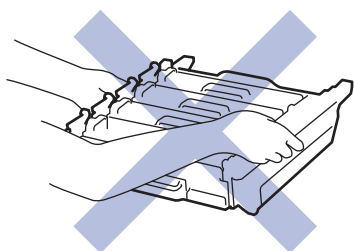


5. Ștergeți cele patru ferestre ale scannerului laser (1) cu o lavetă uscată, moale, fără scame.

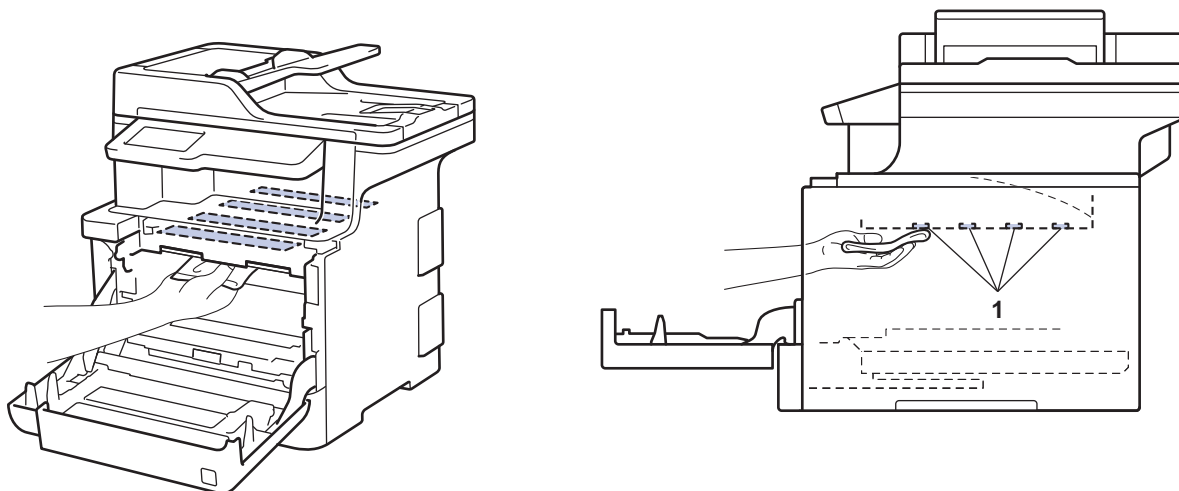


6. Asigurați-vă că pârghia verde de blocare (1) se află în poziția de deblocare, conform ilustrației.

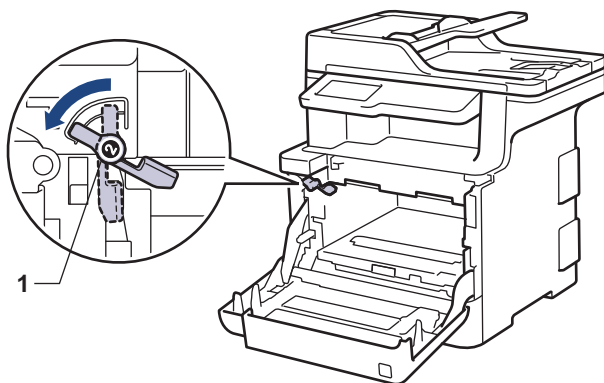


7. Glisați ușor unitatea de cilindru în aparat, până când se oprește în pârghia verde de blocare.

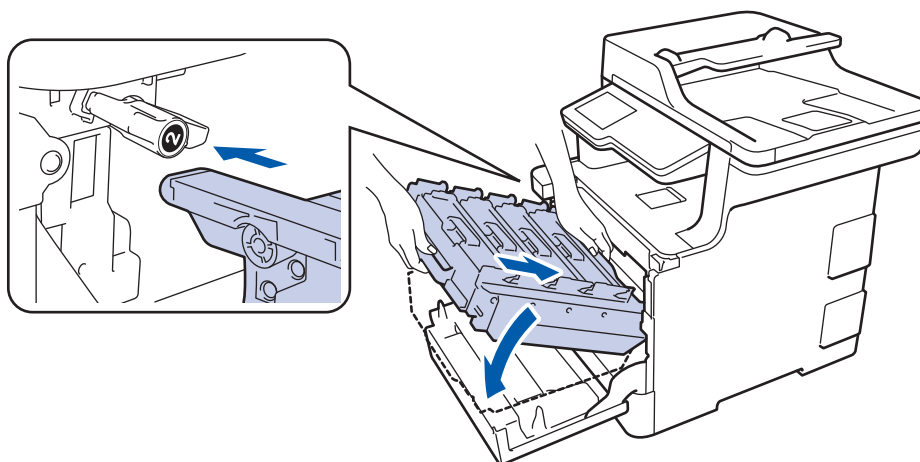


8. Răsuciți pârghia verde de blocare în sens antiorar până în poziția de blocare.

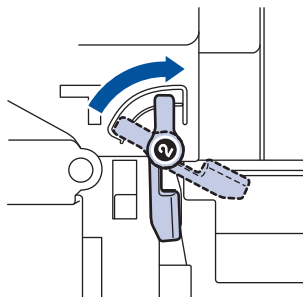

9. Utilizând mânerul verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se blochează în poziție.

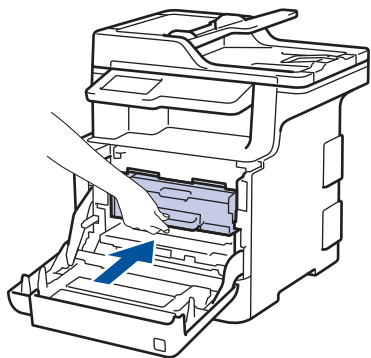

10. Închideți capacul frontal al aparatului.

11. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.




Informații similare


- [Curățați aparatul](#)
-


Curățarea ecranului tactil LCD

IMPORTANT

NU utilizați orice tip de substanțe de curățare lichide (inclusiv etanol).

1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Curățați ecranul tactil cu o lavetă fără scame, moale și uscată.

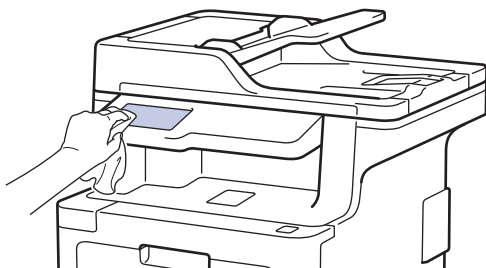

3. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.




Informații similare


- [Curățați aparatul](#)

Curățarea firelor corona


1. Apăsați butonul de deblocare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

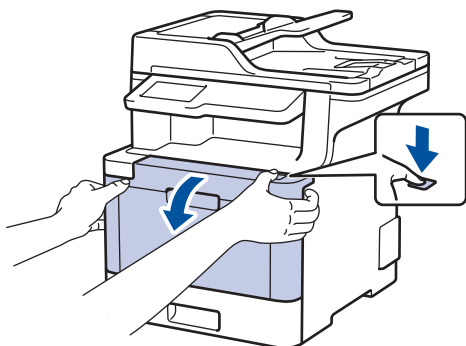


2. Țineți de mânerul verde a unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când aceasta se oprește.

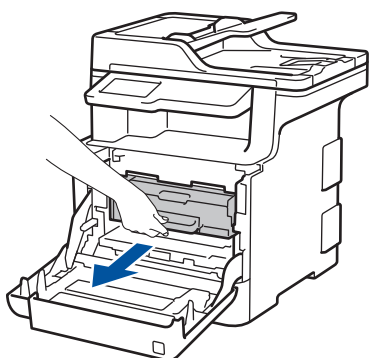

3. Țineți mânerul cartușului de toner și împingeți-l ușor pentru a-l debloca. Trageți-l în sus și scoateți-l din unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

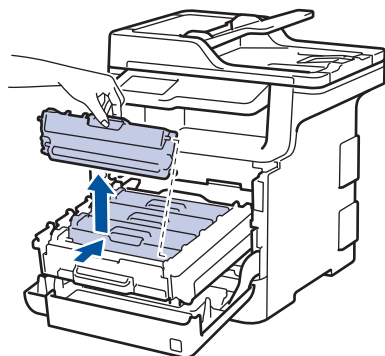


4. Curățați firul corona din interiorul unității cilindru, împingând ușor siguranța verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori. Repetați operațiunea pentru toate firele corona.

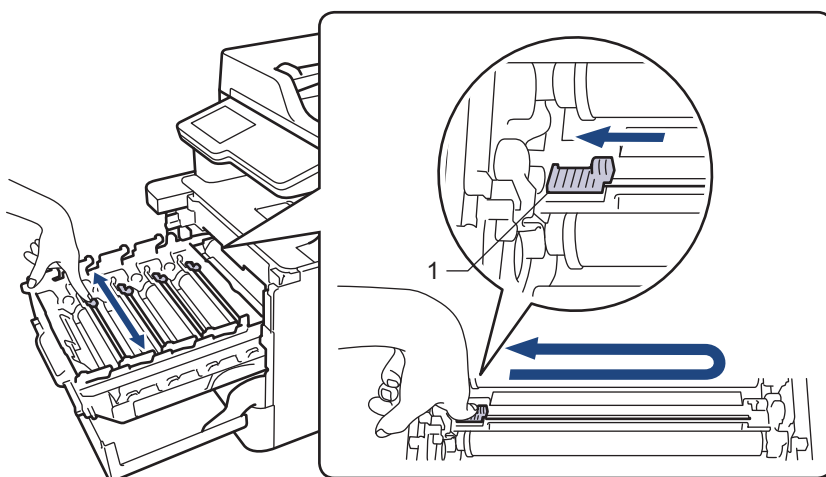



Pentru a evita o calitate slabă a imprimării, asigurați-vă că blocați siguranța verde în poziția de bază (1), aliniat cu partea stângă a cilindrului.

5. Introduceți cartușul de toner în unitatea de cilindru și trageți ușor spre dumneavoastră până când se fixează cu un clic în poziție. Asigurați-vă că potriviți culoarea cartușului de toner cu eticheta aceleiași culori de pe unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

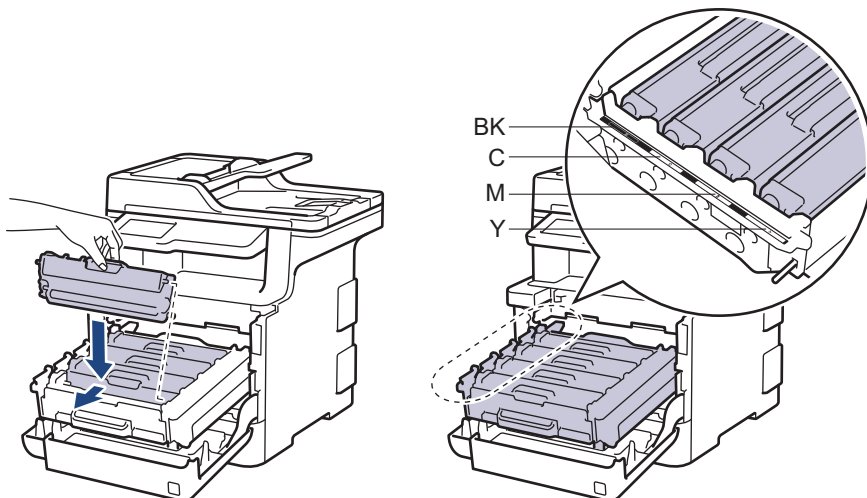


- BK: Negru
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Galben



Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde de unitatea de cilindru.

6. Utilizând mânerul verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se blochează în poziție.

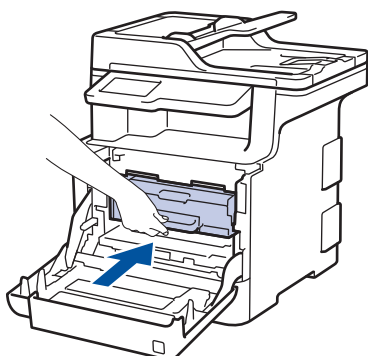

7. Închideți capacul frontal al aparatului.




Informații similare

- [Curățați aparatul](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)


Curățarea unității de cilindru


Dacă materialul tipărit are puncte albe sau negre sau alte marcaje repetate la intervale de 94 mm, este posibil ca cilindrul să fie murdar cu materii străine, de exemplu adeziv de pe o etichetă prins pe suprafața cilindrului.

1. Asigurați-vă că aparatul este în modul Gata de operare.
2. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Print Rapoarte] > [Imprimare puncte cil.].




Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].


3. Apăsați pe [Da]
Aparatul imprimă foaia de verificare a punctelor cilindrului.
4. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
5. Apăsați butonul de deblocare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

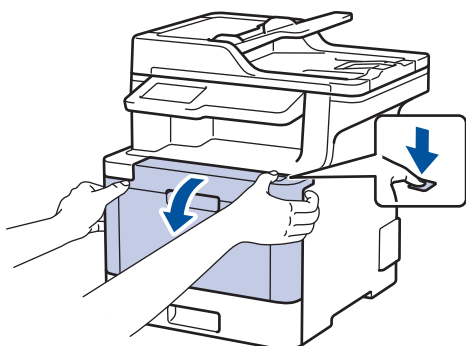

6. Țineți de mânerul verde a unității de cilindru. Trageți unitatea de cilindru din aparat până când aceasta se oprește.

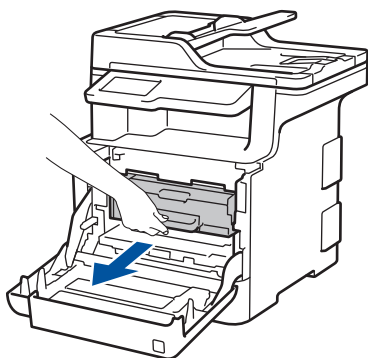


7. Rotiți maneta de blocare verde (1) în sens invers acelor de ceasornic până când se fixează în poziția de eliberare. Ținând de mânerul verde ale unității de cilindru, ridicați partea frontală a unității de cilindru și scoateți-o din aparat.

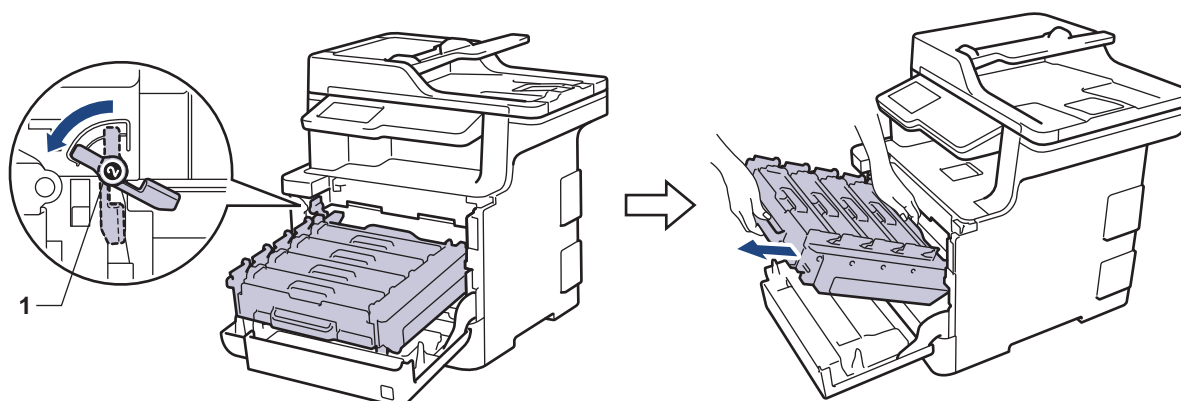


IMPORTANT


Atunci când deplasați unitatea de cilindru, țineți-o de mânerele verzi. NU țineți unitatea de cilindru de părțile laterale.

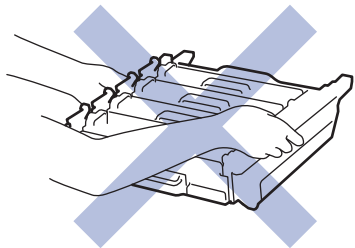


8. Țineți mânerul cartușului de toner și împingeți-l ușor pentru a-l debloca. Trageți-l în sus și scoateți-l din unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

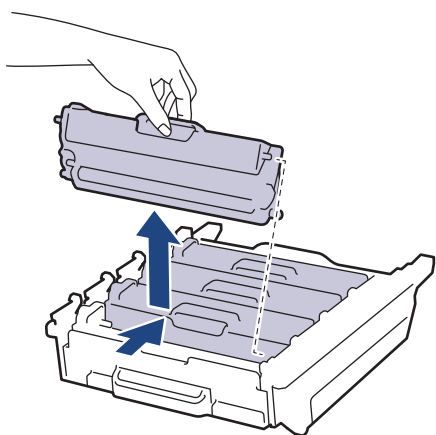

9. Întoarceți unitatea de cilindru, ținând-o de mânerele verzi. Asigurați-vă că mecanismele de acționare a unității de cilindru (1) se află pe partea stângă.

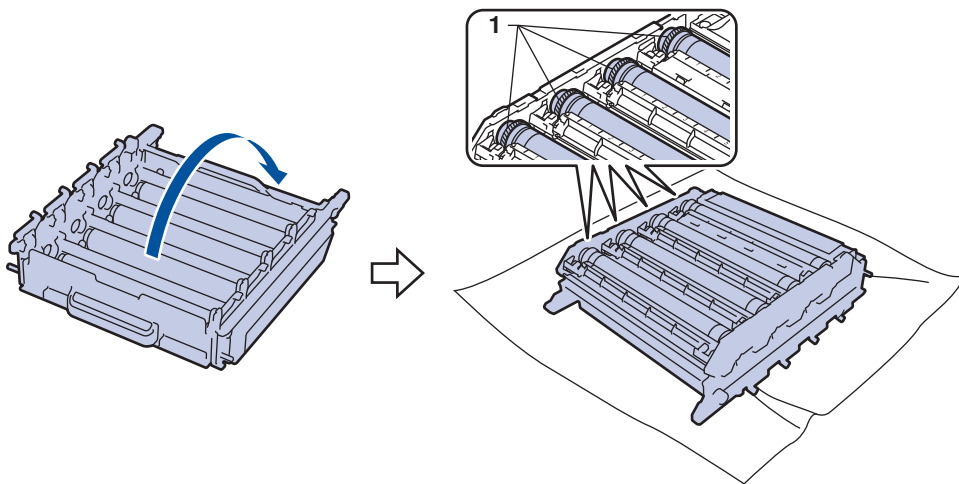


10. Utilizați marcasele numerotate aflate lângă rola cilindrului pentru a găsi semnul. De exemplu, un punct cyan în coloana 2 de pe foaia de verificare înseamnă că există un marcaj în regiunea „2” a cilindrului cyan.

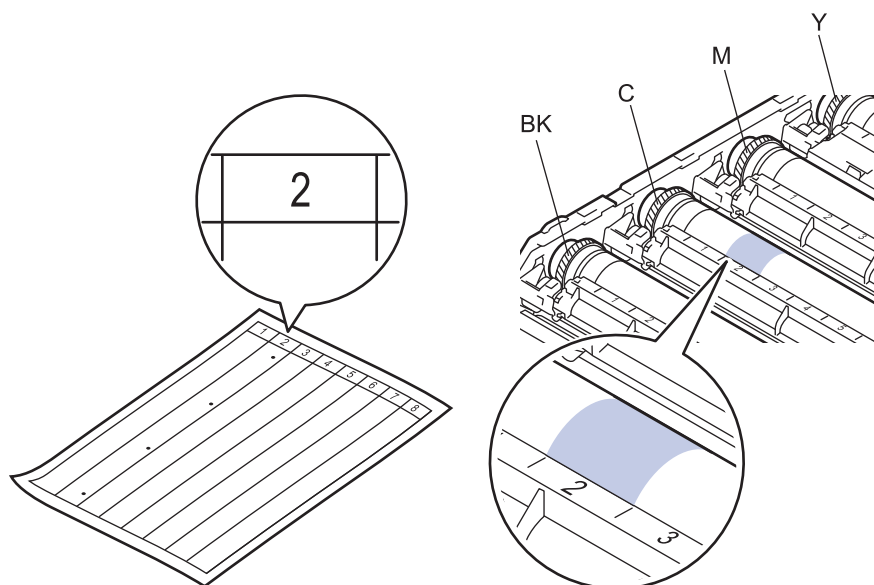


- BK: Negru
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Galben

11. Țineți cadrul unității de cilindru cu ambele mâini, amplasați degetul mare pe levierul unității de cilindru și rotați cilindrul către dumneavoastră cu mâna în timp ce priviți suprafața zonei suspectate.

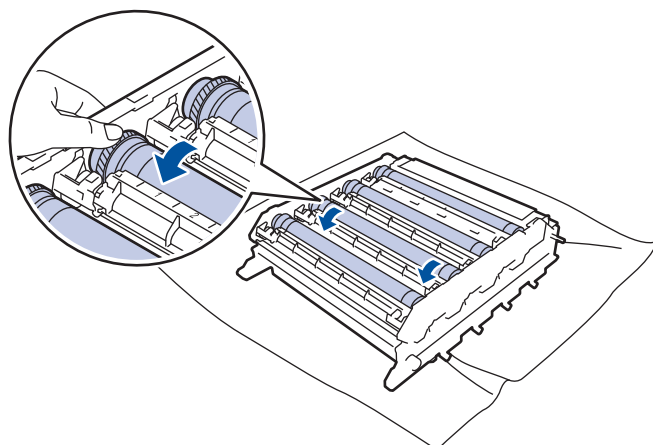

Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți suprafața unității de cilindru, cu excepția marginilor.

12. Ștergeți cu atenție suprafața cilindrului cu un bețișor cu vată uscată până când semnul de pe suprafață este îndepărtat.

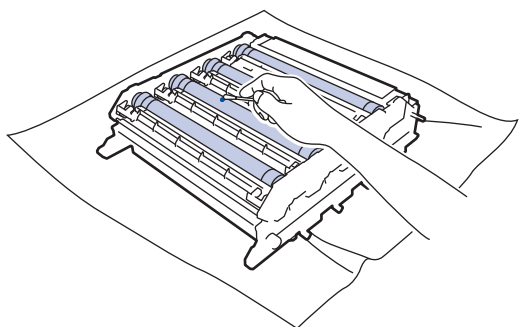


NOTĂ

NU curățați suprafața cilindrului fotosensibil cu un obiect ascuțit sau cu lichide.

13. Întoarceți unitatea de cilindru, ținând-o de mânerul verde.

14. Reintroduceți cartușul de toner în unitatea de cilindru și trageți ușor spre dumneavoastră până când se fixează cu un clic în poziție. Asigurați-vă că potriviți culoarea cartușului de toner cu eticheta aceleiași culori de pe unitatea de cilindru. Repetați operațiunea pentru toate cartușele de toner.

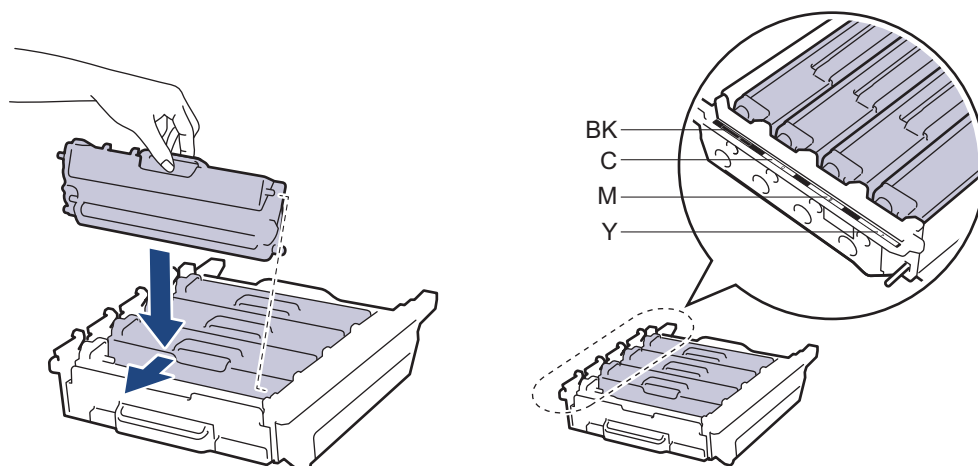


- BK: Negru
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Galben




Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde de unitatea de cilindru.


15. Asigurați-vă că pârghia verde de blocare (1) se află în poziția de deblocare, conform ilustrației.

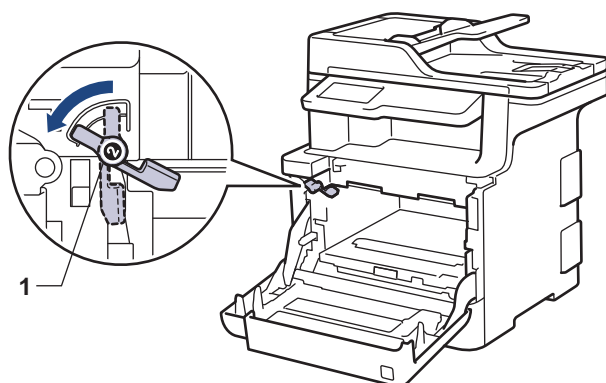


16. Glisați ușor unitatea de cilindru în aparat, până când se oprește în pârghia verde de blocare.

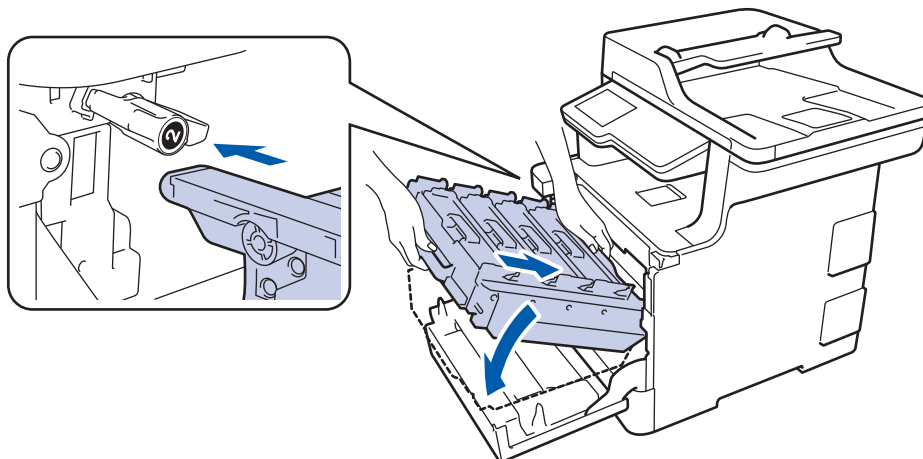


17. Răsuciți pârghia verde de blocare în sens antiorar până în poziția de blocare.

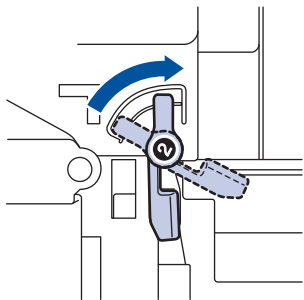

18. Utilizând mânerul verde, apăsați unitatea de cilindru înapoi în aparat până când se blochează în poziție.

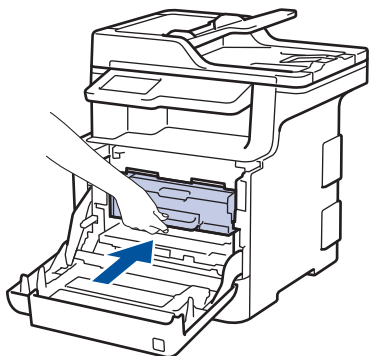

19. Închideți capacul frontal al aparatului.

20. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.




Informații similare


- [Curățați aparatul](#)
- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)

Curățarea rolelor de preluare a hârtiei


Curățarea periodică a rolei de antrenare a hârtiei poate preveni blocajele de hârtie, asigurând alimentarea corectă a hârtiei.

Dacă aveți probleme la alimentarea hârtiei, curățați rolele de preluare a hârtiei:


1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

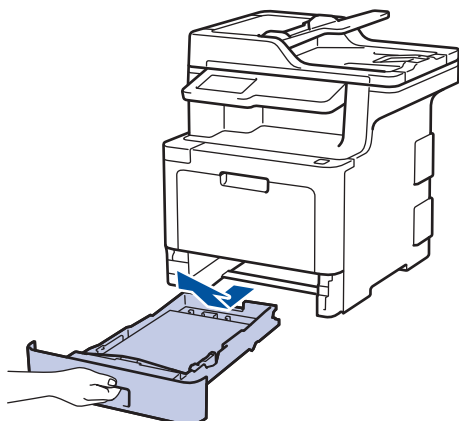


3. Dacă este încărcată hârtie sau s-a blocat ceva în tava pentru hârtie, scoateți-o.
4. Stoarceți bine o lavetă fără scame înmuiată în apă caldă și apoi ștergeți de praf perna de separare din tava de hârtie.

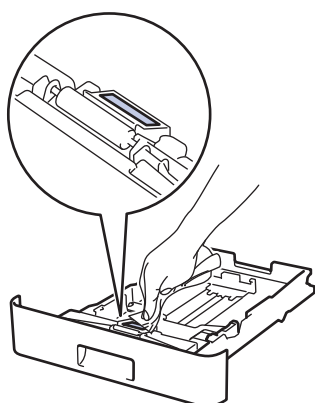

5. Ștergeți de praf cele două role pentru agățat hârtie din interiorul aparatului.

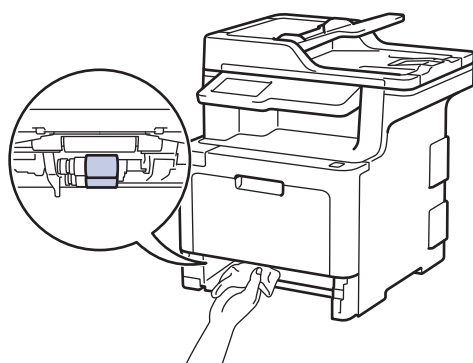

6. Reîncărcați hârtia și puneți tava de hârtie înapoi în aparat.
7. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.



Informații similare

- [Curățați aparatul](#)


-
- Probleme de imprimare
-

Calibrați ieșirea culorii

Densitatea de ieșire a fiecărei culori poate varia, în funcție de mediul în care se află aparatul, inclusiv factori precum temperatura și umiditatea. Calibrarea aparatului ajută la îmbunătățirea densității culorilor.



Dacă utilizați un driver de imprimantă Mac, driverul de imprimantă va recupera automat datele de calibrare. Pentru a recupera datele manual, trebuie să efectuați calibrarea utilizând **Status Monitor** Brother.

1. Apăsați  [Toner] > [Calibrare] > [Calibrare]
2. Apăsați pe [Da]



Calibrarea începe automat și va dura câteva minute.

3. Apăsați pe .





Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)
- [Resetați setările de calibrare ale aparatului](#)
- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)

Resetați setările de calibrare ale aparatului

În cazul în care culoarea rezultată diferă de ceea ce vedeți pe monitorul dumneavoastră, încercați resetarea parametrilor de calibrare ai aparatului.

1. Apăsați  [Toner] > [Calibrare] > [Resetează]
2. Apăsați pe [Da].
3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Calibrați ieșirea culorii](#)

Corecți Culoare Aliniere imprimare (ÎnregistrareCuloare)

Dacă zonele solide ale culorii sau imaginile au margini cyan, magenta sau galbene, utilizați funcția Înregistrare Culoare.

1. Apăsați  [Toner] > [Înregistrare]

2. Apăsați pe [Da]



Înregistrarea culorii începe automat și va dura aproximativ 10 secunde sau mai mult.


3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)


Verificați durata de viață rămasă

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Info. aparat] > [Funcționare componente].




Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe componenta aparatului pe care doriți să o verificați.
Ecranul LCD afișează durata de viață aproximativă rămasă pentru componentă.

3. Apăsați pe .



Pentru a afișa durata de viață aproximativă rămasă pentru cartușul de toner, apăsați pe  de pe ecranul LCD.



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Ambalarea și expedierea aparatului Brother

AVERTIZARE


- Acest produs este greu, cântărind peste 27,6 kg. Pentru a preveni posibile vătămări corporale, produsul trebuie ridicat de către cel puțin două persoane, ținându-l din față și din spate.
- Când mutați aparatul, transportați-l așa cum este indicat în ilustrația de mai jos.




- Dacă aparatul are una sau mai multe tăvi opționale instalate, scoateți tava sau tăvile opționale **ÎNAINTE** de a deplasa aparatul. Încercarea de deplasare a aparatului fără a demonta tăvile opționale vă poate provoca vătămări corporale, respectiv daune materiale aparatului.
- Ambalați tăvile opționale separat, în cutiile de carton originale, cu materialul de ambalare original.




- Dacă trebuie să expediați aparatul, indiferent de motiv, reambalați-l cu atenție în ambalajul original pentru a evita deteriorarea acestuia în timpul transportului. Transportatorul trebuie să asigure aparatul în mod corespunzător.

1. Apăsați și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul. Lăsați aparatul oprit timp de cel puțin 10 minute, pentru a se răci.
2. Deconectați toate cablurile și apoi scoateți cablul de alimentare din priza electrică.
3. Introduceți aparatul în punga în care a fost livrat inițial.
4. Împachetați aparatul, materialele imprimate și cablul de alimentare de la rețea (dacă este cazul) în ambalajul de carton original, cu materialele originale de ambalare, așa cum se arată mai jos.

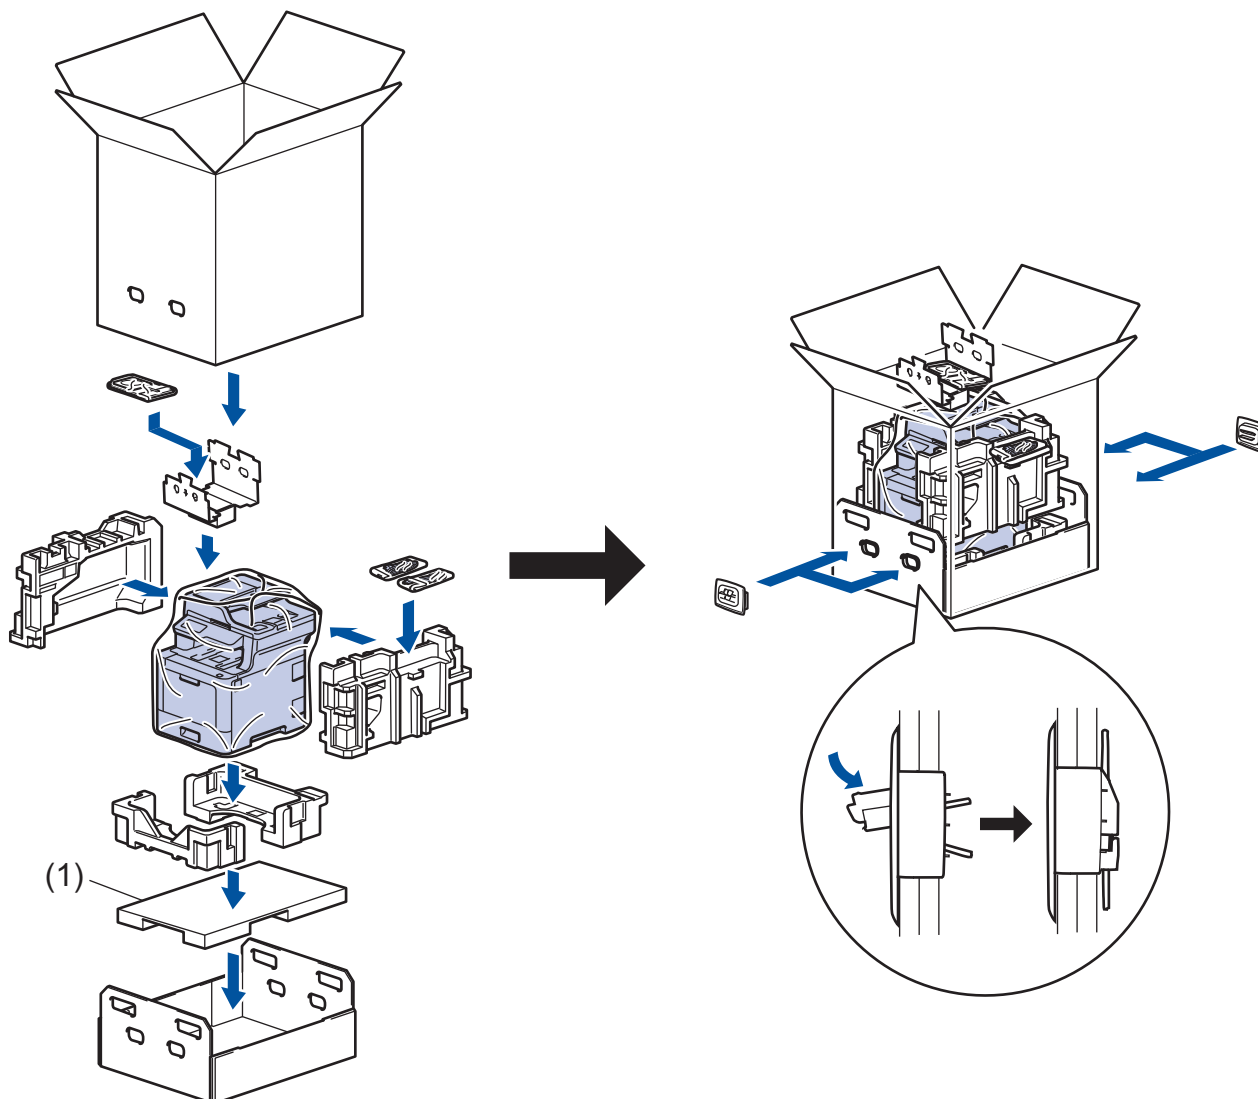

Pachetul (1) este destinat doar anumitor modele.

5. Închideți cutia și sigilați-o cu bandă adezivă.
6. Dacă aveți o tavă inferioară, reambalați-o așa cum este indicat.

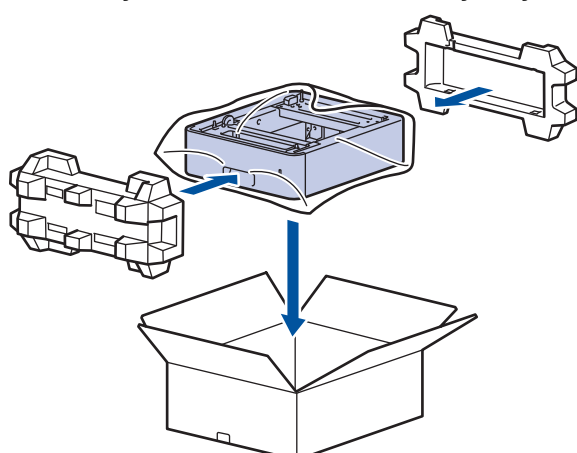

Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Înlocuiți periodic componentele din planul de întreținere

Înlocuiți cu regularitate următoarele componente pentru a menține calitatea tipăririi. Componentele listate mai jos trebuie înlocuite după imprimarea a aproximativ 50.000 de pagini ¹ pentru kitul PF MP și 100.000 de pagini ¹ pentru alte componente.

Contactați centrul de asistență clienți Brother sau reprezentantul local Brother când următorul mesaj apare pe ecranul LCD:

| Mesaj afișat pe ecranul LCD | Descriere |
|----------------------------------|---|
| Înlocuire cuptor ² | Înlocuiți unitatea de fuziune. |
| Înlocuire laser ² | Înlocuiți unitatea laser. |
| Înlocuire PF Kit1 ² | Înlocuiți setul de alimentare cu hârtie pentru tava de hârtie. |
| Înlocuire PF Kit2 ^{2 3} | Înlocuiți setul de alimentare cu hârtie pentru tăvile opționale. |
| Înlocuire PF Kit MF ² | Înlocuiți setul de alimentare cu hârtie pentru tava multifuncțională. |



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

¹ Pagini pe o față, de dimensiunea Letter sau A4

² Frecvența de înlocuire depinde de complexitatea paginilor tipărite, procentul de acoperire și tipul de suport media folosit.

³ Dacă folosiți tăvi opționale la echipamentul dvs., acest mesaj va apărea pe ecranul LCD. Când echipamentul este dotat cu mai multe tăvi opționale, echipamentul va afișa mesajele folosind numerele care corespund fiecărei tăvi opționale.

Setări aparat

Personalizați setări și caracteristici, creați comenzi rapide și lucrați cu opțiunile afișate pe ecranul LCD al aparatului pentru a face din aparatul Brother un instrument de lucru mai eficient.

- [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#)
- [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#)

Modificarea setărilor aparatului din panoul de control

- În eventualitatea unei căderi de curent (stocarea în memorie)
- Setări generale
- Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă
- Rapoarte de imprimare
- Tabele cu setări și caracteristici

În eventualitatea unei căderi de curent (stocarea în memorie)

Setările de meniu sunt stocate permanent, și în cazul unei căderi de tensiune nu se vor pierde. Setările temporare (de exemplu, modurile Contrast și Străinătate) se vor pierde.

- În timpul unei căderi de tensiune, aparatul va reține data și ora și activitățile de fax cu temporizator programate (de exemplu, Fax amânat) pentru aproximativ 60 de ore. Ale comenzi de imprimare din memoria aparatului nu vor fi pierdute.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#)
-

Setări generale


- Reglarea volumului aparatului
- Schimbare automată a orei de iarnă/vară
- Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep
- Despre modul Deep Sleep
- Setarea modului de oprire automată
- Setarea orei și datei
- Setarea fusului orar
- Reglare luminozitate iluminare de fundal a ecranului LCD
- Schimbați durata cât iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne aprinsă
- Setarea ID-ului stației
- Setarea modului de formare ton sau puls
- Reducerea consumului de toner
- Prevenirea formării unui număr greșit (restricționarea apelurilor)
- Reducerea zgomotului la imprimare
- Schimbarea limbii de pe ecranul LCD

Reglarea volumului aparatului

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Volum].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos:
(Opțiunile vor varia în funcție de aparat.)
 - [Sonerie]
Reglați volumul soneriei.
 - [Bip]
Reglați volumul semnalului sonor care se aude atunci când apăsați un buton, când faceți o greșeală sau după ce trimiteți sau recepționați un fax.
 - [Difuzor]
Modificați volumul difuzorului.
3. Selectați opțiunea [Oprit], [Scăzut], [Mediu] sau [Ridicat] și apăsați pe opțiunea dorită.
4. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)

Schimbare automată a orei de iarnă/vară


Puteți programa aparatul să treacă automat la ora de vară/iarnă.

Se va seta autonom cu o oră înainte primăvara și cu o oră în urmă toamna. Asigurați-vă că ați programat corect data și ora în setarea pentru dată și oră.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Data și ora] > [Oră de vară automată].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprit].
3. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)

Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep


Setarea modului Sleep (sau modul de funcționare economică) poate reduce consumul de energie. Când este în modul Sleep, aparatul se comportă ca și cum ar fi oprit. Aparatul va ieși din acest mod și va porni imprimarea atunci când primește o comandă de imprimare sau un fax. Utilizați aceste instrucțiuni pentru a seta o întârziere temporală (numărătoare inversă) pentru comutarea aparatului în modul Sleep.

- Puteți defini intervalul de timp în care aparatul trebuie să rămână inactiv înainte de a intra în modul Sleep.
- Temporizatorul va reporni dacă aparatul efectuează orice fel de operațiune, cum ar fi primirea unei comenzi de imprimare.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Ecologie] > [Timp hibernare].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Introduceți durata (maxim 50 minute) cât aparatul va rămâne inactiv înainte de a intra în modul Sleep, apoi apăsați pe [OK].
3. Apăsați pe .





Informații similare

- [Setări generale](#)

Despre modul Deep Sleep

Dacă aparatul este în modul Sleep și nu primește nicio activitate pentru o anumită perioadă de timp, va intra automat în modul Deep Sleep. Durata de timp se bazează pe modelul și setările dvs. specifice.

Modul Deep Sleep utilizează mai puțină energie decât modul Sleep.

| Modele aplicabile | Ecranul LCD al aparatului în modul Deep Sleep | Condiții care vor activa aparatul |
|---|--|---|
| DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW | Iluminarea din spate a ecranului LCD se stinge și ledul de alimentare se aprinde și se estompează. | <ul style="list-style-type: none">Aparatul primește o comandă.Se apasă pe  ,  sau pe ecranul tactil LCD. |





Informații similare

- [Setări generale](#)

Setarea modului de oprire automată


Dacă aparatul este în modul Deep Sleep pentru un anumit interval de timp, în funcție de model și setări, aparatul va intra automat în modul Oprise. Aparatul nu intră în modul Oprise atunci când este conectat la o rețea sau o linie telefonică sau când are date de imprimare securizată în memorie.

- Pentru a începe imprimarea, apăsați  de pe panoul de control și apoi trimiteți o comandă de imprimare.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Ecologie] > [Oprise auto].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].


2. Apăsați pe opțiunea [Oprit], [1oră], [2ore], [4ore] sau [8ore] dorită.
3. Apăsați pe .



Informații similare


- [Setări generale](#)

Setarea orei și datei

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Data și ora] > [Dată].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Tastați ultimele două cifre ale anului folosind ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
3. Tastați cele două cifre ale lunii folosind ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
4. Tastați cele două cifre ale zilei folosind ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
5. Apăsați pe [Oră].
6. Introduceți ora (în format 24 de ore) folosind ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
(De exemplu: introduceți 19:45 pentru 7:45 PM.)
7. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)


Setarea fusului orar

Setați fusul orar pentru locația dvs. pe aparat.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Data și ora] > [Fus orar].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Introduceți ora locală.
3. Apăsați pe [OK].
4. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)


Reglare luminozitate iluminare de fundal a ecranului LCD

Dacă întâmpinați dificultăți în citirea ecranului LCD, încercați să modificați setarea luminozității.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setari LCD] > [Ilum. fundal].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe opțiunea [Luminos], [Mediu] sau [Întunecat].
3. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)

Schimbați durata cât iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne aprinsă

Setați durata pentru care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne pornită.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setari LCD] > [CronometruEstompare].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe opțiunea dorită:

- [10Sec.]
- [30Sec.]
- [1Min]
- [2Minute]
- [3Minute]
- [5Minute]

3. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)

Setarea ID-ului stației

Modele înrudite: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Setați aparatul astfel încât să imprime ID-ul stației și data și ora faxului în partea superioară a fiecărui fax trimis.


1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [ID Stație] > [Fax].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].


2. Introduceți numărul dumneavoastră de fax (până la 20 de cifre) folosind ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
3. Apăsați pe [Tel].
4. Introduceți numărul dumneavoastră de telefon (până la 20 de cifre) folosind ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
5. Apăsați pe [Nume].
6. Introduceți numele dumneavoastră (până la 20 de caractere) utilizând ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].



- Apăsați pe  pentru a alterna între litere, numere și caractere speciale. (Caracterele disponibile pot diferi în funcție de țara dumneavoastră)



Dacă aparatul afișează    , apăsați    .

- Dacă introduceți un caracter incorect, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a deplasa cursorul la acesta și apăsați pe  . Apăsați pe caracterul corect.
- Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe [Spațiu] sau ▶.
- Mai multe informații ►► [Informații similare](#)

7. Apăsați pe .



Informații similare


- [Setări generale](#)
- [Cum introduceți text în aparatul Brother](#)
- [Transferarea faxurilor la un alt aparat fax](#)
- [Transferarea raportului jurnal fax la un alt aparat fax](#)

Setarea modului de formare ton sau puls

Modele înrudite: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Aparatul Brother este setat pentru un serviciu de formare tip ton. Dacă dispuneți de un serviciu de formare tip puls (rotativ), trebuie să schimbați modul de formare.

Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Ton/Puls].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe [Ton] sau pe [Puls].

3. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)

Reducerea consumului de toner


Utilizarea funcției de Economisire toner poate reduce consumul de toner. Dacă funcția de Economisire toner este activată, documentele imprimate pot apărea mai deschise.

NU este recomandată utilizarea caracteristicii Economisire toner pentru imprimarea fotografiilor sau a imaginilor în tonuri de gri.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Ecologie] > [Economisire toner].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprit].
3. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)
- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)

Prevenirea formării unui număr greșit (restricționarea apelurilor)

Modele înrudite: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Această funcție împiedică utilizatorii să formeze greșit un număr pentru a trimite un fax sau pentru a efectua un apel. Puteți seta aparatul să restricționeze formarea numărului dacă utilizați tastatura numerică, Agenda de adrese, Comenzile rapide și Căutare LDAP.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Restricționare apelare].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos:

- [Tastatură]
- [Agendă]



Dacă doriți să combinați numere din agendă când formați un număr, numerele vor fi recunoscute ca fiind introduse de la tastatura numerică și nu vor fi restricționate.


- [Comenzi rapide]
- [Server LDAP]

3. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos:

| Opțiune | Descriere |
|--------------------|---|
| Tastați # de 2 ori | Aparatul va solicita reintroducerea numărului și apoi, dacă ați reintrodus același număr corect, aparatul va începe formarea numărului. Dacă ați reintrodus numărul greșit, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj de eroare. |
| Pornit | Aparatul restricționează toate transmisiile de fax și toate apelurile efectuate pentru metoda respectivă de formare a numărului. |
| Oprit | Aparatul nu restricționează metoda de formare a numărului. |



- Setarea [Tastați # de 2 ori] nu va funcționa dacă folosiți un telefon extern înainte de a introduce numărul. Nu vi se va solicita să reintroduceți numărul.
- Dacă selectați [Pornit] sau [Tastați # de 2 ori], nu puteți utiliza funcția de difuzare.

4. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)

Reducerea zgomotului la imprimare

Setarea Mod silențios poate reduce zgomotul la imprimare. Când modul silențios este activat, viteza de imprimare se va reduce. Setarea din fabrică este dezactivată.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Ecologie] > [Mod silențios].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprit].
3. Apăsați pe .




Informații similare

- [Setări generale](#)

Schimbarea limbii de pe ecranul LCD


Dacă este necesar, schimbați limba pentru ecranul LCD.

Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Limba locală].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Apăsați pe limba dorită de dumneavoastră.
3. Apăsați pe .



Informații similare

- [Setări generale](#)

Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă

- [Adăugați comenzile rapide](#)
- [Modificarea sau ștergerea comenzilor rapide](#)
- [Alocați o comandă rapidă la un card ID](#)



Adăugați comenzile rapide

Puteți adăuga setările pentru fax, copiere, scanare, Web Connect și aplicații pe care le utilizați cel mai frecvent prin configurarea acestora ca și comenzi rapide. Ulterior, puteți apăsa pe comanda rapidă pentru a aplica aceste setări în loc de a le reintroduce manual.




În funcție de model, este posibil ca unele meniuri de comenzi rapide să nu fie disponibile.

Aceste instrucțiuni sunt dependente de modul de adăugare a unei comenzi rapide de copiere. Etapele de adăugare a unei comenzi rapide pentru fax, scanare, Web Connect sau aplicații sunt foarte asemănătoare.

1. Apăsați  [Comenzi rapide]. (Dacă se afișează  [Comenzi rapide].)
2. Apăsați o filă.



Glisați scurt pentru a afișa fila, dacă este necesar.

3. Apăsați pe  acolo unde nu ați adăugat o comandă rapidă.
4. Apăsați pe [Copiere].
5. Apăsați pe > pentru a accesa setările de copiere predefinite.
6. Glisați scurt pentru a afișa presetările de copiere și apoi apăsați presetarea de copiere dorită.
7. Apăsați pe [Opțiuni].
8. Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa setările disponibile și apoi apăsați pe setarea pe care doriți să o modificați.
9. Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile disponibile pentru setare și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
Repetăți acești doi pași până când ați selectat toate setările și opțiunile dorite.
10. După ce ați terminat de modificat setările, apăsați [OK]. (Dacă este afișat butonul [OK].)
11. Apăsați pe [Salvare drept com.rapidă].
12. Citiți și confirmați lista afișată cu setările selectate și apoi apăsați pe [OK].
13. Introduceți un nume pentru comanda rapidă utilizând ecranul LCD și apăsați pe [OK].





Informații similare

- [Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă](#)

Modificarea sau ștergerea comenzilor rapide



Comenzile rapide Web Connect sau comenzile rapide pentru aplicații nu pot fi modificate. Dacă trebuie să le modificați, ștergeți-le și adăugați o comandă rapidă nouă.

1. Apăsați  [Comenzi rapide]. (Dacă se afișează  [Comenzi rapide].)
2. Apăsați pe o filă pentru a afișa comanda rapidă pe care doriți să o modificați.



Glisați scurt pentru a afișa fila, dacă este necesar.

3. Apăsați comanda rapidă pe care doriți s-o modificați.
Vor apărea setările pentru comanda rapidă pe care ați selectat-o.



Pentru a șterge comanda rapidă sau edita numele, apăsați și mențineți apăsată tastele de comandă rapidă până la apariția opțiunilor, apoi urmați meniurile de pe ecran.

4. Apăsați pe [Opțiuni].
5. Modificați setările pentru comanda rapidă dacă este cazul.
6. Apăsați pe [OK] (dacă este necesar).
7. Când ați terminat, apăsați pe [Salvare drept com.rapidă].
8. Citiți și confirmați lista afișată cu setările selectate și apoi apăsați pe [OK].
9. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Pentru a suprascrie o comandă rapidă, apăsați pe [Da].
 - Dacă nu doriți să suprascrieți comanda rapidă, apăsați pe [Nu] pentru a introduce o denumire nouă pentru comanda rapidă.
Introduceți un nou nume utilizând ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].



Pentru a edita numele, mențineți apăsată  pentru a șterge numele curent.



Informații similare

- [Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă](#)

Alocăți o comandă rapidă la un card ID

Modele înrudite: MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Puteți alocă o comandă rapidă de aparat la cardul de ID. Când atingeți cardul de ID de simbolul NFC al aparatului, comanda rapidă personală va apărea automat pe ecranul tactil.



- Nu puteți utiliza același card de ID pentru comenzi rapide diferite.
- Pentru a utiliza cardul de ID pentru o altă comandă rapidă, anulați mai întâi înregistrarea cardului și apoi înregistrați-l cu noua comandă rapidă.

1. Apăsați fila care conține comanda rapidă pe care doriți să o alocăți la cardul de ID.
2. Apăsați și mențineți apăsată comanda rapidă până apar opțiunile.
3. Apăsați pe [Înregistrare Card/NFC].
4. Atingeți cardul de ID de simbolul NFC.
5. Apăsați pe [Înregistrare].

Comanda rapidă este alocată la cardul de ID.



Informații similare

- [Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă](#)

Rapoarte de imprimare

- [Rapoarte](#)
- [Imprimarea unui raport](#)

Rapoarte

Următoarele rapoarte sunt disponibile:

Verific. XMIT (Modelele MFC)

Raportul Verificare XMIT imprimă un raport de verificare a transmisiei pentru ultima transmisie.

Agendă de adrese (Modelele MFC)

Raportul Agendă de adrese imprimă o listă în ordine alfabetică a numelor și numerelor stocate în memoria agendei de adrese.

Jurnal fax (Modelele MFC)

Jurnal fax imprimă o listă cu informații despre ultimele 200 de faxuri primite și trimise. (TX înseamnă transmitere, RX înseamnă recepționare)

Setări utilizator

Raportul Setări utilizator imprimă o listă a setărilor dumneavoastră curente.

Setări imprimantă

Raportul Setări imprimantă imprimă o listă a setărilor curente ale imprimantei.

Configurație rețea (Modele cu funcționalitate de rețea)

Raportul Configurație rețea imprimă o listă a setărilor dumneavoastră de rețea curente.

Imprimare listă fișiere

Funcția Imprimare listă fișiere imprimă o listă cu fonturile și macroinstrucțiunile de imprimare stocate în memoria aparatului.

Imprimare puncte cilindru

Funcția Imprimare puncte cilindru imprimă pagina cu punctele cilindrului, utilă atunci când este necesară curățarea unității de cilindru.

Raport WLAN (Modele cu funcționalitate de rețea wireless)

Raportul WLAN prezintă diagnosticul conectivității locale LAN wireless.



Informații similare


- [Rapoarte de imprimare](#)

Imprimarea unui raport

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Print Rapoarte].



Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

2. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa raportul pe care doriți să îl imprimați, apoi apăsați pe acesta.
3. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă selectați [Verific. XMIT], efectuați una dintre operațiunile de mai jos:
 - Pentru a vizualiza Raportul de verificare a transmisiei, apăsați pe [Afișare pe LCD].
 - Pentru a imprima Raportul de verificare a transmisiei, apăsați pe [Imprimare raport].
 - Dacă selectați alte rapoarte, treceți la pasul următor.
4. Apăsați pe [Da].
5. Apăsați pe .



Informații similare

- [Rapoarte de imprimare](#)

Tabele cu setări și caracteristici

Tabelele cu setări vă vor ajuta să înțelegeți selecțiile de meniu și opțiunile care se găsesc în programele aparatului.

- [Tabele cu setări \(MFC-L8690CDW\)](#)
- [Tabele cu setări \(DCP-L8410CDW\)](#)
- [Tabele cu setări \(MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW\)](#)
- [Tabele cu funcții \(MFC-L8690CDW\)](#)
- [Tabele cu funcții \(DCP-L8410CDW\)](#)
- [Tabele cu funcții \(MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW\)](#)

Tabele cu setări (MFC-L8690CDW)

Modele înrudite: MFC-L8690CDW



[Setări]

| Nivel 1 | Nivelul 2 | Nivel 3 | Descrieri |
|----------------|----------------|-----------|--|
| | Data și ora | - | Accesați meniurile de setare a datei și a orei. |
| Toner | Durată toner | - | Afișați durata aproximativă de utilizare a tonerului. |
| | Printează Test | - | Imprimați o pagină de test. |
| | Calibrare | Calibrare | Inițiați calibrarea culorii pentru a verifica și corecta culorile. |
| | | Resetează | Resetați parametri de calibrare la setările implicite. |
| | Înregistrare | - | Aliniați poziția de imprimare a fiecărei culori. |
| Rețea | Conexiune LAN | - | Accesați meniurile de configurare a rețelei LAN cu fir. |
| | WLAN | - | Accesați meniurile de configurare a rețelei WLAN. |
| Setări ecran | - | - | Accesați meniurile implicite de setare a ecranului. |
| Wi-Fi Direct | - | - | Accesați meniurile de configurare Wi-Fi Direct. |
| Setare tavă | - | - | Accesați meniurile de setare a tăvii. |
| Toate setările | - | - | Configurați în detaliu setările. |

[Toate setările] > [Setare Gener.]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|-------------|--------------------|---------------------|---|
| Setare tavă | Tip hârtie | Tavă MF | Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava MF. |
| | | Tava 1 | Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava de hârtie standard. |
| | | Tava 2 ¹ | Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava opțională (Tava 2). |
| | | Tava 3 ¹ | Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava opțională (Tava 3). |
| | | Tava 4 ¹ | Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava opțională (Tava 4). |
| | Dimensiune hârtie | Tavă MF | Selectați dimensiunile hârtiei încărcate în tava MF. |
| | | Tava 1 | Selectați dimensiunea hârtiei introduse în tava de hârtie standard. |
| | | Tava 2 ¹ | Selectați formatul hârtiei pe care ați introdus-o în tava opțională (Tava 2). |
| | | Tava 3 ¹ | Selectați formatul hârtiei pe care ați introdus-o în tava opțională (Tava 3). |
| | | Tava 4 ¹ | Selectați formatul hârtiei pe care ați introdus-o în tava opțională (Tava 4). |
| | Verifi. dimensiune | - | Selectați dacă să fie afișat sau nu un mesaj care vă indică să verificați dacă dimensiunile hârtiei |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|----------------|---|-----------|--|
| Setare tavă | | | din aparat și cele specificate în setarea Dimensiuni hârtie coincid. |
| | Utilizare tavă: Copiere | - | Selectați tava utilizată pentru copiere. |
| | Utilizare tavă: Fax | - | Selectați tava utilizată pentru fax. |
| | Utilizare tavă: Imprimare | - | Selectați tava ce va fi utilizată pentru imprimare. |
| Volum | Sonerie | - | Modificarea volumului soneriei. |
| | Bip | - | Reglați volumul bipurilor. |
| | Difuzor | - | Modificați volumul difuzorului. |
| Setari LCD | Illum. fundal | - | Reglați luminozitatea ecranului LCD cu retroiluminare. |
| | CronometruEstompare | - | Setați durata pentru care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne pornită după revenirea la ecranul principal. |
| Setări ecran | Ecran de pornire principal | - | Setați ecranul principal de pornire. |
| | Ecran copiere | - | Setați ecranul de copiere implicit. |
| | Ecran de scanare | - | Stabiliți ecranul de scanare implicit. |
| Setări notif. | Rezultat scan. (omit.pag.albă) | - | Afișează numărul total de pagini scanate și pagini goale omise după finalizarea scanării. |
| Ecologie | Economisire toner | - | Măriți randamentul pe pagină al cartușului de toner. |
| | Timp hibernare | - | Setați cât timp va trece înainte ca aparatul să intre în Modul de economisire a energiei. |
| | Mod silențios | - | Reduceți zgomotul produs la imprimare. |
| | Oprire auto | - | Setați numărul de ore în care aparatul va rămâne în modul Deep Sleep înainte de a intra în modul Oprire. |
| Blocare setări | Setează Parola | - | Interziceți utilizatorilor neautorizați să modifice setările aparatului. |
| | Blocare Off⇒On | - | |
| | Parolă nouă (Disponibil doar când introduceți parola pentru prima dată.) | - | |

¹ Disponibil dacă este/sunt instalate tava/tăvile opțională/opționale.

[Toate setările] > [Setări comenzi rapide]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Descrieri |
|------------------------------|------------|--|
| (Selectați o comandă rapidă) | Redenumire | Modificați numele comenzii rapide. |
| | Editare | Modificați setările pentru comanda rapidă. |
| | Sterge | Ștergeți comanda rapidă. |

[Toate setările] > [Fax]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|----------------|----------------|-----------|---|
| Setare Primire | Mod primire | - | Selectați modul de primire adecvat. |
| | Întârz.răspuns | - | Definiți de câte ori sună telefonul înainte ca aparatul să răspundă în modul Fax sau Fax/Tel. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|--------------------------|--------------------------------|--|---|
| Setare Primire | Timp sunet F/T | - | Definiți lungimea pseudosoneriei/soneriei duble în modul Fax/Tel. |
| | Vizualizare fax | - | Vizualizați facturile recepționate pe ecranul LCD. |
| | Detectează Fax | - | Primiți automat mesajele fax în cazul în care răspundeți la apel și auziți tonuri de fax. |
| | Cod la dist. | Cod la dist. | Răspundeți la apeluri de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar și utilizați codurile pentru a activa sau dezactiva codurile de la distanță. Puteți să personalizați codurile. |
| | | Cod Act. | |
| | | Cod Deact. | |
| | Reducere auto. | - | Reduceți dimensiunea faxurilor primite. |
| | Primire PC Fax | Pornit | Setați aparatul să trimită faxuri către computerul dumneavoastră. Puteți activa funcția de securitate Imprimare copie de rezervă. |
| | | Oprit | |
| | Primire în mem | Oprit | - |
| Fax Redirection. | | Configurați aparatul să redirectioneze mesajele fax sau să salveze faxurile primite în memorie (pentru a le putea prelua dacă nu vă aflați la aparat). Dacă selectați Redirecționare fax, puteți activa funcția de securitate Imprimare copie de rezervă. | |
| | | | Stocare Fax |
| | | | Direcționare către Cloud |
| Marcaj retransmitere fax | - | Imprimați data și ora de primire în partea de sus a faxurilor primite. | |
| Față-verso | - | Imprimați faxurile primite pe ambele fețe ale hârtiei. | |
| Configurare trimitere | Pachet TX | - | Combinați faxurile amânate, expediate către același număr de fax, la aceeași oră, într-o singură transmisie. |
| | Configurare pagină de însoțire | Imprimare mostră | Imprimați o pagină de însoțire a faxului, spre exemplificare. Puteți introduce informațiile și le puteți trimite prin fax împreună cu documentul. |
| | | Nota Coperta | Configurați comentariile pe care le introduceți pe prima pagină a faxului. |
| | Reapelare automată | - | Configurați aparatul pentru a forma din nou, în mod automat, ultimul număr de fax după cinci minute dacă faxul nu a fost transmis deoarece linia a fost ocupată. |
| | Destinație | - | Configurați aparatul pentru a afișa informațiile de destinație pe ecranul LCD în timpul apelării numărului de fax. |
| Setare Raport | Raport XMIT | - | Selectați configurarea inițială a raportului de verificare a transmisiei. |
| | Perioad. Jurnal | Perioad. Jurnal | Definiți intervalul pentru imprimarea automată a jurnalului de faxuri. |
| | | Oră | Dacă selectați o altă opțiune decât Oprit și La fiecare 50 faxuri, puteți seta și durata pentru opțiune. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|------------------------|---|-----------|--|
| Setare Raport | Perioad.Jurnal | Zi | Dacă selectați La fiecare 7 zile, puteți seta și ziua din săptămână. |
| Imprima Docum. | - | - | Imprimați faxurile recepționate stocate în memoria aparatului. |
| Acces la Dist. | - | - | Definiți propriul dumneavoastră cod folosit pentru Recepție la distanță. |
| Restricționare apelare | Tastatură | - | Configurați aparatul pentru a restricționa formarea numerelor dacă utilizați tastatura numerică. |
| | Agendă | - | Configurați aparatul pentru a restricționa formarea numerelor dacă utilizați agenda. |
| | Comenzi rapide | - | Configurați aparatul pentru a restricționa formarea numerelor dacă utilizați o comandă rapidă. |
| | Server LDAP (Disponibil după descărcarea programului Internet Fax (I-Fax)) | - | Setați aparatul să restricționeze apelarea numerelor de server LDAP. |
| Sarcini Ramase | - | - | Verificați ce comenzi programate sunt în memoria aparatului și anulați comenzile selectate. |

[Toate setările] > [Imprimanta]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|------------------------|------------------|-------------|---|
| Emulare | - | - | Selectați modul emulare. |
| Calitate | - | - | Selectați calitatea imprimării. |
| Opțiuni imprimare | Fonturi | HP LaserJet | Imprimați o listă cu fonturile interne ale aparatului. |
| | | BR-Script 3 | |
| | Printează Test | - | Imprimați o pagină de test. |
| Față-verso | Impr. față-verso | - | Activați sau dezactivați imprimarea față-verso și selectați latura lungă sau latura scurtă. |
| | Imagine unică | - | Pentru acțiunea de imprimare unde ultima pagină este o imagine pe o față, selectați opțiunea Alim. 1 față pentru a reduce durata de imprimare. Când utilizați hârtia cu antet sau preimprimată, selectați opțiunea Alim. 2 față. Dacă selectați Alim. 1 față pentru hârtie cu antet sau hârtie preimprimată, ultima pagină va fi imprimată pe verso. |
| Continuare automată | - | - | Selectați dacă doriți ca aparatul să elimine automat erorile legate de dimensiunea hârtiei sau de tipul suportului media, precum și să utilizați hârtie din alte tăvi. |
| Culoare rezultată | - | - | Setați culoarea imprimării. |
| Comandă pentru tava HP | - | - | Selectați versiunea corectă a emulării tăvii HP LaserJet. |
| Resetare imprimantă | - | - | Readuceți setările imprimantei la setările implicite definite din fabricație. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|------------------|--------------------|---------------------------|--|
| Corecție culoare | Calibrare | Calibrare | Inițiați calibrarea culorii pentru a verifica și corecta culorile. |
| | | Resetează | Resetați parametrii de calibrare la setările implicite. |
| | Înregistrare | - | Aliniați poziția de imprimare a fiecărei culori. |
| | Corectare automată | - | Setați aparatul să execute Calibrarea și Înregistrarea culorii în mod automat. |
| | Setări culoare | Mod setare | Selectați dacă doriți să aplicați setările de imprimare color ale aparatului sau ale driverului de imprimantă. |
| | | Mod culoare | Selectați modul color. |
| | | Îmbunătățire culoare gri | Porniți sau opriți pentru a îmbunătăți calitatea imaginii în zonele umbrite. |
| | | Intensif. negru imprimare | Opriți și reporniți în cazul în care un grafic alb-negru nu este imprimat corect. |
| | | Luminozitate | Reglați luminozitatea. |
| | | Contrast | Reglați contrastul. |
| | | Roșu | Ajustați culoarea roșie. |
| | | Verde | Ajustați culoarea verde. |
| | | Albastru | Ajustați culoarea albastru. |

[Toate setările] > [Rețea]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|---------------|---------|------------------|------------------------|--|
| Conexiune LAN | TCP/IP | Metoda BOOT | Încercări încărcare IP | Selectați metoda BOOT adecvată. |
| | | Adresa IP | - | Introduceți adresa IP. |
| | | Masca Subnet | - | Introduceți masca de subrețea. |
| | | Poarta Acces | - | Introduceți adresa gateway. |
| | | Nume Nod | - | Introduceți numele nodului. (până la 32 caractere) |
| | | Configurare WINS | - | Selectați modul de configurare WINS. |
| | | Server WINS | Primar | Definiți adresa IP a serverului primar WINS. |
| | | | Secundar | Definiți adresa IP a serverului WINS secundar. |
| | | Server DNS | Primar | Definiți adresa IP a serverului primar DNS. |
| | | | Secundar | Definiți adresa IP a serverului DNS secundar. |
| | | APIPA | - | Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese. |
| | | IPv6 | - | Activați sau dezactivați protocolul IPv6. Pentru a utiliza protocolul IPv6, vizitați Brother Solutions Center la |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|---------------|---------------------|------------------|------------------------|--|
| Conexiune LAN | TCP/IP | | | adresa support.brother.com pentru informații suplimentare. |
| | Ethernet | - | - | Selectați modul de conectare Ethernet. |
| | Stare conex. cablu | - | - | Afișați starea actuală a rețelei cu fir. |
| | Adresă MAC | - | - | Vizualizați adresa MAC a aparatului. |
| | Setare la val.impl. | - | - | Restabiliți setările de rețea cablată la setările definite de producător. |
| | Activare prin cablu | - | - | Activați sau dezactivați manual rețeaua LAN cu fir. |
| WLAN | TCP/IP | Metoda BOOT | Încercări încărcare IP | Selectați metoda BOOT adecvată. |
| | | Adresa IP | - | Introduceți adresa IP. |
| | | Masca Subnet | - | Introduceți masca de subrețea. |
| | | Poarta Acces | - | Introduceți adresa gateway. |
| | | Nume Nod | - | Introduceți numele nodului. (până la 32 caractere) |
| | | Configurare WINS | - | Selectați modul de configurare WINS. |
| | | Server WINS | Primar | Definiți adresa IP a serverului primar WINS. |
| | | | Secundar | Definiți adresa IP a serverului WINS secundar. |
| | | Server DNS | Primar | Definiți adresa IP a serverului primar DNS. |
| | | | Secundar | Definiți adresa IP a serverului DNS secundar. |
| | | APIPA | - | Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese. |
| | | IPv6 | - | Activați sau dezactivați protocolul IPv6. Pentru a utiliza protocolul IPv6, vizitați Brother Solutions Center la adresa support.brother.com pentru informații suplimentare. |
| | Expert setare | - | - | Configurați setările rețelei wireless utilizând expertul de configurare. |
| | Asistent WLAN | - | - | Configurați setările rețelei wireless folosind discul de instalare Brother. |
| | WPS | - | - | Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|---|------------------------------|-------------------|---------------|---|
| WLAN | WPS cu cod PIN | - | - | Configurați setările rețelei wireless folosind WPS cu cod PIN. |
| | Status WLAN | Stare | - | Vizualizați starea actuală a rețelei fără fir. |
| | | Semnal | - | Afișați puterea actuală a semnalului rețelei wireless. |
| | | SSID | - | Afișați numele SSID curent. |
| | | Mod comun. | - | Afișarea modului de comunicare folosit. |
| | Adresă MAC | - | - | Vizualizați adresa MAC a aparatului. |
| | Setare la val.impl. | - | - | Restabiliți setările de rețea wireless la setările definite de producător. |
| | WLAN Activ | - | - | Activează sau dezactivează interfața wireless. |
| Wi-Fi Direct | Buton comandă | - | - | Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda apăsării unui singur buton. |
| | Cod PIN | - | - | Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda WPS cu un cod PIN. |
| | Manual | - | - | Configurați manual setările rețelei Wi-Fi Direct. |
| | Deținător grup | - | - | Definiți aparatul ca Proprietar grup. |
| | Informații dispozitiv | Nume disp. | - | Vizualizați numele de dispozitiv al aparatului. |
| | | SSID | - | Vizualizarea identificatorului SSID al proprietarului de grup. Când aparatul nu este conectat, ecranul LCD afișează Neconectat. |
| | | Adresa IP | - | Vizualizați adresa IP curentă a aparatului. |
| | Informații stare | Stare | - | Vizualizați starea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct. |
| | | Semnal | - | Vizualizați intensitatea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct. Când aparatul acționează ca Proprietar de grup, ecranul LCD afișează întotdeauna un semnal puternic. |
| | Activare I/F | - | - | Activați sau dezactivați conexiunea Wi-Fi Direct. |
| E-mail/IFAX (Disponibil după descărcarea programului) | Adresa Mail | - | - | Introduceți adresa de e-mail. |
| | Configurare server | SMTP | Server | Introduceți numele și adresa serverului SMTP. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--|
| Internet Fax (I-Fax)) | Configurare server | SMTP | Port | Introduceți numărul portului SMTP. |
| | | | Auth. SMTP | Selectați metoda de securitate folosită pentru notificarea mesajelor de email. |
| | | | SSL/TLS | Trimiteți sau primiți un e-mail printr-un server de e-mail care necesită comunicații securizate SSL/TLS. |
| | | | Verificare cert. | Verificați automat certificatul serverului SMTP. |
| | | POP3/IMAP4 | Protocol | Selectați protocolul folosit pentru primirea mesajelor de email de pe server. |
| | | | Server | Introduceți numele și adresa serverului. |
| | | | Port | Introduceți numărul portului. |
| | | | Nume Mailbox | Introduceți numele cutiei poștale. (Până la 60 de caractere) |
| | | | Parolă mailbox | Introduceți parola de conectare la server. (Până la 32 caractere) |
| | | | Selectare folder | Selectați folderul specificat în cutia poștală utilizând protocolul IMAP4. |
| | | | SSL/TLS | Trimiteți sau primiți un e-mail printr-un server de e-mail care necesită comunicații securizate SSL/TLS. |
| | | | Verificare cert. | Verificați automat certificatul serverului SMTP. |
| | | | APOP | Activați sau dezactivați APOP. |
| | Setez Mail RX | Interog.automată | Interog.automată | Verificați serverul automat pentru mesaje noi. |
| | | | Frecventa Pool | Definiți intervalul de verificare a mesajelor noi de pe server. |
| | | Antet | - | Selectați conținutul antetului mesajului e-mail care va fi imprimat. |
| | | Ștergere/Citire e-mail eroare | - | Serverul POP3 șterge automat mesajele e-mail de eroare. Serverul IMAP4 șterge automat mesajele e-mail de eroare după ce le citiți. |
| | | Notificare | - | Primiți mesaje de notificare. |
| | Setez Mail TX | Subiect Exped. | - | Vizualizați subiectul. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|--|------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| | Setez Mail TX | Limita Dimens. | Limita Dimens. Dim. maximă (MB) | Limitați dimensiunea documentelor trimise prin email. |
| | | Notificare | - | Trimiteti mesaje de notificare. |
| | Setez Retransm | Difuzare transmitere | - | Difuzati un document către un alt aparat fax. |
| | | Rezerv.Domeniu | Rezervare XX | Înregistrați numele de domeniu. |
| | | Raport Rezerv. | - | Imprimați raportul de difuzare a transmisiei. |
| | Primire manuală | - | - | Verificați manual serverul POP3 sau IMAP4 pentru mesaje noi. |
| Setări conexiune Web | Setări proxy | Conexiune Proxy | - | Modificați setările conexiunii web. |
| | | Adresă | - | |
| | | Port | - | |
| | | Nume utilizator | - | |
| | | Parola | - | |
| Fax către server (Disponibil după descărcarea programului Internet Fax (I-Fax)) | Fax către server | - | - | Selectați tipul de conexiune la rețea. |
| | Prefix | - | - | |
| | Sufix | - | - | |
| IPsec | - | - | - | IPsec este o funcție opțională de securitate a protocolului IP care oferă servicii de autentificare și de criptare. Vă recomandăm să contactați administratorul rețelei înainte de modificarea acestei setări. |
| Resetare rețea | - | - | - | Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație. |

[Toate setările] > [Print Rapoarte]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Descrieri |
|-------------------|------------------|--|
| Verific. XMIT | Afișare pe LCD | Afișați rapoarte de verificare transmisie despre faxurile transmise. |
| | Imprimare raport | Imprimați un raport de verificare a transmisiei pentru ultima dumneavoastră transmisie. |
| Agendă | - | Imprimați o listă cu numele și numerele salvate în agendă. |
| Jurnal Fax | - | Imprimați o listă cu informațiile ultimelor 200 de faxuri primite și transmise. (TX înseamnă transmitere. RX înseamnă primire.) |
| Setari Utiliz. | - | Imprimați o listă cu setările dumneavoastră. |
| Setări imprimantă | - | Imprimați o listă cu setările imprimantei. |
| Configurare rețea | - | Imprimați o listă cu setările rețelei. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Descrieri |
|-----------------------|---------|--|
| Listă fiș. imprim. | - | Imprimați o listă de date salvate în memoria aparatului. |
| Imprimare puncte cil. | - | Imprimați coala de verificare a petelor de pe cilindru. |
| Raport WLAN | - | Imprimați rezultatele conexiunii LAN wireless. |

[Toate setările] > [Info. aparat]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|---|
| Nr.Serial | - | - | Verificați numărul de serie al aparatului dvs. |
| Versiune firmware | Vers. principală | - | Verificați versiunea firmware a aparatului dvs. |
| | Versiune Sub1 | - | |
| Contor | Total | Culoare | Verificați numărul de pagini imprimate de aparat. |
| | | Alb și negru | |
| | Fax | - | |
| | Copiere | Culoare | |
| | | Alb și negru | |
| | Imprimare | Culoare | |
| | | Alb și negru | |
| | Altele | Culoare | |
| | | Alb și negru | |
| Funcționare componente ¹ | Cilindru | - | Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de cilindru. |
| | Unitate de transfer | - | Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de curea. |
| | Unitate de fuziune | - | Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de fuziune. |
| | Unitate laser | - | Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea laser. |
| | Kit PF MF | - | Afișați durata de viață rămasă pentru kitul PF MF. |
| | Kit PF 1 | - | Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 1 PF. |
| | Kit PF 2 ² | - | Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 2 PF. |
| | Kit PF 3 ² | - | Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 3 PF. |
| | Kit PF 4 ² | - | Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 4 PF. |

¹ Durata de viață este aproximativă și poate varia în funcție de tipul de utilizare.

² (Disponibil dacă este/sunt instalate tava/tăvile opțională/opționale.)

[Toate setările] > [Setare Initial]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Descrieri |
|-------------|----------------------|---|
| Data și ora | Data | Adăugați data și ora pe ecran și în antetul faxurilor pe care le trimiteți. |
| | Oră | |
| | Oră de vară automată | Setați aparatul să treacă automat la ora de vară/iarnă. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Descrieri |
|--|----------------------|---|
| Data și ora | Oră de vară automată | Setați aparatul să treacă automat la ora de vară/iarnă. |
| | Fus orar | Definiți fusul orar. |
| ID Stație | Fax | Introduceți numele și numărul dumneavoastră de fax astfel încât să fie afișate pe fiecare pagină trimisă prin fax. |
| | Tel | |
| | Nume | |
| Ton/Puls (Disponibil numai pentru anumite țări) | - | Selectați modul de formare a numerelor. |
| Ton Apel | - | Scurtați pauza de detectare a tonului. |
| Set.Linie Tel. | - | Selectați tipul de linie telefonică. |
| Compatibil | - | Reglați egalizarea pentru dificultăți de transmisie. Furnizorii de servicii VoIP oferă asistență prin fax folosind diverse standarde. Dacă întâmpinați cu regularitate erori de transmitere a faxurilor, selectați Bază (pentru VoIP). |
| Resetează | Resetare aparat | Restabiliți toate setările aparatului pe care le-ați modificat, cum ar fi Data și ora. |
| | Resetare rețea | Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație. |
| | Agendă și fax | Ștergeți toate numerele de telefon și setările fax salvate. |
| | Toate setările | Restabiliți toate setările aparatului la setările din fabrică și ștergeți datele personale din memorie. Nu puteți vedea datele pe aparat. |
| | Setări inițiale | Restabiliți toate setările aparatului la setările din fabrică și ștergeți datele personale din memoria aparatului. Recomandăm utilizarea acestei opțiuni de meniu dacă doriți să ștergeți toate datele de pe aparat. |
| Limba locală (Disponibil numai pentru anumite țări) | - | Modificați limba folosită pe ecranul LCD. |



Informații similare


- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

Tabele cu setări (DCP-L8410CDW)

Modele înrudite: DCP-L8410CDW



[Setări]

| Nivel 1 | Nivelul 2 | Nivel 3 | Descrieri |
|---|----------------|-----------|--|
|  | Data și ora | - | Accesați meniurile de setare a datei și a orei. |
| Toner | Durată toner | - | Afișați durata aproximativă de utilizare a tonerului. |
| | Printează Test | - | Imprimați o pagină de test. |
| | Calibrare | Calibrare | Inițiați calibrarea culorii pentru a verifica și corecta culorile. |
| | | Resetează | Resetați parametri de calibrare la setările implicite. |
| | Înregistrare | - | Accesați meniul de înregistrare pentru a ajusta poziția de imprimare pentru fiecare culoare. |
| Rețea | Conexiune LAN | - | Accesați meniurile de configurare a rețelei LAN cu fir. |
| | WLAN | - | Accesați meniurile de configurare a rețelei WLAN. |
| Setări ecran | - | - | Accesați meniurile implicite de setare a ecranului. |
| Wi-Fi Direct | - | - | Accesați meniurile de configurare Wi-Fi Direct. |
| Setare tavă | - | - | Accesați meniurile de setare a tăvii. |
| Toate setările | - | - | Configurați în detaliu setările. |

[Toate setările] > [Setare Gener.]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|-------------|--------------------|---------------------|---|
| Setare tavă | Tip hârtie | Tavă MF | Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava MF. |
| | | Tava 1 | Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava de hârtie standard. |
| | | Tava 2 ¹ | Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava opțională (Tava 2). |
| | | Tava 3 ¹ | Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava opțională (Tava 3). |
| | | Tava 4 ¹ | Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava opțională (Tava 4). |
| | Dimensiune hârtie | Tavă MF | Selectați dimensiunile hârtiei încărcate în tava MF. |
| | | Tava 1 | Selectați dimensiunea hârtiei introduse în tava de hârtie standard. |
| | | Tava 2 ¹ | Selectați formatul hârtiei pe care ați introdus-o în tava opțională (Tava 2). |
| | | Tava 3 ¹ | Selectați formatul hârtiei pe care ați introdus-o în tava opțională (Tava 3). |
| | | Tava 4 ¹ | Selectați formatul hârtiei pe care ați introdus-o în tava opțională (Tava 4). |
| | Verifi. dimensiune | - | Selectați dacă să fie afișat sau nu un mesaj care vă indică să verificați dacă dimensiunile hârtiei |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|----------------|---|-----------|--|
| Setare tavă | | | din aparat și cele specificate în setarea Dimensiuni hârtie coincid. |
| | Utilizare tavă: Copiere | - | Selectați tava utilizată pentru copiere. |
| | Utilizare tavă: Imprimare | - | Selectați tava ce va fi utilizată pentru imprimare. |
| Volum | Bip | - | Reglați volumul bipurilor. |
| Setari LCD | Ilum. fundal | - | Reglați luminozitatea ecranului LCD cu retroiluminare. |
| | CronometruEstompare | - | Setați durata pentru care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne pornită după revenirea la ecranul principal. |
| Setări ecran | Ecran de pornire | - | Setați ecranul principal de pornire. |
| | Ecran copiere | - | Setați ecranul de copiere implicit. |
| | Ecran de scanare | - | Stabiliți ecranul de scanare implicit. |
| Setări notif. | Rezultat scan. (omit.pag.albă) | - | Afișează numărul total de pagini scanate și pagini goale omise după finalizarea scanării. |
| Ecologie | Economisire toner | - | Măriți randamentul pe pagină al cartușului de toner. |
| | Timp hibernare | - | Setați cât timp va trece înainte ca aparatul să intre în Modul de economisire a energiei. |
| | Mod silențios | - | Reduceți zgomotul produs la imprimare. |
| | Oprire auto | - | Setați numărul de ore în care aparatul va rămâne în modul Deep Sleep înainte de a intra în modul Oprire. |
| Blocare setări | Setează Parola | - | Interziceți utilizatorilor neautorizați să modifice setările aparatului. |
| | Blocare Off⇒On | - | |
| | Parolă nouă (Disponibil doar când introduceți parola pentru prima dată.) | - | |

¹ Disponibil dacă este/sunt instalate tava/tăvile opțională/opționale.

[Toate setările] > [Setări comenzi rapide]

| Nivel 1 | Nivelul 2 | Descrieri |
|------------------------------|------------|--|
| (Selectați o comandă rapidă) | Redenumire | Modificați numele comenzii rapide. |
| | Editare | Modificați setările pentru comanda rapidă. |
| | Sterge | Ștergeți comanda rapidă. |

[Toate setările] > [Imprimanta]

| Nivel 1 | Nivelul 2 | Nivel 3 | Descrieri |
|-------------------|------------------|-------------|---|
| Emulare | - | - | Selectați modul emulare. |
| Calitate | - | - | Selectați calitatea imprimării. |
| Opțiuni imprimare | Fonturi | HP LaserJet | Imprimați o listă cu fonturile interne ale aparatului. |
| | | BR-Script 3 | |
| | Printează Test | - | Imprimați o pagină de test. |
| Față-verso | Impr. față-verso | - | Activați sau dezactivați imprimarea față-verso și selectați latura lungă sau latura scurtă. |

| Nivel 1 | Nivelul 2 | Nivel 3 | Descrieri |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| Față-verso | Imagine unică | - | Pentru acțiunea de imprimare unde ultima pagină este o imagine pe o față, selectați opțiunea Alim. 1 față pentru a reduce durata de imprimare. Când utilizați hârtia cu antet sau preimprimată, selectați opțiunea Alim. 2 față. Dacă selectați Alim. 1 față pentru hârtie cu antet sau hârtie preimprimată, ultima pagină va fi imprimată pe verso. |
| Continuare automată | - | - | Selectați dacă doriți ca aparatul să elimine automat erorile legate de dimensiunea hârtiei sau de tipul suportului media, precum și să utilizați hârtie din alte tăvi. |
| Culoare rezultată | - | - | Setați culoarea imprimării. |
| Comandă pentru tava HP | - | - | Selectați versiunea corectă a emulării tăvii HP LaserJet. |
| Resetare imprimantă | - | - | Readuceți setările imprimantei la setările implicite definite din fabricație. |
| Corecție culoare | Calibrare | Calibrare | Inițiați calibrarea culorii pentru a verifica și corecta culorile. |
| | | Resetează | Resetați parametrii de calibrare la setările implicite. |
| | Înregistrare | - | Aliniați poziția de imprimare a fiecărei culori. |
| | Corectare automată | - | Setați aparatul să execute Calibrarea și Înregistrarea culorii în mod automat. |
| | Setări culoare | Mod setare | Selectați dacă doriți să aplicați setările de imprimare color ale aparatului sau ale driverului de imprimantă. |
| | | Mod culoare | Selectați modul color. |
| | | Îmbunătățire culoare gri | Porniți sau opriți pentru a îmbunătăți calitatea imaginii în zonele umbrite. |
| | | Intensif. negru imprimare | Opriți și reporniți în cazul în care un grafic alb-negru nu este imprimat corect. |
| | | Luminozitate | Reglați luminozitatea. |
| | | Contrast | Reglați contrastul. |
| | | Roșu | Ajustați culoarea roșie. |
| | | Verde | Ajustați culoarea verde. |
| | | Albastru | Ajustați culoarea albastru. |

[Toate setările] > [Rețea]

| Nivel 1 | Nivelul 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Descrieri |
|---------------|-----------|--------------|------------------------|---------------------------------|
| Conexiune LAN | TCP/IP | Metoda BOOT | Încercări încărcare IP | Selectați metoda BOOT adecvată. |
| | | Adresa IP | - | Introduceți adresa IP. |
| | | Masca Subnet | - | Introduceți masca de subrețea. |
| | | Poarta Acces | - | Introduceți adresa gateway. |
| | | Nume Nod | - | Introduceți numele nodului. |

| Nivel 1 | Nivelul 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Descrieri |
|---------------|--------------------|------------------|------------------------|--|
| Conexiune LAN | TCP/IP | | | (până la 32 caractere) |
| | | Configurare WINS | - | Selectați modul de configurare WINS. |
| | | Server WINS | Primar | Definiți adresa IP a serverului primar WINS. |
| | | | Secundar | Definiți adresa IP a serverului WINS secundar. |
| | | Server DNS | Primar | Definiți adresa IP a serverului primar DNS. |
| | | | Secundar | Definiți adresa IP a serverului DNS secundar. |
| | | APIPA | - | Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese. |
| | | IPv6 | - | Activați sau dezactivați protocolul IPv6. Pentru a utiliza protocolul IPv6, vizitați Brother Solutions Center la adresa support.brother.com pentru informații suplimentare. |
| | Ethernet | - | - | Selectați modul de conectare Ethernet. |
| | Stare conex. cablu | - | - | Afișați starea actuală a rețelei cu fir. |
| WLAN | TCP/IP | Metoda BOOT | Încercări încărcare IP | Selectați metoda BOOT adecvată. |
| | | | | Introduceți adresa IP. |
| | | | | Introduceți masca de subrețea. |
| | | | | Introduceți adresa gateway. |
| | | | | Introduceți numele nodului. (până la 32 caractere) |
| | | Configurare WINS | - | Selectați modul de configurare WINS. |
| | | Server WINS | Primar | Definiți adresa IP a serverului primar WINS. |
| | | | Secundar | Definiți adresa IP a serverului WINS secundar. |
| | | Server DNS | Primar | Definiți adresa IP a serverului primar DNS. |
| | | | Secundar | Definiți adresa IP a serverului DNS secundar. |
| | | APIPA | - | Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese. |
| | | IPv6 | - | Activați sau dezactivați protocolul IPv6. Pentru a utiliza protocolul IPv6, |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Nivel 1 | Nivelul 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Descrieri |
|--------------|-----------------------|------------|---------|---|
| WLAN | TCP/IP | | | vizitați Brother Solutions Center la adresa support.brother.com pentru informații suplimentare. |
| | Expert setare | - | - | Configurați setările rețelei wireless utilizând expertul de configurare. |
| | Asistent WLAN | - | - | Configurați setările rețelei wireless folosind discul de instalare Brother. |
| | WPS | - | - | Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare. |
| | WPS cu cod PIN | - | - | Configurați setările rețelei wireless folosind WPS cu cod PIN. |
| | Status WLAN | Stare | - | Vizualizați starea actuală a rețelei fără fir. |
| | | Semnal | - | Afișați puterea actuală a semnalului rețelei wireless. |
| | | SSID | - | Afișați numele SSID curent. |
| | | Mod comun. | - | Afișarea modului de comunicare folosit. |
| | Adresă MAC | - | - | Vizualizați adresa MAC a aparatului. |
| | Setare la val.impl. | - | - | Restabiliți setările de rețea wireless la setările definite de producător. |
| | WLAN Activ | - | - | Activează sau dezactivează interfața wireless. |
| Wi-Fi Direct | Buton comandă | - | - | Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda apăsării unui singur buton. |
| | Cod PIN | - | - | Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda WPS cu un cod PIN. |
| | Manual | - | - | Configurați manual setările rețelei Wi-Fi Direct. |
| | Deținător grup | - | - | Definiți aparatul ca Proprietar grup. |
| | Informații dispozitiv | Nume disp. | - | Vizualizați numele de dispozitiv al aparatului. |
| | | SSID | - | Vizualizarea identicatorului SSID al proprietarului de grup. Când aparatul nu este conectat, ecranul LCD afișează Neconectat. |
| | | Adresa IP | - | Vizualizați adresa IP curentă a aparatului. |
| | Informații stare | Stare | - | Vizualizați starea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct. |
| | | Semnal | - | Vizualizați intensitatea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct. Când aparatul acționează ca Proprietar de grup, ecranul LCD afișează întotdeauna un semnal puternic. |
| | Activare I/F | - | - | Activați sau dezactivați conexiunea Wi-Fi Direct. |
| E-mail | Adresa Mail | - | - | Introduceți adresa de e-mail. |

| Nivel 1 | Nivelul 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Descrieri |
|---|--------------------|-----------------|------------------|--|
| (Disponibil după descărcarea scanării către server de e-mail) | Configurare server | SMTP | Server | Introduceți numele și adresa serverului SMTP. |
| | | | Port | Introduceți numărul portului SMTP. |
| | | | Auth. SMTP | Selectați metoda de securitate folosită pentru notificarea mesajelor de email. |
| | | | SSL/TLS | Trimiteți sau primiți un e-mail printr-un server de e-mail care necesită comunicații securizate SSL/TLS. |
| | | | Verificare cert. | Verificați automat certificatul serverului SMTP. |
| | Setez Mail TX | Subiect Exped. | - | Vizualizați subiectul. |
| | | Limita Dimens. | Limita Dimens. | Limitați dimensiunea documentelor trimise prin email. |
| | | | Dim. maximă (MB) | |
| | | Notificare | - | Trimiteți mesaje de notificare. |
| Setări conexiune Web | Setări proxy | Conexiune Proxy | - | Modificați setările conexiunii web. |
| | | Adresă | - | |
| | | Port | - | |
| | | Nume utilizator | - | |
| | | Parola | - | |
| IPsec | - | - | - | IPsec este o funcție opțională de securitate a protocolului IP care oferă servicii de autentificare și de criptare. Vă recomandăm să contactați administratorul rețelei înainte de modificarea acestei setări. |
| Resetare rețea | - | - | - | Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație. |

[Toate setările] > [Print Rapoarte]

| Nivel 1 | Nivelul 2 | Descrieri |
|--|-----------|--|
| Agendă (Disponibil după descărcarea scanării către server de e-mail) | - | Imprimați o listă cu numele și numerele salvate în agendă. |
| Raport jurnal (Disponibil după descărcarea scanării către server de e-mail) | - | Imprimați o listă cu informațiile ultimelor 200 de faxuri transmise. |
| Setari Utiliz. | - | Imprimați o listă cu setările dumneavoastră. |
| Setări imprimantă | - | Imprimați o listă cu setările imprimantei. |
| Configurare rețea | - | Imprimați o listă cu setările rețelei. |
| Listă fiș. imprim. | - | Imprimați o listă de date salvate în memoria aparatului. |
| Imprimare puncte cil. | - | Imprimați coala de verificare a petelor de pe cilindru. |
| Raport WLAN | - | Imprimați rezultatele conexiunii LAN wireless. |

[Toate setările] > [Info. aparat]

| Nivel 1 | Nivelul 2 | Nivel 3 | Descrieri |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|---|
| Nr.Serial | - | - | Verificați numărul de serie al aparatului dvs. |
| Versiune firmware | Vers. principală | - | Verificați versiunea firmware a aparatului dvs. |
| | Versiune Sub1 | - | |
| Contor | Total | Culoare | Verificați numărul de pagini imprimate de aparat. |
| | | Alb și negru | |
| | Copiere | Culoare | |
| | | Alb și negru | |
| | Imprimare | Culoare | |
| | | Alb și negru | |
| | Altele | Culoare | |
| | | Alb și negru | |
| Funcționare componente ¹ | Cilindru | - | Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de cilindru. |
| | Unitate de transfer | - | Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de curea. |
| | Unitate de fuziune | - | Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de fuziune. |
| | Unitate laser | - | Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea laser. |
| | Kit PF MF | - | Afișați durata de viață rămasă pentru kitul PF MF. |
| | Kit PF 1 | - | Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 1 PF. |
| | Kit PF 2 ² | - | Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 2 PF. |
| | Kit PF 3 ² | - | Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 3 PF. |
| | Kit PF 4 ² | - | Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 4 PF. |

¹ Durata de viață este aproximativă și poate varia în funcție de tipul de utilizare.

² (Disponibil dacă este/sunt instalate tava/tăvile opțională/opționale.)

[Toate setările] > [Setare Initial]

| Nivel 1 | Nivelul 2 | Descrieri |
|-------------|----------------------|--|
| Data și ora | Data | Adăugați data și ora pe ecran și în antetul faxurilor pe care le trimiteți. |
| | Oră | |
| | Oră de vară automată | Setați aparatul să treacă automat la ora de vară/iarnă. |
| | Fus orar | Definiți fusul orar. |
| Resetează | Resetare aparat | Restabiliți toate setările aparatului pe care le-ați modificat, cum ar fi Data și ora. |
| | Resetare rețea | Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație. |
| | Agendă | Ștergeți toate adresele de e-mail stocate. |

| Nivel 1 | Nivelul 2 | Descrieri |
|---|---|--|
| Resetează | (Disponibil după descărcarea scanării către server de e-mail) | |
| | Toate setările | Restabiliți toate setările aparatului la setările din fabrică și ștergeți datele personale din memorie. Nu puteți vedea datele pe aparat. |
| | Setări inițiale | Restabiliți toate setările aparatului la setările din fabrică și ștergeți datele personale din memoria aparatului. Recomandăm utilizarea acestei opțiuni de meniu dacă doriți să ștergeți toate datele de pe aparat. |
| Limba locală (Disponibil numai pentru anumite țări) | - | Modificați limba folosită pe ecranul LCD. |



Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

Tabele cu setări (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

Modele înrudite: MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

[Toate setările] > [Setare Gener.]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|-------------|---------------------------|---------------------|--|
| Setare tavă | Tip hârtie | Tavă MF | Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava MF. |
| | | Tava 1 | Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava de hârtie standard. |
| | | Tava 2 ¹ | Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava opțională (Tava 2). |
| | | Tava 3 ¹ | Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava opțională (Tava 3). |
| | | Tava 4 ¹ | Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava opțională (Tava 4). |
| | Dimensiune hârtie | Tavă MF | Selectați dimensiunile hârtiei încărcate în tava MF. |
| | | Tava 1 | Selectați dimensiunea hârtiei introduse în tava de hârtie standard. |
| | | Tava 2 ¹ | Selectați formatul hârtiei pe care ați introdus-o în tava opțională (Tava 2). |
| | | Tava 3 ¹ | Selectați formatul hârtiei pe care ați introdus-o în tava opțională (Tava 3). |
| | | Tava 4 ¹ | Selectați formatul hârtiei pe care ați introdus-o în tava opțională (Tava 4). |
| | NotifNivScăzut | NotifNivScăzut | Selectați dacă să fie afișat sau nu un mesaj care vă indică dacă tava de hârtie este aproape goală. |
| | | Nivel notif. | Selectați nivelul de hârtie minim care va declanșa mesajul. |
| | Verifi. dimensiune | - | Selectați dacă să fie afișat sau nu un mesaj care vă indică să verificați dacă dimensiunile hârtiei din aparat și cele specificate în setarea Dimensiuni hârtie coincid. |
| | Utilizare tavă: Copiere | - | Selectați tava utilizată pentru copiere. |
| | Utilizare tavă: Fax | - | Selectați tava utilizată pentru fax. |
| | Utilizare tavă: Imprimare | - | Selectați tava ce va fi utilizată pentru imprimare. |
| Volum | Sonerie | - | Modificarea volumului soneriei. |
| | Bip | - | Reglați volumul bipurilor. |
| | Difuzor | - | Modificați volumul difuzorului. |
| Setari LCD | Ilum. fundal | - | Reglați luminozitatea ecranului LCD cu retroiluminare. |
| | CronometruEstompare | - | Setați durata pentru care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne pornită după revenirea la ecranul principal. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|---------------|-----------------------------------|-----------|--|
| Setări notif. | Rezultat scan. (omit.pag.albă) | - | Afișează numărul total de pagini scanate și pagini goale omise după finalizarea scanării. |
| Ecologie | Economisire toner | - | Măriți randamentul pe pagină al cartușului de toner. |
| | Timp hibernare | - | Setați cât timp va trece înainte ca aparatul să intre în Modul de economisire a energiei. |
| | Mod silențios | - | Reduceți zgomotul produs la imprimare. |
| | Oprire auto | - | Setați numărul de ore în care aparatul va rămâne în modul Deep Sleep înainte de a intra în modul Oprire. |

¹ (Disponibil dacă este/sunt instalate tava/tăvile opțională/opționale.)

[Toate setările] > [Setări comenzi rapide]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Descrieri |
|------------------------------|-----------------------|--|
| (Selectați o comandă rapidă) | Redenumire | Modificați numele comenzii rapide. |
| | Editare | Modificați setările pentru comanda rapidă. |
| | Sterge | Ștergeți comanda rapidă. |
| | Înregistrare Card/NFC | Alocați o comandă rapidă la un card ID. |
| | Ștergere Card/NFC | Eliminați o comandă rapidă de la un card ID. |

[Toate setările] > [Fax]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|----------------|-----------------|------------------|---|
| Setare Primire | Mod primire | - | Selectați modul de primire adecvat. |
| | Întârz.răspuns | - | Definiți de câte ori sună telefonul înainte ca aparatul să răspundă în modul Fax sau Fax/Tel. |
| | Timp sunet F/T | - | Definiți lungimea pseudosoneriei/soneriei duble în modul Fax/Tel. |
| | Vizualizare fax | - | Vizualizați facturile recepționate pe ecranul LCD. |
| | Detectează Fax | - | Primiți automat mesajele fax în cazul în care răspundeți la apel și auziți tonuri de fax. |
| | Cod la dist. | Cod la dist. | Răspundeți la apeluri de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar și utilizați codurile pentru a activa sau dezactiva codurile de la distanță. Puteți să personalizați codurile. |
| | | Cod Act. | |
| | | Cod Deact. | |
| | Reducere auto. | - | Reduceți dimensiunea faxurilor primite. |
| | Primire PC Fax | Pornit | Setați aparatul să trimită faxuri către computerul dumneavoastră. Puteți activa funcția de securitate Imprimare copie de rezervă. |
| | | Oprit | |
| | Primire în mem | Oprit | - |
| | | Fax Redirection. | Configurați aparatul să redirecționeze mesajele fax sau să salveze faxurile primite în memorie (pentru a le putea prelua dacă nu vă aflați la aparat). |
| | | Stocare Fax | |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| Setare Primire | Primire în mem | Stocare Fax | Dacă selectați Redirecționare fax, puteți activa funcția de securitate Imprimare copie de rezervă. |
| | | Direcționare către Cloud | Redirecționați mesajele fax de intrare către serviciul online. |
| | Marcaj retransmitere fax | - | Imprimați data și ora de primire în partea de sus a faxurilor primite. |
| | Față-verso | - | Imprimați faxurile primite pe ambele fețe ale hârtiei. |
| Configurare trimitere | Pachet TX | - | Combinați faxurile amânate, expediate către același număr de fax, la aceeași oră, într-o singură transmisie. |
| | Configurare pagină de însoțire | Imprimare mostră | Imprimați o pagină de însoțire a faxului, spre exemplificare. Puteți introduce informațiile și le puteți trimite prin fax împreună cu documentul. |
| | | Nota Coperta | Configurați comentariile pe care le introduceți pe prima pagină a faxului. |
| | Reapelare automată | - | Configurați aparatul pentru a forma din nou, în mod automat, ultimul număr de fax după cinci minute dacă faxul nu a fost transmis deoarece linia a fost ocupată. |
| | Destinație | - | Configurați aparatul pentru a afișa informațiile de destinație pe ecranul LCD în timpul apelării numărului de fax. |
| Setare Raport | Raport XMIT | - | Selectați configurarea inițială a raportului de verificare a transmisiei. |
| | Perioad. Jurnal | Perioad. Jurnal | Definiți intervalul pentru imprimarea automată a jurnalului de faxuri. |
| | | Oră | Dacă selectați o altă opțiune decât Oprit și La fiecare 50 faxuri, puteți seta și durata pentru opțiune. |
| | | Zi | Dacă selectați La fiecare 7 zile, puteți seta și ziua din săptămână. |
| Imprima Docum. | - | - | Imprimați faxurile recepționate stocate în memoria aparatului. |
| Acces la Dist. | - | - | Definiți propriul dumneavoastră cod folosit pentru Recepție la distanță. |
| Restricționare apelare | Tastatură | - | Configurați aparatul pentru a restricționa formarea numerelor dacă utilizați tastatura numerică. |
| | Agendă | - | Configurați aparatul pentru a restricționa formarea numerelor dacă utilizați agenda. |
| | Comenzi rapide | - | Configurați aparatul pentru a restricționa formarea numerelor dacă utilizați o comandă rapidă. |
| | Server LDAP | - | Setați aparatul să restricționeze apelarea numerelor de server LDAP. |
| Sarcini Ramase | - | - | Verificați ce comenzi programate sunt în memoria aparatului și anulați comenzile selectate. |

[Toate setările] > [Imprimanta]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| Emulare | - | - | Selectați modul emulare. |
| Calitate | - | - | Selectați calitatea imprimării. |
| Opțiuni imprimare | Fonturi | HP LaserJet | Imprimați o listă cu fonturile interne ale aparatului. |
| | | BR-Script 3 | |
| | Printează Test | - | Imprimați o pagină de test. |
| Față-verso | Impr. față-verso | - | Activați sau dezactivați imprimarea față-verso și selectați latura lungă sau latura scurtă. |
| | Imagine unică | - | Pentru acțiunea de imprimare unde ultima pagină este o imagine pe o față, selectați opțiunea Alim. 1 față pentru a reduce durata de imprimare. Când utilizați hârtia cu antet sau preimprimată, selectați opțiunea Alim. 2 față. Dacă selectați Alim. 1 față pentru hârtie cu antet sau hârtie preimprimată, ultima pagină va fi imprimată pe verso. |
| Continuare automată | - | - | Selectați dacă doriți ca aparatul să elimine automat erorile legate de dimensiunea hârtiei sau de tipul suportului media, precum și să utilizați hârtie din alte tăvi. |
| Culoare rezultată | - | - | Setați culoarea imprimării. |
| Comandă pentru tava HP | - | - | Selectați versiunea corectă a emulării tăvii HP LaserJet. |
| Resetare imprimantă | - | - | Readuceți setările imprimantei la setările implicite definite din fabricație. |
| Corecție culoare | Calibrare | Calibrare | Inițiați calibrarea culorii pentru a verifica și corecta culorile. |
| | | Resetează | Resetați parametrii de calibrare la setările implicite. |
| | Înregistrare | - | Aliniați poziția de imprimare a fiecărei culori. |
| | Corectare automată | - | Setați aparatul să execute Calibrarea și Înregistrarea culorii în mod automat. |
| | Set. culoare | Mod setare | Selectați dacă doriți să aplicați setările de imprimare color ale aparatului sau ale driverului de imprimantă. |
| | | Mod culoare | Selectați modul color. |
| | | Îmbunătățire culoare gri | Porniți sau opriți pentru a îmbunătăți calitatea imaginii în zonele umbrite. |
| | | Intensif. negru imprimare | Opriți și reporniți în cazul în care un grafic alb-negru nu este imprimat corect. |
| | | Luminozitate | Reglați luminozitatea. |
| | | Contrast | Reglați contrastul. |
| | | Roșu | Ajustați culoarea roșie. |
| | | Verde | Ajustați culoarea verde. |
| | | Albastru | Ajustați culoarea albastru. |

[Toate setările] > [Rețea]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|--|---|------------------|---------------------------|--|
| Conexiune LAN | TCP/IP | Metoda BOOT | Încercări încărcare IP | Selectați metoda BOOT adecvată. |
| | | Adresa IP | - | Introduceți adresa IP. |
| | | Masca Subnet | - | Introduceți masca de subrețea. |
| | | Poarta Acces | - | Introduceți adresa gateway. |
| | | Nume Nod | - | Introduceți numele nodului. (până la 32 caractere) |
| | | Configurare WINS | - | Selectați modul de configurare WINS. |
| | | Server WINS | Primar | Definiți adresa IP a serverului primar WINS. |
| | | | Secundar | Definiți adresa IP a serverului WINS secundar. |
| | | Server DNS | Primar | Definiți adresa IP a serverului primar DNS. |
| | | | Secundar | Definiți adresa IP a serverului DNS secundar. |
| | | APIPA | - | Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese. |
| | | IPv6 | - | Activați sau dezactivați protocolul IPv6. Pentru a utiliza protocolul IPv6, vizitați Brother Solutions Center la adresa support.brother.com pentru informații suplimentare. |
| | Ethernet | - | - | Selectați modul de conectare Ethernet. |
| | Stare conex. cablu | - | - | Afișați starea actuală a rețelei cu fir. |
| WLAN (Pentru modelele pentru rețele wireless) | Adresă MAC | - | - | Vizualizați adresa MAC a aparatului. |
| | Setare la val.impl. | - | - | Restabiliți setările de rețea cablată la setările definite de producător. |
| | Activare prin cablu (Pentru modelele pentru rețele wireless) | - | - | Activați sau dezactivați manual rețeaua LAN cu fir. |
| | TCP/IP | Metoda BOOT | Încercări încărcare IP | Selectați metoda BOOT adecvată. |
| | | Adresa IP | - | Introduceți adresa IP. |
| | | Masca Subnet | - | Introduceți masca de subrețea. |
| | | Poarta Acces | - | Introduceți adresa gateway. |
| | | Nume Nod | - | Introduceți numele nodului. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|---|----------------------------|-------------------------|-----------------|--|
| WLAN (Pentru modelele pentru rețele wireless) | TCP/IP | | | (până la 32 caractere) |
| | | Configurare WINS | - | Selectați modul de configurare WINS. |
| | | Server WINS | Primar | Definiți adresa IP a serverului primar WINS. |
| | | | Secundar | Definiți adresa IP a serverului WINS secundar. |
| | | Server DNS | Primar | Definiți adresa IP a serverului primar DNS. |
| | | | Secundar | Definiți adresa IP a serverului DNS secundar. |
| | | APIPA | - | Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese. |
| | | IPv6 | - | Activați sau dezactivați protocolul IPv6. Pentru a utiliza protocolul IPv6, vizitați Brother Solutions Center la adresa support.brother.com pentru informații suplimentare. |
| | Expert setare | - | - | Configurați setările rețelei wireless utilizând expertul de configurare. |
| | Asistent WLAN | - | - | Configurați setările rețelei wireless folosind discul de instalare Brother. |
| | WPS | - | - | Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare. |
| | WPS cu cod PIN | - | - | Configurați setările rețelei wireless folosind WPS cu cod PIN. |
| | Status WLAN | Stare | - | Vizualizați starea actuală a rețelei fără fir. |
| | | Semnal | - | Afișați puterea actuală a semnalului rețelei wireless. |
| | | SSID | - | Afișați numele SSID curent. |
| | | Mod comun. | - | Afișarea modului de comunicare folosit. |
| | Adresă MAC | - | - | Vizualizați adresa MAC a aparatului. |
| | Setare la val.impl. | - | - | Restabiliți setările de rețea wireless la setările definite de producător. |
| | WLAN Activ | - | - | Activează sau dezactivează interfața wireless. |
| Wi-Fi Direct (Pentru modelele pentru rețele wireless) | Buton comandă | - | - | Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda apăsării unui singur buton. |
| | Cod PIN | - | - | Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda WPS cu un cod PIN. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| Wi-Fi Direct (Pentru modelele pentru rețele wireless) | Manual | - | - | Configurați manual setările rețelei Wi-Fi Direct. |
| | Deținător grup | - | - | Definiți aparatul ca Proprietar grup. |
| | Informații dispozitiv | Nume disp. | - | Vizualizați numele de dispozitiv al aparatului. |
| | | SSID | - | Vizualizarea identicatorului SSID al proprietarului de grup. Când aparatul nu este conectat, ecranul LCD afișează Neconectat. |
| | | Adresa IP | - | Vizualizați adresa IP curentă a aparatului. |
| | Informații stare | Stare | - | Vizualizați starea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct. |
| | | Semnal | - | Vizualizați intensitatea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct. Când aparatul acționează ca Proprietar de grup, ecranul LCD afișează întotdeauna un semnal puternic. |
| | Activare I/F | - | - | Activați sau dezactivați conexiunea Wi-Fi Direct. |
| NFC (Disponibil numai pentru anumite modele) | - | - | - | Activați sau dezactivați funcția NFC. |
| E-mail/IFAX | Adresa Mail | - | - | Introduceți adresa de e-mail. |
| | Configurare server | SMTP | Server | Introduceți numele și adresa serverului SMTP. |
| | | | Port | Introduceți numărul portului SMTP. |
| | | | Auth. SMTP | Selectați metoda de securitate folosită pentru notificarea mesajelor de email. |
| | | | SSL/TLS | Trimiteți sau primiți un e-mail printr-un server de e-mail care necesită comunicații securizate SSL/TLS. |
| | | | Verificare cert. | Verificați automat certificatul serverului SMTP. |
| | | POP3/IMAP4 | Protocol | Selectați protocolul folosit pentru primirea mesajelor de email de pe server. |
| | | | Server | Introduceți numele și adresa serverului. |
| | | | Port | Introduceți numărul portului. |
| | | | Nume Mailbox | Introduceți numele cutiei poștale. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--|
| E-mail/IFAX | Configurare server | POP3/IMAP4 | | (Până la 60 de caractere) |
| | | | Parolă mailbox | Introduceți parola de conectare la server. (Până la 32 caractere) |
| | | | Selectare folder | Selectați folderul specificat în cutia poștală utilizând protocolul IMAP4. |
| | | | SSL/TLS | Trimiteți sau primiți un e-mail printr-un server de e-mail care necesită comunicații securizate SSL/TLS. |
| | | | Verificare cert. | Verificați automat certificatul serverului SMTP. |
| | | | APOP | Activați sau dezactivați APOP. |
| | Setez Mail RX | Interog.automată | Interog.automată | Verificați serverul automat pentru mesaje noi. |
| | | | Frecventa Pool | Definiți intervalul de verificare a mesajelor noi de pe server. |
| | | Antet | - | Selectați conținutul antetului mesajului e-mail care va fi imprimat. |
| | | Ștergere/Citire e-mail eroare | - | Serverul POP3 șterge automat mesajele e-mail de eroare. Serverul IMAP4 șterge automat mesajele e-mail de eroare după ce le citiți. |
| | | Notificare | - | Primiți mesaje de notificare. |
| | Setez Mail TX | Subiect Exped. | - | Vizualizați subiectul. |
| | | Limita Dimens. | Limita Dimens. | Limitați dimensiunea documentelor trimise prin email. |
| | | | Dim. maximă (MB) | |
| | | Notificare | - | Trimiteți mesaje de notificare. |
| | Setez Retransm | Difuzare transmitere | - | Difuzati un document către un alt aparat fax. |
| | | Rezerv.Domeniu | Rezervare XX | Înregistrați numele de domeniu. |
| | | Raport Rezerv. | - | Imprimați raportul de difuzare a transmisiei. |
| | Primire manuală | - | - | Verificați manual serverul POP3 sau IMAP4 pentru mesaje noi. |
| Setări conexiune Web | Setări proxy | Conexiune Proxy | - | Modificați setările conexiunii web. |
| | | Adresă | - | |
| | | Port | - | |
| | | Nume utilizator | - | |
| | | Parola | - | |
| Fax către server | Fax către server | - | - | Selectați tipul de conexiune la rețea. |
| | Prefix | - | - | |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|------------------|---------|-----------|---------|--|
| Fax către server | Sufix | - | - | Selectați tipul de conexiune la rețea. |
| IPsec | - | - | - | IPsec este o funcție opțională de securitate a protocolului IP care oferă servicii de autentificare și de criptare. Vă recomandăm să contactați administratorul rețelei înainte de modificarea acestei setări. |
| Resetare rețea | - | - | - | Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație. |

[Toate setările] > [Print Rapoarte]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Descrieri |
|---|------------------|--|
| Verific. XMIT | Afișare pe LCD | Afișați rapoarte de verificare transmisie despre faxurile transmise. |
| | Imprimare raport | Imprimați un raport de verificare a transmisiei pentru ultima dumneavoastră transmisie. |
| Agendă | - | Imprimați o listă cu numele și numerele salvate în agendă. |
| Jurnal Fax | - | Imprimați o listă cu informațiile ultimelor 200 de faxuri primite și transmise. (TX înseamnă transmitere. RX înseamnă primire.) |
| Setari Utiliz. | - | Imprimați o listă cu setările dumneavoastră. |
| Setări imprimantă | - | Imprimați o listă cu setările imprimantei. |
| Configurare rețea | - | Imprimați o listă cu setările rețelei. |
| Listă fiș. imprim. | - | Imprimați o listă de date salvate în memoria aparatului. |
| Imprimare puncte cil. | - | Imprimați coala de verificare a petelor de pe cilindru. |
| Raport WLAN (Pentru modelele pentru rețele wireless) | - | Imprimați rezultatele conexiunii LAN wireless. |

[Toate setările] > [Info. aparat]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|-------------------|------------------|--------------|---|
| Nr.Serial | - | - | Verificați numărul de serie al aparatului dvs. |
| Versiune firmware | Vers. principală | - | Verificați versiunea firmware a aparatului dvs. |
| | Versiune Sub1 | - | |
| Contor | Total | Culoare | Verificați numărul de pagini imprimate de aparat. |
| | | Alb și negru | |
| | Fax | - | |
| | Copiere | Culoare | |
| | | Alb și negru | |
| | Imprimare | Culoare | |
| | | Alb și negru | |
| | Altele | Culoare | |
| | | Alb și negru | |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| Funcționare componente ¹ | Cilindru | - | Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de cilindru. |
| | Curea | - | Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de curea. |
| | Unitate de fuziune | - | Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de fuziune. |
| | Unitate laser | - | Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea laser. |
| | Kit PF MF | - | Afișați durata de viață rămasă pentru kitul PF MF. |
| | Kit PF 1 | - | Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 1 PF. |
| | Kit PF 2 ² | - | Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 2 PF. |
| | Kit PF 3 ² | - | Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 3 PF. |
| | Kit PF 4 ² | - | Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 4 PF. |

¹ Durata de viață este aproximativă și poate varia în funcție de tipul de utilizare.

² (Disponibil dacă este/sunt instalate tava/tăvile opțională/opționale.)

[Toate setările] > [Setare Initial]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Descrieri |
|--|----------------------|---|
| Data și ora | Data | Adăugați data și ora pe ecran și în antetul faxurilor pe care le trimiteți. |
| | Oră | |
| | Oră de vară automată | Setați aparatul să treacă automat la ora de vară/iarnă. |
| | Fus orar | Definiți fusul orar. |
| ID Statie | Fax | Introduceți numele și numărul dumneavoastră de fax astfel încât să fie afișate pe fiecare pagină trimisă prin fax. |
| | Tel | |
| | Nume | |
| Ton/Puls (Disponibil numai pentru anumite țări) | - | Selectați modul de formare a numerelor. |
| Ton Apel | - | Scurtați pauza de detectare a tonului. |
| Set.Linie Tel. | - | Selectați tipul de linie telefonică. |
| Compatibil | - | Reglați egalizarea pentru dificultăți de transmisie. Furnizorii de servicii VoIP oferă asistență prin fax folosind diverse standarde. Dacă întâmpinați cu regularitate erori de transmitere a faxurilor, selectați Bază (pentru VoIP). |
| Resetează | Resetare aparat | Restabiliți toate setările aparatului pe care le-ați modificat, cum ar fi Data și ora. |
| | Resetare rețea | Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație. |
| | Agendă și fax | Ștergeți toate numerele de telefon și setările fax salvate. |
| | Toate setările | Restabiliți toate setările aparatului la setările din fabrică și ștergeți datele personale din memorie. Nu puteți vedea datele pe aparat. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Descrieri |
|--|-----------------|--|
| Resetează | Setări inițiale | Restabiliți toate setările aparatului la setările din fabrică și ștergeți datele personale din memoria aparatului. Recomandăm utilizarea acestei opțiuni de meniu dacă doriți să ștergeți toate datele de pe aparat. |
| Limba locală (Disponibil numai pentru anumite țări) | - | Modificați limba folosită pe ecranul LCD. |



[Setări administrator]

| Nivelul 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|--|
| Setări ecran principal | Pictograme | - | - | Ștergeți pictograme, adăugați pictograme sau mutați pictograme în alte locuri pe ecranul principal. |
| | Culoare de fundal | - | - | Modificați culoarea de fundal de pe ecranul tactil la alb sau negru. |
| | Tabulatori | Redenumire | Tab. 1 | Modificați numele fișelor. |
| | | | Tab. 2 | |
| | | | Tab. 3 | |
| | | | Tab. 4 | |
| | | | Tab. 5 | |
| | | | Tab. 6 | |
| | | | Tab. 7 | |
| | | | Tab. 8 | |
| | | Ecran de pornire principal | - | Setați ecranul principal de pornire. |
| | Resetare setări ecran principal | - | - | Readuceți toate setările ecranului principal înapoi la setările implicite din fabrică. |
| Alte setări de ecran | Ecran copiere | - | - | Stabiliți setările implicite pentru ecranul de copiere. |
| | Ecran de scanare | - | - | Stabiliți setările implicite pentru ecranul de scanare. |
| Gestionare restricții | Funcție restricție utilizator | - | - | Activați sau dezactivați funcția de restricționare, precum Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor). |
| | Blocare setări | - | - | Interziceți utilizatorilor neautorizați să modifice setările aparatului. |
| | Detalii blocare setare | - | - | Selectați setările specifice aparatului a căror modificare de către utilizatori neautorizați doriți să o restricționați. |
| Parola | - | - | - | Înregistrați sau schimbați parola pentru a vă conecta la meniul Setări administrator. |



Informații similare

- Tabele cu setări și caracteristici

Tabele cu funcții (MFC-L8690CDW)

Modele înrudite: MFC-L8690CDW




[Toner]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Descrieri |
|----------------|-----------|---|
| Durată toner | - | Vizualizați durata de viață aproximativă rămasă a tonerului pentru fiecare culoare. |
| Printează Test | - | Imprimați o pagină de test. |
| Calibrare | Calibrare | Inițiați calibrarea culorii pentru a verifica și corecta culorile. |
| | Resetează | Resetați parametrii de calibrare la setările implicite. |
| Înregistrare | - | Aliniați poziția de imprimare a fiecărei culori. |



[Fax] (Când Previzualizare fax este dezactivată)

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------|---|
| Reapel / Pauză | - | - | - | Reapelați ultimul număr apelat. Dacă introduceți un fax sau un număr de telefon folosind panoul tactil, pe ecranul LCD butonul Reapel va fi înlocuit de butonul Pauză. Apăsăți pe butonul Pauză dacă doriți să introduceți o pauză în timpul formării numerelor, de exemplu pentru codurile de acces și pentru numerele cardurilor de credit. De asemenea, puteți memora o pauză la configurarea adresei. |
| Tel / R | - | - | - | Tel va fi înlocuit cu R dacă opțiunea PBX este selectată pentru tipul linei telefonice. Puteți utiliza R pentru a avea acces la o linie externă sau pentru a transfera un apel la o altă extensie, în timp ce sunteți conectat la un sistem PBX. |
| Agendă |  (Căutare) | - | - | Căutați în agendă. |
| | Editare | Adăugare adresă nouă | Nume | Memorați numere în agendă, definiți grupuri de numere pentru difuzare, modificați și ștergeți numere din agendă. |
| | | | Adresă | |
| | | Setare Grupuri | Nume | |
| | | | Adăug/ Ștergere | |
| | (Selectați agenda de adrese) | Schimba | (Selectați adresa) | Începeți trimiterea unui fax folosind agenda. |
| | | Sterge | (Selectați adresa) | |
| Istoric apeluri | Apel Trimis | (Selectați apelul efectuat) | - | Selectați un număr din lista cu apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către |
| | | | Aplicare | |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| Istoric apeluri | Apel Trimis | (Selectați apelul efectuat) | Editare | acest număr, îl adăugați în agendă sau îl ștergeți. |
| Pornire fax | - | - | - | Trimiteți un fax. |
| Opțiuni | Rezoluție fax | - | - | Definiți rezoluția faxurilor transmise. |
| | Contrast | - | - | Reglați contrastul. |
| | Fax pe 2 fețe | - | - | Definiți formatul de scanare față-verso. |
| | Dim. geam scanare | - | - | Modificați zona de scanare a ferestrei de sticlă a scannerului în funcție de dimensiunea documentului. |
| | Transmitere | Adăugare număr | Adăugare număr | Trimiteți același mesaj fax la mai multe numere de fax. |
| | | | Adăugare din agendă | |
| | | | Căutare în agendă | |
| | Fax programat | Fax programat | - | Definiți ora la care faxurile întârziate vor fi transmise. |
| | | Set. timp | - | |
| | Transmisie în timp real | - | - | Trimiteți un fax fără să utilizați memoria. |
| | Configurare pagină de însoțire | Configurare pagină de însoțire | - | Configurați aparatul pentru a trimite automat o pagină de însoțire preprogramată. |
| | | Nota Coperta | - | |
| | | Număr total pagini | - | |
| | Mod internațional | - | - | Activați această opțiune dacă aveți probleme la trimiterea faxurilor internaționale. |
| | Def.noi val.implicit | - | - | Salvați setările ca setări implicite. |
| | Setări inițiale | - | - | Readuceți toate setările înapoi la setările implicite din fabricație. |
| Salvare drept com.rapidă | - | - | - | Salvați setările curente într-o comandă rapidă. |



[Fax] (Când Previzualizare fax este activată)

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|------------------|----------------|-----------|---|
| Trimitere faxuri | Reapel / Pauză | - | Reapelați ultimul număr apelat. Dacă introduceți un fax sau un număr de telefon folosind panoul tactil, pe ecranul LCD butonul Reapel va fi înlocuit de butonul Pauză. Apăsati pe butonul Pauză dacă doriți să introduceți o pauză în timpul formării numerelor, de exemplu pentru codurile de acces și pentru numerele cardurilor de credit. De asemenea, puteți memora o pauză la configurarea adresei. |
| | Tel / R | - | Tel va fi înlocuit cu R dacă opțiunea PBX este selectată pentru tipul linei telefonice. Puteți utiliza R pentru a avea acces la o linie externă sau pentru a |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Trimitere faxuri | | | transfera un apel la o altă extensie, în timp ce sunteți conectat la un sistem PBX. |
| | Agendă | - | Selectați adresa destinatarului din agendă. |
| | Istoric apeluri | - | Selectați un număr din lista cu apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acest număr, îl adăugați în agendă sau îl ștergeți. |
| | Pornire fax | - | Trimiteți un fax. |
| | Opțiuni | - | Selectați setările dvs. |
| | Salvare drept com.rapidă | - | Salvați setările curente într-o comandă rapidă. |
| Faxuri primite | Impr. / Șterg. | Imprimare toate (faxuri noi) | Imprimați noile faxuri primite. |
| | | Imprimare totate (faxuri vechi) | Imprimați vechile faxuri primite. |
| | | Ștergere toate (faxuri noi) | Ștergeți noile faxuri primite. |
| | | Ștergere toate (faxuri vechi) | Ștergeți vechile faxuri primite. |
| Agendă | - | - | Selectați adresa destinatarului din agendă. |
| Istoric apeluri | - | - | Selectați un număr din lista cu apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acest număr, îl adăugați în agendă sau îl ștergeți. |



[Copiere]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| Mono Pornire | - | - | Faceți o copie monocromă sau în tonuri de gri. |
| Start culoare | - | - | Realizați o copie color. |
| > (mai multe opțiuni de copiere) | Primire | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la Recepție. |
| | | Start culoare | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | Normal | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la Normal. |
| | | Start culoare | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | 2în1 (ID) | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la 2în1(ID). |
| | | Start culoare | |


| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descreri |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| > (mai multe opțiuni de copiere) | 2în1 (ID) | Salvare drept com.rapidă | Stabiliți setările de copiere prestabilite la 2în1(ID). |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | 2în1 | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la 2în1. |
| | | Start culoare | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | 2fețe (1⇒2) | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la Față-verso (1⇒2). |
| | | Start culoare | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | 2fețe (2⇒2) | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la Față-verso (2⇒2). |
| | | Start culoare | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | Econ.hârtie | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la Economisire hârtie. |
| | | Start culoare | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | Mono Pornire | - | Începeți copierea.. |
| | Start culoare | - | |
| | Opțiuni | - | Selectați setările dvs. |
| Opțiuni | Mărire/ Micșorare | 100% | - |
| | | Mărire | Selectați un raport de mărire pentru următoarea copie. |
| | | Micșorare | Selectați un raport de micșorare pentru următoarea copie. |
| | | Uzual (25-400%) | Introduceți un raport de mărire sau de micșorare. |
| | Densitate | - | Modificați densitatea. |
| | Utilizare tavă | - | Selectați tava care va fi utilizată. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|--------------------------|---------------------------|-----------|---|
| Opțiuni | Copiere duplex | Aspect | Dezactivați sau activați copierea față-verso și selectați rotirea față de latura lungă sau rotirea față de latura scurtă. |
| | Aspect pag.copiere 2 fețe | - | Selectați opțiunea dorită pentru aspectul paginii dacă faceți copii față-verso N în 1 de pe un document față-verso. |
| | Calitate | - | Selectați rezoluția de copiere pentru tipul dumneavoastră de document. |
| | Contrast | - | Reglați contrastul. |
| | Stivuire/Sort. | - | Selectați această opțiune pentru a stivui sau sorta copii multiple. |
| | Așez.în pag | - | Realizați copii N în 1 și 2 în 1 ID. |
| | Ajustare culoare | - | Ajustați culoarea pentru copii. |
| | Eliminare culoare de fond | - | Modificați nivelul culorii de fond eliminate. |
| Salvare drept com.rapidă | - | - | Salvați setările curente într-o comandă rapidă. |



[Scanare]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|---------|--|
| către USB | Acțiuni scanare | - | - | Scanați documente pe un suport de stocare USB flash. |
| | Opțiuni | Rezoluție | - | |
| | | Fisier Tip | - | |
| | | Tip scanare | - | |
| | | Scanare 2 fețe | - | |
| | | Format document | - | |
| | | Luminozitate | - | |
| | | Contrast | - | |
| | | Nume fișier | - | |
| | | Stil nume fișier | - | |
| | | Dimensiune fișier | - | |
| | | Autocor.incl.ADF | - | |
| | | Omitere pagină goală | - | |
| | | Sensibilitate.omit.pag.albă | - | |
| | | Eliminare culoare de fond | - | |
| | | Def.noi val.implicit | - | |
| | | Setări inițiale | - | |
| | Salvare drept com.rapidă | - | - | |
| | Start | - | - | |
| către PC | către fișier | Acțiuni scanare | - | Scanați documentele și le salvați într-un |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|--|-------------------------------|---|--------------------------|---|
| căt re PC | căt re fișier | (Selectați USB sau PC) | Opțiuni | director de pe calculatorul dumneavoastră. |
| | | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | | Start | |
| | căt re OCR | Acțiuni scanare | - | Converteți un document scanat cu text într-un fișier text editabil. |
| | | (Selectați USB sau PC) | Opțiuni | |
| | | | Salvare drept com.rapidă | |
| | căt re imagine | Acțiuni scanare | - | Scanați fotografiile sau grafica în aplicația grafică de pe calculatorul dumneavoastră. |
| | | (Selectați USB sau PC) | Opțiuni | |
| | | | Salvare drept com.rapidă | |
| | căt re e-mail | Acțiuni scanare | - | Trimiteți un document scanat ca atașament la un mesaj de email. |
| | | (Selectați USB sau PC) | Opțiuni | |
| | | | Salvare drept com.rapidă | |
| la server de e-mail (MFC-L8690CDW: Disponibil după descărcarea scanării către server de e-mail) | Acțiuni scanare | - | - | Scanați un document monocrom sau color pe adresa de e-mail dorită. |
| | Anulare | - | - | |
| | Manual | - | - | |
| | Agendă |  | - | |
| | | (Căutare) | - | |
| | | Editare | - | |
| | | (Selectați agenda de adrese) | - | |
| | Următorul | Destinații | - | |
| | | Opțiuni | - | |
| | | Salvare drept com.rapidă | - | |
| | | Start | - | |
| | Destinații | (Selectați adresa) | - | |
| la E-mailul meu | - | - | - | Scanați un document monocrom sau color pe adresa dumneavoastră de e-mail. |
| căt re FTP/SFTP | Acțiuni scanare | - | - | Trimiteți datele scanate prin FTP/SFTP. |
| | (Selectați numele profilului) | Opțiuni | - | |
| | | Salvare drept com.rapidă | - | |
| | | Start | - | |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|---|-------------------------------|--------------------------|---------|--|
| căt re reț ea | Acțiuni scanare | - | - | Trimiteți datele scanate către un server CIFS din rețeaua locală sau de pe internet. |
| | (Selectați numele profilului) | Opțiuni | - | |
| | | Salvare drept com.rapidă | - | |
| | | Start | - | |
| la Folderul meu | - | - | - | Trimiteți datele scanate în folderul de pe un server CIFS din rețeaua locală sau de pe Internet. |
| la SharePoint | Acțiuni scanare | - | - | Trimiteți datele scanate prin intermediul unui server SharePoint®. |
| | (Selectați numele profilului) | Opțiuni | - | |
| | | Salvare drept com.rapidă | - | |
| | | Start | - | |
| căt re web | - | - | - | Încărcați datele scanate pe un serviciu internet. |
| Scanare WS (Apare când instalați un scanner pentru servicii web, care este afișat în exploratorul de rețea al computerului dumneavoastră.) | Acțiuni scanare | - | - | Scanați date utilizând protocolul Web Service. |
| | Scanare | - | - | |
| | Scan. pt E-mail | - | - | |
| | Scanare pentru Fax | - | - | |
| | Scanare pt.Imprim. | - | - | |

WiFi (Wi-Fi®)

| Nivel 3 | Descrieri |
|--------------------------|--|
| TCP/IP 1 | Modificați setările TCP/IP. |
| Expert setare | Configurați setările rețelei wireless utilizând expertul de configurare. |
| Asistent WLAN | Configurați setările rețelei wireless folosind discul de instalare Brother. |
| WPS | Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare. |
| WPS cu cod PIN 1 | Configurați setările rețelei wireless utilizând metoda WPS cu un cod PIN. |
| Status WLAN 1 | Afișați starea conexiunii de rețea wireless. |
| Adresă MAC 1 | Afișați adresa MAC a aparatului. |
| Setare la val.impl. 1 | Restabiliți setările rețelei wireless ale aparatului dvs. la valorile din fabrică. |
| WLAN Activ 1 | Activați sau dezactivați interfața wireless. |

¹ Disponibil după ce Wi-Fi® este configurată

[Comenzi rapide]

| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Descrieri |
|---|------------------------------|--|--|
| Editare/ Ștergere | (Selectați o comandă rapidă) | Redenumire | Modificați numele comenzii rapide. |
| | | Editare | Modificați setările pentru comanda rapidă. |
| | | Sterge | Ștergeți comanda rapidă. |
| Adăugare Comandă rapidă | Copiere | - | Selectați setările dorite. |
| | Fax | - | Selectați setările dorite. |
| | Scanare | către fișier | Scanați un document monocrom sau color pe computer. |
| | | către OCR | Converțiți un document scanat cu text într-un fișier text editabil. |
| | | către imagine | Scanați o fotografie color în aplicația grafică pe care o utilizați. |
| | | către USB | Scanați documente pe un suport de stocare USB flash. |
| | | către e-mail | Scanați un document monocrom sau color în aplicația de email. |
| | | la server de e-mail (Disponibil după descărcarea scanării către server de e-mail) | Scanați un document monocrom sau color pe adresa de e-mail dorită. |
| | | către rețea | Trimiteți datele scanate către un server CIFS din rețeaua locală sau de pe internet. |
| | | către FTP/SFTP | Trimiteți datele scanate prin FTP/SFTP. |
| | | la SharePoint | Trimiteți datele scanate prin intermediul unui server SharePoint®. |
| | Web | - | Conectați aparatul Brother la un serviciu internet. Este posibil ca de la publicarea acestui document furnizorul să mai adauge servicii web și să schimbe numele serviciilor. Accesați pagina modelului dvs. Manuale de la Brother Solutions Center la support.brother.com pentru a descărca Ghid Web connect. |
| | Aplicații | - | Conectați aparatul Brother la serviciul Brother Apps. |
| Aceleste liste apar atunci când fiecare denumire de comandă rapidă este apăsată timp de două secunde. | Redenumire | - | Modificați numele comenzii rapide. |
| | Editare | - | Modificați setările pentru comanda rapidă. |
| | Sterge | - | Ștergeți comanda rapidă. |

[Imprimare securizată]

| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Descrieri |
|----------------------|--------------------------|--|---|
| Imprimare securizată | (Selectați utilizatorul) | (Selectați acțiunea de imprimare securizată) | Puteți imprima date salvate în memoria aparatului când introduceți parola dumneavoastră, formată din patru cifre. |

| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Descrieri |
|---------|---------|---------|--|
| | | | Activ numai când aparatul deține date de imprimare securizate. |



[Web]

| Nivel 1 | Descrieri |
|---------|---|
| Web | Conectați aparatul Brother la un serviciu internet. |



[Aplicații]

| Nivel 1 | Descrieri |
|-----------|---|
| Aplicații | Conectați aparatul Brother la serviciul Brother Apps. |



[USB]

| Nivel 1 | Nivel 2 | Descrieri |
|---------|-------------------|--|
| USB | Scan. pe USB | Scanați documente pe un suport de stocare USB flash. |
| | Imprimare directă | Imprimați datele direct de pe unitatea flash pentru USB. |



[2 în 1 Copie ID]

| Nivel 1 | Descrieri |
|-----------------|---|
| 2 în 1 Copie ID | Copiați ambele fețe ale unei cărți de identitate pe o pagină. |



Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

Tabele cu funcții (DCP-L8410CDW)

Modele înrudite: DCP-L8410CDW



[Toner]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Descrieri |
|----------------|-----------|---|
| Durată toner | - | Vizualizați durata de viață aproximativă rămasă a tonerului pentru fiecare culoare. |
| Printează Test | - | Imprimați o pagină de test. |
| Calibrare | Calibrare | Inițiați calibrarea culorii pentru a verifica și corecta culorile. |
| | Resetează | Resetați parametrii de calibrare la setările implicite. |
| Înregistrare | - | Aliniați poziția de imprimare a fiecărei culori. |



[Copiere]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| Mono Pornire | - | - | Faceți o copie monocromă sau în tonuri de gri. |
| Start culoare | - | - | Realizați o copie color. |
| > (mai multe opțiuni de copiere) | Primire | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la Recepție. |
| | | Start culoare | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | Normal | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la Normal. |
| | | Start culoare | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | 2în1 (ID) | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la 2în1(ID). |
| | | Start culoare | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | 2în1 | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la 2în1. |
| | | Start culoare | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |


| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
| > (mai multe opțiuni de copiere) | 2în1 | > (mai multe opțiuni de copiere) | Stabiliți setările de copiere prestabilite la 2în1. |
| | | Opțiuni | |
| | 2fețe (1⇒2) | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la Față-verso (1⇒2). |
| | | Start culoare | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | 2fețe (2⇒2) | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la Față-verso (2⇒2). |
| | | Start culoare | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | Econ.hârtie | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la Economisire hârtie. |
| | | Start culoare | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | Mono Pornire | - | Începeți copierea.. |
| | Start culoare | - | |
| | Opțiuni | - | Selectați setările dvs. |
| Opțiuni | Mărire/ Micșorare | 100% | - |
| | | Mărire | Selectați un raport de mărire pentru următoarea copie. |
| | | Micșorare | Selectați un raport de micșorare pentru următoarea copie. |
| | | Uzual (25-400%) | Introduceți un raport de mărire sau de micșorare. |
| | Densitate | - | Modificați densitatea. |
| | Utilizare tavă | - | Selectați tava care va fi utilizată. |
| | Copiere duplex | Aspect | Dezactivați sau activați copierea față-verso și selectați rotirea față de latura lungă sau rotirea față de latura scurtă. |
| | Aspect pag.copiere 2 fețe | - | Selectați opțiunea dorită pentru aspectul paginii dacă faceți copii față-verso N în 1 de pe un document față-verso. |
| | Calitate | - | Selectați rezoluția de copiere pentru tipul dumneavoastră de document. |
| | Contrast | - | Reglați contrastul. |
| | Stivuire/Sort. | - | Selectați această opțiune pentru a stivui sau sorta copii multiple. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|--------------------------|---------------------------|-----------|---|
| Opțiuni | Așez.în pag | - | Realizați copii N în 1 și 2 în 1 ID. |
| | Ajustare culoare | - | Ajustați culoarea pentru copii. |
| | Eliminare culoare de fond | - | Modificați nivelul culorii de fond eliminate. |
| Salvare drept com.rapidă | - | - | Salvați setările curente într-o comandă rapidă. |



[Scanare]

| Nivelul 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| către USB | Acțiuni scanare | - | - | Scanați documente pe un suport de stocare USB flash. |
| | Opțiuni | Rezoluție | - | |
| | | Fisier Tip | - | |
| | | Tip scanare | - | |
| | | Format document | - | |
| | | Luminozitate | - | |
| | | Contrast | - | |
| | | Nume fișier | - | |
| | | Stil nume fișier | - | |
| | | Dimensiune fișier | - | |
| | | Autocor.încł.ADF | - | |
| | | Omitere pagină goală | - | |
| | | Sensibilitate.omit.pag.albă | - | |
| | | Eliminare culoare de fond | - | |
| | | Def.noi val.implicit | - | |
| | | Setări inițiale | - | |
| | Salvare drept com.rapidă | - | - | |
| | Start | - | - | |
| către PC | către fișier | Acțiuni scanare | - | Scanați documentele și le salvați într-un director de pe calculatorul dumneavoastră. |
| | | (Selectați USB sau PC) | Opțiuni | |
| | | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | | Start | |
| | către OCR | Acțiuni scanare | - | Converteți un document scanat cu text într-un fișier text editabil. |
| | | (Selectați USB sau PC) | Opțiuni | |
| | | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | | Start | |

| Nivelul 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| căt re PC | căt re image | Acțiuni scanare | - | Scanați fotografiile sau grafica în aplicația grafică de pe calculatorul dumneavoastră. |
| | | (Selectați USB sau PC) | Opțiuni | |
| | | | Salvare drept com.rapidă | |
| | căt re e- mail | Acțiuni scanare | - | Trimiteți un document scanat ca atașament la un mesaj de email. |
| | | (Selectați USB sau PC) | Opțiuni | |
| | | | Salvare drept com.rapidă | |
| la server de e- mail (DCP-L8410CDW: Disponibil după descărcarea scanării căt re server de e- mail) | Acțiuni scanare | - | - | Scanați un document monocrom sau color pe adresa de e-mail dorită. |
| | Anulare | - | - | |
| | Manual | - | - | |
| | Agendă |  (Căutare) | - | |
| | | Editare | - | |
| | | (Selectați agenda de adrese) | - | |
| | Următorul | Destinații | - | |
| | | Opțiuni | - | |
| | | Salvare drept com.rapidă | - | |
| | | Start | - | |
| | Destinații | (Selectați adresa) | - | |
| la E-mailul meu | - | - | - | Scanați un document monocrom sau color pe adresa dumneavoastră de e- mail. |
| căt re FTP/SFTP | Acțiuni scanare | - | - | Trimiteți datele scanate prin FTP/SFTP. |
| | (Selectați numele profilului) | Opțiuni | - | |
| | | Salvare drept com.rapidă | - | |
| | | Start | - | |
| căt re rețea | Acțiuni scanare | - | - | Trimiteți datele scanate căt re un server CIFS din rețeaua locală sau de pe internet. |
| | (Selectați numele profilului) | Opțiuni | - | |
| | | Salvare drept com.rapidă | - | |
| | | Start | - | |
| la Folderul meu | - | - | - | Trimiteți datele scanate în folderul de pe un server CIFS din rețeaua locală sau de pe Internet. |

| Nivelul 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|---|-------------------------------|--------------------------|-----------|--|
| la SharePoint | Acțiuni scanare | - | - | Trimiteți datele scanate prin intermediul unui server SharePoint®. |
| | (Selectați numele profilului) | Opțiuni | - | |
| | | Salvare drept com.rapidă | - | |
| | | Start | - | |
| către web | - | - | - | Încărcați datele scanate pe un serviciu internet. |
| Scanare WS (Apare când instalați un scanner pentru servicii web, care este afișat în exploratorul de rețea al computerului dumneavoastră.) | Acțiuni scanare | - | - | Scațați date utilizând protocolul Web Service. |
| | Scanare | - | - | |
| | Scan. pt E-mail | - | - | |
| | Scanare pentru Fax | - | - | |
| | Scanare pt.Imprim. | - | - | |

WiFi (Wi-Fi® Setup)

| Nivel 3 | Descrieri |
|--------------------------|--|
| TCP/IP 1 | Modificați setările TCP/IP. |
| Expert setare | Configurați setările rețelei wireless utilizând expertul de configurare. |
| Asistent WLAN | Configurați setările rețelei wireless folosind discul de instalare Brother. |
| WPS | Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare. |
| WPS cu cod PIN 1 | Configurați setările rețelei wireless utilizând metoda WPS cu un cod PIN. |
| Status WLAN 1 | Afișați starea conexiunii de rețea wireless. |
| Adresă MAC 1 | Afișați adresa MAC a aparatului. |
| Setare la val.impl. 1 | Restabiliți setările rețelei wireless ale aparatului dvs. la valorile din fabrică. |
| WLAN Activ 1 | Activați sau dezactivați interfața wireless. |

¹ Disponibil după ce Wi-Fi® este configurată

+ [Comenzi rapide]

| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Descrieri |
|-------------------------|------------------------------|--------------|---|
| Editare/ Ștergere | (Selectați o comandă rapidă) | Redenumire | Modificați numele comenzii rapide. |
| | | Editare | Modificați setările pentru comanda rapidă. |
| | | Sterge | Ștergeți comanda rapidă. |
| Adăugare Comandă rapidă | Copiere | - | Selectați setările dorite. |
| | Scanare | către fișier | Scațați un document monocrom sau color pe computer. |

| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Descrieri |
|---|------------|--|--|
| Adăugare Comandă rapidă | Scanare | către OCR | Converțiți un document scanat cu text într-un fișier text editabil. |
| | | către imagine | Scanați o fotografie color în aplicația grafică pe care o utilizați. |
| | | către USB | Scanați documente pe un suport de stocare USB flash. |
| | | către e-mail | Scanați un document monocrom sau color în aplicația de email. |
| | | la server de e-mail (Disponibil după descărcarea scanării către server de e-mail) | Scanați un document monocrom sau color pe adresa de e-mail dorită. |
| | | către rețea | Trimiteți datele scanate către un server CIFS din rețeaua locală sau de pe internet. |
| | | către FTP/SFTP | Trimiteți datele scanate prin FTP/SFTP. |
| | | la SharePoint | Trimiteți datele scanate prin intermediul unui server SharePoint®. |
| | Web | - | Conectați aparatul Brother la un serviciu internet. Este posibil ca de la publicarea acestui document furnizorul să mai adauge servicii web și să schimbe numele serviciilor. |
| Aceste liste apar atunci când fiecare denumire de comandă rapidă este apăsată timp de două secunde. | Aplicații | - | Conectați aparatul Brother la serviciul Brother Apps. |
| | Redenumire | - | Modificați numele comenzii rapide. |
| | Editare | - | Modificați setările pentru comanda rapidă. |
| | Sterge | - | Ștergeți comanda rapidă. |



[Imprimare securizată]

| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Descrieri |
|----------------------|--------------------------|--|---|
| Imprimare securizată | (Selectați utilizatorul) | (Selectați acțiunea de imprimare securizată) | Puteți imprima date salvate în memoria aparatului când introduceți parola dumneavoastră, formată din patru cifre. Activ numai când aparatul deține date de imprimare securizate. |



[Web]

| Nivel 1 | Descrieri |
|---------|---|
| Web | Conectați aparatul Brother la un serviciu internet. |



[Aplicații]

| Nivel 1 | Descrieri |
|-----------|---|
| Aplicații | Conectați aparatul Brother la serviciul Brother Apps. |



[USB]

| Nivel 1 | Nivel 2 | Descrieri |
|---------|-------------------|--|
| USB | Scan. pe USB | Scanați documente pe un suport de stocare USB flash. |
| | Imprimare directă | Imprimați datele direct de pe unitatea flash pentru USB. |



[2 în 1 Copie ID]

| Nivel 1 | Descrieri |
|-----------------|---|
| 2 în 1 Copie ID | Copiați ambele fețe ale unei cărți de identitate pe o pagină. |



Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

Tabele cu funcții (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

Modele înrudite: MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW



(Configurare rețea prin cablu)

| Nivel 3 | Descrieri |
|---------------------|---|
| TCP/IP | Modificați setările TCP/IP. |
| Ethernet | Selectați modul de conectare Ethernet. |
| Stare conex. cablu | Afișați starea actuală a rețelei cu fir. |
| Adresă MAC | Vizualizați adresa MAC a aparatului. |
| Setare la val.impl. | Restabiliți setările de rețea cablată la setările definite de producător. |
| Activare prin cablu | Activați sau dezactivați manual rețeaua LAN cu fir. |



(Wi-Fi® Setup)

Pentru modelele pentru rețele wireless

| Nivel 3 | Descrieri |
|--------------------------|--|
| TCP/IP 1 | Modificați setările TCP/IP. |
| Expert setare | Configurați setările rețelei wireless utilizând expertul de configurare. |
| Asistent WLAN | Configurați setările rețelei wireless folosind discul de instalare Brother. |
| WPS | Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare. |
| WPS cu cod PIN 1 | Configurați setările rețelei wireless utilizând metoda WPS cu un cod PIN. |
| Status WLAN 1 | Afișați starea conexiunii de rețea wireless. |
| Adresă MAC 1 | Afișați adresa MAC a aparatului. |
| Setare la val.impl. 1 | Restabiliți setările rețelei wireless ale aparatului dvs. la valorile din fabrică. |
| WLAN Activ 1 | Activați sau dezactivați interfața wireless. |

¹ Disponibil după ce Wi-Fi® este configurată



[Toner]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Descrieri |
|----------------|-----------|---|
| Durată toner | - | Vizualizați durata de viață aproximativă rămasă a tonerului pentru fiecare culoare. |
| Printează Test | - | Imprimați o pagină de test. |
| Calibrare | Calibrare | Inițiați calibrarea culorii pentru a verifica și corecta culorile. |
| | Resetează | Resetați parametrii de calibrare la setările implicite. |
| Înregistrare | - | Aliniați poziția de imprimare a fiecărei culori. |




[Setări administrator]

| Nivelul 2 | Descrieri |
|----------------------|---|
| Setări administrator | Modificați setările pe ecran și restricționați utilizarea aparatului. |



[Fax] (Când Previzualizare fax este dezactivată)

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|-----------------|--|-----------------------------|----------------------------|---|
| Reapel / Pauză | - | - | - | Reapelați ultimul număr apelat. Dacă introduceți un fax sau un număr de telefon folosind panoul tactil, pe ecranul LCD butonul Reapel va fi înlocuit de butonul Pauză. Apăsati pe butonul Pauză dacă doriți să introduceți o pauză în timpul formării numerelor, de exemplu pentru codurile de acces și pentru numerele cardurilor de credit. De asemenea, puteți memora o pauză la configurarea adresei. |
| Tel / R | - | - | - | Tel va fi înlocuit cu R dacă opțiunea PBX este selectată pentru tipul linei telefonice. Puteți utiliza R pentru a avea acces la o linie externă sau pentru a transfera un apel la o altă extensie, în timp ce sunteți conectat la un sistem PBX. |
| Agendă |  (Căutare) | - | - | Căutați în agendă. |
| | Editare | Adăugare adresă nouă | Nume Adresă | Memorați numere în agendă, definiți grupuri de numere pentru difuzare, modificați și ștergeți numere din agendă. |
| | | Setare Grupuri | Nume Adăug/ Ștergere | |
| | | Schimba | (Selectați adresa) | |
| | | Sterge | (Selectați adresa) | |
| | (Selectați agenda de adrese) | Aplicare | - | Începeți trimiterea unui fax folosind agenda. |
| Istoric apeluri | Apel Trimis | (Selectați apelul efectuat) | Aplicare | Selectați un număr din lista cu apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acest număr, îl adăugați în agendă sau îl ștergeți. |
| | | | Editare | |
| Pornire fax | - | - | - | Trimiteți un fax. |
| Opțiuni | Rezoluție fax | - | - | Definiți rezoluția faxurilor transmise. |
| | Contrast | - | - | Reglați contrastul. |
| | Fax pe 2 fețe | - | - | Definiți formatul de scanare față-verso. |
| | Dim. geam scanare | - | - | Modificați zona de scanare a ferestrei de sticlă a scannerului în funcție de dimensiunea documentului. |
| | Transmitere | Adăugare număr | Adăugare număr | Trimiteți același mesaj fax la mai multe numere de fax. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| Opțiuni | Transmitere | Adăugare număr | Adăugare din agendă | Trimiteți același mesaj fax la mai multe numere de fax. |
| | | | Căutare în agendă | |
| | Fax programat | Fax programat | - | Definiți ora la care faxurile întârziate vor fi transmise. |
| | | Set. timp | - | |
| | Transmisie în timp real | - | - | Trimiteți un fax fără să utilizați memoria. |
| | Configurare pagină de însoțire | Configurare pagină de însoțire | - | Configurați aparatul pentru a trimite automat o pagină de însoțire preprogramată. |
| | | Nota Coperta | - | |
| | | Număr total pagini | - | |
| | Mod internațional | - | - | Activați această opțiune dacă aveți probleme la trimiterea faxurilor internaționale. |
| | Def.noi val.implicit | - | - | Salvați setările ca setări implicite. |
| | Setări inițiale | - | - | Readuceți toate setările înapoi la setările implicite din fabricație. |
| Salvare drept com.rapidă | - | - | - | Salvați setările curente într-o comandă rapidă. |



[Fax] (Când Previzualizare fax este activată)

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|------------------|--------------------------|-----------|---------|---|
| Trimitere faxuri | Reapel / Pauză | - | - | Reapelați ultimul număr apelat. Dacă introduceți un fax sau un număr de telefon folosind panoul tactil, pe ecranul LCD butonul Reapel va fi înlocuit de butonul Pauză. Apăsati pe butonul Pauză dacă doriți să introduceți o pauză în timpul formării numerelor, de exemplu pentru codurile de acces și pentru numerele cardurilor de credit. De asemenea, puteți memora o pauză la configurarea adresei. |
| | Tel / R | - | - | Tel va fi înlocuit cu R dacă opțiunea PBX este selectată pentru tipul linei telefonice. Puteți utiliza R pentru a avea acces la o linie externă sau pentru a transfera un apel la o altă extensie, în timp ce sunteți conectat la un sistem PBX. |
| | Agendă | - | - | Selectați adresa destinatarului din agendă. |
| | Istoric apeluri | - | - | Selectați un număr din lista cu apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acest număr, îl adăugați în agendă sau îl ștergeți. |
| | Pornire fax | - | - | Trimiteți un fax. |
| | Opțiuni | - | - | Selectați setările dvs. |
| | Salvare drept com.rapidă | - | - | Salvați setările curente într-o comandă rapidă. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|-----------------|----------------|---------------------------------|---------|--|
| Faxuri primite | Impr. / Șterg. | Imprimare toate (faxuri noi) | - | Imprimați noile faxuri primite. |
| | | Imprimare totate (faxuri vechi) | - | Imprimați vechile faxuri primite. |
| | | Ștergere toate (faxuri noi) | - | Ștergeți noile faxuri primite. |
| | | Ștergere toate (faxuri vechi) | - | Ștergeți vechile faxuri primite. |
| Agendă | - | - | - | Selectați adresa destinatarului din agendă. |
| Istoric apeluri | - | - | - | Selectați un număr din lista cu apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acest număr, îl adăugați în agendă sau îl ștergeți. |



[Copiere]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| Mono Pornire | - | - | Faceți o copie monocromă sau în tonuri de gri. |
| Start culoare | - | - | Realizați o copie color. |
| > (mai multe opțiuni de copiere) | Primire | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la Recepție. |
| | | Color Pornire | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | Normal | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la Normal. |
| | | Color Pornire | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | 2în1 (ID) | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la 2în1(ID). |
| | | Color Pornire | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | 2în1 | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la 2în1. |
| | | Color Pornire | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
| > (mai multe opțiuni de copiere) | 2în1 | > (mai multe opțiuni de copiere) | Stabiliți setările de copiere prestabilite la 2în1. |
| | | Opțiuni | |
| | 2fețe (1⇒2) | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la Față-verso (1⇒2). |
| | | Color Pornire | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | 2fețe (2⇒2) | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la Față-verso (2⇒2). |
| | | Color Pornire | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| | Econ.hârtie | Mono Pornire | Stabiliți setările de copiere prestabilite la Economisire hârtie. |
| | | Color Pornire | |
| | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | > (mai multe opțiuni de copiere) | |
| | | Opțiuni | |
| Opțiuni | Mărire/ Micșorare | 100% | - |
| | | Mărire | Selectați un raport de mărire pentru următoarea copie. |
| | | Micșorare | Selectați un raport de micșorare pentru următoarea copie. |
| | | Uzual (25-400%) | Introduceți un raport de mărire sau de micșorare. |
| | Densitate | - | Modificați densitatea. |
| | Utilizare tavă | - | Selectați tava care va fi utilizată. |
| | Copiere duplex | Aspect | Dezactivați sau activați copierea față-verso și selectați rotirea față de latura lungă sau rotirea față de latura scurtă. |
| | Aspect pag.copiere 2 fețe | - | Selectați opțiunea dorită pentru aspectul paginii dacă faceți copii față-verso N în 1 de pe un document față-verso. |
| | Calitate | - | Selectați rezoluția de copiere pentru tipul dumneavoastră de document. |
| | Contrast | - | Reglați contrastul. |
| | Stivuire/Sort. | - | Selectați această opțiune pentru a stivui sau sorta copii multiple. |
| | Așezare în pagină | - | Realizați copii N în 1 și 2 în 1 ID. |
| | Ajustare culoare | - | Ajustați culoarea pentru copii. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|--------------------------|---------------------------|-----------|---|
| Opțiuni | Eliminare culoare de fond | - | Modificați nivelul culorii de fond eliminate. |
| Salvare drept com.rapidă | - | - | Salvați setările curente într-o comandă rapidă. |



[Scanare]

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| către USB | Acțiuni scanare | - | - | Scațați documente pe un suport de stocare USB flash. |
| | Opțiuni | Rezoluție | - | |
| | | Fisier Tip | - | |
| | | Tip scanare | - | |
| | | Scanare 2 fețe | - | |
| | | Format document | - | |
| | | Luminozitate | - | |
| | | Contrast | - | |
| | | Nume fișier | - | |
| | | Stil nume fișier | - | |
| | | Dimensiune fișier | - | |
| | | Autocor.încld.ADF | - | |
| | | Omitere pagină goală | - | |
| | | Sensibilitate.omit.pag.albă | - | |
| | | Eliminare culoare de fond | - | |
| | | Def.noi val.implicit | - | |
| | | Setări inițiale | - | |
| | Salvare drept com.rapidă | - | - | |
| | Start | - | - | |
| către PC | către fișier | Acțiuni scanare | - | Scațați documentele și le salvați într-un director de pe calculatorul dumneavoastră. |
| | | (Selectați USB sau PC) | Opțiuni | |
| | | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | | Start | |
| | către OCR | Acțiuni scanare | - | Converțiți un document scanat cu text într-un fișier text editabil. |
| | | (Selectați USB sau PC) | Opțiuni | |
| | | | Salvare drept com.rapidă | |
| | | | Start | |
| | către imagine | Acțiuni scanare | - | Scațați fotografiile sau grafica în aplicația grafică de pe |
| | | (Selectați USB sau PC) | Opțiuni | |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|------------------------|---|---|--------------------------------|--|
| căt re PC | căt re image | (Selectați USB sau PC) | Salvare drept com.rapidă | calculatorul dumneavoastră. |
| | | | Start | |
| | căt re e- mail | Acțiuni scanare (Selectați USB sau PC) | - | Trimiteți un document scanat ca atașament la un mesaj de email. |
| | | | Opțiuni | |
| | | | Salvare drept com.rapidă | |
| la server de e-mail | Acțiuni scanare | - | - | Sca nați un document monocrom sau color pe adresa de e-mail dorită. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| la E-mailul meu | - | - | - | Sca nați un document monocrom sau color pe adresa dumneavoastră de e-mail. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| căt re FTP/SFTP | Acțiuni scanare (Selectați numele profilului) | - | - | Trimiteți datele scanate prin FTP/SFTP. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| căt re rețea | Acțiuni scanare (Selectați numele profilului) | - | - | Trimiteți datele scanate căt re un server CIFS din rețeaua locală sau de pe internet. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| la Folderul meu | - | - | - | Trimiteți datele scanate în folderul de pe un server CIFS din rețeaua locală sau de pe Internet. |
| la SharePoint | Acțiuni scanare (Selectați numele profilului) | - | - | Trimiteți datele scanate prin intermediul unui server SharePoint®. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Nivel 6 | Descrieri |
|---|---------------------|-----------|---------|---|
| către web | - | - | - | Încărcați datele scanate pe un serviciu internet. |
| Scanare WS (Apare când instalați un scanner pentru servicii web, care este afișat în exploratorul de rețea al computerului dumneavoastră.) | Acțiuni scanare | - | - | Scanați date utilizând protocolul Web Service. |
| | Scanare | - | - | |
| | Scan. pt E-mail | - | - | |
| | Scanare pentru Fax | - | - | |
| | Scanare pt. Imprim. | - | - | |



[Imprimare securizată]

| Nivelul 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Descrieri |
|----------------------|--------------------------|--|---|
| Imprimare securizată | (Selectați utilizatorul) | (Selectați acțiunea de imprimare securizată) | Puteți imprima date salvate în memoria aparatului când introduceți parola dumneavoastră, formată din patru cifre. Activ numai când aparatul deține date de imprimare securizate. |



[Web]

| Nivelul 2 | Descrieri |
|-----------|---|
| Web | Conectați aparatul Brother la un serviciu internet. |



[Aplicații]

| Nivelul 2 | Descrieri |
|-----------|---|
| Aplicații | Conectați aparatul Brother la serviciul Brother Apps. |



[USB]

| Nivelul 2 | Nivel 3 | Descrieri |
|-----------|-------------------|--|
| USB | Scan. pe USB | Scanați documente pe un suport de stocare USB flash. |
| | Imprimare directă | Imprimați datele direct de pe unitatea flash pentru USB. |



(Comenzi rapide)

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|-------------------------|---------|---------------|--|
| Adăugare Comandă rapidă | Copiere | - | Selectați setările dorite. |
| | Fax | - | Selectați setările dorite. |
| | Scanare | către fișier | Scanați un document monocrom sau color pe computer. |
| | | către OCR | Converțiți un document scanat cu text într-un fișier text editabil. |
| | | către imagine | Scanați o fotografie color în aplicația grafică pe care o utilizați. |

| Nivel 3 | Nivel 4 | Nivelul 5 | Descrieri |
|---|-----------------------|---------------------|--|
| Adăugare Comandă rapidă | Scanare | către USB | Scanați documente pe un suport de stocare USB flash. |
| | | către e-mail | Scanați un document monocrom sau color în aplicația de email. |
| | | la server de e-mail | Scanați un document monocrom sau color pe adresa de e-mail dorită. |
| | | către rețea | Trimiteți datele scanate către un server CIFS din rețeaua locală sau de pe internet. |
| | | către FTP/SFTP | Trimiteți datele scanate prin FTP/SFTP. |
| | | la SharePoint | Trimiteți datele scanate prin intermediul unui server SharePoint®. |
| | Web | - | Conectați aparatul Brother la un serviciu internet. Este posibil ca de la publicarea acestui document furnizorul să mai adauge servicii web și să schimbe numele serviciilor. Accesați pagina modelului dvs. Manuale de la Brother Solutions Center la support.brother.com pentru a descărca Ghid Web connect. |
| Aceste liste apar atunci când fiecare denumire de comandă rapidă este apăsată timp de două secunde. | Aplicații | - | Conectați aparatul Brother la serviciul Brother Apps. |
| | Redenumire | - | Modificați numele comenzii rapide. |
| | Editare | - | Modificați setările pentru comanda rapidă. |
| | Sterge | - | Ștergeți comanda rapidă. |
| | Înregistrare Card/NFC | - | Alocați o comandă rapidă la un card ID. |
| | Ștergere Card/NFC | - | Eliminați o comandă rapidă de la un card ID. |



[2 în 1 Copie ID]

| Nivelul 2 | Descrieri |
|-----------------|---|
| 2 în 1 Copie ID | Copiați ambele fețe ale unei cărți de identitate pe o pagină. |



Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)
- [Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță](#)
- [Unde se găsesc setările de rețea ale aparatului Brother?](#)

Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web

Administrarea bazată pe web este un program utilitar care folosește un browser web standard pentru gestionarea aparatului dvs. folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)).

- [Ce este Managementul bazat pe web?](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Definirea unei parole de conectare pentru Management bazat pe web](#)

Ce este Managementul bazat pe web?

Managementul bazat pe web este un utilitar care utilizează un browser web standard pentru gestionarea aparatului dumneavoastră folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)). Introduceți adresa IP a aparatului în browserul web pentru a accesa și modifica setările serverului de imprimare.



- Vă recomandăm să folosiți Microsoft® Internet Explorer® 11 pentru Windows® și Safari 9 pentru Mac. Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.
- Trebuie să utilizați protocolul TCP/IP în rețeaua dumneavoastră și trebuie să aveți programată o adresă IP corectă pentru serverul de imprimare și computerul dumneavoastră.

The screenshot displays the Brother printer's web management interface. At the top, there's a header with the printer model 'XXX - XXXX' and a 'Please configure the password >>' button. The 'brother' logo and 'Brother Solutions Center' are on the right. Below the header is a navigation bar with tabs: General, Address Book, Fax, Copy, Print, Scan, Administrator, and Network. The 'General' tab is active. On the left, a sidebar lists various settings categories: Status, Auto Refresh Interval, Maintenance Information, Lists/Reports, Find Device, Contact & Location, Sleep Time, Auto Power Off, Volume, Panel, and Notice Settings. The main content area is titled 'Status' and shows the following information: 'Device Status' is 'Pregătit' (Ready) with a green bar; 'Automatic Refresh' is set to 'Off'; 'Toner Level' shows four bars for BK, C, M, and Y; 'Web Language' is set to 'Auto'; and 'Device Location' has fields for 'Contact' and 'Location'.

- Ecranul afișat poate să difere față de cel afișat mai jos.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

- Vă recomandăm ca la configurarea setărilor folosind Web Based Management să utilizați protocolul de securitate HTTPS.
- Dacă la configurarea Web Based Management folosiți protocolul HTTPS, browserul dumneavoastră va afișa o casetă de dialog de avertisment.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „http://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

http://192.168.1.2



- Dacă utilizați un DNS (Sistem de nume de domeniu) sau activați un nume NetBIOS, puteți tasta un alt nume, de exemplu „SharedPrinter” în locul adresei IP.

- De exemplu:

http://SharedPrinter


Dacă activați un nume NetBIOS, puteți utiliza și numele nodului.

- De exemplu:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Numele NetBIOS se găsește în raportul de configurare a rețelei.

- Pentru Mac, accesați administrarea bazată pe web făcând clic pe pictograma aparatului din ecranul **Status Monitor**.

3. În mod implicit, nu este necesară introducerea unei parole. Dacă ați definit deja o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .

Acum, puteți modifica setările serverului de imprimare.

Dacă modificați setările protocolului, trebuie să reporniți aparatul după ce ați făcut clic pe **Submit (Trimitere)** pentru a activa configurația.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Definirea unei parole de conectare pentru Management bazat pe web

Se recomandă definirea unei parole de conectare pentru a preveni accesul neautorizat la aplicația Management bazat pe web.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „http://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

http://192.168.1.2



- Dacă utilizați un DNS (Sistem de nume de domeniu) sau activați un nume NetBIOS, puteți tasta un alt nume, de exemplu „SharedPrinter” în locul adresei IP.

- De exemplu:

http://SharedPrinter


Dacă activați un nume NetBIOS, puteți utiliza și numele nodului.


- De exemplu:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Numele NetBIOS se găsește în raportul de configurare a rețelei.

- Pentru Mac, accesați administrarea bazată pe web făcând clic pe pictograma aparatului din ecranul **Status Monitor**.

3. În mod implicit, nu este necesară introducerea unei parole. Dacă ați definit deja o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe **Administrator (Administrator)**.
5. Introduceți parola dorită în caseta **Enter New Password (Introduceți parola nouă)** (între 8 și 32 de caractere).
6. Introduceți din nou parola în câmpul **Confirm New Password (Confirmare parolă nouă)**.
7. Faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.

Pe viitor, de fiecare dată când accesați aplicația Management bazat pe web, introduceți parola în caseta **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe .

După configurarea setărilor, deconectați-vă făcând clic pe .



Dacă nu ați setat anterior o parolă de conectare, puteți defini o parolă și făcând clic pe butonul **Please configure the password (Vă rugăm să configurați parola)** din pagina web a aparatului.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță

Programul de configurare de la distanță permite configurarea a numeroase setări ale aparatului Brother de la computer. Când lansați Configurare de la distanță, setările aparatului Brother vor fi descărcate în computer și afișate pe ecran. Dacă modificați setările pe computer, le puteți încărca direct pe aparatul dvs.

- [Configurare la distanță \(Windows®\)](#)
- [Configurare la distanță \(Macintosh\)](#)

Configurare la distanță (Windows®)

- [Configurați aparatul Brother de la computer \(Windows®\)](#)
- [Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Configurarea agendei de adrese a aparatului utilizând ControlCenter4 \(Windows®\)](#)

► Pagina de pornire > **Setări aparat** > **Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.** > **Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță** > **Configurare la distanță (Windows®)** > Configurați aparatul Brother de la computer (Windows®)

Configurați aparatul Brother de la computer (Windows®)

Modele înrudite: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW



Dacă funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) este setată la Activat, nu puteți utiliza configurarea de la distanță.


1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows® 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Instalare de la distanță**.

- Windows® 8 și Windows® 10


Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Instalare de la distanță**.

Este afișată fereastra programului de configurare de la distanță.



Dacă aparatul este conectat într-o rețea și vi se solicită o parolă, introduceți parola.

2. Configurați setările în funcție de necesități.

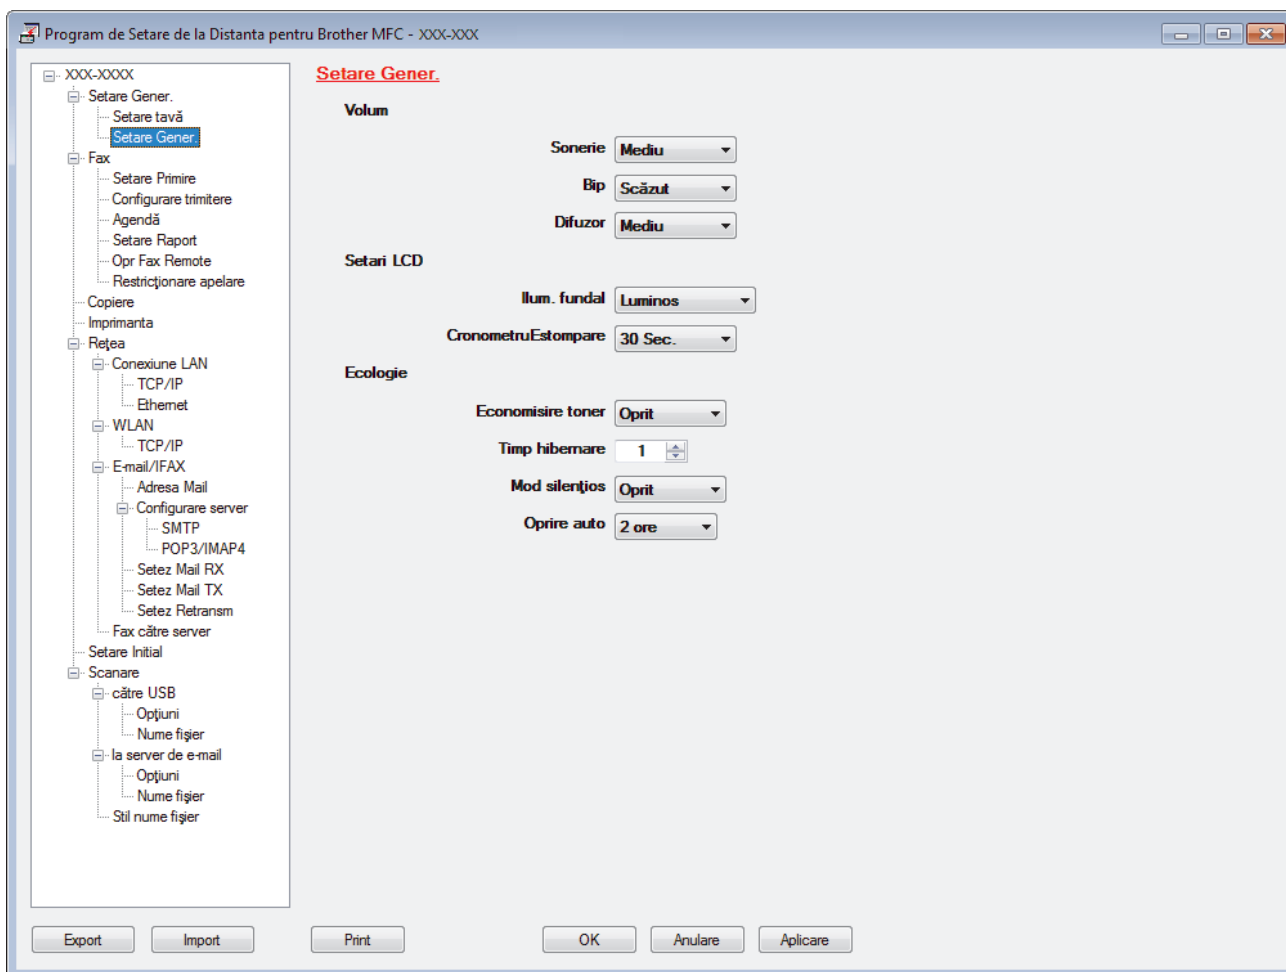

Export

Faceți clic pentru a salva setările configurației actuale într-un fișier.



Faceți clic pe **Export** pentru a salva agenda de adrese sau toate setările pentru aparat.

Import

Faceți clic pentru a importa un fișier și pentru a citi setările acestuia.

Print

Faceți clic pentru a imprima elementele selectate pe aparat. Datele nu pot fi imprimate decât după ce au fost încărcate în aparat. Faceți clic pe **Aplicare** pentru a încărca noile date în aparat și apoi faceți clic pe **Print**.

OK

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat și apoi a ieși din programul de configurare de la distanță. Dacă apare un mesaj de eroare, configurați că datele sunt corecte și apoi faceți clic pe **OK**.

Anulare

Faceți clic pentru a ieși din programul de configurare de la distanță fără a încărca datele în aparat.

Aplicare

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat fără să ieșiți din programul de configurare de la distanță.

3. Faceți clic pe **OK**.

- Dacă protejați computerul folosind un firewall, iar acesta nu poate să utilizeze Configurare la distanță, poate fi necesară configurarea setărilor firewall pentru a permite comunicarea prin porturile 137 și 161.
- Dacă utilizați Windows® Firewall și ați instalat driverele și software-ul Brother de pe discul de instalare, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate.



Informații similare

- [Configurare la distanță \(Windows®\)](#)
-


► Pagina de pornire > **Setări aparat** > **Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.** > **Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță** > **Configurare la distanță (Windows®)** > Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter4 (Windows®)


Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter4 (Windows®)

Modele înrudite: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW



Dacă funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) este setată la Activat, nu puteți utiliza configurarea de la distanță.

1. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
2. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
3. Faceți clic pe butonul **Setare de la distanță**.
4. Configurați setările în funcție de necesități.

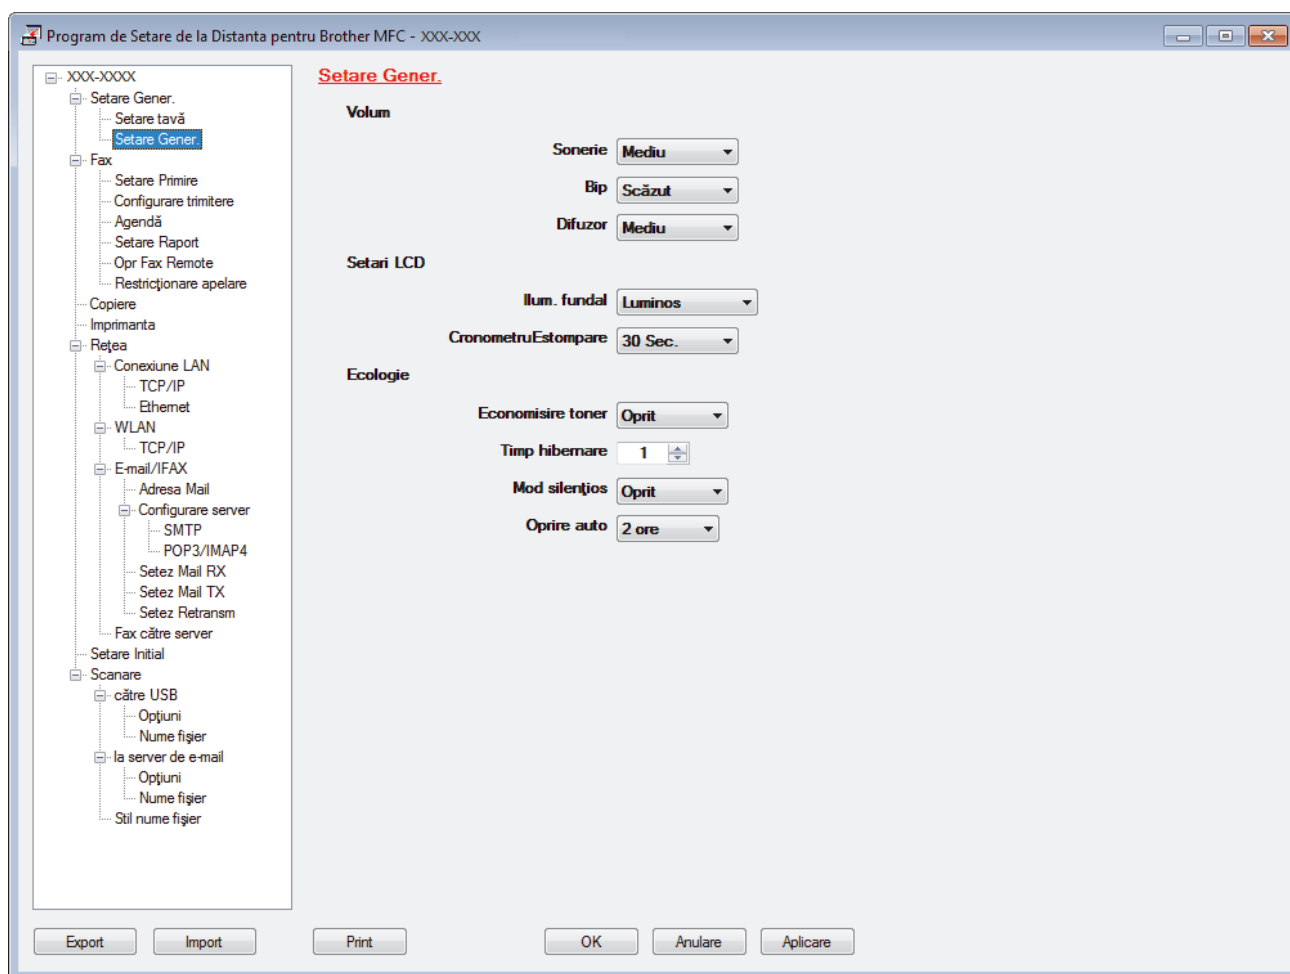

Export

Faceți clic pentru a salva setările configurației actuale într-un fișier.



Faceți clic pe **Export** pentru a salva agenda de adrese sau toate setările pentru aparat.

Import

Faceți clic pentru a importa un fișier și pentru a citi setările acestuia.

Print

Faceți clic pentru a imprima elementele selectate pe aparat. Datele nu pot fi imprimate decât după ce au fost încărcate în aparat. Faceți clic pe **Aplicare** pentru a încărca noile date în aparat și apoi faceți clic pe **Print**.

OK

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat și apoi a ieși din programul de configurare de la distanță. Dacă apare un mesaj de eroare, configurați că datele sunt corecte și apoi faceți clic pe **OK**.

Anulare

Faceți clic pentru a ieși din programul de configurare de la distanță fără a încărca datele în aparat.

Aplicare

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat fără să ieșiți din programul de configurare de la distanță.

5. Faceți clic pe **OK**.

- Dacă protejați computerul folosind un firewall, iar acesta nu poate să utilizeze Configurare la distanță, poate fi necesară configurarea setărilor firewall pentru a permite comunicarea prin porturile 137 și 161.
- Dacă utilizați Windows® Firewall și ați instalat driverele și software-ul Brother de pe discul de instalare, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate.



Informații similare

- [Configurare la distanță \(Windows®\)](#)
-

▲ Pagina de pornire > [Setări aparat](#) > [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#) > [Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță](#) > [Configurare la distanță \(Windows®\)](#) > Configurarea agendei de adrese a aparatului utilizând ControlCenter4 (Windows®)


Configurarea agendei de adrese a aparatului utilizând ControlCenter4 (Windows®)

Modele înrudite: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Utilizați Configurarea de la distanță cu ajutorul CC4 pentru a adăuga sau modifica numere din agenda de adrese din computer.



Dacă funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) este setată la Activat, nu puteți utiliza configurarea de la distanță.

1. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
2. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
3. Faceți clic pe butonul **Agenda de adrese**.
Se deschide **Adenda** într-o fereastră de Configurare de la distanță.
4. Adăugați sau actualizați informațiile din Agenda de adrese, în funcție de necesități.
5. Faceți clic pe **OK**.



Informații similare

- [Configurare la distanță \(Windows®\)](#)

Configurare la distanță (Macintosh)

- [Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Configurarea agendei de adrese a aparatului utilizând ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)


► Pagina de pornire > **Setări aparat** > **Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.** > **Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță** > **Configurare la distanță (Macintosh)** > Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter2 (Macintosh)

Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter2 (Macintosh)

Modele înrudite: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW




Dacă funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) este setată la Activat, nu puteți utiliza configurarea de la distanță.

1. În bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start)** > **Applications (Aplicații)** > **Brother**, apoi faceți dublu clic pe pictograma  (**ControlCenter**).

Apare ecranul **ControlCenter2**.

2. Faceți clic pe fila **DEVICE SETTINGS (SETĂRI DISPOZITIV)**.
3. Faceți clic pe butonul **Remote Setup (Configurare de la distanță)**.

Apare ecranul programului de configurare de la distanță.

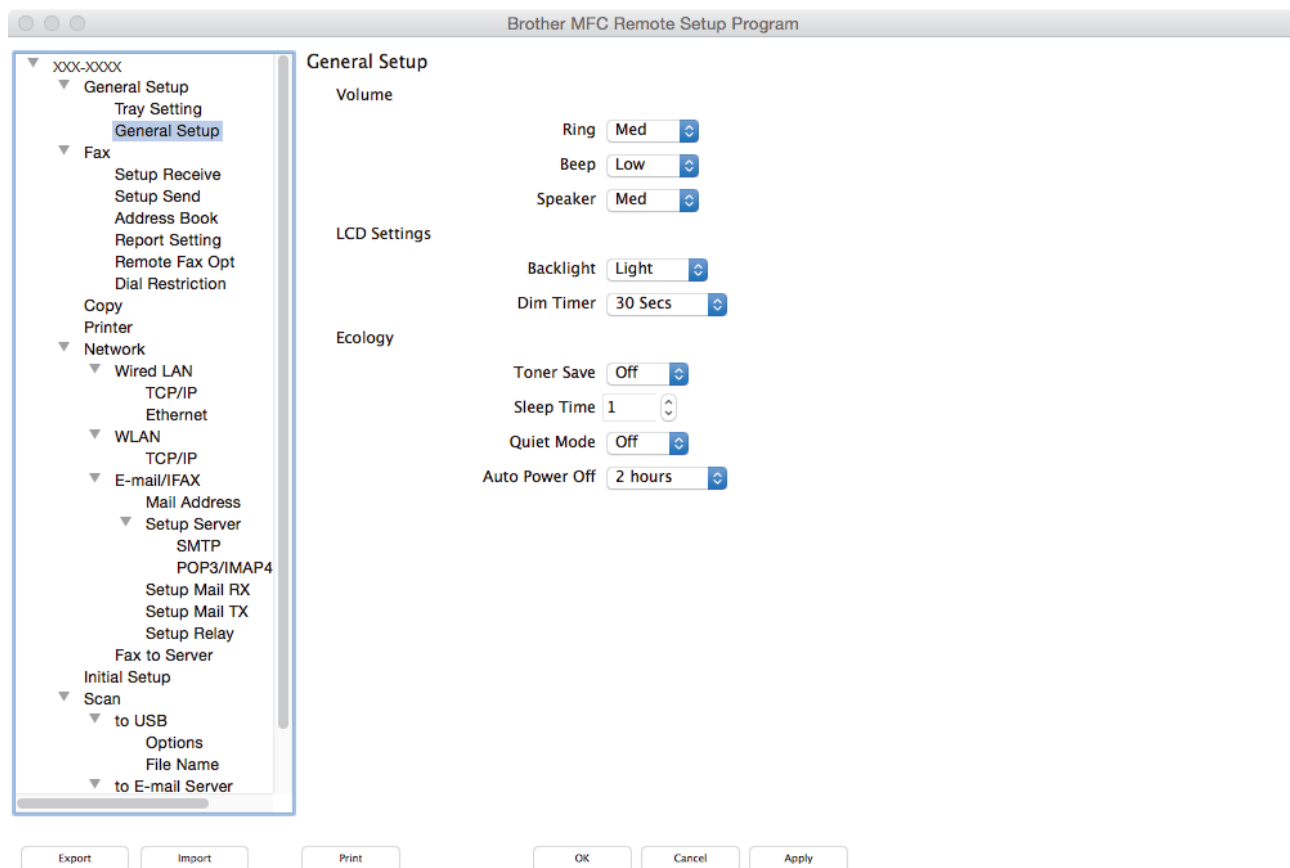

4. Configurați setările în funcție de necesități.

Export

Faceți clic pentru a salva setările configurației actuale într-un fișier.



Faceți clic pe **Export** pentru a salva agenda de adrese sau toate setările aparatului.

Import

Faceți clic pentru a importa un fișier și pentru a citi setările acestuia.

Print (Imprimare)

Faceți clic pentru a imprima elementele selectate pe aparat. Datele nu pot fi imprimate decât după ce au fost încărcate în aparat. Faceți clic pe **Apply (Aplicare)** pentru a încărca noile date în aparat și apoi faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

OK

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat și apoi a ieși din programul de configurare de la distanță. Dacă apare un mesaj de eroare, introduceți din nou datele corecte și apoi faceți clic pe **OK**.

Cancel (Anulare)

Faceți clic pentru a ieși din programul de configurare de la distanță fără a încărca datele în aparat.

Apply (Aplicare)

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat fără să ieșiți din programul de configurare de la distanță.

5. Când ați terminat, faceți clic pe **OK**.

**Informații similare**

- [Configurare la distanță \(Macintosh\)](#)
-

► Pagina de pornire > [Setări aparat](#) > [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#) > [Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță](#) > [Configurare la distanță \(Macintosh\)](#) > Configurarea agendei de adrese a aparatului utilizând ControlCenter2 (Macintosh)


Configurarea agendei de adrese a aparatului utilizând ControlCenter2 (Macintosh)

Modele înrudite: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Utilizați Configurarea de la distanță cu ajutorul ControlCenter2 pentru a adăuga sau modifica numere din agenda de adrese din computer.



Dacă funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) este setată la Activat, nu puteți utiliza configurarea de la distanță.

1. În bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații) > Brother**, apoi faceți dublu clic pe pictograma  (**ControlCenter**).
Apare ecranul **ControlCenter2**.
2. Faceți clic pe fila **DEVICE SETTINGS (SETĂRI DISPOZITIV)**.
3. Faceți clic pe butonul **Address Book (Agendă de adrese)**.
Se deschide **Address Book (Agendă de adrese)** într-o fereastră de Configurare de la distanță.
4. Adăugați sau actualizați informațiile din Agenda de adrese, în funcție de necesități.
5. Când ați terminat, faceți clic pe **OK**.



Informații similare

- [Configurare la distanță \(Macintosh\)](#)


Anexă

- [Specificații](#)
- [Cum introduceți text în aparatul Brother](#)
- [Consumabile](#)
- [Informații importante despre durata de viață a cartușului de toner](#)
- [Accesorii](#)
- [Informații cu privire la hârtia reciclată](#)
- [Numere Brother](#)

Specificații

Specificații generale

| | | |
|---|---|--|
| Tip imprimantă | | <ul style="list-style-type: none"> Laser |
| Metodă de imprimare | | <ul style="list-style-type: none"> Imprimantă electrofotografică laser |
| Capacitate memorie | Standard | <ul style="list-style-type: none"> (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW) 512 MB (MFC-L9570CDW) 1 GB |
| LCD (Liquid Crystal Display - Ecran cu cristale lichide) | | <ul style="list-style-type: none"> (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) Ecran tactil LCD TF color de 3,7 in. (93,4 mm) 1 (MFC-L8900CDW) Ecran tactil LCD TF color de 5,0 in. (118,5 mm) 1 (MFC-L9570CDW) Ecran tactil LCD TF color de 7,0 in. (164,9 mm) 1 |
| Sursă de alimentare | | <ul style="list-style-type: none"> 220 – 240 V c.a., 50/60 Hz |
| Consumul de energie (Mediu) | Vârf | <ul style="list-style-type: none"> Aproximativ 1.230 W |
| | Imprimare ² | <ul style="list-style-type: none"> Aproximativ 580 W la 25 °C |
| | Imprimare (Mod silențios) ² | <ul style="list-style-type: none"> Aproximativ 340 W la 25 °C |
| | Copiere ² | <ul style="list-style-type: none"> Aproximativ 550 W la 25 °C |
| | Copiere (Mod silențios) ² | <ul style="list-style-type: none"> Aproximativ 350 W la 25 °C |
| | Gata de operare ² | <ul style="list-style-type: none"> Aproximativ 70 W la 25 °C |
| | Sleep ² | <ul style="list-style-type: none"> Aproximativ 10 W |
| | Deep Sleep ² | <ul style="list-style-type: none"> (DCP-L8410CDW) Aproximativ 1,3 W (MFC-L8690CDW) Aproximativ 1,4 W (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Aproximativ 1,7 W |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Oprire ^{2 3 4} Aproximativ 0,03 W |
| Dimensiuni (Vedere tipică profil) | | Unitate: mm <ul style="list-style-type: none"> (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) * : 435 ** : 539 *** : 526 (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) * : 495 ** : 549 *** : 526 |
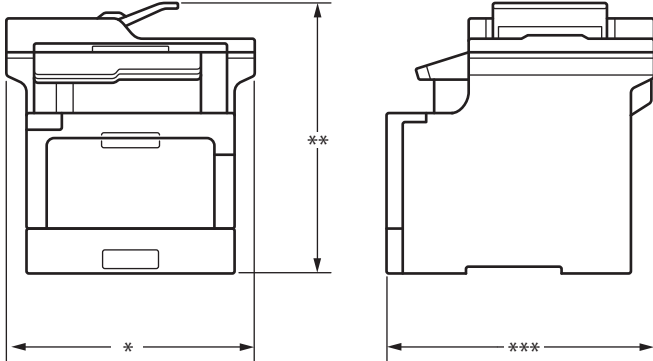
| | | | |
|---|-------------------|---|---|
|  | | | <div>Unitate: mm</div> <ul style="list-style-type: none">(DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) * : 435 ** : 539 *** : 526(MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) * : 495 ** : 549 *** : 526 |
| Greutăți (cu consumabile) | | | <ul style="list-style-type: none">(DCP-L8410CDW) 27,6 kg(MFC-L8690CDW) 27,9 kg(MFC-L8900CDW) 28,7 kg(MFC-L9570CDW) 29,7 kg |
| Nivel de zgomot | Presiune acustică | Imprimare | <ul style="list-style-type: none">LpAm = 49 dB (A) |
| | | Imprimare (Mod silențios) | <ul style="list-style-type: none">LpAm = 44 dB (A) |
| | | Gata de operare | <ul style="list-style-type: none">LpAm = Neauzit |
| | Putere sunet | Copiere ^{5 6} | Monocrom (Excluzând Belgia) <ul style="list-style-type: none">LWAd = 6,40 B (A) (Pentru Belgia) <ul style="list-style-type: none">LWAd = 6,35 B (A) |
| | | | Color (Excluzând Belgia) <ul style="list-style-type: none">LWAd = 6,41 B (A) (Pentru Belgia) <ul style="list-style-type: none">LWAd = 6,36 B (A) |
| | | Imprimare (Mod silențios) | Monocrom <ul style="list-style-type: none">LWAd = 6,00 B (A) Color <ul style="list-style-type: none">LWAd = 6,00 B (A) |
| | | | Gata de operare ^{5 6} |
| | | Temperatură | Utilizare |
| Depozitare | | | <ul style="list-style-type: none">0 – 40 °C |
| Umiditate | Utilizare | <ul style="list-style-type: none">20 – 80% (fără condens) | |
| | Depozitare | <ul style="list-style-type: none">10 – 90% (fără condens) | |
| ADF (alimentator automat de documente) | | | <ul style="list-style-type: none">(DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) Până la 50 de coli(MFC-L8900CDW) Până la 70 de coli(MFC-L9570CDW) Până la 80 de coli <div>Pentru cele mai bune rezultate, recomandăm:</div> |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatură: 20 – 30 °C • Umiditate: 50 – 70% • Hârtie: 80 g/m² |
|--|--|

1 măsurat pe diagonală

2 Conexiuni USB la computer

3 Măsurat în conformitate cu standardul IEC 62301 Ediția 2.0.

4 Consumul de energie variază ușor în funcție de mediul de utilizare.

5 Măsurat în conformitate cu metoda descrisă în RAL-UZ171.

6 Nu se recomandă ca echipamentele de birou cu valoarea LWAd > 6,30 B(A) să fie utilizate în încăperi în care persoanele au nevoie de un nivel ridicat de concentrare. Din cauza emisiilor de zgomot, aceste echipamente trebuie să fie amplasate în încăperi separate.

Specificații privind dimensiunea documentului

| | | |
|--------------------------|----------------------|--|
| Dimensiunea documentului | Lățime ADF | • Între 105 și 215,9 mm |
| | Lungime ADF | • 147,3 – 355,6 mm |
| | Lățime geam scanner | • Maximum 215,9 mm |
| | Lungime geam scanner | <ul style="list-style-type: none"> • (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) Maximum 300 mm • (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Maximum 355,6 mm |

Specificații privind suporturile de imprimare

| | | | |
|----------------|---|--------------------------|---|
| Intrare hârtie | Tavă pentru hârtie (Standard) | Tip hârtie | • Hârtie simplă, Hârtie cu antet, Hârtie colorată, Hârtie subțire, Hârtie reciclată |
| | | Format hârtie | • A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal |
| | | Densitate hârtie | • 60 până la 105 g/m ² |
| | | Capacitate maximă hârtie | • Până la 250 de coli de 80 g/m ² de hârtie simplă |
| | Tavă multifuncțională (Tava MF) | Tip hârtie | • Hârtie simplă, Letterhead, hârtie color, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie mai groasă, hârtie reciclată, pentru corespondență, etichetă, plic, plic subțire, plic gros, hârtie lucioasă |
| | | Format hârtie | <ul style="list-style-type: none"> • Lățime: Între 76,2 și 215,9 mm • Lungime: Între 127 și 355,6 mm • Plic: COM-10, DL, C5, Monarch |
| | | Densitate hârtie | • 60 până la 163 g/m ² |
| | | Capacitate maximă hârtie | <ul style="list-style-type: none"> • Până la 50 de coli de 80 g/m² de hârtie simplă • Plic: 10 plicuri de până la 10 mm grosime |
| | Tavă de hârtie 2, 3, 4 (Opțională) ^{1 2} | Tip hârtie | • Hârtie simplă, Hârtie cu antet, Hârtie colorată, Hârtie subțire, Hârtie reciclată |
| | | Format hârtie | • A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal |
| | | Densitate hârtie | • 60 până la 105 g/m ² |
| | | Capacitate maximă hârtie | • LT-330CL |

| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|---|
| Intrare hârtie | Tavă de hârtie 2, 3, 4 (Opțională) ^{1 2} | | <p>Până la 250 de coli de 80 g/m² de hârtie simplă</p> <ul style="list-style-type: none"> LT-340CL ³ <p>Până la 500 de coli de 80 g/m² de hârtie simplă</p> |
| Ieșire hârtie ⁴ | Tavă de ieșire a hârtiei cu fața în jos | | <ul style="list-style-type: none"> Până la 150 de coli de 80 g/m² de hârtie simplă (livrare cu fața în jos în tava de ieșire a hârtiei cu fața în jos) |
| | Tavă de ieșire a hârtiei cu fața în sus | | <ul style="list-style-type: none"> O coală (ieșire cu fața în sus în tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus) |
| Față verso | Imprimare automată față verso | Tip hârtie | <ul style="list-style-type: none"> Hârtie simplă, Hârtie cu antet, Hârtie colorată, Hârtie subțire, Hârtie reciclată, Hârtie lucioasă |
| | | Format hârtie | <ul style="list-style-type: none"> A4 |
| | | Densitate hârtie | <ul style="list-style-type: none"> 60 până la 105 g/m² |

¹ (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) Număr maxim de tăvi inferioare: Până la trei LT-330CL tăvi inferioare

² (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Număr maxim de tăvi inferioare: Până la trei LT-330CL tăvi inferioare sau până la două tăvi inferioare în oricare combinație

³ Aplicabil pentru MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

⁴ Pentru a evita posibilitatea de pătare, vă recomandăm să scoateți colile imprimate din tava de ieșire a hârtiei imediat după ce acestea ies din aparat.

Specificații fax

NOTĂ

Această caracteristică este disponibilă pentru modelele MFC.

| | | |
|--|------------------|---|
| Compatibilitate | | <ul style="list-style-type: none"> ITU-T Super Group 3 |
| Sistem de codare | | <ul style="list-style-type: none"> MH/MR/MMR/JBIG |
| Viteză modem | | <ul style="list-style-type: none"> 33.600 bps (cu revenire automată) |
| Recepționare materiale imprimate față-verso | | <ul style="list-style-type: none"> Da |
| Trimitere automată materiale imprimate față-verso | | <ul style="list-style-type: none"> (MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Da (din ADF) |
| Lățime de scanare | | <ul style="list-style-type: none"> Maximum 208 mm |
| Lățime de imprimare | | <ul style="list-style-type: none"> Maximum 208 mm |
| Tonuri de gri | | <ul style="list-style-type: none"> 8 biți/256 niveluri |
| Rezoluție | Orizontal | <ul style="list-style-type: none"> 203 dpi |
| | Vertical | <ul style="list-style-type: none"> Standard: 98 dpi Fină: 196 dpi Super fină: 392 dpi Foto: 196 dpi |
| Agendă de adrese | | <ul style="list-style-type: none"> 300 locații |
| Grupuri | | <ul style="list-style-type: none"> Până la 20 |
| Difuzare | | <ul style="list-style-type: none"> 350 de locații |
| Reapelare automată | | <ul style="list-style-type: none"> De 3 ori la intervale de 5 minute |
| Transmitere din memorie | | <ul style="list-style-type: none"> Până la 500 de pagini ¹ |
| Primire fără hârtie | | <ul style="list-style-type: none"> Până la 500 de pagini ¹ |

¹ Prin „pagini” se înțelege „Tabelul de test ITU-T Diagrama #1” (o scrisoare comercială tipică, rezoluție standard, cod JBIG).

Specificație de copiere

| | |
|--|---|
| Lățime de copiere | <ul style="list-style-type: none"> Maximum 210 mm |
| Copiere automată față-verso | <ul style="list-style-type: none"> (MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Da (din ADF) |
| Sortare copii | <ul style="list-style-type: none"> Da |
| Stivuire copii | <ul style="list-style-type: none"> Până la 999 de pagini |
| Mărire/Micșorare | <ul style="list-style-type: none"> de la 25% la 400% (în trepte de 1%) |
| Rezoluție | <ul style="list-style-type: none"> Maximum 1200 x 600 dpi |
| Timpul de imprimare a primei copii ¹ | Monocrom <ul style="list-style-type: none"> Mai puțin de 16 secunde la 23 °C / 230 V |
| | Color <ul style="list-style-type: none"> Mai puțin de 17 secunde la 23 °C / 230 V |

¹ Din modul Gata de operare și din tava standard

Specificațiile scannerului

| | |
|------------------------------------|--|
| Color/Negru | <ul style="list-style-type: none"> Da/Da |
| Compatibilitate TWAIN | <ul style="list-style-type: none"> Da (Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10) (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12) |
| Compatibilitate WIA | <ul style="list-style-type: none"> Da (Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10) |
| Compatibilitate ICA | <ul style="list-style-type: none"> Da (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12) |
| Adâncime de culoare | <ul style="list-style-type: none"> Procesare color pe 48 de biți (intrare) Procesare color pe 24 de biți (ieșire) |
| Tonuri de gri | <ul style="list-style-type: none"> Procesare color pe 16 de biți (intrare) Procesare color pe 8 de biți (ieșire) |
| Rezoluție ¹ | <ul style="list-style-type: none"> Până la 19.200 × 19.200 dpi (interpolat) Max. 1200 x 2400 dpi (de pe geamul scannerului) Max. 1200 x 600 dpi (din ADF) |
| Lățime de scanare | <ul style="list-style-type: none"> Maximum 210 mm |
| Scanare automată față-verso | <ul style="list-style-type: none"> (MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Da (din ADF) |

¹ Scanare la maximum 1200 × 1200 dpi folosind driverul WIA în Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 și Windows® 10 (se poate selecta o rezoluție de până la 19200 × 19200 dpi folosind utilitarul scannerului)

Specificațiile imprimantei

| | | | |
|---|--|----------------------------|--|
| Imprimare automată față verso | <ul style="list-style-type: none"> Da | | |
| Emulare | <ul style="list-style-type: none"> PCL6, BR-Script3, PDF versiunea 1.7, XPS versiunea 1.0 | | |
| Rezoluție | <ul style="list-style-type: none"> Calitate clasa 600 x 600 dpi, 2.400 dpi (2400 x 600) | | |
| Viteză de imprimare ^{1 2} | <table border="1"> <tr> <td>Imprimare pe 1 față</td><td> Monocrom <ul style="list-style-type: none"> Până la 33 de pagini/minut (format Letter) </td></tr> </table> | Imprimare pe 1 față | Monocrom <ul style="list-style-type: none"> Până la 33 de pagini/minut (format Letter) |
| Imprimare pe 1 față | Monocrom <ul style="list-style-type: none"> Până la 33 de pagini/minut (format Letter) | | |

| | | |
|--|----------------------|--|
| Viteză de imprimare ^{1 2} | Imprimare pe 1 față | Până la 31 de pagini/minut (format A4) |
| | | Color <ul style="list-style-type: none">Până la 33 de pagini/minut (format Letter)Până la 31 de pagini/minut (format A4) |
| | Imprimare față verso | Monocrom <ul style="list-style-type: none">Până la 14 de fețe/minut (Până la 7 coli/minut) (format Letter sau A4) |
| | | Color <ul style="list-style-type: none">Până la 14 de fețe/minut (Până la 7 coli/minut) (format Letter sau A4) |
| Durata la prima imprimare ³ | | Monocrom <ul style="list-style-type: none">Mai puțin de 15 secunde la 23 °C / 230 V |
| | | Color <ul style="list-style-type: none">Mai puțin de 15 secunde la 23 °C / 230 V |

¹ Viteza de imprimare se poate modifica în funcție de tipul de document pe care îl imprimați.

² Viteza de imprimare poate fi mai redusă atunci când aparatul este conectat printr-o rețea wireless LAN.

³ Din modul Gata de operare și din tava standard

Specificații de interfață

| | |
|---------------------------|--|
| USB ^{1 2} | <ul style="list-style-type: none"> USB de mare viteză 2.0 Utilizați un cablu de interfață USB 2.0 cu lungimea de cel mult 2,0 metri. |
| LAN | <ul style="list-style-type: none"> 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ^{3 4} |
| LAN wireless | <ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.11b/g/n (Modul Infrastructură) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®) |
| NFC ⁵ | <ul style="list-style-type: none"> (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Da |

¹ Aparatul dumneavoastră are o interfață USB 2.0 Hi-Speed. Aparatul poate fi conectat și la un computer cu interfață USB 1.1.

² Porturile USB de la producători terți nu sunt compatibile.

³ Utilizați un cablu bifilar torsadat direct din categoria 5e (sau ulterioară).

⁴ Când conectați aparatul la o rețea Gigabit Ethernet, utilizați dispozitive de rețea conforme specificației 1000BASE-T.

⁵ Când conectați un cititor de card IC extern, utilizați un dispozitiv care acceptă driver de clasă HID.

Specificație pentru caracteristica de imprimare directă

| | |
|------------------------|---|
| Compatibilitate | <ul style="list-style-type: none"> PDF versiunea 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (create de propriul driver de imprimantă), TIFF (scanat de modelele Brother), XPS versiunea 1.0 |
| Interfață | <ul style="list-style-type: none"> Interfață USB directă: Față x 1, Spate x 1 (MFC-L9570CDW) |

Protocoale și caracteristici de securitate acceptate

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Rețea LAN wireless

IEEE 802.11b/g/n (Mod Infrastructură), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protocoale (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/Rezoluție Denumire NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom port raw (brut)/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, client ftp și Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, Tclient ftp și Server, ICMP, Web Services (Imprimare/Scanare), SNTIP Client, LDAP, IMAP4

Protocoloale (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Imprimare/Scanare), IMAP4

Securitate rețea (cablată)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Securitate rețea (wireless)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Securitate rețea wireless

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) ¹

Certificare wireless

Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Specificații privind cerințele de sistem pentru computer

Sisteme de operare și funcții software acceptate

| Platformă calculator și versiune sistem de operare | | Interfață calculator | | | | Procesor | Pentru drivere | Spațiu necesar pe hard disc pentru instalare |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|----------------|--|
| | | Paralel (IEEE1284) | USB ¹ | 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T (Ethernet) | Wireless 802.11b/g/n | | | |
| Sistem de operare Windows® | Windows® 7 / 8 / 8.1 ^{2 3} | Indisponibil | Imprimarea PC Fax ⁴ | | Procesor pe 32 de biți (x86) sau pe 64 de biți (x64) | 650 MB | 1,2 GB | |
| | Scanare | | | | | | | |
| | Windows Server® 2008 | | Indisponibil | Imprimarea | | Procesor pe 64 de biți (x64) | 50 MB | Indisponibil |
| | Windows Server® 2008 R2 | | | | | | | |
| | Windows Server® 2012 | | | | | | | |
| | Windows Server® 2012 R2 | | | | | | | |
| | Windows Server® 2016 | | | | | | | |
| Sistem de operare Macintosh | macOS v10.10.5 | Imprimarea | | Procesor Intel® | 80 MB | 400 MB | | |
| | macOS v10.11.x | PC-Fax (Trimitere) ⁴ | | | | | | |
| | macOS v10.12 | Scanare | | | | | | |

¹ Porturile USB de la terți producători nu sunt compatibile.

¹ Wi-Fi Direct acceptă doar WPA2-PSK (AES).

-
- 2 Pentru WIA, rezoluție 1200x1200. Utilitarul de scanare Brother permite rezoluții de până la 19.200 x 19.200 dpi.
 - 3 PaperPort™ 14SE acceptă Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 și Windows® 10.
 - 4 PC-Fax acceptă numai faxurile alb-negru.

Pentru cele mai recente actualizări ale driverului, accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră în Brother Solutions Center la adresa support.brother.com.

Toate mărcile comerciale, denumirile de marcă și de produs sunt proprietatea companiilor respective.




Informații similare

- [Anexă](#)
-




Cum introduceți text în aparatul Brother


- Când trebuie să introduceți text pe aparatul Brother, pe ecranul LCD apare o tastatură.
- Caracterele disponibile pot fi diferite, în funcție de țara dvs.
- Aspectul tastaturii poate diferi în funcție de operațiunea efectuată.



- Apăsați pe  pentru a alterna între litere, cifre și caractere speciale.






Pentru anumite modele, apăsați    pentru a selecta litere, numere, caractere speciale și litere suplimentare (cum ar fi litere cu diacritice).

- Apăsați pe  pentru a alterna între litere mari și litere mici.
- Pentru a deplasa cursorul la stânga sau la dreapta apăsați pe ◀ sau pe ▶.

Introducerea de spații

- Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe [Spațiu] sau ▶.

Efectuarea de corecții

- Dacă ați introdus incorect un caracter și doriți să îl modificați, apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a deplasa cursorul la caracterul greșit și apoi apăsați pe . Introduceți caracterul corect.
- Pentru a introduce un caracter, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a muta cursorul la locul dorit, apoi introduceți caracterul.
- Apăsați pe  pentru fiecare caracter pe care doriți să-l ștergeți sau apăsați și mențineți apăsat  pentru a șterge toate caracterele.



Informații similare


- [Anexă](#)
- [Setarea ID-ului stației](#)




Consumabile

Când este necesară înlocuirea consumabilelor, cum ar fi tonerul sau cilindrul, pe panoul de control al aparatului sau în Status Monitor va apărea un mesaj de eroare. Pentru mai multe informații despre consumabilele pentru aparatul dumneavoastră, vizitați www.brother.com/original/index.html sau contactați dealerul local Brother.



Numele modelului consumabilului variază în funcție de țara și regiunea dumneavoastră.

| Consumabile | Numele modelului consumabilului | Durată de viață aproximativă (Număr de pagini) | Modele aplicabile |
|---|---|--|--|
| Cartuș de toner  | Toner standard: <ul style="list-style-type: none"> Negru: TN-421BK Cyan: TN-421C Magenta: TN-421M Galben: TN-421Y | <ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 3.000 pagini^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 1.800 pagini^{1 2} | DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW |
| | Toner cu randament mare: <ul style="list-style-type: none"> Negru: TN-423BK Cyan: TN-423C Magenta: TN-423M Galben: TN-423Y | <ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 6.500 pagini^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 4.000 pagini^{1 2} | DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW |
| | Toner cu randament foarte mare: <ul style="list-style-type: none"> Negru: TN-426BK Cyan: TN-426C Magenta: TN-426M Galben: TN-426Y | <ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 9.000 pagini^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 6.500 pagini^{1 2} | MFC-L8900CDW |
| | Toner cu randament extrem de mare: <ul style="list-style-type: none"> Negru: TN-910BK Cyan: TN-910C Magenta: TN-910M Galben: TN-910Y | <ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 9.000 pagini^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 9.000 pagini^{1 2} | MFC-L9570CDW |
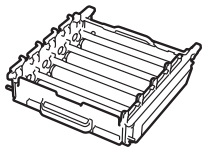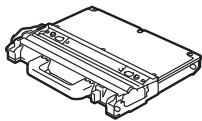
| Consumabile | Numele modelului consumabilului | Durată de viață aproximativă (Număr de pagini) | Modele aplicabile |
|---|--|--|---|
| | Toner Inbox: (Furnizate împreună cu aparatul) | <ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 3.000 pagini ^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 1.800 pagini ^{1 2} | DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 6.500 pagini ^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 6.500 pagini ^{1 2} | MFC-L9570CDW |
| Unitate de cilindru  | • DR-421CL | • Aproximativ 30.000 pagini ³ | DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW |
| Unitate de curea  | • BU-330CL | • Aproximativ 50.000 pagini ⁴ | DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW |
| Cutie pentru deșeuri de toner  | • WT-320CL | • Aproximativ 50.000 pagini ² | DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW |

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19798.

² Pagini pe o față, de dimensiunea A4 sau Letter

³ Aproximativ 30.000 pagini pentru acțiuni de 1 pagină și 50.000 pagini pentru acțiuni de 3 pagini [pagini simplex A4/letter]. Numărul de pagini poate diferi în funcție de o varietate de factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul sau dimensiunea suportului media.

⁴ Aproximativ 50.000 pagini pentru acțiuni de 1 pagină și 130.000 pagini pentru acțiuni de 3 pagini [pagini simplex A4/letter]. Numărul de pagini poate diferi în funcție de o varietate de factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul sau dimensiunea suportului media.



Informații similare

- [Anexă](#)
- [Înlocuirea consumabilelor](#)

Informații importante despre durata de viață a cartușului de toner

Durata de viață a cartușului de toner

Acest produs detectează durata de viață a cartușelor de toner folosind următoarele două metode:

- Detectare prin numărarea punctelor din fiecare culoare necesare pentru crearea unei imagini
- Detectare prin numărarea rotațiilor rolei revelatorului

Acest produs are o funcție care va număra punctele din fiecare culoare folosită la imprimarea fiecărui document și rotațiile fiecărei role a revelatorului cartușului de toner. Imprimarea se va opri când este atinsă oricare dintre limitele superioare. Limita superioară este stabilită peste numărul de puncte sau de rotații necesare astfel încât cartușul să funcționeze constant la randamentul de pagini specificat. Această funcție are scopul de a reduce riscul unei calități slabe a imprimării și de deteriorare a aparatului.

Există două mesaje care indică atunci când tonerul este consumat sau trebuie înlocuit: Toner Low (Toner aproape consumat) și Replace Toner (Înlocuiți tonerul).

Toner Low (Toner aproape consumat) este afișat pe LCD când numărul de puncte sau de rotații ale rolei revelatorului se apropie de numărul maxim: Replace Toner (Înlocuiți tonerul) se afișează pe ecranul LCD când numărul de puncte sau de rotații ale rolei revelatorului atinge numărul maxim.

Corecția culorii

Este posibil ca numărul calculat de rotații ale rolei revelatorului să nu fie doar pentru operațiuni normale, cum ar fi imprimarea și copierea, ci și pentru reglări ale aparatului, cum ar fi Calibrare culoare și Înregistrare culoare.

Calibrare culoare (Reglarea densității culorii)

Pentru a obține o calitate constantă a imprimării, densitatea fiecărui cartuș de toner trebuie menținută la o valoare fixă. Dacă echilibrul densității între culori nu poate fi păstrat, nuanța devine instabilă, iar reproducerea exactă a culorilor nu mai poate fi realizată. Densitatea tonerului se poate modifica din cauza modificărilor chimice ale tonerului, care îi afectează sarcina electrică, din cauza deteriorării unității revelatorului și din cauza nivelului de temperatură și umiditate din interiorul aparatului. Când are loc calibrarea, modelele de testare a reglării nivelului densității sunt imprimate pe unitatea de curea.

Calibrarea se efectuează, de regulă, în următoarele situații:

- Când utilizatorul selectează manual calibrarea din panoul de operare sau din driverul imprimantei.
(Vă rugăm să efectuați calibrarea dacă densitatea culorii necesită îmbunătățiri.)
- Când un cartuș de toner folosit este înlocuit cu unul nou.
- Când aparatul detectează că temperatura și umiditatea ambientale s-au schimbat.
- Când se atinge un anumit număr de pagini imprimate.

Înregistrare culoare (Corecția poziției culorii)

În acest aparat, unitatea cilindrului și unitatea revelatorului sunt pregătite pentru negru (K), galben (Y), magenta (M), respectiv cyan (C). Patru imagini color sunt combinate într-o singură imagine; prin urmare, se pot produce erori de înregistrare a culorii (mai exact, modul de aliniere a celor patru imagini color). Când se produc erori de înregistrare, modelele de testare a corecției înregistrării sunt imprimate pe unitatea de curea.

Înregistrarea se efectuează, de regulă, în următoarele situații:

- Când utilizatorul selectează manual înregistrarea de la panoul de operare.
(Vă rugăm să efectuați înregistrarea dacă o eroare de înregistrare culoare trebuie corectată.)
- Când se atinge un anumit număr de pagini imprimate.



Informații similare

- [Anexă](#)

Accesorii

Disponibilitatea accesoriilor poate varia în funcție de țara sau regiunea dvs. Pentru informații suplimentare despre accesoriile destinate aparatului dvs., accesați www.brother.com/original/index.html sau contactați dealerul Brother sau Centrul de asistență clienți Brother.

| Numele modelului | Elemente | Modele aplicabile |
|------------------|----------------------------|--|
| LT-330CL | Tavă inferioară (250 coli) | • DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW ^{1 2} |
| LT-340CL | Tavă inferioară (500 coli) | • MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW ² |

¹ (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) Număr maxim de tăvi inferioare: Până la trei LT-330CL tăvi inferioare

² (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Număr maxim de tăvi inferioare: Până la trei LT-330CL tăvi inferioare sau până la două tăvi inferioare în oricare combinație



Informații similare

- [Anexă](#)

Informații cu privire la hârtia reciclată

- Hârtia reciclată are aceeași calitate ca hârtia fabricată din resurse forestiere originale. Standardele care reglementează fabricarea hârtiei reciclate asigură respectarea celor mai înalte cerințe de calitate pentru diferite procese de imprimare. Echipamentul de imagistică furnizat de către semnatarii AV este adecvat pentru a fi utilizat cu hârtia reciclată, respectând standardul EN 12281:2002.
- Achiziționarea hârtiei reciclate economisește resursele naturale și promovează economia circulară. Hârtia este fabricată din fibre de celuloză din lemn. Colectarea și reciclarea hârtiei extinde durata de viață a fibrelor cu mai multe cicluri, utilizând resursele în mod optim.
- Procesul de producție a hârtiei reciclate este mai scurt. Fibrele au fost deja procesate, așadar se folosește mai puțină apă, energie și substanțe chimice.
- Reciclarea hârtiei prezintă beneficiul reducerii emisiilor de carbon prin excluderea produselor de hârtie din metodele alternative de eliminare a deșeurilor, precum depozitarea resturilor menajere și incinerarea. Depozitul de deșeuri emite gaz metan, care are un puternic efect de seră.



Informații similare

- [Anexă](#)

Numere Brother

IMPORTANT

Pentru asistență tehnică, apălați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul local Brother.

Întrebări frecvente (FAQ)

Brother Solutions Center rezolvă toate problemele legate de aparatul dumneavoastră. Descărcați cele mai recente software-uri și utilitare, citiți răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) și sfaturi de depanare pentru a afla cum să beneficiați de tot ceea ce vă poate oferi produsul Brother.

Aici puteți verifica și actualizările driverului Brother.

support.brother.com

Asistență clienți

Vizitați www.brother.com pentru informațiile de contact ale distribuitorului Brother local.

Amplasarea centrelor de asistență clienți

Pentru a afla care sunt centrele de service din Europa, contactați reprezentanța locală Brother. Informațiile de contact pentru reprezentanțele europene pot fi găsite la www.brother.com, selectând țara dumneavoastră.

Adrese de Internet

Site-ul internațional Brother: www.brother.com

Pentru a afla răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ), informații despre asistența tehnică asociată produselor sau despre noi drivere și utilitare, vizitați:

support.brother.com



Informații similare

- [Anexă](#)



Vizitați-ne pe internet la adresa
www.brother.com

