



دليل المستخدم على الإنترنت

MFC-L8690CDW
MFC-L9570CDW

جدول المحتويات

1	قبل استخدام جهاز Brother الذي بموزتك
2	تعريف الملاحظات
3	العلامات التجارية
4	ملاحظة مهمة
5	مقدمة حول جهاز Brother الخاص بك
6	قبل استخدام الجهاز
7	نظرة عامة على لوحة التحكم
8	نظرة عامة على شاشة LCD المسسية
15	كيفية التنقل عبر شاشة LCD المسسية
18	نظرة عامة على شاشة الإعدادات
19	إعداد الشاشة الرئيسية
20	تخصيص الجهاز
21	الوصول إلى أدوات Brother المساعدة (Windows®)
23	إزالة تثبيت برامج Brother وبرامج التشغيل (Windows®)
24	التعامل مع الورق
25	تحميل الورق
26	التحميل والطباعة باستخدام درج الورق
30	التحميل والطباعة باستخدام درج متعدد الأغراض
39	إعدادات الورق
40	تغيير حجم الورق ونوعه
41	تحديد الدرج الذي سيتم استخدامه للطباعة
42	تغيير إعدادات حجم الورق
43	تحميل المستندات
44	تحميل المستندات في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
46	تحميل المستندات على زجاج الماسح الضوئي
47	المناطق غير القابلة للمسح الضوئي وغير القابلة للطباعة
48	استخدام الورق الخاص
49	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
50	رسائل الخطأ والصيانة
56	نقل الفاكسات الخاصة بك أو تقرير يومية الفاكس
60	رسائل الخطأ عند استخدام ميزة Brother Web Connect
62	انحسار المستندات
63	المستند محشور في أعلى وحدة تغذية المستندات التلقائية
64	المستند محشور أسفل غطاء المستندات
65	إزالة بقايا الورق الصغيرة المحشورة في وحدة تغذية المستندات التلقائية
66	انحسار الورق
67	انحسار الورق في الدرج متعدد الأغراض
68	انحسار الورق في درج الورق
70	انحسار الورق في الجزء الخلفي للجهاز
72	انحسار الورق داخل الجهاز
75	انحسار الورق أسفل درج الورق
77	مشاكل الطباعة
79	تحسين جودة الطباعة
84	مشاكل الهاتف والفاكس

87	تعيين اكتشاف نفقة الاتصال
88	تعيين توافق خط الهاتف لأنظمة التداخل و VoIP (نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت)
89	مشكلات الشبكة
90	رسائل الخطأ
92	استخدم أداة إصلاح اتصال الشبكة (Windows®)
93	أين يمكنني العثور على إعدادات الشبكة الخاصة بجهاز Brother الذي بحوزتي؟
94	لا يمكنني إكمال تهيئة إعداد الشبكة اللاسلكية
95	لا يستطيع جهاز Brother الذي بحوزتي الطباعة أو المسح الضوئي أو استلام فاكس الإنترنت عبر الشبكة
97	أريد التحقق من عمل أجهزة الشبكة الخاصة بي بشكل صحيح
98	مشكلات Google Cloud Print
99	مشكلات AirPrint
100	مشاكل أخرى
102	التحقق من معلومات الجهاز
103	إعادة ضبط جهاز Brother
104	نظرة عامة على وظائف إعادة التكوين
105	الصيانة الدورية
106	استبدال المستلزمات
108	استبدال خرطوشة الحبر
111	استبدال وحدة الأسطوانة
115	استبدال وحدة الحزام
118	استبدال علبة الحبر المستهلك
122	تنظيف الجهاز
124	تنظيف الماسح الضوئي
125	تنظيف نوافذ الماسح الليزري
128	تنظيف شاشة LCD للمسح
129	تنظيف أسلاك الشحن
131	تنظيف وحدة الأسطوانة
136	تنظيف أسطوانات النقاط الورق
137	معايرة إخراج اللون
138	إعادة تعيين إعدادات معايرة الجهاز
139	تصحيح محاذة طباعة الألوان (تسجيل الألوان)
140	تحقق من العمر الافتراضي المتبقي للقطعة
141	تعبئة جهاز Brother وشحنه
143	استبدال قطع الصيانة الدورية
144	إعدادات الجهاز
145	تغيير إعدادات الجهاز من لوحة التحكم
146	في حالة انقطاع الطاقة (تخزين الطاقة)
147	إعدادات عامة
163	حفظ إعدادات المنضلة كاختصار
167	تقارير الطباعة
170	جداول الإعدادات والميزات
212	تغيير إعدادات الجهاز من الكمبيوتر
213	تغيير إعدادات الجهاز باستخدام أداة Web Based Management
217	تغيير إعدادات الجهاز باستخدام الإعداد عن بعد
228	الملحق
229	المواصفات
236	كيفية إدخال النصوص على جهاز Brother

237	الملحقات.....
239	معلومات مهمة عن العمر الافتراضي لخطوشة الحبر.....
240	الملحقات.....
241	أرقام Brother.....

قبل استخدام جهاز Brother الذي بجوزتك

- تعريف الملاحظات
- العلامات التجارية
- ملاحظة مهمة

تعريف الملاحظات

نستخدم الرموز والإصطلاحات التالية على مدار دليل المستخدم هذا:

تحذير يشير إلى التعرض لموقف خطر نسبيًا قد يؤدي إلى الوفاة أو حدوث إصابات خطيرة إذا لم يتم تفاديه.	
تنبيه يشير إلى التعرض لموقف خطر نسبيًا قد يؤدي إلى حدوث إصابات طفيفة أو بسيطة إذا لم يتم تفاديه.	
هام يشير إلى موقف خطر نسبيًا قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات أو فقدان وظائف المنتج إذا لم يتم تفاديه.	هام
ملاحظة تحدد بيئة التشغيل أو ظروف التنبيه أو ظروف الاستخدام الخاصة.	ملاحظة
تشير رموز التلميحات إلى نصائح ومعلومات تكميلية مفيدة.	
تنبيه رموز «الخطر الكهربائي» إلى إمكانية حدوث صدمة كهربائية.	
تنبيه رموز «خطر الحريق» إلى احتمال نشوب حريق.	
تحذرك رموز «مغفوة السطح» من لمس أجزاء الجهاز الساخنة.	
تشير رموز «الخطر» إلى التصرفات التي يتعين عدم القيام بها.	
يُميز نمط «الخط العريض» الأزرار الموجودة على لوحة التحكم بالجهاز أو شاشة الكمبيوتر.	الخط العريض
يؤكد نمط الخط المائل على نقطة هامة أو يوجهك للرجوع إلى موضوع ذي صلة.	الخط المائل
يُميز نمط الخط «Courier New» الرسائل التي تظهر على شاشة LCD الخاصة بالجهاز.	Courier New

معلومات ذات صلة



• قبل استخدام جهاز Brother الذي بجوزتك

العلامات التجارية

تعد BROTHER علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Brother Industries, Ltd.

تعد Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint, Excel, Active Directory, OneNote, OneDrive, علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لصالح Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.

تعد Apple, Macintosh, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, علامات تجارية لصالح شركة Apple Inc., مسجلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

تعد macOS, AirPrint علامتين تجاريتين لشركة Apple Inc.

تعد Nuance, PaperPort علامتين تجاريتين أو علامتين تجاريتين مسجلتين لصالح شركة Nuance Communications, Inc. أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.

تعد PostScript 3, PostScript علامتين تجاريتين مسجلتين أو علامتين تجاريتين لصالح Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.

تعد Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, Wi-Fi Direct, علامات تجارية مسجلة لصالح Wi-Fi Alliance®.

تعد WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup, وشعار Wi-Fi Protected Setup علامات تجارية لصالح Wi-Fi Alliance®.

تعد Flickr علامة تجارية مسجلة لصالح Yahoo! Inc.

تعد Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS, Google Play, علامات تجارية لصالح Google Inc. ويخضع استخدام هذه العلامات التجارية لأذونات Google.

تعد Mopria® علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة لشركة Mopria Alliance, Inc. في الولايات المتحدة والدول الأخرى. ويُحظر تمامًا الاستخدام غير المصرح به.

تعد Mozilla, Firefox علامتين تجاريتين مسجلتين لصالح Mozilla Foundation.

تعد Intel علامة تجارية لصالح شركة Intel Corporation في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

تعد Evernote علامة تجارية لصالح Evernote Corporation وتستخدم بموجب ترخيص.

تعد Bluetooth الكلمة مملوكة لصالح شركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة Brother Industries, Ltd. يتم بموجب ترخيص.

تعد WordPerfect علامة تجارية مسجلة لشركة Corel Corporation و/أو الشركات التابعة لها في كندا والولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.

تعد PictBridge علامة تجارية.

يوجد لدى كل شركة تم ذكر أسماء البرامج الخاصة بها في هذا الدليل اتفاقية ترخيص برامج تكون خاصة بالبرامج المملوكة لها.

تعد أي أسماء تجارية وأسماء المنتجات الخاصة بالشركات التي تظهر على منتجات Brother، والمستندات ذات الصلة، وأي مواد أخرى كلها علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لتلك الشركات المعنية.

معلومات ذات صلة



• قبل استخدام جهاز Brother الذي بجوزتك

ملاحظة مهمة

- فلا تستخدم هذا المنتج خارج بلد الشراء لأن ذلك قد يعد انتهاكاً للقوانين واللوائح الخاصة بالاتصالات اللاسلكية والطاقة في هذه البلد.
- ليست كل الطرز متوفرة في جميع البلاد.
- Windows® 10 في هذا المستند يمثل Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Education Enterprise.
- تمثل Windows Server® 2008 الواردة في هذا المستند كل من Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008.
- تستخدم الشاشات في دليل المستخدم هذا لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن الشاشات الفعلية.
- ما لم يتم تحديد خلاف ذلك، فإن الشاشات الموضحة في هذا الدليل من نظام التشغيل Windows® 7 ونظام التشغيل macOS الإصدار 10.10.5 وقد تختلف الشاشات على الكمبيوتر الخاص بك حسب نظام التشغيل.
- تخضع محتويات هذا الدليل ومواصفات هذا المنتج للتغيير دون إشعار.
- لا تتوفر كل الميزات في الدول الخاضعة لقيود التصدير المعمول بها.

معلومات ذات صلة

- قبل استخدام جهاز Brother الذي بجوزتك

مقدمة حول جهاز Brother الخاص بك

- قبل استخدام الجهاز
- نظرة عامة على لوحة التحكم
- نظرة عامة على شاشة LCD اللمسية
- كيفية التنقل عبر شاشة LCD اللمسية
- نظرة عامة على شاشة الإعدادات
- إعداد الشاشة الرئيسية
- تخصيص الجهاز
- الوصول إلى أدوات Brother المساعدة (Windows®)

قبل استخدام الجهاز

قبل محاولة إجراء أي عملية طباعة، تأكد مما يلي:

- تأكد من تثبيت برامج Brother وبرامج التشغيل.
- بالنسبة لمستخدمي كابل USB أو كابل الشبكة: تأكد من إحكام تثبيت كابل الواحمة بشكل مادي.

الطباعة والمسح الضوئي وإرسال الفاكسات واستقبالها بشكل متزامن

يمكن لجهازك الطباعة من الكمبيوتر أثناء إرسال فاكس في الذاكرة أو استقباله أو أثناء مسح مستند ما ضوئياً داخل الكمبيوتر. لن يتوقف إرسال الفاكس خلال الطباعة من الكمبيوتر. رغم ذلك، فإثناء قيام الجهاز بالنسخ أو استقبال فاكس على الورق فإنه يوقف عملية الطباعة مؤقتاً ثم يتابع الطباعة عندما ينتهي النسخ أو استقبال الفاكس.

جدار الحماية (نظام التشغيل Windows®)

في حالة حماية الكمبيوتر بواسطة جدار حماية وعدم قدرتك على الطباعة عبر الشبكة أو المسح الضوئي عبر الشبكة أو إرسال الفاكسات عبر الكمبيوتر، فربما تحتاج إلى تهيئة إعدادات جدار الحماية. في حالة استخدامك لجدار حماية نظام Windows® وقت تثبيت برامج التشغيل باستخدام الخطوات في برنامج التثبيت، فهذا يعني أن إعدادات جدار الحماية اللازمة تم تعيينها بالفعل. في حالة استخدام أي برنامج جدار حماية شخصي آخر، انظر "دليل المستخدم" الخاص بالبرنامج أو اتصل بالجهة المصنعة للبرنامج.


معلومات ذات صلة



• مقدمة حول جهاز Brother الخاص بك

نظرة عامة على لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم وفقًا للطراز.

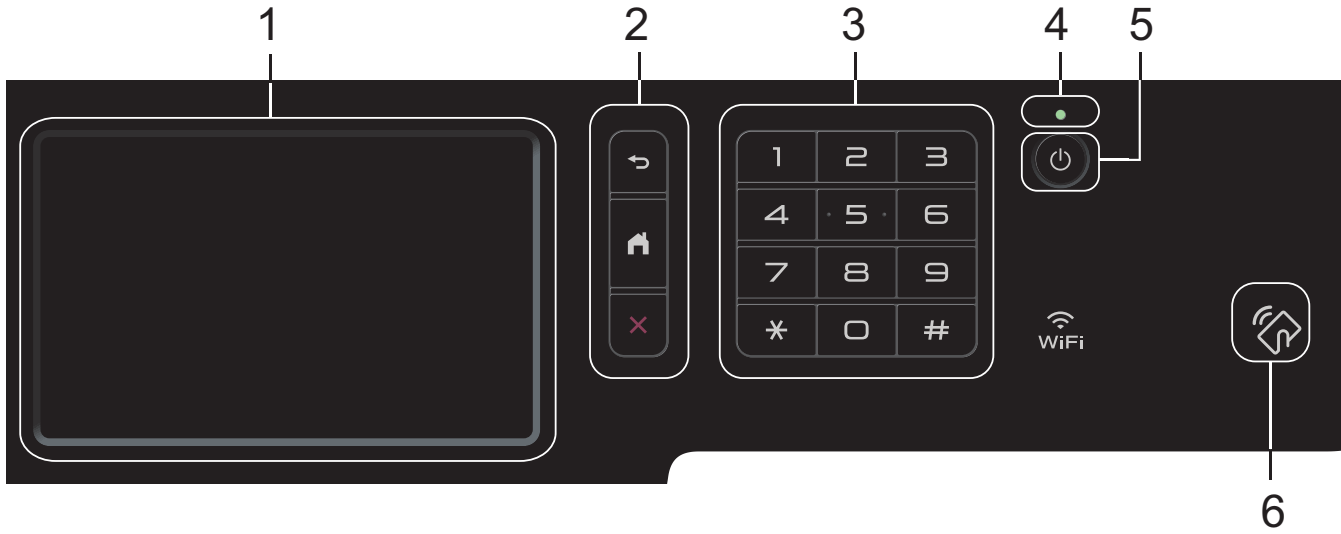

1. شاشة البلورات السائلة (LCD) المسية

يمكنك الوصول إلى القوائم والخيارات بالضغط عليها في «شاشة اللمس».

2. أزرار القائمة



اضغط على هذا الزر للرجوع إلى القائمة السابقة.



اضغط على هذا الزر للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.



اضغط لإلغاء إحدى العمليات.

3. لوحة الاتصال (الأزرار الرقمية)

اضغط على الأزرار الرقمية لطلب أرقام الهاتف أو الفاكس ولإدخال عدد النسخ.

4. مؤشر طاقة LED

يضيء مصباح LED وفقًا لحالة طاقة الجهاز.

5. التشغيل/إيقاف التشغيل

- قم بتشغيل الجهاز من خلال الضغط على

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز من خلال الضغط باستمرار على . تعرض شاشة Shutting Down LCD (إيقاف التشغيل) لبضع ثوانٍ قبل أن تنطفئ. إذا كان لديك هاتف خارجي أو جهاز رد آلي على الهاتف (TAD) متصلًا، فسيظل متاحًا دائمًا.

6. قارئ الاتصال بالحقل القريب (NFC) MFC-L9570CDW

يمكنك استخدام مصادقة البطاقة من خلال لمس بطاقة البطاقة المدججة (IC) لقارئ الاتصال قريب المدى (NFC) الموجود في لوحة التحكم. إذا كان جهاز Android™ الذي بجوزتك يدعم ميزة NFC، فيمكنك الطباعة من جهازك أو مسح المستندات ضوئيًا إلى جهازك بنفس الطريقة.

معلومات ذات صلة

- مقدمة حول جهاز Brother الخاص بك

نظرة عامة على شاشة LCD الممسية

MFC-L8690CDW

يمكنك الاختيار من بين شاشتين لتعيين الشاشة الرئيسية: الشاشات الرئيسية وشاشات الاختصارات. عندما تظهر إحدى الشاشات الرئيسية، اسحب لليسار أو اليمين أو اضغط على ◀ أو ▶ لعرض الشاشات الرئيسية الأخرى.


تعرض الشاشة الرئيسية حالة الجهاز عندما يكون خاملاً. عند عرضها، تشير الشاشة إلى أن جهازك مستعد للأمر التالي.

في حالة تمكين مصادقة Active Directory® أو LDAP، يتم قفل لوحة التحكم الخاصة بالجهاز.


تختلف الميزات المتوفرة وفقاً للطراز.


الشاشة الرئيسية: الشاشة 1

توفر الشاشات الرئيسية إمكانية الوصول إلى الميزات مثل الفاكس والنسخ والمسح الضوئي.

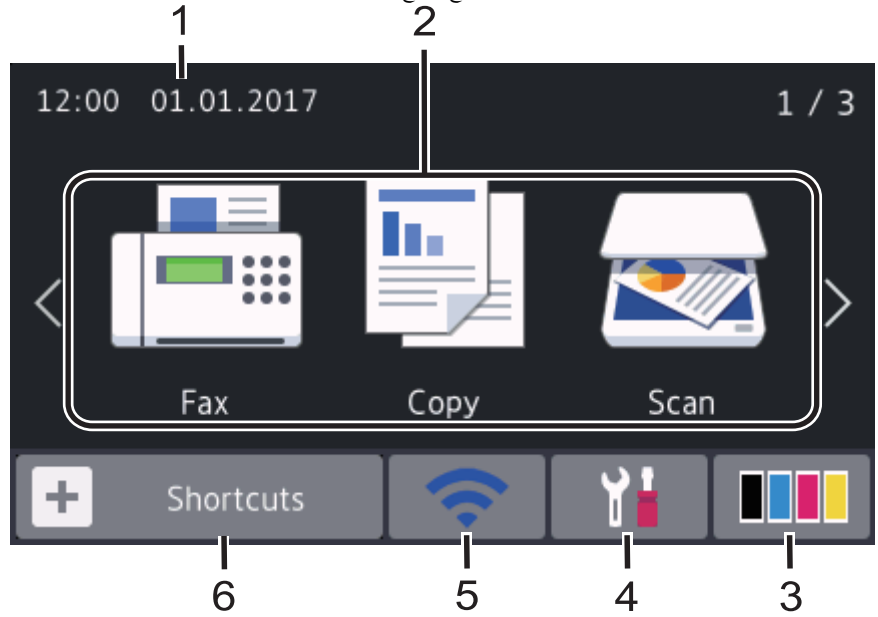

الشاشة الرئيسية: الشاشة 2

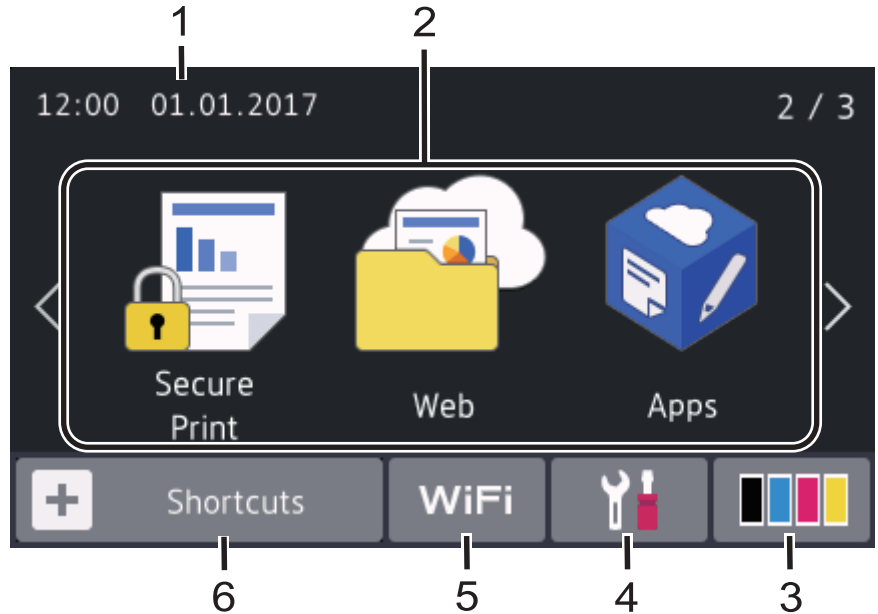


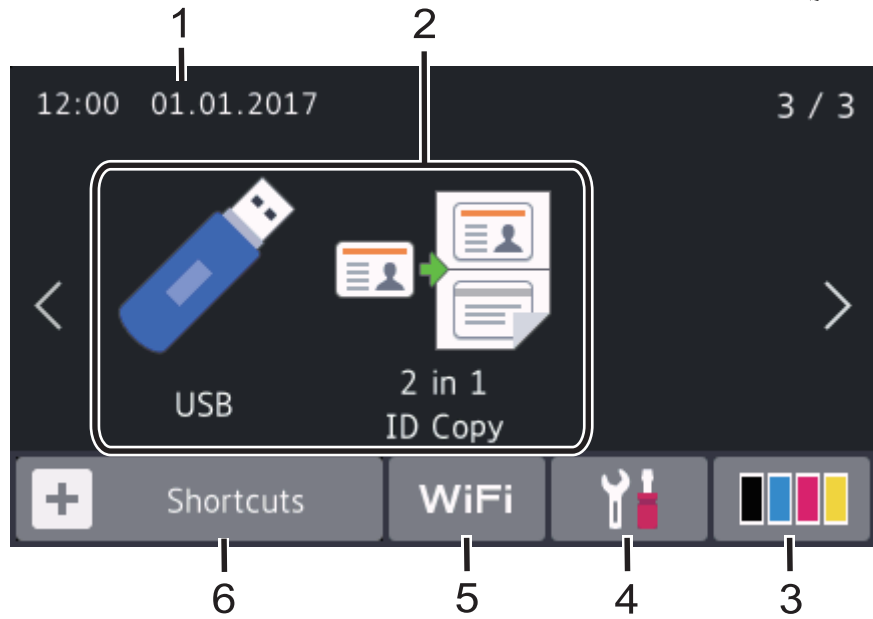

شاشة الاختصارات

أنشئ اختصارات للعمليات متكررة الاستخدام كإرسال فاكسات والنسخ والمسح الضوئي واستخدام الاتصال عبر الويب.

تتوفر ثماني علامات تبويب للاختصارات: بكل علامة تبويب ستة اختصارات. وبذلك تتوفر إجمالي 48 اختصارًا.

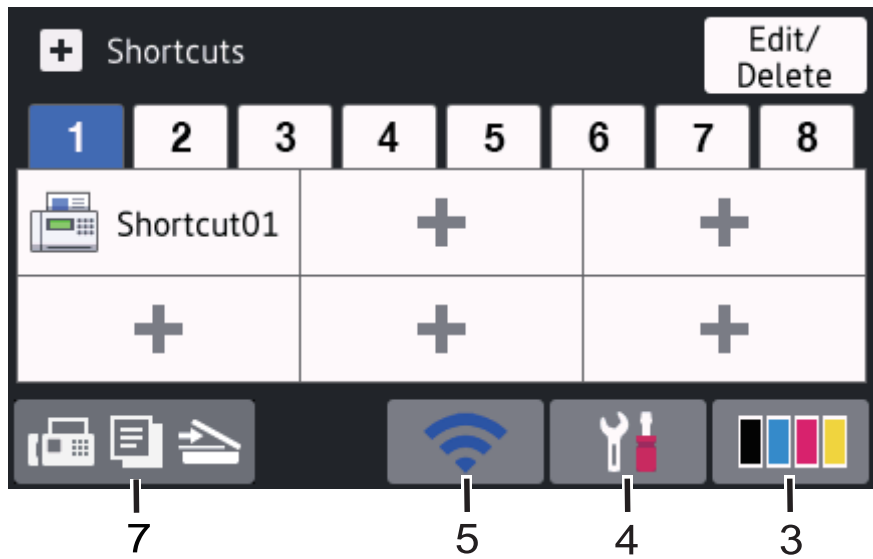

1. التاريخ والوقت

لعرض التاريخ والوقت المبسطين على الجهاز.

2. الأوضاع

• **Fax (الفاكس)**

اضغط للوصول إلى وضع الفاكس.

• **Copy (نسخ)**

اضغط للوصول إلى وضع النسخ.

• **Scan (مسح ضوئي)**

اضغط للوصول إلى وضع المسح الضوئي.

• **Secure Print (طباعة آمنة)**

اضغط على هذا الزر للوصول إلى الخيار Secure Print (طباعة آمنة).

• Web (الويب)

اضغط على هذا الخيار لتوصيل جهاز Brother بخدمة إنترنت.

• Apps (التطبيقات)

اضغط على هذا الخيار لتوصيل جهاز Brother بخدمة تطبيقات Brother.

• USB

اضغط للوصول إلى قائمة USB وحدد خيار Scan to USB (المسح الضوئي إلى USB) أو Direct Print (الطباعة المباشرة).

• 2 ID Copy in 1 (نسخة صفحتين في ورقة (بطاقة هوية))

اضغط للوصول إلى خيار نسخ بطاقة الهوية 2 في 1.

3. (مسحوق الحبر)

يعرض عمر مسحوق الحبر المتبقي. اضغط للوصول إلى قائمة Toner (الحبر).

4. (الإعدادات)

اضغط للوصول إلى قائمة Settings (الإعدادات).

إذا تم تشغيل قفل الإعداد، تظهر أيقونة قفل على شاشة LCD. يجب إلغاء قفل الجهاز لتغيير الإعدادات.

5. WiFi أو (الحالة اللاسلكية)

اضغط لتكوين الإعدادات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم اتصالاً لاسلكياً، فسيُعرض المؤشر ذي المستويات الأربعة قوة إشارة الاتصال اللاسلكي الحالي.




6. Shortcuts (اختصارات)

اضغط على هذا الزر للوصول إلى شاشة Shortcuts (اختصارات).


7. (الشاشة الرئيسية)

اضغط للوصول إلى الشاشات الرئيسية.

فاكس جديد

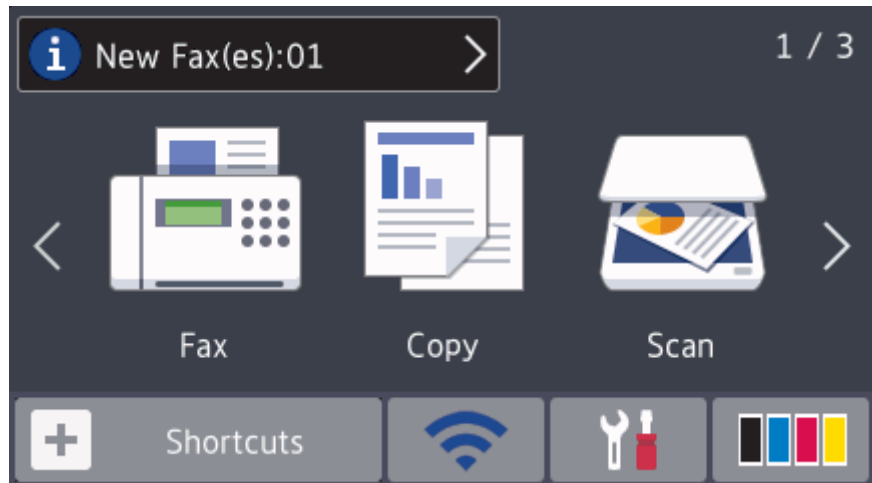

عندما يتم تعيين Fax Preview (معاينة الفاكس) إلى On (تشغيل)، يظهر عدد رسائل الفاكس الجديدة التي تلقتها ذاكرتك أعلى الشاشة.

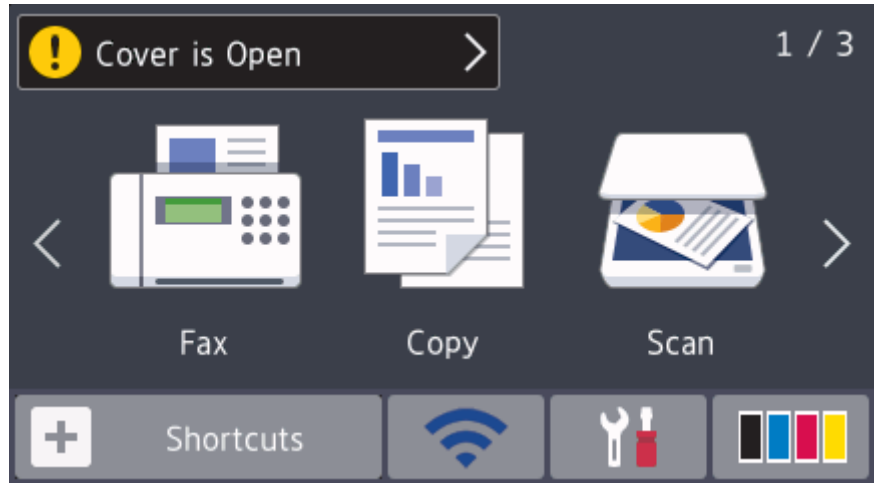

تظهر أيقونة التحذير. عند وجود خطأ أو ظهور رسالة الصيانة. اضغط على منطقة الرسالة لعرضها، ثم اضغط على للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.

ملاحظة

يحتوي هذا المنتج على خط .ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD

MFC-L9570CDW

يتمتع الجهاز بثان شاشات مدرجة في علامات تبويب (يشير إليها بالشاشات الرئيسية). وتوجد بكل شاشة رئيسية ثماني أيقونات، يمكن استخدامها للوظائف وإعدادات الجهاز والاختصارات. يمكن وضع أيقونات، إجمالي عددها 64 أيقونة، على الشاشات الرئيسية، حسبما يلزم.

يمكن تحديد الشاشة الرئيسية من الشاشات الرئيسية.

استخدم القائمة Admin Settings (إعدادات المسؤول) لتجميع الأسماء في علامات التبويب وإعادة ترتيب الأيقونات.



1. التاريخ والوقت

لعرض التاريخ والوقت المضبوطين على الجهاز.

تستخدم هذه المنطقة أيضًا لعرض رسائل الأخطاء أو الصيانة.

2. (حالة شبكة LAN السلكية)



اضغط لتكوين إعدادات شبكة LAN السلكية.

يعرض الرمز حالة الشبكة السلكية الحالية.

شبكة LAN السلكية معطلة



(باللون الرمادي)

شبكة LAN السلكية ممكنة



(باللون الأبيض)

لم يتم توصيل أي وصلة كابلات أو شبكة LAN لاسلكية



3. WiFi أو (الحالة اللاسلكية)



اضغط لتكوين الإعدادات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم اتصالاً لاسلكياً، فسيعرض المؤشر ذي المستويات الأربعة قوة إشارة الاتصال اللاسلكي الحالي.



0

Max

شبكة LAN اللاسلكية معطلة



4. (مسحوق الحبر)



يعرض عمر مسحوق الحبر المتبقي. اضغط للوصول إلى قائمة Toner (الحبر).

5. (إعدادات المسؤول)



اضغط على هذا الزر للوصول إلى القائمة Admin Settings (إعدادات المسؤول).

6. أيقونات الوظائف وأيقونات الإعدادات وأيقونات الاختصارات

توضح الأوصاف التالية الميزات والأيقونات الأساسية. تختلف الميزات المتوفرة وفقاً للطراز.

• All Settings (جميع الإعدادات)



اضغط للوصول إلى قائمة إعدادات الجهاز.

• Fax (الفاكس)



اضغط للوصول إلى وضع الفاكس.

• Copy (نسخ)



اضغط للوصول إلى وضع النسخ.

• Scan (مسح ضوئي)



اضغط للوصول إلى وضع المسح الضوئي.

• Secure Print (طباعة آمنة)



اضغط على هذا الزر للوصول إلى الخيار Secure Print (طباعة آمنة).

• USB



اضغط للوصول إلى قائمة USB وحدد خيار Scan to USB (المسح الضوئي إلى USB) أو Direct Print (الطباعة المباشرة).

• Web (الويب)



اضغط على هذا الخيار لتوصيل جهاز Brother بخدمة إنترنت.

• Apps (التطبيقات)



اضغط على هذا الخيار لتوصيل جهاز Brother بخدمة تطبيقات Brother.

- **2 in 1 ID Copy** (نسخة صفحتين في ورقة (بطاقة هوية))

اضغط للوصول إلى خيار نسخ بطاقة الهوية 2 في 1.

- **(اختصارات)**

اضغط للوصول إلى الاختصارات التي تم إنشاؤها للعمليات متكررة الاستخدام كإرسال فاكسات والنسخ والمسح الضوئي واستخدام الاتصال عبر الويب.


7. أزرار تمرير علامات التبويب

اضغط لعرض جميع علامات التبويب والوصول إليها.


8. علامات تبويب الشاشة الرئيسية

اضغط لعرض الشاشة الرئيسية

فاكس جديد

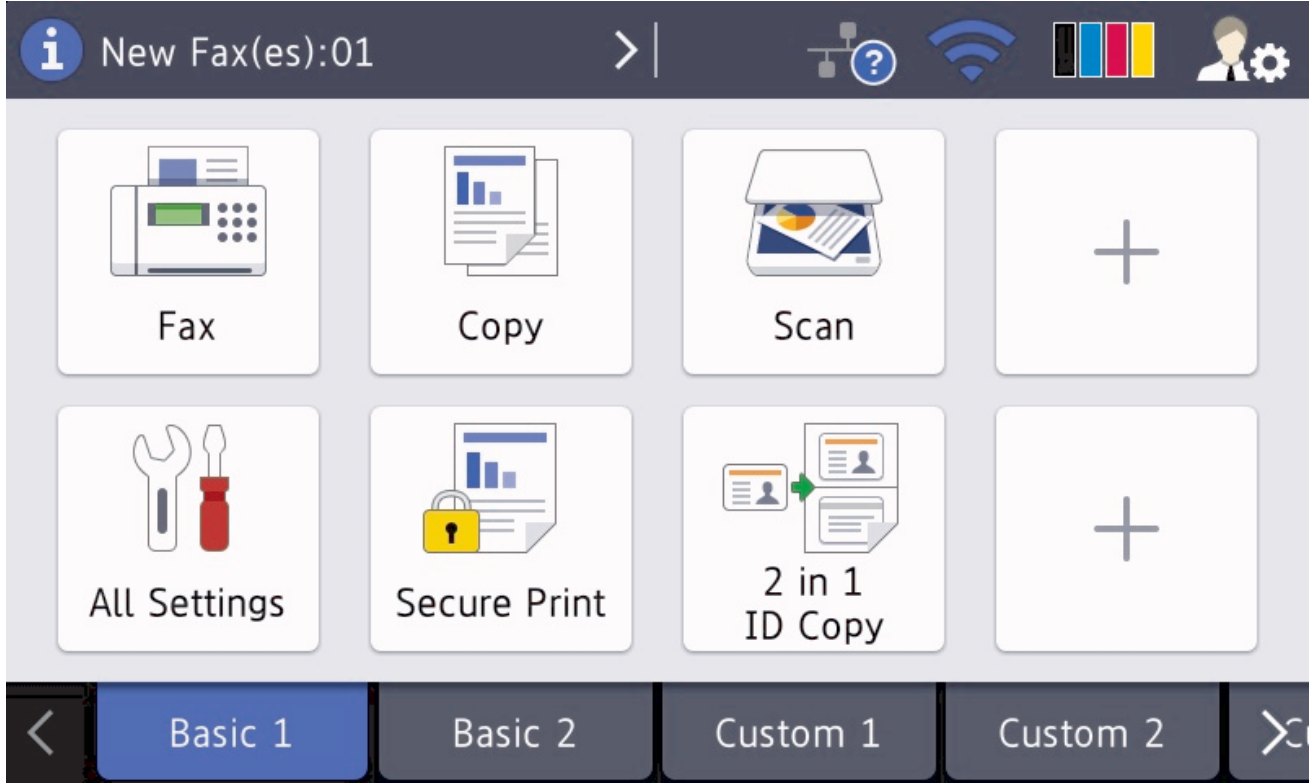

عندما يتم تعيين Fax Preview (معاينة الفاكس) إلى On (تشغيل) ، يظهر عدد رسائل الفاكس الجديدة التي تلقتها ذاكرتك أعلى الشاشة.

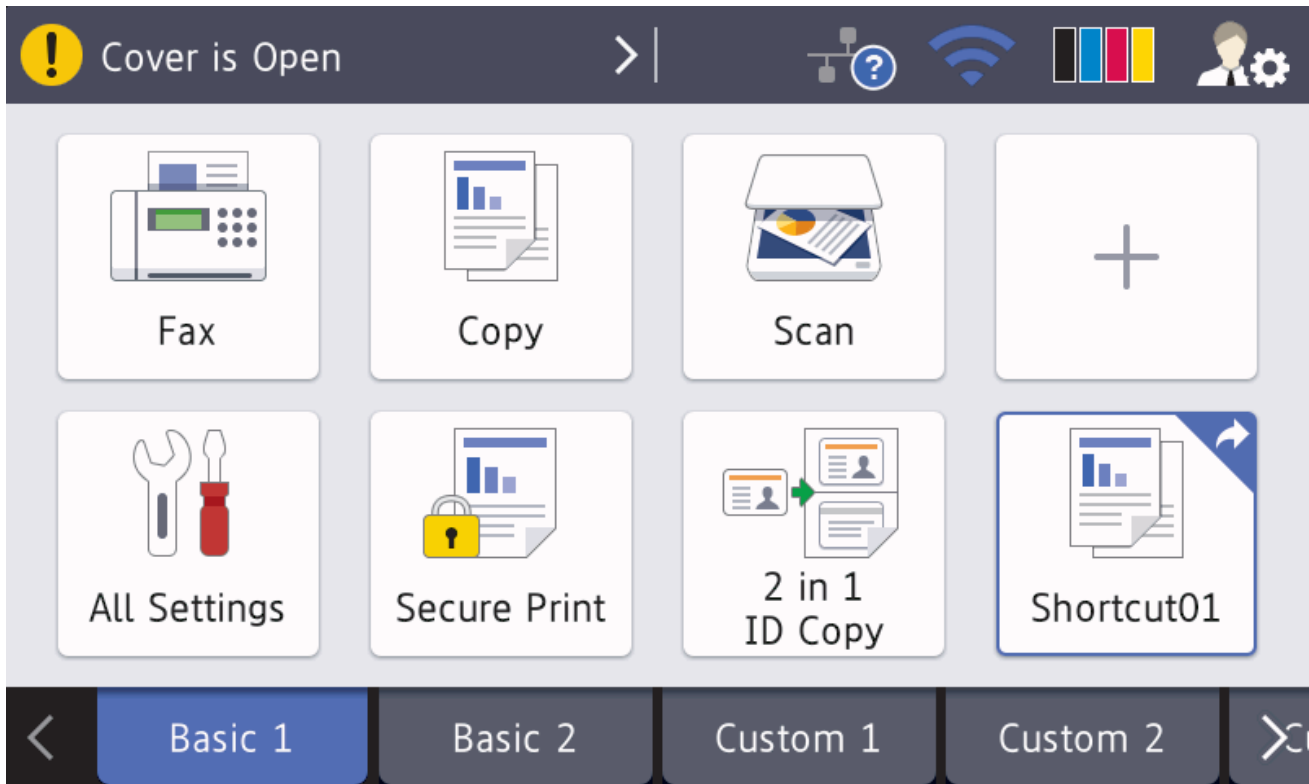

تظهر أيقونة التحذير  عند وجود خطأ أو ظهور رسالة الصيانة. اضغط على منطقة الرسالة لعرضها، ثم اضغط على  للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.

ملاحظة

يحتوي هذا المنتج على خط .ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD

معلومات ذات صلة

- مقدمة حول جهاز Brother الخاص بك
- تخصيص الجهاز

كيفية التنقل عبر شاشة LCD المسية

اضغط بإصبعك على شاشة LCD لتشغيلها. لعرض جميع الخيارات والوصول إليها، اسحب لليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل أو اضغط على ◀▶ أو ▲▼ على شاشة LCD للتنقل بينها. تشرح الخطوات التالية كيفية تغيير إعدادات الجهاز. ففي هذا المثال، يتم تغيير إعداد الإضاءة الخلفية لشاشة LCD من Light (فاتح) إلى Med (متوسط).

هام

لا تضغط على شاشة LCD بجسم حاد كقلم أو إبرة؛ فقد يتسبب أي منها في تلف الجهاز.

ملاحظة


لا تلمس شاشة LCD فور توصيل سلك الطاقة أو تشغيل الجهاز. فقد يتسبب هذا في حدوث مشكلة.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات).


إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي هذه الخطوة.

2. اضغط على All Settings (جميع الإعدادات).


3. اسحب لأعلى أو لأسفل أو اضغط على ▲ أو ▼ لعرض الخيار General Setup (الإعداد العام)، ثم اضغط على General Setup (الإعداد العام).

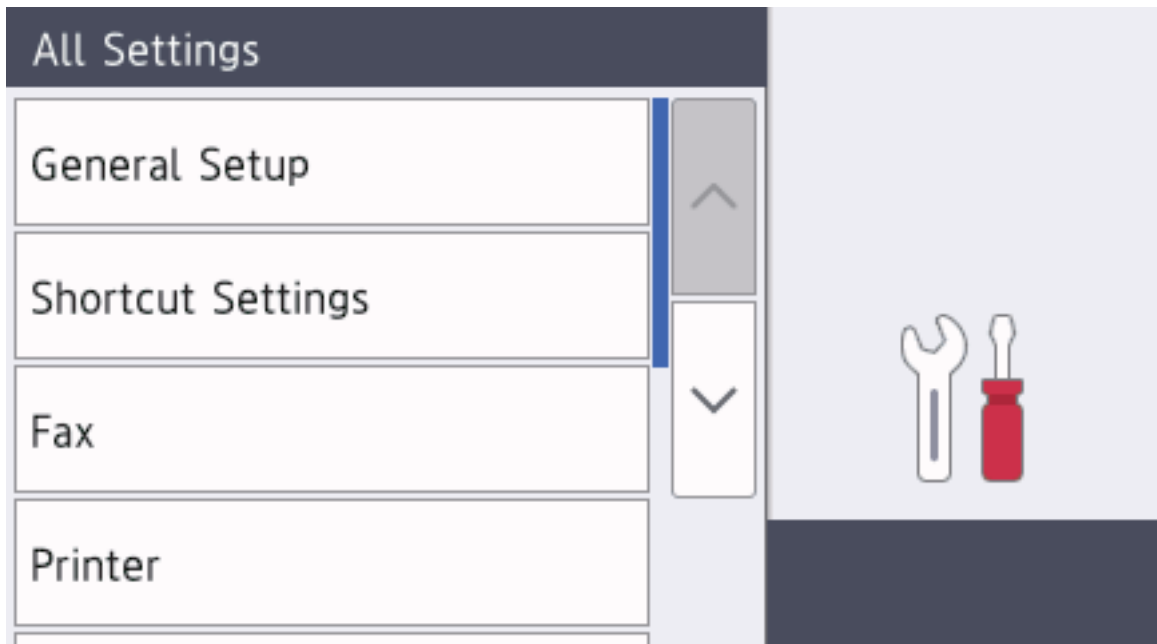

4. اسحب لأعلى أو لأسفل أو اضغط على ▲ أو ▼ لعرض الخيار LCD Settings (إعدادات LCD)، ثم اضغط على LCD Settings (إعدادات LCD).

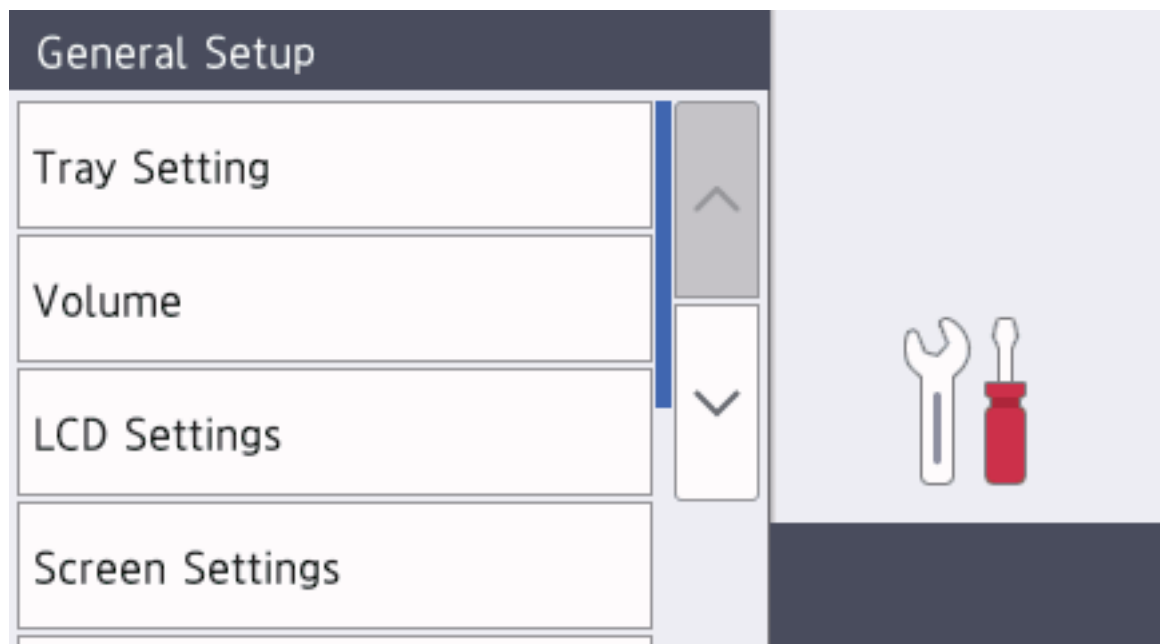

5. اضغط على Backlight (إضاءة خلفية).

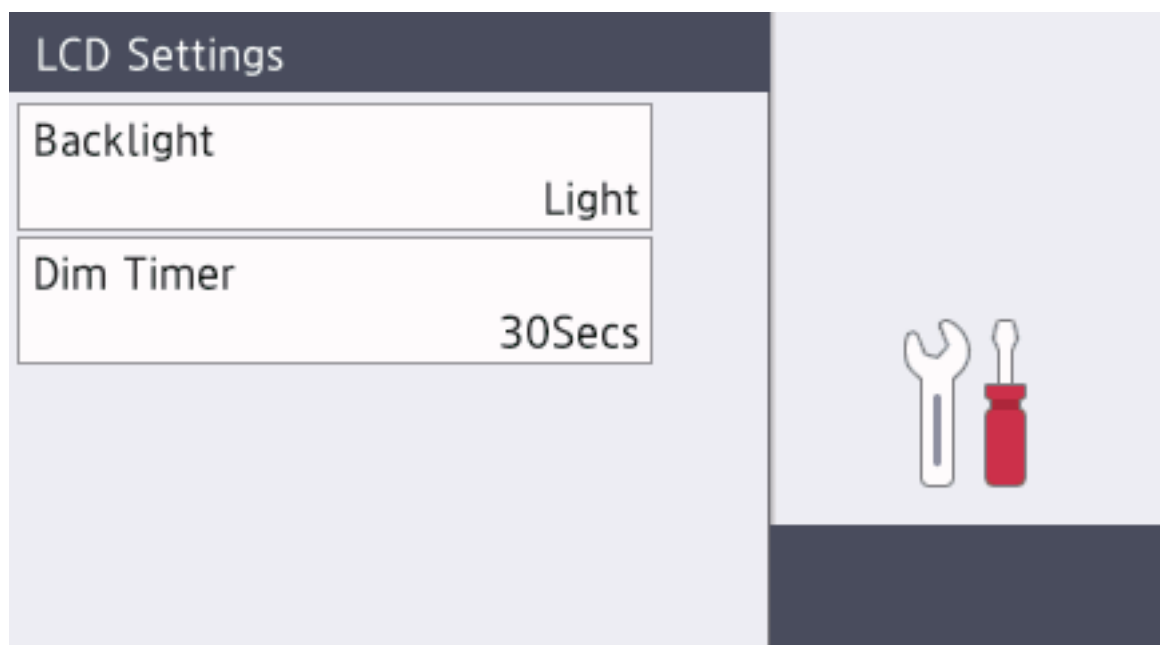

6. اضغط على Med (متوسط).



7. اضغط على .

✓ معلومات ذات صلة

• مقدمة حول جهاز Brother الخاص بك


نظرة عامة على شاشة الإعدادات

الطرز ذات العلاقة: MFC-L8690CDW

اضغط على  لعرض حالة الجهاز الحالية على شاشة LCD.

استخدم قائمة «إعدادات» للوصول إلى جميع إعدادات جهاز Brother.

تختلف الميزات المتوفرة وفقاً للطراز.

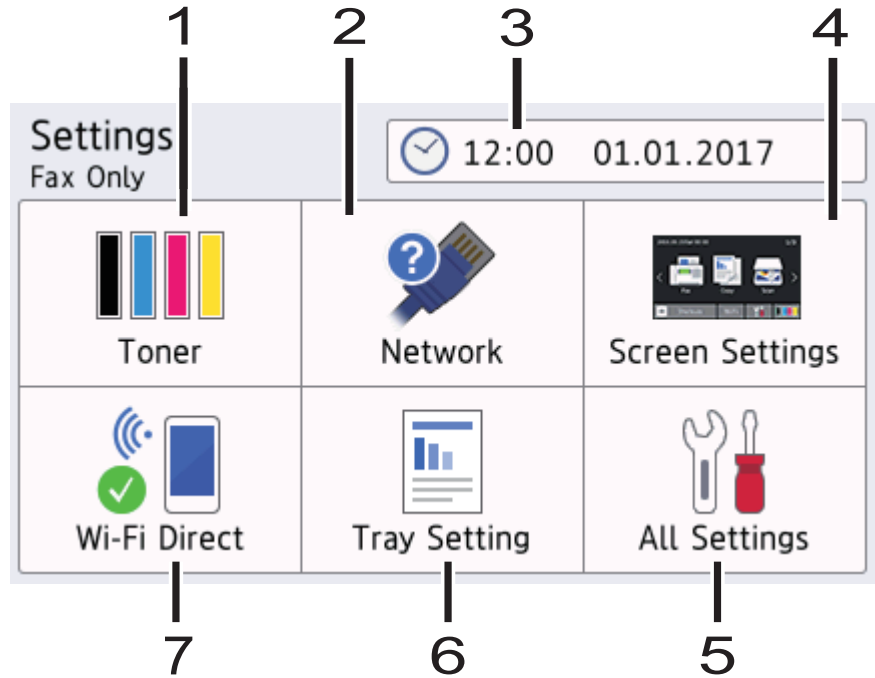

1. مسح الحبر

- يعرض عمر مسحوق الحبر المتبقي.
- اضغط على هذا الزر للوصول إلى القائمة Toner (الحبر).

2. الشبكة

- اضغط لإعداد اتصال الشبكة.
- يعرض مؤشر المستوى الرابعي على الشاشة قوة الإشارة اللاسلكية الحالية إذا كنت تستخدم اتصالاً لاسلكياً.

3. التاريخ والوقت

- لعرض التاريخ والوقت المضبوطين على الجهاز.
- اضغط على هذا الزر للوصول إلى القائمة Date & Time (التاريخ والوقت).

4. إعدادات الشاشة

- اضغط على هذا الزر للوصول إلى القائمة Screen Settings (إعدادات المسح).

5. كل الإعدادات

- اضغط للوصول إلى قائمة بجميع إعدادات الجهاز.

6. إعداد الدرج

- اضغط على هذا الزر للوصول إلى القائمة Tray Setting (إعداد الدرج).

7. Wi-Fi Direct

- اضغط لإعداد اتصال شبكة Wi-Fi Direct.

معلومات ذات صلة 

- مقدمة حول جهاز Brother الخاص بك

إعداد الشاشة الرئيسية

الطراز ذات العلاقة: MFC-L8690CDW

تم تعيين الشاشة الرئيسية إما على Home Screen 1 (الشاشة الرئيسية 1) أو Home Screen 2 (الشاشة الرئيسية 2) أو Home Screen 3 (الشاشة الرئيسية 3) أو Shortcuts 1 (القائمة المختصرة 1) أو Shortcuts 2 (القائمة المختصرة 2) أو Shortcuts 3 (القائمة المختصرة 3) أو Shortcuts 4 (القائمة المختصرة 4) أو Shortcuts 5 (القائمة المختصرة 5) أو Shortcuts 6 (القائمة المختصرة 6) أو Shortcuts 7 (القائمة المختصرة 7) أو Shortcuts 8 (القائمة المختصرة 8).

عندما يكون الجهاز معطلاً أو عندما تضغط على ، تعود الشاشة للمسبة إلى الشاشة التي تم تعيينها.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < Screen Settings (إعدادات المسح) < Main Home Screen (الشاشة الرئيسية).

2. اسحب لأعلى أو لأسفل أو اضغط على ▲ أو ▼ لعرض إعدادات الشاشة، ثم اضغط على الإعداد الذي تريد.

3. اضغط على .

سيتم نقل الجهاز إلى الشاشة المختارة.

معلومات ذات صلة



• مقدمة حول جهاز Brother الخاص بك

تخصيص الجهاز

الطرز ذات العلاقة: MFC-L9570CDW

عند قيامك بالضغط على ، يعرض الجهاز قائمة Admin Settings (إعدادات المسؤول). لتقييد الوصول إلى هذه القائمة، يمكنك تعيين كلمة مرور مسؤول لحماية.

تكون كلمة المرور هذه ماثلة لكلمة مرور المسؤول للإدارة القائمة على الويب.

تتيح قائمة Admin Settings (إعدادات المسؤول) لك إمكانية تخصيص أسماء الشاشة الرئيسية وترتيب الأيقونات على الشاشات. توفر قائمة Home Screen Settings (إعدادات الشاشة الرئيسية) وقائمة Other Screen Settings (إعدادات الشاشة الأخرى) الوظائف التالية:

- إعادة تسمية علامات تبويب الشاشة الرئيسية
- إضافة أيقونات وإزالتها وإعادة وضعها على الشاشات الرئيسية
- إعداد الشاشة الرئيسية
- تحديد لون خلفية الشاشة
- تغيير الوظائف الافتراضية لشاشة النسخ وشاشة المسح الضوئي
- تتيح لك قائمة Admin Settings (إعدادات المسؤول) إدارة الأذونات والقيود.
- توفر قائمة Restriction Management (إدارة التقييد) الوظائف التالية:
 - حظر المستخدم
 - Secure Function Lock
 - مصادقة البليل النشط
 - LDAP مصادقة
 - إعداد القفل (تتوفر الإعدادات المفصلة).

معلومات ذات صلة

- مقدمة حول جهاز Brother الخاص بك
- نظرة عامة على شاشة LCD اللمسية

الوصول إلى أدوات Brother المساعدة (Windows®)

Brother Utilities هو مشغل تطبيقات يوفر وصولاً سهلاً إلى جميع تطبيقات Brother المثبتة على الكمبيوتر لديك.

1. قم بأحد الإجراءات التالية:

• (Windows® 7)

انقر فوق  **(Start (إبدأ)) > كافة البرامج > Brother Utilities**.

• (Windows® 8)

اضغط على أو انقر فوق  **(Brother Utilities)** إما على شاشة إبدأ أو على سطح المكتب.

• (Windows® 8.1)


حرك الماوس إلى الزاوية اليسرى السفلية بشاشة إبدأ وانقر فوق  (إذا كنت تستخدم جهازًا يعتمد على التمس، فاسحب لأعلى من أسفل شاشة إبدأ لإظهار شاشة التطبيقات).

عندما تظهر شاشة التطبيقات ، اضغط على أو انقر فوق  **(Brother Utilities)**.

• (Windows® 10)

انقر فوق  **Brother Utilities > Brother**.

2. حدد جهازك (حيث يمثل XXXX اسم الطراز الخاص بك).

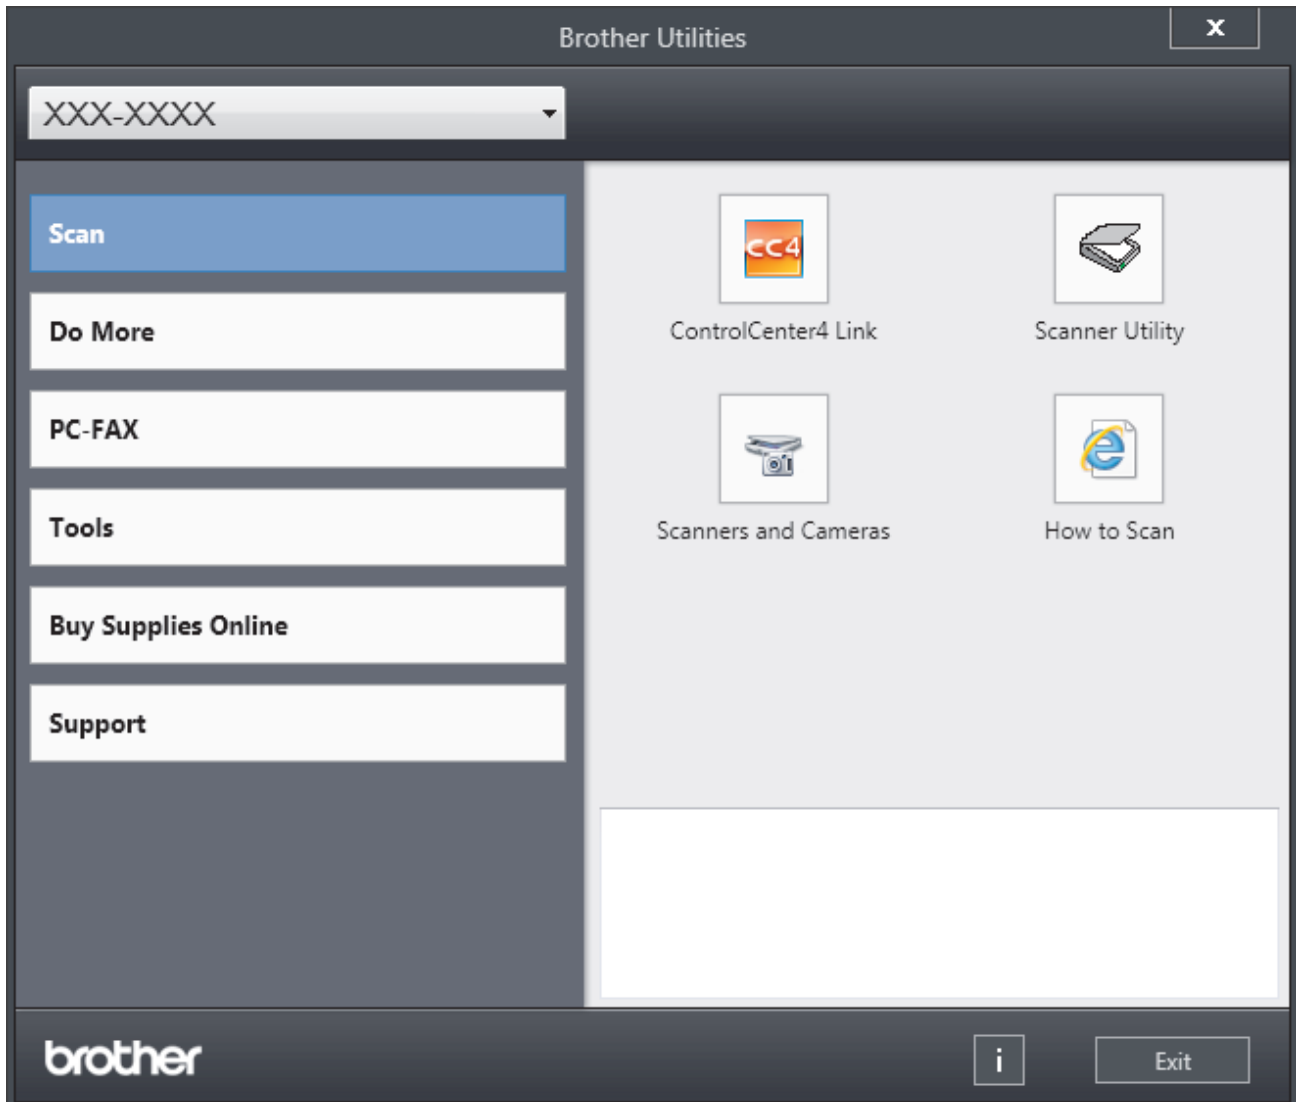

3. اختر التشغيل الذي ترغب في استخدامه.



- مقدمة حول جهاز Brother الخاص بك
- إزالة تثبيت برامج Brother وبرامج التشغيل (Windows®)

إزالة تثبيت برامج Brother وبرامج التشغيل (Windows®)

1. قم بأحد الإجراءات التالية:

• (Windows® 7)

انقر فوق  (ابدأ) > كافة البرامج > Brother > Brother Utilities.

• (Windows® 8)

اضغط أو انقر فوق  (Brother Utilities) على شاشة ابدأ أو سطح المكتب.

• (Windows® 8.1)

حرك الماوس إلى الزاوية اليسرى السفلية بشاشة ابدأ وانقر فوق  (إذا كنت تستخدم جهازًا يعتمد على اللمس، فانحسب لأعلى من أسفل شاشة ابدأ لإظهار شاشة التطبيقات).

عندما تظهر شاشة التطبيقات ، اضغط على أو انقر فوق  (Brother Utilities).

• (Windows® 10)

انقر فوق  Brother > Brother Utilities.

2. انقر فوق القائمة المنسدلة ثم حدد اسم الطراز الخاص بك (إذا لم يكن محددًا بالفعل). انقر فوق الأدوات في شريط التنقل الأسفل، ثم انقر فوق إلغاء التثبيت.

اتبع الإرشادات الواردة في مربع الحوار لإزالة تثبيت البرامج وبرامج التشغيل.

معلومات ذات صلة 

• الوصول إلى أدوات Brother المساعدة (Windows®)

التعامل مع الورق

- تحميل الورق
- إعدادات الورق
- تحميل المستندات
- المناطق غير القابلة للمسح الضوئي وغير القابلة للطباعة
- استخدام الورق الخاص

تحميل الورق

- التحميل والطباعة باستخدام درج الورق
- التحميل والطباعة باستخدام الدرج متعدد الأغراض

التحميل والطباعة باستخدام درج الورق

- تحميل الورق في درج الورق


- مشاكل الطباعة

- رسائل الخطأ والصيانة

تحميل الورق في درج الورق


- في حالة تعيين إعداد «نقص المقاس» على «تشغيل» اسحب درج الورق خارج الجهاز، وستظهر رسالة على شاشة LCD تسأل عما إذا كنت تريد تغيير مقاس الورق ونوعه. قم بتغيير إعدادات مقاس الورق ونوعه إذا لزم الأمر، باتباع التعليمات التي تظهر على شاشة LCD.
- عندما تقوم بتحميل ورق في الدرج بحجم ونوع مختلفين، يجب أيضًا تغيير إعدادات حجم الورق ونوعه في الجهاز أو الكمبيوتر.

1. اسحب درج الورق بشكل كامل خارج الجهاز.

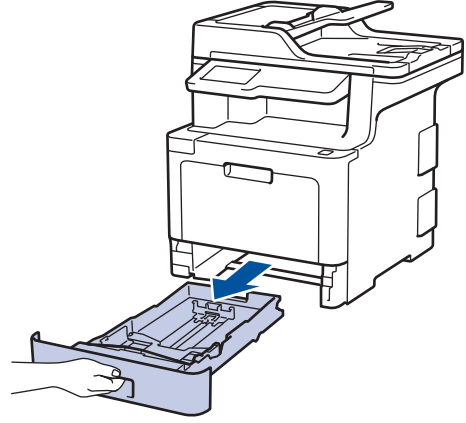

2. اضغط واسحب موجهات الورق لتلائم الورق.

اضغط على ذراعي التحرير الأخضرين لسحب موجهات الورق.

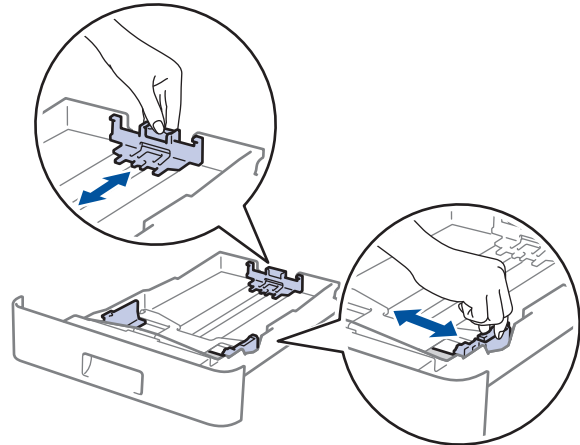


3. قم بتهيئة رزمة الورق جيدًا.

4. قم بتحميل الورق في درج الورق بحيث يكون سطح الطباعة متجهًا لأسفل.


عندما تستخدم ورقًا ذا رأسية أو تمت طباعته سابقًا، قم بتحميل الورق في الاتجاه الصحيح. << معلومات ذات صلة: تغيير إعدادات الجهاز للطباعة على ورق ذي رأسية أو ورق مطبوع مسبقًا باستخدام درج الورق

5. تأكد أن مستوى الورق تحت علامة الحد الأقصى لكمية الورق (▼▼▼).

إذا ستسبب تعبئة الورق بشكل مفرط في انخسار الورق.

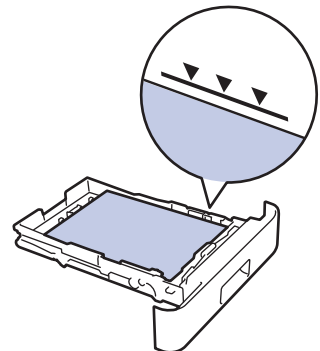

6. ادفع درج الورق بالكامل ببطء داخل الجهاز.
7. ارفع مسند الدعم لمنع انزلاق الورق عن درج الإخراج.

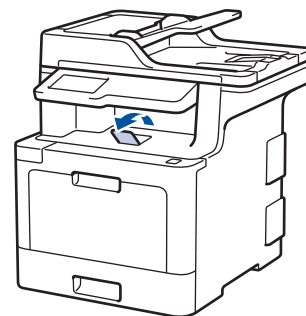

معلومات ذات صلة





- التحميل والطباعة باستخدام درج الورق
- تغيير إعدادات الجهاز للطباعة على ورق ذي رأسية أو ورق مطبوع مسبقًا باستخدام درج الورق

تغيير إعدادات الجهاز للطباعة على ورق ذي رأسية أو ورق مطبوع مسبقًا باستخدام درج الورق

عندما تستخدم ورقًا ذا رأسية أو تمت طباعته سابقًا للطباعة على الوجهين، قم بتغيير إعدادات الجهاز.

لا تتم بتحميل أنواع وأحجام مختلفة من الورق في درج الورق في نفس الوقت. فقد يتسبب القيام بذلك في سوء تغذية الورق أو انخساره.

الاتجاه

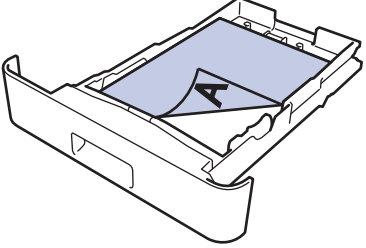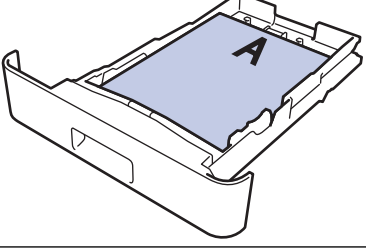للطباعة على وجه واحد • لأسفل • الحافة العليا في اتجاه الجانب الأمامي لدرج الورق	
للطباعة التفاضلية على الوجهين (تجليد الحافة الطويلة) • لأعلى • الحافة السفلية في اتجاه الجانب الأمامي لدرج الورق	

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Printer (الطابعة) < sided-2 (على الوجهين) < Single Image (صورة واحدة) < sided Feed-2 (تغذية على الوجهين).

إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اضغط على .

معلومات ذات صلة

- تحميل الورق في درج الورق

التحميل والطباعة باستخدام الدرج متعدد الأغراض

يمكنك تحميل ورق ذي رأسية، أو ورق ملون، أو ورق رقيق، أو ورق سميك، أو ورق معاد تدويره، أو ورق مقوى، أو ورق لامع، أو حتى 50 ورقة من الورق العادي أو حتى عشرة أطرف في الدرج متعدد الأغراض.

- تحميل الورق في الدرج متعدد الأغراض
- تحميل المصقات وطباعتها باستخدام درج متعدد الأغراض
- تحميل المطارييف وطباعتها باستخدام درج متعدد الأغراض
- مشاكل الطباعة
- رسائل الخطأ والصيانة

تحميل الورق في الدرج متعدد الأغراض


عندما تقوم بتحميل ورق في الدرج بحجم ونوع مختلفين، يجب أيضًا تغيير إعدادات حجم الورق ونوعه في الجهاز أو الكمبيوتر.

- ورق عادي
- ورق ذو رأسية
- ورق ملون
- ورق رقيق
- ورق سميك
- ورق معاد تدويره
- رابط
- ورق لامع


1. ارفع مسند الدعم لمنع انزلاق الورق عن درج الإخراج المواجه للأسفل.




2. افتح الدرج متعدد الأغراض واخفضه لأسفل برفق.

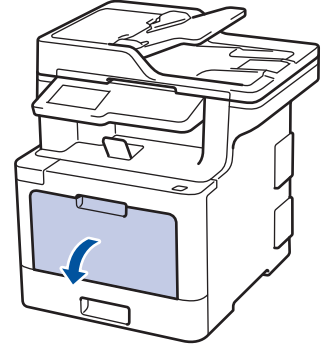

3. اسحب دعامة الدرج متعدد الأغراض (1) وافتح المسند (2).

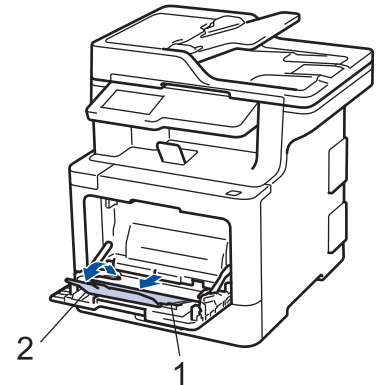


4. قم بتحرير موجهات الورق في الدرج متعدد الأغراض لتكون ملائمة لعرض الورق الذي تستخدمه.

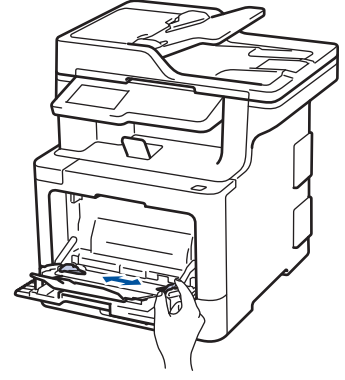

5. تم بتحميل الورق بحيث يكون سطح الطباعة مواجهًا لأعلى في الدرج متعدد الأغراض.

- تأكد أن مستوى الورق تحت علامة الحد الأقصى لكمية الورق (1).
- ضع الحافة الأمامية للورقة (أعلى الورقة) بين السهمين ▲ و ▼ (2).
- عند استخدام ورق لامع، ضع ورقة واحدة فقط في المرة في الدرج متعدد الأغراض لتجنب انحناء الورق.
- عندما تستخدم ورقًا ذا رأسية أو تمت طباعته سابقًا، تم بتحميل الورق في الاتجاه الصحيح. << معلومات ذات صلة: تغيير إعدادات الجهاز للطباعة على ورق ذي رأسية أو ورق مطبوع مسبقًا باستخدام درج متعدد الأغراض

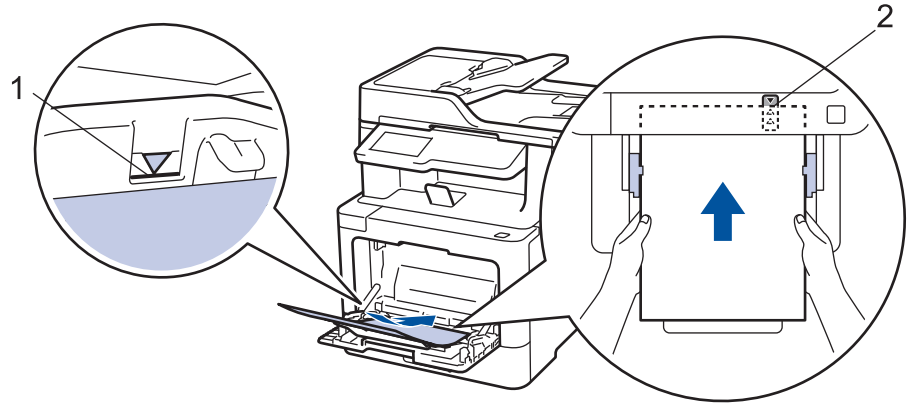

معلومات ذات صلة



- التحميل والطباعة باستخدام الدرج متعدد الأغراض
- تغيير إعدادات الجهاز للطباعة على ورق ذي رأسية أو ورق مطبوع مسبقًا باستخدام درج متعدد الأغراض

الصفحة الرئيسية < التعامل مع الورق < تحميل الورق < التحميل والطباعة باستخدام الدرج متعدد الأغراض < تحميل الورق في الدرج متعدد الأغراض < تغيير إعدادات الجهاز للطباعة على ورق ذي رأسية أو ورق مطبوع مسبقًا باستخدام درج متعدد الأغراض

تغيير إعدادات الجهاز للطباعة على ورق ذي رأسية أو ورق مطبوع مسبقًا باستخدام درج متعدد الأغراض

عندما تستخدم ورقًا ذا رأسية أو تمت طباعته سابقًا للطباعة على الوجهين، قم بتغيير إعدادات الجهاز.

لا تتم بتحميل أنواع وأحجام مختلفة من الورق في درج الورق في نفس الوقت. فقد يتسبب القيام بذلك في سوء تغذية الورق أو انخساره.

الاتجاه

للطباعة على وجه واحد • لأعلى • الحافة العليا أولاً	
للطباعة التلقائية على الوجهين (تجليد الحافة الطويلة) • لأسفل • الحافة السفلية أولاً	

1. اضغط على Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Printer (الطابعة) < sided-2 (على الوجهين) < Single Image (صورة واحدة) < sided Feed-2 (تغذية على الوجهين).

إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اضغط على

معلومات ذات صلة


- تحميل الورق في الدرج متعدد الأغراض

تحميل المصقات وطباعتها باستخدام درج متعدد الأغراض


عند سحب الغطاء الخلفي (درج الإخراج للطباعة المواجهة للأعلى) إلى أسفل، يصبح الجهاز به مسار ورق مستقيم من الدرج متعدد الأغراض وصولاً إلى الجزء الخلفي من الجهاز. استخدم ملقم الورق وطريقة الإخراج هذه عند الطباعة على المصقات.

عندما تقوم بتحميل ورق في الدرج بحجم ونوع مختلفين، يجب أيضاً تغيير إعدادات حجم الورق ونوعه في الجهاز أو الكمبيوتر.


1. افتح الغطاء الخلفي للجهاز (درج الإخراج المواجه للأعلى).

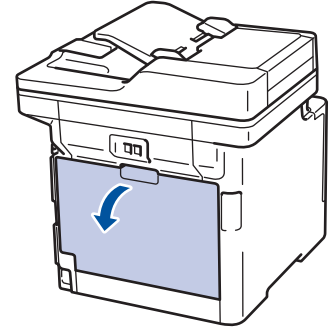

2. بالجانب الأمامي للجهاز، افتح الدرج متعدد الأغراض وانخفضه لأسفل برفق.

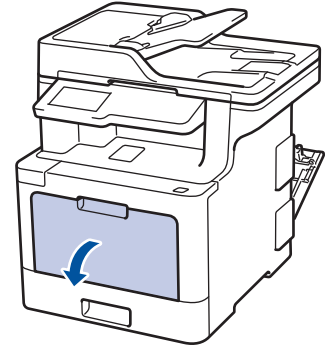


3. اسحب دعامة الدرج متعدد الأغراض (1) وافتح المسند (2).

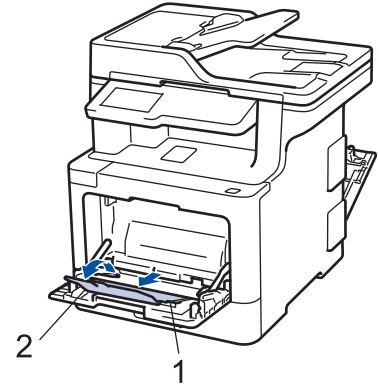

4. قم بتبرير موجهات الورق في الدرج متعدد الأغراض لتكون ملائمة لعرض الورق الذي تستخدمه.

5. قم بتحميل الورق بحيث يكون سطح الطباعة مواجهاً لأعلى في الدرج متعدد الأغراض.

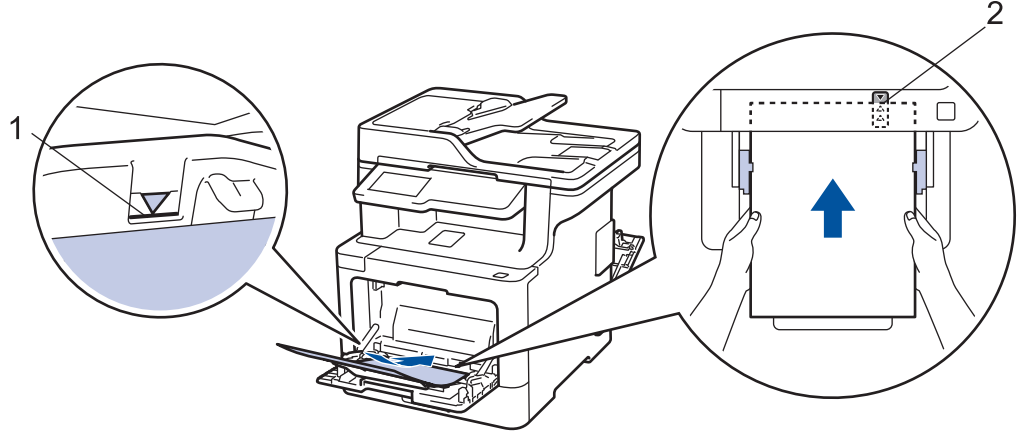

• تأكد أن مستوى الورق تحت علامة الحد الأقصى لكمية الورق (1).

• ضع الحافة الأمامية للورقة (أعلى الورقة) بين السهمين ▲ و ▼ (2).

6. قم بتغيير تفضيلات الطباعة الخاصة بك في شاشة «طباعة» قبل إرسال مهمة الطباعة من الكمبيوتر.

7. أرسل مهمة الطباعة إلى الجهاز.

8. اغلق الغطاء الخلفي (دراج الإخراج للطباعة المواجهة للأعلى) حتى يستقر في وضع الإغلاق.

معلومات ذات صلة




• التحميل والطباعة باستخدام الدرج متعدد الأغراض

تحميل المظاريف وطباعتها باستخدام الدرج متعدد الأغراض


يمكنك تحميل ما يصل إلى عشرة مظاري في الدرج متعدد الأغراض.

قبل التحميل، اضغط على زوايا وجوانب المظاريف لكي تصبح مستوية بأقصى قدر ممكن.




عندما تقوم بتحميل ورق في الدرج بحجم ونوع مختلفين، يجب أيضًا تغيير إعدادات حجم الورق ونوعه في الجهاز أو الكمبيوتر.


1. افتح الغطاء الخلفي للجهاز (درج الإخراج المواجه للأعلى).

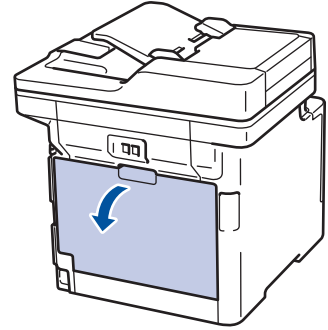


2. اسحب الذراعين الرومادين لأسفل، بحيث أحدهما على الجانب الأيمن والآخر على الجانب الأيسر، كما هو مبين في الرسم التوضيحي.

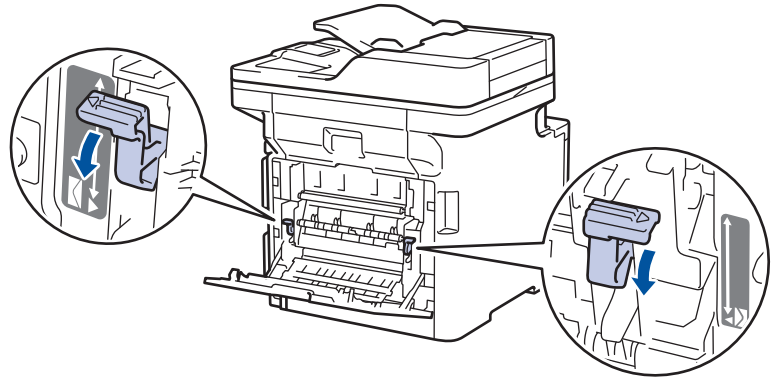


3. بالجانب الأمامي للجهاز، افتح الدرج متعدد الأغراض وخفضه لأسفل برفق.

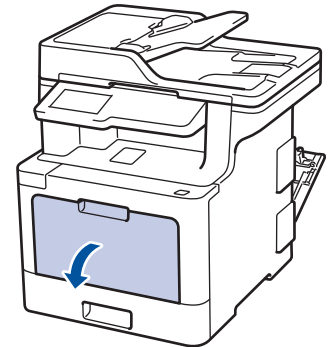


4. اسحب دعامة الدرج متعدد الأغراض (1) وافتح المسند (2).

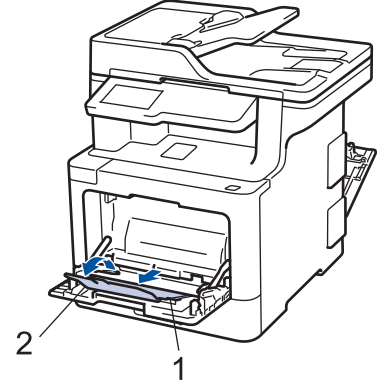

5. قم بتحرير موجهات الورق في الدرج متعدد الأغراض لتكون ملائمة لعرض المظاريف التي تستخدمها.

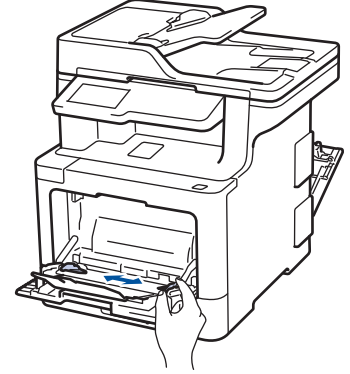

6. قم بتحميل الورق بحيث يكون سطح الطباعة مواجهًا لأعلى في الدرج متعدد الأغراض.

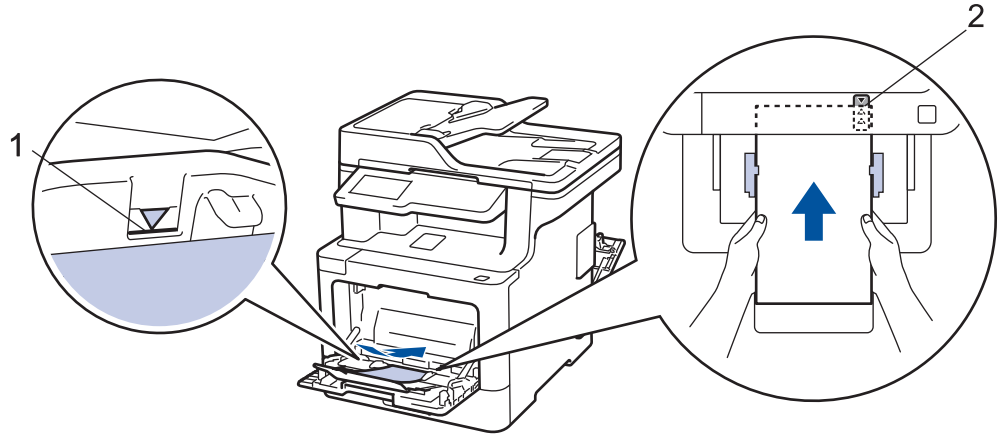

• قم بتحميل حتى 10 أطرف في الدرج متعدد الأغراض بحيث يكون سطح الطباعة مواجهًا للأعلى. تأكد أن مستوى الأطراف تحت علامة الحد الأقصى لكمية الورق (1). قد يتسبب تحميل أكثر من 10 أطرف في انحسار الورق.

• ضع الحافة الأمامية للورقة (أعلى الورقة) بين السهمين ▲ و ▼ (2).

7. قم بتغيير تفضيلات الطباعة في مربع الحوار «طباعة» قبل إرسال مهمة الطباعة من الكمبيوتر.

الإعدادات

Com-10 حجم الورق

DL

C5

Monarch

نوع الوسائط ورق مغلفات

مغلف سميك

مغلف رقيق

-
8. أرسل مهمة الطباعة إلى الجهاز.
 9. عند إنهاء الطباعة، أعد الذراعين الرماديين اللذين قمت بضبطهما في الخطوة السابقة إلى موضعها الأصليين.
 10. اغلق الغطاء الخلفي (درج الإخراج للطباعة المواجهة للأعلى) حتى يستقر في وضع الإغلاق.

معلومات ذات صلة



- التحميل والطباعة باستخدام الدرج متعدد الأغراض
-

إعدادات الورق

- تغيير حجم الورق ونوعه
- تحديد الدرج الذي سيتم استخدامه للطباعة
- تغيير إعداد خفض حجم الورق

تغيير حجم الورق ونوعه

عند تغيير حجم ونوع الورق الذي تقوم بتحميله في الدرج، يجب عليك تغيير إعدادات حجم الورق ونوعه على شاشة LCD في نفس الوقت.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < General Setup (الإعداد العام) < Tray Setting (إعداد الدرج) < Paper Type (نوع الورق).

إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اضغط على الخيار الذي تريده.
3. اسحب لأعلى أو لأسفل أو اضغط على ▲ أو ▼ لعرض خيارات نوع الورق، ثم اضغط على الخيار الذي تريده.
4. اضغط على .
5. اضغط على Paper Size (حجم الورق).
6. اضغط على الخيار الذي تريده.
7. اسحب لأعلى أو لأسفل أو اضغط على ▲ أو ▼ لعرض خيارات حجم الورق، ثم اضغط على الخيار الذي تريده.
8. اضغط على .

معلومات ذات صلة

• إعدادات الورق

تحديد الدرج الذي سيتم استخدامه للطباعة

تم تغيير الدرج الافتراضي الذي سيستخدمه الجهاز لطباعة النسخ، ورسائل الفاكس المستلمة، ومهام الطباعة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < General Setup (الإعداد العام) < Tray Setting (إعداد الدرج).

إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اسحب لأعلى أو لأسفل أو اضغط على ▲ أو ▼ لعرض الخيار Tray Use: Copy (استخدام الدرج: نسخ) أو Tray Use: Fax (استخدام الدرج: فاكس) أو Tray Use: Print (استخدام الدرج: طباعة)، ثم اضغط على الخيار الذي تريد.

3. اسحب لأعلى أو لأسفل أو اضغط على ▲ أو ▼ لعرض الخيار الذي تريد، ثم اضغط عليه. على سبيل المثال، عند تحديد الخيار MP>T1، يسحب الجهاز الورق من الدرج متعدد الأغراض حتى ينفذ، ثم من الدرج 1.

4. اضغط على .

- عند إنشاء نسخة باستخدام ملقم المستندات التلقائي مع منح الأولوية لعدة أدراج، فسيبحث الجهاز عن الدرج الذي يحتوي على الورق الأكثر ملاءمة ويسحب الورق من هذا الدرج.
- عند إنشاء نسخة باستخدام زجاج الماسح الضوئي، يتم نسخ المستند الخاص بك من الدرج الأعلى أولوية حتى في حالة وجود ورق أكثر ملاءمة في درج ورق آخر.
- (طرز MFC) استخدم الأحجام التالية من الورق لطباعة رسائل الفاكس: Letter، A4، أو Legal، أو Folio، أو Mexico Legal. في حالة عدم وجود الحجم الملائم في أي من الأدراج، يخزن الجهاز رسائل الفاكس المستلمة ويظهر Size Mismatch (عدم مطابقة حجم الورق) على شاشة المس.
- (طرز MFC) عند نفاذ الورق في الدرج وتخزين الفاكسات المستلمة في ذاكرة الجهاز، ستظهر الرسالة No Paper (لا يوجد ورق) على شاشة المس. قم بتحميل الورق في الدرج الفارغ.

معلومات ذات صلة

- إعدادات الورق

تغيير إعداد فحص حجم الورق

عندما تقوم بتشغيل إعداد «التحقق من الحجم» على جهازك، يعرض الجهاز رسالة عند إزالة درج الورق أو تحميل الورق عبر الدرج متعدد الأغراض تطالبك بتغيير حجم الورق ونوعه.

الإعداد الافتراضي هو **on** (تشغيل).

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < General Setup (الإعداد العام) < Tray Setting (إعداد الدرج) < Check Size (تحقق من الحجم).

 إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اضغط على **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف تشغيل).

3. اضغط على .

معلومات ذات صلة



• إعدادات الورق

تحميل المستندات

يمكنك إرسال فاكس وإنشاء نُسخ والمسح الضوئي من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) ومن زجاج الماسح الضوئي.

- تحميل المستندات في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

- تحميل المستندات على زجاج الماسح الضوئي

تحميل المستندات في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية عند نسخ مستندات قياسية الحجم متعددة الصفحات أو مسحها ضوئيًا.

- يمكن ملقم المستندات التلقائي الاحتفاظ بالصفحات التالية وتغذية كل صفحة على حدة:
 - (MFC-L8690CDW) حتى 50 ورقة
 - (MFC-L9570CDW) حتى 80 ورقة
- استخدم ورقًا قياسيًا بوزن 80 جم/متر².
- تأكد من الجفاف الكامل للمستندات التي تشتمل على سائل تصحيح أو المكتوبة بالحرر.


هام

- لا تترك المستندات السميكة على زجاج الماسحة الضوئية. وإذا قمت بهذا، فقد تنحسر المستندات في وحدة تغذية المستندات التلقائية.
- لا تستخدم ورقًا مجعدًا أو مثنيًا أو مطويًا أو ممزقًا أو مدبشًا أو مقصوصًا أو ملصوقًا أو مثنيًا به شريط لاصق.
- لا تستخدم ورق كرتون أو صفيًا أو أقمشة.
- لتجنب إتلاف الجهاز أثناء استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية، لا تسحب المستند أثناء تغذيته.

أحجام المستندات المدعومة


الطول:	147.3 إلى 355.6 ملم
العرض:	من 105 إلى 215.9 مم
الوزن:	60 إلى 90 جم/م ²

- افتح مسند دعم إخراج المستندات من ملقم المستندات التلقائي.

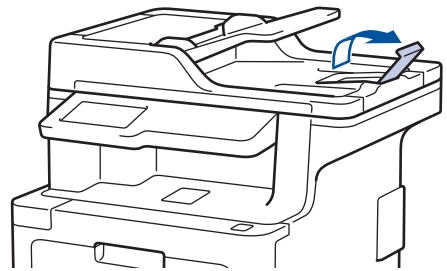

- قم بتهيئة الصفحات جيدًا.

- قم بترتيب صفحات المستند بشكل متعاقب وتحميلها بحيث يكون وجهها لأعلى وتكون الحواف العلوية في المقدمة في وحدة تغذية المستندات التلقائية كما هو موضح في الشكل التوضيحي.

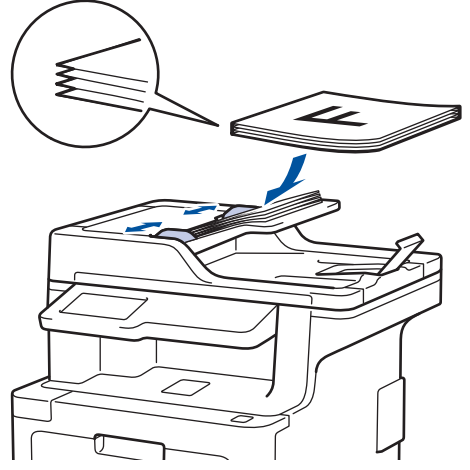

4. قم بضبط موجهات الورق لتلائم عرض المستند.

معلومات ذات صلة



• تحميل المستندات

تحميل المستندات على زجاج الماسح الضوئي


استخدم زجاج الماسح الضوئي لإرسال فاكسات أو النسخ أو المسح الضوئي بمعدل صفحة واحدة كل مرة.

أحجام المستندات المدعومة


الطول:	• (MFC-L8690CDW) حتى 300.0 ملم • (MFC-L9570CDW) حتى 355.6 ملم
العرض:	حتى 215.9 ملم
الوزن:	حتى 2.0 كجم

لاستخدام زجاج الماسحة الضوئية، يجب أن تكون وحدة تغذية المستندات التلقائية فارغة.

1. ارفع غطاء المستندات.
2. ضع المستند على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهه لأسفل.

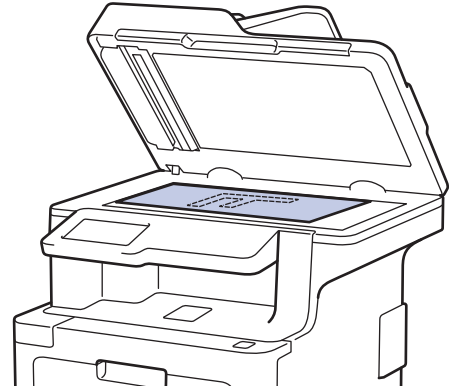

3. ضع زاوية الصفحة في الزاوية اليسرى العلوية لزجاج الماسحة الضوئية.

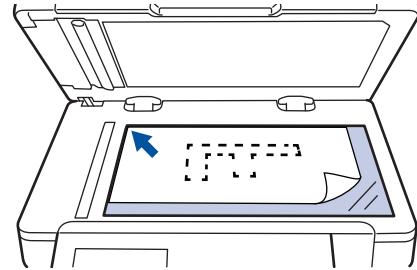

4. أغلق غطاء المستندات.
إذا كان المستند كثيفاً أو سميكاً، فاضغط برفق على غطاء المستندات.


معلومات ذات صلة



• تحميل المستندات

المناطق غير القابلة للمسح الضوئي وغير القابلة للطباعة

توضح القياسات الموجودة في الجدول أدناه الحد الأقصى للمناطق غير القابلة للمسح الضوئي وغير القابلة للطباعة من الحواف لأكثر أحجام الورق شائعة الاستخدام. وقد تختلف هذه المقاييس باختلاف حجم الورق أو الإعدادات المحددة في التطبيق الذي تستخدمه.

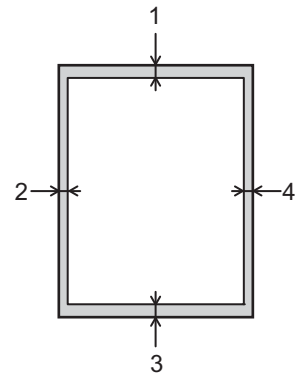

لا تحاول إجراء المسح الضوئي أو النسخ أو الطباعة في هذه المناطق؛ لن يعكس الإخراج أي شيء في هذه المناطق.

الاستخدام	حجم المستند	الجزء العلوي (1) الجزء السفلي (3)	الجانب الأيسر (2) الجانب الأيمن (4)
الفاكس (إرسال)	Letter, Legal	حتى 3	حتى 4
	A4	حتى 3	حتى 1 (وحدة تغذية المستندات التلقائية) حتى 3 (زجاج الماسحة الضوئية)
نسخ 1	Letter, Legal	حتى 4	حتى 4
	A4	حتى 4	حتى 3
المسح الضوئي	Letter	حتى 3	حتى 3
	A4	حتى 3	حتى 3
	Legal	حتى 3	حتى 3
طباعة	Letter, Legal	حتى 4.2	حتى 4.2
	A4	حتى 4.2	حتى 4.2

معلومات ذات صلة

- التعامل مع الورق

استخدام الورق الخاص

احرص دائماً على اختبار عينات من الورق قبل الشراء لضمان الحصول على الأداء المطلوب.

- "لا" تستخدم ورق طباعة نفث الحبر لأنه قد يؤدي إلى انحسار الورق أو إتلاف جهازك.
- إذا استخدمت ورقاً مقوى أو ورقاً خشن السطح أو ورقاً متجعداً أو متغضناً، فقد يقدم الورق أداءً منخفضاً.
- تم تخزين الورق في عبوته الأصلية واجعلها مغلقة. واحتفظ بالورق مستويًا وبعيدًا عن الرطوبة والحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

هام

قد لا تؤدي بعض أنواع الورق وظائفها بشكل جيد أو قد تتسبب في تلف جهازك.

لا تستخدم الورق:

- الخشن جدًا
- اللامع أو الناعم جدًا
- المجعد أو الملتوي
- المطلي أو المصقول كيميائيًا
- التالف أو المجعد أو المطوي
- الذي يتجاوز مواصفات الوزن الموصى بها المذكورة في هذا الدليل
- الذي يحتوي على ألجنة أو دبابيس
- ذو الرأسية التي يستخدم أحيانًا ذات درجة حرارة منخفضة أو التصوير الحراري
- متعدد الأجزاء أو الخالي من الكربون
- المصمم للطباعة بنفث مسحوق الحبر

إذا كنت تستخدم أيًا من أنواع الورق المدرجة أعلاه، فإنها قد تؤدي إلى إتلاف جهازك. وهذا الإلتلاف لا يشمل أي ضمان من Brother أو اتفاقية خدمة.

معلومات ذات صلة

- التعامل مع الورق

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استخدم هذا القسم لحل المشكلات المعتادة التي قد تواجهها عند استخدام جهاز Brother الذي بحوزتك. ويمكنك حل معظم المشكلات بنفسك.

هام

للحصول على مساعدة فنية، يتعين عليك الاتصال بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي. قد يتسبب استخدام مستلزمات ليست من إنتاج Brother في التأثير على جودة الطباعة وأداء المكونات المادية للجهاز وموثوقيته.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية، فانقل إلى Brother Solutions Center على العنوان support.brother.com



أولاً، تحقق من التالي:

- توصيل سلك الطاقة الخاص بالجهاز بشكل صحيح وتشغيل الجهاز. << دليل الإعداد السريع
 - إزالة كل المواد الواقية. << دليل الإعداد السريع
 - تحميل الورق بشكل صحيح في درج الورق.
 - تم توصيل كبلات الواحمة بأمان إلى الجهاز وجهاز الكمبيوتر أو إنشاء اتصال لاسلكي بين الجهاز وجهاز الكمبيوتر.
 - رسائل الخطأ والصيانة
- في حالة عدم حل المشكلة عن طريق عمليات التحقق، حدد المشكلة، ثم << معلومات ذات صلة

معلومات ذات صلة



- رسائل الخطأ والصيانة
- رسائل الخطأ عند استخدام ميزة Brother Web Connect
- انخسار المستندات
- انخسار الورق
- مشاكل الطباعة
- تحسين جودة الطباعة
- مشاكل الهاتف والفاكس
- مشكلات الشبكة
- مشكلات Google Cloud Print
- مشكلات AirPrint
- مشاكل أخرى
- التحقق من معلومات الجهاز
- إعادة ضبط جهاز Brother

رسائل الخطأ والصيانة

(MFC-L9570CDW)

إذا كانت شاشة LCD تعرض الأخطاء وكان جهاز Android™ يدعم ميزة الاتصال قريب المدى (NFC)، فامس شعاع NFC على جهاز Brother للوصول إلى Brother Solutions Center واستعرض آخر الأسئلة المتكررة من جهازك. (قد تُطبق أسعار الرسائل والبيانات الخاصة بمزود الهاتف المحمول).


تأكد من تعيين إعدادات الاتصال قريب المدى (NFC) في كل من جهاز Brother وجهاز Android™ على «تشغيل».

كما هو الحال مع أي منتج مكثبي متطور، قد تحدث أخطاء وقد يتطلب الأمر استبدال العناصر المرفقة. إذا حدث هذا، فيقوم الجهاز بتحديد الخطأ أو الصيانة الروتينية المطلوبة ويتم عرض الرسالة المناسبة. ويوضح الجدول معظم رسائل الخطأ والصيانة الشائعة.

اتبع الإرشادات الواردة في عمود الإجراء لإيجاد حل للخطأ وإزالة الرسالة.

يمكنك تصحيح معظم الأخطاء وإجراء الصيانة الدورية بنفسك. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التلميحات، فتنفضل زيارة support.brother.com. ثم انقر فوق صفحة **FAQs & Troubleshooting (الأسئلة المتداولة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها)**.

رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
2-sided Disabled (الطباعة على الجانبين معطلة)	لم يتم إغلاق الغطاء الخلفي للجهاز بشكل كامل.	أغلق الغطاء الخلفي للجهاز حتى يستقر في وضع الإغلاق.
2-sided Disabled (الطباعة على الجانبين معطلة) Reload paper, then press [Retry]. الصفحة، ثم اضغط على [Retry].	على الرغم من توافق حجم الورق في درج الورق مع حجم الورق المحدد من لوحة التحكم أو برنامج تشغيل الطباعة، إلا أن الجهاز توقف عن الطباعة عندما واجه حجم مختلف إضافي من الورق في الدرج.	تأكد من أن درج الورق يحتوي فقط على حجم الورق الذي حددته إما في وحدة التحكم أو برنامج تشغيل الطباعة، ثم اضغط على Start (بدء).
	تم سحب درج الورق للخارج قبل إكمال الجهاز الطباعة على وجهي الورق.	أعد تركيب درج الورق واضغط على Start (بدء).
Access Denied (تم رفض الوصول)	تم حظر الوظيفة التي تريد استخدامها بواسطة Secure Function Lock 3.0.	اتصل بالمسئول للتحقق من إعدادات ميزة Secure Function Lock.
Calibration (معايرة)	فشلت المعايرة.	- اضغط مع الاستمرار على إيقاف تشغيل الجهاز. انتظر بضع ثوانٍ، ثم قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى. قم بمعايرة الألوان مرة أخرى باستخدام شاشة LCD. - قم بتركيب وحدة حزام جديدة. - إذا استمرت المشكلة، فاتصل بـ خدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي.
Cartridge Error (خطأ في الخرطوشة)	لم يتم تركيب خرطوشة الحبر بشكل صحيح.	- اسحب وحدة الأسطوانة للخارج، وأخرج خرطوشة الحبر التي تخص الألوان المشار إليها على شاشة LCD، وضعها مرة أخرى داخل وحدة الأسطوانة. قم بتركيب وحدة الأسطوانة في الجهاز مرة أخرى. - إذا استمرت المشكلة، فاتصل بـ خدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي.
Comm.Error (خطأ عام)	تسببت رداءة جودة خط الهاتف في حدوث خطأ اتصالات.	أرسل الفاكس مرة أخرى أو قم بتوصيل الجهاز بخط هاتف آخر. إذا ظلت المشكلة قائمة، فاتصل بشركة الهاتف واطلب منها فحص خط الهاتف الخاص بك.
Condensation (التكثيف)	قد يتكون تكثيف داخل الجهاز بعد تغيير درجة حرارة الغرفة.	أترك الجهاز قيد التشغيل. انتظر لمدة 30 دقيقة مع فتح الغطاء الأمامي بالكامل. ثم أوقف تشغيل الجهاز وأغلق الغطاء. ثم قم بتشغيله مرة أخرى.
Cooling Down (التبريد)	درجة حرارة المكونات الداخلية للجهاز مرتفعة للغاية. سيقوم الجهاز بإيقاف مهمة الطباعة الحالية مؤقتًا وينتقل إلى وضع التبريد.	انتظر حتى يمتدح الجهاز من التبريد. تأكد من عدم انسداد كل فتحات الجهاز بأي شكل. سيتابع الجهاز الطباعة عندما يبرد.
Cover is Open (الغطاء مفتوح)	لم يتم إغلاق الغطاء الأمامي بشكل كامل.	افتح الغطاء الأمامي للجهاز ثم أغلقه بإحكام.
Cover is Open (الغطاء مفتوح)	إن غطاء مثبت الحبر غير مغلق تمامًا أو انحسر الورق في الجزء الخلفي من الجهاز عند توصيل الطاقة.	أغلق غطاء مثبت الحبر الموجود داخل الغطاء الخلفي للجهاز. تأكد من عدم انحسار الورق داخل الجزء الخلفي من الجهاز، ثم أغلق غطاء مثبت الحبر.
Cover is Open (الغطاء مفتوح)	لم يتم إغلاق غطاء وحدة تغذية المستندات تلقائيًا بشكل كامل.	أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات تلقائيًا. إذا استمرت رسالة الخطأ، فاضغط على  .
Disconnected (تم قطع الاتصال)	قام الشخص الآخر أو جهاز الفاكس الخاص به بإيقاف الاتصال.	حاول الإرسال أو الاستقبال مرة أخرى. في حالة إيقاف المكالمات بشكل متكرر واستخدام نظام VoIP (نقل الصوت عبر بروتوكول IP)، حاول تغيير إعداد «التوافق» إلى «أساسي» (نظام VoIP).

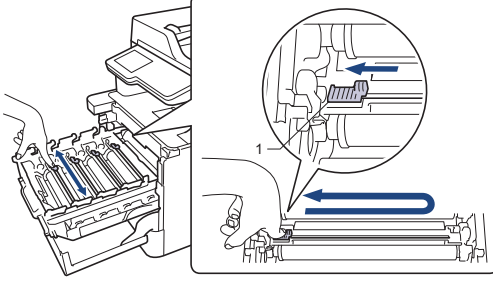رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
Document Jam (انحسار المستند)	لم يتم إدخال المستند أو التغذية به بشكل صحيح، أو أن المستند المسحوق ضوئياً من وحدة تغذية المستندات التلقائية كان طويلاً للغاية.	قم بإزالة الورق المحشور من ملقم المستندات التلقائي. قم بإزالة أي أجسام صغيرة أو قصاصات ورقية من مسار الورق بوحدة تغذية المستندات التلقائية. اضغط على  .
Supplies (مواد) Drum End Soon (اقتراب انتهاء العمر الافتراضي للأسطوانة)	أوشكت وحدة الأسطوانة على نهاية عمرها الافتراضي.	اطلب وحدة أسطوانة جديدة قبل أن تعرض شاشة LCD Replace Drum (استبدال الأسطوانة).
Drum ! (الأسطوانة !)	يجب تنظيف أسلاك الكورونا الموجودة في وحدة الأسطوانة.	قم بتنظيف أسلاك الكورونا الموجودة في وحدة الأسطوانة.  معلومات ذات صلة: تنظيف أسلاك الكورونا إذا استمرت المشكلة قائمة، فاستبدل وحدة الأسطوانة بأخرى جديدة.
Drum Stop (توقف الأسطوانة)	لقد حان الوقت لاستبدال وحدة الأسطوانة.	قم بإزالة وحدة الأسطوانة، ثم قم بإزالة خراطيش الحبر من وحدة الأسطوانة وضع خراطيش الحبر مرة أخرى في وحدة الأسطوانة. أعد تركيب وحدة الأسطوانة في الجهاز.
Jam 2-sided (حشر من الجانبين)	لقد انحسر الورق أسفل درج الورق أو مثبت الحبر.	استبدل وحدة الأسطوانة.
Jam Inside (انحسار في الداخل)	لقد انحسر الورق داخل الجهاز.	أخرج درج الورق أو افتح الغطاء الخلفي لسحب جميع الورق المحشور.
Jam MP Tray (انحسار في الدرج متعدد الأغراض)	انحسر الورق في الدرج متعدد الأغراض.	افتح الغطاء الأمامي وأزل مجموعة وحدة الأسطوانة وخراطيش الحبر، ثم امسح جميع الورق المحشور. أغلق الغطاء الأمامي.
Jam Rear (انحسار في الخلف)	لقد انحسر الورق في الجزء الخلفي من الجهاز.	أزل جميع الورق المحشور في الدرج متعدد الأغراض أو في المنطقة المحيطة به. اضغط على Retry (إعادة المحاولة).
Jam Tray 1 (انحسار الورق درج 1) Jam Tray 2 (انحسار الورق درج 2) Jam Tray 3 (انحسار الورق درج 3) Jam Tray 4 (انحسار الورق درج 4)	انحسر الورق في درج الورق المشار إليه.	افتح غطاء مثبت الحبر وقم بإزالة جميع الورق المحشور كما يظهر في الرسم المتحرك على شاشة LCD. اضغط على Retry (إعادة المحاولة).
Limit Exceeded (تم تجاوز الحد)	تم الوصول إلى حد الطباعة المعلن في ميزة Secure Function Lock 3.0.	اتصل بالمسؤول للتحقق من إعدادات ميزة Secure Function Lock.
Media Type Mismatch (عدم تطابق نوع الوسائط)	يختلف نوع الوسائط المحدد في برنامج تشغيل الطابعة عن نوع الورق المحدد في قائمة الجهاز.	قم بتحميل نوع الورق الصحيح في الدرج المشار إليه على شاشة LCD ثم حدد نوع الوسائط الصحيح في إعداد نوع الورق بالجهاز.
No Belt Unit (حزام)	لا توجد وحدة حزام.	أعد تركيب وحدة الحزام.
No HUB Support (لا يوجد دعم HUB)	تم توصيل جهاز محور اتصالات USB بواسطة USB.	افصل جهاز محور اتصالات USB عن واجهة USB المباشرة.
No Drum Unit (أسطوانة)	لا توجد وحدة أسطوانة.	أعد تركيب مجموعة خراطيش الحبر ووحدة الأسطوانة.
No Paper (لا يوجد ورق)	نقد الورق من الجهاز أو لم يتم تحميل الورق بشكل صحيح في درج الورق.	- أعد ملء درج الورق. تأكد أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتتوافق مع الحجم الصحيح. - إذا كان الورق موجوداً في الدرج، فقم بإزالته، ثم أعد تحميله مرة أخرى. تأكد أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتتوافق مع الحجم الصحيح. - لا تقم بملء درج الورق بمقدار يتجاوز الحد.

رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
No Paper Fed T1 (لم يتم تغذية الورق T1) No Paper Fed T2 (لم يتم تغذية الورق T2) No Paper Fed T3 (لم يتم تغذية الورق T3) No Paper Fed T4 (لم يتم تغذية الورق T4)	فشل الجهاز في تغذية الورق من درج الورق المشار إليه.	اصعب درج الورق الذي تشير إليه شاشة LCD ثم قم بإزالة جميع الورق المحشور.
No Paper MP (لا يوجد ورق MP)	نفذ الورق من الدرج متعدد الأغراض أو لم يتم تحميل الورق في الدرج متعدد الأغراض بشكل صحيح.	- قم بأحد الإجراءات التالية: - أعد ملء الدرج متعدد الأغراض بالورق. تأكد أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتتوافق مع الحجم الصحيح. - إذا كان الورق موجودًا في الدرج، فقم بإزالته، ثم أعد تحميله مرة أخرى. تأكد أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتتوافق مع الحجم الصحيح.
No Paper T1 (لا يوجد ورق T1) No Paper T2 (لا يوجد ورق T2) No Paper T3 (لا يوجد ورق T3) No Paper T4 (لا يوجد ورق T4)	فشل الجهاز في تغذية الورق من درج الورق المشار إليه.	- قم بأحد الإجراءات التالية: - أعد ملء درج الورق الذي تشير إليه شاشة LCD. تأكد أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتتوافق مع الحجم الصحيح. - إذا كان الورق موجودًا في الدرج، فقم بإزالته، ثم أعد تحميله مرة أخرى. تأكد أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتتوافق مع الحجم الصحيح. - لا تقم بملء درج الورق بمقدار يتجاوز الحد.
No Toner (لا يوجد حبر)	لم يتم تركيب خرطوشة الحبر التي تخص الألوان المشار إليها على شاشة LCD، أو تم تركيبها ولكن بشكل صحيح.	قم بإزالة خرطوشة الحبر التي تخص الألوان المشار إليها على شاشة LCD من وحدة الأسطوانة وضع خرطوشة الحبر مرة أخرى في وحدة الأسطوانة. إذا استمرت المشكلة، فاستبدل خرطوشة الحبر.
No Tray T1 (لا يوجد الدرج T1) No Tray T2 (لا يوجد الدرج T2) No Tray T3 (لا يوجد الدرج T3) No Tray T4 (لا يوجد الدرج T4)	لم يتم تركيب درج الورق بشكل صحيح.	أعد تركيب درج الورق الذي تشير إليه شاشة LCD.
No Waste Toner (لا توجد علبه الحبر المستهلك)	لم يتم تركيب علبه الحبر المستهلك أو تم تركيبها ولكن بشكل غير صحيح.	أعد تركيب علبه الحبر المستهلك.
Out of Fax Memory (ذاكرة بدون الفاكس)	ذاكرة فاكس الجهاز ممتلئة.	إذا كنت تستخدم وظيفة معاينة الفاكس، فاحذف بيانات الفاكس المستلمة غير المرغوب فيها. إذا كنت تستخدم وظيفة استلام الناكزة ولا تستخدم وظيفة معاينة الفاكس، فقم بطباعة بيانات الفاكس المستلمة.
Out of Memory (فقد الذاكرة)	ذاكرة الجهاز ممتلئة.	إذا كانت هناك عملية إرسال فاكس أو نسخ قيد التقدم قم بأحد الإجراءات التالية: - اضغط على Send Now (إرسال الآن) لإرسال الصفحات التي تم مسحها ضوئيًا حتى الآن. - اضغط على Partial Print (طباعة جزئية) لنسخ الصفحات التي تم مسحها ضوئيًا حتى الآن. - اضغط على Quit (مغادرة) أو  وانتظر حتى تنتهي العمليات الأخرى قيد التقدم ثم حاول مرة أخرى. إذا كانت هناك عمليات مسح ضوئي قيد التقدم - قم بتقسيم المستند إلى أجزاء متعددة. - قم بتقليل الدقة. - قم بتقليل حجم الملف. - حدد نوع ملف PDF عالي الضغط. - امسح الفاكسات من الذاكرة. إذا كانت هناك عملية طباعة قيد التقدم اضغط على  لتقليل دقة الطباعة.

رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
Paper Low (الورق منخفض) Paper Low T1 (درج الورق السفلي) (1) Paper Low T2 (درج الورق السفلي) (2) Paper Low T3 (درج الورق السفلي) (3) Paper Low T4 (درج الورق السفلي) (4)	درج الورق فارغ تقريبًا.	أعد ملء درج الورق الذي تشير إليه شاشة LCD.
Print Data Full (تمت طباعة البيانات)	ذاكرة الجهاز ممتلئة.	اضغط على  وقم بحذف بيانات الطباعة الآمنة المخزنة سابقًا.
Print Unable (تعذرت الطباعة) ##	توجد مشكلة ميكانيكية بالجهاز.	- اضغط مع الاستمرار على  لإيقاف تشغيل الجهاز، وانتظر لدقائق قليلة ثم قم بتشغيله مرة أخرى. - إذا استمرت المشكلة، فاتصل على خدمة عملاء Brother.
Registration (التسجيل)	فشل التسجيل.	- اضغط مع الاستمرار على  لإيقاف تشغيل الجهاز. انتظر بضع ثوانٍ، ثم قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى. قم بإجراء تسجيل الألوان مرة أخرى باستخدام شاشة LCD. - قم بتركيب وحدة حزام جديدة. - إذا استمرت المشكلة، فاتصل بـ خدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي.
Supplies (موارد) Replace Drum (استبدال الأسطوانة)	لقد حان الوقت لاستبدال وحدة الأسطوانة.	استبدل وحدة الأسطوانة بأخرى جديدة.
Replace Toner (استبدال الحبر)	لم تتم إعادة تعيين عداد وحدة الأسطوانة عند تم تركيب أسطوانة جديدة.	أعد تعيين عداد وحدات الأسطوانات. انظر الإرشادات المضمنة مع وحدة الأسطوانة الجديدة.
Replace WT Box (استبدال علبة الحبر المستهلك)	أوشكت خرطوشة الحبر على نهاية عمرها الافتراضي. يقوم الجهاز بإيقاف كل عمليات الطباعة. بينما تكون الذاكرة متاحة، يتم تخزين الفاكسات في الذاكرة.	استبدل خرطوشة الحبر التي تخص اللون المحدد في شاشة LCD.
Scan Unable (تعذر المسح الضوئي)	لقد حان الوقت لاستبدال علبة الحبر المستهلك.	استبدل علبة الحبر المستهلك بأخرى جديدة.
Scan Unable (تعذر المسح الضوئي) ##	المستند طويل للغاية بحيث يتعذر مسحه ضوئيًا على الوجهين.	اضغط على  . للمسح الضوئي على الوجهين، استخدم ورقًا بحجم A4. ويجب أن يكون الورق الآخر في نطاق الحجم التالي: الطول: 147.3 إلى 355.6 ملم العرض: 105 إلى 215.9 مم
Scan Unable (تعذر المسح الضوئي) ##	توجد مشكلة ميكانيكية بالجهاز.	- اضغط مع الاستمرار على  لإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بتشغيله مرة أخرى. - إذا استمرت المشكلة، فاتصل على خدمة عملاء Brother.
Self-Diagnostic (تشخيص ذاتي)	لا ترتفع درجة حرارة مثبت الحبر إلى درجة الحرارة المحددة في الوقت المحدد.	اضغط مع الاستمرار على  لإيقاف تشغيل الجهاز، وانتظر لثوانٍ قليلة ثم قم بتشغيله مرة أخرى. اترك الجهاز في وضع السكون لمدة 15 دقيقة مع تشغيله.
Service Error (خطأ في الخدمة) ##	توجد مشكلة في برنامج الجهاز الثابت.	اتصل بخدمة عملاء Brother.
Short paper (ورق قصير)	طول الورق في الدرج قصير لدرجة أن الجهاز لا يمكنه تقديمه إلى درج الإخراج المواجه للأسفل.	افتح الغطاء الخلفي (درج الإخراج المواجه للأعلى) لتسمح بإخراج الصفحة المطبوعة من درج الإخراج المواجه للأعلى. قم بإزالة الصفحات المطبوعة ثم اضغط على Retry (إعادة المحاولة).
Size Error (خطأ في الحجم)	لا يدعم الدرج المحدد حجم الورق المحدد في برنامج تشغيل الطابعة.	اختر حجم ورق يدعمه الدرج المحدد.
Size Error 2-sided (خطأ الحجم من الجانبين)	حجم الورق المحدد في إعداد حجم ورق الجهاز غير متاح للطباعة التلقائية على الوجهين.	اضغط على  (إذا لزم الأمر).
	الورق المتوفر في الدرج حجمه ليس صحيحًا وغير متاح للطباعة التلقائية على الوجهين.	- قم بتحميل ورق بحجم صحيح في الدرج وقم بتعيين الدرج لحجم الورق ذلك. - اختر حجم ورق تدعمه الطابعة على الوجهين. - حجم الورق المتوفر للطباعة التلقائية على الوجهين هو A4.

رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
Size Mismatch (عدم مطابقة حجم الورق)	حجم الورق الموجود في الدرج ليس هو الحجم الصحيح.	قم بتحميل ورق بحجم صحيح في الدرج الذي تشير إليه شاشة LCD ثم قم بتعيين حجم الورق لهذا الدرج.
Supplies (موارد) Belt End Soon (وحدة الحزام تنتهي قريباً)	أوشكت وحدة الحزام على نهاية عمرها الافتراضي.	اطلب وحدة حزام جديدة قبل أن تعرض شاشة LCD Replace Belt (استبدال الحزام).
Supplies (موارد) Replace Belt (استبدال الحزام)	لقد حان الوقت لاستبدال وحدة الحزام.	استبدل وحدة الحزام بأخرى جديدة.
Supplies (موارد) Toner Low: X (مستوى الحبر منخفض) (تشير العلامة X إلى لون خرطوشة الحبر أو وحدة الأسطوانة التي أوشكت على نهاية عمرها الافتراضي. BK=أسود، C=أزرق، M=أرجواني، Y=أصفر.)	إذا ظهرت هذه الرسالة على شاشة LCD، فسيظل بإمكانك الطباعة. أوشكت خرطوشة الحبر على نهاية عمرها الافتراضي.	اطلب خرطوشة حبر جديدة قبل أن تعرض شاشة LCD Replace Toner (استبدال الحبر).
Supplies (موارد) WT Box End Soon (علبة الحبر المستهلك تقريباً)	علبة الحبر المستهلك ممتلئة تقريباً.	اطلب علبة حبر مستهلك جديدة قبل أن تعرض شاشة LCD Replace WT Box (استبدال علبة الحبر المستهلك).
Toner Error (خطأ في الحبر)	لم يتم تركيب خرطوشة حبر واحدة أو أكثر أو تم تركيبها ولكن بشكل صحيح.	استبدل وحدة الأسطوانة للخارج. أخرج كل خراطيش الحبر، ثم أدخلها مرة أخرى في وحدة الأسطوانة.
Too Many Trays (العديد من الأدراج)	تجاوز عدد الأدراج الاختيارية التي تم تركيبها الحد الأقصى؛	لذا قم بتقليل عدد الأدراج الاختيارية.
Touchscreen Initialisation Failed (فشل تهيئة شاشة اللمس)	تم الضغط على شاشة اللمس قبل اكتمال بدء التشغيل.	تأكد من عدم لمس أي شيء لشاشة اللمس.
Tray 2 Error (خطأ في الدرج 2) Tray 3 Error (خطأ في الدرج 3) Tray 4 Error (خطأ في الدرج 4)	قد تلتصق أجسام صغيرة بين الجزء السفلي من شاشة اللمس وإطارها.	أدخل قطعة ورق صلبة بين الجزء السفلي من شاشة اللمس وإطارها وحركها للأمام والخلف لدفع أية أجسام صغيرة للخارج.
Unusable Device (جهاز غير قابل للاستخدام)	لم يتم تركيب الدرج السفلي الاختياري بشكل صحيح.	أعد تركيب الدرج السفلي.
Unusable Device (جهاز غير قابل للاستخدام) Remove the Device. Turn the power off and back on again. (قم بإزالة الجهاز. أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى.)	هناك جهاز USB أو محرك ذاكرة فلاش USB مشفر أو غير مدعوم تم توصيله بواجهة USB المباشرة.	افصل الجهاز عن واجهة USB المباشرة.
Unusable Device (جهاز غير قابل للاستخدام) Remove the Device. Turn the power off and back on again. (قم بإزالة الجهاز. أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى.)	هناك جهاز USB معيب أو جهاز USB يستهلك طاقة مرتفعة تم توصيله بواجهة USB المباشرة.	- افصل الجهاز عن واجهة USB المباشرة. - اضغط مع الاستمرار على  لإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بتشغيله مرة أخرى.
Wrong Paper Size MP (الورق خطأ MP) Wrong Paper Size T1 (الورق خطأ T1) Wrong Paper Size T2 (الورق خطأ T2) Wrong Paper Size T3 (الورق خطأ T3) Wrong Paper Size T4 (الورق خطأ T4)	نقد الورق من الدرج المحدد أثناء النسخ وتعدت تغذية درج الجهاز ذي الأولوية التالية بورق من نفس الحجم.	أعد ملء درج الورق.

معلومات ذات صلة

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- نقل الفاكسات الخاصة بك أو تقرير يومية الفاكس
- استبدال المستلزمات
- التحميل والطباعة باستخدام درج الورق
- التحميل والطباعة باستخدام الدرج متعدد الأغراض

- استبدال وحدة الأسطوانة

- تنظيف أسلاك الشحن

نقل الفاكسات الخاصة بك أو تقرير يومية الفاكس

إذا عرضت شاشة LCD:

• Print Unable (تعذرت الطباعة) ###

• Scan Unable (تعذر المسح الضوئي) ###

نوصي بنقل الفاكسات إلى جهاز فاكس آخر أو إلى الكمبيوتر.

يمكنك أيضًا نقل تقرير يومية الفاكس لرؤية ما إذا كانت هناك أية فاكسات يجب نقلها.

في حالة ظهور رسالة خطأ على شاشة LCD بعد نقل الفاكسات، افصل جهاز Brother من مصدر الطاقة لعدة دقائق، ثم أعد توصيله.

معلومات ذات صلة

- رسائل الخطأ والصيانة
- نقل الفاكسات إلى جهاز فاكس آخر
- نقل الفاكسات إلى الكمبيوتر
- نقل تقرير يومية الفاكس إلى جهاز فاكس آخر

نقل الفاكسات إلى جهاز فاكس آخر

إذا لم تكن قد قمت بتعيين معرف المحطة الخاص بك، فلا يمكنك الدخول إلى وضع نقل الفاكسات.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) > All Settings (جميع الإعدادات) > Service (الخدمة) > Data Transfer (نقل البيانات) > Fax Transfer (نقل الفاكس).

 إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. قم بأحد الإجراءات التالية:

- إذا عرضت شاشة No Data LCD (لا توجد بيانات)، فهذا يعني عدم وجود فاكسات متبقية في ذاكرة الجهاز. اضغط على Close (إغلاق).
- أدخل رقم الفاكس الذي سيتم إعادة توجيه الفاكسات إليه.
- 3. اضغط على Fax Start (بدء تشغيل الفاكس).

معلومات ذات صلة

- نقل الفاكسات الخاصة بك أو تقرير يومية الفاكس
- تعيين معرف المحطة

نقل الفاكسات إلى الكمبيوتر

1. تأكد من تثبيت البرنامج و برامج التشغيل على الكمبيوتر، ثم قم بتشغيل **PC-FAX Receive** على الكمبيوتر.

قم بأحد الإجراءات التالية:

• **(Windows 7®)**

من القائمة  **(Start (ابدأ))**، حدد **All Programs (كل البرامج) < Brother < Brother Utilities**.

انقر فوق القائمة المسندة وحدد اسم الطراز الخاص بك (إذا لم يكن محددًا بالفعل). انقر فوق **PC-FAX** في شريط التنقل الأيسر، ثم انقر فوق **استقبال**.

• **(Windows® 8, Windows® 10)**

انقر فوق  **(Brother Utilities)**، ثم انقر فوق القائمة المسندة وحدد اسم الطراز الخاص بك (إذا لم يكن محددًا بالفعل). انقر فوق **PC-FAX** في شريط التنقل الأيسر، ثم انقر فوق **استقبال**.

2. تأكد من تعيين **PC Fax Receive** (استلام الفاكس عبر الكمبيوتر) على الجهاز.

إذا كانت الفاكسات موجودة في ذاكرة الجهاز عند قيامك بإعداد استلام فاكس عن طريق الكمبيوتر، فإن شاشة **LCD** تعرض **Send Fax to PC?** (إرسال فاكس إلى جهاز كمبيوتر؟).

3. قم بأحد الإجراءات التالية:

• لنقل جميع الفاكسات إلى الكمبيوتر، اضغط على **Yes** (نعم).

• للخروج وترك الفاكسات في الذاكرة، اضغط على **No** (لا).

4. اضغط على .

معلومات ذات صلة 

• نقل الفاكسات الخاصة بك أو تقرير يومية الفاكس

نقل تقرير يومية الفاكس إلى جهاز فاكس آخر

إذا لم تكن قد قمت بتعيين "معرف المخطط" الخاص بك، فلا يمكنك الدخول إلى وضع نقل الفاكسات.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Service (الخدمة) < Data Transfer (نقل البيانات) < Report Transfer (تقرير النقل).

 إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. أدخل رقم الفاكس الذي سيتم إعادة توجيه دفتر يومية الفاكس إليه.

3. اضغط على Fax Start (بدء تشغيل الفاكس).

معلومات ذات صلة

- نقل الفاكسات الخاصة بك أو تقرير يومية الفاكس
- تعيين معرف المخطط

رسائل الخطأ عند استخدام ميزة Brother Web Connect

تظهر رسالة خطأ على جهاز Brother الذي يحوّلت في حالة حدوث خطأ. تظهر أكثر رسائل الخطأ شيوعاً في الجدول. يمكنك حل معظم الأخطاء بنفسك. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المساعدة، حتى بعد قراءة هذا الجدول، فسيقدم لك Brother Solutions Center أحدث تلميحات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها. انتقل إلى Brother Solutions Center على الموقع support.brother.com.

خطأ في التوصيل

رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
Connection Error 02 (خطأ في الاتصال) 02 Network connection failed. Verify that the network connection is good. (فشل الاتصال بالشبكة. تحقق من أن اتصال الشبكة جيد.)	الجهاز غير متصل بإحدى الشبكات.	- تحقق من جودة اتصال الشبكة. - في حالة الضغط على زر Web (الويب) بمجرد تشغيل الجهاز، فربما لم يتم بعد إنشاء الاتصال بالشبكة. انتظر وحاول مرة أخرى.
Connection Error 03 (خطأ في الاتصال) 03 Connection failed to server. Check network settings. (فشل الاتصال بالخادم. تحقق من إعدادات الشبكة.)	- إعدادات الشبكة أو الخادم غير صحيحة. - توجد مشكلة تتعلق بالشبكة أو الخادم.	- تأكد من صحة إعدادات الشبكة، أو انتظر وحاول مرة أخرى لاحقاً. - في حالة الضغط على زر Web (الويب) بمجرد تشغيل الجهاز، فربما لم يتم بعد إنشاء الاتصال بالشبكة. انتظر وحاول مرة أخرى.
Connection Error 07 (خطأ في الاتصال) 07 Connection failed to server. Wrong Date&Time. (فشل الاتصال بالخادم. التاريخ والوقت خطأ.)	إعدادات التاريخ والوقت غير صحيحة.	اضبط التاريخ والوقت بشكل صحيح. لاحظ أنه في حالة فصل سلك طاقة الجهاز، فقد يتم إعادة تعيين إعدادات التاريخ والوقت إلى إعدادات المصنع.

خطأ في المصادقة

رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
Authentication Error 01 (خطأ في المصادقة) 01 Incorrect PIN code. Enter PIN correctly. (رمز PIN غير صحيح. أدخل رمز PIN بشكل صحيح.)	رمز PIN الذي أدخلته للوصول إلى الحساب غير صحيح. رمز PIN هو الرقم المكون من أربعة أرقام الذي تم إدخاله عند تسجيل الحساب على الجهاز.	أدخل رمز PIN الصحيح.
Authentication Error 02 (خطأ في المصادقة) 02 Incorrect or expired ID, or this temporary ID is already used. Enter correctly or reissue temporary ID. Temporary ID is valid for 24 hours after it is issued. (المعرف غير صحيح أو منتهي الصلاحية، أو المعرف المؤقت هذا قيد الاستخدام بالفعل. أدخله بشكل صحيح أو أعد إصدار المعرف المؤقت. المعرف المؤقت صالح لمدة 24 ساعة بعد إصداره.)	الهوية المؤقت التي تم إدخالها غير صحيحة. انتهت صلاحية الهوية المؤقتة التي تم إدخالها. تكون الهوية المؤقتة صالحة لمدة 24 ساعة.	أدخل الهوية المؤقتة الصحيحة. تقدم بطلب للوصول إلى Brother Web Connect مرة أخرى واحصل على هوية مؤقتة جديدة ثم استخدم الهوية الجديدة لتسجيل الحساب على الجهاز.
Authentication Error 03 (خطأ في المصادقة) 03 Display name has already been registered. Enter another display name. (اسم العرض بالفعل مسجل بالفعل لمستخدم خدمة آخر. أدخل اسم عرض آخر.)	الاسم الذي أدخلته كاسم للعرض مسجل بالفعل لمستخدم خدمة آخر.	أدخل اسم للعرض آخر.

رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
Server Error 01 (خطأ في الخادم 01) Authentication failed. Do the following: 1. Go to http://bwc.brother.com to get a new temporary ID. 2. Press OK and enter your new temporary ID in the next screen. (فشل المصادقة. قم بما يلي: 1. انتقل إلى http://bwc.brother.com للحصول على معرف مؤقت جديد. 2. اضغط على OK وأدخل المعرف المؤقت الجديد لك في الشاشة التالية.)	انتهت صلاحية معلومات المصادقة (اللازمة للوصول إلى الخدمة) الخاصة بالجهاز أو أنها غير صالحة.	تقدم بطلب للوصول إلى Brother Web Connect مرة أخرى لتحصل على هوية مؤقتة جديدة ثم استخدم الهوية الجديدة لتسجيل الحساب على الجهاز.
Server Error 03 (خطأ في الخادم 03) Failed to upload. Unsupported file or corrupt data. Confirm data of file. (فشل التحميل. ملف غير مدعوم أو بيانات تالفة. قم بتأكيد بيانات الملف.)	الملف الذي تحاول تحميله قد يكون به إحدى المشكلات التالية: • تخطي الملف حد الخدمة من عدد وحدات البكسل أو حجم الملف وما إلى ذلك. • نوع الملف غير مدعوم. • الملف تالف.	لا يمكن استخدام الملف: • تحقق من القيود الخاصة بالتنسيق أو حجم الخدمة. • احفظ الملف كنوع مختلف. • وإن أمكن، احصل على إصدار جديد غير تالف من الملف.
Server Error 13 (خطأ في الخادم 13) Service temporarily unavailable. Try again later. (الخدمة غير متاحة مؤقتًا. حاول مرة أخرى لاحقًا.)	ثمة مشكلة بالخدمة ولا يمكن استخدامها الآن.	انتظر وحاول مرة أخرى. إن ظهرت الرسالة مرة أخرى، فقم بالوصول إلى الخدمة من كيبوتر للتأكد من توفرها.

خطأ في الاختصار

رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
ShortCut Error 02 (خطأ في الاختصار 02) Account is invalid. Please register account and shortcut again after deleting this shortcut. (الحساب غير صالح. يرجى تسجيل الحساب والاختصار مرة أخرى بعد حذف هذا الاختصار.)	لا يمكن استخدام الاختصار لأن الحساب قد حذف بعد تسجيل الاختصار.	احذف الاختصار، ثم سجل الحساب والاختصار مرة أخرى.

معلومات ذات صلة




• استكشاف الأخطاء وإصلاحها

انحسار المستندات

- المستند محشور في أعلى وحدة تغذية المستندات التلقائية
- المستند محشور أسفل غطاء المستندات
- إزالة بقايا الورق الصغيرة المحشورة في وحدة تغذية المستندات التلقائية

المستند محشور في أعلى وحدة تغذية المستندات التلقائية

1. قم بإزالة أي ورق غير محشور من وحدة تغذية المستندات التلقائية.
2. افتح غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.
3. اسحب المستند المحشور للخارج إلى جهة اليسار. إذا تمزق المستند أو تمزق، فتأكد من إخراج أي مخلفات أو قصاصات ورقية لمنع حدوث انخسار في المستقبل.

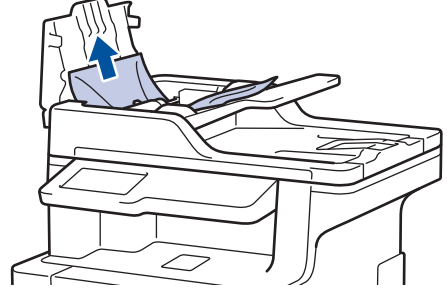

4. أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.

5. اضغط على .


معلومات ذات صلة



• انخسار المستندات

المستند محشور أسفل غطاء المستندات

1. قم بإزالة أي ورق غير محشور من وحدة تغذية المستندات التلقائية.
2. ارفع غطاء المستندات.
3. اسحب المستند المحشور للخارج إلى جهة اليمين. إذا تهنك المستند أو تفرق، فتأكد من إخراج أي مخلفات أو قصاصات ورقية لمنع حدوث انخسار في المستقبل.

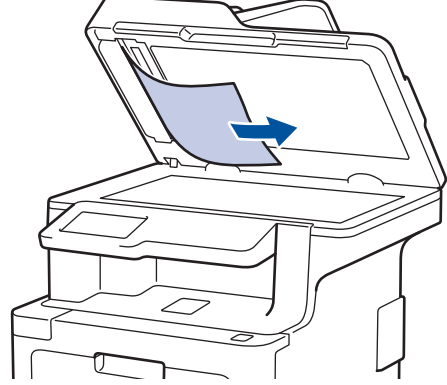

4. أغلق غطاء المستندات.

5. اضغط على .



معلومات ذات صلة



• انخسار المستندات

إزالة بقايا الورق الصغيرة المحشورة في وحدة تغذية المستندات التلقائية

1. ارفع غطاء المستندات.
2. أدخل جزءًا من الورق الصلب، مثل مجموعة البطاقات، في ADF (وحدة تغذية المستندات التلقائية) لدفع أي بقايا ورق صغير للخارج.

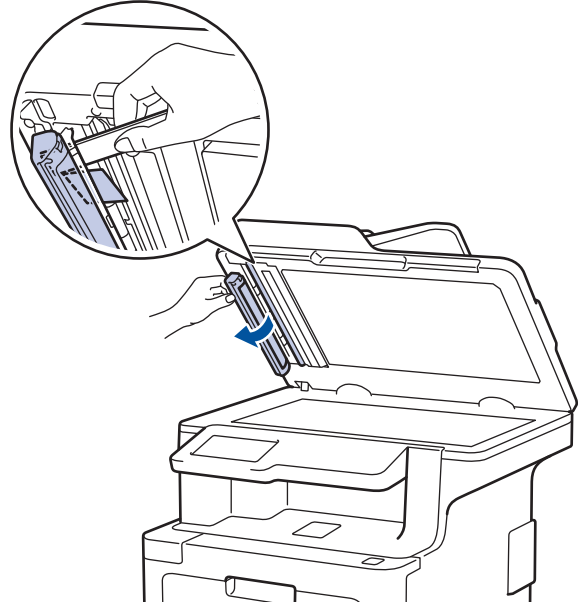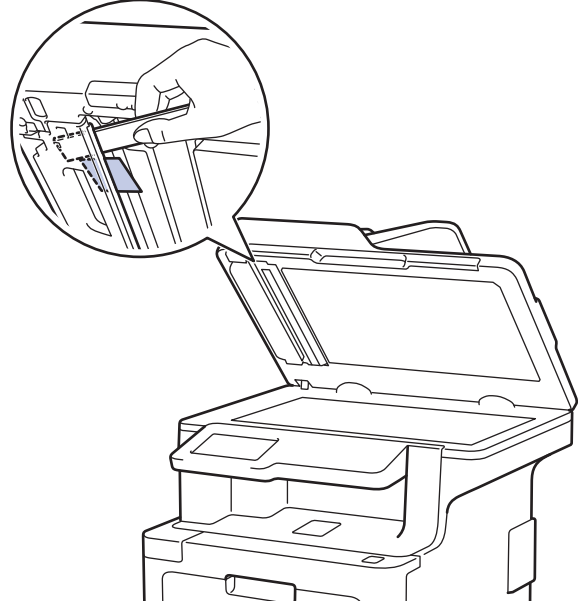

3. أغلق غطاء المستندات.

4. اضغط على .

معلومات ذات صلة



• انحصار المستندات

انحشار الورق


قم بإزالة كل الأوراق من درج الورق دائماً وقم بتسوية رزمة الورق عند إضافة الورق الجديد. سيساعد ذلك في منع تغذية صفحات متعددة من الورق عبر الجهاز في وقت واحد ومنع انحشار الورق.

- انحشر الورق في الدرج متعدد الأغراض
- انحشار الورق في درج الورق
- انحشر الورق في الجزء الخلفي للجهاز
- انحشر الورق داخل الجهاز
- انحشار الورق أسفل درج الورق

انخسار الورق في الدرج متعدد الأغراض


إذا أظهرت لوحة تحكم الجهاز أو برنامج Status Monitor انخسار الورق في الدرج متعدد الأغراض بالجهاز، فاتبع الخطوات التالية:

1. أزل الورق من الدرج متعدد الأغراض.
2. أزل أي ورق محشور في الدرج متعدد الأغراض أو في المنطقة المحيطة به.

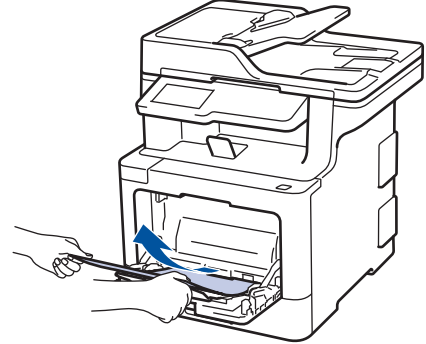

3. قم بفرد رزمة الورق، ثم ضعها مرة أخرى في الدرج متعدد الأغراض.

4. أعد تحميل الورق في الدرج متعدد الأغراض وتأكد من أنه لا يتجاوز مؤشرات الحد الأقصى لارتفاع الورق (1) الموجودة على جانبي الدرج. ضع الحافة الأمامية للورقة (أعلى الورقة) بين السهمين ▲ و ▼ (2).

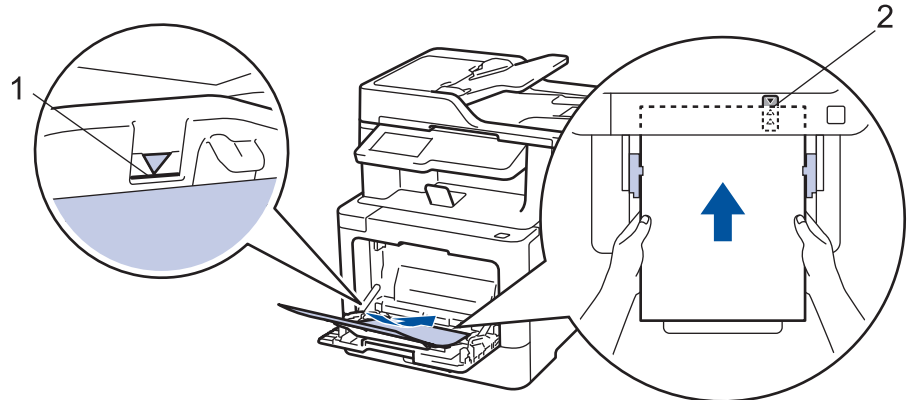

5. اتبع الإرشادات الواردة على شاشة LCD للجهاز.

معلومات ذات صلة




• انخسار الورق


انخسار الورق في درج الورق

إذا أظهرت لوحة تحكم الجهاز أو برنامج Status Monitor انخسار الورق في درج الورق، فاتباع الخطوات التالية:

1. اسحب درج الورق بشكل كامل خارج الجهاز.

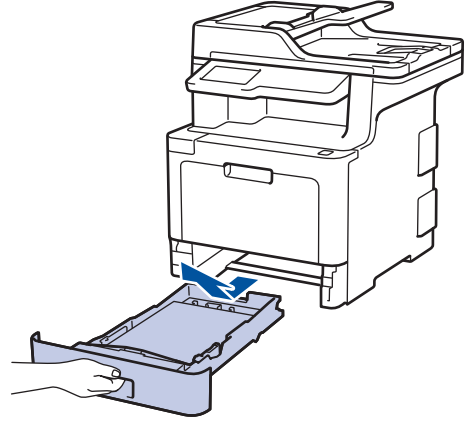


2. اسحب الورق المحشور للخارج ببطء.

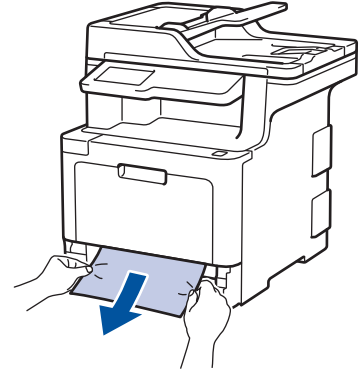


يسمح لك سحب الورق المحشور للخارج لأسفل باستخدام كلتا اليدين بإزالة الورق بسهولة أكبر.

3. انتفخ في رزمة الورق لمنع انخساره مجددًا، وأزلق موجهات الورق لتتناسب مع حجمه.

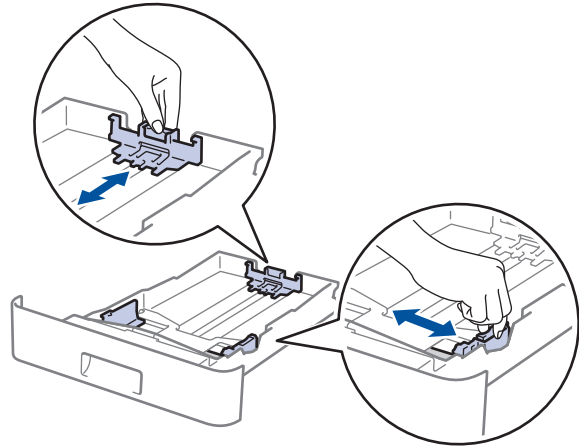

4. تأكد أن مستوى الورق تحت علامة الحد الأقصى لكمية الورق (▼▼▼).

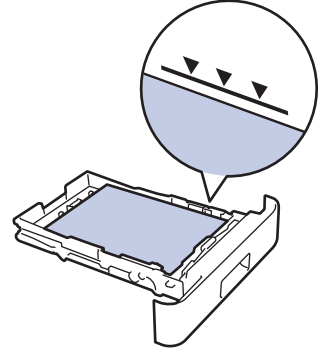

5. أعد وضع درج الورق بإحكام داخل الجهاز.

معلومات ذات صلة




• انخسار الورق


انخسار الورق في الجزء الخلفي للجهاز

إذا أظهرت لوحة تحكم الجهاز أو برنامج Status Monitor وجود انخسار للورق في الجزء الخلفي للجهاز (الخلف)، فاتباع الخطوات التالية:

1. قم بترك الجهاز قيد التشغيل لمدة 10 دقائق لإتاحة الفرصة للمروحة الداخلية لتبريد الأجزاء الساخنة للغاية داخل الجهاز.
2. افتح الغطاء الخلفي.

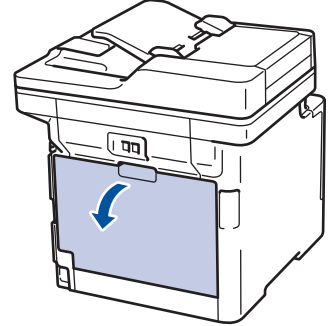


3. اسحب الأذرع الخضراء الموجودة على الجانبين الأيمن والأيسر تجاهك وقم بتحرير غطاء مثبت الخبر.

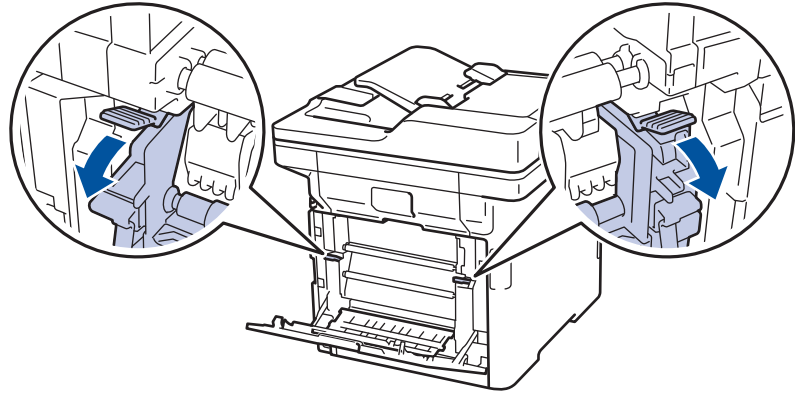

تحذير !


سطح ساخن

ستكون الأجزاء الداخلية للجهاز ساخنة جدًا. انتظر حتى يبرد الجهاز قبل لمسه.

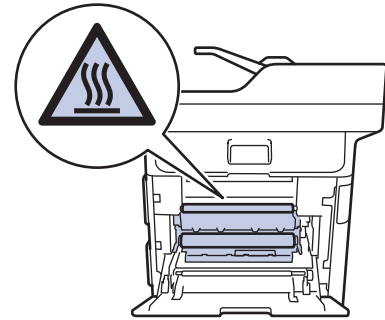


إذا تم سحب أذرع المظاريف الرمادية داخل الغطاء الخلفي لأسفل إلى موضع المطروف، فارفع هذه الأذرع إلى الموضع الأصلي قبل سحب الألسنة الخضراء لأسفل.

4. استخدام كلتا يديك لسحب الورق المحشور برفق خارج مثبت الخبر.

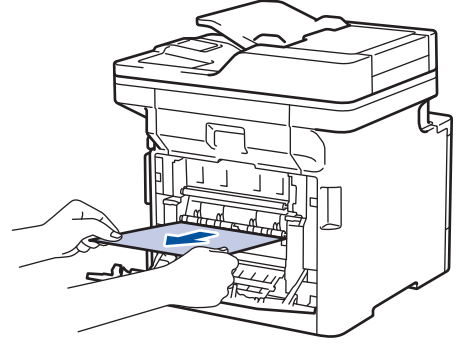

5. أغلق غطاء مثبت الحبر.

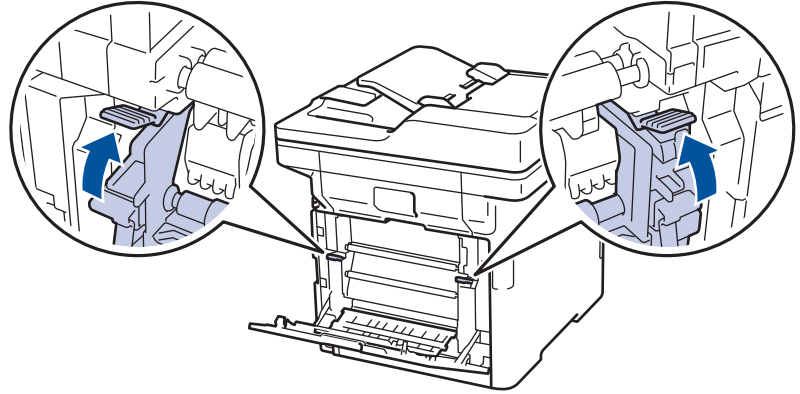

إذا قمت بالطباعة على المطاريق، فامسح أذرع المطاريق الرمادية لأسفل إلى موضع المطروف مرة أخرى قبل إغلاق الغطاء الخلفي.

6. أغلق الغطاء الخلفي حتى يستقر في وضع الإغلاق.

معلومات ذات صلة




• انخسار الورق


انحسار الورق داخل الجهاز

إذا أظهرت لوحة تحكم الجهاز أو برنامج Status Monitor انحسار الورق داخل الجهاز، فاتباع الخطوات التالية:


1. اضغط على زر تحرير الغطاء الأمامي واسحب الغطاء الأمامي لفتحه.

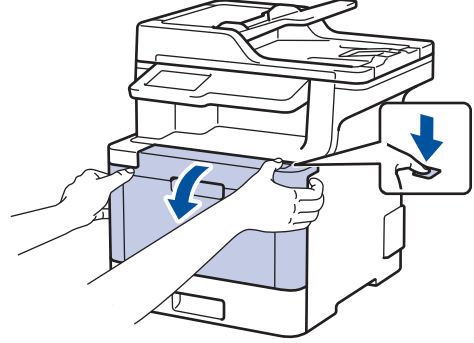

2. أمسك المقبض الأخضر لوحدة الأسطوانة. اسحب وحدة الأسطوانة خارج الجهاز حتى تتوقف عن الحركة.

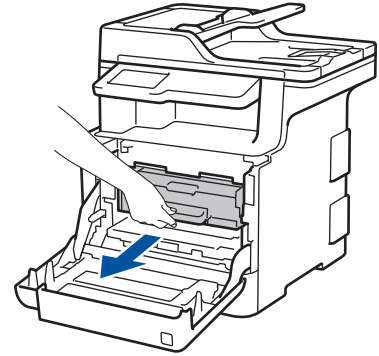


3. قم بتدوير ذراع القفل الأخضر (1) عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في وضع التحرير. وأثناء مسك المقابض الخضراء لوحدة الأسطوانة، ارفع مقدمة وحدة الاسطوانة وأخرجها من الجهاز.

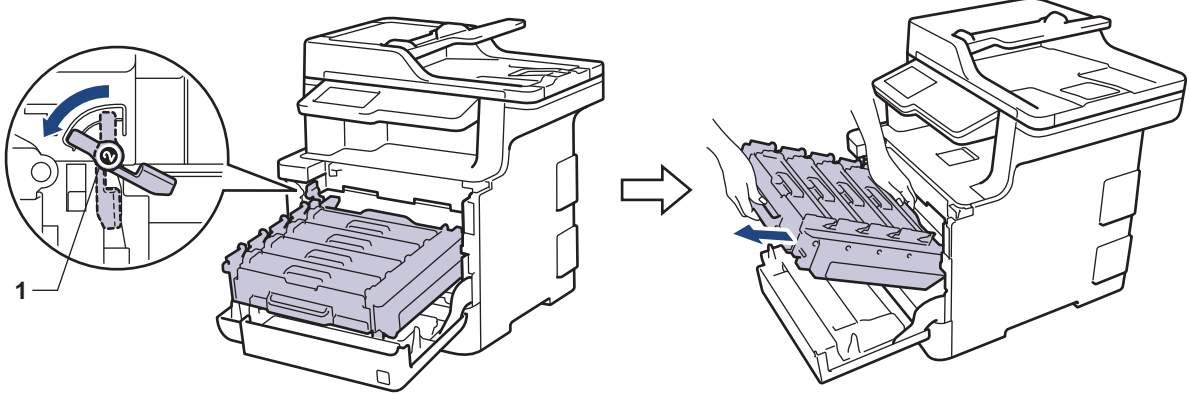


هام

أمسك المقابض الخضراء لوحدة الأسطوانة أثناء حملها. لا تمسك جوانب وحدة الأسطوانة.

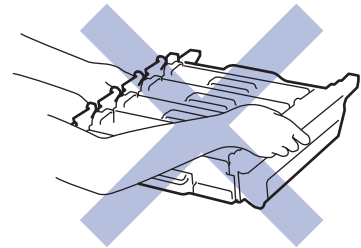


4. اسحب الورق المحشور للخارج ببطء.

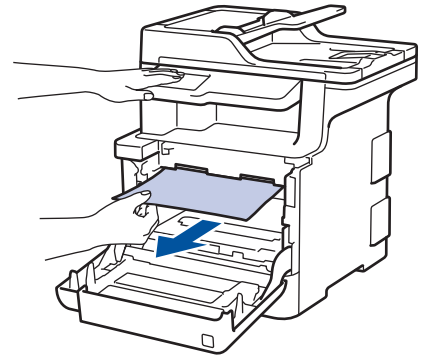


ملاحظة


لتجنب مشكلات جودة الطباعة، لا تلمس الأجزاء المظلمة الموضحة في الرسوم التوضيحية.

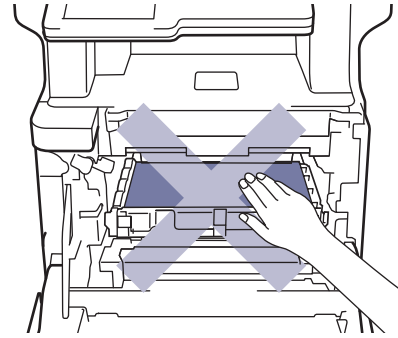


5. تأكد أن ذراع القفل الأخضر (1) في مكان التحرير كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

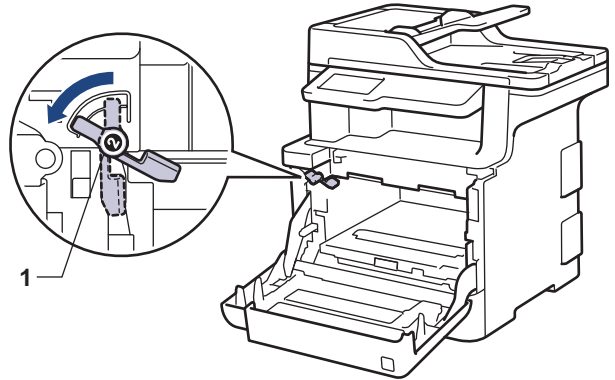


6. أدخل وحدة الأسطوانة برفق في الجهاز حتى تتوقف عند ذراع القفل الأخضر.

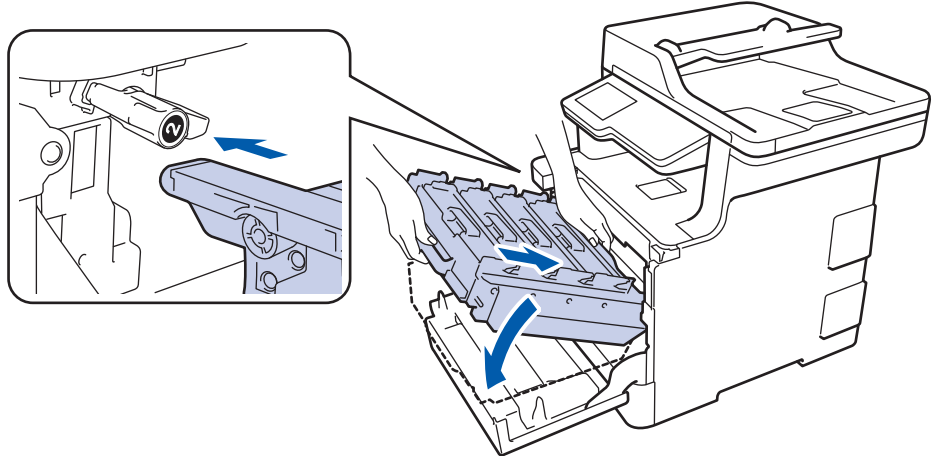

7. أدر ذراع القفل الأخضر في اتجاه عقارب الساعة إلى موضع القفل.

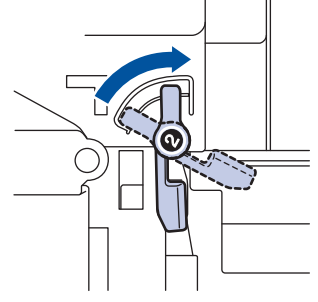

8. باستخدام المقبض الأخضر، ادفع وحدة الأسطوانة مرة أخرى داخل الجهاز حتى تستقر بمكانها.

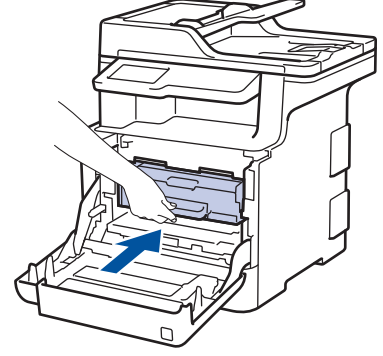

9. أغلق الغطاء الأمامي للجهاز.

معلومات ذات صلة




• انخسار الورق


انخسار الورق أسفل درج الورق

إذا أظهرت لوحة تحكم الجهاز أو برنامج Status Monitor انخسار الورق في درج الورق، فاتباع الخطوات التالية:


1. قم بترك الجهاز قيد التشغيل لمدة 10 دقائق لإتاحة الفرصة للمروحة الداخلية لتبريد الأجزاء الساخنة للغاية داخل الجهاز.
2. اسحب درج الورق بشكل كامل خارج الجهاز.

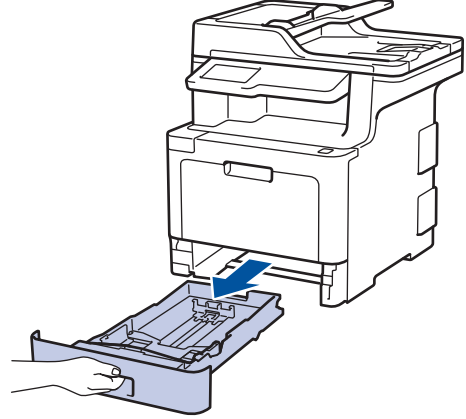


3. تأكد من عدم بقاء أي ورق محشور داخل الجهاز.

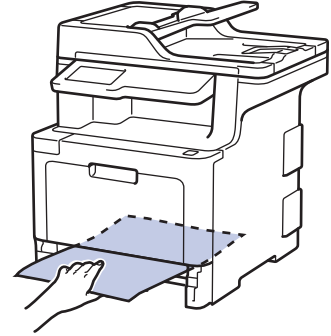

4. إذا لم ينحسر الورق داخل الجهاز، فأخرج الورق من درج الورق، وقم بقلبه، وتحقق من أسفل درج الورق.

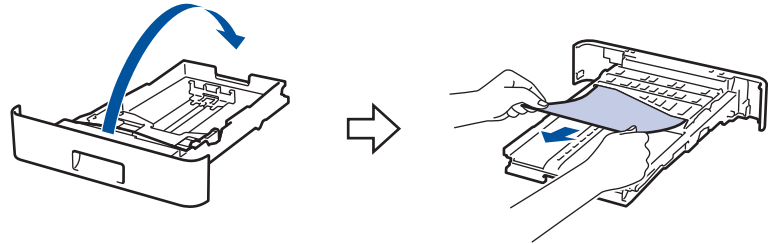


5. إذا لم ينحسر الورق في درج الورق، فافتح الغطاء الخلفي.

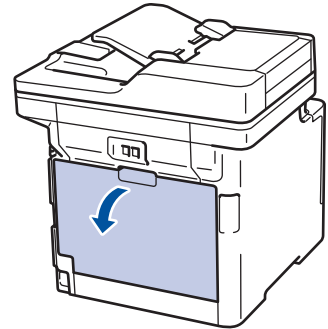


تحذير !

سطح ساخن
ستكون الأجزاء الداخلية للجهاز ساخنة جدًا. انتظر حتى يبرد الجهاز قبل لمسه.

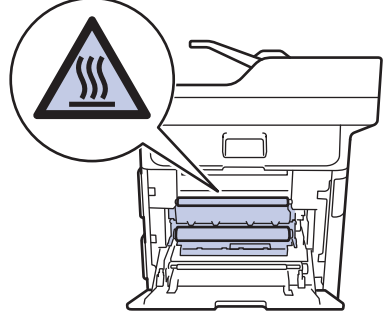

6. استخدام كلتا يديك لسحب الورق المحشور برفق خارج الجزء الخلفي من الجهاز.

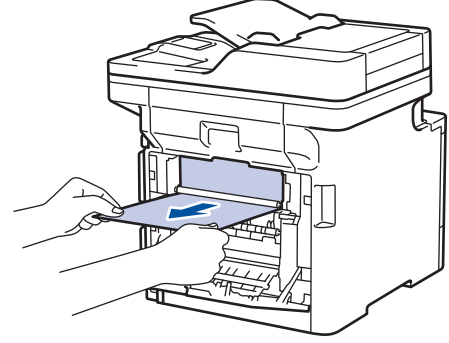

7. أغلق الغطاء الخلفي حتى يستقر في وضع الإغلاق.

8. أعد وضع درج الورق بإحكام داخل الجهاز.

معلومات ذات صلة 

• انخسار الورق

مشاكل الطباعة

مشكلات	اقتراحات
لا توجد مطبوعات	تأكد من أن الجهاز ليس في وضع إيقاف التشغيل. إذا كان الجهاز في وضع "إيقاف التشغيل" فاضغط على  في لوحة التحكم ثم أرسل بيانات الطباعة مرة أخرى. تأكد من اختيار برنامج تشغيل الطباعة الصحيح وتثبيته. تحقق لرؤية ما إذا كان Status Monitor أو لوحة تحكم الجهاز تعرض حالة الخطأ. تحقق من اتصال الجهاز بالإنترنت: • Windows® 7 و Windows Server® 2008 R2 انقر فوق  (أبدأ) > الأجهزة والطابعات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق Brother XXX-XXXX وانقر فوق عرض ما يتم طباعته. انقر فوق طابعة في شريط القائمة. تأكد من عدم تحديد استخدام الطابعة دون اتصال. • Windows Server® 2008 انقر فوق  (Start) (أبدأ) < Control Panel (لوحة التحكم) < Hardware and Sound (الأجهزة والصوت) < Printers (الطابعات). انقر بزر الماوس الأيمن فوق Brother XXX-XXXX. تأكد من عدم إدراج Printer Online (استخدام الطابعة عبر الإنترنت). إذا كان مدرجاً، فانقر فوق هذا الخيار لتعيين برنامج التشغيل «عبر الإنترنت». • Windows® 8 و Windows Server® 2012 حرك الماوس إلى الزاوية اليمنى السفلى لسطح المكتب. عندما يظهر شريط القائمة، انقر فوق إصدارات لوحة التحكم. في المجموعة الأجهزة والصوت، انقر فوق الأجهزة والطابعات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق Brother XXX-XXXX. انقر فوق عرض ما يتم طباعته. في حالة ظهور خيارات برنامج تشغيل الطابعة، حدد برنامج تشغيل الطابعة المستخدم. انقر فوق طابعة في شريط القائمة وتأكد من عدم تحديد استخدام الطابعة دون اتصال. • Windows® 10 و Windows Server® 2016 انقر فوق  < ظام Windows < لوحة التحكم. في المجموعة الأجهزة والصوت، انقر فوق عرض الأجهزة والطابعات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق Brother XXX-XXXX. انقر فوق عرض ما يتم طباعته. في حالة ظهور خيارات برنامج تشغيل الطابعة، حدد برنامج تشغيل الطابعة المستخدم. انقر فوق طابعة في شريط القائمة وتأكد من عدم تحديد استخدام الطابعة دون اتصال. • Windows Server® 2012 R2 انقر فوق Control Panel على الشاشة Start. في المجموعة Hardware، انقر فوق عرض الأجهزة والطابعات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق Brother XXX-XXXX. انقر فوق See what's printing. في حالة ظهور خيارات برنامج تشغيل الطابعة، حدد برنامج تشغيل الطابعة المستخدم. انقر فوق Printer في شريط القائمة وتأكد من عدم تحديد استخدام الطابعة دون اتصال. • Mac انقر فوق القائمة System Preferences (تفضيلات النظام)، ثم حدد الخيار Printers & Scanners (الطابعات والمسحات الضوئية). عندما يكون الجهاز غير متصل بالإنترنت، قم بحذفه باستخدام الزر ، ثم قم بإضافته باستخدام الزر .
لا يقوم الجهاز بالطباعة أو توقف عن الطباعة.	قم بإلغاء محممة الطباعة ومسحها من ذاكرة الجهاز. قد تكون النسخة المطبوعة غير مكتملة. أرسل بيانات الطباعة مرة أخرى.
تظهر رؤوس الصفحات أو تذييلها عند عرض المستند على الشاشة، لكنها لا تظهر عند طباعة المستند.	هناك منطقة غير قابلة للطباعة أعلى وأسفل الصفحة. قم بتعيين الهوامش العلوية والسفلية للمستند للسماح بهذا.
يقوم الجهاز بالطباعة بشكل غير متوقع أو يقوم بالطباعة عديدة الفائدة.	قم بإلغاء محممة الطباعة ومسحها من ذاكرة الجهاز. قد تكون النسخة المطبوعة غير مكتملة. أرسل بيانات الطباعة مرة أخرى.
يتطلب الجهاز أول صفحتين بطريقة صحيحة ثم يطبع بعض الصفحات بحيث تحتوي على نصوص مفقودة.	تحقق من الإعدادات في التطبيق الخاص بك للتأكد من ضبطها على العمل مع جهازك. تأكد من تحديد برنامج تشغيل الطابعة Brother في نافذة الطباعة الخاص بالتطبيق. تحقق من الإعدادات في التطبيق الخاص بك للتأكد من ضبطها على العمل مع جهازك. لا يستقبل جهازك كل البيانات المرسلة من الكمبيوتر. تأكد أنك قمت بتوصيل كبل الواحمة بشكل صحيح.

مشكلات	اقتراحات
لا يقوم الجهاز بالطباعة على وجهي الورقة حتى إذا تم ضبط إعداد برنامج تشغيل الطابعة على الطباعة على الوجهين. ويدعم الجهاز الطباعة التلقائية على الوجهين.	تحقق من إعداد حجم الورق في برنامج تشغيل الطابعة. يجب عليك تحديد ورق بحجم A4 يتراوح وزنه بين 60 إلى 105 جم/م² .
سرعة الطباعة بطيئة للغاية.	حاول تغيير إعداد برنامج تشغيل الطابعة. يحتاج أعلى مستوى دقة إلى زيادة وقت معالجة البيانات والإرسال والطباعة.
لا يقوم الجهاز بتغذية الورق.	إذا كنت قد قمت بتحميل «وضع الهدوء»، فقم بتعطيله على برنامج تشغيل الطابعة أو من إعداد قائمة الجهاز. عند وجود ورق في درج الورق، تأكد من أنه موضوع بشكل مستقيم. وإذا كان الورق ملتويًا، فقم بتسويته. في بعض الأحيان يكون من المفيد إزالة الورق، ثم قلب رزمة الورق وإعادة إدخالها مرة أخرى في درج الورق. قلل كمية الورق في درج الورق، ثم أعد المحاولة.
	تأكد من عدم تحديد الدرج متعدد الأغراض من أجل مصدر الورق في برنامج تشغيل الطابعة.
	قم بتنظيف أسطوانات التقاط الورق.
لا يقوم الجهاز بتغذية الورق من الدرج متعدد الأغراض.	قم بتبوية الورق جيدًا وضعه مرة أخرى في الدرج متعدد الأغراض بإحكام.
	تأكد من تحديد الدرج متعدد الأغراض كـ مصدر الورق في برنامج تشغيل الطابعة.
لا يقوم الجهاز بتغذية الأطراف.	قم بتحميل الأطراف في الدرج متعدد الأغراض. يجب إعداد التطبيق للطباعة بحجم المظاريف التي تستخدمها. يتم ذلك عادةً في قائمة Page Setup (إعداد الصفحة) أو Document Setup (إعداد المستند) من التطبيق لديك.

معلومات ذات صلة

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- التحميل والطباعة باستخدام درج الورق
- تنظيف أسطوانات التقاط الورق
- التحميل والطباعة باستخدام الدرج متعدد الأغراض




تحسين جودة الطباعة






إذا واجهت مشكلة خاصة بجودة الطباعة، فقم بطباعة صفحة اختبار أولاً. إذا ظهرت الصفحة المطبوعة بشكل جيد، فقد لا يكون الجهاز هو المشكلة. تحقق من توصيلات كبل الواحمة وحاول طباعة مستند مختلف. إذا كانت هناك مشكلة متعلقة بالجودة في المستند المطبوع أو صفحة الاختبار المطبوعة من الجهاز، فراجع أمثلة جودة الطباعة الرديئة واتبع التوصيات الموجودة في الجدول.



هام





قد يتسبب استخدام مستلزمات غير أصلية في التأثير على جودة الطباعة وأداء المكونات المادية وموثوقية الجهاز.

1. للحصول على أفضل جودة طباعة، نقتح استخدام وسائط الطباعة الموصى بها. تأكد من استخدام ورق يفي بمواصفائنا.
2. تأكد من تثبيت وحدة الأسطوانة وخرائطيش الحبر على النحو الصحيح.

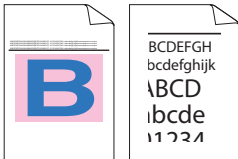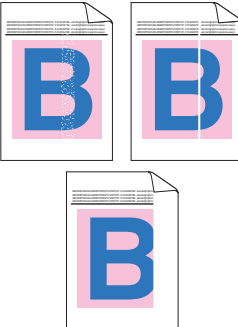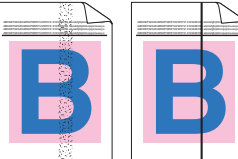أمثلة على تدهور جودة الطباعة	التوصية
 اضغط الورق المطبوع أو ظهور الخطوط الأفقية، أو اختفاء حروف في الهوامش العليا أو السفلى أو اليسرى أو اليمنى للورق المطبوع	قم بضبط هوامش الطباعة في تطبيق المستند الذي تستخدمه وأعد طباعة المهمة.
 الميلونة والأحرف الرقيقة في المستند الأصلي خفيفة أو باهتة في النسخة	• اختر Text (نص) أو Receipt (استلام) في إعداد جودة النسخ. • اضبط كثافة النسخ وتباينه.
 الألوان خفيفة أو باهتة في الصفحة بأكملها	• استخدم شاشة LCD الخاصة بالجهاز لإجراء المعايرة. << معلومات ذات صلة: معايرة إخراج اللون • اضبط كثافة النسخ والتباين في حالة إجراء النسخ. • تأكد من إيقاف تشغيل وضع «توفير الحبر» في شاشة LCD أو برنامج تشغيل الطابعة. • << معلومات ذات صلة: خفض استهلاك مسحوق الحبر • تأكد أن إعداد نوع الوسائط في برنامج تشغيل الطابعة يتوافق مع نوع الورق الذي تستخدمه. • قم برج خراطيش الحبر الأربع بالكامل برفق. • امسح نوافذ الماسح الليزري باستخدام قطعة قماش خالية من الوبر جافة وناعمة.
 تظهر أشرطة أو أحزمة رأسية بيضاء بالصفحة	• امسح نوافذ الماسح الليزري باستخدام قطعة قماش خالية من الوبر جافة وناعمة. • امسح الشريط الزجاجي للماسح الضوئي باستخدام قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر. • تأكد من عدم وجود أجسام غريبة مثل قطع الورق الممزقة أو ورق الملاحظات أو الغبار داخل الجهاز وحول وحدة الأسطوانة وخرائطيش الحبر.
 رأسية ملونة بالصفحة	• امسح الشريط الزجاجي للماسح الضوئي باستخدام قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر. • قم بتنظيف جميع أسلاك الكورونا الأربعة (واحد لكل لون) داخل وحدة الأسطوانة عن طريق تحريك اللسان الأخضر.

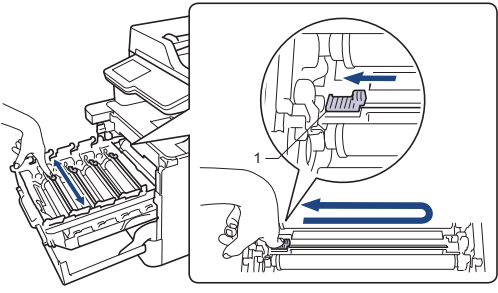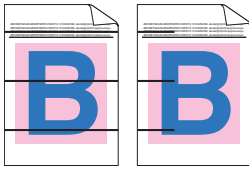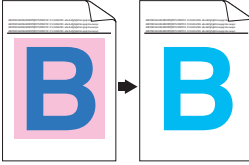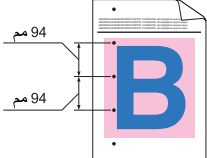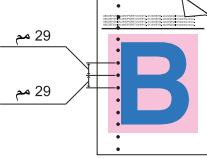التوصية	أمثلة على تدهور جودة الطباعة
تأكد أن اللسان الأخضر الخاص بسلك الكورونا في موضعه الأساسي (1).  • استبدل خرطوشة الحبر التي تتوافق مع لون الشريط أو الخط. • لتحديد لون خرطوشة الحبر، قم بزيارة موقع support.brother.com على Brother Solutions Center لروية صفحة FAQs & Troubleshooting (الأسئلة المتداولة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها) لطراز جهاز Brother الخاص بك. • << معلومات ذات صلة باستبدال خرطوشة الحبر • قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة. • << معلومات ذات صلة باستبدال وحدة الأسطوانة	
• حدد اللون المسبب للمشكلة واستبدل خرطوشة الحبر التي تتوافق مع لون السطر. • لتحديد لون خرطوشة الحبر، قم بزيارة موقع support.brother.com على Brother Solutions Center لروية صفحة FAQs & Troubleshooting (الأسئلة المتداولة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها). • << معلومات ذات صلة باستبدال خرطوشة الحبر • قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة. • << معلومات ذات صلة باستبدال وحدة الأسطوانة	 أفقية ملونة بالصفحة
• تأكد أن إعداد نوع الوسائط في برنامج تشغيل الطابعة يتوافق مع نوع الورق الذي تستخدمه. • تحقق من بيئة الجهاز. حيث إن الظروف كالرطوبة العالية قد تحدث طباعة مفرغة. • إذا لم يتم حل المشكلة بعد طباعة وضع صفحات، فقد تحتوي الأسطوانة على مادة غريبة مثل الصمغ المكون من ملصق، قد التصقت على سطح الأسطوانة. قم بتنظيف وحدة الأسطوانة. • << معلومات ذات صلة بتنظيف وحدة الأسطوانة • قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة. • << معلومات ذات صلة باستبدال وحدة الأسطوانة	 نقاط بيضاء
• حدد اللون المسبب للمشكلة وقم بتركيب خرطوشة حبر جديدة. • لتحديد لون خرطوشة الحبر، قم بزيارة موقع support.brother.com على Brother Solutions Center لروية صفحة FAQs & Troubleshooting (الأسئلة المتداولة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها). • << معلومات ذات صلة باستبدال خرطوشة الحبر • قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة. • << معلومات ذات صلة باستبدال وحدة الأسطوانة	 صفحة فارغة أو بعض الألوان
• إذا لم يتم حل المشكلة بعد طباعة وضع صفحات، فقد تحتوي الأسطوانة على مادة غريبة مثل الصمغ المكون من ملصق، قد التصقت على سطح الأسطوانة. قم بتنظيف وحدة الأسطوانة. • << معلومات ذات صلة بتنظيف وحدة الأسطوانة • قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة. • << معلومات ذات صلة باستبدال وحدة الأسطوانة	 ملونة عند 94 ملم
• حدد اللون المسبب للمشكلة وقم بتركيب خرطوشة حبر جديدة. • لتحديد لون خرطوشة الحبر، قم بزيارة موقع support.brother.com على Brother Solutions Center لروية صفحة FAQs & Troubleshooting (الأسئلة المتداولة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها). • << معلومات ذات صلة باستبدال خرطوشة الحبر	 ملونة عند 29 ملم

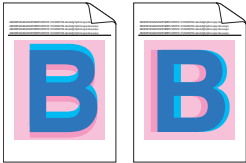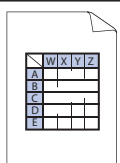التوصية	أمثلة على تدهور جودة الطباعة
- تحقق من بيئة الجهاز. قد تؤدي الظروف مثل الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة إلى حدوث مشكلة جودة الطباعة هذه. - حدد اللون المسبب للمشكلة وضع خرطوشة حبر جديدة لهذا اللون. - لتحديد لون خرطوشة الحبر، قم بزيارة موقع support.brother.com على Brother Solutions Center FAQs & Troubleshooting لرؤية صفحة (الأسئلة المتداولة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها). ◀ معلومات ذات صلة باستبدال خرطوشة الحبر - قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة. ▶ معلومات ذات صلة باستبدال وحدة الأسطوانة	 تآثر الحبر أو يقع الحبر
- لتحسين كثافة اللون، قم بمعايرة الألوان باستخدام شاشة LCD. - لضبط وضع طباعة الألوان للحواف الأكثر حدة، قم بإجراء تسجيل الألوان باستخدام شاشة LCD. - اضبط كثافة النسخ والتباين في حالة إجراء النسخ. - تأكد من إيقاف تشغيل وضع «توفير الحبر» في شاشة LCD أو برنامج تشغيل الطابعة. - إذا لم تكن جودة الطباعة للجزء الأسود كما توقعت، فحدد خانة الاختيار تحسين الطباعة باللون الأسود في برنامج تشغيل الطابعة. - امسح خانة الاختيار تحسين اللون الرمادي في برنامج تشغيل الطابعة. - حدد اللون المسبب للمشكلة وضع خرطوشة حبر جديدة لهذا اللون. - لتحديد لون خرطوشة الحبر، قم بزيارة موقع support.brother.com على Brother Solutions Center FAQs & Troubleshooting لرؤية صفحة (الأسئلة المتداولة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها). ◀ معلومات ذات صلة باستبدال خرطوشة الحبر - قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة. ▶ معلومات ذات صلة باستبدال وحدة الأسطوانة	اختلاف لون المطبوعات عما توقعته
- تأكد أن الجهاز موضوع على سطح مستوي وصلب. - قم بإجراء تسجيل الألوان باستخدام شاشة LCD. - قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة. ◀ معلومات ذات صلة باستبدال وحدة الأسطوانة - قم بتركيب وحدة حزام جديدة. ▶ معلومات ذات صلة باستبدال وحدة الحزام	 إزاحة اللون
- قم بإجراء المعايرة باستخدام شاشة LCD. - اضبط كثافة النسخ والتباين في حالة إجراء النسخ. - امسح خانة الاختيار تحسين اللون الرمادي في برنامج تشغيل الطابعة. - حدد اللون المسبب للمشكلة وضع خرطوشة حبر جديدة لهذا اللون. - لتحديد لون خرطوشة الحبر، قم بزيارة موقع support.brother.com على Brother Solutions Center FAQs & Troubleshooting لرؤية صفحة (الأسئلة المتداولة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها). ◀ معلومات ذات صلة باستبدال خرطوشة الحبر - قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة. ▶ معلومات ذات صلة باستبدال وحدة الأسطوانة	 كثافة اللون غير متساوية عبر الصفحة
- تأكد من إيقاف تشغيل وضع «توفير الحبر» في شاشة LCD أو برنامج تشغيل الطابعة. - قم بتغيير دقة الطباعة. - في حالة استخدام برنامج تشغيل طابعة يعمل على Windows، اختر تحسين طباعة النقوش في «إعدادات الطباعة» بعلامة التبويب إعدادات أساسية.	 فقدان خطوط قليلة السمك في الصور

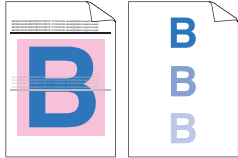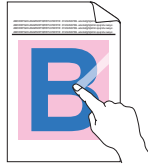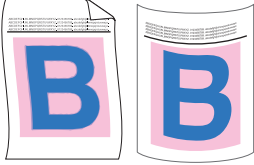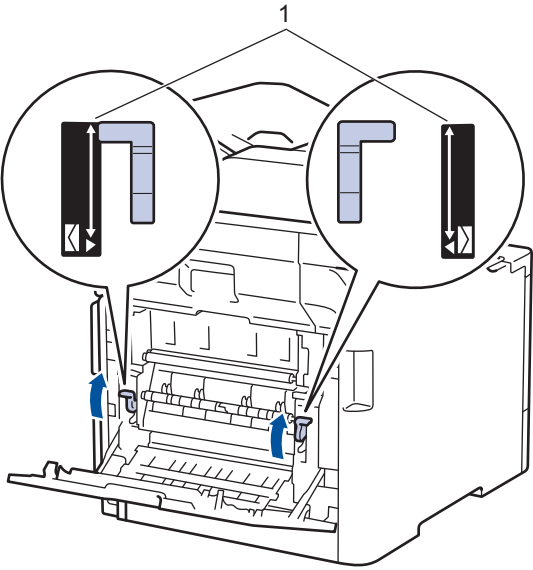التوصية	أمثلة على تدهور جودة الطباعة
- تحقق من نوع الورق وجودته. - تأكد من غلق الغطاء الخلفي بشكل صحيح. - تأكد أن الذراعين الرامدين داخل الغطاء الخلفي في الوضع العلوي. - تأكد أن إعداد نوع الوسائط في برنامج تشغيل الطابعة يتوافق مع نوع الورق الذي تستخدمه.	 مطبوعات مجمدة
- تحقق من بيئة الجهاز. قد تؤدي الظروف مثل الرطوبة المنخفضة ودرجات الحرارة المنخفضة إلى حدوث مشكلة جودة الطباعة هذه. - تأكد أن إعداد نوع الوسائط في برنامج تشغيل الطابعة يتوافق مع نوع الورق الذي تستخدمه. - تأكد أن الذراعين الرامدين داخل الغطاء الخلفي في الوضع العلوي. - قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة. ◀ معلومات ذات صلة باستبدال وحدة الأسطوانة	 الصور المظلمة
- تأكد أن الذراعين الرامدين داخل الغطاء الخلفي في الوضع العلوي. - تأكد أن إعداد نوع الوسائط في برنامج تشغيل الطابعة يتوافق مع نوع الورق الذي تستخدمه. - اختر وضع تحسين تثبيت حبر التصوير في برنامج تشغيل الطابعة. وإذا لم يقدم هذا التحديد تحسينًا كافيًا، فقم بتغيير إعداد برنامج تشغيل الطابعة في نوع الوسائط إلى إعداد سميك. عند طباعة مطروف، قم باختيار مغلف سميك في إعداد نوع الوسائط.	 يسيل مسحوق الحبر بسهولة
- اختر وضع تقليل حجم الورق في برنامج تشغيل الطابعة. - إذا لم يتم حل المشكلة، فقم باختيار ورق عادي في إعداد نوع الوسائط. - في حالة طباعة مطروف، اختر مغلف رقيق في «إعداد نوع الوسائط» ببرنامج تشغيل الطابعة. - في حالة عدم استخدام الجهاز في بعض الأحيان، قد يظل الورق في درج الورق لفترة طويلة. اقلب رزمة الورق في درج الورق. قم أيضًا بتبوية رزمة الورق ثم قم بتدويرها بمقدار 180 درجة في درج الورق. - قم بتخزين الورق بحيث لا يتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية. - افتح الغطاء الخلفي (درج الإخراج المواجه لأعلى) لتسمح بخروج الورق المطبوع باتجاه درج الإخراج المواجه للأعلى.	 الصورة ملتوية أو مموجة
تأكد من سحب ذراعي المطارييف داخل الغطاء الخلفي لأسفل إلى موضع المطارييف عند الطباعة عليها. ملاحظة عند إنهاء الطباعة، افتح الغطاء الخلفي وقم بإعادة ضبط الذراعين الرامدين على موضعها الأصليين (1) من خلال رفعها لأعلى حتى يتوقف عن الحركة.  إذا حدثت تجاعيد بأذرع المطروف في موضع المطارييف، اطبع والغطاء الخلفي مفتوح وقم بتلقين مطروف واحد كل مرة من الدرج متعدد الأغراض.	 تجدد المطارييف



- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- تنظيف وحدة الأسطوانة
- معايرة إخراج اللون
- خفض استهلاك مسحوق الحبر
- استبدال خرطوشة الحبر
- استبدال وحدة الأسطوانة
- استبدال وحدة الحزام

مشاكل الهاتف والفاكس

خط الهاتف أو التوصيلات

مشكلات	اقتراحات
الاتصال لا يعمل. (لا توجد نغمة اتصال)	تحقق من جميع توصيلات الأسلاك للخط. تأكد من توصيل سلك خط الهاتف في مقبس الهاتف بالحائط ومقبس الخط بالجهاز. في حالة الاشتراك في خدمات DSL خدمات VoIP، اتصل بموفر الخدمة للحصول على إرشادات الاتصال.
	(متاحة فقط لبعض الدول.) تغيير إعداد «النغمة/النبيذ»
	في حالة توصيل هاتف خارجي بالجهاز، يمكنك إرسال فاكس يدوي عن طريق رفع ساعة الهاتف الخارجي والاتصال بالرقم باستخدام الهاتف الخارجي. انتظر حتى تسمع نغمت استلام الفاكس قبل إرسال الفاكس.
	في حالة عدم وجود نغمة اتصال، قم بتوصيل هاتف معروف يعمل جيدًا وسلك خط هاتف في المقبس. ثم ارفع ساعة الهاتف الخارجي واستمع إلى نغمة الطلب. إذا كانت ما تزال لا توجد نغمة اتصال، فاطلب من شركة الهاتف التي تتعامل معها فحص الخط و/أو مقبس الحائط.
الجهاز لا يرد عند الاتصال به.	تأكد أن الجهاز في وضع الاستلام الصحيح لعملية الإعداد التي قمت بها. تحقق من وجود نغمة طلب. إذا أمكن ذلك، فاتصل بجهازك لساعه وهو يرد. إذا استمر عدم الحصول على رد، فتتحقق من توصيل سلك خط الهاتف في مقبس الهاتف بالحائط ومقبس الخط بالجهاز. في حالة عدم وجود رنين عند الاتصال بجهازك، اطلب من شركة الهاتف فحص الخط.

التعامل مع المكالمات الواردة

مشكلات	اقتراحات
إرسال مكالمة فاكس إلى الجهاز.	إذا قمت بالرد على هاتف ملحق أو خارجي، فاضغط على «رمز التنشيط عن بُعد» الخاص بك (إعداد المصنع هو *51). إذا قمت بالرد على الهاتف الخارجي، فاضغط على زر «بدء» لاستلام الفاكس. عندما يقوم الجهاز بالرد، قم بإنهاء المكالمة.
مزايًا مخصصة على خط واحد.	إذا كانت لديك ميزة «انتظار المكالمات» أو «البريد الصوتي» أو جهاز للرد الآلي أو نظام إنذار أو ميزة مخصصة أخرى على خط هاتف واحد بجهازك، فقد يتسبب هذا في وجود مشكلة في إرسال الفاكسات أو استلامها. على سبيل المثال: في حالة الاشتراك في ميزة «انتظار المكالمات» أو خدمة مخصصة أخرى ومرور إشارتها عبر الخط أثناء قيام الجهاز بإرسال فاكس أو استلامه، قد تتسبب الإشارة في مقاطعة الفاكسات أو تعطيلها بشكل مؤقت. ينبغي أن تساعد ميزة وضع تصحيح الأخطاء (ECM) من Brother في التغلب على هذه المشكلة. ترتبط هذه الحالة بمجال أنظمة الهواتف وهي شائعة في جميع الأجهزة التي تقوم بإرسال المعلومات واستلامها على خط واحد مشترك به مزايًا مخصصة. إذا كان تجيب أي قدر ضئيل من المقاطعة أمر حيوي بالنسبة لعملك، فإننا نوصي باستخدام خط هاتف منفصل ليس به مزايًا مخصصة.

استلام الفاكسات

مشكلات	اقتراحات
يتعذر استلام فاكس.	تحقق من جميع توصيلات الأسلاك للخط. تأكد من توصيل سلك خط الهاتف في مقبس الهاتف بالحائط ومقبس الخط بالجهاز. في حالة الاشتراك في خدمات DSL خدمات VoIP، اتصل بموفر الخدمة للحصول على إرشادات الاتصال. إذا كنت تستخدم نظام VoIP، فحاول تغيير إعداد VoIP إلى أساسي (VoIP). وسيترتب على هذا خفض سرعة المودم وإيقاف تشغيل وضع تصحيح الأخطاء (ECM).
	تأكد أن الجهاز في وضع الاستلام الصحيح. يتم تحديد هذا عن طريق الأجهزة الأخرى وخدمات مشترك الهاتف المتاحة لديك على نفس الخط الذي يوجد عليه جهاز Brother. - إذا كان لديك خط فاكس مخصصًا وتريد أن يجيب جهاز Brother الذي بجوزتك تلقائيًا على جميع الفاكسات الواردة، فيجب عليك تحديد وضع «فاكس فقط». - في حالة مشاركة جهاز Brother الذي بجوزتك لأحد الخطوط مع جهاز رد آلي خارجي، يجب عليك تحديد وضع «TAD خارجي». في وضع «TAD خارجي»، سيقوم جهاز Brother باستقبال الفاكسات الواردة وسيكون بمقدور المتصلين الصوتيين ترك رسالة على جهاز الرد لديك. - إذا كان جهاز Brother الذي بجوزتك مشتركًا في خط مع هواتف أخرى وتريده أن يرد تلقائيًا على جميع الفاكسات الواردة، فيجب عليك تحديد وضع «فاكس/هاتف». في وضع «فاكس/هاتف»، سيقوم جهاز Brother الذي بجوزتك باستقبال الفاكسات تلقائيًا ويصدر عنه رنين زائف/نين مزدوج سريع لتنبيهك للرد على المكالمات الصوتية. - إذا كنت لا تريد أن يرد جهاز Brother الذي بجوزتك تلقائيًا على أي فاكسات واردة، فيجب عليك تحديد وضع «يدوي». في وضع «يدوي»، يجب عليك الرد على كل مكالمة واردة وتنشيط الجهاز لاستلام الفاكسات.
	ربما يكون هناك جهاز أو خدمة أخرى في موقعك ترد على المكالمة قبل أن يرد عليها جهاز Brother. لاختبار هذا الأمر، اخفض إعداد تأخير الرنين: - في حالة تعيين «وضع الاستلام» على «فاكس فقط» أو «فاكس/هاتف»، فقلل «تأخير الرنين» إلى رنة واحدة. - في حالة تعيين «وضع الاستلام» على «TAD خارجي»، فقلل عدد الرنات المبرمج على جهاز الرد الآلي لديك إلى رنتين. - في حالة تعيين «وضع الاستلام» على «يدوي» «لا» تم ضبط إعداد «تأخير الرنين».
	اجعل أحدهم يرسل إليك فاكسًا تجريبيًا: - إذا استلمت الفاكس التجريبي بنجاح، فهذا يعني أن جهازك يعمل بشكل صحيح. تذكر إعادة تعيين إعداد «تأخير الرنين» أو إعداد جهاز الرد الآلي مرة أخرى على الإعداد الأصلي. إذا تكررت مشكلات الاستلام بعد إعادة تعيين «تأخير الرنين»، فهذا يعني أن هناك شخصًا أو جهازًا أو خدمة مشتركة معينة ترد على مكالمة الفاكس قبل أن تتوفر فرصة للجهاز للرد عليها. - إذا لم تتمكن من استلام الفاكس، فهذا يعني أن هناك جهاز أو خدمة مشتركة أخرى تتداخل مع استلام الفاكس أو أن هناك مشكلة متعلقة بخط الهاتف.

مشكلات	اقتراحات
يتعذر استلام فاكس.	في حالة استخدام جهاز الرد الآلي على الهاتف (الوضع «TAD خارجي») على نفس الخط الذي يوجد عليه جهاز Brother، تأكد من إعداد جهاز الرد الآلي لديك بشكل صحيح. 1. اضبط جهاز الرد الآلي على الرد بعد رنة واحدة أو رنتين. 2. قم بتسجيل الرسالة الصادرة على جهاز الرد. • قم بتسجيل خمس ثواني من الصمت قبل بداية رسالتك الصادرة. • اجعل فترة تحديث محددة بمعدل 20 ثانية. • عليك إبقاء رسالتك الصادرة باستخدام رمز التنشيط عن بُعد بالنسبة للأشخاص الذين يرسلون فاكسات يدوية. على سبيل المثال: «بعد صدور الرنين، اترك رسالة أو اضغط على *51 وزر Start لإرسال فاكس.» 3. اضبط جهاز الرد الآلي لديك بحيث يرد على المكالمات. 4. اضبط «وضع الاستلام» بجهاز Brother لديك على «TAD خارجي».
	تأكد من تشغيل ميزة اكتشاف الفاكس في جهاز Brother. اكتشاف الفاكس هي ميزة تسمح لك باستلام أي فاكس حتى إذا قمت بالرد على المكالمات على هاتف خارجي أو هاتف ملحق.
	إذا كنت تواجه كثيرًا أخطاء في الإرسال نتيجة لحادث تداخل محتمل على خط الهاتف أو إذا كنت تستخدم نظام VoIP، فحاول تغيير إعداد «التوافق» إلى «أساسي (VoIP)».
	اتصل بالمسئول للتحقق من إعدادات ميزة Secure Function Lock.

إرسال الفاكسات

مشكلات	اقتراحات
يتعذر إرسال فاكس.	تحقق من جميع توصيلات الأسلاك للخط. تأكد من توصيل سلك خط الهاتف في مقبس الهاتف بالمقابس الخط بالجهاز. في حالة الاشتراك في خدمات DSL وخدمات VoIP، اتصل بموفر الخدمة للحصول على إرشادات الاتصال. تأكد من الضغط على «الفاكس» وأن الجهاز في وضع «الفاكس». قم بطباعة «تقرير التحقق من الإرسال» وتحقق من عدم وجود أي خطأ. اتصل بالمسئول للتحقق من إعدادات ميزة Secure Function Lock. اطلب من الطرف الآخر التحقق من وجود ورق في الجهاز المستلم.
جودة إرسال سيئة.	حاول تغيير الدقة إلى Fine أو S.Fine. قم بإنشاء نسخة للتحقق من تشغيل الماسح الضوئي بالجهاز. إذا كانت جودة النسخة سيئة، فقم بتنظيف الماسح الضوئي.
«تقرير التحقق من الإرسال» يقول أن «النتيجة» هي: «خطأ».	من المحتمل وجود تشويش مؤقت أو سكون في الخط. حاول إرسال الفاكس مرة أخرى. إذا كنت ترسل رسالة فاكس من جهاز كمبيوتر وحصلت على (النتيجة): ERROR (خطأ) في تقرير تأكيد الإرسال، فقد تكون النازكة قد نفذت بالجهاز. لتفريغ مساحة إضافية من الذاكرة، يمكنك إيقاف تشغيل تخزين الفاكسات وطباعة رسائل الفاكسات الموجودة في الذاكرة أو إلغاء فاكس متأخر. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بشركة الهاتف لفحص خط الهاتف الخاص بك.
	إذا كنت تواجه كثيرًا أخطاء في الإرسال نتيجة لحادث تداخل محتمل على خط الهاتف أو إذا كنت تستخدم نظام VoIP، فحاول تغيير إعداد «التوافق» إلى «أساسي (VoIP)».
الفاكسات المرسله تكون فارغة.	تأكد من تحميل المستند بشكل صحيح. عند استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية، ينبغي أن يكون المستند متجهًا لأعلى. عند استخدام زجاج الماسح الضوئي، ينبغي أن يكون المستند متجهًا لأسفل.
ظهور خطوط سوداء رأسية عند الإرسال.	في العادة تظهر الخطوط الرأسية السوداء على الفاكسات التي ترسلها بسبب وجود اتساخ أو سائل تصحيح على الشريط الزجاجي. قم بتنظيف الشريط الزجاجي.

طباعة الفاكسات المستلمة

مشكلات	اقتراحات
• طباعة مكثفة • خطوط أفقية • اقتطاع الجمل العلوية والسفلية • أسطر مفقودة	يحدث هذا في العادة بسبب عدم توصيل الهاتف بشكل جيد. قم بإنشاء نسخة، وإذا ظهرت هذه النسخة بشكل جيد فربما لديك اتصال غير جيد مع وجود تشويش أو تداخل في خط الهاتف. اطلب من الجهة الأخرى إرسال الفاكس مرة أخرى.
ظهور خطوط سوداء رأسية عند الاستلام	قد تكون أسلاك الكورونا المستخدمة للطباعة متسخة. قم بتنظيف أسلاك الكورونا الموجودة في وحدة الأسطوانة.
تظهر الفاكسات المستلمة كهفحات مقسومة أو فارغة.	قد كون الماسحة الضوئية للرسائل متسخة. اطلب من المرسل إنشاء نسخة لترى ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بجهاز الإرسال. حاول الاستلام من جهاز فاكس آخر.
	الهامشان الأيسر والأيمن مسوحيان أو تمت طباعة صفحة فردية على صفحتين.
	قم بتشغيل «اختزال تلقائي».



- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- تعيين اكتشاف نفمة الاتصال
- تعيين توافق خط الهاتف لأنظمة التداخل و VoIP (نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت)

تعيين اكتشاف نغمة الاتصال

سيجعل إعداد نغمة الاتصال إلى Detection (الاكتشاف) على تقصير الإيقاف المؤقت للتعرف على نغمة الاتصال.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Initial Setup (الإعداد الأولي) < Dial Tone (نغمة الاتصال).

إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اضغط على Detection (الاكتشاف) أو No Detection (لا يوجد اكتشاف)

3. اضغط على .

معلومات ذات صلة

- مشاكل الهاتف والفاكس

تعيين توافق خط الهاتف لأنظمة التداخل و VoIP (نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت)

قد يتم حل مشاكل إرسال الفاكسات واستلامها نظرًا للتدخل الممكن على خط الهاتف عن طريق انخفاض سرعة المودم لتقليل الأخطاء عند إرسال الفاكس. إذا كنت تستخدم خدمة نقل الصوت عبر IP (VoIP)، توصي شركة Brother بتغيير التوافق إلى أساسي (VoIP).

- إن VoIP هو نوع من نظام الهاتف الذي يستخدم اتصال الإنترنت، بدلاً من خط الهاتف التقليدي.
- يقوم مزودو خدمة الهاتف غالبًا بتضمين VoIP في حزمة واحدة مع خدمات الإنترنت والكيل.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Initial Setup (الإعداد الأولي) < Compatibility (التوافق).

إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اضغط على الخيار الذي تريده.

- حدد High (عالي) لضبط سرعة المودم على 33600 بت في الثانية.
- حدد Normal (عادي) لضبط سرعة المودم على 14400 بت في الثانية.
- حدد Basic (for VoIP) (أساسي (لخدمات VoIP)) لخفض سرعة المودم إلى 9600 بت في الثانية وإيقاف تشغيل وضع تصحيح الأخطاء (ECM). إذا لم تتكرر مشكلة التداخل على خط الهاتف، فمن الأفضل استخدام هذا الخيار فقط عند الحاجة.

3. اضغط على .

معلومات ذات صلة

- مشاكل الهاتف والفاكس

مشكلات الشبكة

- رسائل الخطأ
- استخدم أداة إصلاح اتصال الشبكة (Windows®)
- أين يمكنني العثور على إعدادات الشبكة الخاصة بجهاز Brother الذي بحوزتي؟
- لا يمكنني إكمال تهيئة إعداد الشبكة اللاسلكية
- لا يستطيع جهاز Brother الذي بحوزتي الطباعة أو المسح الضوئي أو استلام فاكس الإنترنت عبر الشبكة
- أريد التحقق من عمل أجهزة الشبكة الخاصة بي بشكل صحيح

رسائل الخطأ

ستظهر رسالة خطأ على جهاز Brother الذي بجوزتك في حالة حدوث خطأ. تظهر أكثر رسائل الخطأ شيوعاً في الجدول.

رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
The maximum number of devices are already connected using Wi-Fi Direct. (تم توصيل الحد الأقصى لعدد الأجهزة باستخدام تقنية Wi-Fi Direct بالفعل.)	هناك جهازين متصلين بالفعل بشبكة Wi-Fi Direct بينا جهاز Brother هو مالك المجموعة (G/O).	بعد إنهاء الاتصال الحالي بين جهاز Brother الذي بجوزتك وجهاز محمول آخر، حاول تهيئة إعدادات شبكة Wi-Fi Direct مرة أخرى. يمكنك تأكيد حالة الاتصال عن طريق طباعة «تقرير تهيئة الشبكة».
Authentication Error, contact your administrator. (خطأ في المصادقة، اتصل بالمسؤول.)	إعداد المصادقة الخاص بك لميزة «تخزين سجل الطباعة على الشبكة» غير صحيح.	- تأكد من صحة Username (اسم المستخدم) و Password (كلمة المرور) في Authentication Setting (إعداد المصادقة). إذا كان اسم المستخدم جزءاً من مجال، فأدخل اسم المستخدم بأحد الأسلوبين التاليين: user@domain أو domain.user. - تأكد من مطابقة توقيت خادم ملف السجل لتوقيت خادم SNTP، أو إعدادات Date&Time (التاريخ والوقت). - تأكد من تهيئة إعدادات التوقيت في خادم SNTP بشكل صحيح بحيث يكون التوقيت مطابقاً لتوقيت المستخدم للمصادقة بواسطة بروتوكول Kerberos أو NTLMv2. في حالة عدم وجود خادم SNTP، تأكد من تعيين إعدادي Date&Time (التاريخ والوقت) و Time Zone (المنطقة الزمنية) بشكل صحيح باستخدام الأداة المساعدة Web Based Management للإدارة القائمة على الويب أو لوحة التحكم حتى يقوم الجهاز بمطابقة التوقيت المستخدم بواسطة الخادم الذي يوفر المصادقة.
Check User ID and Password. (تحقق من معرف المستخدم وكلمة المرور.)	خطأ في المصادقة عبر بروتوكول Kerberos.	تأكد من إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور صحيحين للوصول إلى خادم Kerberos. لمزيد من المعلومات حول إعدادات خادم Kerberos، اتصل بمسؤول الشبكة.
	إعدادات التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية لجهاز Brother غير صحيحة.	تحقق من إعدادات التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية بجهازك.
	تهيئة خادم DNS غير صحيحة.	اتصل بمسؤول الشبكة للحصول على معلومات حول إعدادات خادم DNS.
	لا يستطيع جهاز Brother الاتصال بخادم بروتوكول Kerberos.	اتصل بمسؤول الشبكة للحصول على معلومات حول إعدادات خادم بروتوكول Kerberos.
Connection Error (خطأ في الاتصال)	هناك أجهزة أخرى تحاول الاتصال بشبكة Wi-Fi Direct في نفس الوقت.	تأكد من عدم وجود أجهزة أخرى تحاول الاتصال بشبكة Wi-Fi Direct. ثم حاول تهيئة إعدادات شبكة Wi-Fi Direct مرة أخرى.
Connection Failed (فشل الاتصال)	لا يستطيع جهاز Brother وهماك المحمول الاتصال خلال تهيئة شبكة Wi-Fi Direct.	- انقل الجهاز المحمول ليكون أكثر قرباً من جهاز Brother. - انقل جهاز Brother الذي بجوزتك والجهاز المحمول إلى منطقة خالية من العوائق. - في حالة استخدام طريقة كود PIN من أجل WPS، تأكد من إدخال كود PIN الصحيح.
File Access Error, contact your administrator. (خطأ في الوصول إلى الملف، اتصل بالمسؤول.)	لا يستطيع جهاز Brother الوصول إلى المجلد الوجهة لميزة «تخزين سجل الطباعة على الشبكة».	- تأكد من صحة اسم الدليل المخزن. - تأكد أن الدليل المخزن يدعم إمكانية الكتابة. - تأكد أن الملف ليس في وضع التأمين.
	في الأداة المساعدة Web Based Management، قمت بتحديد الخيار Cancel Print (إلغاء الطباعة) في Detection Setting (إعداد اكتشاف الأخطاء) من Store Print Log to Network (تخزين سجل الطباعة على الشبكة).	انتظر لمدة 60 ثانية تقريباً حتى تختفي هذه الرسالة من على شاشة LCD.
No Device (لا توجد أجهزة)	عند تهيئة شبكة Wi-Fi Direct، لا يستطيع جهاز Brother العثور على جهازك المحمول.	- تأكد أن جهازك والجهاز المحمول في وضع Wi-Fi Direct. - انقل الجهاز المحمول ليكون أكثر قرباً من جهاز Brother. - انقل جهاز Brother الذي بجوزتك والجهاز المحمول إلى منطقة خالية من العوائق. - إذا كنت تقوم بتهيئة شبكة Wi-Fi Direct يدوياً، فتأكد من إدخال كلمة المرور الصحيحة. - إذا كان لجهازك المحمول صفحة تهيئة تبيين كيفية الحصول على عنوان IP، فتأكد أن عنوان IP الخاص بجهازك المحمول تمت تهيئته عبر بروتوكول DHCP.

رسائل الخطأ	السبب	الإجراء
Server Timeout, contact your administrator. (مهمة الخادم، اتصل بالمسؤول.)	لا يستطيع جهاز Brother الاتصال بالخادم الخاص بميزة «تخزين سجل الطباعة على الشبكة».	- تأكد من صحة عنوان الخادم. - تأكد من اتصال الخادم بالشبكة. - تأكد من اتصال الجهاز بالشبكة.
Server Timeout (مهمة الخادم)	لا يستطيع جهاز Brother الاتصال بخادم بروتوكول LDAP.	- تأكد من صحة عنوان الخادم. - تأكد من اتصال الخادم بالشبكة. - تأكد من اتصال الجهاز بالشبكة.
	لا يستطيع جهاز Brother الاتصال بخادم Active Directory®.	- تأكد من صحة عنوان الخادم. - تأكد من اتصال الخادم بالشبكة. - تأكد من اتصال الجهاز بالشبكة.
Wrong Date&Time, contact your administrator. (التاريخ والوقت غير صحيحين، اتصل بالمسؤول.)	لا يحصل جهاز Brother على التوقيت من خادم التوقيت SNTP أو أنك لم تقم بتهيئة «التاريخ والوقت» للجهاز.	- تأكد من تهيئة إعدادات الوصول إلى توقيت SNTP بشكل صحيح في الأداة المساعدة Web Based Management. - تحقق من صحة إعدادات Date&Time (التاريخ والوقت) بجهازك في الأداة المساعدة Web Based Management.
Internal Error (خطأ داخلي)	تم تعطيل بروتوكول LDAP في جهاز Brother.	أكد أسلوب المصادقة الخاص بك، ثم تم تمكين إعداد بروتوكول الضروري في أداة Web Based Management.
	تم تعطيل بروتوكول CIFS في جهاز Brother.	

معلومات ذات صلة



• مشكلات الشبكة

استخدم أداة إصلاح اتصال الشبكة (Windows®)

استخدم أداة إصلاح الاتصال بالشبكة لإصلاح إعدادات شبكة جهاز Brother. ستقوم الأداة بتخصيص عنوان IP الصحيح وقناع الشبكة الفرعية.

Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10

- يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حقوق «المسؤول».
- تأكد من تشغيل جهاز Brother وتوصيله بنفس الشبكة التي يتصل بها الكمبيوتر لديك.

1. قم بأحد الإجراءات التالية:

الخيار	الوصف
Windows® 7	انقر فوق  (ابدأ) < كافة البرامج < Brother Utilities.
Windows® 8/ Windows® 10	انقر فوق القائمة المنسدلة وحدد اسم الطراز الخاص بك (إذا لم يكن محددًا بالفعل). انقر فوق الأدوات في شريط التنقل الأيسر، ثم انقر فوق أداة إصلاح اتصال الشبكة.

- إن ظهرت شاشة التحكم في حساب المستخدم، فانقر فوق نعم.

2. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3. تحقق من التشخيص عن طريق طباعة «تقرير تهيئة الشبكة».

ستبدأ أداة Network Connection Repair في العمل تلقائيًا في حالة تحديد الخيار **تمكين أداة إصلاح الاتصال** في برنامج Status Monitor. انقر بزر الماوس الأيمن فوق شاشة برنامج Status Monitor، ثم انقر فوق إعدادات أخرى < تمكين أداة إصلاح الاتصال. لا يوصى بهذا عندما يكون مسؤول الشبكة لديك قد قام بتعيين عنوان IP على «ثابت»، إذ أن هذا سيؤدي إلى تغيير عنوان IP تلقائيًا.

في حالة عدم تخصيص عنوان IP و«قناع الشبكة الفرعية» الصحيحين حتى بعد استخدام أداة Network Connection Repair، اسأل مسؤول الشبكة لديك عن هذه المعلومات.

معلومات ذات صلة

- مشكلات الشبكة
- لا يستطيع جهاز Brother الذي يحوّز الطابعة أو المسح الضوئي أو استلام فاكس الإنترنت عبر الشبكة
- أريد التحقق من عمل أجهزة الشبكة الخاصة بي بشكل صحيح

أين يمكنني العثور على إعدادات الشبكة الخاصة بجهاز Brother الذي بحوزتي؟

- تغيير إعدادات الجهاز من الكمبيوتر

لا يمكنني إكمال تهيئة إعداد الشبكة اللاسلكية

ثم بإيقاف تشغيل جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك ثم تشغيله مرة أخرى. ثم حاول تهيئة الإعدادات اللاسلكية مرة أخرى. إذا لم تتمكن من حل المشكلة، فاتباع الإرشادات التالية:
تحقق من المشكلة باستخدام تقرير WLAN.

الواجبة	الإجراء	السبب
اللاسلكية	- تحقق من إعدادات الأمان باستخدام الأداة المساعدة Wireless Setup Helper. لمزيد من المعلومات وتنزيل الأداة المساعدة، انتقل إلى صفحة Downloads الخاصة بالطراز الذي بجوزتك على Brother Solutions Center على العنوان support.brother.com. - حدد وتأكد من استخدام إعدادات الأمان الصحيحة. - انظر الإرشادات المرفقة مع نقطة الوصول/جهاز التوجيه اللاسلكي عبر شبكة LAN للحصول على معلومات حول كيفية العثور على إعدادات الأمان. - قد يستخدم اسم جهة التصنيع أو رقم الطراز الخاص بنقطة الوصول/جهاز التوجيه اللاسلكي عبر شبكة LAN كإعدادات أمان افتراضية. - استشر جهة تصنيع نقطة الوصول/جهاز التوجيه أو موفر خدمة الإنترنت أو مسؤول الشبكة.	إعدادات الأمان لديك (SSID/مفتاح الشبكة) غير صحيحة.
اللاسلكية	تأكد من السماح بعنوان MAC الخاص بجهاز Brother الذي بجوزتك في عامل التصفية. يمكنك العثور على «عنوان MAC» في لوحة التحكم بجهاز Brother الخاص بك.	عنوان MAC الخاص بجهاز Brother الذي بجوزتك غير مسموح به.
اللاسلكية	- أدخل اسم SSID الصحيح أو «مفتاح الشبكة» يدويًا. - تحقق من اسم SSID أو «مفتاح الشبكة» في الإرشادات المرفقة مع نقطة الوصول/جهاز التوجيه اللاسلكي عبر شبكة LAN وقم بإعادة تهيئة إعداد الشبكة اللاسلكية.	نقطة الوصول/جهاز التوجيه اللاسلكي عبر شبكة LAN في وضع التسلل (لا يقوم بث SSID).
شبكة Wi-Fi Direct	- تحقق من SSID وكلمة المرور. - عندما تقوم بتهيئة الشبكة يدويًا، يتم عرض SSID وكلمة المرور على جهاز Brother. إذا كان جهازك المحمول يدعم التهيئة اليدوية، فسيتم عرض SSID وكلمة المرور على شاشة جهازك المحمول.	إعدادات الأمان لديك (SSID/كلمة المرور) غير صحيحة.
شبكة Wi-Fi Direct	في حالة فصل جهازك المحمول (بعد استخدام شبكة Wi-Fi Direct بست دقائق تقريبًا)، حاول إجراء التهيئة بزر واحد باستخدام WPS (يوصى به) وتعيين جهاز Brother كإلك مجموعة.	أنت تستخدم نظام التشغيل Android™ 4.0.
شبكة Wi-Fi Direct	أقل جهاز Brother الخاص بك ليكون بعيدًا عن الجهاز المحمول قرابة 3.3 أقدام (1 متر) عندما تقوم بتهيئة إعدادات شبكة Wi-Fi Direct.	جهاز Brother الخاص بك موضوع بعيدًا جدًا عن جهازك المحمول.
شبكة Wi-Fi Direct	أقل جهاز Brother الخاص بك إلى منطقة خالية من العوائق.	هناك بعض العوائق (الحوائط أو الأثاث على سبيل المثال) بين جهازك والجهاز المحمول.
شبكة Wi-Fi Direct	أقل الأجهزة الأخرى بعيدًا عن جهاز Brother أو الجهاز المحمول.	هناك كيبوتر لاسلكي أو جهاز يدعم تقنية Bluetooth أو فرن ميكروويف أو هاتف لاسلكي رقي بالقرب من جهاز Brother أو الجهاز المحمول.
شبكة Wi-Fi Direct	- ثم بإيقاف تشغيل جهاز Brother الخاص بك ثم تشغيله مرة أخرى. ثم حاول تهيئة إعدادات شبكة Wi-Fi Direct مرة أخرى. - في حالة استخدام جهاز Brother كعميل، تحقق من عدد الأجهزة المسموح بها في شبكة Wi-Fi Direct الحالية، ثم تحقق من عدد الأجهزة المتصلة.	إذا كنت قد تحققت من كلا ما سبق وقت تجربته، ولكنك ما تزال عاجزًا عن إكمال تهيئة شبكة Wi-Fi Direct، فقم بالتالي:

بالنسبة لنظام التشغيل Windows®

إذا تمت مقاطعة اتصالك اللاسلكي وكنت قد تحققت من كل ما سبق وقت تجربته، فإننا نوصي باستخدام أداة Network Connection Repair.

معلومات ذات صلة

• مشكلات الشبكة

لا يستطيع جهاز Brother الذي يحوزي الطباعة أو المسح الضوئي أو استلام فاكس الإنترنت عبر الشبكة

السبب	الإجراء	الواجهة
يقوم برنامج الأمان لديك بحظر وصول جهازك إلى الشبكة. (لا تعمل ميزة المسح الضوئي عبر الشبكة.)	• Windows® قم بتكوين برنامج الحماية/جدار الحماية للطرف الثالث للسماح بالمسح الضوئي عبر الشبكة. لإضافة منفذ 54925 للمسح الضوئي عبر الشبكة، أكتب المعلومات أدناه: - في الاسم: أكتب أي وصف، على سبيل المثال Brother NetScan. - في رقم المنفذ: أكتب 54925. - في البروتوكول: يتم تحديد UDP. انظر دليل الإرشادات المرفق مع برنامج الأمان/جدار الحماية للطرف الخارجي أو اتصل بالجهة المصنعة للبرنامج. • Mac تشغيل ControlCenter2. انقر فوق القائمة المنبثقة Model (الطراز) ثم حدد Other... (أخرى...). تظهر النافذة Device Selector (محدد الأجهزة). أعد تحديد اسم شبكتك وتأكد أن Status (الحالة) هي idle (عاطل)، ثم انقر فوق OK (موافق).	سلكية/لاسلكية
يمنع برنامج الحماية وصول جهازك إلى الشبكة. (ميزة استلام الفاكس عن طريق الكمبيوتر عبر الشبكة لا تعمل.) (Windows®)	• قم بتعيين برنامج الحماية/جدار الحماية للطرف الثالث للسماح باستلام الفاكس عن طريق الكمبيوتر. لإضافة منفذ 54926 لاستلام الفاكس عن طريق الكمبيوتر عبر الشبكة، أكتب المعلومات أدناه: - في الاسم: أكتب أي وصف، على سبيل المثال Brother PC-FAX Rx. - في رقم المنفذ: أكتب 54926. - في البروتوكول: يتم تحديد UDP. انظر دليل الإرشادات المرفق مع برنامج الأمان/جدار الحماية للطرف الخارجي أو اتصل بالجهة المصنعة للبرنامج.	سلكية/لاسلكية
يمنع برنامج الحماية وصول جهازك إلى الشبكة.	• ربما تمنع بعض برامج الحماية الوصول إلى دون إظهار مربع حوار تنبيه الأمان حتى بعد التثبيت بنجاح. للسماح بالوصول، انظر تعليقات برنامج الحماية أو اسأل الشركة المصنعة للبرنامج.	سلكية/لاسلكية
لم يتم جهاز Brother بتعيين عنوان IP متاح.	• قم بتأكيد عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية. تحقق من صحة كل من عناوين IP واقنعة الشبكة الفرعية للكمبيوتر لديك وجهاز Brother ووجودهم على الشبكة نفسها. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية التحقق من عناوين IP وقناع الشبكة الفرعية، استشر مسئول شبكة الاتصال. • Windows® قم بتأكيد عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية باستخدام أداة إصلاح اتصال الشبكة.	سلكية/لاسلكية
لا تزال مهمة الطباعة غير الناجحة موجودة في قائمة انتظار الطباعة بالكمبيوتر.	• إذا كانت مهمة الطباعة غير الناجحة لا تزال في قائمة انتظار الطباعة بالكمبيوتر، فاحذفها. • بخلاف ذلك، انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة الطابعة في المجلد التالي وقم بإلغاء جميع المستندات: - Windows® 7 انقر فوق  (أبدأ) > الأجهزة والطابعات > الطابعات والفاكسات. - Windows® 8 حرك الماوس إلى الزاوية اليمنى السفلى لسطح المكتب. عندما يظهر شريط القائمة، انقر فوق الإعدادات > لوحة التحكم. في المجموعة الأجهزة والصوت، انقر فوق عرض الأجهزة والطابعات > الطابعات. - نظام التشغيل Windows® 10 و Windows Server® 2016 انقر فوق  > نظام Windows > لوحة التحكم. في المجموعة الأجهزة والصوت، انقر فوق عرض الأجهزة والطابعات > الطابعات. - Windows Server® 2008 انقر فوق أبدأ > لوحة التحكم > الطابعات. - Windows Server® 2012	سلكية/لاسلكية

السبب	الإجراء	الواجهة
	حزك الماوس إلى الزاوية اليمنى السفلى لسطح المكتب. عندما يظهر شريط القائمة، انقر فوق الإعدادات > لوحة التحكم. في المجموعة الأجهزة، انقر فوق عرض الأجهزة والطابعات > الطابعات. - Windows Server® 2012 R2 انقر فوق Control Panel في شاشة Start. في المجموعة Hardware، انقر فوق عرض الأجهزة والطابعات. - macOS الإصدار 10.10.5، الإصدار x.10.11، الإصدار 10.12 انقر فوق System Preferences (تفضيلات النظام) > Printers & Scanners (الطابعات والمسحات الضوئية).	
لا يتصل جهاز Brother بالشبكة اللاسلكية.	قم بطباعة تقرير WLAN للتحقق من رمز الخطأ الموجود على التقرير المطبوع.	اللاسلكية

إذا كنت قد تحققت من كل ما سبق وقت بتجربته ولكن جهاز Brother لا يزال عاجزًا عن الطباعة والمسح الضوئي، فقم بإلغاء تثبيت برنامج Brother وبرامج التشغيل ثم تثبيتهم مرة أخرى.

معلومات ذات صلة

- مشكلات الشبكة
- استخدم أداة إصلاح اتصال الشبكة (Windows®)
- أريد التحقق من عمل أجهزة الشبكة الخاصة بي بشكل صحيح

أريد التحقق من عمل أجهزة الشبكة الخاصة بي بشكل صحيح

النص	الإجراء	الواجهة
تحقق من تشغيل جهاز Brother الذي بجوزتك ونقطة الوصول/جهاز التوجيه أو محور اتصال الشبكة.	تحقق مما يلي: - توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح وتشغيل جهاز Brother. - تشغيل نقطة الوصول/جهاز التوجيه أو محور الاتصال ووميض زر الارتباط الخاص به. - إزالة جميع مواد التغليف الواقية من الجهاز. - تركيب خرطوشة الحبر ووحدة الأسطوانة بشكل صحيح. - الأغطية الأمامية والخلفية مغلقة بالكامل. - تم إدخال الورق بشكل صحيح في درج الورق. (للشبكات السلكية) يتم توصيل كبل شبكة بإحكام بجهاز Brother وبجهاز التوجيه أو محور الاتصال.	سلكية/لاسلكية
تحقق من Link Status في «تقرير هيئة الشبكة».	قم بطباعة «تقرير هيئة الشبكة» وتحقق من أن Ethernet Link Status أو Wireless Link Status هي Link OK.	سلكية/لاسلكية
تحقق أن بإمكانك "فحص اتصال" جهاز Brother من الكمبيوتر.	تحقق من اتصال جهاز Brother من الكمبيوتر باستخدام عنوان IP أو اسم العقدة في مطالبة أوامر Windows® أو تطبيق Macintosh Terminal: اضغط على <ipaddress> أو <nodename>. - ناجح: جهاز Brother الذي بجوزتك يعمل بشكل صحيح ومتصل بنفس الشبكة التي يتصل بها الكمبيوتر. - غير ناجح: جهاز Brother الذي بجوزتك غير متصل بنفس الشبكة التي يتصل بها الكمبيوتر. (نظام التشغيل Windows®) اسأل مسؤول الشبكة واستخدم أداة Network Connection Repair لإصلاح عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية. (نظام التشغيل Macintosh) تأكد من تعيين عنوان IP و«قناع الشبكة الفرعية» بشكل صحيح.	سلكية/لاسلكية
تحقق من اتصال جهاز Brother الذي بجوزتك بالشبكة اللاسلكية.	قم بطباعة «تقرير شبكة WLAN» لفحص رمز الخطأ على التقرير المطبوع.	اللاسلكية

إذا كنت قد تحققت من كل ما سبق وقتت بتجربته ولكنك ما تزال تواجه مشكلات، فانظر الإرشادات المرفقة مع نقطة الوصول/جهاز التوجيه اللاسلكي عبر شبكة LAN للعثور على معلومات SSID و«مفتاح الشبكة» وتعيينها بشكل صحيح.

معلومات ذات صلة

- مشكلات الشبكة
- استخدم أداة إصلاح اتصال الشبكة (Windows®)
- لا يستطيع جهاز Brother الذي بجوزتي الطباعة أو المسح الضوئي أو استلام فاكس الإنترنت عبر الشبكة

مشكلات Google Cloud Print

الصعوبة	اقتراحات
جهاز Brother غير معروض على قائمة الطابعات.	تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.
	تأكد من تمكين Google Cloud Print™.
	تأكد من تسجيل الجهاز على Google Cloud Print™. إن لم يكن مسجلاً، لمحاول تسجيله مرة أخرى.
تعذر الطباعة.	تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.
	تأكد من إعدادات الشبكة لديك. << معلومات ذات صلة
	قد تكون بعض الملفات غير قابلة للطباعة، أو قد لا تظهر تمامًا كعرض.
لا يمكنني تسجيل جهاز Brother على Google Cloud Print™.	تأكد من اتصال الجهاز بشبكة باستخدام خدمة الوصول إلى الإنترنت.
	تحقق من ضبط التاريخ والوقت بشكل صحيح على الجهاز.
لا أرى رسالة تأكيد على جهاز Brother عندما أحاول التسجيل على Google Cloud Print™، حتى بعد تكرار خطوات التسجيل.	تأكد من أن جهاز Brother في وضع السكون أثناء التسجيل على Google Cloud Print™.

معلومات ذات صلة



• استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشكلات AirPrint

الصعوبة	اقتراحات
جهاز Brother غير معروض على قائمة الطابعات.	تأكد أن جهاز Brother في وضع التشغيل.
	تأكد من إعدادات الشبكة. << معلومات ذات صلة
	حرك الجهاز المحمول بالقرب من نقطة الوصول/الموجه اللاسلكي، أو بالقرب من جهاز Brother الخاص بك.
تتعذر الطباعة.	تأكد أن جهاز Brother في وضع التشغيل.
	تأكد من إعدادات الشبكة. << معلومات ذات صلة
أحاول طباعة مستند متعدد الصفحات من جهاز Apple، ولكن تم طباعة الصفحة الأولى فقط.	تأكد من تشغيل آخر إصدار من iOS. راجع مقالة الدعم التالية الخاصة بأجهزة Apple لمزيد من المعلومات حول AirPrint: support.apple.com/kb/HT4356

معلومات ذات صلة 

• استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشاكل أخرى

مشكلات	اقتراحات
يتعذر تشغيل الجهاز.	قد تؤدي الظروف العكسية لتوصيل الطاقة (مثل البرق أو الارتفاع المفاجئ للطاقة) إلى تعطيل آليات الأمان الداخلية. افصل سلك الطاقة. وانتظر لمدة عشرة دقائق، ثم قم بتوصيل سلك الطاقة واضغط على  لتشغيل الجهاز. وإذا لم يتم حل المشكلة وكنت تستخدم قاطع تيار كهربائيًا، فافصل القاطع وتأكد من أنه لا يمثل المشكلة. قم بتوصيل سلك طاقة الجهاز مباشرة بمقبس تيار كهربائي معروف صالح للعمل ومختلف. إذا استمر عدم إمداد الطاقة، فحاول استخدام كبل طاقة مختلف.
لا يستطيع الجهاز طباعة بيانات EPS والتي تتضمن برنامج تشغيل الطابعة BR-Script3.	(Windows®) لطباعة البيانات بتنسيق EPS، قم بما يلي: 1. بالنسبة لنظامي التشغيل Windows® 7 و Windows Server® 2008 R2: انقر فوق الزر  ابدأ < الأجهزة والطابعات. بالنسبة لنظام التشغيل Windows Server® 2008: انقر فوق الزر  (ابدأ) < Control Panel (لوحة التحكم) < Hardware and Sound (الأجهزة والصوت) < Printers (الطابعات). بالنسبة لنظامي التشغيل Windows® 8 و Windows Server® 2012: حرك الماوس إلى الزاوية اليمنى السفلى لسطح المكتب. عندما يظهر شريط القائمة، انقر فوق الإعدادات < لوحة التحكم. في المجموعة الأجهزة والصوت ¹ ، انقر فوق عرض الأجهزة والطابعات. بالنسبة لنظامي التشغيل Windows® 10 و Windows Server® 2016: انقر فوق  < ظام Windows < لوحة التحكم. في مجموعة الأجهزة والصوت، انقر فوق عرض الأجهزة والطابعات. بالنسبة لنظام التشغيل Windows Server® 2012 R2: انقر فوق Control Panel على شاشة Start. في مجموعة Hardware، انقر فوق عرض الأجهزة والطابعات. 2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق أيقونة Brother XXX-XXXX BR-Script3 وحدد خصائص الطابعة. 3. من علامة التبويب إعدادات الجهاز، اختر بروتوكول الاتصال الثنائي ذو العلامات (TBCP) في بروتوكول الإخراج. (Mac) إذا تم توصيل الجهاز الخاص بك بجهاز كمبيوتر مزود بواجهة USB، فلا يمكنك طباعة بيانات بتنسيق EPS والتي تشمل البيانات الثنائية. يمكنك طباعة البيانات بتنسيق EPS في الجهاز عن طريق شبكة اتصال. للحصول على المساعدة في تثبيت برنامج تشغيل الطابعة BR-Script3 عبر الشبكة، انتقل إلى support.brother.com Brother Solutions Center على العنوان.
لا يمكن تثبيت برنامج Brother.	(Windows®) في حالة ظهور تحذير لبرنامج الأمان على شاشة الكمبيوتر أثناء التثبيت، قم بتغيير إعدادات برنامج الأمان للسماح بتشغيل برنامج إعداد منتج Brother أو برنامج آخر. (Mac) إذا كنت تستخدم وظيفة جدار الحماية لبرنامج الحماية من التجسس أو مكافحة الفيروسات، فقم بتعطيلها بشكل مؤقت ثم قم بتثبيت برنامج Brother.

¹ بالنسبة لنظام Windows Server® 2012: مجموعة الأجهزة والصوت

صعوبات النسخ

مشكلات	اقتراحات
يتعذر إنشاء نسخة.	تأكد من الضغط على «نسخ» وأن الجهاز في وضع «النسخ».
	اتصل بالمسؤول للتحقق من إعدادات ميزة Secure Function Lock.

مشكلات	اقتراحات
يظهر خط أسود رأسي في النسخ.	تحدث الخطوط الرأسية السوداء في العادة بسبب وجود اتساخ أو سائل تصحيح على الشريط الزجاجي، أو أن أسلاك الكورونا متسخة. قم بتنظيف الشريط الزجاجي وزجاج الماسح الضوئي والقضيب الأبيض والجزء البلاستيكي الأبيض فوقهم.
النسخ فارغة.	تأكد من تحميل المستند بشكل صحيح.

صعوبات المسح الضوئي

مشكلات	اقتراحات
تظهر أخطاء TWAIN أو WIA عند بدء المسح الضوئي. (نظام التشغيل Windows®)	تأكد من تحديد برنامج التشغيل Brother TWAIN أو WIA كصدر رئيسي في تطبيق المسح الضوئي لديك. على سبيل المثال، في Nuance™ PaperPort™ 14SE، انقر فوق Desktop (سطح المكتب) < Scan Settings (إعدادات المسح) < Select (تحديد) لاختيار برنامج تشغيل Brother TWAIN/WIA.
تظهر أخطاء TWAIN أو ICA عند بدء المسح الضوئي. (Mac)	تأكد من تحديد برنامج التشغيل Brother TWAIN كصدر رئيسي. كما يمكنك مسح المستندات ضوئياً باستخدام برنامج التشغيل ICA Scanner Driver.
برنامج التعرف الضوئي على الأحرف (OCR) لا يعمل.	حاول زيادة دقة المسح الضوئي.
يتعذر إجراء المسح الضوئي.	اتصل بالمسؤول للتحقق من إعدادات ميزة Secure Function Lock.

صعوبات متعلقة بالبرامج

مشكلات	اقتراحات
يتعذر تثبيت البرامج أو الطباعة.	(نظام التشغيل Windows®) قم بتشغيل تثبيت البرامج مرة أخرى. سيقوم هذا البرنامج بإصلاح البرامج وإعادة تثبيتها.

معلومات ذات صلة



• استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التحقق من معلومات الجهاز

اتبع الإرشادات التالية للتحقق من الرقم المسلسل وإصدار البرنامج الثابت لجهاز Brother.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Machine Info. (معلومات الجهاز).

إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اضغط على أحد الخيارات التالية:

الخيار	الوصف
Serial No. (الرقم التسلسلي)	تحقق من الرقم التسلسلي للجهاز.
Firmware Version (إصدار البرامج الثابتة)	تحقق من إصدار البرامج الثابتة الخاصة بجهازك.
Page Counter (عدد الصفحات)	تحقق من عدد إجمالي الصفحات التي قام الجهاز بطباعتها.
Parts Life (العمر الافتراضي للأجزاء)	تحقق من النسبة المئوية المتبقية لمدة خدمة الموارد المتاحة.

3. اضغط على .

معلومات ذات صلة

• استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إعادة ضبط جهاز Brother

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Initial Setup (الإعداد الأولي) < Reset (إعادة تعيين).

إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اسحب لأعلى أو لأسفل أو اضغط على ▲ أو ▼ لعرض نوع وظائف إعادة التعيين، ثم اضغط على وظيفة إعادة التعيين التي تريد استخدامها.

- لن يتم إعادة تعيين بيانات إعدادات الشبكة وإعدادات الأمان ودفتر العناوين بواسطة Machine Reset (إعادة تعيين الجهاز).
- إذا قمت بتجاهل الجهاز أو نقله، فنوصي بإكمال Factory Reset (إعادة تعيين إعدادات المصنع) لمسح البيانات الشخصية في الجهاز.

3. يظهر Machine will reboot after resetting. Press [OK] for 2 seconds to confirm. (ستتم إعادة تشغيل الجهاز بعد إعادة الضبط. اضغط على [موافق] لمدة ثانيتين للتأكيد.) . اضغط على OK (موافق) لمدة ثانيتين للتأكيد. ستم إعادة تشغيل الجهاز.

4. اضغط على .

يمكنك أيضًا إعادة تعيين إعدادات الشبكة عن طريق الضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Network (الشبكة) < Network Reset (إعادة تعيين الشبكة).

معلومات ذات صلة

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- نظرة عامة على وظائف إعادة التعيين

نظرة عامة على وظائف إعادة التعيين

تتوفر وظائف إعادة التعيين التالية:

افصل كبل الواحمة قبل اختيار وظيفة إعادة تعيين إعدادات الشبكة أو وظيفة إعادة تعيين كافة الإعدادات أو وظيفة إعادة تعيين إعدادات المصنع.

1. إعادة تعيين الجهاز
قم بإعادة تعيين جميع إعدادات الجهاز التي قمت بتغييرها، مثل التاريخ والوقت وتأخير الرنين. سيبقى دفتر العناوين وتقارير الفاكس وسجل المكالمات. (لطرز MFC)
2. إعادة تعيين إعدادات الشبكة (لطرز الشبكة)
يمكنك إعادة تعيين خادم الطباعة على إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة به (مثل كلمة المرور ومعلومات عنوان IP).
3. إعادة تعيين إعدادات دفتر العناوين والفاكس (لطرز MFC)
تؤدي هذه الوظيفة إلى إعادة تعيين الإعدادات التالية:
 - دفتر العناوين
 - (العناوين والمجموعات)
 - مهام الفاكس المبرمجة الموجودة في الذاكرة
 - (الفاكس المتأخر)
 - معرف الحطة
 - (الاسم والرقم)
 - رسالة صفحة الغلاف
 - إعدادات استلام الفاكس
 - (رمز الوصول عن بعد، وتخزين الفاكس، وإعادة توجيه الفاكس، واستلام فاكس عن طريق الكمبيوتر (Windows® فقط))
 - التقرير
 - (تقرير التحقق من الإرسال / قائمة فهرس الهاتف / دفتر يومية الفاكس)
 - كلمة مرور قفل الإعداد
4. إعادة تعيين جميع الإعدادات
قم بإعادة تعيين جميع إعدادات الجهاز إلى الإعدادات التي تم تعيينها من قبل المصنع. تستغرق إعادة تعيين كافة الإعدادات وقتاً أقل من إعادة تعيين المصنع.
5. إعادة تعيين إعدادات المصنع
استخدم وظيفة «إعادة تعيين الإعدادات» لإعادة تعيين جميع إعدادات الجهاز على الإعدادات التي تم تعيينها في المصنع في الأصل. تستغرق إعادة تعيين إعدادات المصنع وقتاً أكبر من إعادة تعيين كافة الإعدادات. توصي Brother بشدة بأن تقوم بهذه العملية قبل التخلص من الجهاز.

افصل كبل الواحمة قبل اختيار وظيفة إعادة تعيين إعدادات الشبكة أو وظيفة إعادة تعيين كافة الإعدادات أو وظيفة إعادة تعيين إعدادات المصنع.

معلومات ذات صلة

- إعادة ضبط جهاز Brother

الصيانة الدورية

- استبدال المستلزمات
- تنظيف الجهاز
- معايرة إخراج اللون
- تصحيح محاذاة طباعة الألوان (تسجيل الألوان)
- تحقق من العمر الافتراضي المتبقي للقطعة
- تعبئة حماز Brother وشحنه
- استبدال قطع الصيانة الدورية

استبدال المستلزمات


يجب عليك استبدال الملحقات عندما يشير الجهاز إلى انتهاء عمرها الافتراضي.

قد يتسبب استخدام مستلزمات ليست من إنتاج Brother في التأثير على جودة الطباعة وأداء المكونات المادية وموثوقية الجهاز. تعد خرطوشة الحبر ووحدة الأسطوانة ملحقين منفصلين. تأكد من تركيب كل منهما كمجموعة. قد يختلف اسم الطراز للملحقات وفقًا للدولة.



ملاحظة

- تأكد من إحكام قفل الملحقات المستعملة في حاوية بحيث لا يتناثر مسحوق الحبر خارج الخرطوشة.
- تخلص من العناصر المستهلكة المستخدمة طبقًا للقوانين والتنظيمات المحلية، مع فصلها عن النفايات المنزلية. إذا كانت لديك أية أسئلة، فاتصل بالمكتب المحلي للتخلص من النفايات التابع له. احرص على إعادة إغلاق العناصر المستهلكة بإحكام حتى لا تنسكب المادة الباقية.
- نوصي بوضع الملحقات المستعملة والجديدة في قطعة من الورق لتفادي انسكاب المادة الباقية أو تناثرها دون قصد.
- في حالة استخدام ورق لا يعتبر مكافئًا مباشرًا لوسائط الطباعة الموصى بها، فقد يقل العمر الافتراضي للملحقات وأجزاء الجهاز.
- يعتمد العمر المتوقع لكل من خراطيش الحبر على المعيار ISO/IEC 19798. سيختلف معدل تكرار الاستبدال وفقًا لحجم الطباعة ونسبة التغطية وأنواع الوسائط المستخدمة وتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.
- سيختلف تكرار استبدال الملحقات باستثناء خراطيش الحبر وفقًا لحجم الطباعة وأنواع الوسائط المستخدمة وتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.
- تعامل مع خرطوشة الحبر بعناية. وإذا ما تناثر مسحوق الحبر على يديك أو ملابسك، فامسحها أو اغسلها بماء بارد في الحال.
- لتجنب مشكلات جودة الطباعة، لا تلمس الأجزاء المظلمة الموضحة في الرسوم التوضيحية.


خرطوشة الحبر

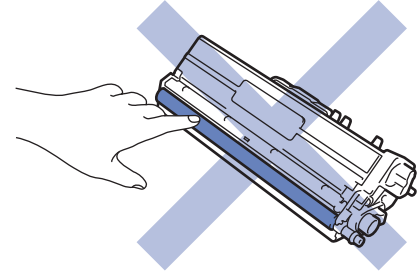


وحدة الأسطوانة

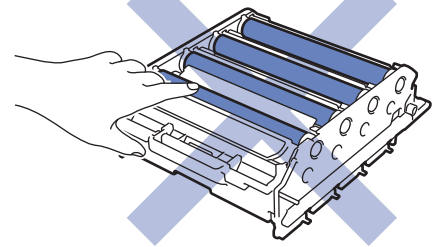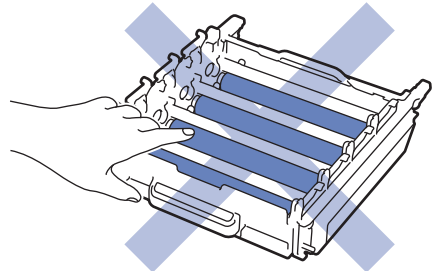


وحدة الحزام

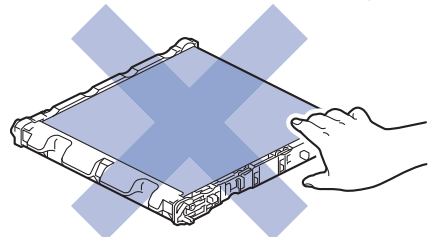

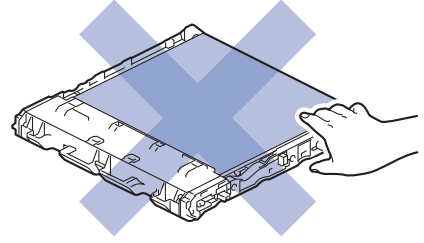

علبة الحبر المستهلك

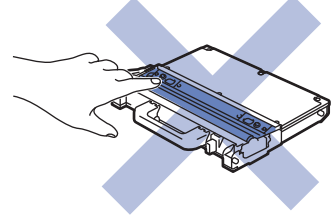

معلومات ذات صلة




- الصيانة الدورية
- استبدال خرطوشة الحبر
- استبدال وحدة الأسطوانة
- استبدال وحدة الحزام
- استبدال علبة الحبر المستهلك
- رسائل الخطأ والصيانة
- الملحقَات

استبدال خرطوشة الحبر


قبل بدء إجراء الاستبدال << معلومات ذات صلة: استبدال المستلزمات

1. تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.


2. اضغط على زر تحرير الغطاء الأمامي واسحب الغطاء الأمامي لفتحه.

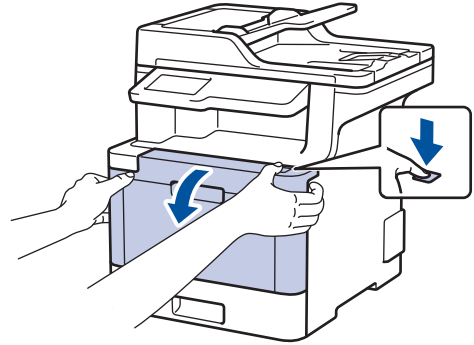


3. أمسك المقبض الأخضر لوحدة الأسطوانة. اسحب وحدة الأسطوانة خارج الجهاز حتى تتوقف عن الحركة.

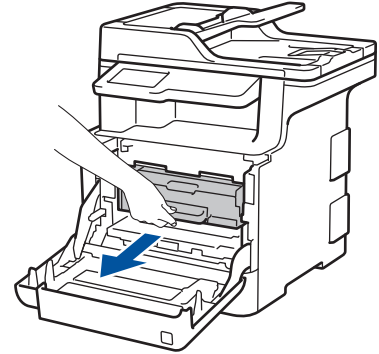

4. أمسك مقبض خرطوشة الحبر وادفعها برفق بعيداً عنك لفتحها. اسحبها لأعلى خارج وحدة الأسطوانة. كرر هذا الأمر مع جميع خراطيش الحبر.

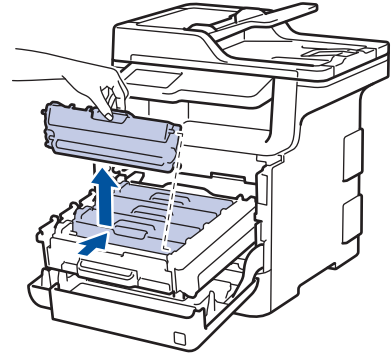


5. قم بتنظيف سلك الكورونا داخل وحدة الأسطوانة عن طريق تحريك اللسان الأخضر برفق من اليسار لليمين ومن اليمين لليسار عدة مرات. كرر هذا الأمر مع جميع أسلاك الكورونا.

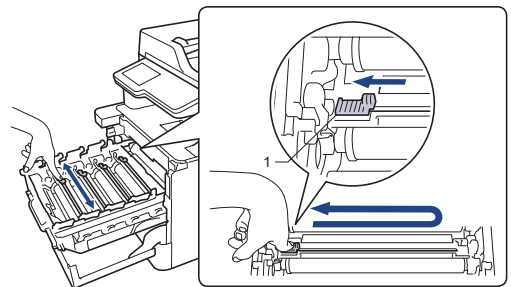


لتجنب جودة الطباعة الرديئة، تأكد من قفل اللسان الأخضر في الموضع الرئيسي (1)، وادفع لليسار باستخدام الجانب الأيسر للأسطوانة.

6. قم بإخراج خرطوشة الحبر الجديدة من عبوتها.

7. ارفع الغطاء الواق.

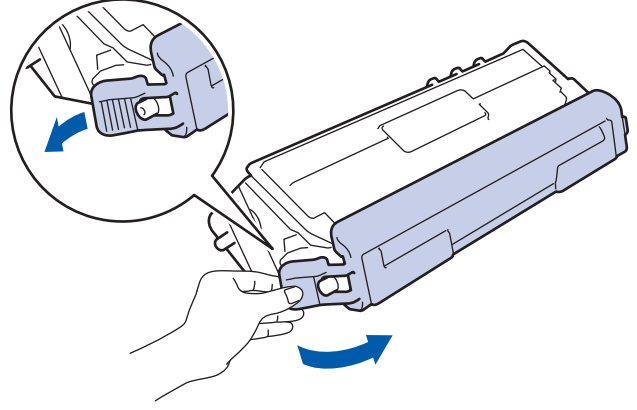


8. أدخل خرطوشة الحبر في وحدة الأسطوانة واسمّعها برفق تجاهك حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها. وتأكد من توافق لون خرطوشة الحبر مع نفس لون الملصق على وحدة الأسطوانة. كرر هذا الأمر مع جميع خرطوشات الحبر.

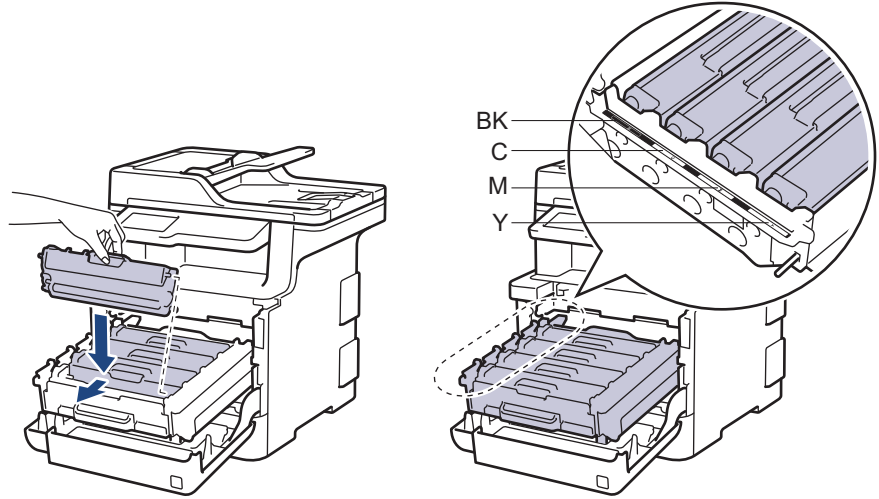

- BK: أسود
- C: أزرق
- M: أرجواني
- Y: أصفر

تأكد من وضع خرطوشة الحبر بشكل صحيح وإلا فقد تنفصل من وحدة الأسطوانة.

9. باستخدام المقبض الأخضر، ادفع وحدة الأسطوانة مرة أخرى داخل الجهاز حتى تستقر بمكانها.

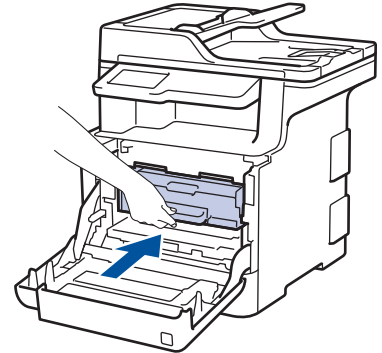

10. أغلق الغطاء الأمامي للجهاز.



- بعد استبدال أي خرطوشة حبر، «لا» توقف تشغيل الجهاز أو تفتح الغطاء الأمامي حتى تعود شاشة الجهاز إلى «وضع الاستعداد».
- خرطوشة الحبر التي تأتي مع جهاز Brother الذي بموزتك هي خرطوشة حبر جديدة.
- من المستحسن الاحتفاظ بخرطوشة حبر جديدة جاهزة للاستخدام عندما ترى تحذير انخفاض مسحوق الحبر.
- لضمان الحصول على طباعة عالية الجودة، نوصي بأن تستخدم خراطيش الحبر الأصلية من Brother فقط. وعند الرغبة في شراء خراطيش حبر، اتصل بـ خدمة عملاء Brother أو موزع Brother الذي تتعامل معه.
- لا تتم بإخراج خرطوشة الحبر الجديدة من عبواتها حتى تكون مستعدًا لتركيبها.
- إذ إنه في حالة ترك خرطوشة الحبر دون عبوتها لفترة طويلة، فسوف يقل العمر الافتراضي للحبر.
- نوصي Brother بشدة بأن "لا" تقوم بإعادة ملء خرطوشة الحبر المقدمة مع جهازك. كما نوصي بشدة بأن تتابع استخدام خراطيش الحبر البديلة الأصلية من Brother فقط. قد يتسبب استخدام أو محاولة استخدام مسحوق حبر و/أو خراطيش من إنتاج جهات أخرى في جهاز Brother في تلف الجهاز و/أو قد يتسبب في الحصول على جودة طباعة غير مرضية. لا تنطبق تغطية ضماننا المحدود على أي مشكلة ناتجة عن استخدام مسحوق حبر و/أو خراطيش من إنتاج جهات أخرى. لحماية استثمارك والحصول على الأداء الأمثل من جهاز Brother، نوصي بشدة باستخدام ملحقات الأصلية من Brother.

معلومات ذات صلة




- استبدال المستلزمات
- تحسين جودة الطباعة


استبدال وحدة الأسطوانة

قبل بدء إجراء الاستبدال << معلومات ذات صلة: استبدال المستلزمات


1. تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.
2. اضغط على زر تحرير الغطاء الأمامي واسحب الغطاء الأمامي لفتحه.

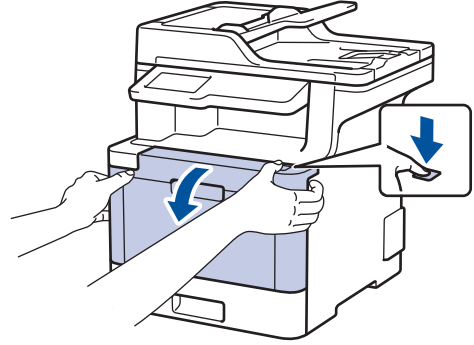

3. أمسك المقبض الأخضر لوحدة الأسطوانة. اسحب وحدة الأسطوانة خارج الجهاز حتى تتوقف عن الحركة.

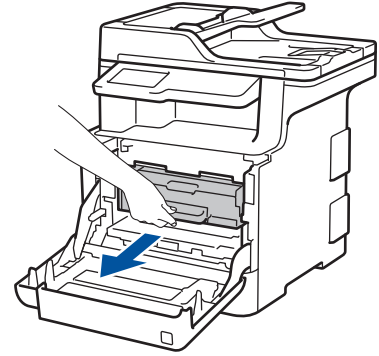


4. قم بتدوير ذراع القفل الأخضر (1) عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في وضع التحرير. وأثناء مسك المقابض الخضراء لوحدة الأسطوانة، ارفع مقدمة وحدة الاسطوانة وأخرجها من الجهاز.

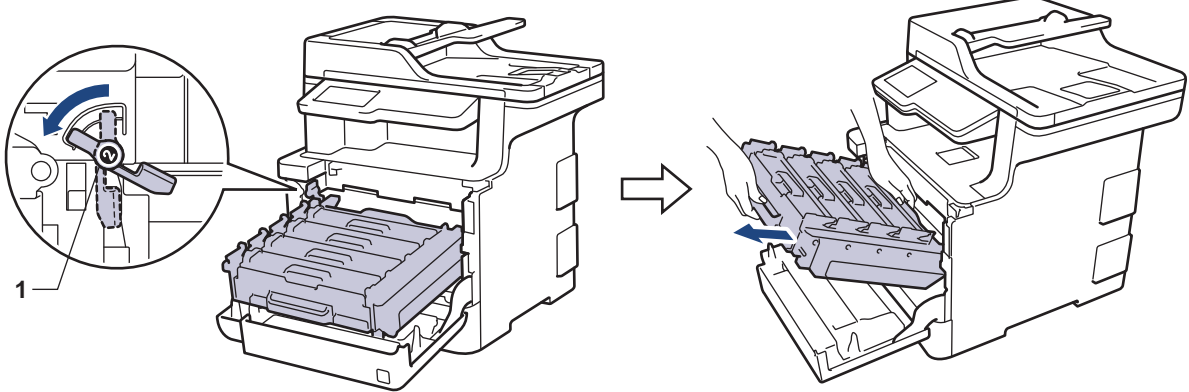


هام


أمسك المقابض الخضراء لوحدة الأسطوانة أثناء حملها. لا تمسك جوانب وحدة الأسطوانة.

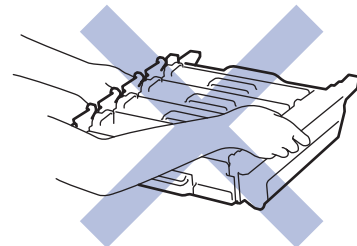


5. قم بإخراج وحدة الأسطوانة الجديدة من عبوتها.

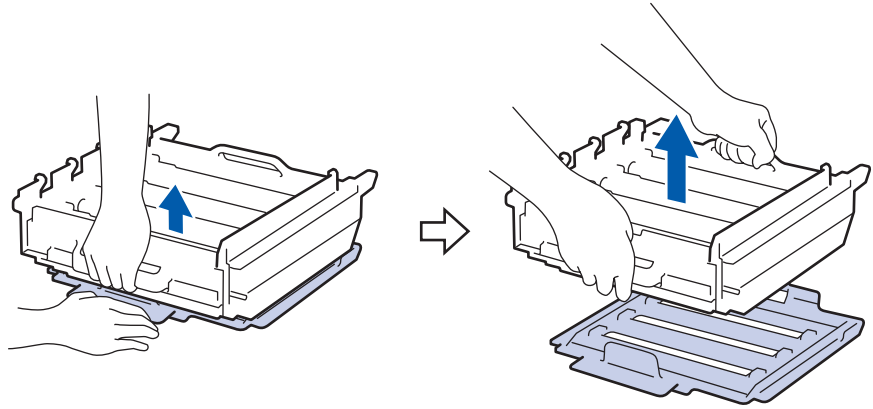

7. أمسك مقبض خرطوشة الحبر وادفعها برفق بعيدًا عنك لفتحها. اسحبها لأعلى خارج وحدة الأسطوانة. كرر هذا الأمر مع جميع خراطيش الحبر.

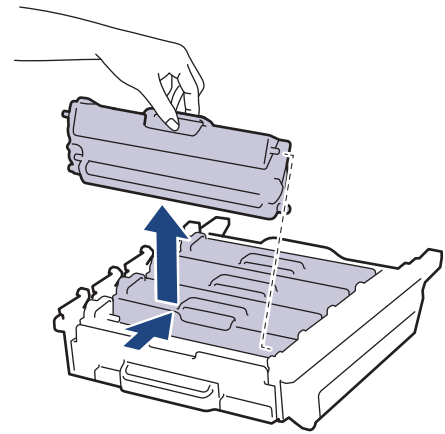


8. أعد إدخال خرطوشة الحبر في وحدة الأسطوانة الجديدة واسحبها برفق تجاهك حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها. وتأكد من توافق لون خرطوشة الحبر مع نفس لون الملصق على وحدة الأسطوانة. كرر هذا الأمر مع جميع خراطيش الحبر.

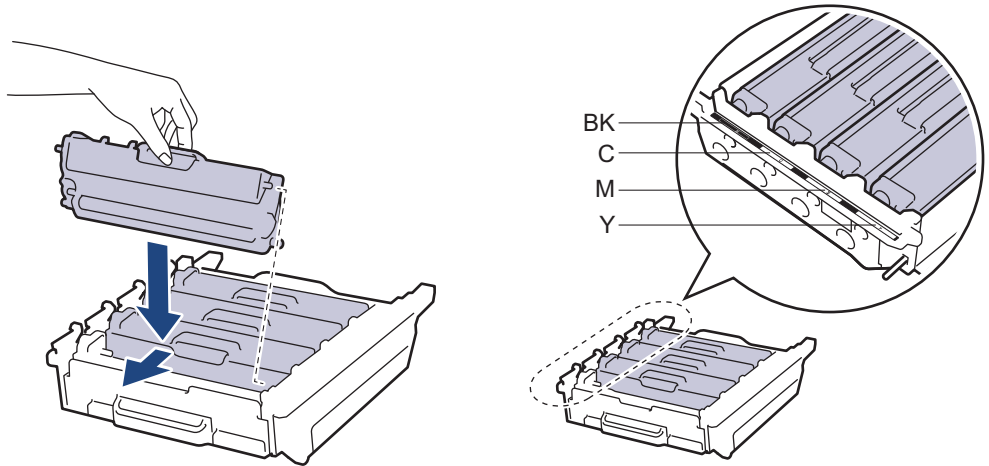


- BK: أسود
- C: أزرق
- M: أرجواني
- Y: أصفر

تأكد من وضع خرطوشة الحبر بشكل صحيح وإلا فقد تنفصل من وحدة الأسطوانة.


9. تأكد أن ذراع القفل الأخضر (1) في مكان التحرير كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

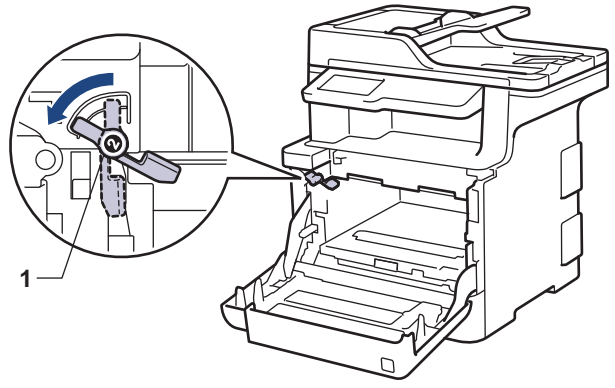


10. أدخل وحدة الأسطوانة برفق في الجهاز حتى تتوقف عند ذراع القفل الأخضر.

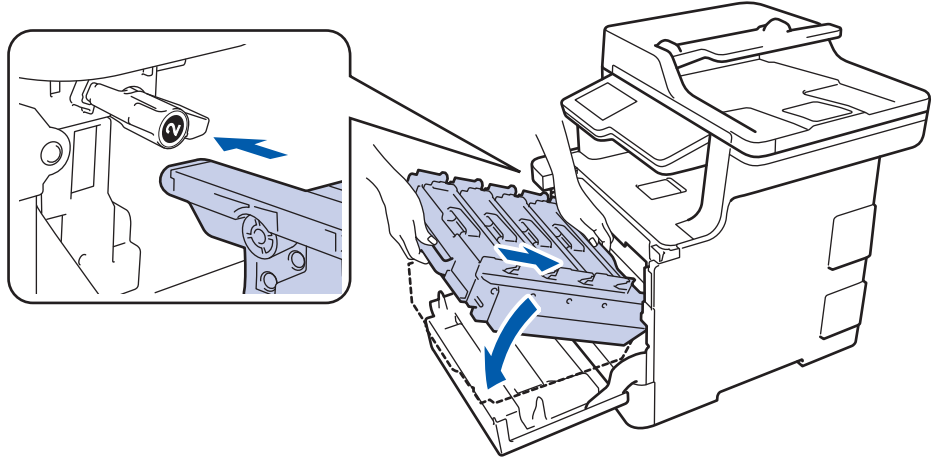

11. أدر ذراع القفل الأخضر في اتجاه عقارب الساعة إلى موضع القفل.

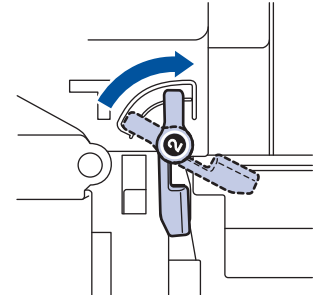

12. باستخدام المقبض الأخضر، ادفع وحدة الأسطوانة مرة أخرى داخل الجهاز حتى تستقر بمكانها.

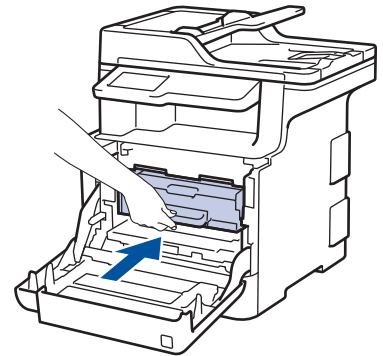

13. أغلق الغطاء الأمامي للجهاز.

ملاحظة

- يحدث تآكل الأسطوانة وهزتها نتيجة لاستخدامها ودورانها وتفاعلها مع الورق ومسحوق الحبر والمواد الأخرى الموجودة في مسار الورق. عند تصميم هذا المنتج، قررت Brother استخدام عدد لفات الأسطوانة كعامل تحديد معقول يشير إلى العمر الافتراضي للأسطوانة. عندما تصل أسطوانة ما إلى حد الدوران المحدد بالمصنع الموافق لإنتاجية الصفحات المقدرة، ستطالبك شاشة LCD الخاصة بالمنتج باستبدال الأسطوانة. سيستمر المنتج في العمل، إلا أن جودة الطباعة قد لا تكون مثالية.
- في حالة وضع وحدة الأسطوانة خارج عبوتها تحت أشعة الشمس المباشرة (أو ضوء الغرفة لفترات طويلة)، فإنها قد تتلف.

- هناك العديد من العوامل التي تحدد العمر الافتراضي الفعلي للأسطوانة، مثل درجة الحرارة والرطوبة ونوع الورق ونوع مسحوق الحبر المستخدم وما إلى ذلك. في الظروف المثالية، يُقدَّر متوسط عمر الأسطوانة بحوالي 30000 صفحة على أساس صفحة واحدة في كل مهمة و 50000 صفحة على أساس 3 صفحات في كل مهمة [طباعة على وجه واحد على ورق A4/letter]. قد يتأثر عدد الصفحات بعدة عوامل، من بينها على سبيل المثال لا الحصر نوع الوسائط وحجمها.
 - نظرًا لأننا لا يمكننا التحكم في العوامل العديدة التي تحدد العمر الافتراضي الفعلي للأسطوانة، فلا يمكننا ضمان الحصول على حد أدنى لعدد الصفحات التي ستتم طباعتها بواسطة الأسطوانة.
 - للحصول على الأداء الأمثل، استخدم فقط مسحوق حبر Brother الأصلي.
 - يجب عدم استخدام الجهاز إلا في بيئة نظيفة خالية من الغبار وبها تهوية جيدة.
- إن الطباعة باستخدام وحدة أسطوانة من إنتاج جهة أخرى بخلاف Brother لن تسبب في تقليل جودة الطباعة بحسب، بل ستقلل أيضًا من جودة الجهاز نفسه وعمره الافتراضي. لا تنطبق تغطية الضمان على المشكلات الناتجة عن استخدام وحدة أسطوانة من إنتاج جهة أخرى بخلاف Brother.

معلومات ذات صلة




- استبدال المستلزمات
- رسائل الخطأ والصيانة
- تحسين جودة الطباعة


استبدال وحدة الحزام

قبل بدء إجراء الاستبدال << معلومات ذات صلة: استبدال المستلزمات


1. تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.
2. اضغط على زر تحرير الغطاء الأمامي واسحب الغطاء الأمامي لفتحه.

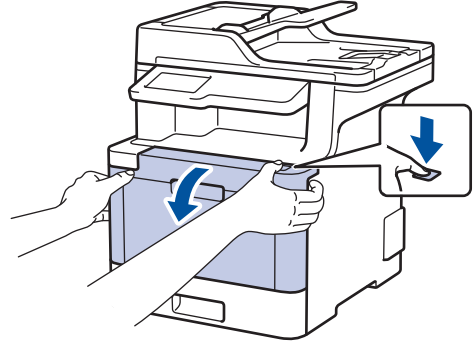

3. أمسك المقبض الأخضر لوحدة الأسطوانة. اسحب وحدة الأسطوانة خارج الجهاز حتى تتوقف عن الحركة.

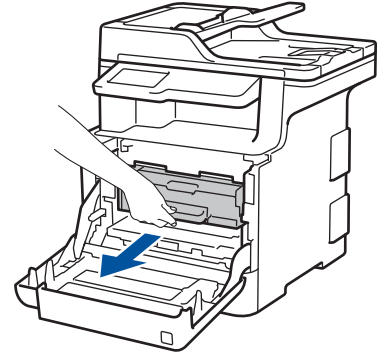


4. قم بتدوير ذراع القفل الأخضر (1) عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في وضع التحرير. وأثناء مسك المقابض الخضراء لوحدة الأسطوانة، ارفع مقدمة وحدة الاسطوانة وأخرجها من الجهاز.

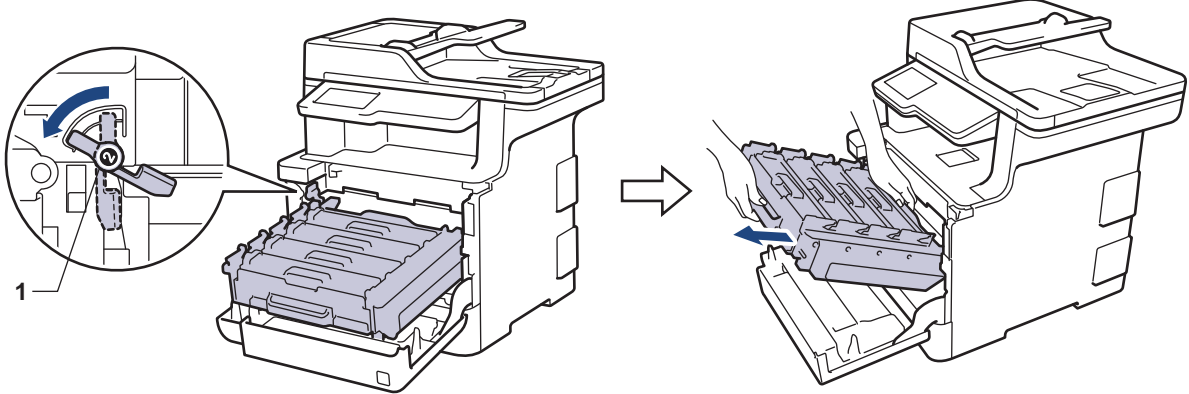


هام


أمسك المقابض الخضراء لوحدة الأسطوانة أثناء حملها. لا تمسك جوانب وحدة الأسطوانة.

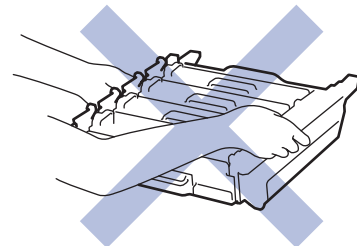

5. أمسك المقبض الأخضر لوحدة الحزام بكتنا يديك وارفعها لأعلى، ثم اسحبها للخارج.

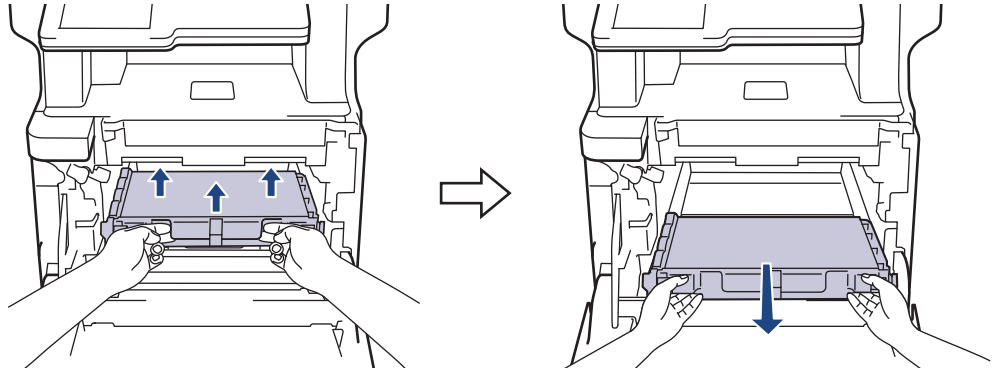


6. قم بإخراج وحدة الحزام الجديدة من عبوتها وتركيبها في الجهاز. وتأكد من استواء وحدة الحزام ومن تثبيتها في مكانها بإحكام.

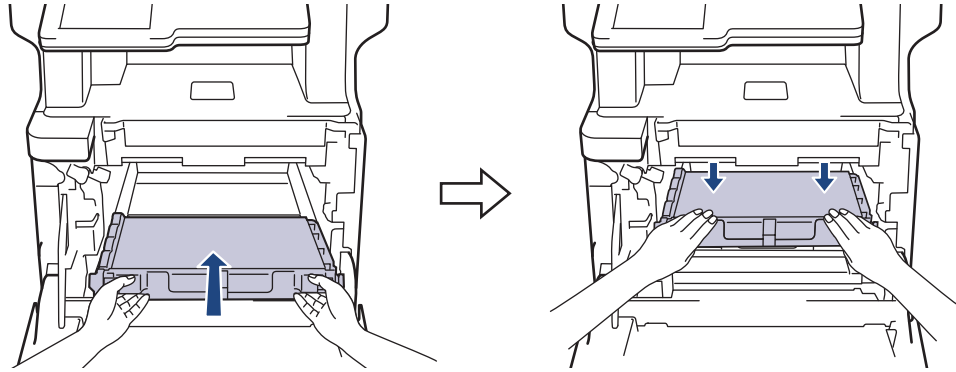


ملاحظة


لتجنب مشكلات جودة الطباعة، لا تلمس الأجزاء المظللة الموضحة في الرسوم التوضيحية.

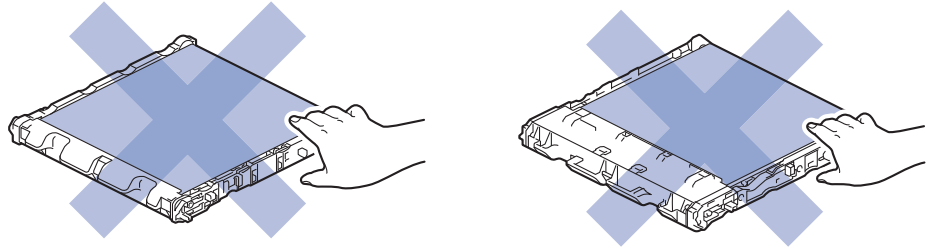


7. تأكد أن ذراع القفل الأخضر (1) في مكان التحرير كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

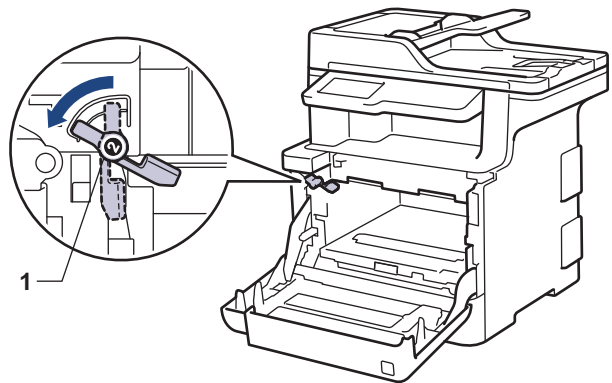


8. أدخل وحدة الأسطوانة برفق في الجهاز حتى تتوقف عند ذراع القفل الأخضر.

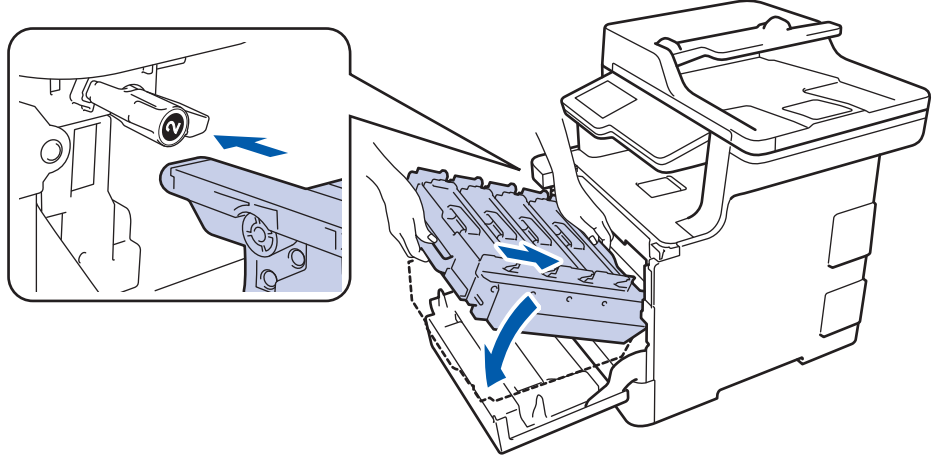

9. أدر ذراع القفل الأخضر في اتجاه عقارب الساعة إلى موضع القفل.

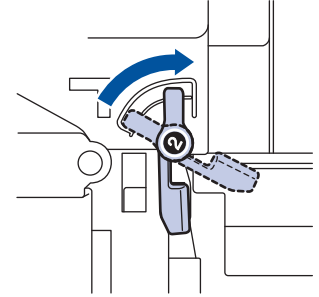

10. باستخدام المقبض الأخضر، ادفع وحدة الأسطوانة مرة أخرى داخل الجهاز حتى تستقر بمكانها.

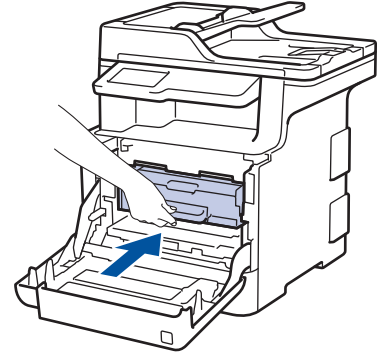

11. أغلق الغطاء الأمامي للجهاز.

معلومات ذات صلة




- استبدال المستلزمات
- تحسين جودة الطباعة


استبدال علبة الحبر المستهلك

قبل بدء إجراء الاستبدال << معلومات ذات صلة: استبدال المستلزمات


1. تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.
2. اضغط على زر تحرير الغطاء الأمامي واسحب الغطاء الأمامي لفتحه.

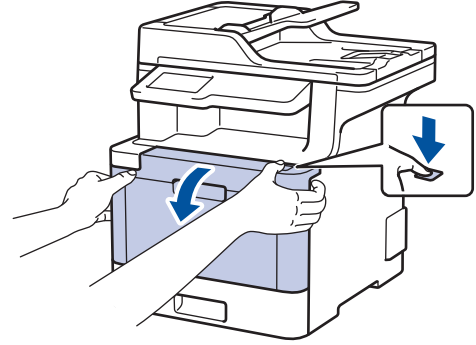

3. أمسك المقبض الأخضر لوحدة الأسطوانة. اسحب وحدة الأسطوانة خارج الجهاز حتى تتوقف عن الحركة.

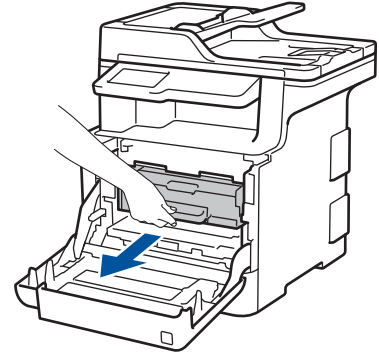


4. قم بتدوير ذراع القفل الأخضر (1) عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في وضع التحرير. وأثناء مسك المقابض الخضراء لوحدة الأسطوانة، ارفع مقدمة وحدة الاسطوانة وأخرجها من الجهاز.

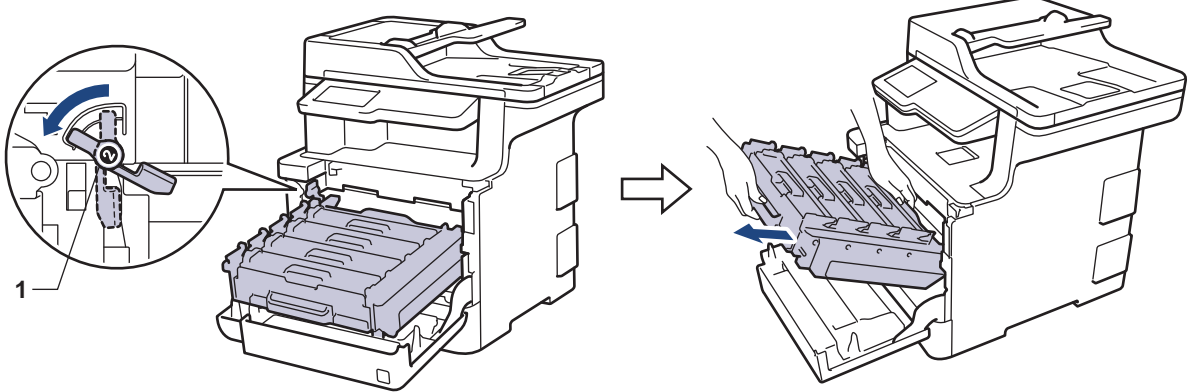


هام

أمسك المقابض الخضراء لوحدة الأسطوانة أثناء حملها. لا تمسك جوانب وحدة الأسطوانة.

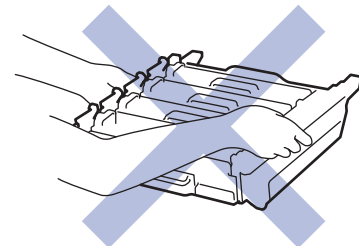


5. أمسك المقبض الأخضر لوحدة الحزام بكتنا يديك وارفعها لأعلى، ثم اسحبها للخارج.

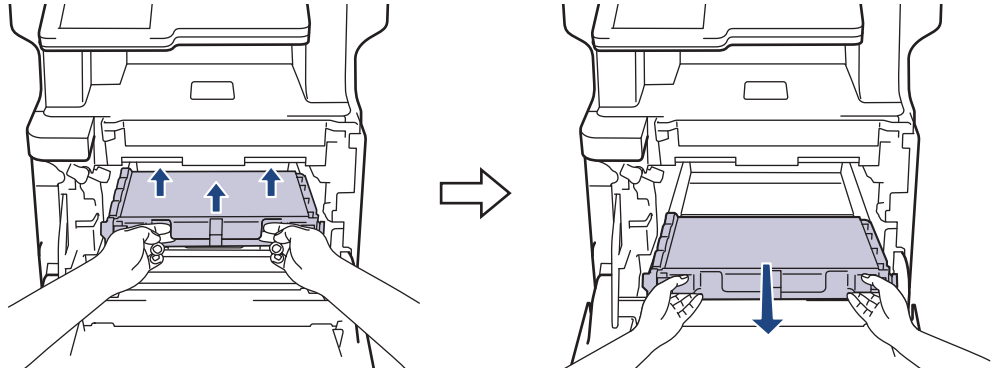


ملاحظة

لتجنب مشكلات جودة الطباعة، لا تلمس الأجزاء المظلمة الموضحة في الرسوم التوضيحية.

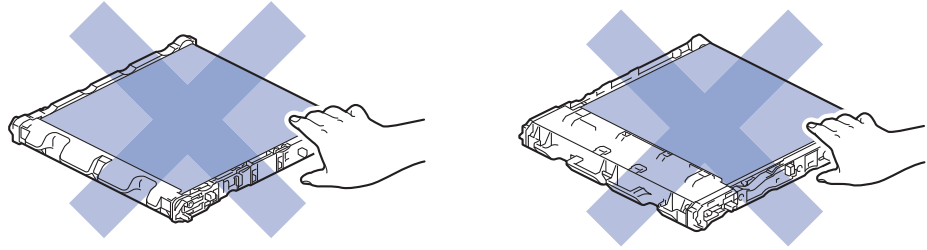


6. قم بإزالة قطعتين من مواد التغليف ذات اللون البرتقالي وتخلص منها.

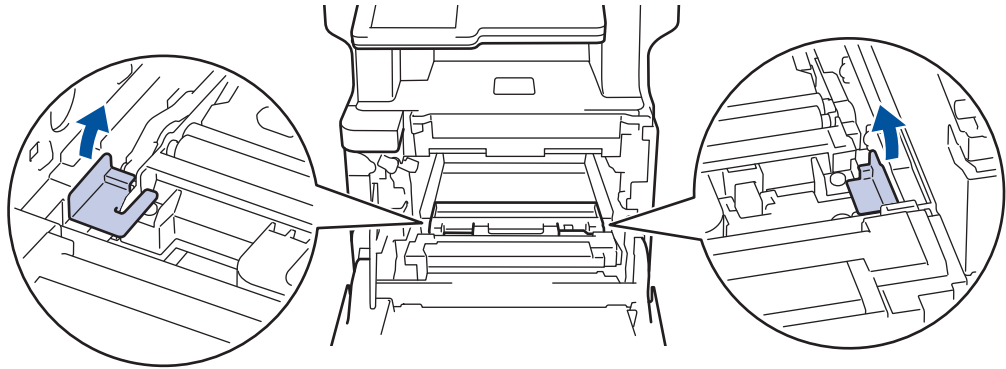


تعتبر هذه الخطوة ضرورية عند استبدال علبة الحبر المستهلك للمرة الأولى، وهي غير مطلوبة عند استبداله بعد ذلك. ويتم تركيب قطع التغليف ذات اللون البرتقالي في المصنع لحماية الجهاز أثناء عملية الشحن.

7. أمسك المقبض الأزرق لعلبة الحبر المستهلك وقم بإزالتها من الجهاز.

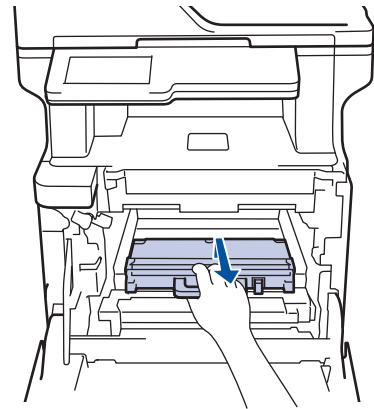


لا تتم إعادة استخدام علبة الحبر المستهلك.

8. قم بإخراج علبة الحبر المستهلك الجديدة من عبوتها وتركيبها في الجهاز باستخدام المقبض الأزرق. وتأكد من استواء علبة الحبر المستهلك ومن تثبيتها في مكانها بإحكام.

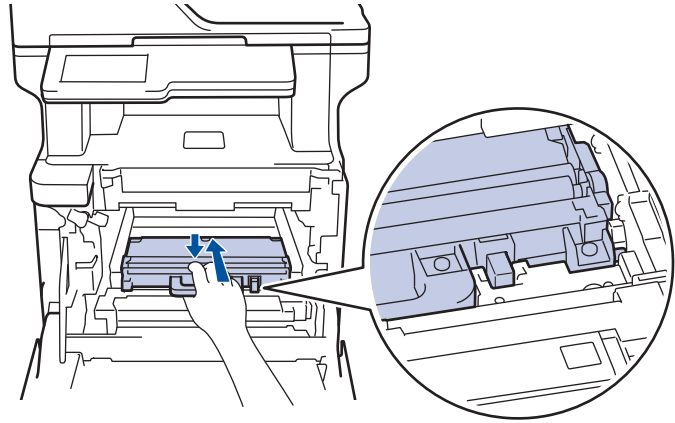


9. أدخل وحدة الحزام مرة أخرى في الجهاز. وتأكد من استواء وحدة الحزام ومن تثبيتها في مكانها بإحكام.

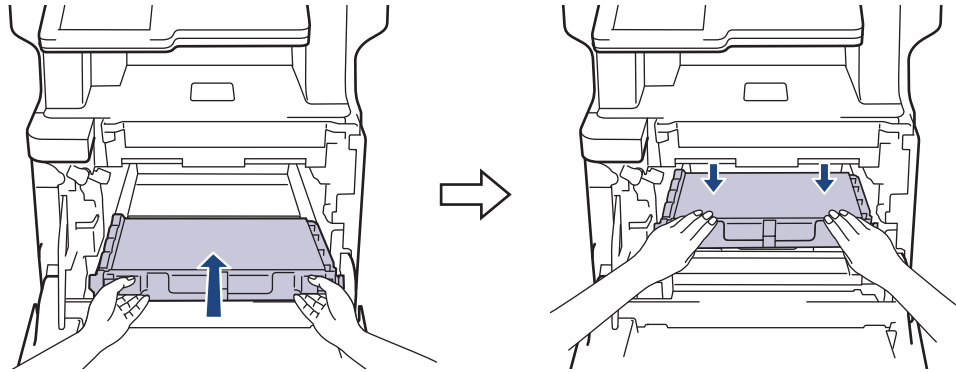


ملاحظة


لتجنب مشكلات جودة الطباعة، لا تلمس الأجزاء المظلمة الموضحة في الرسوم التوضيحية.

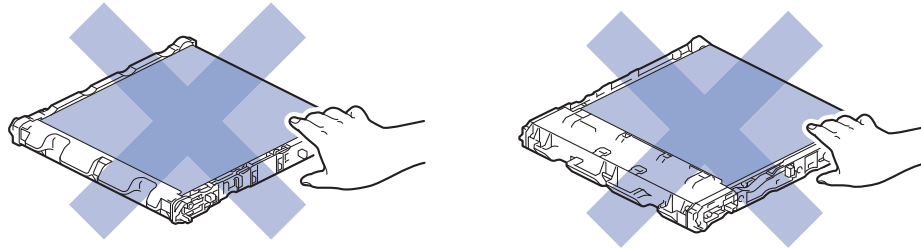


10. تأكد أن ذراع القفل الأخضر (1) في مكان التحرير كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

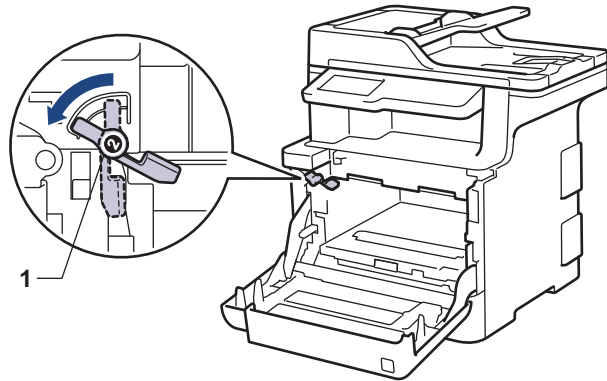


11. أدخل وحدة الأسطوانة برفق في الجهاز حتى تتوقف عند ذراع القفل الأخضر.

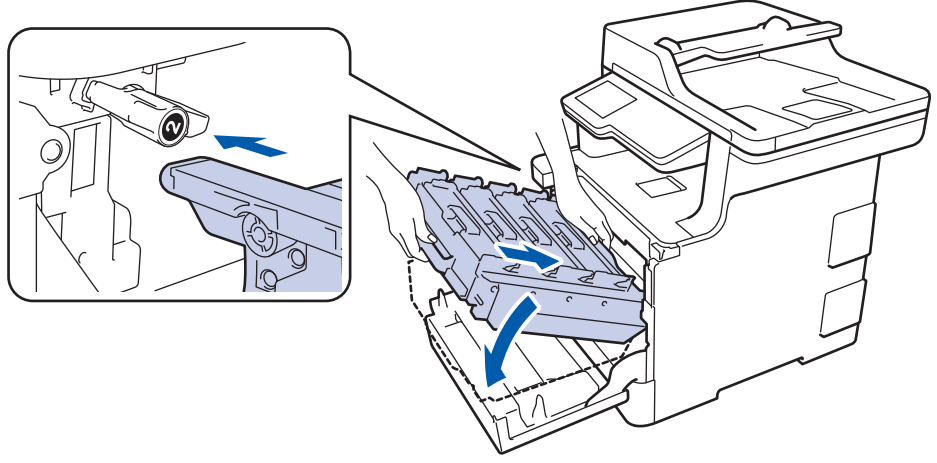

12. أدر ذراع القفل الأخضر في اتجاه عقارب الساعة إلى موضع القفل.

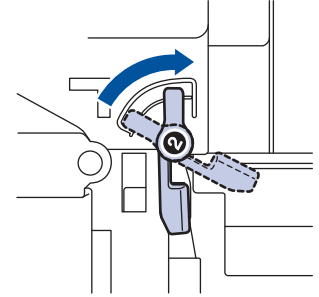

13. باستخدام المقبض الأخضر، ادفع وحدة الأسطوانة مرة أخرى داخل الجهاز حتى تستقر بمكانها.

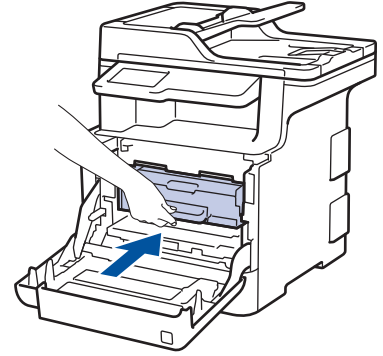

14. أغلق الغطاء الأمامي للجهاز.

معلومات ذات صلة



• استبدال المستلزمات

تنظيف الجهاز

تم تنظيف الأجزاء الخارجية والداخلية للجهاز بشكل منتظم باستخدام قطعة قماش جافة وخالية من الورد. عند استبدال خرطوشة الحبر أو وحدة الأسطوانة، تأكد من تنظيف الجزء الداخلي للجهاز. في حالة وجود بقع من الحبر على الصفحات المطبوعة، نظف الجزء الداخلي للجهاز بقطعة قماش جافة وخالية من الورد.

تحذير


- لا تستخدم أية مواد قابلة للاشتعال أو أي نوع من الرش أو أية مواد تنظيف تحتوي على الأمونيا أو الكحول لتنظيف الأجزاء الداخلية أو الخارجية للمنتج. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث حريق. وبدلاً من ذلك، استخدم فقط قطعة قماش جافة وخالية من الورد.





هام

- لا تستخدم كحول الأيزوبروبانول لإزالة الأوساخ من لوحة التحكم. فربما يؤدي إلى كسر اللوحة.
- لتجنب مشكلات جودة الطباعة، لا تلمس الأجزاء المظلمة الموضحة في الرسوم التوضيحية.


خرطوشة الحبر

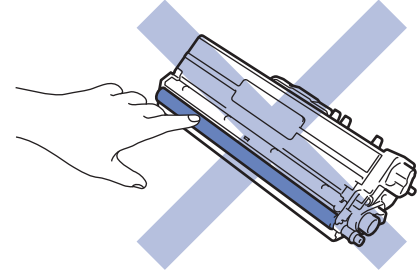


وحدة الأسطوانة

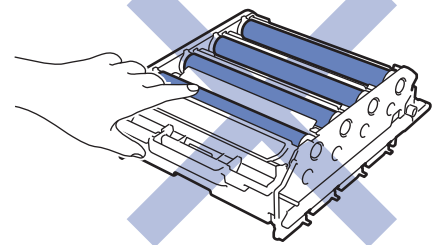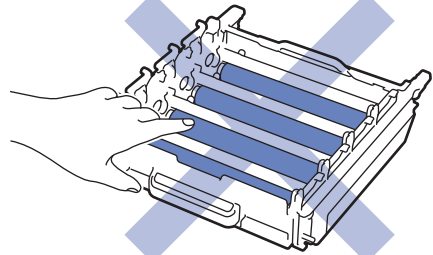


وحدة الحزام

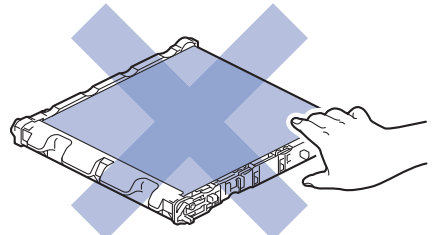

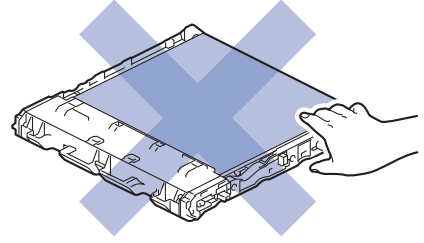

علبة الحبر المستهلك

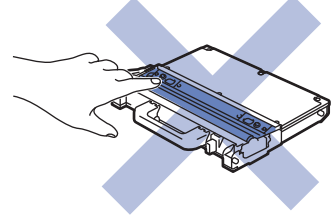


معلومات ذات صلة




- الصيانة الدورية
- تنظيف الماسح الضوئي
- تنظيف نوافذ الماسح الليزري
- تنظيف شاشة LCD للمسح
- تنظيف أسلاك الشحن
- تنظيف وحدة الأسطوانة
- تنظيف أسطوانات التقاط الورق

تنظيف الماسح الضوئي


1. اضغط مع الاستمرار على  لإيقاف تشغيل الجهاز.
2. ارفع غطاء المستندات (1). قم بتنظيف السطح البلاستيكي الأبيض (2) وزجاج الماسحة الضوئية (3) أسفله باستخدام قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر ومرطبة بالماء.

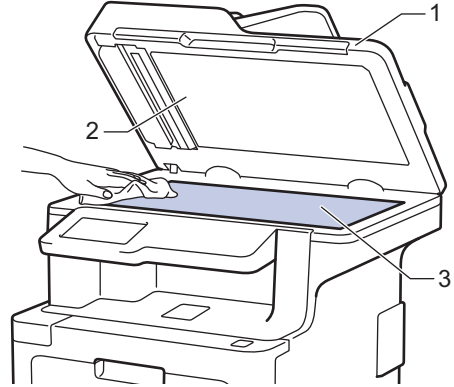

3. في وحدة تغذية المستندات التلقائية، قم بتنظيف القضيب الأبيض (1) وشريط زجاج الماسحة الضوئية (2) أسفله باستخدام قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر ومرطبة بالماء.

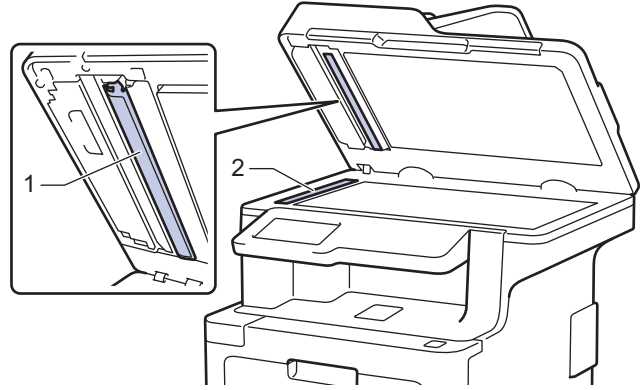

4. افتح غطاء زجاج الماسح الضوئي (1)، ثم قم بتنظيف الشريط الأبيض الآخر (2) وشريط زجاج الماسح الضوئي (3) (الطرز المدعومة فقط).

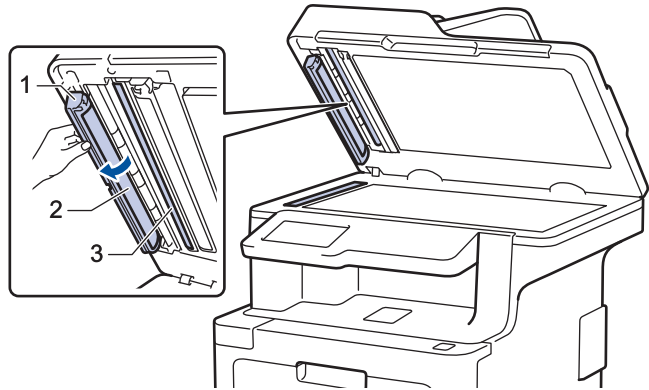

5. أغلق غطاء المستندات.

6. اضغط على  لتشغيل الجهاز.

معلومات ذات صلة




• تنظيف الجهاز


تنظيف نوافذ الماسح الليزري

1. اضغط مع الاستمرار على إيقاف تشغيل الجهاز.


2. اضغط على زر تحرير الغطاء الأمامي واسحب الغطاء الأمامي لفتحه.

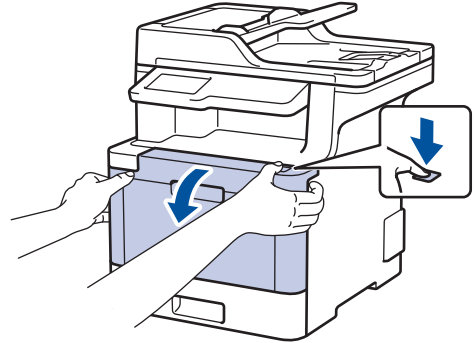

3. أمسك المقبض الأخضر لوحدة الأسطوانة. اسحب وحدة الأسطوانة خارج الجهاز حتى تتوقف عن الحركة.

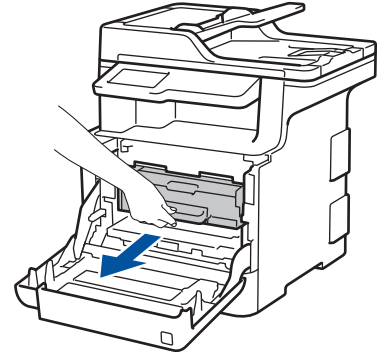


4. قم بتدوير ذراع القفل الأخضر (1) عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في وضع التحرير. وأثناء مسك المقابض الخضراء لوحدة الأسطوانة، ارفع مقدمة وحدة الاسطوانة وأخرجها من الجهاز.


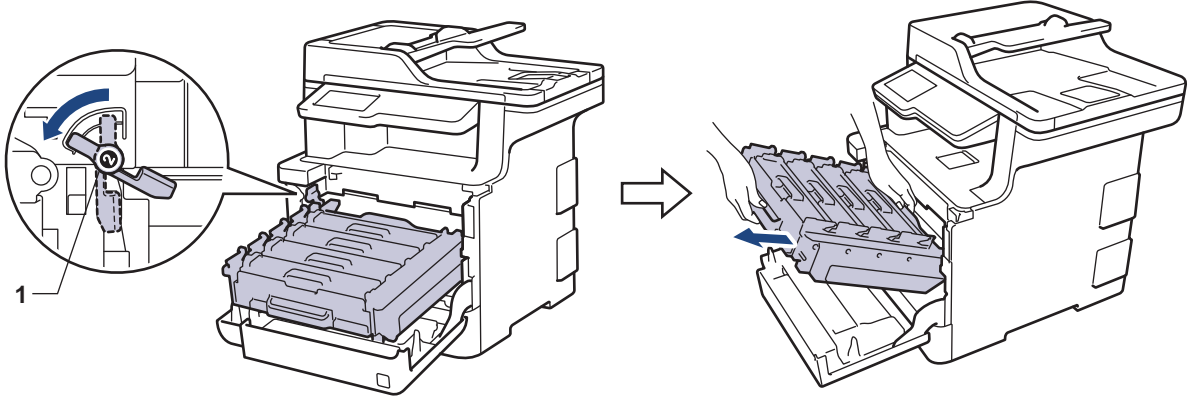


هام


أمسك المقابض الخضراء لوحدة الأسطوانة أثناء حملها. لا تمسك جوانب وحدة الأسطوانة.

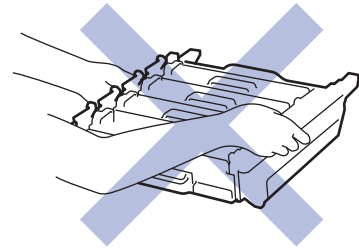


5. امسح نوافذ الماسح الليزري الأربع (1) باستخدام قطعة قماش خالية من الوبر جافة وناعمة.

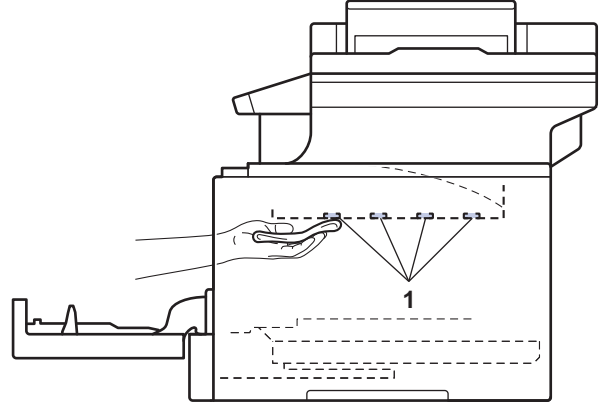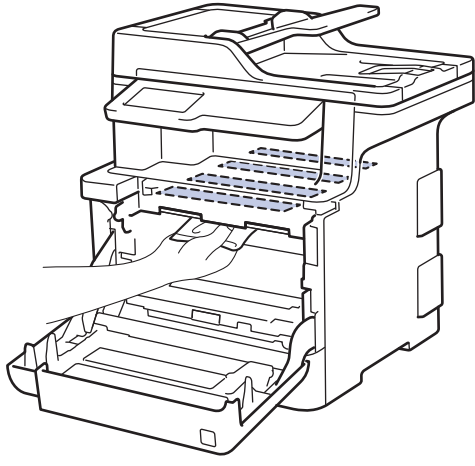


6. تأكد أن ذراع القفل الأخضر (1) في مكان التحرير كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

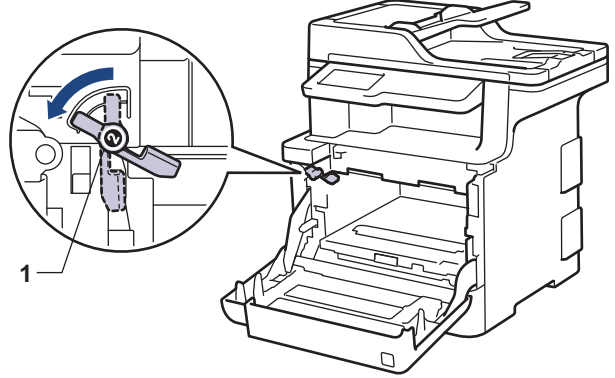


7. أدخل وحدة الأسطوانة برفق في الجهاز حتى تتوقف عند ذراع القفل الأخضر.

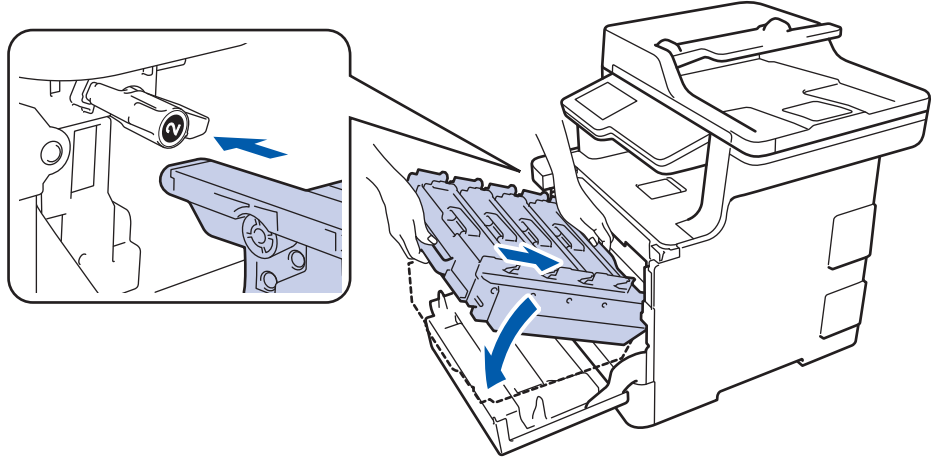

8. أدر ذراع القفل الأخضر في اتجاه عقارب الساعة إلى موضع القفل.

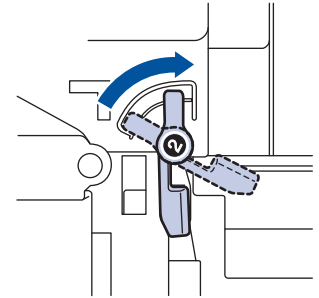

9. باستخدام المقبض الأخضر، ادفع وحدة الأسطوانة مرة أخرى داخل الجهاز حتى تستقر بمكانها.

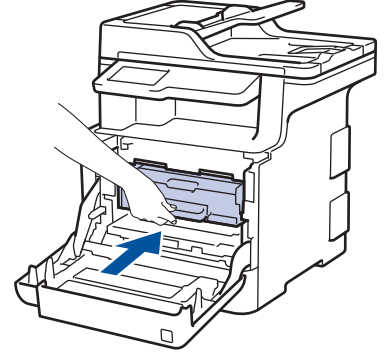

10. أألق الغطاء الأمامي للجهاز.

11. اأضغظ على  لتشغيل الجهاز.

معلومات ذات صلة




• تنظيف الجهاز

تنظيف شاشة LCD للمسية

هام

لا تستخدم أي نوع من المطفات السائلة (بما في ذلك الإيثانول).

1. اضغط مع الاستمرار على  لإيقاف تشغيل الجهاز.
2. قم بتنظيف شاشة المس باستخدام قطعة قماش جافة ناعمة وخالية من الوبر.

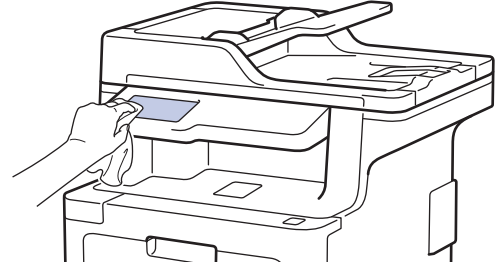

3. اضغط على  لتشغيل الجهاز.


معلومات ذات صلة




• تنظيف الجهاز

تنظيف أسلاك الشحن


1. اضغط على زر تحرير الغطاء الأمامي واسحب الغطاء الأمامي لفتحه.

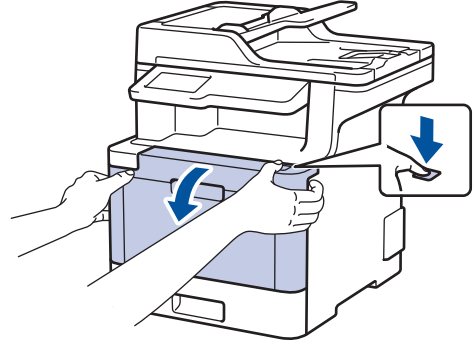


2. أمسك المقبض الأخضر لوحدة الأسطوانة. اسحب وحدة الأسطوانة خارج الجهاز حتى تتوقف عن الحركة.

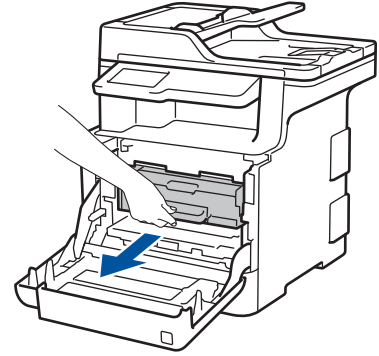

3. أمسك مقبض خرطوشة الحبر وادفعها برفق بعيدًا عنك لفتحها. اسحبها لأعلى خارج وحدة الأسطوانة. كرر هذا الأمر مع جميع خرطوش الحبر.

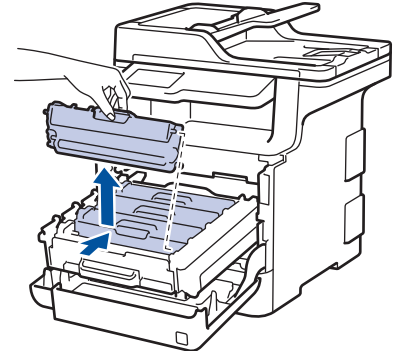


4. قم بتنظيف سلك الكورونا داخل وحدة الأسطوانة عن طريق تحريك اللسان الأخضر برفق من اليسار لليمين ومن اليمين لليسار عدة مرات. كرر هذا الأمر مع جميع أسلاك الكورونا.

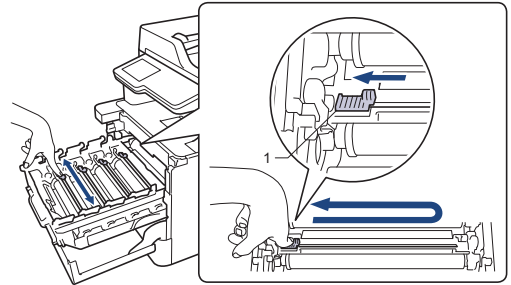

لتجنب جودة الطباعة الرديئة، تأكد من قفل اللسان الأخضر في الموضع الرئيسي (1)، وادفع لليسار باستخدام الجانب الأيسر للأسطوانة.


5. أدخل خرطوشة الحبر في وحدة الأسطوانة واسحبها برفق تجاهك حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها. وتأكد من توافق لون خرطوشة الحبر مع نفس لون الملصق على وحدة الأسطوانة. كرر هذا الأمر مع جميع خرطوش الحبر.

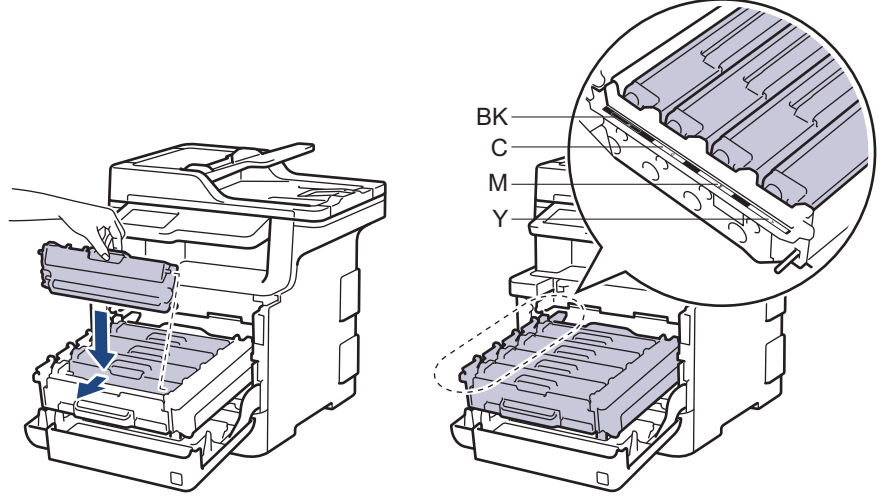

- BK: أسود
- C: أزرق
- M: أرجواني
- Y: أصفر

تأكد من وضع خرطوشة الحبر بشكل صحيح وإلا فقد تنفصل من وحدة الأسطوانة.

6. باستخدام المقبض الأخضر، ادفع وحدة الأسطوانة مرة أخرى داخل الجهاز حتى تستقر بمكانها.

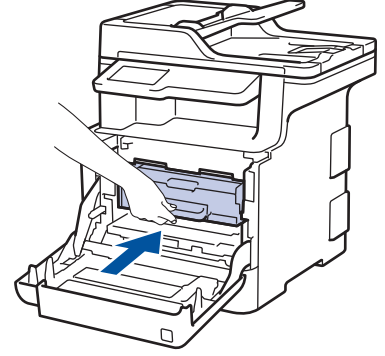

7. أغلق الغطاء الأمامي للجهاز.

معلومات ذات صلة

- تنظيف الجهاز
- رسائل الخطأ والصيانة


تنظيف وحدة الأسطوانة

إذا كانت مطبوعاتك تحتوي على قطب بلون أسود أو أبيض أو علامات متكررة أخرى بينها مسافات تبلغ 94 ملم، فإن الأسطوانة قد تكون بها مواد غريبة مثل الصمغ المتكون من ملصق مثبت على سطح الأسطوانة.


1. تأكد أن الجهاز في وضع الاستعداد.
2. اضغط على Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Print Reports (طباعة التقارير) < Drum Dot Print (طباعة نقطة الأسطوانة).

إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).


3. اضغط على Yes (نعم).
4. يقوم الجهاز بطباعة ورقة لخص نقاط الأسطوانة.
5. اضغط على زر تحرير الغطاء الأمامي واسحب الغطاء الأمامي لفتحه.

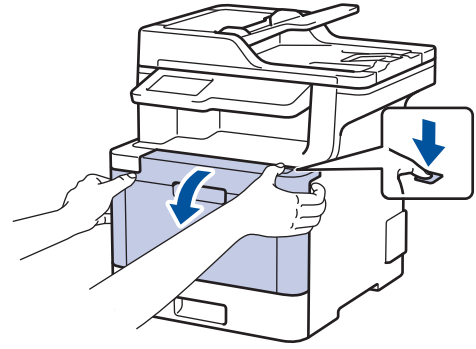

6. أمسك المقبض الأخضر لوحدة الأسطوانة. اسحب وحدة الأسطوانة خارج الجهاز حتى تتوقف عن الحركة.

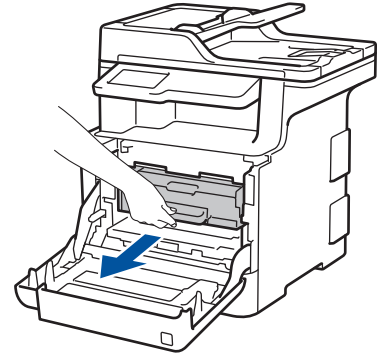


7. قم بتدوير ذراع القفل الأخضر (1) عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في وضع التحرير. وأثناء مسك المقابض الخضراء لوحدة الأسطوانة، ارفع مقدمة وحدة الأسطوانة وأخرجها من الجهاز.

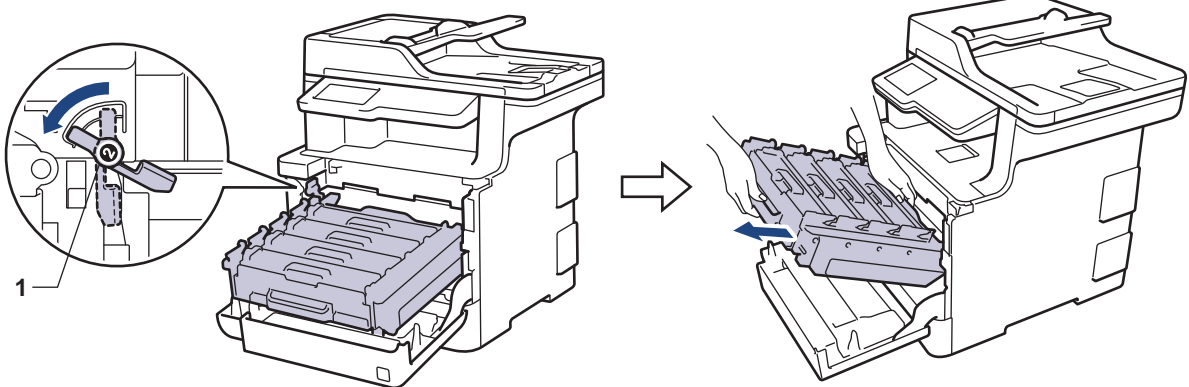


هام


أمسك المقابض الخضراء لوحدة الأسطوانة أثناء حملها. لا تمسك جوانب وحدة الأسطوانة.

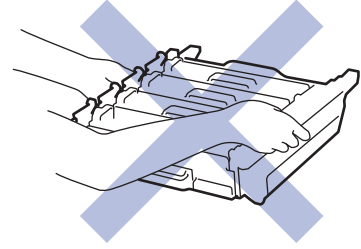


8. أمسك مقبض خرطوشة الحبر وادفعها برفق بعيداً عنك لفتحها. اسحبها لأعلى خارج وحدة الأسطوانة. كرر هذا الأمر مع جميع خرطوشات الحبر.

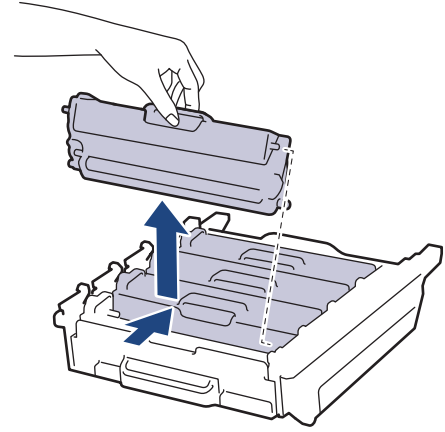

9. أدر وحدة الأسطوانة عن طريق الإمساك بالمقابض الخضراء. وتأكد أن تروس وحدة الأسطوانة (1) موجودة على الجانب الأيسر.

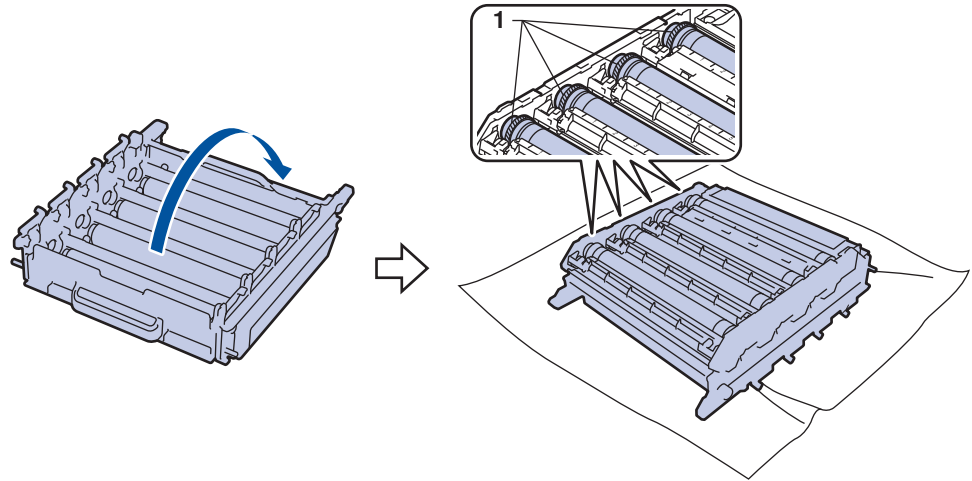


10. استخدم العلامات المرقمة الموجودة بجوار بكرات الأسطوانة للعثور على العلامة. على سبيل المثال، قد يعني وجود نقطة زرقاء في العمود 2 بورقة الفحص وجود علامة في المنطقة «2» بالأسطوانة الزرقاء.

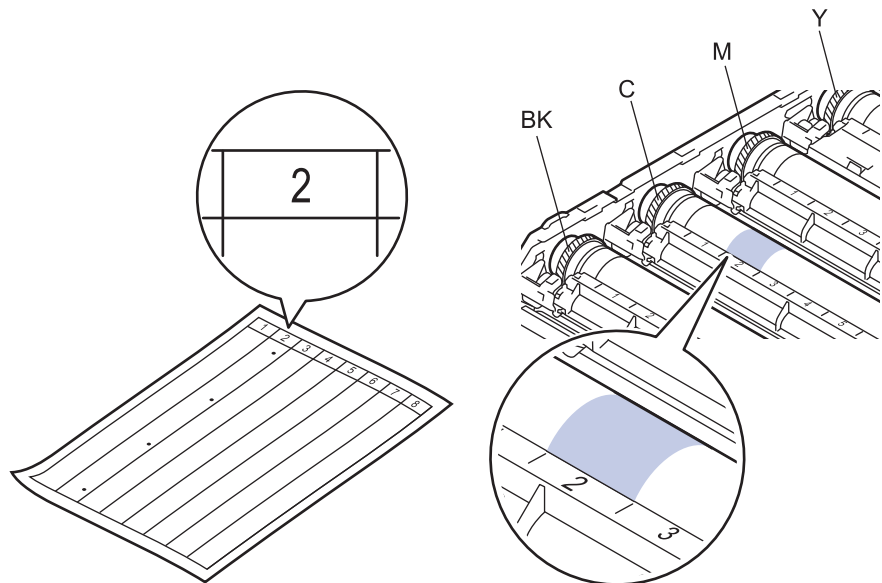

• BK: أسود


- C: أزرق
- M: أرجواني
- Y: أصفر

11. امسك إطار وحدة الأسطوانة بكلتا يديك، ضع إبهامك الأيسر على ترس وحدة الأسطوانة، ودحرج الأسطوانة بيديك أثناء النظر على سطح المنطقة المشتبه بها.

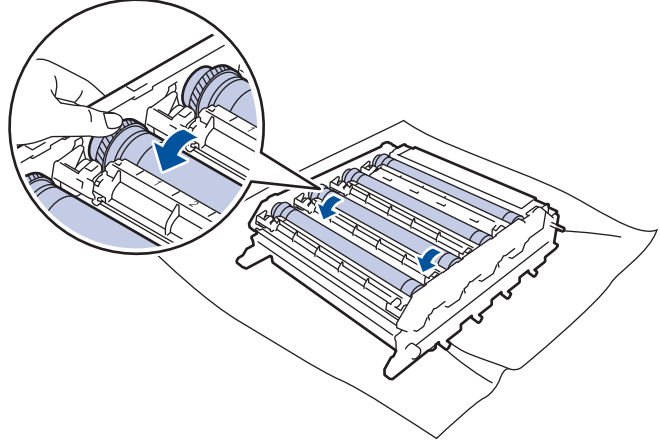

لتجنب حدوث مشاكل تتعلق بجودة الطباعة، لا تلمس سطح وحدة الأسطوانة فيها عدا الحافة.

12. امسح سطح الأسطوانة برفق باستخدام قطعة قطن جافة حتى تزول العلامة الموجودة على السطح.

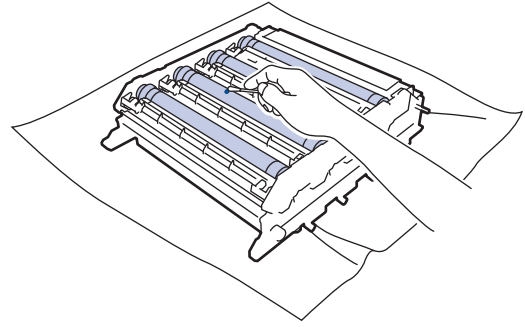


ملاحظة

لا تتم بتنظيف سطح الأسطوانة الحساسة للضوء بحجم حاد أو باستخدام أي سوائل.

13. أدر وحدة الأسطوانة عن طريق الإمساك بالمتابض الخضراء.


14. أعد إدخال خرطوشة الحبر في وحدة الأسطوانة الجديدة واسحبها برفق تجاهك حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها. وتأكد من توافق لون خرطوشة الحبر مع نفس لون المصق على وحدة الأسطوانة. كرر هذا الأمر مع جميع خراطيش الحبر.

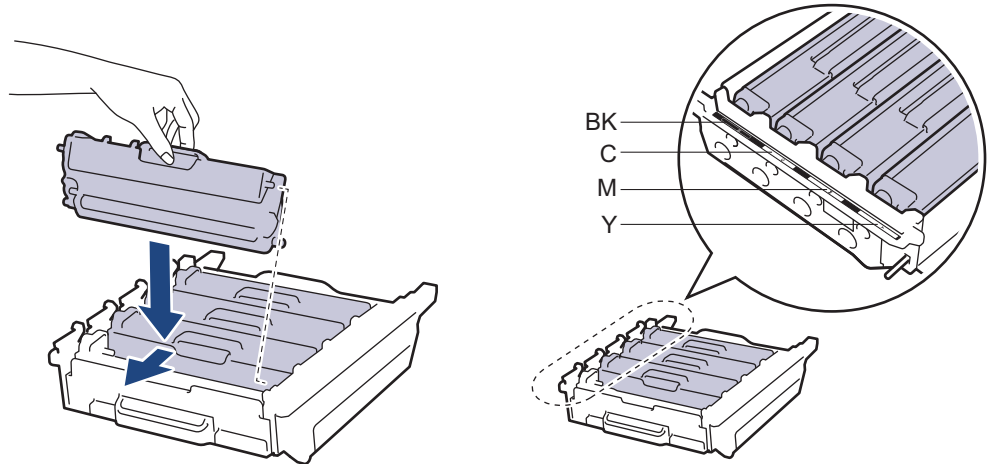


- BK: أسود
- C: أزرق
- M: أرجواني

تأكد من وضع خرطوشة الحبر بشكل صحيح وإلا فقد تنفصل من وحدة الأسطوانة.


15. تأكد أن ذراع القفل الأخضر (1) في مكان التحرير كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

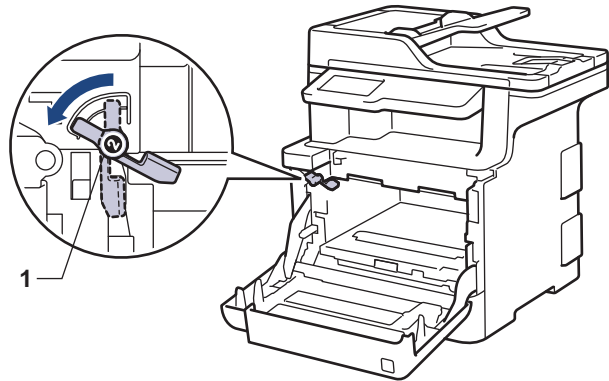


16. أدخل وحدة الأسطوانة برفق في الجهاز حتى تتوقف عند ذراع القفل الأخضر.

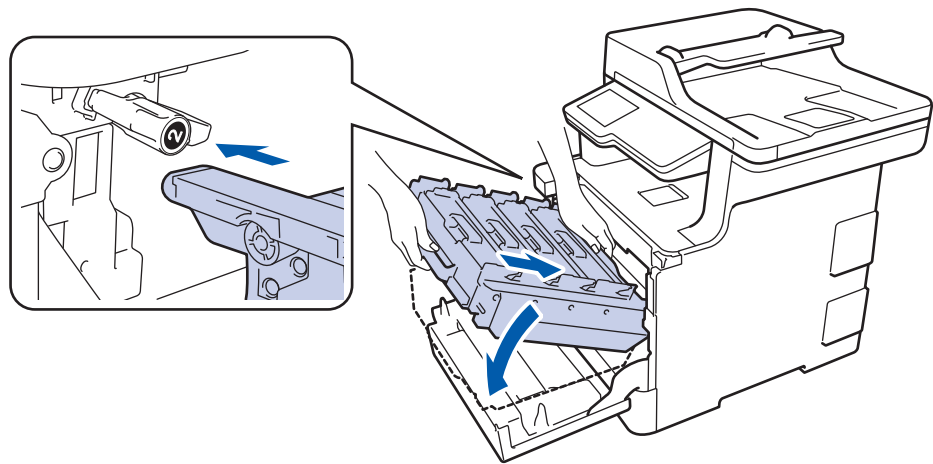

17. أدر ذراع القفل الأخضر في اتجاه عقارب الساعة إلى موضع القفل.

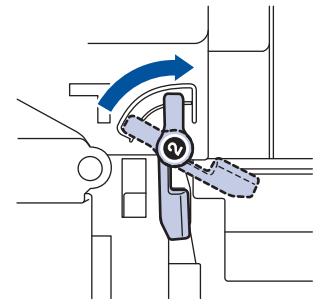

18. باستخدام المقبض الأخضر، ادفع وحدة الأسطوانة مرة أخرى داخل الجهاز حتى تستقر بمكانها.

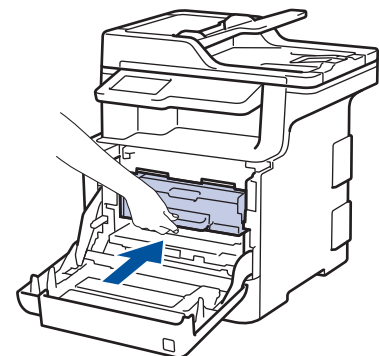

19. أغلق الغطاء الأمامي للجهاز.

20. اضغط على  لتشغيل الجهاز.




- تنظيف الجهاز
- تحسين جودة الطباعة

تنظيف أسطوانات التقاط الورق

قد يحول تنظيف أسطوانات التقاط الورق بصفة دورية دون انحشار الورق بضمان تعديته بطريقة مناسبة. إذا كنت تواجه مشكلات متعلقة بتغذية الورق، فقم بتنظيف أسطوانات التقاط الورق على النحو التالي:


1. اضغط مع الاستمرار على  لإيقاف تشغيل الجهاز.

2. اسحب درج الورق بشكل كامل خارج الجهاز.

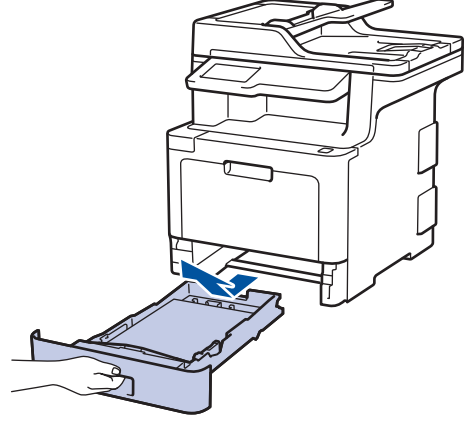


3. إذا تم تحميل ورق أو التصق شيء ما داخل درج الورق، فقم بإزالته.

4. اعصر بإحكام قطعة قماش خالية من الوبر كانت مغموسة في ماء فاتر، ثم امسح لوحة الفصل بدرج الورق بها لإزالة الأتربة.

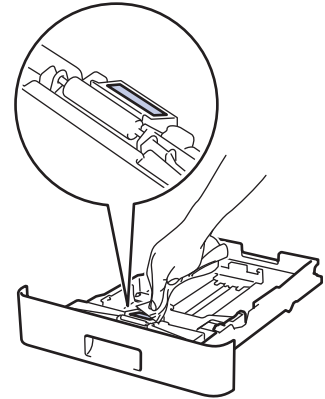

5. امسح أسطواني الالتقاط داخل الجهاز لإزالة الأتربة.

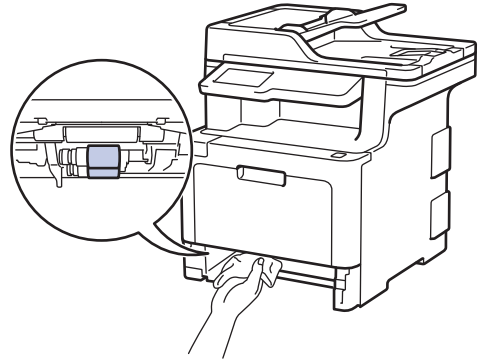

6. أعد تحميل الورق ثم ضع درج الورق بإحكام داخل الجهاز.

7. اضغط على  لتشغيل الجهاز.

معلومات ذات صلة

- تنظيف الجهاز
- مشاكل الطباعة

معايرة إخراج اللون

قد تختلف كثافة المخرجات لكل لون وفقًا للبيئة التي يوجد بها الجهاز، بما في ذلك عوامل مثل درجة الحرارة والرطوبة. تساعدك معايرة الجهاز على تحسي كثافة اللون المخرج.

إن كنت تستخدم برنامج تشغيل الطابعة مع نظام التشغيل Mac، فيقوم البرنامج تلقائيًا باستعادة بيانات المعايرة. لاستعادة البيانات يدويًا، لا بد من إجراء المعايرة باستخدام **Status Monitor** من **Brother**.

1. اضغط على  Toner (الحبر) < Calibration (معايرة) < Calibrate (معايرة)

2. اضغط على Yes (نعم).

تبدأ المعايرة تلقائيًا، وسوف تستغرق بضع دقائق.

3. اضغط على .

معلومات ذات صلة

- الصيانة الدورية
- إعادة تعيين إعدادات معايرة الجهاز
- تحسين جودة الطباعة

إعادة تعيين إعدادات معايرة الجهاز

إن كان لون الخرج مختلف عما تراه في الشاشة، فحرب إعادة ضبط عمليات معايرة الجهاز.

1. اضغط على  Toner (الخبر) < Calibration (معايرة) < Reset (إعادة تعيين)
2. اضغط على Yes (نعم).
3. اضغط على .

معلومات ذات صلة

• معايرة إخراج اللون

تصحيح محاذاة طباعة الألوان (تسجيل الألوان)

إن كانت المساحات المصمتة من الألوان أو الصور بها هوامش زرقاء أو أرجوانية أو صفراء، فاستخدام وظيفة تسجيل الألوان.

1. اضغط على  Toner (الخبر) < Registration (التسجيل)

2. اضغط على Yes (نعم).

 يبدأ تسجيل الألوان تلقائياً، وسوف يستغرق حوالي 10 ثوانٍ أو أكثر.

3. اضغط على .

معلومات ذات صلة



• الصيانة الدورية

تحقق من العمر الافتراضي المتبقي للقطعة

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Machine Info. (معلومات الجهاز) < Parts Life (العمر الافتراضي للأجزاء) .

 إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات) .

2. اضغط على جزء الجهاز الذي تريد فحصه.
تعرض شاشة LCD عمر الجزء المتبقي تقريبًا.

3. اضغط على  .

 لعرض العمر التقريبي المتبقي لخرطوشة الحبر، اضغط على  على شاشة LCD.

معلومات ذات صلة



- الصيانة الدورية

تعبئة جهاز Brother وشحنه



تحذير


- هذا المنتج ثقيل، ويزن أكثر من 27.6 كجم. للوقاية من الإصابات المحتملة، يجب أن يرفع المنتج شخصان على الأقل من خلال إمساكه من الأمام والخلف.
- عند نقل الجهاز، احمله كما هو مبين في الرسم التوضيحي أدناه.



- إذا كان الجهاز يحتوي على درج (أدراج) اختياري مركب، فقم بإزالة الدرج (الأدراج) الاختياري قبل نقل الجهاز. قد تتسبب محاولة نقل الجهاز بدون إزالة الدرج (الأدراج) الاختياري في إصابتك أو تلف الجهاز.
- قم بتخزين الدرج (الأدراج) الاختياري بشكل منفصل في صندوق التعبئة الكرتوني الأصلي مع وضع مواد التعبئة والتغليف الأصلية.


- إذا استلزم الأمر لأي سبب من الأسباب شحن الجهاز، فقم بإعادة تعبئته بحذر في عبوته الأصلية لتجنب حدوث أي تلف أثناء النقل. ويجب أن تكون وسيلة النقل مضمونة بشكل كافٍ.

1. اضغط مع الاستمرار على  لإيقاف تشغيل الجهاز. اترك الجهاز مغلقًا لمدة 10 دقائق على الأقل كي يبرد.
2. افصل جميع الكابلات ثم قم بفصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.
3. ضع الجهاز داخل الكيس الذي جاء فيه في الأصل.
4. قم بتعبئة الجهاز والمواد المطبوعة وسلك طاقة التيار المتردد (إن وجد) في الصندوق الكرتوني الأصلي مع مواد التعبئة الأصلية كما هو موضح.

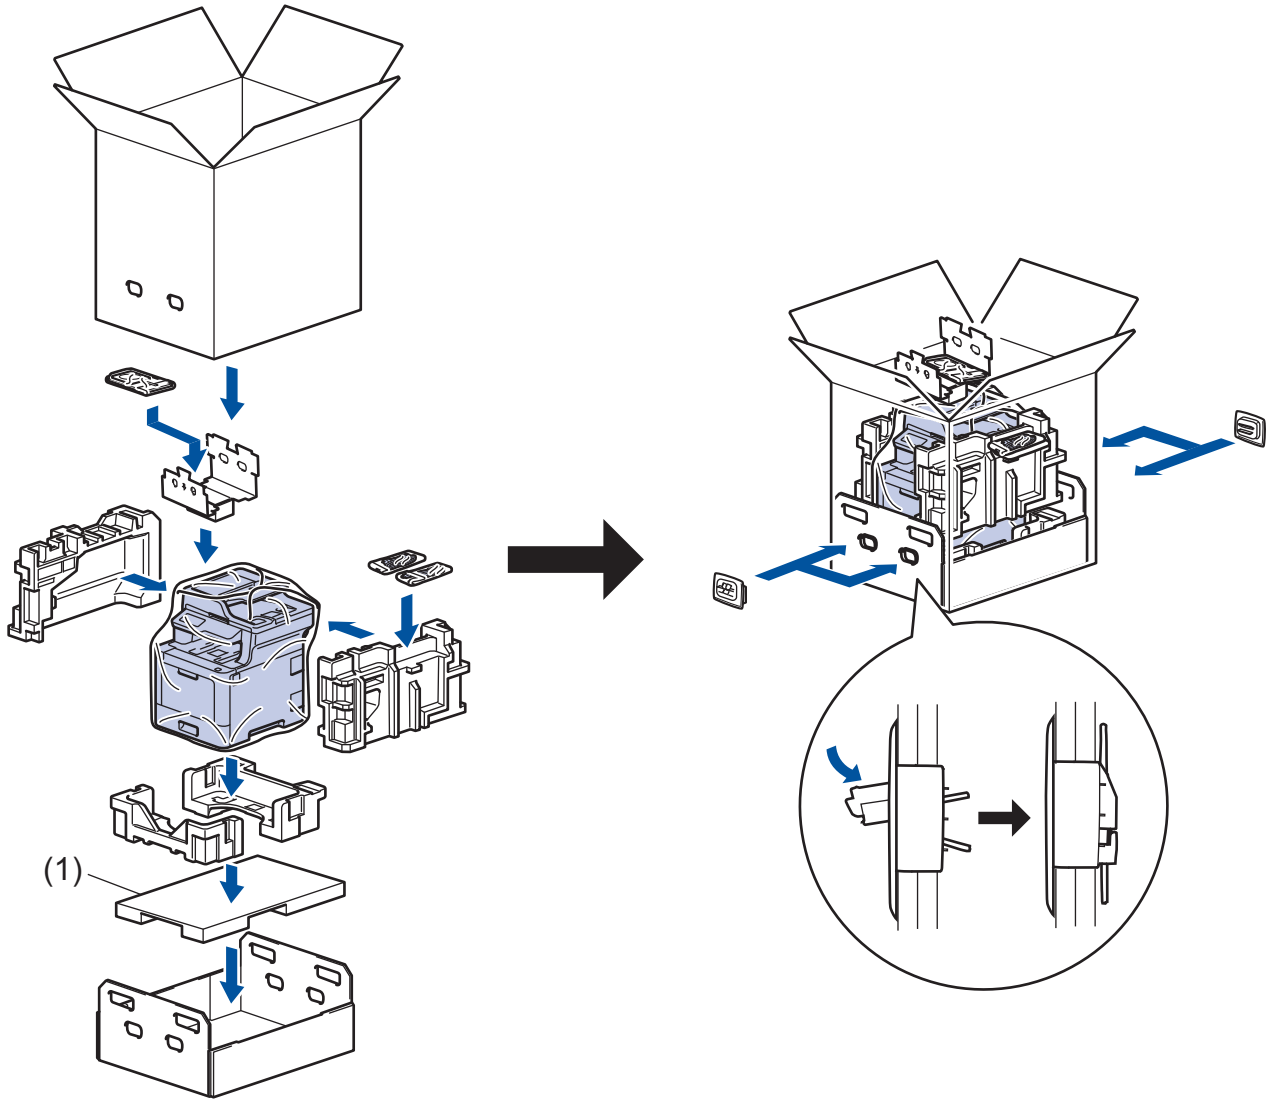

التعبئة (1) متوفرة لطرز معينة فقط.

5. أغلق الصندوق الكرتوني وثبته بشريط لإغلاقه.
6. إذا كان لديك درجاً سفلياً، فأعد تعبئته كما هو موضح.

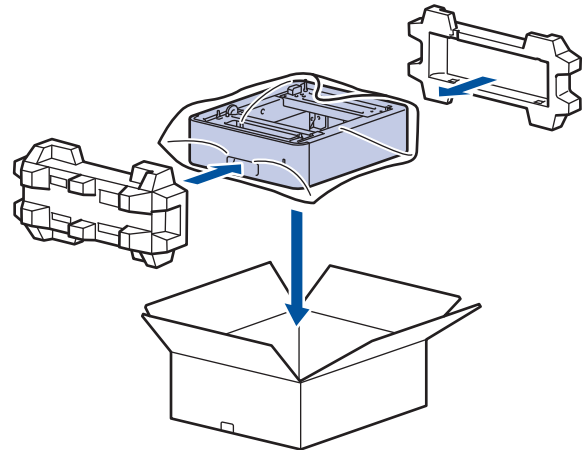

معلومات ذات صلة



• الصيانة الدورية

استبدال قطع الصيانة الدورية

استبدال القطع التالية بشكل منتظم للحفاظ على جودة الطباعة. يجب استبدال القطع المذكورة أدناه بعد طباعة حوالي 50000 صفحة¹ لمجموعة تلقم الورق متعددة الأغراض و100000 صفحة¹ للقطع الأخرى. اتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother عند ظهور الرسالة التالية على شاشة LCD:

الوصف	الرسالة على شاشة LCD
استبدال وحدة تثبيت الحبر.	Replace Fuser (استبدال وحدة المصهر) ²
استبدال وحدة الليزر.	Replace Laser (استبدال الليزر) ²
استبدال مجموعة تلقم الورق للدرج الورق.	Replace PF Kit 1 (استبدال مجموعة التغذية بالورق) ^{1 2}
استبدال مجموعة تلقم الورق للدرج الاختياري (للأدراج الاختياري).	Replace PF Kit 2 (استبدال مجموعة أدوات تغذية الورق) ^{2 3}
استبدال مجموعة تلقم الورق للدرج متعدد الأغراض.	Replace PF Kit MP (استبدال مجموعة أدوات تغذية الورق للدرج متعدد الأغراض) ²

معلومات ذات صلة



• الصيانة الدورية

¹ صفحات ذات وجه واحد بحجم Letter أو A4

² يتوقف معدل تكرار عمليات الاستبدال على درجة تعقيد الصفحات المطبوعة ونسبة التغطية ونوع الوسائط المستخدمة.

³ إذا كنت تستخدم الدرج الاختياري (الأدراج الاختياري) مع الجهاز، فستظهر هذه الرسالة على شاشة LCD. عندما يكون بالجهاز العديد من الأدراج الاختياري، فإن الجهاز يعرض الرسائل باستخدام أرقام توافق كل درج اختياري.

إعدادات الجهاز

تخصيص الإعدادات والميزات وإنشاء الاختصارات والعمل مع الخيارات المعروضة على شاشة LCD الخاصة بالجهاز لتجعل جهاز Brother أداة عمل أكثر كفاءة.

- تغيير إعدادات الجهاز من لوحة التحكم
- تغيير إعدادات الجهاز من الكمبيوتر

تغيير إعدادات الجهاز من لوحة التحكم

- في حالة انقطاع الطاقة (تخزين الذاكرة)
- إعدادات عامة
- حفظ إعدادات المفضلة كاختصار
- تقارير الطباعة
- جداول الإعدادات والميزات

في حالة انقطاع الطاقة (تخزين الذاكرة)

- يتم تخزين إعدادات القوائم الخاصة بك بشكل دائم، ولن يتم فقدانها في حالة انقطاع الطاقة. سيتم فقدان الإعدادات المؤقتة (على سبيل المثال، التباين ووضع السفر).
- أثناء انقطاع التيار الكهربائي، يحتفظ الجهاز بالتاريخ والوقت ومهام مؤقت الفاكس المبرمجة (على سبيل المثال: الفاكس المتأخر) لمدة 60 ساعة تقريبًا. لن يتم فقدان مهام الفاكس الأخرى الموجودة في ذاكرة الجهاز.

معلومات ذات صلة

- تغيير إعدادات الجهاز من لوحة التحكم

إعدادات عامة

- تعديل مستوى صوت الجهاز
- التغيير للتوقيت الصيفي تلقائيًا
- تعيين العد التنازلي لوضع السكون
- حول وضع السكون العميق
- تعيين وضع إيقاف التشغيل تلقائيًا
- تعيين التاريخ والوقت
- تعيين المنطقة الزمنية
- ضبط سطوع الإضاءة الخلفية لشاشة LCD
- تغيير مدى بقاء الإضاءة الخلفية لشاشة LCD
- تعيين معرف المحطة
- تعيين وضع طلب النغمة أو النبضة
- خفض استهلاك مسحوق الحبر
- منع الاتصال رقم خطأ (تقييد الاتصال)
- تقليل ضوء الطباعة
- تغيير اللغة على شاشة LCD

تعديل مستوى صوت الجهاز

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < General Setup (الإعداد العام) < Volume (مستوى الصوت) .

إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات) .

2. اضغط على أحد الخيارات التالية:

(ستختلف الخيارات وفقًا للطراز.)

• Ring (رنين)

تعديل مستوى صوت الرنين.

• Beep (صفر)

اضبط مستوى صوت التنبيه التي تسمعها عندما تضغط على زر عن طريق الخطأ أو بعد إرسال فاكس أو استلامه.

• Speaker (الساعة)

اضبط مستوى صوت الساعة.

3. حدد الخيار Off (إيقاف تشغيل) أو Low (منخفض) أو Med (متوسط) أو High (عالي) ، ثم اضغط على الخيار الذي ترغب به.

4. اضغط على  .

معلومات ذات صلة

• إعدادات عامة

التغيير للتوقيت الصيفي تلقائياً

يمكنك برمجة الجهاز للتغيير تلقائياً إلى «التوقيت الصيفي».

سيقوم الجهاز بإعادة تعيين نفسه ساعة واحدة مقدماً في الربيع وساعة واحدة مؤخراً في الخريف. تأكد من تعيين التاريخ والوقت الصحيحين في إعداد «التاريخ والوقت».

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Initial Setup (الإعداد الأولي) < Date & Time (التاريخ والوقت) < Auto Daylight (التوقيت الصيفي تلقائياً).

 إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اضغط على On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل).

3. اضغط على .

معلومات ذات صلة 

• إعدادات عامة

تعيين العد التنازلي لوضع السكون

يستطيع «وضع السكون» (أو «وضع توفير الطاقة») تقليل استهلاك الطاقة. عندما يكون الجهاز في «وضع السكون»، فإنه يعمل وكأنه في وضع إيقاف التشغيل. وسوف ينشط الجهاز ويبدأ الطباعة عندما يتلقى مهمة طباعة أو فاكس. استعن بهذه الإرشادات لتعيين فترة التأخير (عد تنازلي) التي يدخل بعدها الجهاز إلى «وضع السكون».

- يمكنك اختيار المدة التي يجب أن يكون الجهاز فيها في وضع السكون قبل أن ينتقل إلى «وضع السكون».
- ستم إعادة تشغيل المؤقت في حالة تنفيذ أي عملية بالجهاز، مثل استلام مهمة طباعة.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < General Setup (الإعداد العام) < Ecology (البيئة) < Sleep Time (وقت السكون).

 إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. أدخل المدة الزمنية (الحد الأقصى 50 دقيقة) التي سيعطل فيها الجهاز خاملاً قبل الدخول إلى وضع السكون، ثم اضغط على OK (موافق).

3. اضغط على .

معلومات ذات صلة

- إعدادات عامة

حول وضع السكون العميق

إذا كان الجهاز في «وضع السكون» ولا يستقبل أي مهام لمدة زمنية معينة، فسوف يدخل الجهاز تلقائياً إلى «وضع السكون العميق». يتوقف طول المدة الزمنية على طرازك المعين والإعدادات الخاصة بك. يستهلك «وضع السكون العميق» طاقة أقل من «وضع السكون».

الطراز القابلة للتطبيق	شاشة LCD الخاصة بالجهاز في «وضع السكون العميق»	الحالات التي سوف تنشط الجهاز
MFC-L8690CDW/ MFC-L9570CDW	تنطفئ الإضاءة الخلفية لشاشة LCD ويسطع مؤشر الطاقة LED ويعتم.	- يستلم الجهاز مهمة. - يضغط شخص ما على  أو  أو على شاشة اللمس LCD.

معلومات ذات صلة



• إعدادات عامة

تعيين وضع إيقاف التشغيل تلقائياً

إذا كان الجهاز في «وضع السكون العميق» لمدة زمنية معينة، فسوف ينتقل الجهاز إلى «وضع إيقاف التشغيل» تلقائياً بناءً على الطراز المستخدم والإعدادات المحددة. لا يدخل الجهاز في «وضع إيقاف التشغيل» عندما يكون متصلاً بشبكة أو خط هاتف أو عند وجود بيانات طباعة آمنة في الذاكرة.

- لبدء الطباعة، اضغط على  بلوحة التحكم ثم أرسل مهمة الطباعة.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < General Setup (الإعداد العام) < Ecology (البيئة) < Auto Power Off (إيقاف التشغيل التلقائي).

 إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اضغط على الخيار Off (إيقاف تشغيل) أو 1hour (ساعة واحدة) أو 2hours (ساعتان) أو 4hours (4 ساعات) أو 8hours (8 ساعات) الذي تريده.

3. اضغط على .

معلومات ذات صلة



- إعدادات عامة

تعيين التاريخ والوقت

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Initial Setup (الإعداد الأولي) < Date & Time (التاريخ والوقت) < Date (التاريخ).

 إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. أدخل آخر رقمين من السنة باستخدام شاشة LCD، ثم اضغط على OK (موافق) .
3. أدخل الرقمين للشهر باستخدام شاشة LCD، ثم اضغط على OK (موافق) .
4. أدخل الرقمين لليوم باستخدام شاشة LCD، ثم اضغط على OK (موافق) .
5. اضغط على Time (الوقت) .
6. أدخل الوقت (بتنسيق 24 ساعة) باستخدام شاشة LCD، ثم اضغط على OK (موافق) .
(على سبيل المثال: أدخل 19:45 لـ 7:45 مساءً.)
7. اضغط على  .

معلومات ذات صلة 

• إعدادات عامة

تعيين المنطقة الزمنية

يمكنك تعيين المنطقة الزمنية لموقعك على الجهاز.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Initial Setup (الإعداد الأولي) < Date & Time (التاريخ والوقت) < Time Zone (المنطقة الزمنية).

 إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. أدخل المنطقة الزمنية.

3. اضغط على OK (موافق).

4. اضغط على .

معلومات ذات صلة

• إعدادات عامة

ضبط سطوع الإضاءة الخلفية لشاشة LCD

إذا كنت تواجه صعوبة في قراءة شاشة LCD، فقد يساعد تغيير إعداد السطوع في هذا الأمر.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < General Setup (الإعداد العام) < LCD Settings (إعدادات LCD) < Backlight (إضاءة خلفية).

إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اضغط على الخيار Light (فاتح) أو Med (متوسط) أو Dark (داكن).

3. اضغط على .

معلومات ذات صلة



• إعدادات عامة

تغيير مدى بقاء الإضاءة الخلفية لشاشة LCD

قم بتعيين مدى بقاء الإضاءة الخلفية لشاشة LCD.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < General Setup (الإعداد العام) < LCD Settings (إعدادات LCD) < Dim Timer (مؤقت الإعتام).

إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اضغط على الخيار الذي تريده:

- 10Secs (ثواني)
- 30Secs (ثواني)
- Min (دقيقة)
- 2Mins (2 دقائق)
- 3Mins (3 دقائق)
- 5Mins (5 دقائق)

3. اضغط على .

معلومات ذات صلة

- إعدادات عامة

تعيين معرف المحطة

لتعيين الجهاز لطباعة معرف المحطة وتاريخ ووقت الفاكس في أعلى كل فاكس تقوم بإرساله.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Initial Setup (الإعداد الأولي) < Station ID (معرف المحطة) < Fax (الفاكس).

إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. أدخل رقم الفاكس (حتى 20 رقمًا) باستخدام شاشة LCD، ثم اضغط على OK (موافق).

3. اضغط على Tel (هاتف).

4. أدخل رقم الهاتف (حتى 20 رقمًا) باستخدام شاشة LCD، ثم اضغط على OK (موافق).

5. اضغط على Name (الاسم).

6. أدخل اسمك (حتى 20 حرفًا) باستخدام شاشة LCD، ثم اضغط على OK (موافق).

- اضغط على  للتنتقل بين الأحرف والأرقام والأحرف الخاصة. (قد تختلف الأحرف المتاحة وفقًا لبلدك.)

إذا عرض جهازك ، فاضغط على    .

- إذا قمت بإدخال حرف غير صحيح، فاضغط على ◀ أو ▶ لنقل المؤشر إليه واضغط على . اضغط على الحرف الصحيح.
- لإدخال مسافة، اضغط على Space (المسافة) أو ►.
- معلومات إضافية ◀◀ معلومات ذات صلة

7. اضغط على .

معلومات ذات صلة

- إعدادات عامة
- كيفية إدخال النصوص على جهاز Brother
- نقل الفاكسات إلى جهاز فاكس آخر
- نقل تقرير يومية الفاكس إلى جهاز فاكس آخر

تعيين وضع طلب النغمة أو النبضة

تم تعيين جهاز Brother الذي بحوزتك ليقدم خدمة الاتصال النغمي. إذا كانت لديك خدمة الاتصال النبضي (الدوار)، فيجب عليك تغيير وضع الاتصال.

لا تتوفر هذه الميزة في بعض البلدان.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Initial Setup (الإعداد الأولي) < Tone/Pulse (نغمة/نبض).

 إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اضغط على Tone (النغمة) أو Pulse (النبض).

3. اضغط على .

معلومات ذات صلة 

• إعدادات عامة

خفض استهلاك مسحوق الحبر

قد يؤدي استخدام ميزة «توفير الحبر» إلى تقليل استهلاك الحبر. وعند تعيين «توفير الحبر» على وضع التشغيل، فستظهر الطباعة على المستندات بدرجة أقل وضوحًا.

نحن «لا نوصي» باستخدام ميزة «توفير الحبر» في طباعة صورة أو صور التدرج الرمادي.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < General Setup (الإعداد العام) < Ecology (البيئة) < Toner Save (توفير الحبر).

إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اضغط على On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل).

3. اضغط على .

معلومات ذات صلة

- إعدادات عامة
- تحسين جودة الطباعة

منع الاتصال رقم خطأ (تقييد الاتصال)

تمنع هذه الميزة المستخدمين من إرسال فاكس أو إجراء مكالمة برقم غير صحيح عن طريق الخطأ. يمكنك ضبط الجهاز بحيث يقوم بتقييد الطلب عندما تستخدم لوحة الطلب ودفتر العناوين والاختصارات وبحث LDAP.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Fax (الفاكس) < Dial Restriction (تقييد الاتصال).

إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اضغط على أحد الخيارات التالية:

- Dial Pad (لوحة الاتصال)
- Address Book (دفتر العناوين)

إذا قمت بدمج أرقام دفتر العناوين عند الطلب، فسيتم التعرف على الأرقام عند إدخال لوحة الطلب ولن يتم تقييدها.

- Shortcuts (اختصارات)
- LDAP Server (خادم LDAP)

3. اضغط على أحد الخيارات التالية:

الخيار	الوصف
Enter # Twice (أدخل # مرتين)	يطلبك الجهاز بإعادة إدخال الرقم، وإذا أعدت إدخال الرقم ذاته بشكل صحيح، فسيبدأ الجهاز في الطلب. وإذا أعدت إدخال رقم غير صحيح، فستعرض شاشة LCD رسالة خطأ.
On (تشغيل)	يقيد الجهاز جميع رسائل الفاكس والمكالمات الصادرة التي تتم من خلال طريقة الاتصال هذه.
Off (إيقاف تشغيل)	ولا يقيد الجهاز طريقة الاتصال.

- لن يعمل إعداد Enter # Twice (أدخل # مرتين) إذا استخدمت هاتفًا خارجيًا قبل إدخال الرقم، لن يُطلب منك إعادة إدخال الرقم.
- إذا اخترت On (تشغيل) أو Enter # Twice (أدخل # مرتين)، فلن تتمكن من استخدام خاصية البث.

4. اضغط على .

معلومات ذات صلة

- إعدادات عامة

تقليل ضوضاء الطباعة

يمكن أن يعمل «الوضع الصامت» على تقليل ضوضاء الطباعة. عند تشغيل «الوضع الصامت»، تصبح سرعة الطباعة أقل. إعداد المصنع هو «إيقاف التشغيل».

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < General Setup (الإعداد العام) < Ecology (البيئة) < Quiet Mode (الوضع الهادئ).

إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اضغط على On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل).

3. اضغط على .

معلومات ذات صلة

- إعدادات عامة

تغيير اللغة على شاشة LCD

يمكنك تغيير لغة شاشة LCD عند الحاجة لذلك.

لا تتوفر هذه الميزة في بعض البلدان.

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Initial Setup (الإعداد الأولي) < Local Language (اللغة المحلية).

 إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اضغط على اللغة الخاصة بك.

3. اضغط على .

معلومات ذات صلة



• إعدادات عامة

حفظ إعدادات المفصلة كاختصار

- إضافة اختصارات
- تغيير الاختصارات أو حذفها
- تعيين اختصار لبطاقة الهوية

إضافة اختصارات

يمكنك إضافة إعدادات الفأكس، والنسخ، والمسح الضوئي، واتصال الويب، والتطبيقات التي تستخدمها بشكل متكرر من خلال حفظها كاختصاراتك. يمكنك بعد ذلك الضغط على الاختصار لتطبيق هذه الإعدادات بدلاً من إعادة إدخالها يدوياً.

لا تتوفر بعض القوائم المختصرة تبعاً لطرارك.

تصف هذه الإرشادات كيفية إضافة اختصار النسخ. وتعد خطوات إضافة اختصار الفأكس، أو المسح الضوئي، أو اتصال الويب، أو التطبيقات مماثلة إلى حد كبير.

1. اضغط على  Shortcuts (اختصارات). (إذا تم عرض  Shortcuts (اختصارات).)
2. اضغط على علامة تبويب.

اسحب لعرض علامة التبويب إذا لزم الأمر.

3. اضغط على  في حالة عدم إضافتك لاختصار.
4. اضغط على Copy (نسخ).
5. اضغط على < للوصول إلى إعدادات النسخ المعينة سابقاً.
6. اسحب لعرض إعدادات النسخ المعينة مسبقاً ثم اضغط على إعداد النسخ المعين مسبقاً الذي تريده.
7. اضغط على Options (خيار).
8. اسحب لأعلى أو لأسفل أو اضغط على ▲ أو ▼ لعرض الإعدادات المتوفرة، ثم اضغط على الإعداد الذي تريد تغييره.
9. اسحب لأعلى أو لأسفل أو اضغط على ▲ أو ▼ لعرض الخيارات المتوفرة للإعداد، ثم اضغط على الخيار الذي تريده.
- كرر هاتين الخطوتين حتى تحدد جميع الإعدادات والخيارات التي تريدها.
10. عند الانتهاء من تغيير الإعدادات، اضغط على OK (موافق). (إذا تم عرض الزر OK (موافق).)
11. اضغط على Save as Shortcut (حفظ كاختصار).
12. اقرأ قائمة الإعدادات المعروضة التي اخترتها وقم بتأكيدتها، ثم اضغط على OK (موافق).
13. أدخل اسماً للاختصار باستخدام شاشة LCD، ثم اضغط على OK (موافق).

معلومات ذات صلة

- حفظ إعدادات المفصلة كاختصار

تغيير الاختصارات أو حذفها

لا يمكنك تغيير اختصار اتصال الويب أو اختصار التطبيقات. إذا كنت بحاجة إلى تغييرها، فقم بحذفها، ثم قم بإضافة اختصار جديد.

1. اضغط على  Shortcuts (اختصارات). (إذا تم عرض  Shortcuts (اختصارات).)

2. اضغط على علامة تبويب لعرض الاختصار الذي تريد تغييره.

انسخ لعرض علامة التبويب إذا لزم الأمر.

3. اضغط على الاختصار الذي ترغب في تغييره.

تظهر إعدادات الاختصار الذي حددته.

لحذف الاختصار أو تحرير الاسم، اضغط مع الاستمرار على الاختصار حتى تظهر الخيارات، ثم اتبع القوائم المعروضة على الشاشة.

4. اضغط على Options (خيار).

5. قم بتغيير إعدادات الاختصار إذا لزم الأمر.

6. اضغط على OK (موافق) (إذا لزم الأمر).

7. عند الانتهاء، اضغط على Save as Shortcut (حفظ كاختصار).

8. اقرأ القائمة المعروضة للإعدادات التي حددتها وقرّب بتأكيدك، ثم اضغط على OK (موافق).

9. قم بأحد الإجراءات التالية:

- لاستبدال الاختصار، اضغط على Yes (نعم).
- إذا لم ترغب في استبدال الاختصار، فاضغط على No (لا) لإدخال اسم جديد للاختصار. أدخل اسمًا جديدًا باستخدام شاشة LCD، ثم اضغط على OK (موافق).

لتحرير الاسم، اضغط مع الاستمرار على  لحذف الاسم الحالي.

معلومات ذات صلة

- حفظ إعدادات المفصلة كاختصار

تعيين اختصار لبطاقة الهوية

الطرز ذات العلاقة: MFC-L9570CDW

يمكنك تعيين اختصار لبطاقة الهوية لجهاز واحد. عند لمس بطاقة الهوية عند رمز NFC للجهاز، سيظهر اختصارك الشخصي تلقائياً على شاشة اللمس.

- لا يمكنك استخدام بطاقة الهوية نفسها للاختصارات المختلفة.
- لاستخدام بطاقة الهوية لاختصار آخر، قم بإلغاء تسجيل البطاقة أولاً، ثم قم بتسجيلها بالاختصار الجديد.

1. اضغط على علامة التبويب التي تحتوي على الاختصار الذي تريد تعيينه إلى بطاقة الهوية الخاصة بك.

2. اضغط مع الاستمرار على الاختصار حتى تظهر الخيارات.

3. اضغط على Register Card/NFC (تسجيل بطاقة/NFC).

4. المس بطاقة الهوية عند رمز NFC.

5. اضغط على Register (تسجيل).

يتم تعيين الاختصار لبطاقة الهوية.

معلومات ذات صلة ✓

- حفظ إعدادات المنضلة كاختصار

تقارير الطباعة

- التقارير
- طباعة تقرير

التقارير

تتوفر التقارير التالية:

التحقق من XMIT

يطبع تقرير التحقق XMIT تقرير التحقق من الإرسال لآخر عملية إرسال.

دفتر العناوين

دفتر العناوين قائمة أجدية بالأسماء والأرقام المخزنة في ذاكرة «دفتر العناوين».

يومية الفاكس

يطبع دفتر يومية الفاكس قائمة من المعلومات حول آخر 200 فاكس صادر ووارد. (تشير TX إلى إرسال، وتشير RX إلى استلام)

إعدادات المستخدم

يطبع تقرير إعدادات المستخدم قائمة بالإعدادات الحالية الخاصة بك.

إعدادات الطابعة

يقوم تقرير إعدادات الطابعة بطباعة قائمة إعدادات الطابعة الحالية.

تكوين الشبكة (الطرز التي تحتوي على وظيفة الشبكة)

يطبع تقرير «تكوين الشبكة» قائمة بإعدادات الشبكة الحالية الخاصة بك.

قائمة ملف الطباعة

تطبع قائمة ملف الطباعة قائمة بالخطوط ووحدات ماكرو الطباعة المخزنة في الجهاز.

طباعة نقطة الأسطوانة

تطبع طباعة نقطة الأسطوانة ورقة نقطة الأسطوانة، التي تساعد عندما يحين وقت تنظيف وحدة الأسطوانة.

تقرير WLAN (الطرز التي تحتوي على وظيفة الشبكة اللاسلكية)

يطبع تقرير الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) تشخيص اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية.

معلومات ذات صلة



• تقارير الطباعة

طباعة تقرير

1. اضغط على  Settings (الإعدادات) < All Settings (جميع الإعدادات) < Print Reports (طباعة التقارير).

 إذا عرض الجهاز قائمة All Settings (جميع الإعدادات) في الشاشة الرئيسية، فيجب تخطي قائمة Settings (الإعدادات).

2. اسحب لأعلى أو لأسفل أو اضغط على ▲ أو ▼ لعرض التقرير الذي تريد طباعته، ثم اضغط عليه.

3. قم بأحد الإجراءات التالية:

- إذا اخترت XMIT Verify (التحقق من النقل (XMIT)) ، فقم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- لعرض تقرير تأكيد الإرسال، اضغط على View on LCD (عرض على شاشة LCD).

- لطباعة تقرير تأكيد الإرسال، اضغط على Print Report (طباعة التقرير).

- إذا اخترت تقارير أخرى، انتقل إلى الخطوة التالية.

4. اضغط على Yes (نعم).

5. اضغط على .

معلومات ذات صلة

- تقارير الطباعة

جداول الإعدادات والميزات

ستساعدك جداول الإعدادات على فهم اختيارات وخيارات القوائم الموجودة في برامج الجهاز.

- جداول الإعدادات (MFC-L8690CDW)

- جداول الإعدادات (MFC-L9570CDW)

- جداول المزايا (MFC-L8690CDW)

- جداول المزايا (MFC-L9570CDW)

جداول الإعدادات (MFC-L8690CDW)

الطرز ذات العلاقة: MFC-L8690CDW

Settings (الإعدادات)



المستوى 1	المستوى 2	المستوى 3	الأوصاف
	Date & Time (التاريخ والوقت)	-	ادخل إلى قوائم إعداد التاريخ والوقت.
Toner (الحبر)	Toner Life (عمر الحبر)	-	اعرض العمر التقريبي لمسحوق الحبر المتبقي.
	Test Print (طباعة اختبار)	-	لطباعة صفحة اختبار.
	Calibration (معايرة)	Calibrate (معايرة)	بدء معايرة الألوان للتحقق من الألوان وتصحيحها.
		Reset (إعادة تعيين)	إعادة تعيين معلمات المعايرة على الإعدادات الافتراضية.
	Registration (التسجيل)	-	محاذاة وضع الطباعة لكل لون.
Network (الشبكة)	Wired LAN (شبكة LAN السلكية)	-	للوصول إلى قوائم إعداد شبكة LAN السلكية.
	WLAN	-	للوصول إلى قوائم إعداد شبكة WLAN.
	Screen Settings (إعدادات المسح)	-	ادخل إلى قوائم إعداد الشاشة الافتراضية.
	Wi-Fi Direct	-	قم بالوصول إلى قوائم إعداد Wi-Fi Direct.
	Tray Setting (إعداد الدرج)	-	ادخل إلى قوائم إعداد الدرج.
	All Settings (جميع الإعدادات)	-	قم بتكوين الإعدادات المفصلة.

All Settings (جميع الإعدادات) < General Setup (الإعداد العام)

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Tray Setting (إعداد الدرج)	Paper Type (نوع الورق)	MP Tray (درج الطباعة المتعددة)	تحديد نوع الورق الذي يناسب الورق الموجود بالدرج متعدد الأغراض.
		Tray #1 (الدرج #1)	تحديد نوع الورق الذي يناسب الورق الموجود بدرجة الورق القياسي.
		Tray #2 (الدرج #2) ¹	تحديد نوع الورق الذي يناسب الورق الموجود بالدرج الاختياري (الدرج 2).
		Tray #3 (الدرج #3) ¹	تحديد نوع الورق الذي يناسب الورق الموجود بالدرج الاختياري (الدرج 3).
		Tray #4 (الدرج #4) ¹	تحديد نوع الورق الذي يناسب الورق الموجود بالدرج الاختياري (الدرج 4).
	Paper Size (حجم الورق)	MP Tray (درج الطباعة المتعددة)	تحديد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الدرج متعدد الأغراض.
		Tray #1 (الدرج #1)	لتحديد حجم الورق الذي قمت بتحميله في درج الورق القياسي.
		Tray #2 (الدرج #2) ¹	تحديد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الدرج الاختياري (الدرج 2).
		Tray #3 (الدرج #3) ¹	تحديد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الدرج الاختياري (الدرج 3).
		Tray #4 (الدرج #4) ¹	تحديد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الدرج الاختياري (الدرج 4).

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Tray Setting (إعداد الدرج)	Check Size (تحقق من الحجم)	-	تحديد ما إذا كنت تريد عرض الرسالة التي تطالبك بالتحقق من تطابق حجم الورق الموجود بالجهاز وإعداد «حجم الورق» بالجهاز.
	Tray Use: Copy (استخدام النسخ)	-	حدد الدرج المراد استخدامه للنسخ.
	Tray Use: Fax (استخدام الفاكس)	-	حدد الدرج المراد استخدامه للفاكس.
	Tray Use: Print (استخدام الطباعة)	-	حدد الدرج الذي سيتم استخدامه للطباعة.
Volume (مستوى الصوت)	Ring (رنين)	-	اضبط مستوى الرنين.
	Beep (صفير)	-	اضبط مستوى صوت نغمة التحذير.
	Speaker (السماعة)	-	اضبط مستوى صوت السماعة.
LCD Settings (إعدادات LCD)	Backlight (إضاءة خلفية)	-	اضبط سطوع الإضاءة الخلفية لشاشة LCD.
	Dim Timer (موقت الإعتام)	-	ضبط طول بقاء الإضاءة الخلفية لشاشة LCD بعد الرجوع إلى الشاشة الرئيسية.
Screen Settings (إعدادات المسح)	Main Home Screen (الشاشة الرئيسية)	-	تعيين الشاشة الرئيسية.
	Copy Screen (نسخ الشاشة)	-	تعيين شاشة النسخ الافتراضية.
	Scan Screen (شاشة المسح)	-	تعيين شاشة المسح الضوئي الافتراضية.
Notice Settings (إعدادات الإشعارات)	Scan Result (Skip Blank Page) (نتيجة المسح الضوئي تخطي صفحة فارغة)	-	عرض إجمالي الصفحات المسوحة ضوئياً والصفحات الفارغة التي تم تخطيها بعد اكتمال المسح الضوئي.
Ecology (البيئة)	Toner Save (توفير الحبر)	-	تم زيادة معدل الصفحات لحروطوشة مسح الحبر.
	Sleep Time (وقت السكون)	-	تعيين مقدار الوقت الذي سيتم استغراقه قبل دخول الجهاز في وضع توفير الطاقة.
	Quiet Mode (الوضع الهادئ)	-	تم تقليل ضوضاء الطباعة.
	Auto Power Off (إيقاف التشغيل التلقائي)	-	تعيين عدد الساعات التي يظل الجهاز فيها في «وضع السكون العميق» قبل الدخول في «وضع إيقاف التشغيل».
	Set Password (تعيين كلمة المرور)	-	تم بتقييد قدرة المستخدمين غير المرخص لهم على تغيير إعدادات الجهاز.
Setting Lock (قفل الإعداد)	Lock Off⇒On (فتح/إغلاق القفل)	-	
	New Password (كلمة المرور الجديدة)	-	(متاحة فقط عندما تدخل كلمة المرور للمرة الأولى.)

1 متوفر في حالة تركيب الدرج الاختياري (الأدراج الاختيارية).

All Settings (جميع الإعدادات) < Shortcut Settings (إعدادات القائمة المختصرة)

المستوى 3	المستوى 4	الأوصاف
(تحديد الاختصار)	Rename (إعادة تسمية)	تم بتغيير اسم الاختصار.
	Edit (تحرير)	تم بتغيير إعدادات الاختصار.
	Delete (حذف)	احذف الاختصار.

All Settings (جميع الإعدادات) < Fax (الفاكس)

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Setup Receive (إعداد الاستلام)	Receive Mode (وضع الاستلام)	-	حدد «وضع الاستلام» الذي يناسب احتياجاتك بأفضل شكل.
	Ring Delay (تأخير الرنين)	-	تم بتعيين عدد الرنات التي تصدر قبل أن يرد الجهاز في الوضع «فاكس» أو الوضع «فاكس/هاتف».
	F/T Ring Time (زمن رنين الهاتف/الفاكس)	-	تم بتعيين المدة الزمنية لوقت الرنين المزدوج/الرنان في وضع الفاكس/الهاتف.

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
المستوى 3 Setup Receive (إعداد الاستلام)	Fax Preview (معاينة الفاكس)	-	اعرض رسائل الفاكس المستلمة على شاشة LCD.
	Fax Detect (اكتشاف الفاكس)	-	يمكنك استلام رسائل الفاكس تلقائياً عند الرد على مكالمات وساعات نجات الفاكس.
	Remote Codes (رموز عن بعد)	Remote Codes (رموز عن بعد)	الرد على المكالمات عن طريق هاتف ملحق أو خارجي واستخدام الأكواد لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. يمكنك تخصيص الأكواد.
		Act.Code (رمز التنشيط)	
		Deact.Code (رمز إلغاء التنشيط)	
	Auto Reduction (تصغير تلقائي)	-	قم بتقليل حجم الفاكسات الواردة.
	PC Fax Receive (استلام الفاكس عبر الكمبيوتر)	On (تشغيل) Off (إيقاف تشغيل)	اضبط الجهاز لإرسال رسائل الفاكس إلى الكمبيوتر. يمكنك تشغيل ميزة أمان «طباعة النسخة الاحتياطية».
	Memory Receive (استقبال ذاكرة)	Off (إيقاف تشغيل)	-
		Fax Forward (إعادة توجيه الفاكس)	قم بتعيين الجهاز لإعادة توجيه رسائل الفاكس أو لتخزين الفاكسات الواردة في الذاكرة (وبالتالي يمكنك استردادها عندما تكون بعيداً عن جهازك).
		Fax Storage (تخزين الفاكس)	إذا حددت «إعادة توجيه الفاكسات»، فيمكنك تشغيل ميزة أمان «طباعة النسخة الاحتياطية».
المستوى 3 Setup Send (إعداد الإرسال)		Forward to Cloud (إعادة التوجيه إلى السحابة)	قم بإعادة توجيه رسائل الفاكس الواردة إلى الخدمة عبر الإنترنت.
	Fax Rx Stamp (طابع استلام الفاكس)	-	اطبع تاريخ وقت الاستلام أعلى رسائل الفاكس المستلمة.
	sided-2 (على الوجهين)	-	اطبع الفاكسات المستلمة على وجهي الورقة.
	Batch TX (إرسال مجموعة)	-	اجمع الفاكسات الموجهة إلى رقم الفاكس نفسه في نفس الوقت من اليوم في عملية إرسال واحدة.
	Coverpage Setting (ضبط صفحة الغلاف)	Print Sample (عينة طباعة)	طباعة عينة من صفحة غلاف الفاكس. يمكنك تعبئة المعلومات وإرسالها بالفاكس مع المستند الخاص بك.
		Coverpage Note (ملاحظة صفحة الغلاف)	قم بإعداد التعليقات الشخصية الخاصة بك لصفحة غلاف الفاكس.
	Auto Redial (إعادة الاتصال تلقائياً)	-	قم بتعيين الجهاز لإعادة الاتصال بآخر رقم فاكس بعد مرور خمس دقائق إذا لم يتم بها الفاكس بسبب انشغال الخط.
	Destination (الوجهة)	-	اضبط الجهاز لعرض معلومات الوجهة على شاشة LCD أثناء طلب الفاكس.
	XMIT Report (تقرير XMIT)	-	حدد الإعداد الأولي لتقرير تأكيد الإرسال.
	Journal Period (فترة اليومية)	Journal Period (فترة اليومية)	قم بتعيين الفاصل الزمني للطباعة التلقائية لدفتر يومية الفاكس.
المستوى 3 Report Setting (إعداد التقارير)		Time (الوقت)	إذا حددت خياراً آخر بخلاف إيقاف تشغيل وكل 50 فاكس، فإنه يمكنك تعيين الوقت للخيار.
		Day (يوم)	إذا حددت كل 7 أيام، فإنه يمكنك تحديد اليوم.
	Print Document (طباعة مستند)	-	اطبع رسائل الفاكس المستلمة المخزنة في ذاكرة الجهاز.
	Remote Access (الوصول عن بُعد)	-	قم بتعيين الرمز الشخصي للاسترداد عن بعد.
	Dial Pad (لوحة الاتصال)	-	قم بتعيين الجهاز لتقييد الاتصال عند استخدام لوحة الاتصال.
	Address Book (دفتر العناوين)	-	قم بتعيين الجهاز لتقييد الاتصال عند استخدام «دفتر العناوين».
	Shortcuts (اختصارات)	-	قم بتعيين الجهاز لتقييد الاتصال عند استخدام اختصار.

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Dial Restriction (تقييد الاتصال)	LDAP Server (LDAP) (متوفر بعد تنزيل فاكس الإنترنت (I-Fax))	-	اضبط الجهاز لتقييد طلب أرقام خادم LDAP.
Remaining Jobs (المهام المتبقية)	-	-	تحقق من المهام المجدولة الموجودة في ذاكرة الجهاز وقم بإلغاء المهام المحددة.

All Settings (جميع الإعدادات) < Printer (الطابعة)

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Emulation (المضاهاة)	-	-	حدّد وضع المضاهاة.
Quality (الجودة)	-	-	تحديد جودة الطباعة.
Print Options (خيارات الطباعة)	Font List (قائمة الخطوط)	HP LaserJet	اطبع قائمة الخطوط الداخلية الخاصة بالجهاز.
		BR-Script 3	
sided-2 (على الوجهين)	Test Print (طباعة اختبار)	-	طباعة صفحة اختبار.
	sided Print-2 (على الوجهين)	-	قم بتعيين الطباعة على الوجهين أو تعطيلها واختار الحافة الطويلة أو الحافة القصيرة.
Single Image (صورة واحدة)	sided Feed-1 (تغذية على وجه واحد) لتقليل وقت الطباعة.	-	لتنفيذ مهمة طباعة، الصفحة الأخيرة منها عبارة عن صورة من وجه واحد، حدد الخيار sided Feed-1 (تغذية على وجه واحد) لتقليل وقت الطباعة.
		-	عند استخدام ورق ذي رأسية أو ورق تمت طباعته سابقًا، يجب أن تحدد الخيار sided Feed-2 (تغذية على الوجهين). إذا حددت sided Feed (تغذية على وجه واحد) لنوع الورق ذا الرأسية أو ورق تمت طباعته سابقًا، سيتم طباعة الصفحة الأخيرة على الجانب الخلفي.
Auto Continue (متابعة تلقائية)	-	-	تحديد ما إذا كنت تريد أن يمحو الجهاز أخطاء حجم الورق أو أخطاء نوع الوسائط تلقائيًا، واستخدم ورقًا من الأدراج الأخرى.
Output Colour (لون الإخراج)	-	-	لتعيين لون الإخراج.
HP Tray Command (دج HP)	-	-	تحديد الإصدار الصحيح من مضاهاة دج HP LaserJet.
Reset Printer (إعادة تعيين الطابعة)	-	-	قم باستعادة إعدادات الطباعة إلى إعدادات المصنع.
Colour Correction (تصحيح اللون)	Calibration (معايرة)	Calibrate (معايرة)	بدء معايرة الألوان للتحقق من الألوان وتصحيحها.
		Reset (إعادة تعيين)	إعادة تعيين معلمات المعايرة على الإعدادات الافتراضية.
Registration (التسجيل)	Auto Correction (تصحيح تلقائي)	-	محاذاة وضع الطباعة لكل لون.
		-	تعيين الجهاز لإجراء معايرة وتسجيل الألوان تلقائيًا.
Colour Settings (إعدادات اللون)	Setting Mode (وضع الإعداد)	Setting Mode	تحديد ما إذا كنت تريد تطبيق إعدادات طباعة الألوان الخاصة بالجهاز أو تلك الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.
		Colour Mode (وضع اللون)	تحديد وضع الألوان.
Improve Grey Colour (تحسين اللون الرمادي)	Enhance Black Printing (تحسين الطباعة بالأسود)	Improve Grey Colour	التشغيل أو إيقاف التشغيل لتحسين جودة الصورة للمناطق المظلمة.
		Enhance Black Printing	التشغيل أو إيقاف التشغيل إذا تعذرت طباعة رسم باللون الأسود على نحو صحيح.
Brightness (السطوع)	Contrast (التباين)	Brightness	ضبط درجة السطوع.
		Contrast	ضبط التباين.
Red (أحمر)			ضبط اللون الأحمر.

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Colour Correction (تصحيح اللون)	Colour Settings (إعدادات اللون)	Green (أخضر)	ضبط اللون الأخضر.
		Blue (أزرق)	ضبط اللون الأزرق.

All Settings (جميع الإعدادات) < Network (الشبكة)

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
Wired LAN (شبكة LAN السلكية)	TCP/IP	BOOT Method (طريقة التمهيد)	IP Boot Tries (محاولات تمهيد IP)	حدد طريقة التمهيد التي تناسب احتياجاتك بأفضل شكل.
		IP Address (عنوان IP)	-	لإدخال عنوان IP.
		Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية)	-	لإدخال قناع الشبكة الفرعية.
		Gateway (بوابة)	-	لإدخال عنوان البوابة.
		Node Name (اسم العقدة)	-	أدخل اسم العقدة. (حتى 32 حرفاً)
		WINS Configuration (تكوين WINS)	-	حدد وضع تهيئة WINS.
		WINS Server (خادم WINS)	Primary (أساسي)	حدد عنوان IP الخاص بالخادم WINS الرئيسي.
			Secondary (ثانوي)	حدد عنوان IP الخاص بخادم WINS الثانوي.
		DNS Server (خادم DNS)	Primary (أساسي)	حدد عنوان IP الخاص بخادم DNS الرئيسي.
			Secondary (ثانوي)	حدد عنوان IP الخاص بخادم DNS الثانوي.
		APIPA	-	اضبط الجهاز لتخصيص عنوان IP من نطاق عنوان ارتباط بيانات الشبكة المحلية تلقائياً.
		IPv6	-	تم بتشغيل بروتوكول IPv6 أو إيقاف تشغيله. لاستخدام بروتوكول IPv6، انتقل إلى الموقع support.brother.com Center على الموقع support.brother.com للتعرف على المزيد من المعلومات.
		Ethernet (الإيثرنت)	-	حدد وضع ارتباط Ethernet.
		Wired Status (الحالة السلكية)	-	اعرض حالة الشبكة السلكية الحالية.
WLAN	TCP/IP	MAC Address (عنوان MAC)	-	اعرض عنوان MAC الخاص بالجهاز.
		Set to Default (تعيين إلى الافتراضي)	-	تم باستعادة إعدادات الشبكة السلكية إلى إعدادات المصنع.
		Wired Enable (تفعيل الحالة السلكية)	-	تم بتشغيل شبكة LAN السلكية أو إيقاف تشغيلها يدوياً.
		BOOT Method (طريقة التمهيد)	IP Boot Tries (محاولات تمهيد IP)	حدد طريقة التمهيد التي تناسب احتياجاتك بأفضل شكل.
		IP Address (عنوان IP)	-	لإدخال عنوان IP.
		Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية)	-	لإدخال قناع الشبكة الفرعية.
		Gateway (بوابة)	-	لإدخال عنوان البوابة.

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
WLAN	TCP/IP	Node Name (اسم العقدة)	-	أدخل اسم العقدة. (حتى 32 حرفاً)
		WINS Configuration (تكوين WINS)	-	حدد وضع تهيئة WINS.
		WINS Server (مخدم WINS)	Primary (أساسي)	حدد عنوان IP الخاص بالمخدم WINS الرئيسي.
			Secondary (ثانوي)	حدد عنوان IP الخاص بمخدم WINS الثانوي.
		DNS Server (مخدم DNS)	Primary (أساسي)	حدد عنوان IP الخاص بمخدم DNS الرئيسي.
			Secondary (ثانوي)	حدد عنوان IP الخاص بمخدم DNS الثانوي.
		APIPA	-	اضبط الجهاز لتخصيص عنوان IP من نطاق عنوان ارتباط بيانات الشبكة المحلية تلقائياً.
		IPv6	-	قم بتشغيل بروتوكول IPv6 أو إيقاف تشغيله. لاستخدام بروتوكول IPv6، انتقل إلى support.brother.com Center على الموقع للمزيد من المعلومات.
	Setup Wizard (معالج الإعداد)	-	-	تهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية باستخدام معالج الإعداد.
	WLAN Assistant (مساعد WLAN)	-	-	تهيئة إعدادات شبكتك اللاسلكية باستخدام قرص التثبيت من Brother.
Wi-Fi Direct	WPS	-	-	قم بتهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية باستخدام طريقة الضغط بزر واحد.
	WPS w/ PIN Code (مع رمز PIN)	-	-	قم بتهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية باستخدام WPS المزود بـ PIN.
	WLAN Status (حالة WLAN)	Status (الحالة)	-	اعرض حالة الشبكة اللاسلكية الحالية.
		Signal (إشارة)	-	اعرض قوة إشارة الشبكة اللاسلكية الحالية.
		SSID	-	لعرض SSID الحالي.
		Comm. Mode (وضع الاتصال)	-	اعرض وضع الاتصال الحالي.
	MAC Address (عنوان MAC)	-	-	اعرض عنوان MAC الخاص بالجهاز.
	Set to Default (تعيين إلى الافتراضي)	-	-	قم باستعادة إعدادات الشبكة اللاسلكية إلى إعدادات المصنع.
	WLAN Enable (تمكين WLAN)	-	-	لتشغيل الواجحة اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها.
	Push Button (الضغط على الزر)	-	-	قم بتهيئة إعدادات شبكة Wi-Fi Direct باستخدام طريقة الضغط بزر واحد.
	PIN Code (رمز PIN)	-	-	قم بتهيئة إعدادات شبكة Wi-Fi Direct باستخدام WPS المزود بـ PIN.
	Manual (يدوي)	-	-	قم بتهيئة إعدادات شبكة Wi-Fi Direct يدوياً.
	Group Owner (مالك مجموعة)	-	-	اضبط الجهاز كـ Group Owner (مالك المجموعة).
Device Information (معلومات الجهاز)	Device Name (اسم الجهاز)	Device Name (اسم الجهاز)	-	اعرض اسم الجهاز الخاص بجهازك.
		SSID	-	اعرض SSID الخاص بمالك المجموعة.

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف	
Wi-Fi Direct	Device Information (معلومات الجهاز)	IP Address (عنوان IP)	-	في حالة عدم توصيل الجهاز، تعرض شاشة LCD «غير متصل».	
			-	اعرض عنوان IP الحالي الخاص بجهازك.	
	Status Information (معلومات الحالة)	Status (الحالة)	-	اعرض حالة شبكة Wi-Fi Direct الحالية.	
		Signal (إشارة)	-	اعرض قوة إشارة شبكة Wi-Fi Direct الحالية. عندما يعمل جهازك كإالك مجموعة، تشير شاشة LCD بشكل دائم إلى وجود إشارة قوية.	
	I/F Enable (تُمكن I/F)	-	-	قُم بتشغيل اتصال Wi-Fi Direct أو إيقاف تشغيله.	
E-mail/IFAX (بريد إلكتروني/فاكس إترنت) (متوفر بعد تنزيل فاكس الإنترنت (-Fax))	Mail Address (عنوان البريد)	-	-	أدخل عنوان البريد الإلكتروني.	
	Setup Server (إعداد الخادم)	SMTP	Server (الخادم)	أدخل اسم خادم SMTP والعنوان.	
			Port (المنفذ)	أدخل رقم منفذ SMTP.	
			Auth. for SMTP (مصادقة SMTP)	حدد أسلوب الحماية لإعلام البريد الإلكتروني.	
			SSL/TLS	قُم بإرسال رسالة بريد إلكتروني أو تلقيها عن طريق خادم البريد الإلكتروني الذي يتطلب اتصال SSL/TLS آمن.	
			Verify Cert. (التحقق من الشهادة)	تأكد من شهادة خادم SMTP تلقائياً.	
			Protocol (البروتوكول)	حدد البروتوكول لاستلام بريد إلكتروني من الخادم.	
			Server (الخادم)	أدخل اسم الخادم والعنوان.	
	Port (المنفذ)	أدخل رقم المنفذ.			
	Mailbox Name (اسم صندوق البريد)	أدخل اسم صندوق الإخراج. (حتى 60 حرفاً)			
	Mailbox Password (كلمة مرور صندوق البريد)	أدخل كلمة المرور لتسجيل الدخول إلى الخادم. (حتى 32 حرفاً)			
	Select Folder (محدد مجلد)	حدد المجلد المحدد في صندوق الإخراج باستخدام بروتوكول IMAP4.			
	SSL/TLS	قُم بإرسال رسالة بريد إلكتروني أو تلقيها عن طريق خادم البريد الإلكتروني الذي يتطلب اتصال SSL/TLS آمن.			
	Verify Cert. (التحقق من الشهادة)	تأكد من شهادة خادم SMTP تلقائياً.			
	APOP	قُم بتشغيل APOP أو إيقاف تشغيله.			
	Setup Mail RX (إعداد استلام البريد)	Auto Polling (استقصاء تلقائي)	Auto Polling (استقصاء تلقائي)	تحقق من الخادم للبحث عن وجود رسائل جديدة تلقائياً.	
			Poll Frequency (تكرار الاستقصاء)	قُم بتعيين الفاصل الزمني للتحقق من وجود رسائل جديدة على الخادم.	
		Header (عنوان)	-	-	حدد محتويات عنوان البريد الإلكتروني لتم طباعتها.

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
E-mail/IFAX (بريد إلكتروني/فاكس إترنت) (متوفر بعد تنزيل فاكس إترنت I-) (Fax))	Setup Mail RX (إعداد استلام البريد)	Del/Read Error Mail (رسالة بريد خاصة بخطأ في القراءة/الحذف)	-	يحذف خادم POP3 رسائل البريد الإلكتروني الخاطئة تلقائياً. يحذف خادم IMAP4 رسائل البريد الإلكتروني الخاطئة تلقائياً بعد أن تقرأها.
		Notification (إخطار)	-	لاستلام رسائل الإخطار.
Setup Mail TX (إعداد إرسال البريد)	Sender Subject (موضوع المرسِل)	Size Limit (حد الحجم)	-	اعرض الموضوع.
			Size Limit (حد الحجم) Maximum Size (MB) (الحد الأقصى للحجم) (ميجابايت)	قم بتحديد حجم مستندات البريد الإلكتروني.
	Relay Broadcast (تأويب الرسائل)	Relay Domain (مجال الترحيل)	-	لإرسال رسائل الإخطار.
			Relay Report (تقرير الترحيل)	قم بتسجيل اسم المجال.
Manual Receive (استلام يدوي)	Relay Broadcast (تأويب الرسائل)	Relay Domain (مجال الترحيل)	-	قم بتحويل مستند إلى جهاز فاكس آخر.
			Relay Report (تقرير الترحيل)	قم بتسجيل اسم المجال.
Web Connect Settings (إعدادات اتصال الويب)	Proxy Settings (إعدادات الخادم)	Proxy Connection (اتصال الخادم)	-	تحقق من الخادم POP3 أو IMAP4 للبحث عن وجود رسائل جديدة يدوياً.
			-	قم بتغيير إعدادات اتصال الويب.
			-	اطبع متابعة تقرير البث.
			-	تحقق من الخادم POP3 أو IMAP4 للبحث عن وجود رسائل جديدة يدوياً.
			-	قم بتغيير إعدادات اتصال الويب.
Fax to Server (فاكس إلى الخادم) (متوفر بعد تنزيل فاكس إترنت I-) (Fax))	Fax to Server (فاكس إلى الخادم)	Prefix (بادئة)	-	لتحديد نوع اتصال الشبكة.
			-	للتحديد نوع اتصال الشبكة.
			-	للتحديد نوع اتصال الشبكة.
IPsec	IPsec	IPsec	-	IPsec هو ميزة أمان اختيارية للبروتوكول IP توفر خدمات المصادقة والتشفير. نوصي بالاتصال بمسؤول الشبكة قبل تغيير هذا الإعداد.
			-	لاستعادة جميع إعدادات الشبكة مرة أخرى إلى إعدادات المصنع.
Network Reset (إعادة تعيين الشبكة)	Network Reset (إعادة تعيين الشبكة)	Network Reset (إعادة تعيين الشبكة)	-	لاستعادة جميع إعدادات الشبكة مرة أخرى إلى إعدادات المصنع.
			-	لاستعادة جميع إعدادات الشبكة مرة أخرى إلى إعدادات المصنع.

All Settings < (جميع الإعدادات) Print Reports (طباعة التقارير)

المستوى 3	المستوى 4	الأوصاف
XMIT Verify (التحقق من النقل (XMIT))	View on LCD (عرض على شاشة LCD)	عرض تقارير التحقق من الإرسال حول الفاكسات المرسله.
	Print Report (طباعة التقرير)	اطبع تقرير التحقق من الإرسال آخر عملية إرسال.
Address Book (دفتر العناوين)	-	اطبع قائمة بالأسماء والأرقام المخزنة في «دفتر العناوين».
Fax Journal (يومية الفاكس)	-	اطبع قائمة معلومات حول آخر 200 فاكس وارد وصادر. (TX تعني إرسال. وتعني RX استلام.)
User Settings (إعدادات المستخدم)	-	اطبع قائمة الإعدادات الخاصة بك.

المستوى 3	المستوى 4	الأوصاف
Printer Settings (إعدادات الطباعة)	-	لطباعة قائمة إعدادات الطباعة.
Network Configuration (تهيئة الشبكة)	-	لطباعة قائمة إعدادات الشبكة الخاصة بك.
Print File List (طباعة قائمة الملفات)	-	طباعة قائمة بالبيانات المحفوظة في ذاكرة الجهاز.
Drum Dot Print (طباعة نقطة الأسطوانة)	-	لطباعة ورقة غصن نقاط الأسطوانة.
WLAN Report (تقرير WLAN)	-	اطبع نتائج اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية.

Machine Info. < (جميع الإعدادات) All Settings (معلومات الجهاز)

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Serial No. (الرقم التسلسلي)	-	-	تحقق من الرقم التسلسلي لجهازك.
Firmware Version (إصدار البرامج الثابتة)	Main Version (الإصدار الرئيسي)	-	تحقق من إصدار البرامج الثابتة الخاصة بجهازك.
	Sub1 Version (الإصدار Sub1)	-	
Page Counter (عدد الصفحات)	Total (الإجمالي)	Remove Background Colour (إزالة لون الخلفية)	تحقق من عدد الصفحات التي طبعها الجهاز.
	Fax (الفاكس)	Black and White (أبيض وأسود)	
		-	
	Copy (نسخ)	Remove Background Colour (إزالة لون الخلفية)	
		Black and White (أبيض وأسود)	
	Print (طباعة)	Remove Background Colour (إزالة لون الخلفية)	
		Black and White (أبيض وأسود)	
	Other (أخرى)	Colour (ملون)	
		Black and White (أبيض وأسود)	
Parts Life (العمر الافتراضي للأجزاء)	Drum (الأسطوانة)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لوحدة الأسطوانة.
	Belt (سير)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لوحدة الحزام.
	Fuser (وحدة المصهر)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لمثبت الحبر.
	Laser Unit (وحدة الليزر)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لوحدة الليزر.
	PF Kit MP (مجموعة أدوات تغذية الورق للدرج متعدد الأغراض)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لمجموعة تغذية الورق متعددة الأغراض.
	PF Kit 1 (مجموعة أدوات تغذية الورق 1)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لمجموعة تغذية الورق 1.
	PF Kit 2 (مجموعة أدوات تغذية الورق 2)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لمجموعة تغذية الورق 2.
	PF Kit 3 (مجموعة أدوات تغذية الورق 3)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لمجموعة تغذية الورق 3.
	PF Kit 4 (مجموعة أدوات تغذية الورق 4)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لمجموعة تغذية الورق 4.

¹ العمر الافتراضي تقريبي وقد يختلف حسب نوع الاستخدام.

All Settings < Initial Setup (جميع الإعدادات) (الإعداد الأولي)

المستوى 3	المستوى 4	الأوصاف
Date & Time (التاريخ والوقت)	Date (التاريخ)	أضف التاريخ والوقت على الشاشة وفي عناوين الفاكسات التي ترسلها.
	Time (الوقت)	
	Auto Daylight (التوقيت الصيفي تلقائي)	اضبط الجهاز للتغيير تلقائياً إلى «التوقيت الصيفي».
Station ID (معرف المحطة)	Time Zone (المطقة الزمنية)	لتعيين المنطقة الزمنية الخاصة بك.
	Fax (الفاكس)	أدخل اسمك ورقم الفاكس حتى يظهر على كل صفحة ترسلها عبر الفاكس.
	Tel (هاتف)	
Tone/Pulse (نغمة/نبض) (متوفر لبعض الدول فقط)	Name (الاسم)	
	-	حدد وضع الاتصال.
	-	قم بتقصير الإيقاف المؤقت للتعرف على نغمة الاتصال.
Dial Tone (نغمة الاتصال)	-	حدد نوع خط الهاتف.
Phone Line Set (تعيين خط الهاتف)	-	اضبط المعادلة لصعوبات الإرسال.
Compatibility (التوافق)	-	يقدم موفرو خدمة VoIP دعم الفاكس باستخدام مجموعة من المقاييس المتنوعة. إذا كنت تواجه أخطاء في إرسال الفاكسات بانتظام، فحدد أساسي (VoIP).
Reset (إعادة تعيين)	Machine Reset (إعادة تعيين الجهاز)	استعادة جميع إعدادات الجهاز التي قمت بتغييرها، مثل التاريخ والوقت.
	Network Reset (إعادة تعيين الشبكة)	لاستعادة جميع إعدادات الشبكة مرة أخرى إلى إعدادات المصنع.
	Address Book & Fax (دفتر العناوين والفاكس)	امسح جميع أرقام الهاتف المخزنة وإعدادات الفاكس.
	All Settings (جميع الإعدادات)	استعادة كل إعدادات الجهاز مرة أخرى إلى إعدادات المصنع وحذف البيانات الشخصية الموجودة في الذاكرة. لا يمكنك رؤية البيانات الموجودة على الجهاز.
	Factory Reset (إعادة تعيين إعدادات المصنع)	استعادة كل إعدادات الجهاز مرة أخرى إلى إعدادات المصنع وحذف البيانات الشخصية الموجودة في ذاكرة الجهاز. نوصي باستخدام خيارات هذه القائمة إن أردت حذف جميع البيانات من الجهاز.
Local Language (اللغة المحلية) (متوفر لبعض الدول فقط)	-	قم بتغيير لغة شاشة LCD.

معلومات ذات صلة



• جداول الإعدادات والميزات

جداول الإعدادات (MFC-L9570CDW)

الطرز ذات العلاقة: MFC-L9570CDW

All Settings (جميع الإعدادات) < General Setup (الإعداد العام)

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
المستوى 3 Tray Setting (إعداد الدرج)	المستوى 4 Paper Type (نوع الورق)	MP Tray (الدرج)	تحديد نوع الورق الذي يناسب الورق الموجود بالدرج متعدد الأغراض.
		Tray #1 (الدرج #1)	تحديد نوع الورق الذي يناسب الورق الموجود بدرجة الورق القياسي.
		Tray #2 (الدرج #2) ¹	تحديد نوع الورق الذي يناسب الورق الموجود بالدرج الاختياري (الدرج 2).
		Tray #3 (الدرج #3) ¹	تحديد نوع الورق الذي يناسب الورق الموجود بالدرج الاختياري (الدرج 3).
		Tray #4 (الدرج #4) ¹	تحديد نوع الورق الذي يناسب الورق الموجود بالدرج الاختياري (الدرج 4).
	المستوى 4 Paper Size (حجم الورق)	MP Tray (الدرج)	تحديد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الدرج متعدد الأغراض.
		Tray #1 (الدرج #1)	لتحديد حجم الورق الذي قمت بتحميله في درج الورق القياسي.
		Tray #2 (الدرج #2) ¹	تحديد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الدرج الاختياري (الدرج 2).
		Tray #3 (الدرج #3) ¹	تحديد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الدرج الاختياري (الدرج 3).
		Tray #4 (الدرج #4) ¹	تحديد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الدرج الاختياري (الدرج 4).
	المستوى 4 Paper Low Notice (إشعار مقدار الورق منخفض)	Paper Low Notice (إشعار مقدار الورق منخفض)	تحديد ما إذا كنت ستعرض الرسالة التي تخبرك بأن درج الورق فارغ تقريبًا.
		Notice Level (مستوى الإشعار)	اختيار الحد الأدنى لمستوى الورق الذي يؤدي إلى عرض الرسالة.
	المستوى 4 Check Size (تحقق من الحجم)	-	تحديد ما إذا كنت تريد عرض الرسالة التي تطلبك بالتحقق من تطابق حجم الورق الموجود بالجهاز وإعداد «حجم الورق» بالجهاز.
	المستوى 4 Tray Use: Copy (الدرج: نسخ)	-	حدد الدرج المراد استخدامه للنسخ.
	المستوى 4 Tray Use: Fax (الدرج: فاكس)	-	حدد الدرج المراد استخدامه للفاكس.
	المستوى 4 Tray Use: Print (الدرج: طباعة)	-	حدد الدرج الذي سيتم استخدامه للطباعة.
المستوى 3 Volume (مستوى الصوت)	المستوى 4 Ring (رنين)	-	اضبط مستوى الرنين.
	المستوى 4 Beep (صفير)	-	اضبط مستوى صوت نغمة التحذير.
	المستوى 4 Speaker (السماعة)	-	اضبط مستوى صوت السماعة.
المستوى 3 LCD Settings (إعدادات LCD)	المستوى 4 Backlight (إضاءة خلفية)	-	اضبط سطوع الإضاءة الخلفية لشاشة LCD.
	المستوى 4 Dim Timer (موقت الإعتام)	-	ضبط طول بقاء الإضاءة الخلفية لشاشة LCD بعد الرجوع إلى الشاشة الرئيسية.
المستوى 3 Notice Settings (إعدادات الإشعارات)	المستوى 4 Scan Result (Skip Blank Page) (نتيجة المسح الضوئي (تخطي صفحة فارغة))	-	عرض إجمالي الصفحات المسحوبة ضوئيًا والصفحات الفارغة التي تم تخطيها بعد اكتمال المسح الضوئي.

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Ecology (البيئة)	Toner Save (توفير الحبر)	-	تم زيادة معدل الصفحات لمطوية مسحوق الحبر.
	Sleep Time (وقت السكون)	-	تعيين مقدار الوقت الذي سيتم استغراقه قبل دخول الجهاز في وضع توفير الطاقة.
	Quiet Mode (الوضع الهادئ)	-	تم بتقليل ضوضاء الطباعة.
	Auto Power Off (إيقاف تشغيل تلقائي)	-	تعيين عدد الساعات التي يظل الجهاز فيها في «وضع السكون العميق» قبل الدخول في «وضع إيقاف التشغيل».

¹ متوفر في حالة تركيب الدراج الاختياري (الأدراج الاختيارية).

All Settings (جميع الإعدادات) < Shortcut Settings (إعدادات القائمة المختصرة)

المستوى 3	المستوى 4	الأوصاف
(تحديد الاختصار)	Rename (إعادة تسمية)	تم بتغيير اسم الاختصار.
	Edit (تحرير)	تم بتغيير إعدادات الاختصار.
	Delete (حذف)	احذف الاختصار.
	Register Card/NFC (تسجيل بطاقة/NFC)	تعيين اختصار لطاقة الهوية.
	Delete Card/NFC (حذف البطاقة/NFC)	حذف الاختصار من بطاقة الهوية.

All Settings (جميع الإعدادات) < Fax (الفاكس)

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Setup Receive (إعدادات الاستلام)	Receive Mode (وضع الاستلام)	-	حدد «وضع الاستلام» الذي يناسب احتياجاتك بأفضل شكل.
	Ring Delay (تأخير الرنين)	-	تم بتعيين عدد الرنات التي تصدر قبل أن يرد الجهاز في الوضع «فاكس» أو الوضع «فاكس/هاتف».
	F/T Ring Time (رنين الهاتف/الفاكس)	-	تم بتعيين المدة الزمنية لوقت الرنين المزدوج/الرنان في وضع الفاكس/الهاتف.
	Fax Preview (معاينة الفاكس)	-	اعرض رسائل الفاكس المستلمة على شاشة LCD.
	Fax Detect (اكتشاف الفاكس)	-	يمكنك استلام رسائل الفاكس تلقائياً عند الرد على مكلمة وسع نغمت الفاكس.
	Remote Codes (رموز عن بعد)	Remote Codes (رموز عن بعد)	الرد على المكالمات عن طريق هاتف ملحق أو خارجي واستخدام الأكواد لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. يمكنك تخصيص الأكواد.
		Act.Code (التنشيط)	
		Deact.Code (إلغاء التنشيط)	
	Auto Reduction (تصغير تلقائي)	-	تم بتقليل حجم الفاكسات الواردة.
	PC Fax Receive (استلام الفاكس عبر الكمبيوتر)	On (تشغيل) Off (إيقاف تشغيل)	اضبط الجهاز لإرسال رسائل الفاكس إلى الكمبيوتر. يمكنك تشغيل ميزة أمان «طباعة النسخة الاحتياطية».
	Memory Receive (استقبال ذاكرة)	Off (إيقاف تشغيل)	-
		Fax Forward (إعادة توجيه الفاكس)	تم بتعيين الجهاز لإعادة توجيه رسائل الفاكس أو لتخزين الفاكسات الواردة في الذاكرة (وبالتالي يمكنك استردادها عندما تكون بعيداً عن جهازك).
		Fax Storage (تخزين الفاكس)	إذا حددت «إعادة توجيه الفاكسات»، فيمكنك تشغيل ميزة أمان «طباعة النسخة الاحتياطية».
		Forward to Cloud (إعادة التوجيه إلى السحابة)	تم بإعادة توجيه رسائل الفاكس الواردة إلى الخدمة عبر الإنترنت.
	Fax Rx Stamp (مطابع استلام الفاكس)	-	اطبع تاريخ ووقت الاستلام أعلى رسائل الفاكس المستلمة.

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Setup Receive (إعداد الاستلام)	2-sided (على الوجهين)	-	اطبع الفاكسات المستلمة على وجهي الورقة.
Setup Send (إعداد الإرسال)	Batch TX (إرسال مجموعة)	-	اجمع الفاكسات الموجلة إلى رقم الفاكس نفسه في نفس الوقت من اليوم في عملية إرسال واحدة.
	Coverpage Setting (ضبط صفحة الغلاف)	Print Sample (عينة طباعة)	لطباعة عينة من صفحة غلاف الفاكس. يمكنك تعبئة المعلومات وإرسالها بالفاكس مع المستند الخاص بك.
		Coverpage Note (رسالة صفحة الغلاف)	قم بإعداد التعليقات الشخصية الخاصة بك لصفحة غلاف الفاكس.
	Auto Redial (إعادة الاتصال تلقائياً)	-	قم بتعيين الجهاز لإعادة الاتصال بآخر رقم فاكس بعد مرور خمس دقائق إذا لم يتم بها الفاكس بسبب انشغال الخط.
	Destination (الوجهة)	-	اضبط الجهاز لعرض معلومات الوجهة على شاشة LCD أثناء طلب الفاكس.
Report Setting (إعداد التقارير)	XMIT Report (تقرير XMIT)	-	حدد الإعداد الأولي لتقرير تأكيد الإرسال.
	Journal Period (اليومية)	Journal Period (فترة اليومية)	قم بتعيين الفاصل الزمني للطباعة التلقائية لدفتر يومية الفاكس.
		Time (الوقت)	إذا حددت خياراً آخر بخلاف إيقاف تشغيل وكل 50 فاكس، فإنه يمكنك تعيين الوقت للخيار.
		Day (يوم)	إذا حددت كل 7 أيام، فإنه يمكنك تحديد اليوم.
Print Document (طباعة مستند)	-	-	اطبع رسائل الفاكس المستلمة المخزنة في ذاكرة الجهاز.
Remote Access (الوصول عن بُعد)	-	-	قم بتعيين الرمز الشخصي للاسترداد عن بعد.
Dial Restriction (تقييد الاتصال)	Dial Pad (لوحة الاتصال)	-	قم بتعيين الجهاز لتقييد الاتصال عند استخدام لوحة الاتصال.
	Address Book (دفتر العناوين)	-	قم بتعيين الجهاز لتقييد الاتصال عند استخدام «دفتر العناوين».
	Shortcuts (المختصرة)	-	قم بتعيين الجهاز لتقييد الاتصال عند استخدام اختصار.
	LDAP Server (LDAP خادم)	-	اضبط الجهاز لتقييد طلب أرقام خادم LDAP.
Remaining Jobs (المهام المتبقية)	-	-	تحقق من المهام المجدولة الموجودة في ذاكرة الجهاز وقم بإلغاء المهام المحددة.

All Settings (جميع الإعدادات) < Printer (الطابعة)

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Emulation (المحاكاة)	-	-	حدّد وضع المحاكاة.
Quality (الجودة)	-	-	تحديد جودة الطباعة.
Print Options (خيارات الطباعة)	Font List (قائمة الخطوط)	HP LaserJet	اطبع قائمة الخطوط الداخلية الخاصة بالجهاز.
		BR-Script 3	
	Test Print (طباعة اختبار)	-	لطباعة صفحة اختبار.
2-sided (على الوجهين)	2-sided Print (طباعة على الوجهين)	-	قم بتعيين الطباعة على الوجهين أو تعطيلها واختار الحافة الطويلة أو الحافة القصيرة.
	Single Image (صورة واحدة)	-	لتنفيذ مهمة طباعة، الصفحة الأخيرة منها عبارة عن صورة من وجه واحد، حدد الخيار sided Feed-1 (تغذية على وجه واحد) لتقليل وقت الطباعة.
		-	عند استخدام ورق ذي رأسية أو ورق تمت طباعته سابقاً، يجب أن تحدد الخيار sided Feed-2 (تغذية على الوجهين). إذا حددت sided Feed-1 (تغذية على وجه واحد) لنوع الورق ذا الرأسية أو ورق تمت طباعته سابقاً، ستتم طباعة الصفحة الأخيرة على الجانب الخلفي.

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Auto Continue (متابعة تلقائية)	-	-	تحديد ما إذا كنت تريد أن يحو الجهاز أخطاء حجم الورق أو أخطاء نوع الوسائط تلقائياً، واستخدم ورقاً من الأدراج الأخرى.
Output Colour (لون الإخراج)	-	-	لتعيين لون الإخراج.
HP Tray Command (دج HP) (أمر دج HP)	-	-	تحديد الإصدار الصحيح من مضاهاة درج HP LaserJet.
Reset Printer (إعادة تعيين الطابعة)	-	-	قم باستعادة إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع.
Colour Correction (تصحيح اللون)	Calibration (معايرة)	Calibrate (معايرة)	بدء معايرة الألوان للتحقق من الألوان وتصحيحها.
		Reset (إعادة تعيين)	إعادة تعيين عمليات المعايرة على الإعدادات الافتراضية.
	Registration (التسجيل)	-	محاذاة وضع الطابعة لكل لون.
		-	تعيين الجهاز لإجراء معايرة وتسجيل الألوان تلقائياً.
	Auto Correction (تصحيح تلقائي)	-	تحديد ما إذا كنت تريد تطبيق إعدادات طباعة الألوان الخاصة بالجهاز أو تلك الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.
		-	تحديد وضع الألوان.
	Colour Settings (إعدادات اللون)	Setting Mode (وضع الإعداد)	التشغيل أو إيقاف التشغيل لتحسين جودة الصورة للمناطق المظلمة.
		Colour Mode (وضع اللون)	التشغيل أو إيقاف التشغيل إذا تعذرت طباعة رسم باللون الأسود على نحو صحيح.
		Improve Grey Colour (تحسين اللون الرمادي)	ضبط درجة السطوع.
		Enhance Black Printing (تحسين الطباعة بالأسود)	ضبط التباين.
		Brightness (السطوع)	ضبط اللون الأحمر.
		Contrast (التباين)	ضبط اللون الأخضر.
		Red (أحمر)	ضبط اللون الأزرق.
		Green (أخضر)	
		Blue (أزرق)	

All Settings (جميع الإعدادات) < Network (الشبكة)

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
Wired LAN (شبكة LAN السلكية)	TCP/IP	BOOT Method (طريقة التمهيد)	IP Boot Tries (محاولات تمهيد IP)	حدد طريقة التمهيد التي تناسب احتياجاتك بأفضل شكل.
		IP Address	-	لإدخال عنوان IP.
		Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية)	-	لإدخال قناع الشبكة الفرعية.
		Gateway (بوابة)	-	لإدخال عنوان البوابة.
		Node Name (اسم العقدة)	-	أدخل اسم العقدة (حتى 32 حرفاً).
		WINS Configuration (تكوين WINS)	-	حدد وضع تهيئة WINS.
		WINS Server (خادم WINS)	Primary (أساسي)	حدد عنوان IP الخاص بالخادم WINS الرئيسي.
			Secondary (ثانوي)	حدد عنوان IP الخاص بخادم WINS الثانوي.

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
المستوى 3 Wired LAN (شبكة LAN السلكية)	TCP/IP	DNS Server (DNS خادم)	Primary (أساسي)	حدد عنوان IP الخاص بخادم DNS الرئيسي.
			Secondary (ثانوي)	حدد عنوان IP الخاص بخادم DNS الثانوي.
		APIPA	-	اضبط الجهاز لتخصيص عنوان IP من نطاق عنوان ارتباط بيانات الشبكة المحلية تلقائيًا.
		IPv6	-	قم بتشغيل بروتوكول IPv6 أو إيقاف تشغيله. لاستخدام بروتوكول IPv6، انتقل إلى الموقع support.brother.com Center على الموقع support.brother.com للتعرف على المزيد من المعلومات.
		-	-	حدد وضع ارتباط Ethernet.
		-	-	اعرض حالة الشبكة السلكية الحالية.
		-	-	اعرض عنوان MAC الخاص بالجهاز.
		-	-	قم باستعادة إعدادات الشبكة السلكية إلى إعدادات المصنع.
المستوى 3 WLAN (نظّر الشبكة اللاسلكية)	TCP/IP	BOOT Method (طريقة التمهيد)	IP Boot Tries (محاولات تمهيد IP)	حدد طريقة التمهيد التي تناسب احتياجاتك بأفضل شكل.
			-	لإدخال عنوان IP.
		Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية)	-	لإدخال قناع الشبكة الفرعية.
		Gateway (بوابة)	-	لإدخال عنوان البوابة.
		Node Name (اسم العقدة)	-	أدخل اسم العقدة (حتى 32 حرفًا)
		WINS Configuration (تكوين WINS)	-	حدد وضع تهيئة WINS.
		WINS Server (خادم WINS)	Primary (أساسي)	حدد عنوان IP الخاص بالخادم WINS الرئيسي.
			Secondary (ثانوي)	حدد عنوان IP الخاص بخادم WINS الثانوي.
		DNS Server (DNS خادم)	Primary (أساسي)	حدد عنوان IP الخاص بخادم DNS الرئيسي.
			Secondary (ثانوي)	حدد عنوان IP الخاص بخادم DNS الثانوي.
		APIPA	-	اضبط الجهاز لتخصيص عنوان IP من نطاق عنوان ارتباط بيانات الشبكة المحلية تلقائيًا.
		IPv6	-	قم بتشغيل بروتوكول IPv6 أو إيقاف تشغيله. لاستخدام بروتوكول IPv6، انتقل إلى الموقع support.brother.com Center على الموقع support.brother.com للتعرف على المزيد من المعلومات.
		-	-	تهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية باستخدام معالج الإعداد.
		-	-	تهيئة إعدادات شبكتك اللاسلكية باستخدام قرص التثبيت من Brother.

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
WLAN (نظّير الشبكة اللاسلكية)	WPS	-	-	تم تهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية باستخدام طريقة الضغط بزر واحد.
	WPS w/ PIN Code (WPS مع رمز PIN)	-	-	تم تهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية باستخدام WPS المزود بـ PIN.
	WLAN Status (WLAN حالة)	Status (الحالة)	-	اعرض حالة الشبكة اللاسلكية الحالية.
		Signal (إشارة)	-	اعرض قوة إشارة الشبكة اللاسلكية الحالية.
		SSID	-	لعرض SSID الحالي.
		Comm. Mode (وضع الاتصال)	-	اعرض وضع الاتصال الحالي.
	MAC Address (عنوان MAC)	-	-	اعرض عنوان MAC الخاص بالجهاز.
	Set to Default (تعيين إلى الافتراضي)	-	-	تم باستعادة إعدادات الشبكة اللاسلكية إلى إعدادات المصنع.
	WLAN Enable (تمكين WLAN)	-	-	لتشغيل الواحمة اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها.
Wi-Fi Direct (نظّير الشبكة اللاسلكية)	Push Button (الضغط على الزر)	-	-	تم تهيئة إعدادات شبكة Wi-Fi Direct باستخدام طريقة الضغط بزر واحد.
	PIN Code (رمز PIN)	-	-	تم تهيئة إعدادات شبكة Wi-Fi Direct باستخدام WPS المزود بـ PIN.
	Manual (يدوي)	-	-	تم تهيئة إعدادات شبكة Wi-Fi Direct يدوياً.
	Group Owner (مالك مجموعة)	-	-	اضبط الجهاز كـ Group Owner (مالك المجموعة).
	Device Information (معلومات الجهاز)	Device Name (اسم الجهاز)	-	اعرض اسم الجهاز الخاص بجهازك.
		SSID	-	اعرض SSID الخاص بمالك المجموعة. في حالة عدم توصيل الجهاز، تعرض شاشة LCD «غير متصل».
		IP Address	-	اعرض عنوان IP الحالي الخاص بجهازك.
	Status Information (معلومات الحالة)	Status (الحالة)	-	اعرض حالة شبكة Wi-Fi Direct الحالية.
		Signal (إشارة)	-	اعرض قوة إشارة شبكة Wi-Fi Direct الحالية. عندما يعمل جهازك كمالك مجموعة، تشير شاشة LCD بشكل دائم إلى وجود إشارة قوية.
	I/F Enable (تمكين I/F)	-	-	تم بتشغيل اتصال Wi-Fi Direct أو إيقاف تشغيله.
	-	-	-	تشغيل وظيفة NFC أو إيقاف تشغيلها.
NFC (متوفر لطرز معينة فقط)				
	Mail Address (عنوان البريد)	-	-	أدخل عنوان البريد الإلكتروني.
	Setup Server (إعداد الخادم)	SMTP	Server (الخادم)	أدخل اسم خادم SMTP والعنوان.
			Port (المنفذ)	أدخل رقم منفذ SMTP.
			Auth. for SMTP (مصادقة SMTP)	حدد أسلوب الحماية لإعلام البريد الإلكتروني.
			SSL/TLS	تم إرسال رسالة بريد إلكتروني أو تلقيها عن طريق خادم البريد الإلكتروني الذي يتطلب اتصال SSL/TLS آمن.
			Verify Cert. (التحقق من الشهادة)	تأكد من شهادة خادم SMTP تلقائياً.
E-mail/IFAX (بريد إلكتروني/فاكس إترنت)				

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
E-mail/IFAX (بريد إلكتروني/فاكس إترنت)	Setup Server (إعداد الخادم)	POP3/IMAP4	Protocol (البروتوكول)	حدد البروتوكول لاستلام بريد إلكتروني من الخادم.
			Server (الخادم)	أدخل اسم الخادم والعنوان.
			Port (المنفذ)	أدخل رقم المنفذ.
			Mailbox Name (اسم صندوق البريد)	أدخل اسم صندوق الإخراج. (حتى 60 حرفاً)
			Mailbox Password (كلمة مرور صندوق البريد)	أدخل كلمة المرور لتسجيل الدخول إلى الخادم. (حتى 32 حرفاً)
			Select Folder (تحديد مجلد)	حدد المجلد المحدد في صندوق الإخراج باستخدام بروتوكول IMAP4.
			SSL/TLS	تم إرسال رسالة بريد إلكتروني أو تلقيا عن طريق خادم البريد الإلكتروني الذي يتطلب اتصال SSL/TLS آمن.
			Verify Cert. (التحقق من الشهادة)	تأكد من شهادة خادم SMTP تلقائياً.
Setup Mail RX (إعداد استلام البريد)	Auto Polling (استقصاء تلقائي)	Auto Polling (استقصاء تلقائي)	APOP	تم بتشغيل APOP أو إيقاف تشغيله.
			Poll Frequency (تكرار الاستقصاء)	تم تعيين الفاصل الزمني للتحقق من وجود رسائل جديدة على الخادم.
		Header (عنوان)	-	حدد محتويات عنوان البريد الإلكتروني لتم طباعتها.
			-	يُحذف خادم POP3 رسائل البريد الإلكتروني الحاطة تلقائياً. يُحذف خادم IMAP4 رسائل البريد الإلكتروني الحاطة تلقائياً بعد أن تقرأها.
Setup Mail TX (إعداد إرسال البريد)	Sender Subject (موضوع المرسِل)	Notification (إخطار)	-	لاستلام رسائل الإخطار.
			-	اعرض الموضوع.
		Size Limit (الحجم)	Size Limit (حد الحجم)	تم تحديد حجم مستندات البريد الإلكتروني.
			Maximum Size (MB) (الحد الأقصى للحجم (ميجابايت))	
Setup Relay (إعداد الترحيل)	Relay Broadcast (تناوب الإرسال)	Relay Domain (مجال الترحيل)	-	لا إرسال رسائل الإخطار.
			Relay (ترحيل)	تم ترحيل مستند إلى جهاز فاكس آخر.
		Relay Report (تقرير الترحيل)	-	تم بتسجيل اسم المجال.
			-	اطلع متابعة تقرير البث.
Manual Receive (استلام يدوي)	-	-	-	تحقق من الخادم POP3 أو IMAP4 للبحث عن وجود رسائل جديدة يدوياً.

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
Web Connect Settings (إعدادات اتصال الويب)	Proxy Settings (إعدادات الخادم)	Proxy Connection (اتصال الخادم)	-	تم تغيير إعدادات اتصال الويب.
		Address (عنوان)	-	
		Port (المنفذ)	-	
		User Name (اسم المستخدم)	-	
		Password (كلمة المرور)	-	
Fax to Server (فاكس إلى الخادم)	Fax to Server (فاكس إلى الخادم)	-	-	لتحديد نوع اتصال الشبكة.
	Prefix (بادئة)	-	-	
	Suffix (لاحقة)	-	-	
IPsec	-	-	-	IPsec هو ميزة أمان اختيارية للبروتوكول IP توفر خدمات المصادقة والتشفير. نوصي بالاتصال بمسؤول الشبكة قبل تغيير هذا الإعداد.
Network Reset (إعادة تعيين الشبكة)	-	-	-	لاستعادة جميع إعدادات الشبكة مرة أخرى إلى إعدادات المصنع.

All Settings (جميع الإعدادات) < Print Reports (طباعة التقارير)

المستوى 3	المستوى 4	الأوصاف
XMIT Verify (تأكيد XMIT)	View on LCD (عرض على شاشة LCD)	عرض تقارير التحقق من الإرسال حول الفاكسات المرسل.
	Print Report (طباعة التقرير)	اطبع تقرير التحقق من الإرسال لآخر عملية إرسال.
Address Book (دفتر العناوين)	-	اطبع قائمة بالأسماء والأرقام المخزنة في «دفتر العناوين».
Fax Journal (يومية الفاكس)	-	اطبع قائمة معلومات حول آخر 200 فاكس وارد وصادر. (TX تعني إرسال. وتعني RX استلام.)
User Settings (إعدادات المستخدم)	-	اطبع قائمة الإعدادات الخاصة بك.
Printer Settings (إعدادات الطابعة)	-	لطباعة قائمة إعدادات الطابعة.
Network Configuration (تهيئة الشبكة)	-	لطباعة قائمة إعدادات الشبكة الخاصة بك.
Print File List (طباعة قائمة الملفات)	-	طباعة قائمة بالبيانات المحفوظة في ذاكرة الجهاز.
Drum Dot Print (طباعة نقاط الأسطوانة)	-	لطباعة ورقة غصق للأسطوانة.
WLAN Report (تقرير WLAN) (نظرة الشبكة اللاسلكية)	-	اطبع نتائج اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية.

All Settings (جميع الإعدادات) < Machine Info. (معلومات الجهاز)

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Serial No. (الرقم التسلسلي)	-	-	تحقق من الرقم التسلسلي لجهازك.
Firmware Version (إصدار البرامج الثابتة)	Main Version (الإصدار الرئيسي)	-	تحقق من إصدار البرامج الثابتة الخاصة بجهازك.
	Sub1 Version (الإصدار Sub1)	-	
Page Counter (عدد الصفحات)	Total (الإجمالي)	Colour (ملون)	تحقق من عدد الصفحات التي طبعها الجهاز.
		Black and White (أبيض وأسود)	
	Fax (الفاكس)	-	
	Copy (نسخ)	Colour (ملون)	

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Page Counter (عدد الصفحات)	Copy (نسخ)	Black and White (أبيض وأسود)	تحقق من عدد الصفحات التي طبعها الجهاز.
	Print (طباعة)	Colour (ملون)	
		Black and White (أبيض وأسود)	
	Other (أخرى)	Colour (ملون)	
		Black and White (أبيض وأسود)	
Parts Life (العمر الافتراضي للأجزاء) ¹	Drum (أسطوانة)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لوحدة الأسطوانة.
	Belt (سير)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لوحدة الحزام.
	Fuser (وحدة المصهر)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لمثبت الحبر.
	Laser Unit (وحدة الليزر)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لوحدة الليزر.
	PF Kit MP (مجموعة أدوات تغذية الورق للدرج متعدد الأغراض)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لمجموعة تغذية الورق متعددة الأغراض.
	PF Kit 1 (مجموعة أدوات تغذية الورق 1)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لمجموعة تغذية الورق 1.
	PF Kit 2 (مجموعة أدوات تغذية الورق 2)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لمجموعة تغذية الورق 2.
	PF Kit 3 (مجموعة أدوات تغذية الورق 3)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لمجموعة تغذية الورق 3.
	PF Kit 4 (مجموعة أدوات تغذية الورق 4)	-	عرض العمر الافتراضي المتبقي لمجموعة تغذية الورق 4.

¹ العمر الافتراضي تقريبي وقد يختلف حسب نوع الاستخدام.

² متوفر في حالة تركيب الدرج الاختياري (الأدراج الاختيارية).

All Settings (جميع الإعدادات) < Initial Setup (الإعداد الأولي)

المستوى 3	المستوى 4	الأوصاف
Date & Time (التاريخ والوقت)	Date (التاريخ)	أضف التاريخ والوقت على الشاشة وفي عناوين الفاكسات التي ترسلها.
	Time (الوقت)	
	Auto Daylight (التوقيت الصيفي تلقائي)	اضبط الجهاز للتغيير تلقائياً إلى «التوقيت الصيفي».
	Time Zone (المنطقة الزمنية)	لتعيين المنطقة الزمنية الخاصة بك.
Station ID (معرّف المحطة)	Fax (الفاكس)	أدخل اسمك ورقم الفاكس حتى يظهر على كل صفحة ترسلها عبر الفاكس.
	Tel (هاتف)	
	Name (الاسم)	
Tone/Pulse (نغمة/نبض) (متوفر لبعض البواب فقط)	-	حدد وضع الاتصال.
Dial Tone (نغمة الاتصال)	-	قم بتقصير الإيقاف المؤقت للتعرف على نغمة الاتصال.
Phone Line Set (تعيين خط الهاتف)	-	حدد نوع خط الهاتف.
Compatibility (التوافق)	-	اضبط المعادلة لصعوبات الإرسال. يقدم موفر خدمة VoIP دعم الفاكس باستخدام مجموعة من المقاييس المتنوعة. إذا كنت تواجه أخطاء في إرسال الفاكسات بانتظام، فحدد أساسي (VoIP).

المستوى 3	المستوى 4	الأوصاف
Reset (إعادة تعيين)	Machine Reset (إعادة تعيين الجهاز)	استعادة جميع إعدادات الجهاز التي قمت بتغييرها، مثل التاريخ والوقت.
	Network Reset (إعادة تعيين الشبكة)	لاستعادة جميع إعدادات الشبكة مرة أخرى إلى إعدادات المصنع.
	Address Book & Fax (دفتر العناوين والفاكس)	امسح جميع أرقام الهاتف المخزنة وإعدادات الفاكس.
	All Settings (جميع الإعدادات)	استعادة كل إعدادات الجهاز مرة أخرى إلى إعدادات المصنع وحذف البيانات الشخصية الموجودة في الذاكرة. لا يمكنك رؤية البيانات الموجودة على الجهاز.
	Factory Reset (إعادة تعيين إعدادات المصنع)	استعادة كل إعدادات الجهاز مرة أخرى إلى إعدادات المصنع وحذف البيانات الشخصية الموجودة في ذاكرة الجهاز. نوصي باستخدام خيارات هذه القائمة إن أردت حذف جميع البيانات من الجهاز.
Local Language (اللغة المحلية) (متوفر لبعض الدول فقط)	-	قم بتغيير لغة شاشة LCD.

Admin Settings (إعدادات المسؤول)



المستوى 2	المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Home Screen Settings (إعدادات الشاشة الرئيسية)	Icons (الأيقونات)	-	-	حذف الأيقونات أو إضافتها أو نقلها لأماكن أخرى على الشاشات الرئيسية.
	Background Colour (لون الخلفية)	-	-	تغيير لون الخلفية على شاشة اللمس إلى الأبيض أو الأسود.
	Tabs (علامات التبويب)	Rename (إعادة تسمية)	Tab 1 (علامة التبويب 1) Tab 2 (علامة التبويب 2) Tab 3 (علامة التبويب 3) Tab 4 (علامة التبويب 4) Tab 5 (علامة التبويب 5) Tab 6 (علامة التبويب 6) Tab 7 (علامة التبويب 7) Tab 8 (علامة التبويب 8)	تغيير اسم علامات التبويب.
	Home Screen Settings Reset (إعادة تعيين إعدادات الشاشة الرئيسية)	-	-	استعادة إعدادات الشاشة الرئيسية إلى إعدادات المصنع.
	Copy Screen (نسخ الشاشة)	-	-	قم بتعيين إعدادات شاشة النسخ الافتراضية.
Other Screen Settings (إعدادات الشاشة الأخرى)	-	Main Home Screen (الشاشة الرئيسية)	-	تعيين الشاشة الرئيسية الخاصة بك.

المستوى 2	المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Other Screen Settings (إعدادات الشاشة الأخرى)	Scan Screen (شاشة المسح)	-	-	تم تعيين إعدادات شاشة المسح الضوئي الافتراضية.
Restriction Management (إدارة التقييد)	User Restriction Function (وظيفة تقييد المستخدم)	-	-	تتمكن أو تعطيل وظيفة الخطر، مثل قفل وظيفة الأمان.
	Setting Lock (قفل الإعداد)	-	-	تم بتقييد قدرة المستخدمين غير المرخص لهم على تغيير إعدادات الجهاز.
	Setting Lock Details (تفاصيل قفل الإعدادات)	-	-	تحديد إعدادات الجهاز الخاصة التي تريد حظر المستخدمين غير المصرح لهم من تغييرها.
Password (كلمة المرور)	-	-	-	تسجيل كلمة المرور أو تغييرها للدخول إلى قائمة إعدادات المسؤول.

معلومات ذات صلة



• جداول الإعدادات والميزات

جداول المزايا (MFC-L8690CDW)

الطرز ذات العلاقة: MFC-L8690CDW

Toner (الحبر)



المستوى 3	المستوى 4	الأوصاف
Toner Life (عمر الحبر)	-	عرض العمر الافتراضي التقريبي المتبقي لمسحوق الحبر لكل لون.
Test Print (طباعة اختبار)	-	طباعة صفحة اختبار.
Calibration (معايرة)	Calibrate (معايرة)	بدء معايرة الألوان للتحقق من الألوان وتصحيحها.
	Reset (إعادة تعيين)	إعادة تعيين معلمات المعايرة على الإعدادات الافتراضية.
Registration (التسجيل)	-	محاذاة وضع الطباعة لكل لون.

Fax (الفاكس) (عند إيقاف تشغيل معاينة الفاكس)



المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
Redial (إعادة تدوير) Pause / (الترص الهاتف) (إيقاف مؤقت)	-	-	-	إعادة الاتصال بآخر رقم. عند إدخال رقم فاكس أو هاتف على لوحة التحكم، تنغير «إعادة الاتصال» إلى «إيقاف مؤقت» على شاشة LCD. اضغط على «إيقاف مؤقت» إن أردت معلقة أثناء الاتصال بأرقام، مثل الوصول إلى الرموز وأرقام بطاقات الائتمان. يمكنك أيضًا تخزين التوقف المؤقت عند إعداد العناوين.
Tel (هاتف) / R	-	-	-	يتغير الهاتف إلى R عند تحديد PBX كنوع خط الهاتف يمكنك استخدام R للحصول على إمكانية الوصول إلى خارج الخط أو نقل مكالمة إلى جهاز ملحق آخر عند الاتصال بـ PBX.
Address Book (دفتر العناوين)	 Search (بحث) Edit (تحرير)	Add New Address (أضف عنوانًا جديدًا) Setup Groups (إعداد المجموعات) Change (تغيير) Delete (حذف)	Name (اسم) Address (عنوان) Name (اسم) Add/Delete (إضافة/حذف) (تحديد العنوان) (تحديد العنوان)	قم بالبحث ضمن «دفتر العناوين».
				قم بتخزين أرقام «دفتر العناوين» وإعداد أرقام جاعية للبحث وتغيير أرقام «دفتر العناوين» وحذفها.
				ابدأ في إرسال فاكس باستخدام «دفتر العناوين».
				حدد رقم من محفوظات «المكالمات الصادرة» ثم أرسل فاكسًا إليه أو إضافته إلى «دفتر العناوين» أو حذفه.
				أرسل فاكس.
				قم بتعيين الدقة للفاكسات الصادرة.
Call History (سجل المكالمات)	Outgoing Call (مكالمة صادرة)	تحديد مكالمة صادرة	Apply (تطبيق) Edit (تحرير)	اضبط التباين.
Fax Start (بدء تشغيل الفاكس)	-	-	-	قم بتعيين تنسيق المسح الضوئي على الوجهين.
Options (خيار)	Fax Resolution (دقة الفاكس)	-	-	
	Contrast (التباين)	-	-	
	2-sided Fax (فاكس على الوجهين)	-	-	

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
Options (خيار)	Glass Scan Size (حجم زجاج المسح الضوئي)	-	-	اضبط منطقة المسح الضوئي لزجاج الماسحة الضوئية على حجم المستند.
	Broadcasting (بث)	Add Number (إضافة رقم)	Add Number (إضافة رقم)	أرسل رسالة الفاكس ذاتها إلى أكثر من رقم فاكس واحد.
			Add from Address book (إضافة من دفتر العناوين)	
			Search in Address book (بحث في دفتر العناوين)	
Delayed Fax (فاكس مؤجل)	Delayed Fax (فاكس مؤجل)	Delayed Fax (فاكس مؤجل)	-	قم بتعيين الوقت في اليوم الذي يتم فيه إرسال الفاكسات المؤجلة.
		Set Time (الوقت ضبط)	-	
Real Time TX (إرسال فوري بدون حفظ)		-	-	أرسل فاكس بدون استخدام الماكينة.
Coverpage Setup (إعداد صفحة الغلاف)	Coverpage Setup (إعداد صفحة الغلاف)	Coverpage Setup (إعداد صفحة الغلاف)	-	اضبط الجهاز لإرسال صفحة الغلاف التي قمت ببرمجتها مسبقًا بشكل تلقائي.
		Coverpage Note (ملاحظة صفحة الغلاف)	-	
		Total Pages (إجمالي الصفحات)	-	
Overseas Mode (وضع الاتصال الدولي)		-	-	قم بالتعيين على On (تشغيل) إذا كنت تواجه صعوبة في إرسال الفاكسات عند السفر.
Set New Default (تعيين إعداد افتراضي جديد)		-	-	احفظ الإعدادات كافتراضية.
Factory Reset (إعادة تعيين إعدادات المصنع)		-	-	قم باستعادة جميع الإعدادات مرة أخرى إلى إعدادات المصنع.
Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	-	-	-	احفظ الإعدادات الحالية كاختصار.

Fax (الفاكس) (عند تشغيل معاينة الفاكس)



المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Sending Faxes (إرسال فاكسات)	Redial (إعادة تدوير القرص الهاتف / إيقاف مؤقت)	-	إعادة الاتصال بآخر رقم. عند إدخال رقم فاكس أو هاتف على لوحة التحكم. تغيير «إعادة الاتصال» إلى «إيقاف مؤقت» على شاشة LCD. اضغط على «إيقاف مؤقت» إن أردت محلة أثناء الاتصال بأرقام، مثل الوصول إلى الرموز وأرقام بطاقات الائتمان. يمكنك أيضًا تخزين التوقف المؤقت عند إعداد العناوين.
	Tel (هاتف) / R	-	يغير الهاتف إلى R عند تحديد PBX كنوع خط الهاتف يمكنك استخدام R للحصول على إمكانية الوصول إلى خارج الخط أو نقل مكالمة إلى جهاز ملحق آخر عند الاتصال بـ PBX.
	Address Book (دفتر العناوين)	-	حدد عنوان المستلم من «دفتر العناوين».
	Call History (المكالمات)	-	حدد رقم من محفوظات «المكالمات الصادرة» ثم أرسل فاكسًا إليه أو إضافته إلى «دفتر العناوين» أو حذفه.
	Fax Start (بدء تشغيل الفاكس)	-	أرسل فاكس.

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Sending Faxes (إرسال فاكسات)	Options (خيار)	-	حدد إعداداتك.
	Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	-	احفظ الإعدادات الحالية كاختصار.
Received Faxes (الفاكسات المستلمة)	Print/Delete (طباعة/حذف)	Print All (New Faxes) (الكل (فاكسات جديدة))	طباعة الفاكسات المستلمة الجديدة.
		Print All (Old Faxes) (الكل (فاكسات قديمة))	طباعة الفاكسات المستلمة القديمة.
		Delete All (New Faxes) (حذف (فاكسات جديدة))	احذف الفاكسات المستلمة الجديدة.
		Delete All (Old Faxes) (حذف (فاكسات قديمة))	احذف الفاكسات المستلمة القديمة.
Address Book (دفتر العناوين)	-	-	حدد عنوان المستلم من «دفتر العناوين».
Call History (سجل المكالمات)	-	-	حدد رقم من محفوظات «المكالمات الصادرة» ثم أرسل فاكسًا إليه أو إضافته إلى «دفتر العناوين» أو حذفه.

Copy (نسخ) 

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Mono Start (بدء تشغيل أحادي)	-	-	إنشاء نسخة نطاق أحادية اللون أو رمادية.
Colour Start (بدء الألوان)	-	-	قم بإجراء نسخة بالألوان.
ID (متوفر لبعض الدول فقط)	-	-	قم بعمل نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بك.
< (المزيد من خيارات النسخ)	Receipt (استلام)	Mono Start (بدء تشغيل أحادي)	قم بتعيين إعدادات النسخ المعينة مسبقًا للاستلام.
		Colour Start (بدء الألوان)	
		ID (متوفر لبعض الدول فقط)	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
		< (المزيد من خيارات النسخ)	
		Options (خيار)	
Normal (عادي)		Mono Start (بدء تشغيل أحادي)	قم بتعيين إعدادات النسخ المعينة مسبقًا للوضع العادي.
		Colour Start (بدء الألوان)	
		ID (متوفر لبعض الدول فقط)	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
		< (المزيد من خيارات النسخ)	
		Options (خيار)	

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
< (المزيد من خيارات النسخ)	2in1 (ID) 2 في 1 (بطاقات الهوية)	Mono Start (بدء تشغيل أحادي)	تم بتعيين إعدادات النسخ المعينة مسبقًا لوضع 2 في 1 (بطاقة الهوية).
		Colour Start (بدء الألوان)	
		ID (متوفر لبعض الدول فقط)	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
		< (المزيد من خيارات النسخ)	
		Options (خيار)	
2in1 (2 في 1)	2in1 (2 في 1)	Mono Start (بدء تشغيل أحادي)	تم بتعيين إعدادات النسخ المعينة مسبقًا لوضع 2 في 1.
		Colour Start (بدء الألوان)	
		ID (متوفر لبعض الدول فقط)	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
		< (المزيد من خيارات النسخ)	
		Options (خيار)	
2sided (1⇒2) الوجهين (2←1)	2sided (1⇒2) الوجهين (2←1)	Mono Start (بدء تشغيل أحادي)	تم بتعيين إعدادات النسخ المعينة مسبقًا لوضع النسخ على الوجهين (2⇐1).
		Colour Start (بدء الألوان)	
		ID (متوفر لبعض الدول فقط)	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
		< (المزيد من خيارات النسخ)	
		Options (خيار)	
2sided (2⇒2) الوجهين (2←2)	2sided (2⇒2) الوجهين (2←2)	Mono Start (بدء تشغيل أحادي)	تم بتعيين إعدادات النسخ المعينة مسبقًا لوضع النسخ على الوجهين (2⇐2).
		Colour Start (بدء الألوان)	
		ID (متوفر لبعض الدول فقط)	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
		< (المزيد من خيارات النسخ)	
		Options (خيار)	
Paper Save (حفظ الورق)	Paper Save (حفظ الورق)	Mono Start (بدء تشغيل أحادي)	تم بتعيين إعدادات النسخ المعينة مسبقًا لوضع «توفير الورق».
		Colour Start (بدء الألوان)	
		ID (متوفر لبعض الدول فقط)	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
		< (المزيد من خيارات النسخ)	
		Options (خيار)	
Mono Start (بدء تشغيل أحادي)	Mono Start (بدء تشغيل أحادي)	-	ابدأ النسخ.
		-	
Colour Start (بدء الألوان)	Colour Start (بدء الألوان)	-	
		-	
Options (خيار)	Options (خيار)	-	حدد إعداداتك.
		-	

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Options (خيار)	Enlarge/Reduce (تكبير/تصغير)	100%	-
		Enlarge (تكبير)	حدد نسبة التكبير للنسخة التالية.
		Reduce (تقليل)	حدد نسبة التصغير للنسخة التالية.
	Density (كثافة)	Custom (25-400%) (مخصص)	أدخل نسبة التكبير أو التقليل.
		-	اضبط الكثافة.
		-	تحديد الدرج التي سيتم استخدامها.
	2-sided Copy (نسخ على الوجهين)	Layout (التخطيط)	قم بتشغيل النسخ على الوجهين أو إيقافه وحدد قلب على الحافة الطويلة أو قلب على الحافة القصيرة.
		-	حدد خيار تخطيط الصفحة عند إجراء النسخ N في 1 على الوجهين من مستند ذي وجهين.
		-	حدد دقة النسخ لنوع المستند الخاص بك.
	Quality (الجودة)	-	اضبط التباين.
		-	حدده لتكديس النسخ المتعددة أو فرزها.
		-	قم بإجراء نسخ N في 1 أو بطاقة الهوية 2 في 1.
	Page Layout (تخطيط الصفحة)	-	ضبط ألوان النسخ.
		-	قم بتغيير كمية ألوان الخلفية التي تمت إزالتها.
		-	احفظ الإعدادات الحالية كاختصار.
Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	-	-	-

Scan (مسح ضوئي)

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
to USB (إلى USB)	Scan Actions (إجراءات المسح) Options (خيار)	-	-	قم بإجراء مسح ضوئي للمستندات إلى مشغل ذاكرة فلاش USB.
		Resolution (الدقة)	-	
		File Type (نوع الملف)	-	
		Scan Type (نوع المسح)	-	
		2-sided Scan (مسح من الجانبين)	-	
		Document Size (حجم المستند)	-	
		Brightness (السطوع)	-	
		Contrast (التباين)	-	
		File Name (اسم الملف)	-	
		File Name Style (نمط اسم الملف)	-	
		File Size (حجم الملف)	-	

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
المستوى 3 to USB (إلى USB)	Options (خيار)	ADF Auto Deskew (إلغاء الانحراف التلقائي للمتم المستندات التلقائي)	-	ثم بإجراء مسح ضوئي للمستندات إلى مشغل ذاكرة فلاش USB.
		Skip Blank Page (تخطي الصفحة الفارغة)	-	
		Skip Blank Page Sensitivity (تخطي حساسية الصفحة الفارغة)	-	
		Remove Background Colour (إزالة لون الخلفية)	-	
		Set New Default (تعيين إعداد افتراضي جديد)	-	
		Factory Reset (إعادة تعيين إعدادات المصنع)	-	
	Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	-	-	
المستوى 3 to PC (بجهاز الكمبيوتر)	Start (بدء)	-	-	المسح الضوئي للمستندات وحفظها في مجلد على الكمبيوتر.
	to File (إلى الملف)	Scan Actions (إجراءات المسح)	-	
		(تحديد USB أو PC)	Options (خيار)	
			Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
المستوى 3 to OCR (إلى برنامج التعرف على الأحرف المسوحة ضوئياً (OCR))		Scan Actions (إجراءات المسح)	-	ثم بتحويل المستند المسوح ضوئياً إلى ملف نصي قابل للتحرير.
		(تحديد USB أو PC)	Options (خيار)	
			Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
			Start (بدء)	
المستوى 3 to Image (إلى صورة)		Scan Actions (إجراءات المسح)	-	ثم بالمسح الضوئي للصورة أو الرسومات في تطبيقات الرسومات الخاصة بك.
		(تحديد USB أو PC)	Options (خيار)	
			Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
			Start (بدء)	
المستوى 3 to E-mail (إلى بريد إلكتروني)		Scan Actions (إجراءات المسح)	-	إرسال مستند تم مسحه ضوئياً كرفق بالبريد الإلكتروني.
		(تحديد USB أو PC)	Options (خيار)	

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
to PC (بجهاز الكمبيوتر)	to E-mail (إلى بريد إلكتروني)	(تحديد USB أو PC)	Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	إرسال مستند تم مسحه ضوئياً كرقص بالبريد الإلكتروني.
			Start (بدء)	
to E-mail Server (إلى خادم بريد إلكتروني) (MFC-L8690CDW: متوفر بعد تنزيل «المسح الضوئي إلى خادم البريد الإلكتروني»)	Scan Actions (إجراءات المسح)	-	-	إجراء مسح ضوئي لمستند أحادي اللون أو مستند ملون إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تريده.
	Cancel (إلغاء)	-	-	
	Manual (يدوي)	-	-	
	Address Book (دفتر العناوين)	 Search (بحث)	-	
			Edit (تحرير)	
			(تحديد دفتر العناوين)	
	Next (التالي)	Destinations (الوجهة)	-	
		Options (خيار)	-	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	-	
		Start (بدء)	-	
	Destinations (الوجهة)	(تحديد العنوان)	-	
to My E-mail (إلى بريدي الإلكتروني)	-	-	-	إجراء مسح ضوئي لمستند أحادي اللون أو مستند ملون إلى عنوان بريدك الإلكتروني.
to FTP/SFTP (إلى FTP/SFTP)	Scan Actions (إجراءات المسح)	-	-	أرسل البيانات المسحوبة ضوئياً عن طريق FTP/SFTP.
	(تحديد اسم ملف التعريف)	Options (خيار)	-	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	-	
		Start (بدء)	-	
to Network (إلى شبكة)	Scan Actions (إجراءات المسح)	-	-	أرسل البيانات المسحوبة ضوئياً إلى خادم CIFS على الشبكة المحلية أو على الإنترنت.
	(تحديد اسم ملف التعريف)	Options (خيار)	-	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	-	
		Start (بدء)	-	
to My Folder (إلى مجلدي)	-	-	-	إرسال البيانات المسحوبة ضوئياً إلى المجلد الخاص بك في خادم CIFS على شبكتك المحلية أو على الإنترنت.
to SharePoint (إلى SharePoint)	Scan Actions (إجراءات المسح)	-	-	أرسل البيانات المسحوبة ضوئياً عن طريق خادم SharePoint®.
	(تحديد اسم ملف التعريف)	Options (خيار)	-	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	-	
		Start (بدء)	-	
to Web (إلى الويب)	-	-	-	قم بتحميل البيانات المسحوبة ضوئياً إلى خدمة داخلية.

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
WS Scan (مسح لخدمات الويب) (يظهر عند تثبيت الماسح الضوئي لخدمات الويب، الذي يظهر على مستكشف الشبكة الخاص بالكمبيوتر.)	Scan Actions (إجراءات المسح)	-	-	ثم إجراء مسح ضوئي للبيانات باستخدام بروتوكول خدمة الويب.
	Scan (مسح ضوئي)	-	-	
	Scan for E-mail (مسح للبريد الإلكتروني)	-	-	
	Scan for Fax (مسح للفاكس)	-	-	
	Scan for Print (مسح للطباعة)	-	-	

(Wi-Fi®)

WiFi

المستوى 3	الأوصاف
TCP/IP 1	تغيير إعدادات TCP/IP.
Setup Wizard (معالج الإعداد)	تهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية باستخدام معالج الإعداد.
WLAN Assistant (مساعد WLAN)	تهيئة إعدادات شبكتك اللاسلكية باستخدام قرص التثبيت من Brother.
WPS	ثم تهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية باستخدام طريقة الضغط بزر واحد.
WPS w/ PIN Code (WPS مع رمز PIN) 1	تهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية باستخدام WPS المزود بكود PIN.
WLAN Status (حالة WLAN) 1	عرض حالة اتصال الشبكة اللاسلكية.
MAC Address (عنوان MAC) 1	عرض عنوان MAC الخاص بالجهاز.
Set to Default (تعيين إلى الافتراضي) 1	استعادة إعدادات الشبكة اللاسلكية الخاصة بالجهاز إلى إعدادات المصنع.
WLAN Enable (تفعيل WLAN) 1	تشغيل الواحمة اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها.

¹ متوفر بعد إعداد شبكة Wi-Fi®

Shortcuts (اختصارات)



المستوى 1	المستوى 2	المستوى 3	الأوصاف
Edit/ Delete (تحرير/ حذف)	(تحديد اختصار)	Rename (إعادة تسمية)	ثم تغيير اسم الاختصار.
		Edit (تحرير)	ثم تغيير إعدادات الاختصار.
		Delete (حذف)	احذف الاختصار.
Add Shortcut (أضف قائمة مختصرة)	Copy (نسخ)	-	حدد الإعدادات التي تريدها.
	Fax (الفاكس)	-	حدد الإعدادات التي تريدها.
	Scan (مسح ضوئي)	to File (إلى الملف)	ثم إجراء مسح ضوئي لمستند أحادي اللون أو مستند ملون إلى الكمبيوتر.
		to OCR (إلى برنامج التعرف على الأحرف المسوحة ضوئياً (OCR))	ثم تحويل المستند المسوح ضوئياً إلى ملف نصي قابل للتحرير.
		to Image (إلى صورة)	ثم بالمسح الضوئي لصورة بالألوان في تطبيق الرسومات.
		to USB (إلى USB)	ثم إجراء مسح ضوئي للمستندات إلى مشغل ذاكرة فلاش USB.
		to E-mail (إلى بريد إلكتروني)	ثم بالمسح الضوئي لمستند أحادي اللون أو بالألوان في تطبيق البريد الإلكتروني.
		to E-mail Server (إلى خادم بريد إلكتروني)	إجراء مسح ضوئي لمستند أحادي اللون أو مستند ملون إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تريده.

المستوى 1	المستوى 2	المستوى 3	الأوصاف
Add Shortcut (أضف قائمة مختصرة)	Scan (مسح ضوئي)	(متوفر بعد تنزيل «المسح الضوئي إلى خادم البريد الإلكتروني»)	إجراء مسح ضوئي لمستند أحادي اللون أو مستند ملون إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تريده.
		to Network (إلى شبكة)	أرسل البيانات المسحوبة ضوئياً إلى خادم CIFS على الشبكة المحلية أو على الإنترنت.
		FTP/SFTP (إلى FTP/SFTP)	أرسل البيانات المسحوبة ضوئياً عن طريق FTP/SFTP.
		to SharePoint (إلى SharePoint)	أرسل البيانات المسحوبة ضوئياً عن طريق خادم SharePoint®.
تظهر هذه القوائم عند الضغط على كل اسم اختصار لمدة ثانيتين.	Web (الويب)	-	تم توصيل جهاز Brother بخدمة الإنترنت. ربما تمت إضافة خدمات الويب وربما تم تغيير أسماء الخدمة من قبل المزود منذ نشر هذا المستند. انتقل إلى صفحة Manuals الخاصة ببطارك في Brother Solutions Center على الموقع support.brother.com لتنزيل Web Connect Guide (دليل الاتصال عبر الويب).
	Apps (التطبيقات)	-	تم توصيل جهاز Brother بخدمة تطبيقات Brother.
	Rename (إعادة تسمية)	-	تم تغيير اسم الاختصار.
	Edit (تحرير)	-	تم تغيير إعدادات الاختصار.
Delete (حذف)	Delete (حذف)	-	احذف الاختصار.

Secure Print (طباعة آمنة)



المستوى 1	المستوى 2	المستوى 3	الأوصاف
Secure Print (طباعة آمنة)	(تحديد مستخدم)	(تحديد محمية طباعة آمنة)	يمكنك طباعة البيانات المخزنة في ذاكرة الجهاز عند إدخال كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام. يتم التنشيط فقط عندما يتضمن الجهاز بيانات طباعة آمنة.

Web (الويب)



المستوى 1	الأوصاف
Web (الويب)	تم توصيل جهاز Brother بخدمة الإنترنت.

Apps (التطبيقات)



المستوى 1	الأوصاف
Apps (التطبيقات)	تم توصيل جهاز Brother بخدمة تطبيقات Brother.

USB



المستوى 1	المستوى 2	الأوصاف
USB	Scan to USB (المسح الضوئي إلى USB)	تم إجراء مسح ضوئي للمستندات إلى مشغل ذاكرة فلاش USB.
	Direct Print (الطباعة المباشرة)	طباعة البيانات مباشرة من محرك أقراص USB المحمول.

in 1 ID Copy 2 (نسخة صفحتين في ورقة (بطاقة هوية))



المستوى 1	الأوصاف
in 1 ID Copy 2 (نسخة صفحتين في ورقة (بطاقة هوية))	انسخ كلا وجهي بطاقة الهوية على صفحة واحدة.



جداول المزايا (MFC-L9570CDW)

الطرز ذات العلاقة: MFC-L9570CDW

(إعداد الشبكة السلكية)



المستوى 3	الأوصاف
TCP/IP	تغيير إعدادات TCP/IP.
Ethernet (الإيثرنت)	حدد وضع ارتباط Ethernet.
Wired Status (الحالة السلكية)	اعرض حالة الشبكة السلكية الحالية.
MAC Address (عنوان MAC)	اعرض عنوان MAC الخاص بالجهاز.
Set to Default (تعيين إلى الافتراضي)	قم باستعادة إعدادات الشبكة السلكية إلى إعدادات المصنع.
Wired Enable (تمكين الاتصال السلكي)	قم بتشغيل شبكة LAN السلكية أو إيقاف تشغيلها يدويًا.

(إعداد Wi-Fi®)

WiFi

لطرز الشبكة اللاسلكية

المستوى 3	الأوصاف
TCP/IP 1	تغيير إعدادات TCP/IP.
Setup Wizard (معالج الإعداد)	تهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية باستخدام معالج الإعداد.
WLAN Assistant (مساعد WLAN)	تهيئة إعدادات شبكتك اللاسلكية باستخدام قرص التثبيت من Brother.
WPS	قم بتهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية باستخدام طريقة الضغط بزر واحد.
WPS w/ PIN Code (WPS مع رمز PIN) 1	تهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية باستخدام WPS المزود بكود PIN.
WLAN Status (حالة WLAN) 1	اعرض حالة اتصال الشبكة اللاسلكية.
MAC Address (عنوان MAC) 1	اعرض عنوان MAC الخاص بالجهاز.
Set to Default (تعيين إلى الافتراضي) 1	استعادة إعدادات الشبكة اللاسلكية الخاصة بالجهاز إلى إعدادات المصنع.
WLAN Enable (تمكين WLAN) 1	تشغيل الواحمة اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها.

¹ متوفر بعد إعداد شبكة Wi-Fi®

Toner (الحبر)



المستوى 3	المستوى 4	الأوصاف
Toner Life (عمر الحبر)	-	عرض العمر الافتراضي التقريبي المتبقي لمسحوق الحبر لكل لون.
Test Print (طباعة اختبار)	-	لطباعة صفحة اختبار.
Calibration (معايرة)	Calibrate (معايرة)	بدء معايرة الألوان للتحقق من الألوان وتصحيحها.
	Reset (إعادة تعيين)	إعادة تعيين عمليات المعايرة على الإعدادات الافتراضية.
Registration (التسجيل)	-	محاذاة وضع الطباعة لكل لون.



المستوى 2	الأوصاف
Admin Settings (إعدادات المسؤول)	تغيير إعدادات الشاشة وتقييد استخدام الجهاز.

Fax (الفاكس) (عند إيقاف تشغيل معاينة الفاكس)



المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
Redial (إعادة تدوير) Pause / (إيقاف مؤقت) (إيقاف مؤقت)	-	-	-	إعادة الاتصال بآخر رقم. عند إدخال رقم فاكس أو هاتف على لوحة التحكم، تتغير «إعادة الاتصال» إلى «إيقاف مؤقت» على شاشة LCD. اضغط على «إيقاف مؤقت» إن أردت محلة أثناء الاتصال بأرقام، مثل الوصول إلى الرموز وأرقام بطاقات الائتمان. يمكنك أيضًا تخزين التوقف المؤقت عند إعداد العناوين.
Tel (هاتف) / R	-	-	-	يتغير الهاتف إلى R عند تحديد PBX كرمز خط الهاتف يمكنك استخدام R للحصول على إمكانية الوصول إلى خارج الخط أو نقل مكالمة إلى جهاز ملحق آخر عند الاتصال بـ PBX.
Address book (دفتر العناوين)	 Search (بحث)	-	-	قم بالبحث ضمن «دفتر العناوين».
Edit (تحرير)	Add New Address (أضف عنوانًا جديدًا) Setup Groups (إعداد المجموعات) Change (تغيير) Delete (حذف)	Add New Address (أضف عنوانًا جديدًا) Setup Groups (إعداد المجموعات) Change (تغيير) Delete (حذف)	Name (الاسم)	قم بتخزين أرقام «دفتر العناوين» وإعداد أرقام جماعية للبحث وتغيير أرقام «دفتر العناوين» وحذفها.
			Address (عنوان)	
			Add/ Delete (إضافة/حذف)	
			(تحديد العنوان)	
			(تحديد العنوان)	
(تحديد دفتر العناوين)	Apply (تطبيق)	-	-	ابدأ في إرسال فاكس باستخدام «دفتر العناوين».
Call History (سجل المكالمات)	Outgoing Call (مكالمة صادرة)	(تحديد مكالمة صادرة)	Apply (تطبيق) Edit (تحرير)	حدد رقم من محفوظات «المكالمات الصادرة» ثم أرسل فاكسًا إليه أو إضافته إلى «دفتر العناوين» أو حذفه.
Fax Start (بدء تشغيل الفاكس)	-	-	-	أرسل فاكس.
Options (خيارات)	Fax Resolution (دقة الفاكس)	-	-	قم بتعيين الدقة للفاكسات الصادرة.
	Contrast (التباين)	-	-	اضبط التباين.
	2-sided Fax (فاكس على الوجهين)	-	-	قم بتعيين تنسيق المسح الضوئي على الوجهين.
	Glass Scan Size (حجم زجاج المسح الضوئي)	-	-	اضبط منطقة المسح الضوئي لزجاج الماسحة الضوئية على حجم المستند.
Broadcasting (بث)	Add Number (رقم إضافة)	Add Number (رقم إضافة)	Add Number (إضافة رقم)	أرسل رسالة الفاكس ذاتها إلى أكثر من رقم فاكس واحد.
			Add from Address book (إضافة من دفتر العناوين)	
			Search in Address book (بحث في دفتر العناوين)	

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
Options (خيار)	Delayed Fax (فاكس مؤجل)	Delayed Fax (فاكس مؤجل)	-	تم بتعيين الوقت في اليوم الذي يتم فيه إرسال الفاكسات المؤجلة.
		Set Time (ضبط الوقت)	-	
	Real Time TX (إرسال فوري بدون حفظ)	-	-	أرسل فاكس بدون استخدام الذاكرة.
	Coverpage Setup (إعداد صفحة الغلاف)	Coverpage Setup (إعداد صفحة الغلاف)	-	اضبط الجهاز لإرسال صفحة الغلاف التي قمت ببرمجتها مسبقًا بشكل تلقائي.
		Coverpage Note (رسالة صفحة الغلاف)	-	
		Total Pages (إجمالي الصفحات)	-	
	Overseas Mode (وضع الاتصال الدولي)	-	-	تم بالتعيين على On (تشغيل) إذا كنت تواجه صعوبة في إرسال الفاكسات عند السفر.
Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	Set New Default (تعيين إعداد افتراضي جديد)	-	-	احفظ الإعدادات كافتراضية.
	Factory Reset (إعادة تعيين إعدادات المصنع)	-	-	تم باستعادة جميع الإعدادات مرة أخرى إلى إعدادات المصنع.
	-	-	-	احفظ الإعدادات الحالية كاختصار.

Fax (الفاكس) (عند تشغيل معاينة الفاكس)



المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
Sending Faxes (إرسال فاكسات)	Redial (إعادة تدوير القرص الهاتف / إيقاف مؤقت)	-	-	إعادة الاتصال بآخر رقم. عند إدخال رقم فاكس أو هاتف على لوحة التحكم، تتغير «إعادة الاتصال» إلى «إيقاف مؤقت» على شاشة LCD. اضغط على «إيقاف مؤقت» إن أردت محلة أثناء الاتصال بأرقام، مثل الوصول إلى الرموز وأرقام بطاقات الائتمان. يمكنك أيضًا تخزين التوقف المؤقت عند إعداد العناوين.
	Tel (هاتف) / R	-	-	يتغير الهاتف إلى R عند تحديد PBX كنوع خط الهاتف يمكنك استخدام R للحصول على إمكانية الوصول إلى خارج الخط أو نقل مكالمة إلى جهاز ملحق آخر عند الاتصال بـ PBX.
	Address book (دفتر العناوين)	-	-	حدد عنوان المستلم من «دفتر العناوين».
	Call History (سجل المكالمات)	-	-	حدد رقم من محفوظات «المكالمات الصادرة» ثم أرسل فاكس إليه أو إضافته إلى «دفتر العناوين» أو حذفه.
	Fax Start (بدء تشغيل الفاكس)	-	-	أرسل فاكس.
	Options (خيار)	-	-	حدد إعداداتك.
	Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	-	-	احفظ الإعدادات الحالية كاختصار.
Received Faxes (الفاكسات المستلمة)	Print/Delete (طباعة/حذف)	Print All (New Faxes) (طباعة الكل (فاكسات جديدة))	-	طباعة الفاكسات المستلمة الجديدة.
		Print All (Old Faxes) (طباعة الكل (فاكسات قديمة))	-	طباعة الفاكسات المستلمة القديمة.

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
Received Faxes (الفاكسات المستلمة)	Print/Delete (طباعة/حذف)	Delete All (New Faxes) (حذف الكل فاكسات جديدة)	-	احذف الفاكسات المستلمة الجديدة.
		Delete All (Old Faxes) (حذف الكل فاكسات قديمة)	-	احذف الفاكسات المستلمة القديمة.
Address Book دفتر (العناوين)	-	-	-	حدد عنوان المستلم من «دفتر العناوين».
Call History سجل (المكالمات)	-	-	-	حدد رقم من مخطوطات «المكالمات الصادرة» ثم أرسل فاكسا إليه أو إضافته إلى «دفتر العناوين» أو حذفه.

Copy (نسخ) 

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Mono Start (أحادي) بدء تشغيل	-	-	إنشاء نسخة نطاق أحادية اللون أو رمادية.
Colour Start (الألوان) بدء	-	-	قم بإجراء نسخة بالألوان.
ID	-	-	قم بعمل نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بك.
< (المزيد من خيارات النسخ)	Receipt (استلام)	Mono Start (أحادي) بدء تشغيل	قم بتعيين إعدادات النسخ المعينة مسبقًا للاستلام.
		Colour Start (بدء الألوان)	
		ID	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
		< (المزيد من خيارات النسخ)	
		Options (خيار)	
Normal (عادي)		Mono Start (أحادي) بدء تشغيل	قم بتعيين إعدادات النسخ المعينة مسبقًا للوضع العادي.
		Colour Start (بدء الألوان)	
		ID	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
		< (المزيد من خيارات النسخ)	
		Options (خيار)	
2in1 (ID) طباعة صفتين على ورقة واحدة (بطاقة الهوية)		Mono Start (أحادي) بدء تشغيل	قم بتعيين إعدادات النسخ المعينة مسبقًا لوضع 2 في 1 (بطاقة الهوية).
		Colour Start (بدء الألوان)	
		ID	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
		< (المزيد من خيارات النسخ)	
		Options (خيار)	
2in1 (2 في 1)		Mono Start (أحادي) بدء تشغيل	قم بتعيين إعدادات النسخ المعينة مسبقًا لوضع 2 في 1.
		Colour Start (بدء الألوان)	

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
< (المزيد من خيارات النسخ)	2in1 (2 في 1)	ID	تم تعيين إعدادات النسخ المعينة مسبقًا لوضع 2 في 1.
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
		< (المزيد من خيارات النسخ)	
		Options (خيار)	
	2sided(1⇒2) (الوجهين 1-2) على	Mono Start (بدء تشغيل أحادي)	تم تعيين إعدادات النسخ المعينة مسبقًا لوضع النسخ على الوجهين (2⇒1).
		Colour Start (بدء الألوان)	
		ID	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
		< (المزيد من خيارات النسخ)	
		Options (خيار)	
	2sided(2⇒2) (الوجهين 2-2) على الوجهين	Mono Start (بدء تشغيل أحادي)	تم تعيين إعدادات النسخ المعينة مسبقًا لوضع النسخ على الوجهين (2⇒2).
		Colour Start (بدء الألوان)	
		ID	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
		< (المزيد من خيارات النسخ)	
		Options (خيار)	
	Paper Save (حفظ الورق)	Mono Start (بدء تشغيل أحادي)	تم تعيين إعدادات النسخ المعينة مسبقًا لوضع «توفير الورق».
		Colour Start (بدء الألوان)	
		ID	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
		< (المزيد من خيارات النسخ)	
		Options (خيار)	
Options (خيار)	Enlarge/Reduce (تكبير/تصغير)	100%	-
		Enlarge (تكبير)	حدد نسبة التكبير للنسخة التالية.
		Reduce (تقليل)	حدد نسبة التصغير للنسخة التالية.
		Custom (25-400%) (مخصص)	أدخل نسبة التكبير أو التقليل.
	Density (كثافة)	-	اضبط الكثافة.
		-	تحديد الدرج التي سيتم استخدامه.
	Tray Use (استخدام الدرج)	-	تم بتشغيل النسخ على الوجهين أو إيقافه وحدد قلب على الحافة الطويلة أو قلب على الحافة القصيرة.
		Layout (التخطيط)	حدد خيار تخطيط الصفحة عند إجراء النسخ N في 1 على الوجهين من مستند ذي وجهين.
	sided Copy-2 (نسخ على الوجهين)	-	حدد دقة النسخ لنوع المستند الخاص بك.
		Quality (الجودة)	اضبط التباين.
	Contrast (التباين)	-	حدده لتكديس النسخ المتعددة أو فرزها.
		Stack/Sort (تجميع/فرز)	تم بإجراء نسخ N في 1 أو بطاقة الهوية 2 في 1.
	Page Layout (تخطيط الصفحة)	-	

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
Options (خيار)	Colour Adjust (ضبط الألوان)	-	ضبط ألوان النسخ.
	Remove Background Colour (إزالة لون الخلفية)	-	قم بتغيير كمية ألوان الخلفية التي تمت إزالتها.
Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	-	-	احفظ الإعدادات الحالية كاختصار.

Scan (مسح ضوئي)

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
to USB (إلى USB)	Scan Actions (إجراءات المسح)	-	-	قم بإجراء مسح ضوئي للمستندات إلى مشغل ذاكرة فلاش USB.
	Options (خيار)	Resolution (البدة)	-	
		File Type (نوع الملف)	-	
		Scan Type (نوع المسح)	-	
		sided Scan-2 (مسح من الجانبين)	-	
		Document Size (حجم المستند)	-	
		Brightness (السطوع)	-	
		Contrast (التباين)	-	
		File Name (اسم الملف)	-	
		File Name Style (نمط اسم الملف)	-	
		File Size (حجم الملف)	-	
		ADF Auto Deskew (إلغاء الانحراف التلقائي للمقم المستندات التلقائي)	-	
		Skip Blank Page (تخطي الصفحة الفارغة)	-	
		Skip Blank Page Sensitivity (حساسية الصفحة الفارغة)	-	
		Remove Background Colour (إزالة لون الخلفية)	-	
		Set New Default (تعيين إعداد افتراضي جديد)	-	
		Factory Reset (إعادة تعيين إعدادات المصنع)	-	
	Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	-	-	
	Start (إنهاء)	-	-	
to PC (بجهاز الكمبيوتر)	to File (إلى الملف)	Scan Actions (إجراءات المسح)	-	للمسح الضوئي للمستندات وحفظها في مجلد على الكمبيوتر.

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
المستوى 3 to PC (بجهاز الكمبيوتر)	File to (إلى الملف)	(تحديد USB أو PC)	Options (خيار)	للمسح الضوئي للمستندات وحفظها في مجلد على الكمبيوتر.
			Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
			Start (ابداً)	
المستوى 3 to OCR (إلى برنامج التعرف على الأحرف المسوحة ضوئياً (OCR))	OCR to (إلى برنامج التعرف على الأحرف المسوحة ضوئياً (OCR))	Scan Actions (إجراءات المسح)	-	قم بتحويل المستند المسوح ضوئياً إلى ملف نصي قابل للتعديل.
		(تحديد USB أو PC)	Options (خيار)	
			Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
			Start (ابداً)	
المستوى 3 to Image (إلى صورة)	Image to (إلى صورة)	Scan Actions (إجراءات المسح)	-	قم بالمسح الضوئي للصور أو الرسومات في تطبيقات الرسوم الخاصة بك.
		(تحديد USB أو PC)	Options (خيار)	
			Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
			Start (ابداً)	
المستوى 3 to E-mail (إلى بريد إلكتروني)	E-mail to (إلى بريد إلكتروني)	Scan Actions (إجراءات المسح)	-	إرسال مستند تم مسحه ضوئياً كرفق بالبريد الإلكتروني.
		(تحديد USB أو PC)	Options (خيار)	
			Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
			Start (ابداً)	
المستوى 3 to E-mail Server (إلى خادم بريد إلكتروني)	Scan Actions (إجراءات المسح)	-	-	إجراء مسح ضوئي لمستند أحادي اللون أو مستند ملون إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تريده.
		-	-	
		-	-	
	Address book دفتر (العناوين)		-	
			Search (بحث)	
			Edit (تحرير)	
	Next (التالي)	Destinations (الوجهة)	-	
			Options (خيار)	
			Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	
		Start (ابداً)	-	
			-	
			-	

المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	المستوى 6	الأوصاف
to E-mail Server (إلى خادم بريد إلكتروني)	Destinations (الوجهة)	(تحديد العنوان)	-	إجراء مسح ضوئي لمستند أحادي اللون أو مستند ملون إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تريده.
to My E-mail (إلى بريدك الإلكتروني)	-	-	-	إجراء مسح ضوئي لمستند أحادي اللون أو مستند ملون إلى عنوان بريدك الإلكتروني.
to FTP/SFTP (FTP/SFTP)	Scan Actions (إجراءات المسح)	-	-	أرسل البيانات المسحوبة ضوئياً عن طريق FTP/SFTP.
	(تحديد اسم ملف التعريف)	Options (خيار)	-	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	-	
		Start (ابداً)	-	
to Network (إلى شبكة)	Scan Actions (إجراءات المسح)	-	-	أرسل البيانات المسحوبة ضوئياً إلى خادم CIFS على الشبكة المحلية أو على الإنترنت.
	(تحديد اسم ملف التعريف)	Options (خيار)	-	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	-	
		Start (ابداً)	-	
to My Folder (مجلدي)	-	-	-	إرسال البيانات المسحوبة ضوئياً إلى المجلد الخاص بك في خادم CIFS على شبكتك المحلية أو على الإنترنت.
to SharePoint (SharePoint)	Scan Actions (إجراءات المسح)	-	-	أرسل البيانات المسحوبة ضوئياً عن طريق خادم SharePoint®.
	(تحديد اسم ملف التعريف)	Options (خيار)	-	
		Save as Shortcut (حفظ كاختصار)	-	
		Start (ابداً)	-	
to Web (إلى الويب)	-	-	-	قم بتحميل البيانات المسحوبة ضوئياً إلى خدمة داخلية.
WS Scan (مسح لخدمات الويب) (يظهر عند تثبيت الماسح الضوئي لخدمات الويب، الذي يظهر على مستكشف الشبكة الخاص بالكمبيوتر.)	Scan Actions (إجراءات المسح)	-	-	قم بإجراء مسح ضوئي للبيانات باستخدام بروتوكول خدمة الويب.
	Scan (مسح ضوئي)	-	-	
	Scan for E-mail (مسح للبريد الإلكتروني)	-	-	
	Scan for Fax (مسح للفاكس)	-	-	
	Scan for Print (مسح للطباعة)	-	-	

Secure Print (طباعة آمنة)



المستوى 2	المستوى 3	المستوى 4	الأوصاف
Secure Print (طباعة آمنة)	(تحديد مستخدم)	(تحديد محمية طباعة آمنة)	يمكنك طباعة البيانات المخزنة في ذاكرة الجهاز عند إدخال كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام. يتم التنشيط فقط عندما يتضمن الجهاز بيانات طباعة آمنة.

Web (الويب)



المستوى 2	الأوصاف
Web (الويب)	قم بتوصيل جهاز Brother بخدمة الإنترنت.



المستوى 2	الأوصاف
Apps (التطبيقات)	قم بتوصيل جهاز Brother بخدمة تطبيقات Brother.

USB



المستوى 2	المستوى 3	الأوصاف
USB	Scan to USB (المسح الضوئي إلى USB)	قم بإجراء مسح ضوئي للمستندات إلى مشغل ذاكرة فلاش USB.
	Direct Print (الطباعة المباشرة)	طباعة البيانات مباشرة من محرك أقراص USB المحمول.

(اختصارات)



المستوى 3	المستوى 4	المستوى 5	الأوصاف
المستوى 3 Add Shortcut (أضف قائمة مختصرة)	Copy (نسخ)	-	حدد الإعدادات التي تريدها.
	Fax (الفاكس)	-	حدد الإعدادات التي تريدها.
	Scan (مسح ضوئي)	to File (إلى الملف)	قم بإجراء مسح ضوئي لمستند أحادي اللون أو مستند ملون إلى الكمبيوتر.
		to OCR (إلى برنامج التعرف على الأحرف المسوحة ضوئياً (OCR))	قم بتحويل المستند المسوح ضوئياً إلى ملف نصي قابل للتعديل.
		to Image (إلى صورة)	قم بالمسح الضوئي لصورة بالألوان في تطبيق الرسومات.
		to USB (إلى USB)	قم بإجراء مسح ضوئي للمستندات إلى مشغل ذاكرة فلاش USB.
		to E-mail (إلى بريد إلكتروني)	قم بالمسح الضوئي لمستند أحادي اللون أو بالألوان في تطبيق البريد الإلكتروني.
		to E-mail Server (إلى خادم بريد إلكتروني)	إجراء مسح ضوئي لمستند أحادي اللون أو مستند ملون إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تريده.
		to Network (إلى شبكة)	أرسل البيانات المسوحة ضوئياً إلى خادم CIFS على الشبكة المحلية أو على الإنترنت.
		to FTP/SFTP (إلى FTP/SFTP)	أرسل البيانات المسوحة ضوئياً عن طريق FTP/SFTP.
		to SharePoint (إلى SharePoint)	أرسل البيانات المسوحة ضوئياً عن طريق خادم SharePoint®.
	Web (الويب)	-	قم بتوصيل جهاز Brother بخدمة الإنترنت. ربما تمت إضافة خدمات الويب وربما تم تغيير أسماء الخدمة من قبل المزود منذ نشر هذا المستند. انتقل إلى صفحة Manuals الخاصة بطرازك في Brother Solutions Center على الموقع support.brother.com لتنزيل Connect Guide (دليل الاتصال عبر الويب).
تظهر هذه القوائم عند الضغط على كل اسم اختصار لمدة ثانيتين.	Apps (التطبيقات)	-	قم بتوصيل جهاز Brother بخدمة تطبيقات Brother.
	Rename (إعادة تسمية)	-	قم بتغيير اسم الاختصار.
	Edit (تحرير)	-	قم بتغيير إعدادات الاختصار.
	Delete (حذف)	-	احذف الاختصار.
	Register Card/NFC (تسجيل بطاقة/NFC)	-	تعيين اختصار لبطاقة الهوية.
	Delete Card/NFC (حذف بطاقة/NFC)	-	حذف الاختصار من بطاقة الهوية.

2 ID Copy 1 in (نسخة صفحتين في ورقة (بطاقة هوية)



المستوى 2	الأوصاف
2 ID Copy 1 in (نسخة صفحتين في ورقة (بطاقة هوية)	انسخ كلا وجهي بطاقة الهوية على صفحة واحدة.

معلومات ذات صلة



• جداول الإعدادات والميزات

تغيير إعدادات الجهاز من الكمبيوتر

- تغيير إعدادات الجهاز باستخدام أداة Web Based Management

- تغيير إعدادات الجهاز باستخدام الإعداد عن بعد

- أين يمكنني العثور على إعدادات الشبكة الخاصة بجهاز Brother الذي بجوزقي؟

تغيير إعدادات الجهاز باستخدام أداة Web Based Management

Web Based Management هي أداة تستخدم مستعرض ويب قياسيًا لإدارة جهازك باستخدام بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) أو بروتوكول نقل النص التشعبي عبر طبقة مأخذ التوصيل الآمنة (HTTPS).

- ما المقصود بالإدارة المستندة إلى الويب؟
- الوصول إلى أداة Web Based Management
- تعيين كلمة مرور تسجيل الدخول للإدارة المستندة إلى الويب

ما المقصود بالإدارة المستندة إلى الويب؟

الإدارة المستندة إلى الويب هي أداة مساعدة تستخدم مستعرض ويب قياسي لإدارة جهازك باستخدام بروتوكول نقل النصوص الترابطية (HTTP) أو بروتوكول نقل النصوص الترابطية عبر طبقة مأخذ التوصيل الآمنة (HTTPS). اكتب عنوان IP في مستعرض الويب الخاص بك للدخول إليه وتغيير إعدادات خادم الطباعة.

• نوصي باستخدام المستعرض Microsoft® Internet Explorer® 11 لنظام التشغيل Windows® و Safari 9 لنظام التشغيل Mac. تأكد من تمكين JavaScript و«ملفات تعريف الارتباط» دائماً في أي مستعرض تستخدمه.

• يجب أن تستخدم بروتوكول TCP/IP على شبكتك وأن تمتلك عنوان IP صالح ومبرمج على خادم الطباعة والكمبيوتر الخاص بك.

XXX -XXXX

Please configure the password >>

brother

Brother Solutions Center

General Address Book Fax Copy Print Scan Administrator Network

Bottom

► Status

Auto Refresh Interval

Maintenance Information

Lists/Reports

Find Device

Contact & Location

Sleep Time

Auto Power Off

Volume

Panel

Notice Settings

Status

Device Status Ready

Automatic Refresh ☒ Off ☐ On

Toner Level

BK C M Y

Web Language Auto

Device Location

Contact :

Location :

• قد تختلف الشاشة الفعلية عن الشاشة الموضحة أعلاه.

معلومات ذات صلة

• تغيير إعدادات الجهاز باستخدام أداة Web Based Management

الوصول إلى أداة Web Based Management

- نوصي باستخدام بروتوكول أمان HTTPS عند تهيئة الإعدادات باستخدام أداة Web Based Management.
- عندما تستخدم HTTPS لتهيئة الأداة Web Based Management، فسيعرض المستعرض مربع حوار التحذير.

1. قم بتشغيل مستعرض الويب.

2. اكتب «http://:الخاص بالجهاز» في شريط العنوان الموجود بالمستعرض (حيث يمثل «عنوان IP الخاص بالجهاز» عنوان IP الخاص بالجهاز).

على سبيل المثال:

http://192.168.1.2

- إذا كنت تستخدم نظام اسم المجال أو إذا قمت بتكوين اسم NetBIOS، فيمكنك كتابة اسم آخر، مثل «طابعة مشتركة» بدلاً من عنوان IP.

- على سبيل المثال:

http://SharedPrinter

إذا قمت بتكوين اسم NetBIOS، فيمكنك أيضًا استخدام اسم العقدة.

- على سبيل المثال:

http://brnxxxxxxxxxxxx

يمكن العثور على اسم NetBIOS في «تقرير تهيئة الشبكة».

- في نظام التشغيل Mac، ادخل إلى الإدارة المستندة إلى الويب من خلال النقر فوق أيقونة الجهاز الموجودة على شاشة Status Monitor.

3. لا يتطلب الأمر كلمة مرور وفقًا للإعدادات الافتراضية. اكتب كلمة مرور إذا كنت قد قمت بتعيين واحدة، ثم انقر فوق .

يمكنك الآن تغيير إعدادات خادم الطابعة.

إذا قمت بتغيير إعدادات البروتوكول، فيجب عليك إعادة تشغيل الجهاز بعد النقر فوق **Submit (إرسال)** لتنشيط التهيئة.

معلومات ذات صلة

- تغيير إعدادات الجهاز باستخدام أداة Web Based Management

تعيين كلمة مرور تسجيل الدخول للإدارة المستندة إلى الويب

نوصي بتعيين كلمة مرور تسجيل الدخول لمنع الأفراد غير المرخص لهم من الوصول إلى الإدارة المستندة إلى الويب.

1. قم بتشغيل مستعرض الويب.
2. اكتب «http://عنوان IP الخاص بالجهاز» في شريط العنوان الموجود بالمستعرض (حيث يمثل «عنوان IP الخاص بالجهاز» عنوان IP الخاص بالجهاز).
على سبيل المثال:
`http://192.168.1.2`

• إذا كنت تستخدم نظام اسم المجال أو إذا قمت بتعيين اسم NetBIOS، فيمكنك كتابة اسم آخر، مثل «طابعة مشتركة» بدلاً من عنوان IP.

- على سبيل المثال:

`http://SharedPrinter`

إذا قمت بتعيين اسم NetBIOS، فيمكنك أيضًا استخدام اسم العقدة.

- على سبيل المثال:

`http://brnxxxxxxxxxxxx`

يمكن العثور على اسم NetBIOS في «تقرير تهيئة الشبكة».

- في نظام التشغيل Mac، ادخل إلى الإدارة المستندة إلى الويب من خلال النقر فوق أيقونة الجهاز الموجودة على شاشة Status Monitor.

3. لا يتطلب الأمر كلمة مرور وفقًا للإعدادات الافتراضية. اكتب كلمة مرور إذا كنت قد قمت بتعيين واحدة، ثم انقر فوق .

4. انقر فوق Administrator (المسؤول).

5. اكتب كلمة المرور التي تريد استخدامها في الحقل Enter New Password (إدخال كلمة المرور الجديدة) (8 إلى 32 حرفًا).

6. أعد كتابة كلمة المرور في الحقل Confirm New Password (تأكيد كلمة المرور الجديدة).

7. انقر فوق Submit (إرسال).

في المستقبل، في كل مرة تريد الوصول إلى الإدارة المستندة إلى الويب، اكتب كلمة المرور في الحقل Login (تسجيل الدخول)، ثم انقر فوق .

بعد تهيئة الإعدادات، قم بتسجيل الخروج بالنقر فوق .

إذا كنت لم تتم بتعيين كلمة مرور تسجيل الدخول من قبل، فإنه يمكنك تعيين كلمة مرور بالنقر فوق الزر Please configure the password (يرجى تكوين كلمة المرور) على صفحة الويب الخاصة بالجهاز.

معلومات ذات صلة

- تغيير إعدادات الجهاز باستخدام أداة Web Based Management

تغيير إعدادات الجهاز باستخدام الإعداد عن بعد

يسمح لك برنامج الإعداد عن بعد بتثبيت العديد من إعدادات جهاز Brother من الكمبيوتر. عند بدء الإعداد عن بعد، يتم تنزيل الإعدادات الموجودة على جهاز Brother إلى الكمبيوتر ويتم عرضها على الشاشة. إذا قمت بتغيير الإعدادات على الكمبيوتر، فإنه يمكنك تحميلها مباشرة إلى الجهاز.

- الإعداد عن بُعد (Windows®)

- الإعداد عن بُعد (Macintosh)

الإعداد عن بُعد (Windows®)

- إعداد جهاز Brother من الكمبيوتر الخاص بك (Windows®)
- إعداد جهاز Brother باستخدام ControlCenter4 (Windows®)
- إعداد دفتر عناوين الجهاز باستخدام ControlCenter4 (Windows®)

إعداد جهاز Brother من الكمبيوتر الخاص بك (Windows®)

في حالة تعيين Secure Function Lock على وضع التشغيل، لا يمكنك استخدام «الإعداد عن بعد».

1. قم بأحد الإجراءات التالية:

• Windows® 7

انقر فوق  (أنا) < كافة البرامج < Brother Utilities.

انقر فوق القائمة المنسدلة وحدد اسم الطراز الخاص بك (إذا لم يكن محدداً بالفعل). انقر فوق الأدوات في شريط التنقل الأيسر، ثم انقر فوق الإعداد عن بعد.


• Windows® 8, Windows® 10

ابدأ تشغيل  (Brother Utilities)، ثم انقر فوق القائمة المنسدلة وحدد اسم الطراز الخاص بك (إذا لم يكن محدداً بالفعل). انقر فوق الأدوات في شريط التنقل الأيسر، ثم انقر فوق الإعداد عن بعد.

تظهر نافذة برنامج الإعداد عن بعد.

عندما يتصل الجهاز عبر شبكة، اكتب كلمة المرور إذا لزم الأمر.

2. قم بتكوين الإعدادات حسب المطلوب.

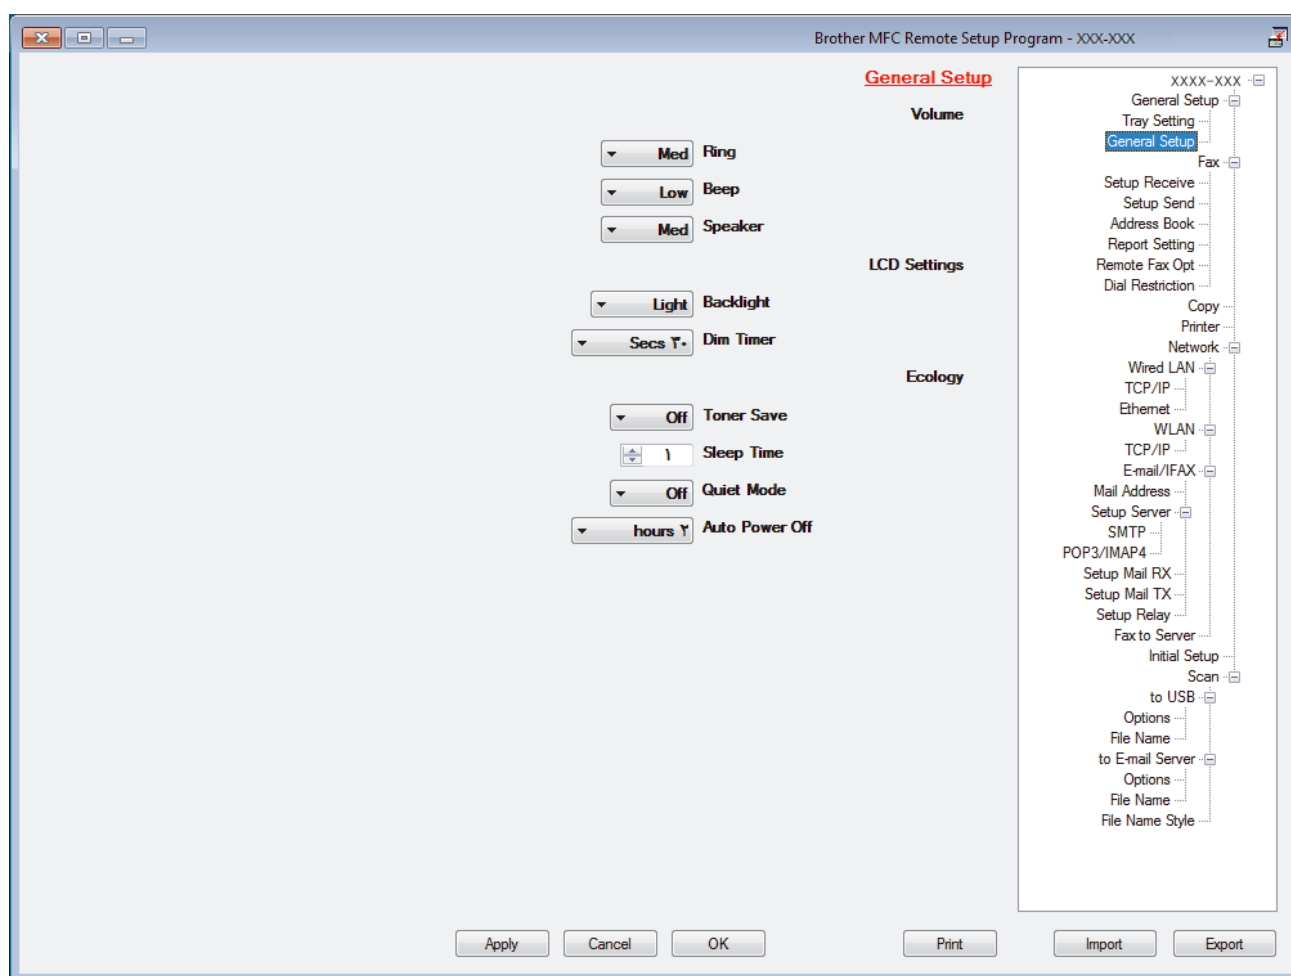

Export (تصدير)

انقر لحفظ إعدادات التكوين الحالية في أحد الملفات.

انقر فوق **Export (تصدير)** لحفظ دفتر العناوين أو جميع إعدادات الجهاز.

Import (استيراد)

انقر لاستيراد ملف وقراءة إعداداته.

Print (طباعة)

انقر لطباعة العناصر المحددة على الجهاز. لا يمكنك طباعة البيانات حتى يتم تحميلها على الجهاز. انقر فوق **Apply (تطبيق)** لتحميل البيانات الجديدة للجهاز، ثم انقر فوق **Print (طباعة)**.

OK (موافق)

انقر لبدء تحميل البيانات إلى الجهاز، ثم اخرج من برنامج الإعداد عن بعد. إذا ظهرت رسالة خطأ، فقم بتأكيد صحة البيانات الخاصة بك، ثم انقر فوق **OK (موافق)**.

Cancel (الغاء)

انقر للخروج من برنامج الإعداد عن بعد بدون تحميل البيانات إلى الجهاز.

Apply (تطبيق)

انقر لتحميل البيانات إلى الجهاز بدون الخروج من برنامج الإعداد عن بعد.

3. انقر فوق OK (موافق).

- إذا كان جهاز الكمبيوتر محمياً بجدار حماية ولا يمكنه استخدام الإعداد عن بعد، فقد تحتاج إلى تكوين إعدادات جدار الحماية لإتاحة الاتصال عبر المنافذ رقم 137 و 161.
- في حالة استخدام جدار حماية Windows® وتثبيت برنامج Brother وبرامج التشغيل من قرص التثبيت، فهذا يعني أنه قد تم تعيين إعدادات جدار الحماية اللازمة بالفعل.

معلومات ذات صلة




- الإعداد عن بُعد (Windows®)

إعداد جهاز Brother باستخدام ControlCenter4 (Windows®)

في حالة تعيين Secure Function Lock على وضع التشغيل، لا يمكنك استخدام «الإعداد عن بعد».

1. انقر فوق الرمز  (ControlCenter4) في درج المهمة، ثم انقر فوق فتح.
2. انقر فوق علامة التبويب إعدادات الجهاز.
3. انقر فوق الزر إعداد عن بعد.
4. قم بتكوين الإعدادات حسب المطلوب.

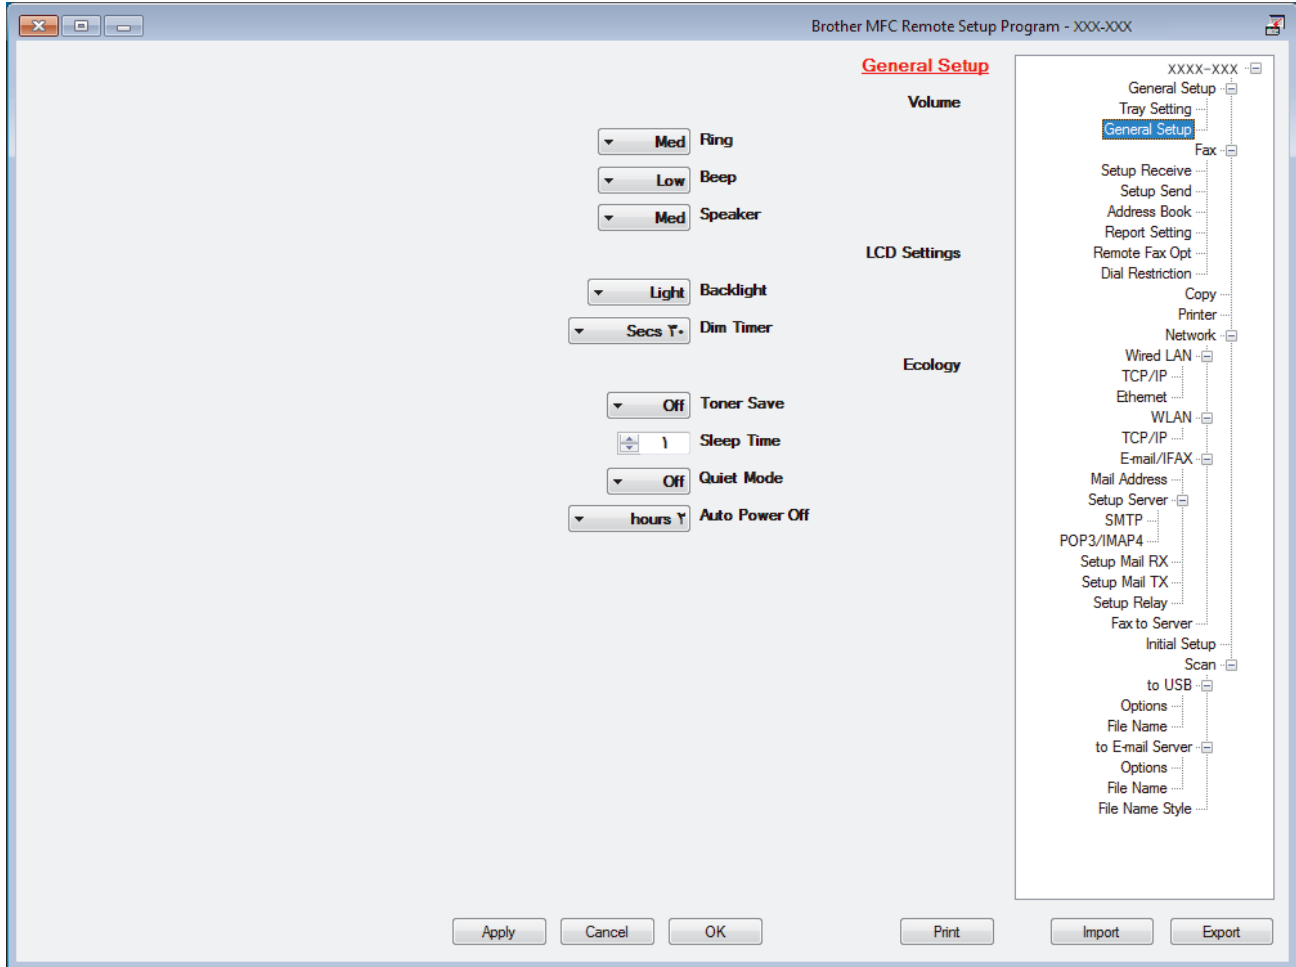

Export (تصدير)

انقر لحفظ إعدادات التكوين الحالية في أحد الملفات.

انقر فوق **Export (تصدير)** لحفظ دفتر العناوين أو جميع إعدادات الجهاز.

Import (استيراد)

انقر لاستيراد ملف وقراءة إعداداته.

Print (طباعة)

انقر لطباعة العناصر المحددة على الجهاز. لا يمكنك طباعة البيانات حتى يتم تحميلها على الجهاز. انقر فوق **Apply (تطبيق)** لتحميل البيانات الجديدة للجهاز، ثم انقر فوق **Print (طباعة)**.

OK (موافق)

انقر لتبدأ تحميل البيانات إلى الجهاز. ثم اخرج من برنامج الإعداد عن بعد. إذا ظهرت رسالة خطأ، فقم بتأكيد صحة البيانات الخاصة بك، ثم انقر فوق **OK (موافق)**.

Cancel (إلغاء)

انقر للخروج من برنامج الإعداد عن بعد بدون تحميل البيانات إلى الجهاز.

Apply (تطبيق)

انقر لتحميل البيانات إلى الجهاز بدون الخروج من برنامج الإعداد عن بعد.

5. انقر فوق **OK (موافق)**.

- إذا كان جهاز الكمبيوتر محمياً بجدار حماية ولا يمكنه استخدام الإعداد عن بعد، فقد تحتاج إلى تكوين إعدادات جدار الحماية لإتاحة الاتصال عبر المنافذ رقم 137 و 161.
- في حالة استخدام جدار حماية Windows® وتثبيت برنامج Brother وبرامج التشغيل من قرص التثبيت، فهذا يعني أنه قد تم تعيين إعدادات جدار الحماية اللازمة بالفعل.

معلومات ذات صلة



- الإعداد عن بعد (Windows®)

إعداد دفتر عناوين الجهاز باستخدام ControlCenter4 (Windows®)

استخدم الإعداد عن بُعد من خلال CC4 لإضافة أو تغيير أرقام دفتر العناوين على الكمبيوتر.

في حالة تعيين Secure Function Lock على وضع التشغيل، لا يمكنك استخدام «الإعداد عن بُعد».

1. انقر فوق الرمز  (ControlCenter4) في درج المهمة، ثم انقر فوق فتح.
2. انقر فوق علامة التبويب إعدادات الجهاز.
3. انقر فوق الزر دفتر العناوين.
4. افتح Address Book (دفتر العناوين) في نافذة الإعداد عن بُعد.
5. انقر فوق OK (موافق).

معلومات ذات صلة

• الإعداد عن بُعد (Windows®)


الإعداد عن بُعد (Macintosh)

- إعداد جهاز Brother باستخدام ControlCenter2 (Macintosh)
- إعداد دفتر عناوين الجهاز باستخدام ControlCenter2 (Macintosh)

إعداد جهاز Brother باستخدام ControlCenter2 (Macintosh)

في حالة تعيين Secure Function Lock على وضع التشغيل، لا يمكنك استخدام «الإعداد عن بعد».

1. في شريط القائمة **Finder** (البحث)، انقر فوق **Go** (تنفيذ) < **Applications** (التطبيقات) < **Brother**. ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة **(ControlCenter)**. ستظهر الشاشة **ControlCenter2**.
2. انقر فوق علامة التبويب **DEVICE SETTINGS** (إعدادات الجهاز).
3. انقر فوق الزر **Remote Setup** (إعداد عن بعد). تظهر شاشة برنامج الإعداد عن بعد.

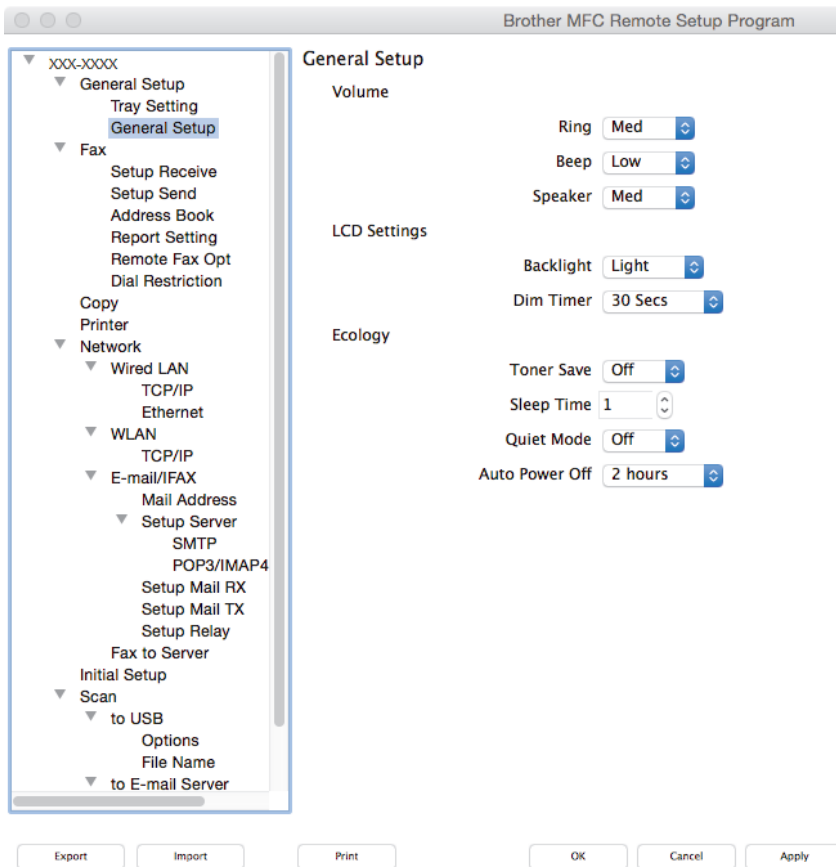

4. قم بتكوين الإعدادات حسب المطلوب.

Export (تصدير)

انقر لحفظ إعدادات التكوين الحالية في أحد الملفات.

انقر فوق **Export** (تصدير) لحفظ دفتر العناوين أو جميع إعدادات الجهاز.

Import (استيراد)

انقر لاستيراد ملف وقراءة إعداداته.

Print (طباعة)

انقر لطباعة العناصر المحددة على الجهاز. لا يمكنك طباعة البيانات حتى يتم تحميلها على الجهاز. انقر فوق **Apply** (تطبيق) لتحميل البيانات الجديدة للجهاز. ثم انقر فوق **Print** (طباعة).

OK (موافق)

انقر لتبدأ تحميل البيانات إلى الجهاز. ثم اخرج من برنامج الإعداد عن بعد. إذا ظهرت رسالة خطأ، فأدخل البيانات الصحيحة مرة أخرى. ثم انقر فوق **OK** (موافق).

Cancel (إلغاء)

انقر للخروج من برنامج الإعداد عن بعد بدون تحميل البيانات إلى الجهاز.

Apply (تطبيق)

انقر لتحميل البيانات إلى الجهاز بدون الخروج من برنامج الإعداد عن بعد.

5. عند الانتهاء، انقر فوق **OK (موافق)**.

معلومات ذات صلة



• الإعداد عن بعد (Macintosh)

إعداد دفتر عناوين الجهاز باستخدام ControlCenter2 (Macintosh)

استخدم الإعداد عن بعد من خلال ControlCenter2 لإضافة أو تغيير أرقام دفتر عناوين على الكمبيوتر.

في حالة تعيين Secure Function Lock على وضع التشغيل، لا يمكنك استخدام «الإعداد عن بُعد».

1. في شريط القائمة **Finder (البحث)**، انقر فوق **Go (تنفيذ) < Applications (التطبيقات) < Brother**، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة  **(ControlCenter)**.
2. ستظهر الشاشة **ControlCenter2**.
3. انقر فوق علامة التبويب **DEVICE SETTINGS (إعدادات الجهاز)**.
4. انقر فوق الزر **Address Book (دفتر العناوين)**.
5. يفتح **Address Book (دفتر العناوين)** في نافذة الإعداد عن بعد.
6. قم بإضافة معلومات دفتر العناوين أو تحديثها حسب المطلوب.
7. عند الانتهاء، انقر فوق **OK (موافق)**.

معلومات ذات صلة

• الإعداد عن بُعد (Macintosh)

الملحق

- المواصفات
- كيفية إدخال النصوص على جهاز Brother
- الملحقات
- معلومات مهمة عن العمر الافتراضي لخرطوشة الحبر
- الملحقات
- أرقام Brother

المواصفات

المواصفات العامة

• الليزر	نوع الطابعة		
• طابعة ليزر إلكتروفوتوغرافية	طريقة الطابعة		
• (MFC-L8690CDW/MFC-L9570CDW) 1 جيجابايت	القياسية	سعة الناكرة	
• (MFC-L8690CDW) شاشة لمس LCD TFT مقاس 3.7 بوصات (93.4 ملم) ملونة ¹ • (MFC-L9570CDW) شاشة لمس LCD TFT مقاس 7.0 بوصات (164.9 ملم) ملونة ¹	LCD (شاشة بلورات سائلة)		
• 220 - 240 فولت من التيار المتردد 50/60 هرتز	مصدر الطاقة		
• حوالي 1,230 وات	النزوة	استهلاك الطاقة (المتوسط)	
• حوالي 580 وات عند 25 درجة مئوية	الطابعة ²		
• حوالي 340 وات عند 25 درجة مئوية	الطابعة (الوضع الصامت) ²		
• حوالي 550 وات عند 25 درجة مئوية	النسخ ²		
• حوالي 350 وات عند 25 درجة مئوية	النسخ (الوضع الصامت) ²		
• حوالي 70 وات عند 25 درجة مئوية	الجاهزية ²		
• حوالي 10 وات	السكون ²		
• (MFC-L8690CDW) حوالي 1.4 وات • (MFC-L9570CDW) حوالي 1.7 وات	السكون العميق ²		
• حوالي 0.03 وات	وضع إيقاف التشغيل ^{2 3 4}		
الوحدة: ملم	الأبعاد		
• (MFC-L8690CDW) 435 : * 539 : ** 526 : *** • (MFC-L9570CDW) 495 : * 549 : ** 526 : ***	(عرض مخطط نموذجي)		
• (MFC-L8690CDW) 28.7 كجم • (MFC-L9570CDW) 30.2 كجم	الأوزان (بالإضافة إلى المرفقات)		

مستوى الضوضاء	ضغط الصوت	الطباعة	• 49 = LpAm ديسيبل (سمعي)	
		الطباعة (الوضع الصامت)	• 44 = LpAm ديسيبل (سمعي)	
		الجاهزية	• = LpAm صامت	
	طاقة الصوت	الطباعة	أحادي اللون	• 6.55 = LWAd بل (سمعي)
			اللون	• 6.56 = LWAd بل (سمعي)
		الطباعة (الوضع الصامت)	أحادي اللون	• 6.00 = LWAd بل (سمعي)
			اللون	• 6.00 = LWAd بل (سمعي)
		الجاهزية	• = LWAd صامت	
		درجة الحرارة	التشغيل	• 10 إلى 32 درجة مئوية
	التخزين		• 0 إلى 40 درجة مئوية	
الرطوبة	التشغيل	• من 20 إلى 80% (دون تكاثف)		
	التخزين	• من 10 إلى 90% (دون تكاثف)		
ADF (وحدة تغذية المستندات التلقائية)			• (MFC-L8690CDW) حتى 50 ورقة	
			• (MFC-L9570CDW) حتى 80 ورقة	
			للحصول على أفضل النتائج نوصي بالتالي:	
			• درجة الحرارة: 20 إلى 30 درجة مئوية	
			• الرطوبة: 50 إلى 70%	
			• الورق: 80 جم/م ²	

1 مقبسة قفرياً

2 توصيلات USB بالكمبيوتر

3 تم القياس وفقاً للمعيار IEC 62301 الإصدار 2.0

4 يختلف معدل استهلاك الطاقة قليلاً حسب بيئة الاستخدام.

مواصفات حجم المستند

حجم المستند	عرض ملقم المستندات التلقائي	• 105 إلى 215.9 ملم
	طول ملقم المستندات التلقائي	• 147.3 إلى 355.6 ملم
	عرض زجاج الماسح الضوئي	• الحد الأقصى 215.9 ملم
	طول زجاج الماسح الضوئي	• (MFC-L8690CDW) الحد الأقصى 300 ملم • (MFC-L9570CDW) الحد الأقصى 355.6 ملم

مواصفات وسائط الطباعة

إدخال الورق	درج الورق (قياسي)	• ورق عادي، ورق ذو رأسية، ورق ملون، ورق رقيق، ورق معاد تدويره
	حجم الورق	• A4، Letter، A5، A5 (حافة طويلة)، A6، Executive، Legal، Folio، Mexico
	وزن الورق	• 60 إلى 105 جم/م ²
	السعة القصوى لكمية الورق	• حتى 250 ورقة بوزن 80 جم/م ² من الورق العادي

إدخال الورق	الدرجة متعددة الأغراض (درجة متعددة الأغراض)		نوع الورق	ورق عادي، ورق ذو رأسية، ورق ملون، ورق رقيق، ورق سميك، ورق أكثر سمكاً، ورق معاد تدويره، ورق مقوى، ملصق، مطروف، مطروف رقيق، مطروف سميك، ورق لامع
			حجم الورق	- العرض: 76.2 إلى 215.9 ملم - الطول: 127 إلى 355.6 ملم - مطروف: COM-10. DL. C5. Monarch
			وزن الورق	60 إلى 163 جم/م²
			السعة القصوى لكثافة الورق	- حتى 50 ورقة بوزن 80 جم/م² من الورق العادي - مطروف: 10 مطايف حتى سمك 10 ملم
درجة الورق 2، 3، و 4 (اختياري) ¹			نوع الورق	ورق عادي، ورق ذو رأسية، ورق ملون، ورق رقيق، ورق معاد تدويره
			حجم الورق	A4. Letter. A5. Executive. Legal. Folio. Mexico Legal
			وزن الورق	60 إلى 105 جم/م²
			السعة القصوى لكثافة الورق	- LT-330CL حتى 250 ورقة بوزن 80 جم/م² من الورق العادي - LT-340CL حتى 500 ورقة بوزن 80 جم/م² من الورق العادي
إخراج الورق ²	درجة الإخراج للطباعة المواجهة للأسفل			
	درجة الإخراج للطباعة المواجهة للأسفل			
على الوجهين			نوع الورق	ورق عادي، ورق ذو رأسية، ورق ملون، ورق رقيق، ورق معاد تدويره، ورق لامع
			حجم الورق	A4
			وزن الورق	60 إلى 105 جم/م²

¹ أقصى عدد للأدراج السفلية: حتى ثلاثة LT-330CL أدراج سفلية أو حتى درجتين سفليتين في أية تركيبات أخرى

² بالنسبة للملصقات، نوصي بإزالة الأوراق المطبوعة من درج إخراج الورق مباشرة بعد خروجها من الجهاز لتجنب احتمالية حدوث تاليف.

مواصفات الفاكس

التوافق	• ITU-T Super Group 3
نظام الترميز	• MH / MR / MMR / JBIG
سرعة المودم	• 33600 بت/ثانية (مع الرد الآلي)
استلام الطباعة على الوجهين	• نعم
الإرسال التلقائي للطباعة على الوجهين	• نعم (من ملقم المستندات التلقائي)
عرض المسح الضوئي	• الحد الأقصى 208 ملم
عرض الطباعة	• الحد الأقصى 208 ملم
تدريج الرمادي	• 8 بت / 256 مستوى
الدقة	• 203 نقطة لكل بوصة
	• قياسي: 98 نقطة لكل بوصة
	• دقيق: 196 نقطة لكل بوصة
	• فائق الدقة: 392 نقطة لكل بوصة
	• صورة: 196 نقطة لكل بوصة
دفتر العناوين	• 300 موقع
المجموعات	• حتى 20
البث	• 350 موقع
إعادة الاتصال التلقائية	• 3 مرات بفواصل 5 دقائق

الإرسال من الناكزة	• حتى 500 صفحة ¹
الاستلام في حالة فناء الورق	• حتى 500 صفحة ¹

¹ تشير 'الصفحات' إلى 'ITU-T Test Chart #1' (رسالة عمل نموذجية، دقة قياسية، رمز JBIG).

مواصفات النسخ

عرض النسخ	• الحد الأقصى 210 ملم
النسخ التلقائي على الوجهين	• نعم (من ملقم المستندات التلقائي)
فرز النسخ	• نعم
تجميع النسخ	• حتى 999 صفحة
تكبير/تصغير	• 25 إلى 400% (تعدل زيادة 1%)
البقعة	• الحد الأقصى 1200 x 600 نقطة لكل بوصة
انتهاء وقت النسخة الأولى ¹	• أحادي اللون
	• أقل من 16 ثواني عند 23 درجة مئوية / 230 فولت
	• اللون
	• أقل من 17 ثواني عند 23 درجة مئوية / 230 فولت

¹ من وضع الاستعداد والدرج القياسي

مواصفات الماسح الضوئي

اللون / أسود	• نعم / نعم
متوافقة مع TWAIN	• نعم (Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10) (macOS الإصدار 10.10.5, الإصدار x.10.11, الإصدار 10.12)
متوافقة مع WIA	• نعم (Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)
متوافقة مع ICA	• نعم (macOS الإصدار 10.10.5, الإصدار x.10.11, الإصدار 10.12)
عمق اللون	• 48 بت معالجة اللون (إدخال) • 24 بت معالجة اللون (إخراج)
المقياس الرمادي	• 16 بت معالجة اللون (إدخال) • 8 بت معالجة اللون (إخراج)
البقعة ¹	• ما يصل إلى 19200 × 19200 نقطة لكل بوصة (مفحمة) • ما يصل إلى 2400 × 1200 نقطة لكل بوصة (من زجاج الماسح الضوئي) • ما يصل إلى 600 × 1200 نقطة لكل بوصة (من ملقم المستندات التلقائي)
عرض المسح الضوئي	• الحد الأقصى 210 ملم
المسح الضوئي التلقائي على الوجهين	• نعم (من ملقم المستندات التلقائي)

¹ الحد الأقصى للمسح الضوئي 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة باستخدام برنامج التشغيل WIA في أنظمة التشغيل Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10 (يمكن تحديد دقة تصل إلى 19200 × 19200 نقطة لكل بوصة باستخدام الأداة المساعدة للماسح الضوئي)

مواصفات الطباعة

الطباعة التلقائية على الوجهين	• نعم
المضاهاة	• PCL6, BR-Script3, PDF إصدار 1.7, XPS إصدار 1.0
البقعة	• 600 × 600 نقطة لكل بوصة، جودة من الفئة 2400 نقطة لكل بوصة (600 × 2400)

سرعة الطباعة ^{1 2}	الطباعة على وجه واحد	أحادي اللون • ما يصل إلى 33 صفحة/دقيقة (حجم Letter) • ما يصل إلى 31 صفحة/دقيقة (حجم A4)
	اللون	• ما يصل إلى 33 صفحة/دقيقة (حجم Letter) • ما يصل إلى 31 صفحة/دقيقة (حجم A4)
الطباعة على الوجهين	أحادي اللون	• ما يصل إلى 14 جانباً/الدقيقة (حتى 7 ورقة/الدقيقة) (حجم Letter أو A4)
	اللون	• ما يصل إلى 14 جانباً/الدقيقة (حتى 7 ورقة/الدقيقة) (حجم Letter أو A4)
وقت خروج أول طباعة ³	أحادي اللون	• أقل من 15 ثوانٍ عند 23 درجة مئوية / 230 فولت
	اللون	• أقل من 15 ثوانٍ عند 23 درجة مئوية / 230 فولت

- 1 قد تتغير سرعة الطباعة وفقاً لنوع المستند الذي تقوم بطباعته.
- 2 قد تكون سرعة الطباعة أبطأ عند اتصال الجهاز بواسطة شبكة LAN لاسلكية.
- 3 من وضع «الاستعداد» والدرج القياسي

مواصفات الواحمة

USB ^{1 2}	• USB 2.0 عالي السرعة • استخدم كل واحمة USB 2.0 لا يزيد طوله عن 2.0 متر.
LAN	• 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ^{3 4}
شبكة LAN لاسلكية	• IEEE 802.11b/g/n (وضع البنية الأساسية) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC ⁵	• (MFC-L9570CDW) نعم

- 1 يحتوي جهازك على واحمة USB 2.0 عالية السرعة. كما يمكن توصيل الجهاز بكمبيوتر به واحمة USB 1.1.
- 2 لا يتم دعم منافذ USB من سمات أخرى.
- 3 مستقبلاً توصيلاً متصل (أعلى أو) e5 الفئة من مجلد مزود كل باستخدام ق
- 4 عند توصيل الجهاز بشبكة Gigabit Ethernet Network، استخدم أحمرة الشبكة المتوافقة مع مواصفات 1000BASE-T.
- 5 عند توصيل قارئ بطاقة IC خارجي، استخدم جهازاً مدعوماً برنامج تشغيل فئة HID.

مواصفات ميزة الطباعة المباشرة

الوافق	PDF الإصدار 1.7، PRN، Exif+JPEG، JPEG (تم إنشاؤه بواسطة برنامج تشغيل الطباعة)، TIFF (تم إجراء المسح الضوئي بواسطة طرز Brother)، XPS الإصدار 1.0
الواحمة	• واحمة USB المباشرة. واحدة أمامية، واحدة خلفية (MFC-L9570CDW)

البروتوكولات المدعومة وميزات الأمان

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

شبكة LAN لاسلكية

IEEE 802.11b/g/n (وضع البنية الأساسية)، IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

بروتوكولات (IPv4)

WINS/NetBIOS، DNS Resolver، mDNS، LLNMR، دقة الاسم، ARP، RARP، BOOTP، DHCP، APIPA(Auto IP) responder، LPR/LPD، Custom Raw Port/Port9100، POP3، SMTP Client، IPP/IPPS، FTP Client and Server، (طباعة) TFTP، ICMP، Web Services، عميل وخادم، CIFS Client، TELNET Server، SNMPv1/v2c/v3، HTTP/HTTPS server، SMTP Client، LDAP، IMAP4، مسح ضوئي،

بروتوكولات (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, HTTP/HTTPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3 IMAP4, (طباعة/مسح ضوئي), TFTP, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services

أمان الشبكة (السلكية)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

أمان الشبكة (اللاسلكية)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

أمان الشبكة اللاسلكية

WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) ¹, WEP 64/128 بت

الشهادة اللاسلكية

Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark, (WPATM/WPA2TM) Wi-Fi Certification Mark License, Wi-Fi CERTIFIEDTM Wi-Fi Direct

مواصفات متطلبات جهاز الكمبيوتر

وظائف البرامج وأنظمة التشغيل المدعومة

إصدار نظام التشغيل ونظام الكمبيوتر الأساسي	مواصفات جهاز الكمبيوتر الشخصي	المعالج	بالنسبة للبرامج التشغيل	مساحة القرص الثابت للتثبيت
متوازي IEEE128) (4	USB ¹	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet)	اللاسلكية 802.11b/g/n	
نظام التشغيل Windows [®]	غير متوفر	الطباعة فاكس الكمبيوتر الشخصي ⁴ مسح ضوئي	معالج 32 بتًا (86×) أو 64 بتًا (64×)	1.2 جيجابايت
				650 ميجابايت
	غير متوفر	الطباعة	معالج 64 بت (64×)	50 ميجابايت
				غير متوفر
نظام التشغيل Macintosh	غير متوفر	الطباعة فاكس الكمبيوتر الشخصي (إرسال) ⁴ مسح ضوئي	Intel [®] معالج	80 ميجابايت
				400 ميجابايت

¹ لا يتم دعم منافذ USB من جهات أخرى.

2 بالنسبة لـ WIA، الدقة 1200x1200. تُتيح الأداة المساعدة للماسح الضوئي من Brother مستويات دقة تصل إلى 19200 x 19200 نقطة لكل بوصة.

3 PaperPort™ 14SE يدعم Windows® 8.1، Windows® 8، Windows® 7، Windows® 10.

4 يدعم الفاكس عن طريق الكمبيوتر الأبيض والأسود فقط.

للحصول على أحدث تحديثات برنامج التشغيل، انتقل إلى صفحة **Downloads** الخاصة بالطراز الذي بجوزتك على **Brother Solutions Center** على العنوان support.brother.com.

تعد جميع العلامات التجارية وأسماء العلامات والمنتجات ملكية خاصة لشركتها المعنية المألفة لها.

معلومات ذات صلة



• الملحق

كيفية إدخال النصوص على جهاز Brother

- عندما يجب إدخال نص على جهاز Brother لديك، تظهر لوحة مفاتيح على شاشة LCD.
- ربما تختلف الأحرف المتوفرة وفقًا لبلدك.
- ربما يختلف تخطيط لوحة المفاتيح وفقًا للعملية التي تنفذها.



- اضغط على  للتنقل بين الأحرف والأرقام والأحرف الخاصة.

لبعض الطرز، اضغط على  لتحديد الأحرف والأرقام والأحرف الخاصة والأحرف الإضافية (مثل الأحرف المزودة بعلامات صوتية مميزة).

- اضغط على  للتنقل بين الأحرف الصغيرة والكبيرة.

- لتحريك المؤشر إلى اليسار أو اليمين، اضغط على  أو .

إدخال مسافات

- لإدخال مسافة، اضغط على Space (المساحة) أو .

إجراء التصحيحات

- إذا أدخلت أحد الأحرف بشكل خاطئ وأردت تغييره، فاضغط على  أو  لتحريك المؤشر إلى الحرف الخاطئ، ثم اضغط على . أدخل الحرف الصحيح.

- لإدخال حرف، اضغط على  أو  لتحريك المؤشر إلى المكان الصحيح، ثم أدخل الحرف.

- اضغط على  لكل حرف تريد محوه، أو اضغط مع الاستمرار في الضغط على  لمحو جميع الأحرف.

معلومات ذات صلة

- المُلحق
- تعيين معزف المخططة



الملحقات

عندما يحين موعد استبدال أحد المستلزمات مثل مسحوق الحبر أو الأسطوانة، ستظهر رسالة خطأ على لوحة التحكم بالجهاز أو في Status Monitor. لمزيد من المعلومات حول المستلزمات الخاصة بجهازك، تفضل بزيارة www.brother.com/original/index.html أو اتصل بالوكيل المحلي لشركة Brother.

سيختلف اسم طراز الإمداد حسب الدولة والمنطقة.



عناصر الملحقات	اسم طراز الملحق	العمر التقريبي (الإنتاجية من الصفحات)	الطرز القابلة للتطبيق
خرطوشة الحبر	الحبر القياسي: • أسود: TN-461BK • أزرق: TN-461C • أرجواني: TN-461M • أصفر: TN-461Y	• أسود: 3000 ورقة تقريباً 2 1 • أزرق / أرجواني / أصفر: 1800 ورقة تقريباً 2 1	MFC-L8690CDW/MFC-L9570CDW
	حبر سوبر عالي الإنتاجية: • أسود: TN-466BK • أزرق: TN-466C • أرجواني: TN-466M • أصفر: TN-466Y	• أسود: 6500 ورقة تقريباً 2 1 • أزرق / أرجواني / أصفر: 6500 ورقة تقريباً 2 1	MFC-L8690CDW/MFC-L9570CDW
	حبر فائق الإنتاجية: • أسود: TN-469BK • أزرق: TN-469C • أرجواني: TN-469M • أصفر: TN-469Y	• أسود: 9000 ورقة تقريباً 2 1 • أزرق / أرجواني / أصفر: 9000 ورقة تقريباً 2 1	MFC-L8690CDW/MFC-L9570CDW
	الحبر المضمن: (مرفق مع جهازك)	• أسود: 6500 ورقة تقريباً 2 1 • أزرق / أرجواني / أصفر: 6500 ورقة تقريباً 2 1	MFC-L8690CDW/MFC-L9570CDW
وحدة الأسطوانة	• DR-461CL	• 30000 ورقة تقريباً 3	MFC-L8690CDW/MFC-L9570CDW

عناصر الملحقات	اسم طراز الملحق	العمر التقريبي (الإنتاجية من الصفحات)	الطرز القابلة للتطبيق
وحدة الحزام 	• BU-330CL	• 50000 ورقة تقريبًا ⁴	MFC-L8690CDW/MFC-L9570CDW
علبة الحبر المستهلك 	• WT-320CL	• 50000 ورقة تقريبًا ²	MFC-L8690CDW/MFC-L9570CDW

1 تم تحديد الإنتاجية التقريبية للخرطوشة وفقًا لـ ISO/IEC 19798.

2 صفحات ذات وجه واحد بحجم A4 أو Letter

3 ما يقرب من 30000 صفحة اعتيادًا على صفحة واحدة لكل مهمة و 50000 صفحة اعتيادًا على 3 صفحات لكل مهمة [صفحات بسيطة بحجم A4/Letter]. قد يتأثر عدد الصفحات بعدة عوامل، من بينها على سبيل المثال لا الحصر نوع الوسائط وحجمها.

4 ما يقرب من 50000 صفحة اعتيادًا على صفحة واحدة لكل مهمة و 130000 صفحة اعتيادًا على 3 صفحات لكل مهمة [صفحات بسيطة بحجم A4/Letter]. قد يتأثر عدد الصفحات بعدة عوامل، من بينها على سبيل المثال لا الحصر نوع الوسائط وحجمها.

معلومات ذات صلة



• الملحق

• استبدال المستلزمات

معلومات مهمة عن العمر الافتراضي لخرطوشة الحبر

العمر الافتراضي لخرطوشة الحبر

هذا المنتج يكشف العمر الافتراضي لخراطيش الحبر باستخدام الطريقتين التاليتين:

- الاكتشاف عن طريق عدد نقاط كل لون اللازمة لإنشاء صورة
- الاكتشاف عن طريق عدد دورات بكرة المطور

بهذا المنتج وظيفة تعمل على عدد نقاط كل لون المستخدمة لطباعة كل مستند ودورات بكرة المطور الخاصة بكل خرطوشة حبر. سوف تتوقف عملية الطباعة عندما يتم بلوغ أي من الحدود القصوى. يتم تحديد الحد الأقصى فوق عدد النقاط أو الدورات اللازمة لعمل الخرطوشة بما يتوافق مع إنتاجية الصفحات المعلن عنها. هذه الوظيفة تهدف إلى تقليل احتمالية تدهور جودة الطباعة وتلف الجهاز.

هناك رسالتان تشيران إلى انخفاض مسحوق الحبر أو ضرورة استبداله: «انخفاض مسحوق الحبر» و «استبدال مسحوق الحبر».

تظهر رسالة «انخفاض مسحوق الحبر» على شاشة LCD عندما يقترب عدد النقاط أو الدورات الخاصة ببكرة المطور من العدد الأقصى. وتظهر رسالة «استبدال مسحوق الحبر» عندما يصل عدد النقاط أو الدورات الخاصة ببكرة المطور إلى العدد الأقصى.

تصحيح الألوان

قد لا يكون العدد المحسوب لدورات بكرة المطور يخص العمليات العادية فقط، مثل الطباعة والنسخ، ولكنه يخص أيضًا عمليات ضبط الجهاز، مثل معايرة الألوان وتسجيل الألوان.

معايرة الألوان (ضبط كثافة اللون)

للحصول على جودة طباعة ثابتة، فلا بد من الحفاظ على كثافة كل خرطوشة حبر عند قيمة ثابتة. إن تعذر الاحتفاظ بتوازن الكثافة بين الألوان، فيصبح اللون الخفيف غير مستقر ويصبح الإنتاج الدقيق للألوان غير متاح. قد تتغير كثافة مسحوق الحبر بسبب تغيرات كيميائية بمسحوق الحبر تؤثر على شحنتها الكهربائية وتدهور وحدة المطور ومستويات درجة الحرارة والرطوبة في الجهاز. أثناء المعايرة، يتم طباعة أنماط اختبار ضبط مستوى الكثافة على وحدة الحزام.

يتم إجراء المعايرة بشكل أساسي بالأوقات التالية:

- عندما يحدد المستخدم يدويًا المعايرة من لوحة التشغيل أو برنامج تشغيل الطباعة.
- (يُرجى إجراء المعايرة إن دعت الحاجة لتحسين كثافة اللون.)
- عند استبدال خرطوشة حبر مستعملة بأخرى جديدة.
- عندما يكتشف الجهاز تغييرًا في درجة حرارة ورطوبة الجو المحيط.
- عند بلوغ عدد معين من الصفحات المطبوعة.

تسجيل الألوان (تصحيح موضع الألوان)

في هذا الجهاز، نجد أن وحدة الأسطوانة ووحدة المطور مجهزتان على اللون الأسود (K) والأصفر (Y) والأرجواني (M) والأزرق (C). على التوالي. يتم جمع صور أربعة ألوان في صورة واحدة، والتالي قد تحدث أخطاء بتسجيل الألوان (على سبيل المثال، كيفية محاذاة صورة الأربعة ألوان). عندما تحدث أخطاء التسجيل، يتم طباعة أنماط اختبار تصحيح التسجيل على وحدة الحزام.

يتم إجراء التسجيل بشكل أساسي بالأوقات التالية:

- عندما يحدد المستخدم يدويًا التسجيل من لوحة التشغيل.
- (يُرجى إجراء التسجيل إذا دعت الحاجة لتصحيح خطأ تسجيل الألوان.)
- عند بلوغ عدد معين من الصفحات المطبوعة.

معلومات ذات صلة

- الملحق

الملحقات

قد يختلف توفر الملحقات حسب الدولة أو المنطقة. لمزيد من المعلومات حول الملحقات الخاصة بجهازك، تفضل بزيارة www.brother.com/original/index.html أو اتصل بموزع Brother أو بخدمة عملاء Brother.

اسم الطراز	العناصر	الطرز القابلة للتطبيق
LT-330CL	الدرج السفلي (250 ورقة)	• MFC-L8690CDW/MFC-L9570CDW ¹
LT-340CL	الدرج السفلي (500 ورقة)	• MFC-L8690CDW/MFC-L9570CDW ¹

¹ أقصى عدد للأدراج السفلية: حتى ثلاثة LT-330CL أدراج سفلية أو حتى درجين سفليين في أية تركيبات أخرى

معلومات ذات صلة



• الملحق

للحصول على مساعدة فنية، يجب عليك الاتصال بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي لديك.

الأسئلة المتكررة (FAQs)

يعتبر Brother Solutions Center المصدر الوحيد الذي يوفره لكل احتياجات "الجهاز". قم بتنزيل أحدث البرامج والأدوات المساعدة وقراءة الأسئلة المتكررة وتلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمعرفة كيفية الحصول على أفضل أداء من منتج Brother الذي يوزعك. يمكنك التحقق هنا أيضًا من وجود تحديثات لبرامج التشغيل من Brother.

support.brother.com

خدمة العملاء

تفضل بزيارة العنوان www.brother.com للحصول على معلومات اتصال مكتب Brother المحلي.

مواقع مراكز الخدمة

بالنسبة لمراكز الخدمة في منطقتك، اتصل بمكتب Brother المحلي. يمكن العثور على معلومات الاتصال الخاصة بمكاتب Brother على العنوان www.brother.com وتحديد دولتك.

عناوين الإنترنت

موقع ويب Brother العالمي: www.brother.com

لقراءة الأسئلة المتكررة (FAQ) والأسئلة الفنية ودعم المنتج والحصول على تحديثات برنامج التشغيل والأدوات المساعدة:

support.brother.com

معلومات ذات صلة

• الملحق



زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت
www.brother.com

تمت الموافقة على هذه الأجهزة لاستخدامها في بلد الشراء فقط. وشركات براذر المحلية أو موزعيها تدعم الأجهزة التي تم شراؤها فقط في بلدانهم.

