



線上使用說明書

MFC-L8690CDW

MFC-L8900CDW

MFC-L9570CDW

目錄

使用 Brother 機器前	1
註釋說明	2
商標	3
重要註釋	4
Brother 機器簡介	5
使用機器前	6
控制面板概觀	7
觸控式液晶螢幕概觀	8
如何導覽觸控式液晶螢幕	15
設定螢幕概述	18
設定主螢幕	19
自訂您的機器	20
獲取 Brother 公用程式 (Windows®)	21
解除安裝 Brother 軟體和驅動程式 (Windows®)	23
紙張處理	24
放入紙張	25
使用紙匣時放入和列印	26
使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印	30
紙張設定	39
變更紙張尺寸和紙張類型	40
選擇用於列印的紙匣	41
變更檢查紙張尺寸設定	42
放入文件	43
將文件放入自動進稿器 (ADF)	44
將文件放在掃描器玻璃平台上	46
不可掃描的區域和不可列印的區域	47
使用特殊紙張	48
故障排除	49
錯誤和維護訊息	50
轉移您的傳真或傳真日誌報告	55
使用 Brother Web Connect 功能時的錯誤訊息	59
文件卡紙	61
文件卡在自動進稿器的頂部	62
文件卡在原稿蓋下方	63
移除自動進稿器中卡住的小紙屑	64
卡紙	65
多功能進紙匣內發生卡紙	66
紙匣內發生卡紙	67
機器後部發生卡紙	69
機器內部發生卡紙	71
紙匣下方發生卡紙	74
列印問題	76
提高列印品質	78
電話和傳真問題	84

設定撥號音偵測	87
設定干擾和 VoIP 系統的電話線相容性	88
網路問題	89
錯誤訊息	90
使用網路連接修復工具 (Windows®)	92
我可以在哪裡找到我的 Brother 機器的網路設定？	93
我無法完成無線網路安裝設置。	94
我的 Brother 機器無法進行網路列印、掃描或 PC-FAX 接收	95
我想檢查網路裝置是否正常工作	97
Google Cloud Print 問題	98
AirPrint 問題	99
其他問題	100
查看機器資訊	102
重置 Brother 機器	103
重置功能概述	104
例行維護	105
更換耗材	106
更換碳粉匣	108
更換感光鼓元件	111
更換皮帶組	115
更換廢碳粉回收盒	118
清潔機器	122
清潔掃描器	124
清潔雷射掃描器窗口	125
清潔觸控式液晶螢幕	128
清潔電極絲	129
清潔感光鼓元件	131
清潔取紙滾軸	136
校正色彩輸出	137
重置機器的校正設定	138
修正色彩列印對齊 (色彩對位)	139
檢查零件的剩餘使用壽命	140
包裝和運輸 Brother 機器	141
更換定期維護零件	143
機器設定	144
從控制面板變更機器設定	145
如果發生斷電 (記憶體儲存)	146
一般設定	147
將您的喜好設定另存為捷徑	164
列印報告	168
設定表和功能表	171
從電腦變更機器設定	205
使用網路管理變更機器設定	206
使用遠端設定變更機器設定	210
附錄	221
規格	222
如何在 Brother 機器上輸入文字	229

■ 主頁 > 目錄

耗材	230
碳粉匣使用壽命的重要資訊	232
配件	233
Brother 公司各項服務	234

■ 使用 Brother 機器前

- [註釋說明](#)
- [商標](#)
- [重要註釋](#)

註釋說明

本使用說明書使用以下符號和慣用標記：

 警告	警告圖示表示可能導致死亡或重傷的潛在危險情況。
 注意	注意圖示表示可能導致輕微或中度傷害的潛在危險情況。
重要事項	重要事項圖示表示可能導致財產損失或產品功能喪失的潛在危險情況。
提醒	提醒特定作業環境、安裝條件或特殊使用條件。
	提示圖示用於指示有用的提示和補充資訊。
	(電氣危險) 圖示提醒您可能會發生觸電。
	(火災危險) 圖示提醒您可能會發生火災。
	(高溫) 圖示警告您切勿碰觸高溫的機器零件。
	(禁止) 圖示代表切勿執行的動作。
粗體	粗體字樣表示機器控制面板或電腦螢幕上顯示的按鍵/按鈕。
<i>斜體</i>	斜體字樣強調應當注意的要點或提示您參考相關主題。
[Courier New]	Courier New 字體表示機器的液晶螢幕上顯示的訊息。



相關資訊

- [使用 Brother 機器前](#)

商標

BROTHER 是兄弟工業株式會社的商標或註冊商標。

Microsoft、Windows、Windows Server、SharePoint、Internet Explorer、Outlook、PowerPoint、Excel、Active Directory、OneNote 和 OneDrive 是微軟公司在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

Apple、Macintosh、Safari、iPad、iPhone 和 iPod touch 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

AirPrint 和 macOS 是蘋果公司的商標。

Nuance 和 PaperPort 是 Nuance Communications 公司或其附屬公司在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

PostScript 和 PostScript 3 是 Adobe Systems Incorporated 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

Wi-Fi、Wi-Fi Alliance 和 Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

WPA、WPA2、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi Protected Setup 和 Wi-Fi Protected Setup 標識是 Wi-Fi Alliance® 的商標。

Flickr 是 Yahoo! 公司的註冊商標。

Android、Gmail、Google Cloud Print、Google Drive、Google Chrome、Chrome OS 和 Google Play 是 Google 公司的商標。要使用這些商標，需要獲取 Google 公司的許可。

Mopria® 是 Mopria Alliance 公司在美國和其他國家的註冊商標和服務標章。嚴禁未經授權的使用。

Mozilla 和 Firefox 是 Mozilla Foundation 的註冊商標。

Intel 是 Intel 公司在美國和/或其他國家的商標。

Evernote 是 Evernote 公司的商標，由 Evernote 公司授權使用。

Bluetooth 文字商標為 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，兄弟工業株式會社經過授權使用此種商標。

WordPerfect 是 Corel Corporation 和/或其子公司在加拿大、美國和/或其他國家的註冊商標。

PictBridge 是商標。

本使用說明書中提及的軟體名稱都有一份軟體許可協定，此協定指明了其相應的所有者。

Brother 產品、相關說明書和任何其他材料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。



相關資訊

- 使用 Brother 機器前

重要註釋

- 請勿在購買國以外的國家使用本產品，因其可能會違反該國的無線通訊和電源管理規定。
- 並非每個國家都可取得所有機型。
- Windows® 10 本說明書中指 Windows® 10 Home、Windows® 10 Pro、Windows® 10 Education 和 Windows® 10 Enterprise。
- Windows Server® 2008 在本說明書中指 Windows Server® 2008 和 Windows Server® 2008 R2。
- 本使用說明書中的螢幕只作說明參考之用，可能會與實際螢幕有所不同。
- 除非另有說明，否則本使用說明書中的螢幕均擷取自 Windows® 7 和 macOS v10.10.5。視乎您的作業系統，電腦上的螢幕可能會有所不同。
- 本說明書的內容及產品規格如有更改，恕不另行通知。
- 對於受制於適用出口限制的國家，並非所有功能都可用。



相關資訊

- [使用 Brother 機器前](#)

Brother 機器簡介

- [使用機器前](#)
- [控制面板概觀](#)
- [觸控式液晶螢幕概觀](#)
- [如何導覽觸控式液晶螢幕](#)
- [設定螢幕概述](#)
- [設定主螢幕](#)
- [自訂您的機器](#)
- [獲取 Brother 公用程式 \(Windows®\)](#)

使用機器前

嘗試任何列印操作前，請確認下列項目：

- 確定已安裝 Brother 軟體和驅動程式。
- USB 或網路傳輸線使用者：請確定已正確連接傳輸線。

同時列印、掃描和傳真

本機器在發送記憶體中的傳真或將傳真接收到記憶體或者將文件掃描到電腦的同時，還可從電腦進行列印。從電腦進行列印期間傳真發送不會停止。但是，當機器進行複印時或接收並列印傳真時，將暫停列印操作，等複印或傳真接收完成後再繼續列印。

防火牆 (Windows®)

如果您的電腦受防火牆保護，而您無法進行網路列印、網路掃描或 PC-FAX，則可能需要設置防火牆設定。如果您正在使用 Windows® 防火牆，並依照安裝程式中的步驟安裝了驅動程式，則已完成必要的防火牆設定。如果您正在使用其他個人防火牆軟體，請參閱軟體附帶的使用說明書或聯絡軟體製造商。




相關資訊

- [Brother 機器簡介](#)

控制面板概觀

控制面板可能會因機器型號而有所不同。

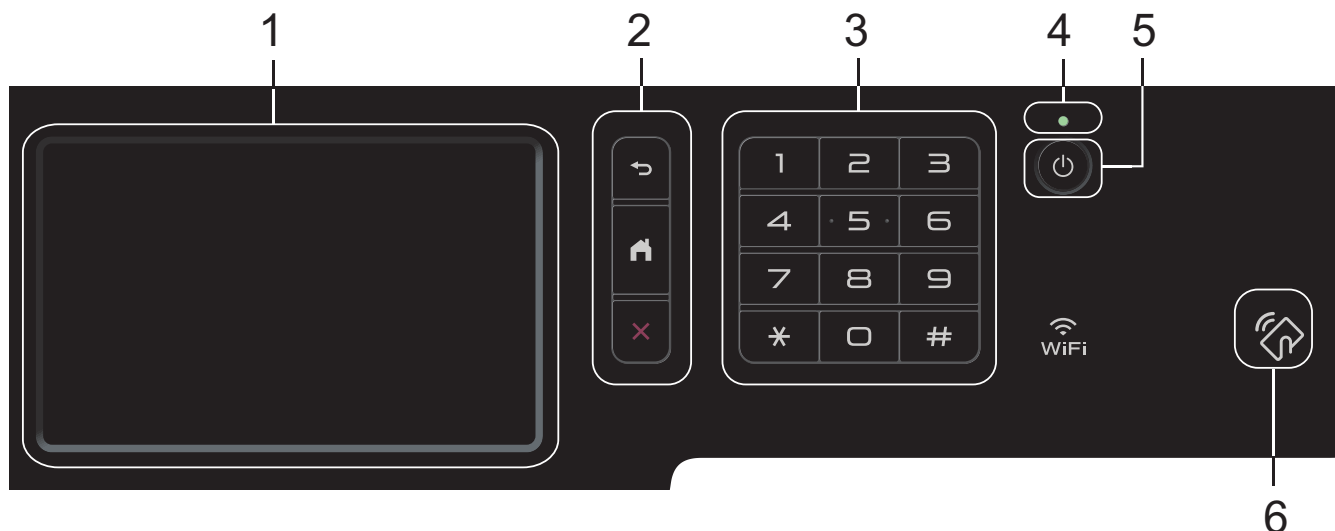

1. 觸控式液晶螢幕 (LCD)

點選觸控式螢幕上顯示的選單和選項可以進行存取。

2. 選單按鍵



(返回)

按此按鍵可返回上級選單。



(首頁)

按此按鍵可返回主螢幕。



(取消)

按此按鍵可取消操作。

3. 撥號鍵盤 (數字按鍵)

按數字按鍵可撥打電話或傳真號碼和輸入複印份數。

4. LED 電源指示燈

LED 會視機器的電源狀態而亮起。

5. 電源開關

- 按  可開啟機器。
- 按住  可關閉機器。液晶螢幕上顯示 [正在關機] 幾秒鐘後關閉。如果連接了外置電話或 TAD，它們始終可用。

6. 近場通訊通訊 (NFC) 讀取器 MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

將 IC 卡接觸到控制面板上的 NFC 讀取器，即可使用卡驗證。

如果您的 Android™ 裝置支援 NFC 功能，則可以同樣的方式列印裝置中的文件或將文件掃描到您的裝置。



相關資訊

- [Brother 機器簡介](#)

觸控式液晶螢幕概觀

MFC-L8690CDW

有兩種類型的主首頁螢幕可供您選擇：首頁螢幕和捷徑螢幕。顯示首頁螢幕時，向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶ 可顯示其他首頁螢幕。


機器閒置時，主首頁螢幕上顯示機器的狀態。顯示時，此螢幕表示您的機器已準備就緒執行下一個命令。

如果 Active Directory® 驗證或 LDAP 驗證已啟用，機器的控制面板將被鎖定。


可用功能因機器型號而有所不同。

首頁螢幕：螢幕 1


首頁螢幕可存取傳真、複印和掃描等功能。

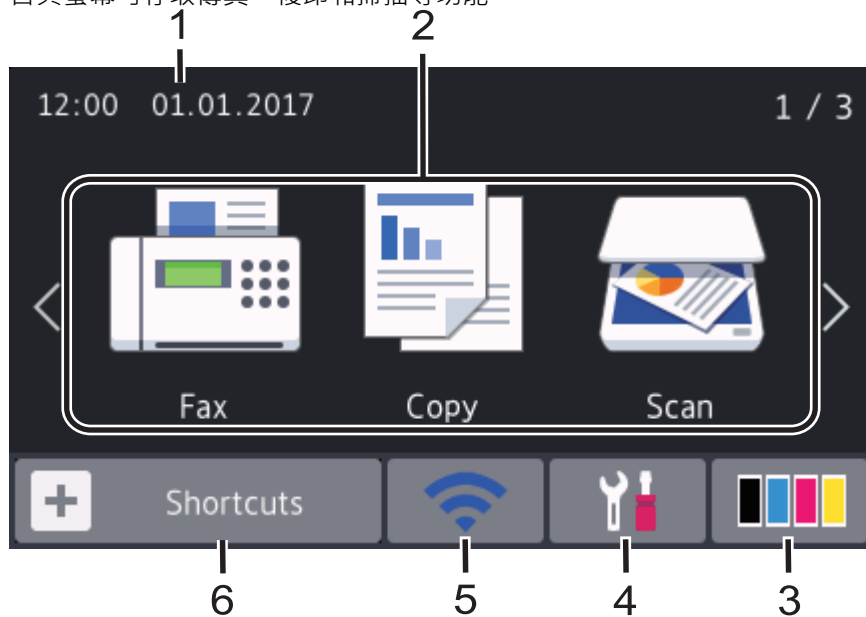

首頁螢幕：螢幕 2

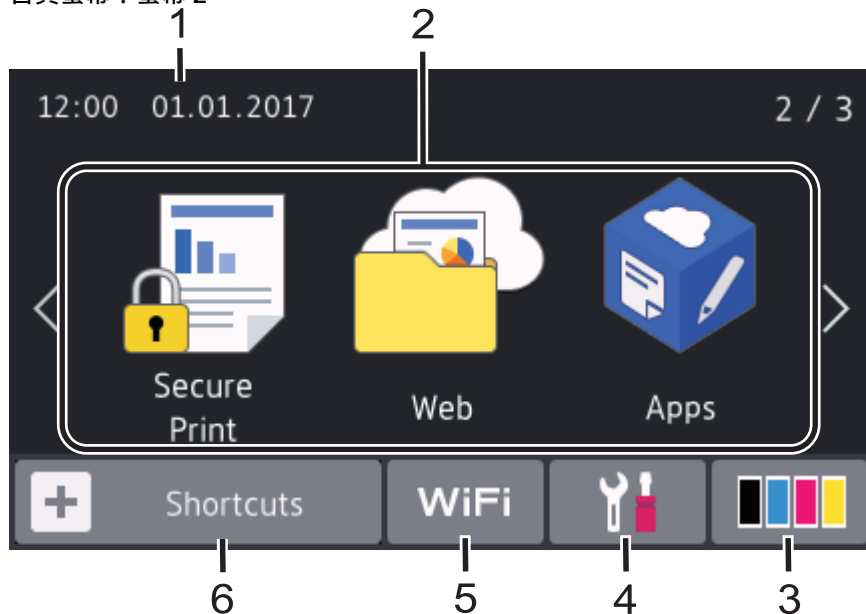

首頁螢幕：螢幕 3

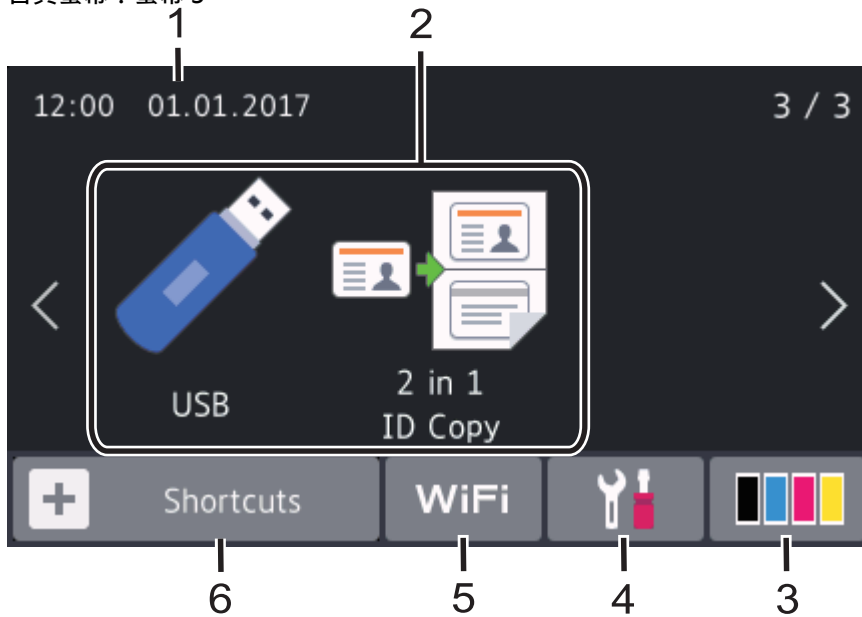


捷徑螢幕

建立發送傳真、複印、掃描和使用網站連線等常用操作的捷徑。



有八個捷徑標籤可用，每個捷徑標籤上有六個捷徑。共可設定 48 個捷徑。

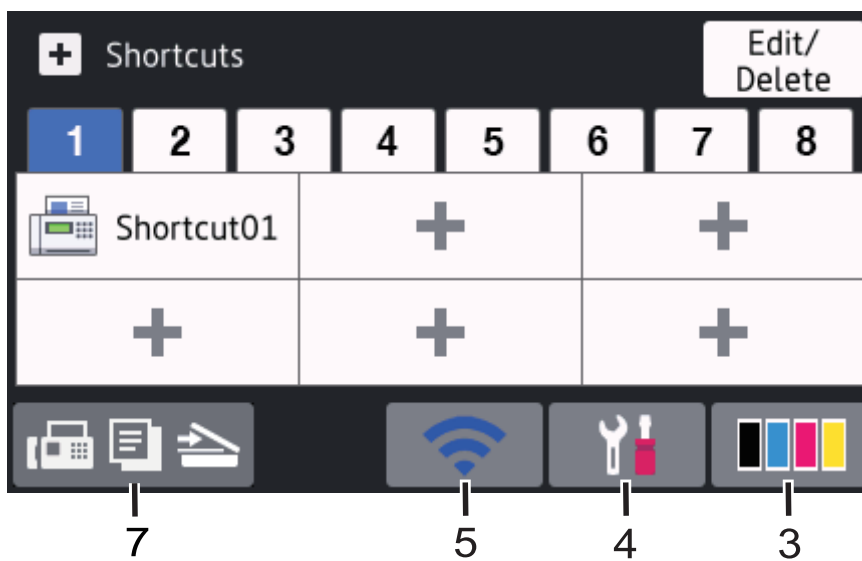

1. 日期和時間

顯示機器上設定的日期和時間。

2. 模式

-  [傳真]
按一下可存取傳真模式。
-  [複印]
按一下可存取複印模式。
-  [掃描]
按一下可存取掃描模式。
-  [保安 列印]
按一下可存取 [保安列印] 選項。

-  [網路]
按一下可將 Brother 機器連接至網際網路服務。
-  [應用程式]
按一下可將 Brother 機器連接至 Brother 應用程式服務。
-  [USB]
按一下可存取 USB 選單並選擇 [掃描至 USB] 或 [直接列印] 選項。
-  [2 合 1 ID 複印]
按一下可存取 2 合 1 ID 複印選項。

3.  (碳粉)
顯示碳粉的剩餘使用壽命。按一下可存取 [碳粉] 選單。


4.  (設定)
按一下可存取 [設定] 選單。
如果設定鎖定功能已開啟，液晶螢幕上會顯示  鎖圖示。必須解除機器鎖定後才能變更設定。

5.  或  (無線狀態)
按一下可配置無線設定。
如果您正在使用無線連接，則四格指示燈會指示目前的無線訊號強度。




6.  [捷徑]
按一下可存取 [捷徑] 螢幕。
7.  (首頁螢幕)
按一下可存取首頁螢幕。

新傳真

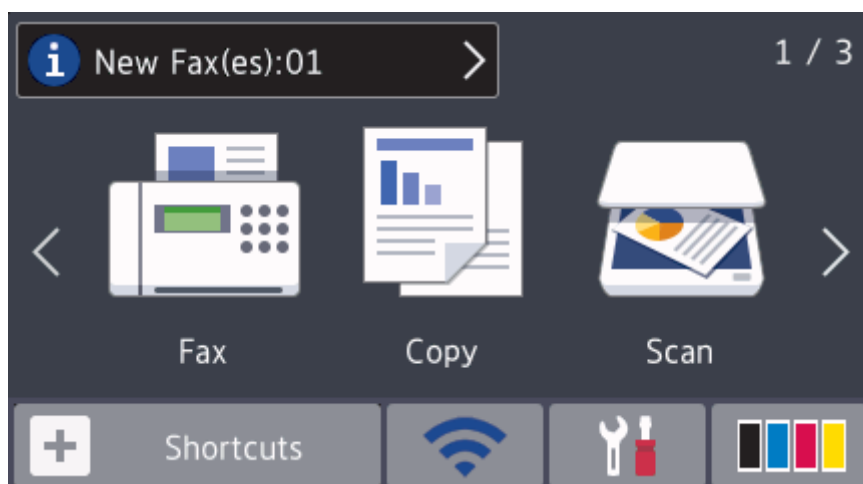

[傳真預覽] 設為 [開] 時，記憶體中已接收的新傳真的數量顯示在螢幕頂部。

警告圖示

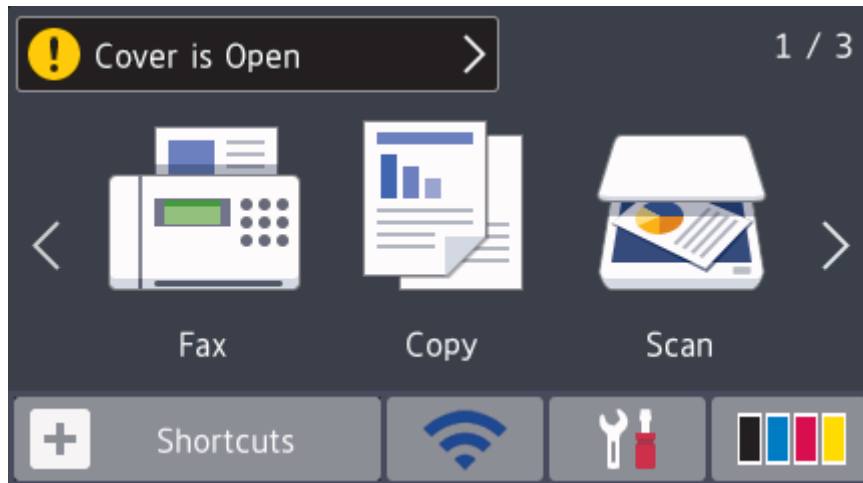

彈出錯誤或維護訊息時，顯示警告圖示 。按訊息區域查看訊息，然後按  返回主螢幕。

提醒

本產品採用 ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD 開發的字型。

MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

本機器設有八個標籤式螢幕 (亦稱為首頁螢幕)。每個首頁螢幕可容納最多八個圖示，用於各功能、機器設定和捷徑。視乎需要，首頁螢幕上總共可放置 64 個圖示。

可從首頁螢幕中選擇一個作為主螢幕。

使用 [管理設定] 選單為標籤名稱分組和重新排列圖示。



1. 日期和時間

顯示機器上設定的日期和時間。

此區域還用於顯示錯誤或維護訊息。

2. (有線區域網路狀態)

按一下可設置有線區域網路設定。

此圖示顯示目前的有線區域網路狀態。



有線區域網路停用
(灰色)



有線區域網路啟用
(白色)



未連接線纜或無線區域網路

3. 或 (無線狀態)

按一下可配置無線設定。

如果您正在使用無線連接，則四格指示燈會指示目前的無線訊號強度。



0



Max



無線區域網路停用

4. (碳粉)

顯示碳粉的剩餘使用壽命。按一下可存取 [碳粉] 選單。

5. (管理設定)

按一下可存取 [管理設定] 選單。

6. 功能圖示、設定圖示和捷徑圖示

以下說明闡述基本圖示和功能。可用功能因機器型號而有所不同。

• [所有設定]

按一下可存取機器的設定選單。

• [傳真]

按一下可存取傳真模式。

• [複印]

按一下可存取複印模式。

• [掃描]

按一下可存取掃描模式。

• [保安 列印]

按一下可存取 [保安列印] 選項。

• [USB]

按一下可存取 USB 選單並選擇 [掃描至 USB] 或 [直接列印] 選項。

• [網路]

按一下可將 Brother 機器連接至網際網路服務。

• [應用程式]

按一下可將 Brother 機器連接至 Brother 應用程式服務。

-  [2 合 1 ID 複印]

按一下可存取 2 合 1 ID 複印選項。

-  (捷徑)

按一下可存取所建立的發送傳真、複印、掃描和使用網站連線等常用操作的捷徑。

7. 標籤滾動按鍵

按一下可顯示和存取所有標籤。

8. 首頁標籤

按一下可顯示首頁螢幕。

新傳真



[傳真預覽] 設為 [開] 時，記憶體中已接收的新傳真的數量顯示在螢幕頂部。

警告圖示



彈出錯誤或維護訊息時，顯示警告圖示 。按訊息區域查看訊息，然後按  返回主螢幕。

提醒

本產品採用 ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD 開發的字型。

相關資訊

- [Brother 機器簡介](#)
- [自訂您的機器](#)

如何導覽觸控式液晶螢幕

用手指點按可操作液晶螢幕。若要顯示和存取所有選項，向左、向右、向上、向下滑動手指，或點選液晶螢幕上的 ◀▶ 或 ▲▼，以滾動顯示各選項。

以下步驟說明如何變更機器設定。在本示例中，液晶螢幕的背光燈設定從 [淺] 變更為 [中]。

重要事項

切勿用筆或手寫筆等尖銳物品點按液晶螢幕，否則可能會損壞機器。

提醒

插入電源線插頭或啟動本機器後，切勿立即觸摸液晶螢幕，否則可能會導致錯誤。

1. 按  [設定]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過此步驟。

2. 按 [所有設定]。
3. 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示 [一般設定] 選項，然後按 [一般設定]。

所有設定

一般設定

捷徑設定

傳真

打印機

網路

4. 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示 [液晶螢幕設定] 選項，然後按 [液晶螢幕設定]。

一般設定

紙匣設定

音量

液晶螢幕設定

通知設定

環保

5. 按 [背光燈]。

液晶螢幕設定

背光燈

淺

背光燈設置

30秒

6. 按 [中]。

背光燈

淺

中

深

7. 按 。

相關資訊

- [Brother 機器簡介](#)


設定螢幕概述

相關機型: MFC-L8690CDW

按  檢視液晶螢幕上的目前機器狀態。

使用設定選單存取 Brother 機器的所有設定。

可用功能因機器型號而有所不同。

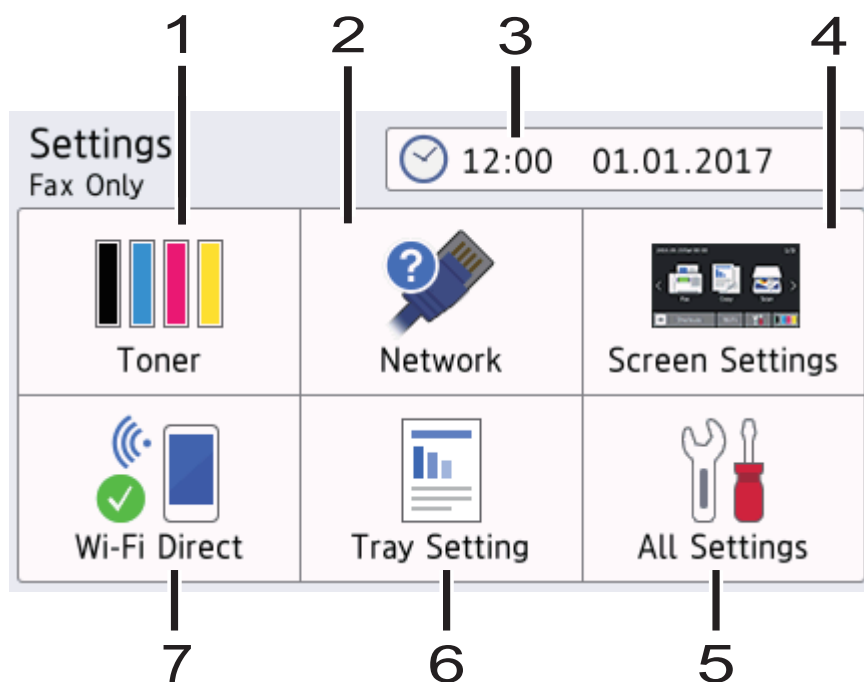

1. 碳粉

- 顯示碳粉的剩餘使用壽命。
- 按一下可存取 [碳粉] 選單。

2. 網路

- 按一下可設定網路連接。
- 如果您正在使用無線連接，則螢幕上的四格指示燈會指示目前的無線訊號強度。

3. 日期和時間

顯示機器上設定的日期和時間。
按一下可存取 [日期和時間] 選單。

4. 螢幕設定

按一下可存取 [畫面設定] 選單。

5. 所有設定

按一下可存取包含所有機器設定的選單。

6. 紙匣設定

按一下可存取 [紙匣設定] 選單。

7. Wi-Fi Direct

按一下可設定 Wi-Fi Direct 網路連接。



相關資訊

- [Brother 機器簡介](#)

設定主螢幕

相關機型: MFC-L8690CDW

將主螢幕設定為[主畫面 1]、[主畫面 2]、[主畫面 3]、[捷徑 1]、[捷徑 2]、[捷徑 3]、[捷徑 4]、[捷徑 5]、[捷徑 6]、[捷徑 7]或[捷徑 8]。

機器閒置或您按  時，觸控式螢幕將返回設定的螢幕。

1. 按  [設定] > [畫面設定] > [主畫面]。
2. 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示螢幕設定，然後按所需設定。
3. 按 。

機器將返回選定螢幕。



相關資訊

- [Brother 機器簡介](#)

自訂您的機器

相關機型: MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

按  時，機器顯示 [管理設定] 選單。若要限制存取此選單，可設定管理員密碼予以保護。



此密碼與網路管理的管理員密碼相同。

[管理設定] 選單用於自訂首頁螢幕名稱和螢幕圖示管理。

[主畫面設定] 選單和 [其他畫面設定] 選單具有下列功能：

- 重新命名首頁螢幕標籤
- 新增、刪除首頁螢幕上的圖示和調整其位置
- 設定主螢幕
- 選擇螢幕背景色
- 變更複印螢幕和掃描螢幕的預設功能

[管理設定] 選單用於管理許可和限制。

[限制管理] 選單具有下列功能：

- 使用者限制
 - 安全功能鎖
 - Active Directory 認證
 - LDAP 驗證
- 設定鎖定 (提供詳細設定)



相關資訊

- [Brother 機器簡介](#)
- [觸控式液晶螢幕概觀](#)

獲取 Brother 公用程式 (Windows®)

Brother Utilities 是一種應用程式啟動器，透過它可便捷地存取您電腦上安裝的所有 Brother 應用程式。

1. 執行下列其中一項操作：

- (Windows® 7)

按一下  (開始) > 所有程式 > Brother > Brother Utilities。

- (Windows® 8)

點選或按一下 Start 螢幕或桌面上的  (Brother Utilities)。

- (Windows® 8.1)


將滑鼠游標移到 Start 螢幕的左下角，按一下  (如果您正在使用觸控式裝置，從 Start 螢幕的底部向上滑動手指以顯示 Apps 螢幕)。

顯示 Apps 螢幕時，點選或按一下  (Brother Utilities)。

- (Windows® 10)

按一下  Brother > Brother Utilities。

2. 選擇您的機器 (其中 XXXX 是您的型號名稱)。

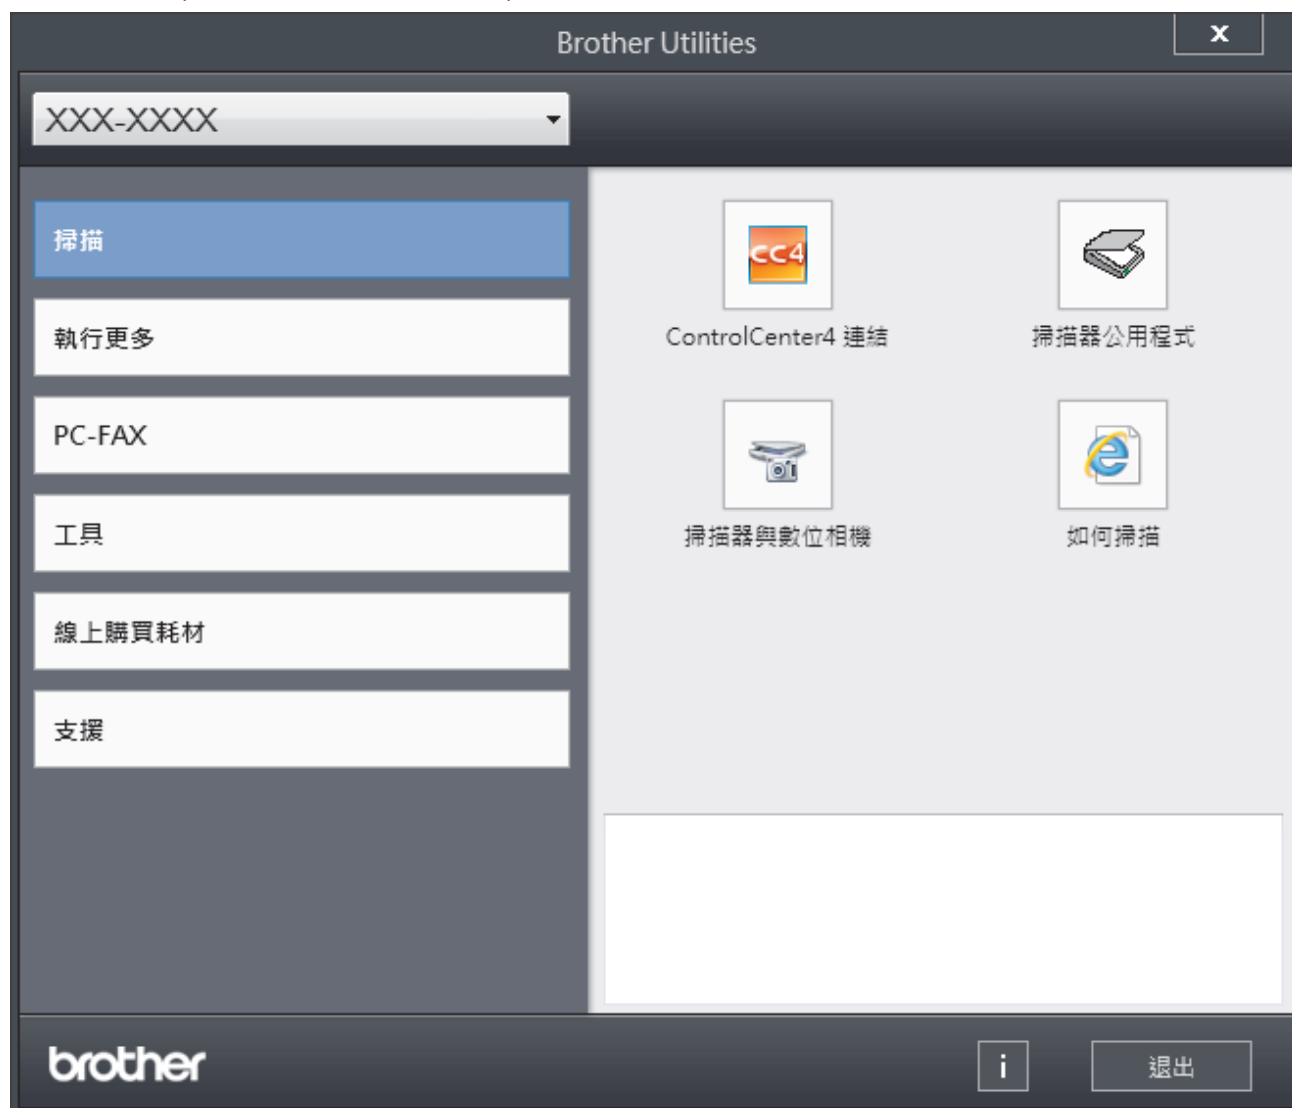

3. 選擇您想使用的操作。



相關資訊

- [Brother 機器簡介](#)
- [解除安裝 Brother 軟體和驅動程式 \(Windows®\)](#)

解除安裝 Brother 軟體和驅動程式 (Windows®)

1. 執行下列其中一項操作：

- (Windows® 7)

按一下  (開始) > 所有程式 > Brother > Brother Utilities。

- (Windows® 8)

點選或按一下 **Start** 螢幕或桌面上的  (Brother Utilities)。

- (Windows® 8.1)

將滑鼠游標移到 **Start** 螢幕的左下角，按一下  (如果您正在使用觸控式裝置，從 **Start** 螢幕的底部向上滑動手指以顯示 **Apps** 螢幕)。

顯示 **Apps** 螢幕時，點選或按一下  (Brother Utilities)。

- (Windows® 10)

按一下  **Brother** > **Brother Utilities**。

2. 按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 **工具**，再按一下 **解除安裝**。
遵循對話方塊中的說明解除安裝軟體和驅動程式。



相關資訊

- [獲取 Brother 公用程式 \(Windows®\)](#)

紙張處理

- 放入紙張
- 紙張設定
- 放入文件
- 不可掃描的區域和不可列印的區域
- 使用特殊紙張

放入紙張

- 使用紙匣時放入和列印
- 使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印


使用紙匣時放入和列印

- 將紙張放入紙匣
- 列印問題
- 錯誤和維護訊息


將紙張放入紙匣

- 如果檢查尺寸設定設為開且您將紙匣拉出機器，液晶螢幕將顯示訊息詢問您是否想變更紙張尺寸和紙張類型。如有需要，遵循液晶螢幕上的說明變更紙張尺寸和紙張類型設定。
- 當您將不同尺寸和類型的紙張放入紙匣時，必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸和紙張類型設定。

1. 將紙匣完全拉出機器。

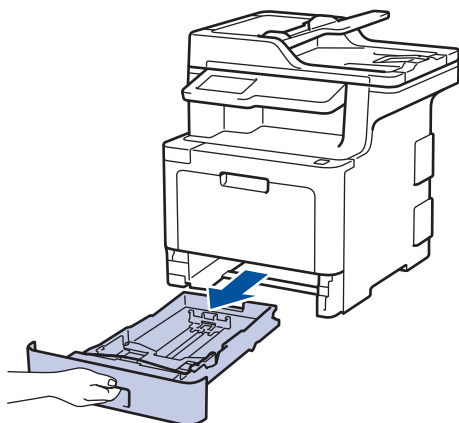

2. 按住並滑動紙張調整器，以符合紙張尺寸。
按綠色釋放桿以滑動紙張調整器。

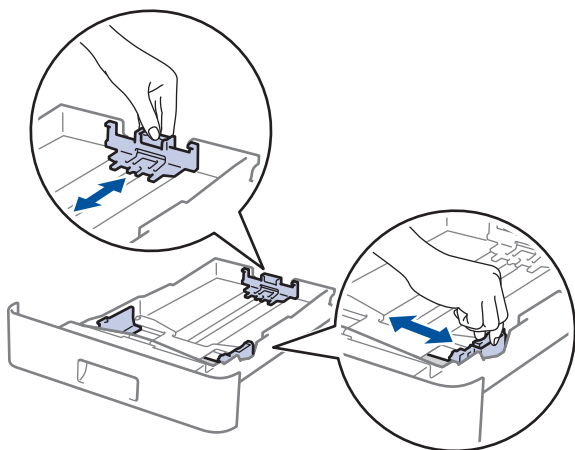


3. 充分散開紙疊。
4. 將紙張列印面 朝下放入紙匣。




使用信箋紙或預印紙張時，以正確方向放入紙張。 >>> 相關資訊: 變更機器設定以透過紙匣在信箋紙或預印紙張上列印

5. 確定紙張高度低於紙匣中的最大容量記號 (▼▼▼)。
放入過多紙張會導致卡紙。

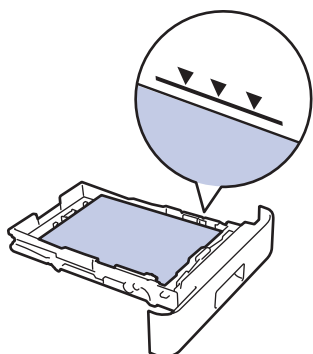

6. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

7. 扳起托紙支撐板，以免紙張從出紙匣滑落。

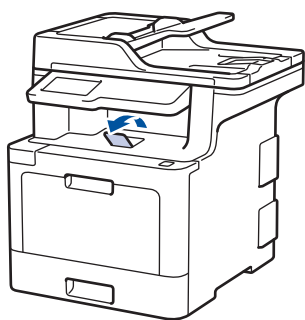

✓ **相關資訊**

- 使用紙匣時放入和列印
 - 變更機器設定以透過紙匣在信箋紙或預印紙張上列印
-

變更機器設定以透過紙匣在信箋紙或預印紙張上列印

使用信箋紙或預印紙張進行雙面列印時，請變更機器設定。



切勿在紙匣中同時放入不同尺寸和類型的紙張，否則可能導致卡紙或進紙錯誤。

方向

	對於單面列印 • 列印面朝下 • 頂端朝向紙匣前部
	對於自動雙面列印 (長邊裝訂) • 列印面朝上 • 底端朝向紙匣前部

1. 按  [設定] > [所有設定] > [打印機] > [雙面] > [單面影像] > [雙面送紙]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按 。



相關資訊

- [將紙張放入紙匣](#)

使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印

多功能進紙匣中可裝入信箋紙、彩色紙、薄紙、厚紙、再造紙、銅版紙、標籤、光面相紙、最多 50 張普通紙或最多十個信封。


- [將紙張放入多功能進紙匣 \(MP 紙匣\)](#)
- [將標籤放入多功能進紙匣並使用其進行列印](#)
- [將信封放入多功能進紙匣並使用其進行列印](#)
- [列印問題](#)
- [錯誤和維護訊息](#)

將紙張放入多功能進紙匣 (MP 紙匣)


當您將不同尺寸和類型的紙張放入紙匣時，必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸和紙張類型設定。

- 普通紙
- 信箋紙
- 彩色紙
- 薄紙
- 厚紙
- 再造紙
- 銅版紙
- 光面紙


1. 扳起托紙支撐板，以免紙張從列頁面朝下出紙匣滑落。

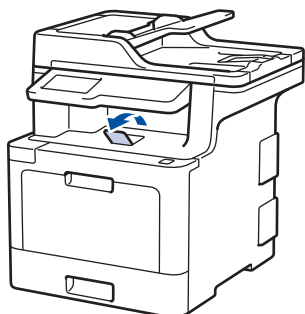


2. 打開並輕輕放低 MP 紙匣。

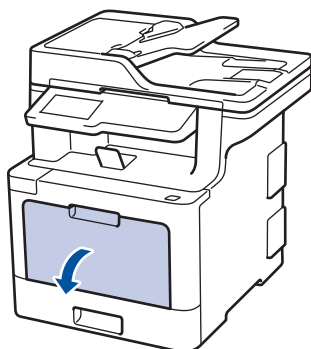

3. 拉出多功能進紙匣支撐板 (1) 並展開出紙托盤 (2)。

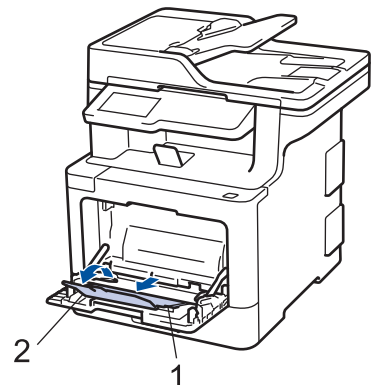


4. 滑動多功能進紙匣的紙張調整器，以符合所用紙張的寬度。

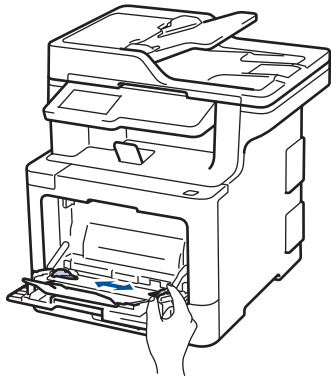

5. 將紙張列印面朝上放入多功能進紙匣。



- 確定紙張高度低於紙匣中的最大容量記號 (1)。
- 將紙張的前端 (紙張頂端) 置於 ▲ 和 ▼ 箭頭 (2) 之間。
- 使用光面相紙時，每次僅可在多功能進紙匣中放入一張紙，以避免卡紙。
- 使用信箋紙或預印紙張時，以正確方向放入紙張。▶▶ 相關資訊: 變更機器設定以透過多功能進紙匣在信箋紙或預印紙張上列印

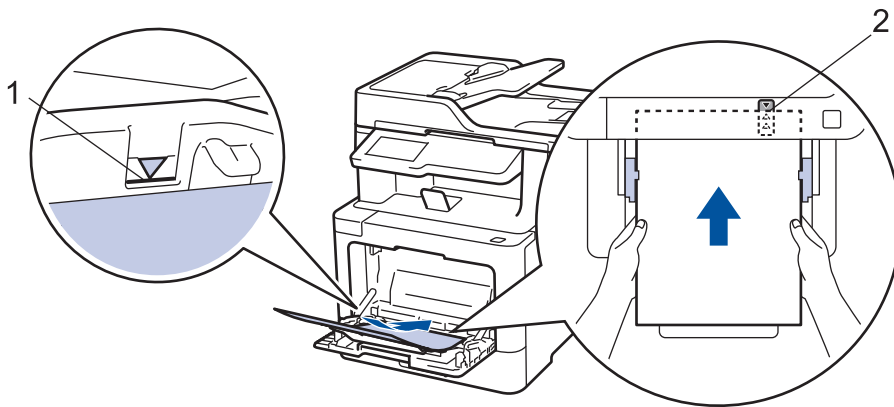

✓ 相關資訊

- 使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印
- 變更機器設定以透過多功能進紙匣在信箋紙或預印紙張上列印

變更機器設定以透過多功能進紙匣在信箋紙或預印紙張上列印

使用信箋紙或預印紙張進行雙面列印時，請變更機器設定。



切勿在紙匣中同時放入不同尺寸和類型的紙張，否則可能導致卡紙或進紙錯誤。

方向

	對於單面列印 • 列印面朝上 • 頂端先進入
	對於自動雙面列印 (長邊裝訂) • 列印面朝下 • 底端先進入

1. 按  [設定] > [所有設定] > [打印機] > [雙面] > [單面影像] > [雙面送紙]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按 。



相關資訊


- [將紙張放入多功能進紙匣 \(MP 紙匣\)](#)

將標籤放入多功能進紙匣並使用其進行列印


拉下後蓋 (列印面朝上出紙匣) 時，機器會將紙張從多功能進紙匣筆直地送到機器背後。使用標籤進行列印時，請使用這種進紙和輸出方式。

當您將不同尺寸和類型的紙張放入紙匣時，必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸和紙張類型設定。


1. 打開機器後蓋 (列印面朝上出紙匣)。

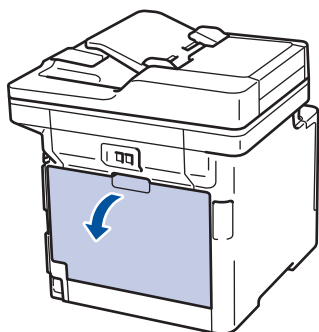


2. 在機器前部，打開並輕輕放低多功能進紙匣。

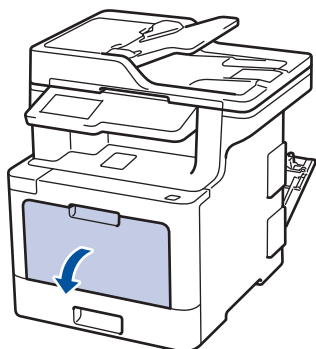

3. 拉出多功能進紙匣支撐板 (1) 並展開出紙托盤 (2)。

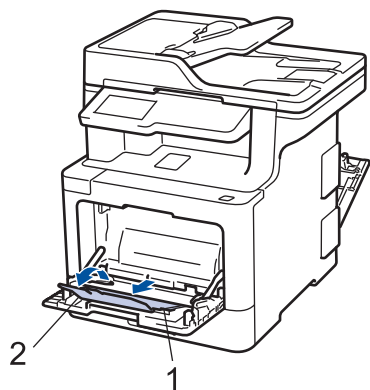

4. 滑動多功能進紙匣的紙張調整器，以符合所用紙張的寬度。
5. 將紙張列印面 朝上 放入多功能進紙匣。

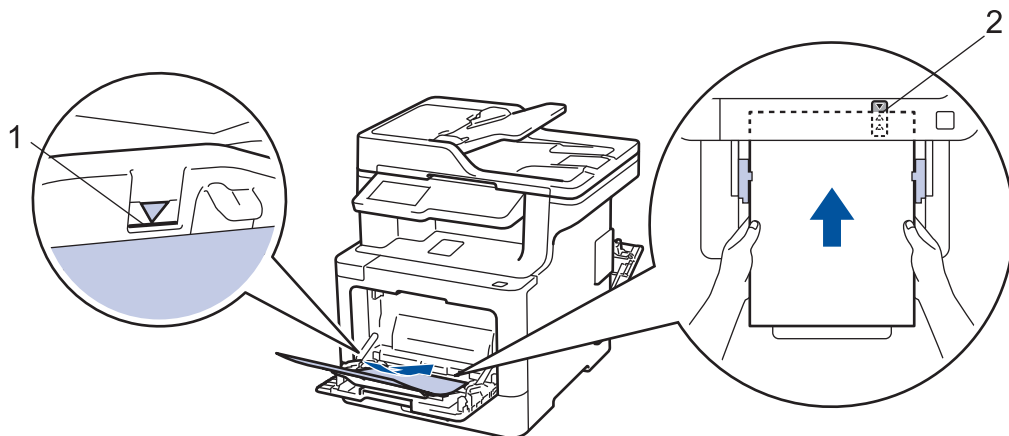

- 確定紙張高度低於紙匣中的最大容量記號 (1)。
- 將紙張的前端 (紙張頂端) 置於 ▲ 和 ▼ 箭頭 (2) 之間。

6. 從電腦發送列印工作前，請在列印螢幕變更列印喜好設定。
7. 將列印工作發送到機器。
8. 關閉後蓋 (列印面朝上出紙匣)，直到其鎖定在關閉位置。




相關資訊

- 使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印

將信封放入多功能進紙匣並使用其進行列印


多功能進紙匣中最多可裝入十個信封。

裝入前，先把信封的四個角和各條邊盡可能地壓平。




當您將不同尺寸和類型的紙張放入紙匣時，必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸和紙張類型設定。


1. 打開機器後蓋 (列印面朝上出紙匣)。

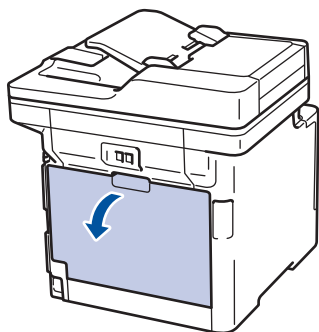


2. 拉下左右兩側的灰色拉桿，如下圖所示。

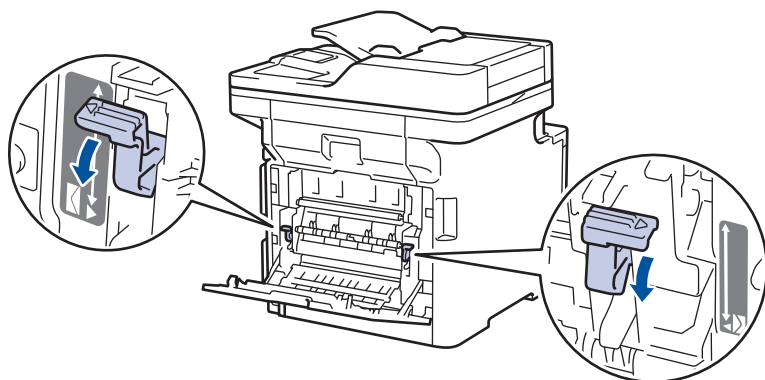


3. 在機器前部，打開並輕輕放低多功能進紙匣。

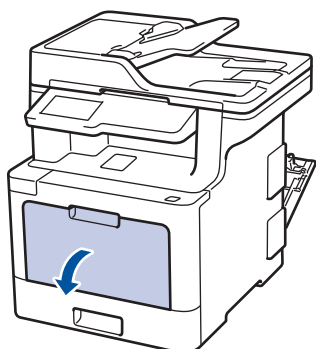


4. 拉出多功能進紙匣支撐板 (1) 並展開出紙托盤 (2)。

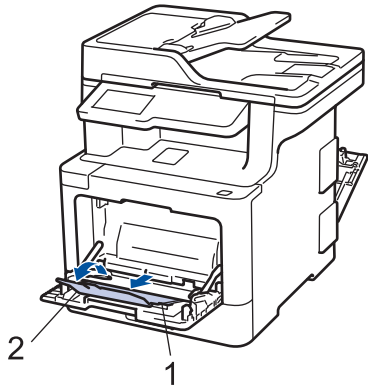

5. 滑動多功能進紙匣的紙張調整器，以符合所用信封的寬度。

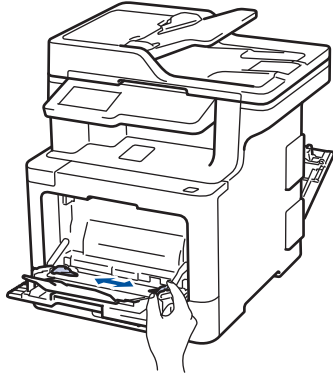

6. 將紙張列印面 朝上放入多功能進紙匣。

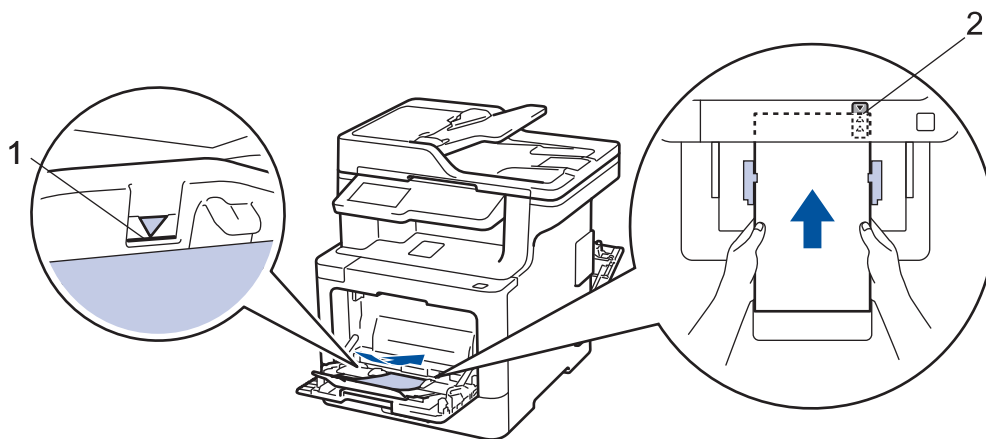

- 多功能進紙匣中可裝入最多 10 個信封 (列印面朝上)。確定信封高度低於紙匣中的最大容量記號 (1)。裝入的信封超過 10 個可能會導致卡紙。
- 將紙張的前端 (紙張頂端) 置於 ▲ 和 ▼ 箭頭 (2) 之間。

7. 從電腦發送列印工作前，請在列印對話方塊變更列印喜好設定。

設定	適用於信封的選項
紙張尺寸	Com-10 DL C5 Monarch
媒體類型	信封 厚信封 薄信封

8. 將列印工作發送到機器。

-
9. 列印完畢後，請將先前步驟中調整的兩個灰色拉桿推回原位。
 10. 關閉後蓋 (列印面朝上出紙匣)，直到其鎖定在關閉位置。



相關資訊

- 使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印
-

紙張設定

- 變更紙張尺寸和紙張類型
- 選擇用於列印的紙匣
- 變更檢查紙張尺寸設定

變更紙張尺寸和紙張類型

當您將不同尺寸和類型的紙張放入紙匣時，必須同時在液晶螢幕上變更紙張尺寸和紙張類型設定。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [紙匣設定] > [紙張類型]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按所需選項。
3. 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示紙張類型選項，然後按所需選項。
4. 按 。
5. 按 [紙張尺寸]。
6. 按所需選項。
7. 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示紙張尺寸選項，然後按所需選項。
8. 按 .



相關資訊

- [紙張設定](#)

選擇用於列印的紙匣

變更機器列印副本、所接收傳真或來自電腦的列印工作時將使用的預設紙匣。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [紙匣設定]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示 [紙匣用途：複印]、[紙匣用途：傳真] 或 [紙匣用途：列印] 選項，然後按所需選項。
3. 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示所需選項，然後按該選項。例如，選擇 [MP>T1] 選項時，機器先從多功能進紙匣進紙直到紙張用完，然後從紙匣 1 進紙。
4. 按 .



- 使用自動進稿器進行複印且多個紙匣優先時，機器會搜尋裝有最適合紙張的紙匣並從該紙匣進紙。
- 使用掃描器玻璃平台進行複印時，即使其他紙匣中裝有較適合的紙張，機器也會從優先級較高的紙匣進紙來複印文件。
- (MFC 型號) 列印傳真時，可使用以下尺寸的紙張：Letter、A4、Legal、Folio 或 Mexico Legal。如果所有紙匣中都沒有合適尺寸的紙張，機器將儲存收到的傳真，且觸控式螢幕上將會顯示 [尺寸不符]。
- (MFC 型號) 如果紙匣缺紙而機器記憶體中有收到的傳真，觸控式螢幕上將會顯示 [無紙]。請在空紙匣中裝入紙張。



相關資訊

- [紙張設定](#)

變更檢查紙張尺寸設定

如果機器的檢查尺寸設定已開啟，取出紙匣或在多功能進紙匣中裝入紙張時，機器將顯示訊息，詢問您是否變更了紙張尺寸和紙張類型。

預設設定為開。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [紙匣設定] > [檢查尺寸]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按 [開] 或 [關]。
3. 按 .



相關資訊

- [紙張設定](#)

放入文件

您可以使用自動進稿器 (ADF) 及掃描器玻璃平台發送傳真、複印和掃描。

- [將文件放入自動進稿器 \(ADF\)](#)
- [將文件放在掃描器玻璃平台上](#)

將文件放入自動進稿器 (ADF)

複印或掃描多頁標準尺寸文件時，請使用自動進稿器。

- 自動進稿器可容納以下頁數，每次送入一張：
 - (MFC-L8690CDW)
最多 50 張
 - (MFC-L8900CDW)
最多 70 張
 - (MFC-L9570CDW)
最多 80 張
- 使用標準 80 g/m² 紙張。
- 確定文件上的修正液或墨水已全乾。


重要事項

- 請勿將厚文件放在掃描器玻璃平台上，否則自動進稿器可能會卡紙。
- 請勿使用捲曲、皺褶、有摺痕、破裂、裝釘、裁剪、黏貼過或貼有膠帶的紙張。
- 請勿使用厚紙板、報紙或布料。
- 使用自動進稿器時，為避免損壞本機器，送入文件時請勿拉扯。


支援的文件尺寸

長：	147.3 ~ 355.6 mm
寬：	105 ~ 215.9 mm
重：	64 ~ 90 g/m ²

- 展開自動進稿器出紙托盤。

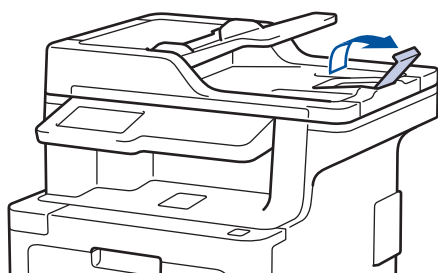

- 充分散開紙疊。
- 如圖所示錯開文件頁面，以正面朝上放入自動進稿器，讓文件頂端先進入。

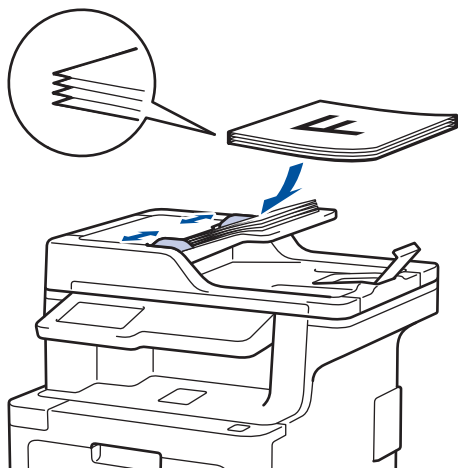

4. 將紙張調整器調整至文件寬度。

相關資訊

- [放入文件](#)

將文件放在掃描器玻璃平台上

使用掃描器玻璃平台傳真、複印或掃描，一次一頁。


支援的文件尺寸

長：	• (MFC-L8690CDW) 最大 300 mm • (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) 最大 355.6 mm
寬：	最大 215.9 mm
重：	最大 2 kg




若要使用掃描器玻璃平台，自動進稿器必須清空。

1. 抬起文件蓋。
2. 將文件**正面朝下**放在掃描器玻璃平台上。

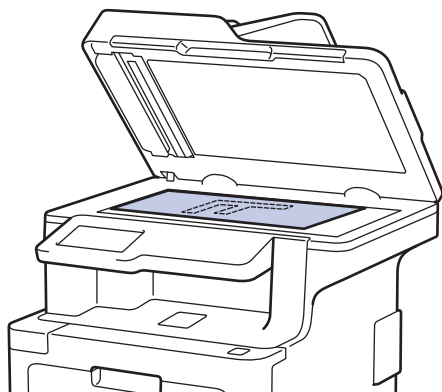

3. 將紙張邊角放在掃描器玻璃平台的左上角。

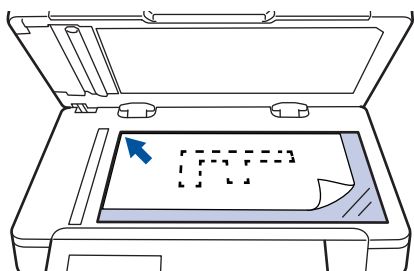

4. 關閉文件蓋。
放入書本或較厚的文件時，輕輕按壓文件蓋。




相關資訊

- [放入文件](#)

不可掃描的區域和不可列印的區域

下表中的度量顯示不可掃描和不可列印的最大區域距離最常用紙張尺寸邊緣的距離。這些尺寸可能會因為紙張尺寸或所用的應用程式設定而有所不同。

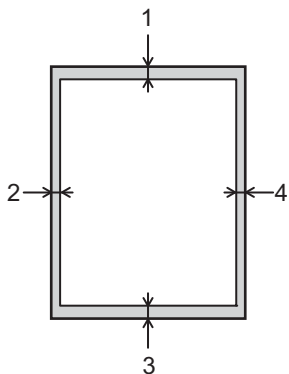

請勿嘗試掃描、複印或列印到這些區域，上面不會顯示您輸出的任何內容。

應用	文件尺寸	頂端 (1) 底端 (3)	左側 (2) 右側 (4)
傳真 (發送)	Letter、Legal	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(自動進稿器) 1 mm (掃描器玻璃平台) 3 mm
複印 ¹	Letter、Legal	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
掃描	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal	3 mm	3 mm
列印	Letter、Legal	4.2 mm	4.2 mm
	A4	4.2 mm	4.2 mm



相關資訊

- 紙張處理

¹ 1 合 1 複印和 100% 文件大小複印

使用特殊紙張

購買紙張之前，務必先測試紙張樣本，以確保所需的效能。

- 切勿使用噴墨專用紙，它可能會導致卡紙或機器受損。
- 如果使用銅版紙、粗面紙張或有摺痕的紙張進行列印，可能會降低列印品質。

將紙張放在原包裝內封存。平放紙張，遠離潮濕、陽光直射的地方及熱源。

重要事項

有些紙張類型的效能可能不理想或可能會導致機器受損。

請勿使用有下列情況的紙張：

- 有很多紋理
- 非常光滑或會反光
- 捲曲或扭曲
- 表面有上塗料或化學油劑
- 受損、皺摺或摺疊
- 不在本說明書所建議的重量規格範圍內
- 有標籤及訂書針
- 有使用低溫染料或熱浮凸印刷方式印製的信箋紙
- 多頁或複寫紙
- 噴墨印表機專用紙

如果使用上述任何一種紙張，都可能導致機器受損。這類損壞不屬於 Brother 保固或服務合約範圍。



相關資訊

- [紙張處理](#)

故障排除

參閱本章解決您在使用本 Brother 機器的過程中可能會遇到的常見問題。您可自行修正多數問題。

重要事項

如需技術協助，請致電聯絡購買此機器國家當地的服務中心。電話支援只限該購買國家當地。

如果不是使用 Brother 的耗材，可能會影響列印品質、硬體效能及機器穩定性。



如需其他幫助，請造訪 Brother Solutions Center (support.brother.com)。

首先，檢查以下各項：

- 機器電源線正確連接且機器已開啟。 >> [快速安裝指南](#)
- 已移除所有保護材料。 >> [快速安裝指南](#)
- 紙張已正確裝入紙匣。
- 介面傳輸線已穩固地連到機器和電腦，或者已在機器和電腦上設定無線連接。
- 錯誤和維護訊息

如果檢查後仍無法解決問題，請確認問題，然後 >> [相關資訊](#)



相關資訊

- [錯誤和維護訊息](#)
- [使用 Brother Web Connect 功能時的錯誤訊息](#)
- [文件卡紙](#)
- [卡紙](#)
- [列印問題](#)
- [提高列印品質](#)
- [電話和傳真問題](#)
- [網路問題](#)
- [Google Cloud Print 問題](#)
- [AirPrint 問題](#)
- [其他問題](#)
- [查看機器資訊](#)
- [重置 Brother 機器](#)

錯誤和維護訊息



(MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

如果液晶螢幕上顯示錯誤且您的 Android™ 裝置支援 NFC 功能，將您的裝置接觸到 Brother 機器上的 NFC 符號，從您的裝置存取 Brother Solutions Center 並瀏覽最新的常見問題解答 (FAQs)。(您的行動電話供應商的訊息和資料費用可能適用。)


確保 Brother 機器和 Android™ 裝置的 NFC 設定均設為開。

與其他精密辦公設備一樣，本機器也可能會發生錯誤，也需要更換耗材。發生錯誤時，機器會識別錯誤或所需例行維護，並顯示相應訊息。下表列出了常見錯誤及維護訊息。

遵循**動作**欄中的說明解決錯誤並消除訊息。

您可自行修正多數錯誤並進行例行維護。如需更多提示，請造訪 support.brother.com，並按一下**常見問題&故障排除**頁面。

錯誤訊息	原因	動作
[雙面功能已停用]	機器後蓋沒有關緊。	關閉機器後蓋，直到其鎖定在關閉位置。
[雙面功能已停用] [重新裝入紙張，然後按下 [重試]。]	雖然紙匣中的紙張尺寸與從控制面板或印表機驅動程式中選擇的紙張尺寸匹配，但是當機器偵測到紙匣中有其他不同的紙張尺寸時將停止列印。	確定紙匣中僅包含您在控制面板或印表機驅動程式中選擇的紙張尺寸，然後按 [啟動]。
	機器完成雙面列印前，紙匣被拉出。	重新安裝紙匣並按 [啟動]。
[存取被拒絕]	您要使用的功能受到安全功能鎖 3.0 的限制。	請致電您的管理員檢查安全功能鎖設定。
[校正]	校正失敗。	- 按住  關閉機器。等待數秒，然後再開啟機器。再次使用液晶螢幕執行色彩校正。 - 安裝新的皮帶組。 - 如果問題仍然存在，請聯絡 Brother 客戶服務中心或當地的 Brother 授權維修中心。
[碳粉匣錯誤]	碳粉匣安裝不正確。	拉出感光鼓元件，取出液晶螢幕所示顏色的碳粉匣，然後將其裝回感光鼓元件中。將感光鼓元件重新裝入機器。 如果問題仍然存在，請聯絡 Brother 客戶服務中心或當地的 Brother 授權維修中心。
[通訊錯誤]	電話線路品質不良導致通訊錯誤。	再次發送傳真，或將機器連接到其他電話線路。若仍有問題，請聯絡電信公司並要求他們檢查您的電話線路。
[凝露]	室溫發生變更後，機器內部可能形成了凝結。	保持機器開啟。在前蓋處於打開位置的狀態下等待 30 分鐘，然後關閉機器並關閉前蓋。再次開啟機器。
[冷卻中]	機器內部溫度過高。機器暫停目前的列印工作，並進入冷卻模式。	請等待機器完成冷卻。確定機器的所有通風口都暢通無阻。 機器冷卻後將繼續列印。
[蓋子已打開]	前蓋沒有關緊。	打開再完全關閉機器前蓋。
[蓋子已打開]	開啟機器電源時，加熱組蓋沒有關緊或機器後部發生卡紙。	關閉位於機器後蓋內的加熱組蓋。 確定機器後部未發生卡紙，然後關閉加熱組蓋。
[蓋子已打開]	自動進稿器上蓋沒有關緊。	關閉自動進稿器蓋。 如果錯誤訊息仍然存在，按 .

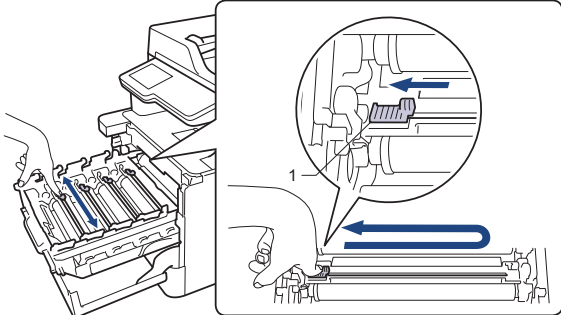錯誤訊息	原因	動作
[連接中斷]	其他人或其他人的傳真設備中斷撥號。	再次嘗試發送或接收。 如果通話反復停止且您正在使用 VoIP (IP 語音) 系統，請嘗試將相容性變更為基本 (VoIP)。
[原稿卡紙]	文件未正確插入或送入，或從自動進稿器掃描的文件太長。	從自動進稿器取出卡住的紙張。 清除自動進稿器裝置紙張路徑中的任何碎片或紙屑。 按  。
[耗材] [感光鼓壽命將盡]	感光滾筒元件壽命即將耗盡。	請在液晶螢幕上顯示 [更換感光鼓] 訊息之前，訂購一個新的感光鼓元件。
[感光鼓!]]	感光鼓元件上的電極絲需要清潔。	清潔感光鼓元件上的電極絲。  ➤➤ 相關資訊: 清潔電極絲 如果問題仍然存在，請更換新的感光滾筒元件。
	感光滾筒元件或碳粉匣和感光滾筒組件安裝不正確。	移除感光鼓元件，從感光鼓元件中取出碳粉匣，再將碳粉匣裝回感光鼓元件。將感光鼓元件重新裝入機器。
[感光鼓停止]	需要更換感光滾筒元件。	更換感光滾筒元件。
[雙面卡紙]	紙匣或加熱組件下方發生卡紙。	取出紙匣或打開後蓋，拉出所有卡紙。
[內部卡紙]	機器內部發生卡紙。	打開前蓋，取出碳粉匣和感光鼓元件組件，然後拉出所有卡紙。關閉前蓋。
[MP 紙匣卡紙]	多功能進紙匣內發生卡紙。	取出多功能進紙匣內部和周圍的所有卡紙。按 [重試]。
[後部卡紙]	機器後部發生卡紙。	打開加熱組蓋，取出所有卡紙。關閉加熱組蓋。如果錯誤訊息仍然存在，按 [重試]。
[紙匣 1 卡紙] [紙匣 2 卡紙] [紙匣 3 卡紙] [紙匣 4 卡紙]	所示紙匣內發生卡紙。	如液晶螢幕上的動畫所示，拉出紙匣並取出所有卡紙。
[超過限制]	已達到安全功能鎖 3.0 設定的列印限制。	請致電您的管理員檢查安全功能鎖設定。
[媒體類型不符]	印表機驅動程式中指定的媒體類型與機器選單中指定的紙張類型不同。	將正確類型的紙張裝入液晶螢幕上所顯示的紙匣中，然後在機器的紙張類型設定中選擇正確的媒體類型。
[無轉印帶元件]	皮帶組沒有安裝或安裝不正確。	重新安裝皮帶組。
[無集線器支援]	USB 直接介面上連接了 USB 集線器裝置。	移除 USB 直接介面上的 USB 集線器裝置。
[無感光鼓元件]	感光鼓元件安裝不正確。	重新安裝碳粉匣和感光鼓元件組件。

錯誤訊息	原因	動作
[無紙]	機器缺紙，或紙張沒有正確放入紙匣。	- 重新將紙張裝入紙匣。確定紙張調整器設定為正確的尺寸。 - 如果紙匣中裝有紙張，取出紙張，將其重新裝入。確定紙張調整器設定為正確的尺寸。 - 請勿將紙匣裝得過滿。
[未裝入紙張 T1] [未裝入紙張 T2] [未裝入紙張 T3] [未裝入紙張 T4]	機器無法從指定的紙匣送入紙張。	拉出液晶螢幕上所顯示的紙匣，然後取出所有卡紙。
[MP 紙匣無紙張]	多功能進紙匣缺紙，或紙張沒有正確裝入多功能進紙匣。	執行下列其中一項操作： - 重新將紙張裝入多功能進紙匣。確定紙張調整器設定為正確的尺寸。 - 如果紙匣中裝有紙張，取出紙張，將其重新裝入。確定紙張調整器設定為正確的尺寸。
[T1 無紙張] [T2 無紙張] [T3 無紙張] [T4 無紙張]	機器無法從指定的紙匣送入紙張。	執行下列其中一項操作： - 重新將紙張裝入液晶螢幕上所顯示的紙匣。確定紙張調整器設定為正確的尺寸。 - 如果紙匣中裝有紙張，取出紙張，將其重新裝入。確定紙張調整器設定為正確的尺寸。 請勿將紙匣裝得過滿。
[無碳粉]	液晶螢幕上所顯示顏色的碳粉匣沒有安裝或安裝不正確。	從感光鼓元件中取出液晶螢幕上所顯示顏色的碳粉匣，再將碳粉匣裝回感光鼓元件。如果問題仍然存在，請更換碳粉匣。
[無紙匣 T1] [無紙匣 T2] [無紙匣 T3] [無紙匣 T4]	紙匣沒有安裝或安裝不正確。	重新安裝液晶螢幕上所顯示的紙匣。
[無廢碳粉]	廢碳粉回收盒沒有安裝或安裝不正確。	重新安裝廢碳粉回收盒。
[傳真記憶體不足]	機器的傳真記憶體已滿。	如果您正在使用傳真預覽功能，則刪除不需要的接收傳真資料。 如果您正在使用記憶體接收功能且沒有使用傳真預覽功能，則列印接收的傳真資料。
[記憶體已滿]	機器的記憶體已滿。	如果正在發送傳真或執行複印操作 執行下列其中一項操作： - 按 [立刻發送] 發送已掃描頁面。 - 按 [部分列印] 複印已掃描頁面。 - 按 [退出] 或 ，待正在執行的其他操作結束後再試一次。 如果正在執行掃描操作 - 將文件分成多個部分。 - 降低解析度。 - 縮小檔案尺寸。 - 選擇高壓縮 PDF 檔案類型。 - 從記憶體清除傳真。 如果正在執行列印操作 按  並降低列印解析度。

錯誤訊息	原因	動作
[紙張不足] [紙匣 1 紙張不足] [紙匣 2 紙張不足] [紙匣 3 紙張不足] [紙匣 4 紙張不足]	紙匣中的紙張即將用盡。	重新將紙張裝入液晶螢幕上所顯示的紙匣。
[列印資料已滿]	機器的記憶體已滿。	按  並刪除之前儲存的保安列印資料。
[無法列印] ##	機器發生機械故障。	- 按住  關閉機器，等待數分鐘再重新開啟。 - 如果問題仍然存在，請聯絡 Brother 客戶服務中心。
[登記]	登記失敗。	- 按住  關閉機器。等待數秒，然後再開啟機器。再次使用液晶螢幕執行色彩對位。 - 安裝新的皮帶組。 - 如果問題仍然存在，請聯絡 Brother 客戶服務中心或當地的 Brother 授權維修中心。
[耗材]	需要更換感光滾筒元件。	請更換新的感光滾筒元件。
[更換感光鼓]	安裝新的感光滾筒後未重設感光滾筒元件計數器。	重設感光滾筒元件計數器。 請參閱新感光鼓元件隨附的說明書。
[更換碳粉]	碳粉匣壽命已耗盡。機器停止全部列印操作。 記憶體有足夠空間時，傳真將儲存在記憶體中。	更換液晶螢幕上所顯示顏色的碳粉匣。
[更換廢碳粉盒]	需要更換廢碳粉回收盒。	請更換新的廢碳粉回收盒。
[無法掃描]	文件過長，不能進行雙面掃描。	按  。對於雙面掃描，請使用 A4 尺寸的紙張。 其他紙張必須符合以下尺寸： 長：147.3 ~ 355.6 mm 寬：105 ~ 215.9 mm
[無法掃描] ##	機器發生機械故障。	- 按住  關閉機器，再重新開啟。 - 如果問題仍然存在，請聯絡 Brother 客戶服務中心。
[自我診斷]	加熱組件未能在指定時間內升到指定溫度。 加熱組件過熱。	按住  關閉機器，等待數秒再重新開啟。讓機器在電源開啟的情況下閒置 15 分鐘。
[服務錯誤] ##	機器的韌體出現問題。	請聯絡 Brother 客戶服務中心。
[短紙]	紙匣中的紙張太短，以致於機器無法將其送達列印面朝下出紙匣。	打開後蓋 (列印面朝上出紙匣)，讓印出頁面輸出到列印面朝上出紙匣。取出印出的頁面，再按 [重試]。
[尺寸錯誤]	定義的紙匣不支援印表機驅動程式中定義的紙張尺寸。	選擇定義的紙匣支援的紙張尺寸。
[雙面尺寸錯誤]	機器的紙張尺寸設定中指定的紙張尺寸不適用於自動雙面列印。 紙匣中的紙張尺寸錯誤，不適用於自動雙面列印。	按  (如有需要)。 將正確尺寸的紙張放入紙匣，並設定紙匣的紙張尺寸。 選擇雙面列印支援的紙張尺寸。 適用於自動雙面列印的紙張尺寸為 A4。
[尺寸不符]	紙匣內紙張尺寸不正確。	將正確尺寸的紙張放入液晶螢幕上所顯示的紙匣，並設定紙匣的紙張尺寸。

錯誤訊息	原因	動作
[耗材] [轉印帶壽命即將結束]	皮帶組壽命即將耗盡。	請在液晶螢幕上顯示 [更換轉印帶] 訊息之前，訂購一個新的皮帶組。
[耗材] [更換轉印帶]	需要更換皮帶組。	請更換新的皮帶組。
[耗材] [碳粉不足：] X (X 顯示使用壽命即將耗盡的碳粉匣或感光鼓元件的顏色。BK = 黑色；C = 青色；M = 洋紅色；Y = 黃色。)	如果液晶螢幕上顯示此訊息，您仍可列印。碳粉匣壽命即將耗盡。	請在液晶螢幕上顯示 [更換碳粉] 訊息之前，訂購一個新的碳粉匣。
[耗材] [廢碳粉盒壽命即將結束]	廢碳粉回收盒將滿。	請在液晶螢幕上顯示 [更換廢碳粉盒] 訊息之前，訂購一個新的廢碳粉回收盒。
[碳粉錯誤]	一個或多個碳粉匣沒有安裝或安裝不正確。	拉出感光鼓元件。取出所有碳粉匣，然後將其裝回感光鼓元件中。
[紙匣過多]	已安裝的選購紙匣數量超過最大數量。	減少選購紙匣數量。
[輕觸式螢幕初始化失敗]	在電源初始化完成前按了觸控式螢幕。	確定沒有任何東西碰觸觸控式螢幕。
	碎片可能會附著在觸控式螢幕底部及螢幕外框之間。	將一個硬紙板插入觸控式螢幕底部及螢幕外框之間，並前後滑動硬紙板，將碎片推出去。
[紙匣 2 錯誤] [紙匣 3 錯誤] [紙匣 4 錯誤]	選購下層紙匣安裝不正確。	重新安裝下層紙匣。
[裝置不可用]	USB 直接介面上連接了已加密或不支援的 USB 裝置或 USB 快閃記憶卡。	拔下 USB 直接介面上的裝置。
[裝置不可用] [取出裝置。關閉電源，然後再開啟。]	USB 直接介面上連接了已損壞或高耗電 USB 裝置。	- 拔下 USB 直接介面上的裝置。 - 按住  關閉機器，再重新開啟。
[多用途紙匣中的紙張尺寸不正確] [紙匣 1 中的紙張尺寸不正確] [紙匣 2 中的紙張尺寸不正確] [紙匣 3 中的紙張尺寸不正確] [紙匣 4 中的紙張尺寸不正確]	複印過程中指定紙匣中的紙張用完且機器無法從下一個優先紙匣送入相同尺寸的紙張。	重新將紙張裝入紙匣。



相關資訊

- 故障排除
- 轉移您的傳真或傳真日誌報告
- 更換耗材
- 使用紙匣時放入和列印
- 使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印
- 更換感光鼓元件
- 清潔電極絲

轉移您的傳真或傳真日誌報告

如果液晶螢幕上顯示：

- [無法列印] ##
- [無法掃描] ##

我們建議您將傳真轉移至其他傳真設備或電腦。

亦可轉移傳真日誌報告，瞭解是否有傳真需要轉移。



若液晶螢幕上有錯誤訊息，請在轉移傳真後，斷開 Brother 機器電源幾分鐘，然後重新連接。



相關資訊

- [錯誤和維護訊息](#)
- [將傳真轉移至其他傳真設備](#)
- [將傳真轉移至您的電腦](#)
- [將傳真日誌報告轉移至其他傳真設備](#)

將傳真轉移至其他傳真設備

若您未設定本機身分，則無法進入傳真轉移模式。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [服務] > [數據傳送] > [傳真傳送]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 執行下列其中一項操作：
 - 若液晶螢幕上顯示 [無數據]，表示機器記憶體中沒有傳真。按 [關閉]。
 - 輸入您要轉傳傳真的傳真號碼。
3. 按 [傳真開始]。



相關資訊

- [轉移您的傳真或傳真日誌報告](#)
- [設定本機身分](#)

將傳真轉移至您的電腦

1. 確保您電腦上已安裝軟體和驅動程式，再開啟電腦上的 **PC-FAX Receive**。

執行下列其中一項操作：

- (Windows® 7)

從  (開始) 選單中選擇 **所有程式 > Brother > Brother Utilities**。

按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 **PC-FAX**，再按一下 **接收**。

- (Windows® 8 和 Windows® 10)

按一下  (**Brother Utilities**)，再按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 **PC-FAX**，再按一下 **接收**。

2. 確定已在機器上設定 [PC Fax 接收]。

若您設定 PC-Fax 接收時，機器記憶體中有傳真，液晶螢幕上會顯示 [發送傳真到電腦?]。

3. 執行下列其中一項操作：

- 若要將所有傳真轉移到電腦，按 [是]。
- 若要退出並讓傳真留在記憶體，按 [否]。

4. 按 。



相關資訊

- [轉移您的傳真或傳真日誌報告](#)

將傳真日誌報告轉移至其他傳真設備

若您未設定本機身分，則無法進入傳真轉移模式。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [服務] > [數據傳送] > [報告傳送]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 輸入您要轉傳傳真日誌的傳真號碼。
3. 按 [傳真開始]。



相關資訊

- [轉移您的傳真或傳真日誌報告](#)
- [設定本機身分](#)

使用 Brother Web Connect 功能時的錯誤訊息

如果發生錯誤，Brother 機器將顯示錯誤訊息。下表列出了常見錯誤訊息。

您可自行修正多數錯誤。如果閱讀下表後仍需協助，Brother Solutions Center 提供最新的故障排除技巧。

請轉到 Brother Solutions Center (support.brother.com)。

連接錯誤

錯誤訊息	原因	措施
[Connection Error 02 (連接錯誤 02)] [網絡連線失敗。請確認網絡連線良好。]	機器未連接至網絡。	- 確認網絡連接良好。 - 如果開啟機器後不久即按下了[網路]按鍵，則網路連接可能尚未建立。請稍候，然後再試一次。
[Connection Error 03 (連接錯誤 03)] [連接伺服器失敗。請檢查網絡設定。]	- 網路或伺服器設定不正確。 - 網路或伺服器出現問題。	- 確認網路設定正確，或稍後再試一次。 - 如果開啟機器後不久即按下了[網路]按鍵，則網路連接可能尚未建立。請稍候，然後再試一次。
[連接錯誤 07] [連接伺服器失敗。日期和時間不正確。]	日期和時間設定不正確。	正確設定日期和時間。請注意，如果機器的電源線斷開，可能會導致日期和時間設定重置為出廠設定。

認證錯誤

錯誤訊息	原因	措施
[Authentication Error 01 (驗證錯誤 01)] [Incorrect PIN code. Enter PIN correctly. (密碼不正確。正確輸入密碼。)]	您輸入的用於存取此服務的密碼不正確。密碼為將帳戶註冊到機器上時輸入的四位數號碼。	輸入正確的密碼。
[Authentication Error 02 (驗證錯誤 02)] [Incorrect or expired ID, or this temporary ID is already used. Enter correctly or reissue temporary ID. Temporary ID is valid for 24 hours after it is issued. (ID 不正確或已過期，或此臨時 ID 已被使用。正確輸入或重新發行臨時 ID。臨時 ID 發行後 24 小時內有效。)]	輸入的臨時 ID 不正確。 輸入的臨時 ID 已過期。臨時 ID 的有效期為 24 小時。	輸入正確的臨時 ID。 重新申請 Brother Web Connect 存取權限，獲取一個新的臨時 ID，然後使用新 ID 將帳戶註冊到機器上。
[Authentication Error 03 (驗證錯誤 03)] [Display name has already been registered. Enter another display name. (顯示名稱已註冊。輸入其他顯示名稱。)]	輸入的顯示名稱已註冊到其他服務使用者。	輸入其他顯示名稱。

伺服器錯誤

錯誤訊息	原因	措施
[Server Error 01 (伺服器錯誤 01)]	(存取服務所需的) 機器驗證資訊已過期或無效。	重新申請 Brother Web Connect 存取權限，獲取一個新的臨時 ID，然後使用新 ID 將帳戶註冊到機器上。

錯誤訊息	原因	措施
[Authentication failed. Do the following: 1. Go to http://bwc.brother.com to get a new temporary ID. 2. Press OK and enter your new temporary ID in the next screen. (驗證失敗。請執行以下操作：1.轉到 http://bwc.brother.com 獲取新的臨時 ID。2.按 OK，然後在下一螢幕上輸入新的臨時 ID。)]		
[Server Error 03 (伺服器錯誤 03)] [Failed to upload. Unsupported file or corrupt data. Confirm data of file. (上傳失敗。檔案不受支援或資料已損壞。確認檔案的資料。)]	您正在嘗試上傳的檔案存在以下其中一個問題： - 檔案超出服務規定的像素、檔案大小等限制。 - 不支援此檔案類型。 - 檔案已損壞。	檔案無法使用： - 檢查服務的大小或格式限制。 - 將檔案另存為其他類型。 - 如有可能，獲取一個未損壞的新檔案版本。
[Server Error 13 (伺服器錯誤 13)] [Service temporarily unavailable. Try again later. (服務暫時無法使用。稍後再試一次。)]	服務存在故障，現在無法使用。	請稍候，然後再試一次。如果再次顯示此訊息，從電腦存取此服務，以確認其是否可用。

捷徑錯誤

錯誤訊息	原因	措施
[Shortcut Error 02 (捷徑錯誤 02)] [Account is invalid. Please register account and shortcut again after deleting this shortcut. (帳戶無效。刪除此捷徑後再註冊帳戶和捷徑。)]	因為註冊捷徑後刪除了帳戶，因此無法使用。	刪除此捷徑，然後重新註冊帳戶和捷徑。

✓ 相關資訊


- 故障排除

文件卡紙

- 文件卡在自動進稿器的頂部
- 文件卡在原稿蓋下方
- 移除自動進稿器中卡住的小紙屑

文件卡在自動進稿器的頂部

1. 從自動進稿器取出所有未夾住的紙張。
2. 打開自動進稿器上蓋。
3. 向左拉出卡住的文件。如果文件撕裂或破碎，請務必移除所有碎片或小紙屑，以免將來導致卡紙。

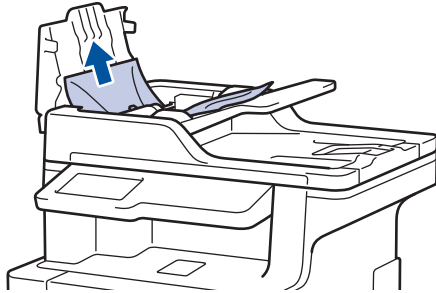

4. 關閉自動進稿器上蓋。
5. 按 。




相關資訊

- [文件卡紙](#)

文件卡在原稿蓋下方

1. 從自動進稿器取出所有未夾住的紙張。
2. 抬起原稿蓋。
3. 向右拉出卡住的文件。如果文件撕裂或破碎，請務必移除所有碎片或小紙屑，以免將來導致卡紙。

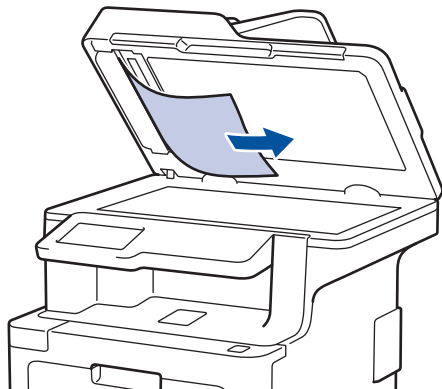

4. 關閉原稿蓋。
5. 按 。





相關資訊

- [文件卡紙](#)

移除自動進稿器中卡住的小紙屑

1. 抬起原稿蓋。
2. 將卡片等一小片硬紙插入自動進稿器，以推出小紙屑。

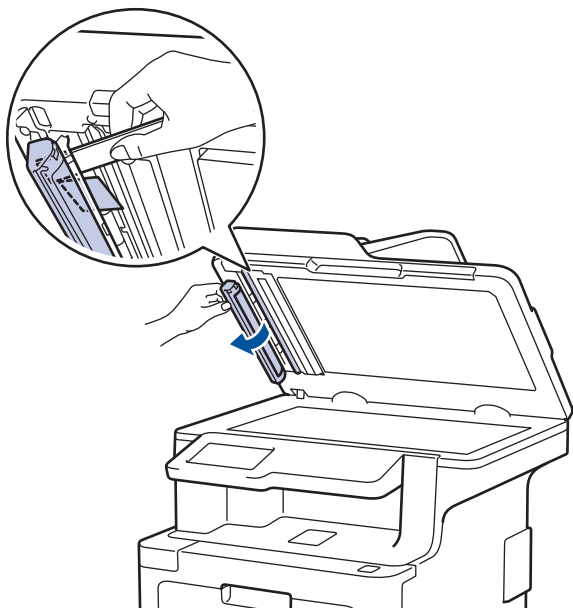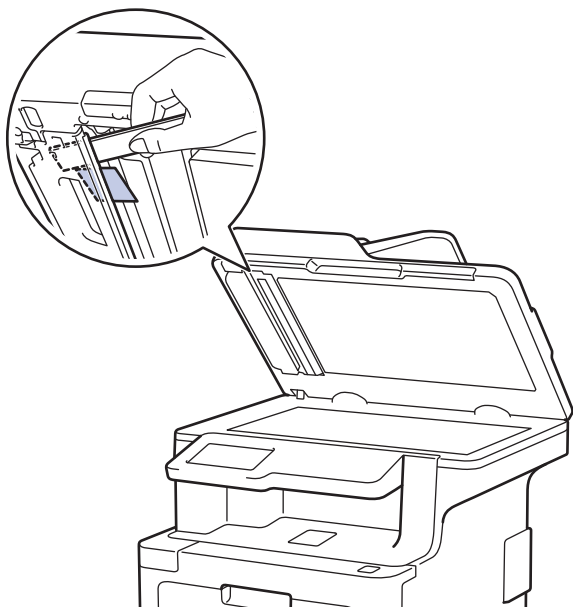

3. 關閉原稿蓋。
4. 按 。

✓ 相關資訊

- [文件卡紙](#)

卡紙


務必取出紙匣中的剩餘紙張，加入新紙時要先攤平。這樣可以避免機器一次送入多張紙及發生卡紙。

- 多功能進紙匣內發生卡紙
- 紙匣內發生卡紙
- 機器後部發生卡紙
- 機器內部發生卡紙
- 紙匣下方發生卡紙


多功能進紙匣內發生卡紙

如果機器的控制面板或狀態監視器顯示機器的多功能進紙匣內發生卡紙，請執行以下步驟：

1. 取出 MP 紙匣中的紙張。
2. 取出 MP 紙匣內部和周圍的卡紙。

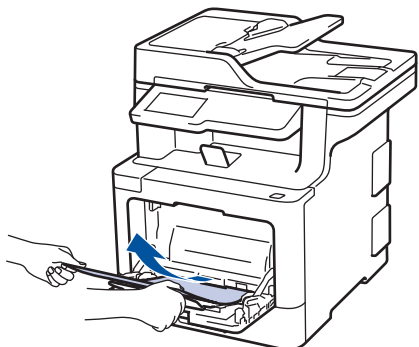

3. 展開紙疊，再放回 MP 紙匣。
4. 將紙張重新放入多功能進紙匣，確定紙張高度低於紙匣兩側的最大高度卡準 (1)。將紙張的前端 (紙張頂端) 置於 ▲ 和 ▼ 箭頭 (2) 之間。

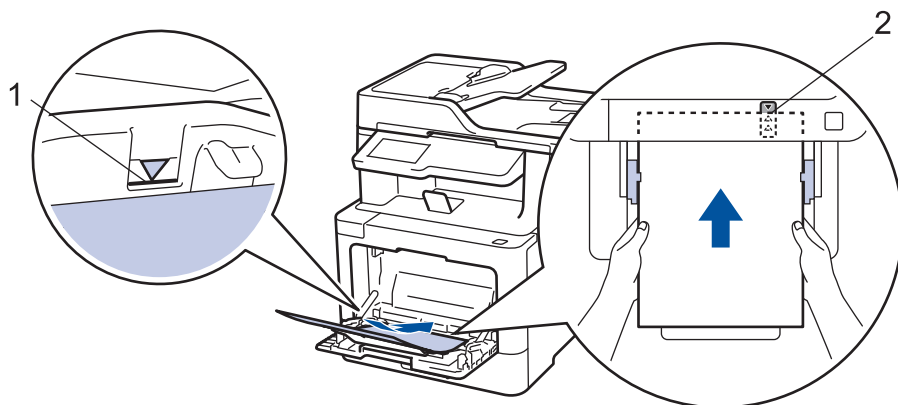

5. 遵循機器液晶螢幕上的說明執行操作。


✓ 相關資訊

- [卡紙](#)


紙匣內發生卡紙

如果機器的控制面板或狀態監視器顯示紙匣內發生卡紙，請執行以下步驟：

1. 將紙匣完全拉出機器。

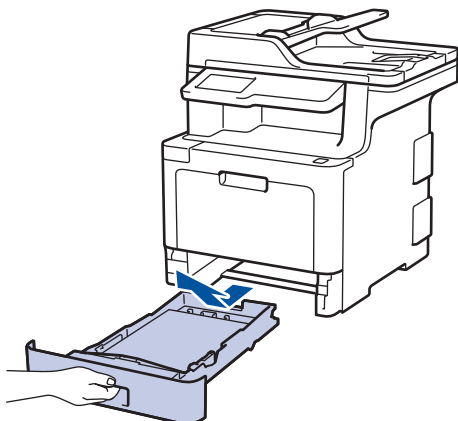


2. 慢慢拉出卡紙。

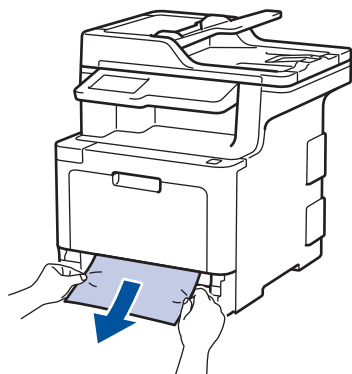


用雙手向下拉卡紙可更輕鬆地取出卡紙。

3. 充分散開紙疊以防將來發生卡紙，並滑動紙張調整器以符合紙張尺寸。

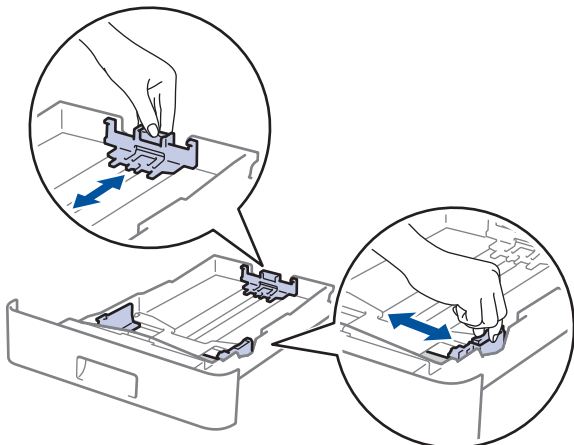

4. 確定紙張高度低於紙匣中的最大容量記號 (▼▼▼)。

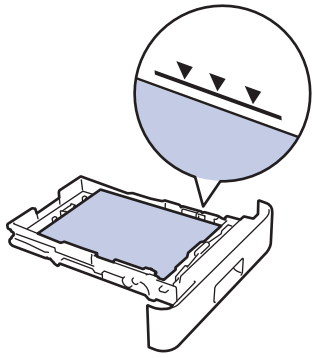

5. 將紙匣穩固地推回機器內。


相關資訊

- 卡紙
-


機器後部發生卡紙

如果機器的控制面板或狀態監視器顯示機器後部 (背面) 發生卡紙，請執行以下步驟：

1. 開啟機器 10 分鐘，讓內部風扇為機器內的高溫零件降溫。
2. 打開後蓋。

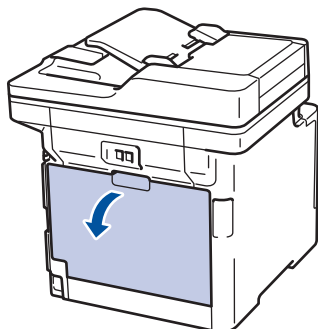


3. 朝您的方向拉下左右兩側的綠色拉桿，打開加熱組蓋。

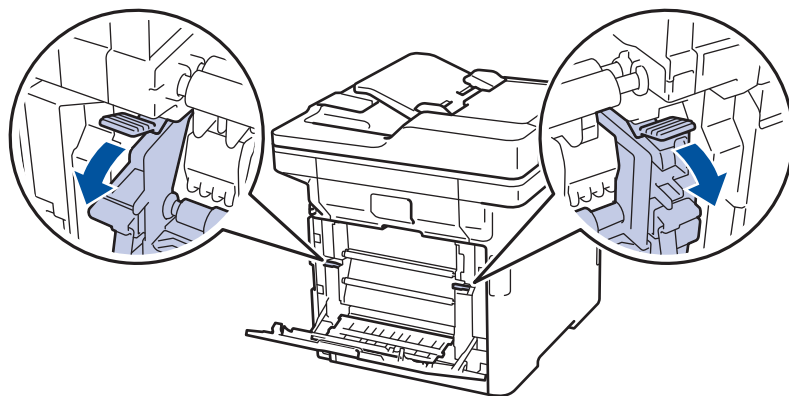

警告


高溫表面

機器的內部零件將會很燙。請等到機器降溫後再觸碰這些零件。

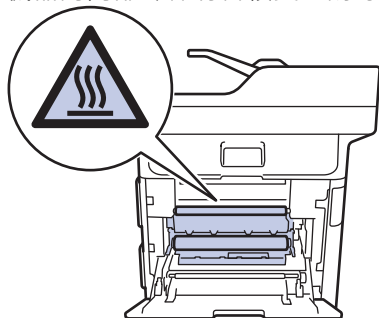


如果後蓋內的灰色信封拉桿已下拉至信封位置，拉下綠色滑塊之前，將這些信封拉桿抬起至原位。

4. 用雙手輕輕將卡紙拉出加熱組件。

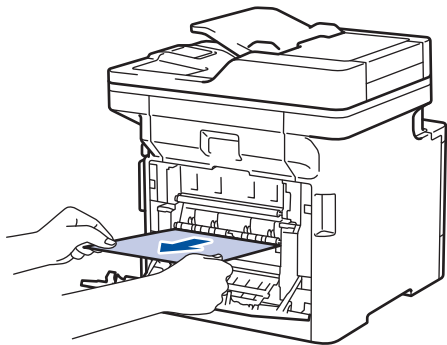

5. 關閉加熱組蓋。

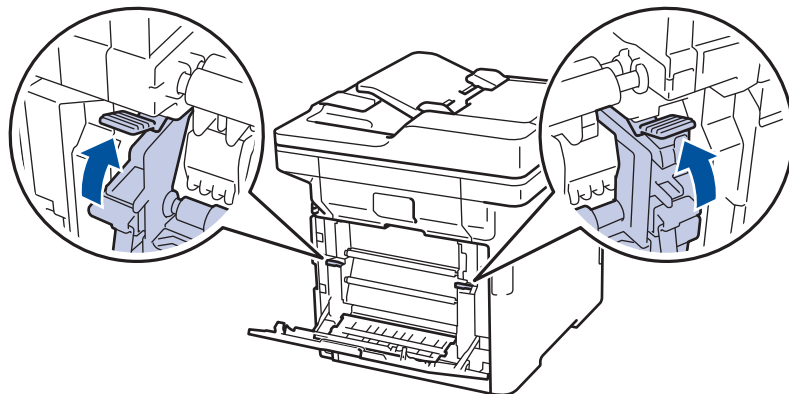

如果您在信封上列印，關閉後蓋前，再次將灰色信封拉桿下拉至信封位置。

6. 關閉後蓋，直到其鎖定在關閉位置。




相關資訊

- 卡紙


機器內部發生卡紙

如果機器的控制面板或狀態監視器顯示機器內部發生卡紙，請執行以下步驟：


1. 按下前蓋釋放按鈕，拉開前蓋。

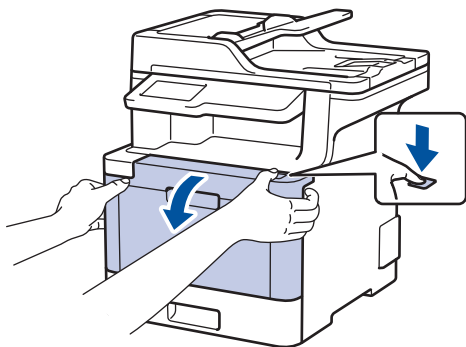

2. 握住感光鼓元件的綠色把手。將感光鼓元件從機器中拉出，直到其停止。

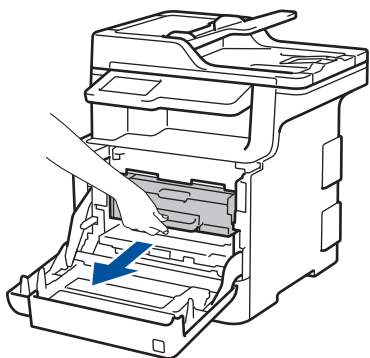


3. 逆時針旋轉綠色鎖定桿 (1)，直到其鎖定在釋放位置。握住感光鼓元件的綠色把手，扳起感光鼓元件的前端並將其從機器中取出。

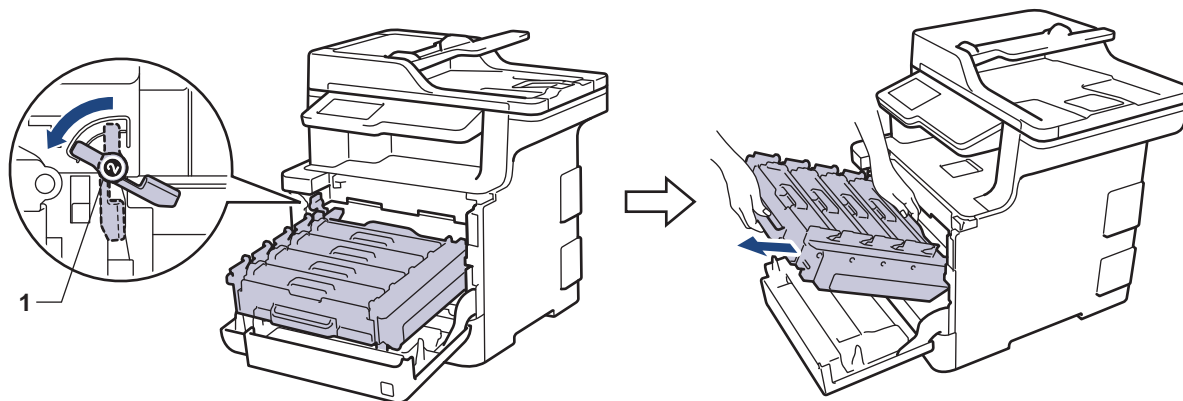


重要事項

搬運感光鼓元件時請握住它的綠色把手。切勿握住感光鼓元件兩側。

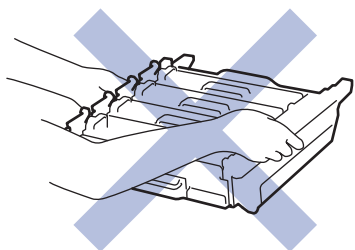


4. 慢慢拉出卡紙。

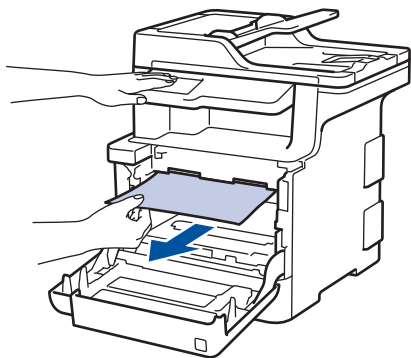


提醒


為避免發生列印品質問題，切勿碰觸插圖所顯示的陰影部分。

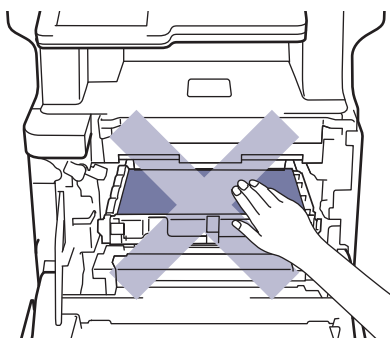


5. 確定綠色鎖定桿 (1) 處於釋放位置，如以下插圖所示。

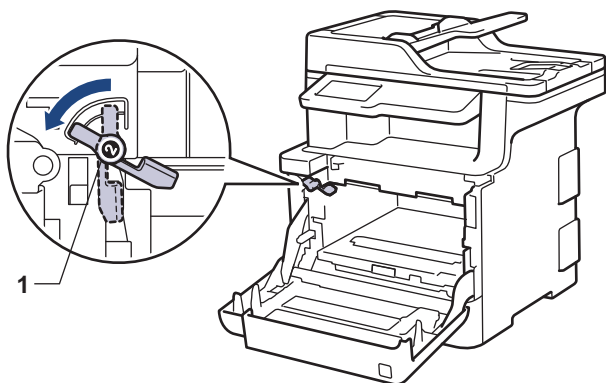


6. 將感光鼓元件輕輕滑入機器，直到其停在綠色鎖定桿處。

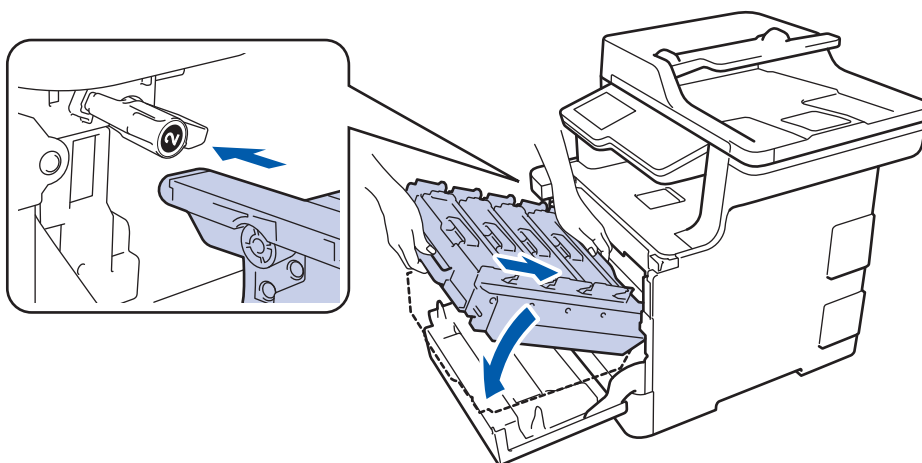

7. 順時針旋轉綠色鎖定桿至鎖定位置。

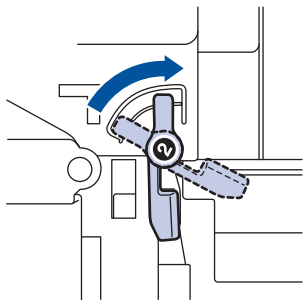

8. 使用綠色把手，將感光鼓元件推回機器內，直到其卡入定位。

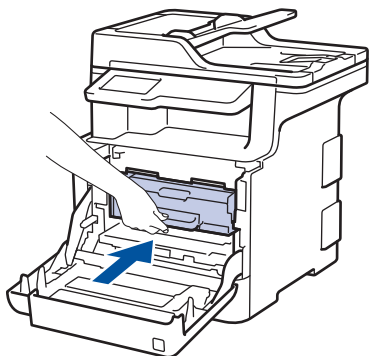

9. 關閉機器前蓋。


✓ 相關資訊

- [卡紙](#)


紙匣下方發生卡紙

如果機器的控制面板或狀態監視器顯示紙匣內發生卡紙，請執行以下步驟：


1. 開啟機器 10 分鐘，讓內部風扇為機器內的高溫零件降溫。
2. 將紙匣完全拉出機器。

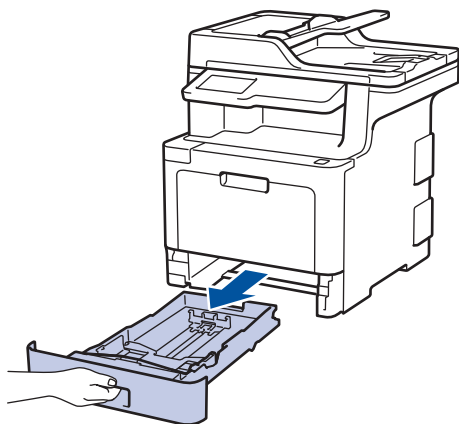


3. 確定卡紙未殘留在機器內。

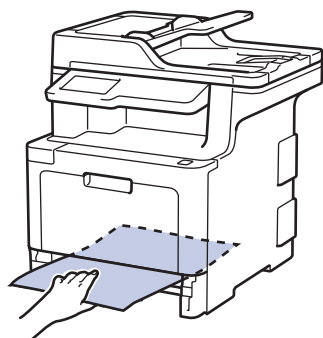

4. 如果紙張未卡在機器內部，請從紙匣中取出紙張，翻轉紙匣以檢查紙匣底部。

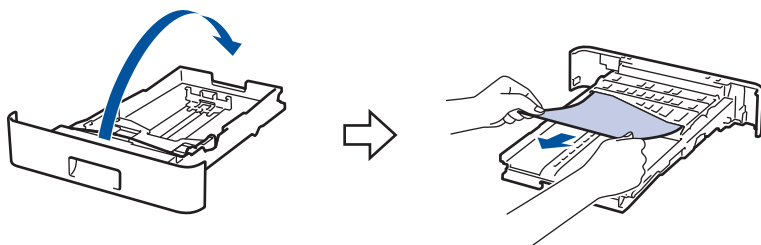


5. 如果紙張未卡在紙匣內，請打開後蓋。

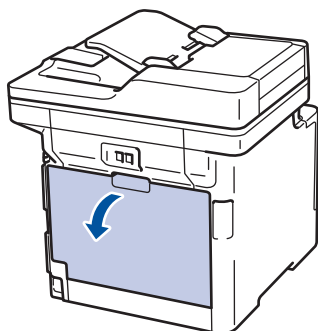


警告

高溫表面

機器的內部零件將會很燙。請等到機器降溫後再觸碰這些零件。

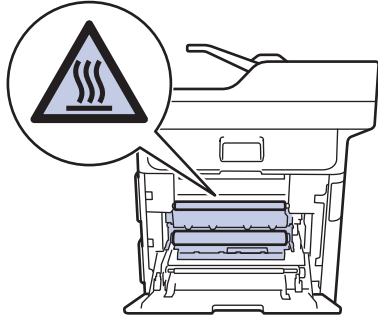

6. 用雙手輕輕將卡紙從機器後部拉出。

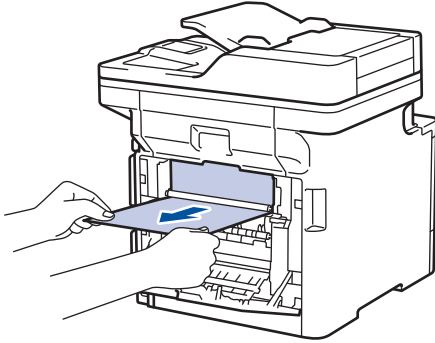

7. 關閉後蓋，直到其鎖定在關閉位置。
8. 將紙匣穩固地推回機器內。



相關資訊

- [卡紙](#)
-

列印問題

問題	建議
無印出文件	確定機器不處於電源關閉模式。 如果機器處於電源關閉模式，請按控制面板上的 ，然後重新發送列印資料。 確定已安裝並選擇正確的印表機驅動程式。 檢查狀態監視器或機器的控制面板是否顯示錯誤狀態。 確保機器已連線： - Windows® 7 和 Windows Server® 2008 R2 按一下  (開始) > 裝置和印表機。在 Brother XXX-XXXX 上按一下滑鼠右鍵，再按一下查看列印工作。按一下選單列中的印表機。確定沒有選擇以離線方式使用印表機。 - Windows Server® 2008 按一下  (開始) > 控制台 > 硬體和音效 > 印表機。在 Brother XXX-XXXX 上按一下滑鼠右鍵。確定沒有列出離線使用印表機。如果列出，按一下該選項設定驅動程式連線。 - Windows® 8 和 Windows Server® 2012 將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下設定 > 控制台。在硬體和音效群組中，按一下裝置和印表機。在 Brother XXX-XXXX 上按一下滑鼠右鍵。按一下查看列印工作。如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。按一下選單列中的印表機，確定沒有選擇以離線方式使用印表機。 - Windows® 10 和 Windows Server® 2016 按一下  > Windows 系統 > 控制台。在硬體和音效群組中，按一下檢視裝置和印表機。在 Brother XXX-XXXX 上按一下滑鼠右鍵。按一下查看列印工作。如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。按一下選單列中的印表機，確定沒有選擇以離線方式使用印表機。 - Windows Server® 2012 R2 按一下控制台螢幕上的 Start。在硬體群組中，按一下檢視裝置和印表機。在 Brother XXX-XXXX 上按一下滑鼠右鍵。按一下檢視裝置和印表機。如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。按一下選單列中的印表機，確定沒有選擇以離線方式使用印表機。 - Mac 按一下系統偏好設定選單，然後選擇印表機與掃描器選項。機器離線時，使用  按鍵將其刪除，然後使用  按鍵新增該機器。
機器不列印或已停止列印。	取消列印工作，並將其從機器記憶體中清除。印出文件可能會不完整。重新發送列印資料。
螢幕顯示文件時有出現頁首或頁尾，但未顯示在印出的頁面上。	頁面頂端和底端有不可列印的區域。請調整文件的上下邊界，以列印頁首或頁尾。
機器未按預期列印，或列印亂碼。	取消列印工作，並將其從機器記憶體中清除。印出文件可能會不完整。重新發送列印資料。 檢查應用程式中的設定，確定與機器相容。

問題	建議
	確認在應用程式的列印視窗中選擇了 Brother 印表機驅動程式。
機器正確列印前幾頁，但後面的有些頁面有文字缺失。	檢查應用程式中的設定，確定與機器相容。 本機器未能接收電腦發送的全部資料。請確定介面傳輸線連接正確。
即使印表機驅動程式設定為「雙面」且機器支援自動雙面列印，機器也不進行雙面列印。	檢查印表機驅動程式中的紙張尺寸設定。您必須選擇介於 60 至 105 g/m ² 的 A4 紙張。
列印速度太慢。	嘗試變更印表機驅動程式設定。使用最高解析度進行列印時，資料處理、發送和列印需要更長的時間。 若啟用了靜音模式，請在印表機驅動程式或機器選單設定中停用靜音模式。
機器無法送入紙張。	如果紙匣有紙，請確定紙張平順。如果紙張捲曲，請將其弄平。有時取出紙張，翻面後再放回紙匣會有所幫助。 減少紙匣中的紙張數量，再試一次。 確定沒有在印表機驅動程式中選擇 多用途紙匣 作為紙張來源。 清潔取紙滾軸。
機器無法從 MP 紙匣送入紙張。	展開紙疊，再穩固地放回多功能進紙匣。 確定已在印表機驅動程式中選擇 多用途紙匣 作為紙張來源。
機器無法送入信封。	將信封放入多功能進紙匣。應用程式必須設為使用所用信封尺寸進行列印。通常是在應用程式的「頁面設定」或「文件設定」選單中進行設定。



相關資訊

- [故障排除](#)
- [使用紙匣時放入和列印](#)
- [清潔取紙滾軸](#)
- [使用多功能進紙匣 \(MP 紙匣\) 時放入和列印](#)


提高列印品質





如果有列印品質問題，請先列印測試頁。如果印出文件品質良好，可能不是機器的問題。請檢查介面傳輸線連接或嘗試列印其他文件。如果機器的印出文件或測試頁存在品質問題，請對照下表中的品質不佳範例檢查並按照相應建議進行。




重要事項





如果不是使用原廠耗材，可能會影響列印品質、硬體效能及機器穩定性。




- 為了取得最佳列印品質，我們建議您使用 Brother 建議的列印媒體。請確定您使用的紙張符合我們的規格。
- 確定感光鼓元件和碳粉匣安裝正確。

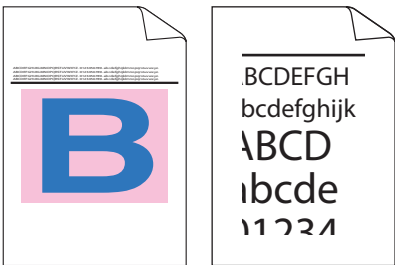品質不佳的範例	建議
 印出的頁面被壓縮，出現橫向條紋或頂部、底部、左側或右側邊界中的字元被裁切	在您文件的應用程式中調整列印邊界，然後重印工作。
 原文件中的彩色字母和細字母在副本中顏色較淡或褪色	- 在複印品質設定中選擇 [文字] 或 [收據]。 - 調整複印濃度和對比度。
 整頁顏色較淡或褪色	- 使用機器的液晶螢幕執行校正。▶▶ 相關資訊: 校正色彩輸出 - 如果您正在複印，請調整複印濃度和對比度。 - 確定在液晶螢幕或印表機驅動程式中將省碳粉模式設定為關。 ▶▶ 相關資訊: 降低碳粉耗用量 - 確定印表機驅動程式中的媒體類型設定符合您所用的紙張類型。 - 輕輕搖晃所有四個碳粉匣。 - 使用一塊乾燥、不掉毛的軟布擦拭雷射掃描器窗口。

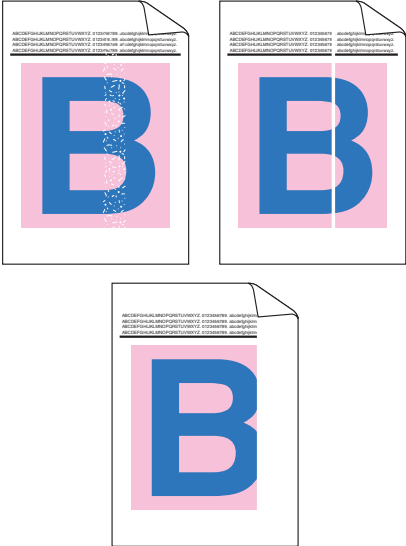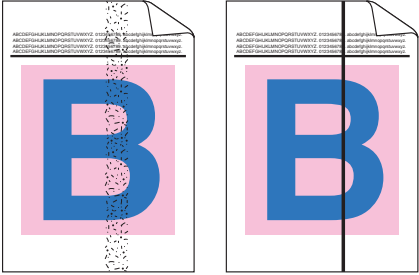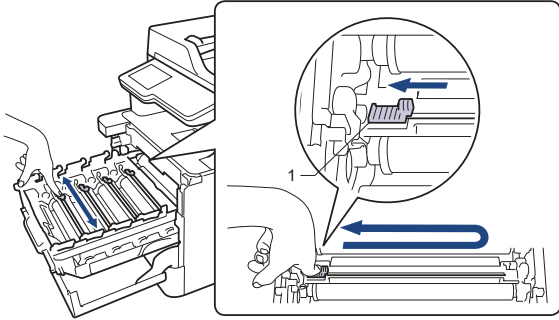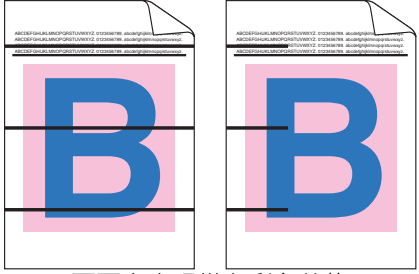品質不佳的範例	建議
 頁面出現縱向白色線條或條紋	• 使用一塊乾燥、不掉毛的軟布擦拭雷射掃描器窗口。 • 請用乾燥、不掉毛的軟布擦拭掃描器條狀玻璃。 • 確定機器內部及感光鼓元件和碳粉匣四周沒有異物，如碎紙、便條貼或灰塵。
 頁面出現縱向彩色線條或條紋	• 請用乾燥、不掉毛的軟布擦拭掃描器條狀玻璃。 • 推動綠色滑塊，以清潔感光鼓元件內的全部四根電極絲 (每種顏色一根)。  確定電極絲的綠色滑塊處於原位 (1)。  • 更換與線條或條紋顏色對應的碳粉匣。 若要確定碳粉匣的顏色，請造訪 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 瀏覽您的 Brother 型號的常見問題&故障排除頁面。 ➤➤ 相關資訊:更換碳粉匣 • 安裝新的感光鼓元件。 ➤➤ 相關資訊:更換感光鼓元件
 頁面上出現橫向彩色線條	• 確定引起問題的顏色，然後更換與線條顏色對應的碳粉匣。 若要確定碳粉匣的顏色，請造訪 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 瀏覽常見問題&故障排除頁面。 ➤➤ 相關資訊:更換碳粉匣 • 安裝新的感光鼓元件。 ➤➤ 相關資訊:更換感光鼓元件

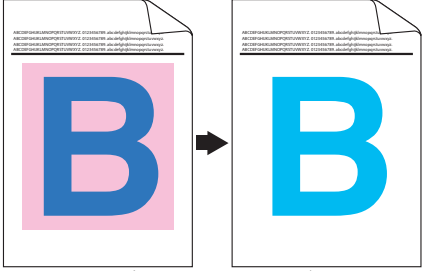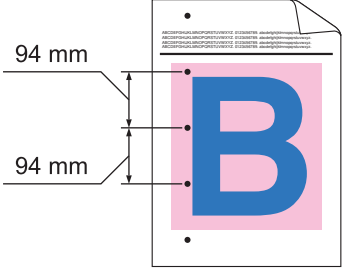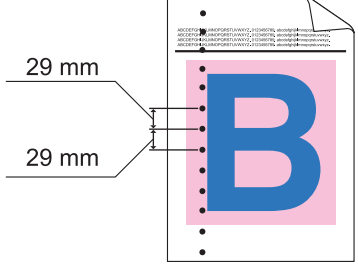品質不佳的範例	建議
 白點	- 確定印表機驅動程式中的媒體類型設定符合您所用的紙張類型。 - 檢查機器的使用環境。高濕度等條件可能會導致空心列印。 - 如果列印數頁後仍無法解決此問題，感光鼓可能有異物，如標籤的黏膠附著在感光鼓表面上。清潔感光鼓元件。 >>> 相關資訊: 清潔感光鼓元件 - 安裝新的感光鼓元件。 >>> 相關資訊: 更換感光鼓元件
 空白頁面或某些顏色	- 確定引起問題的顏色，然後安裝新的碳粉匣。 若要確定碳粉匣的顏色，請造訪 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 瀏覽常見問題&故障排除頁面。 >>> 相關資訊: 更換碳粉匣 - 安裝新的感光鼓元件。 >>> 相關資訊: 更換感光鼓元件
 每隔 94 mm 就出現彩色的點	- 如果列印數頁後仍無法解決此問題，感光鼓可能有異物，如標籤的黏膠附著在感光鼓表面上。清潔感光鼓元件。 >>> 相關資訊: 清潔感光鼓元件 - 安裝新的感光鼓元件。 >>> 相關資訊: 更換感光鼓元件
 每隔 29 mm 就出現彩色的點	確定引起問題的顏色，然後安裝新的碳粉匣。 若要確定碳粉匣的顏色，請造訪 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 瀏覽常見問題&故障排除頁面。 >>> 相關資訊: 更換碳粉匣
 碳粉灑出或碳粉污漬	- 檢查機器的使用環境。高濕度及高溫等條件可能會導致此列印品質問題。 - 確定引起問題的顏色，然後裝入新的碳粉匣。 若要確定碳粉匣的顏色，請造訪 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 瀏覽常見問題&故障排除頁面。 >>> 相關資訊: 更換碳粉匣 - 安裝新的感光鼓元件。 >>> 相關資訊: 更換感光鼓元件
印出文件的顏色不是您想要的顏色	- 若要改善色彩濃度，請使用液晶螢幕校正色彩。 - 若要調整色彩的列印位置以使邊緣更清晰，請使用液晶螢幕執行色彩對位。 - 如果您正在複印，請調整複印濃度和對比度。 - 確定在液晶螢幕或印表機驅動程式中將省碳粉模式設定為關。 - 如果黑色部分的列印品質不理想，請勾選印表機驅動程式的增強黑色列印核取方塊。

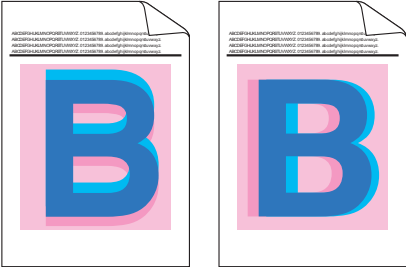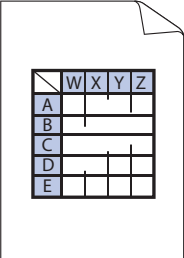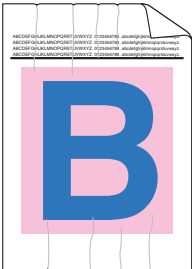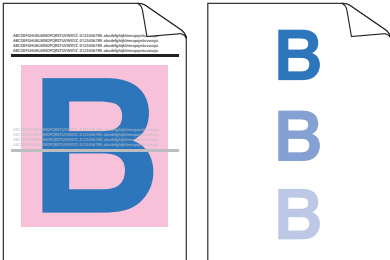品質不佳的範例	建議
	- 取消勾選印表機驅動程式中的提高灰度核取方塊。 - 確定引起問題的顏色，然後裝入新的碳粉匣。 若要確定碳粉匣的顏色，請造訪 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 瀏覽常見問題&故障排除頁面。 ➤➤ 相關資訊:更換碳粉匣 - 安裝新的感光鼓元件。 ➤➤ 相關資訊:更換感光鼓元件
 色彩偏移	- 確定機器置於穩固的平面上。 - 使用液晶螢幕執行色彩對位。 - 安裝新的感光鼓元件。 ➤➤ 相關資訊:更換感光鼓元件 - 安裝新的皮帶組。 ➤➤ 相關資訊:更換皮帶組
 頁面出現色彩濃度不均	- 使用液晶螢幕執行校正。 - 如果您正在複印，請調整複印濃度和對比度。 - 取消勾選印表機驅動程式中的提高灰度核取方塊。 - 確定引起問題的顏色，然後裝入新的碳粉匣。 若要確定碳粉匣的顏色，請造訪 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 瀏覽常見問題&故障排除頁面。 ➤➤ 相關資訊:更換碳粉匣 - 安裝新的感光鼓元件。 ➤➤ 相關資訊:更換感光鼓元件
 影像中的細線有缺失	- 確定在液晶螢幕或印表機驅動程式中將省碳粉模式設定為關。 - 變更列印解析度。 - 如果使用 Windows 印表機驅動程式，請在基本標籤的列印設定中選擇提高圖片列印品質。
 列印成品皺褶	- 檢查紙張類型和品質。 - 確定後蓋已正確關閉。 - 確定後蓋內的兩個灰色拉桿處於向上的位置。 - 確定印表機驅動程式中的媒體類型設定符合您所用的紙張類型。
 重疊影像	- 檢查機器的使用環境。低濕度及低溫等條件可能會導致此列印品質問題。 - 確定印表機驅動程式中的媒體類型設定符合您所用的紙張類型。 - 確定後蓋內的兩個灰色拉桿處於向上的位置。 - 安裝新的感光鼓元件。 ➤➤ 相關資訊:更換感光鼓元件

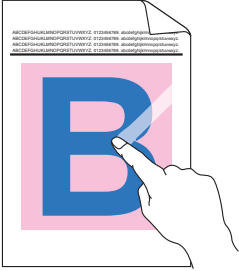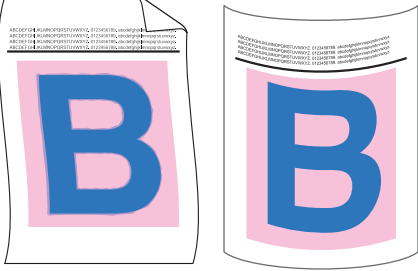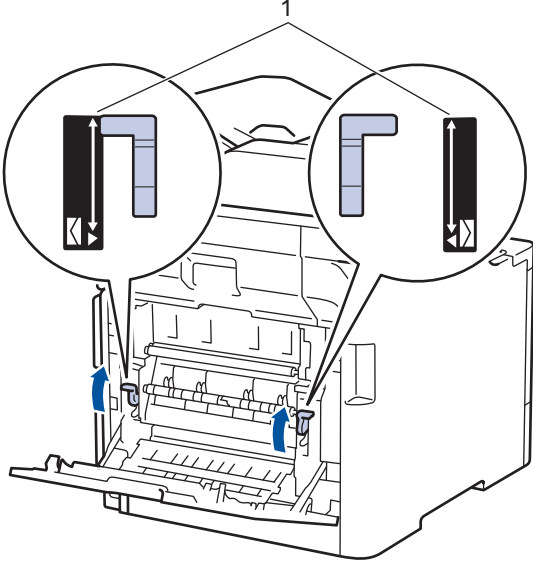品質不佳的範例	建議
 碳粉容易造成污點	- 確定後蓋內的兩個灰色拉桿處於向上的位置。 - 確定印表機驅動程式中的媒體類型設定符合您所用的紙張類型。 - 在印表機驅動程式中選擇加強碳粉附著度模式。 如果此選項無法有效改善問題，請將媒體類型中的印表機驅動程式設定改為厚紙設定。如果您正在列印信封，請在媒體類型設定中選擇厚信封。
 影像捲曲不平	- 在印表機驅動程式中選擇減少紙張捲曲度模式。 - 如果問題仍未解決，請在媒體類型設定中選擇普通紙。 - 如果您正在列印信封，請在印表機驅動程式的媒體類型設定中選擇薄信封。 - 如果不是經常使用機器，紙匣中的紙張可能放太久。將紙匣中的紙疊翻面。同時，展開紙疊，然後在紙匣中將紙張旋轉 180°。 - 將紙張存放在遠離高溫和高濕度的地方。 - 打開後蓋 (列印面朝上出紙匣)，讓印出紙張輸出到列印面朝上出紙匣。
 信封變皺	- 列印信封時，確定已將後蓋內的信封拉桿下拉至信封位置。 提醒 完成列印後，打開後蓋，然後扳起兩個灰色拉桿直至停止，將其歸回原位 (1)。  - 如果信封拉桿位於信封位置時出現信封變皺，則請在後蓋處於打開的狀態下進行列印，且一次從多功能進紙匣送入一個信封。

相關資訊

- 故障排除
- 清潔感光鼓元件
- 校正色彩輸出
- 降低碳粉耗用量
- 更換碳粉匣

-
- 更換感光鼓元件
 - 更換皮帶組
-

電話和傳真問題

電話線路或連接

問題	建議
撥號不可用。(無撥號音)	檢查所有線路連接。確定電話線插入牆上電話線插座與機器的 LINE 插座。在傳真模式下按免持聽筒按鍵，確定您的機器有撥號音。若您申請了 DSL、VoIP 或 MagicJack 服務，請要求服務供應商提供連接指示。 (僅適用於某些國家。) 變更音頻/脈衝設定。 按免持聽筒按鍵並撥打號碼，手動發送傳真。等聽到傳真接收音之後，再按啟動按鍵。 若無撥號音，將正常工作的電話和電話線連接至插孔。然後，拿起外置電話的話筒並聆聽撥號音。如果仍沒有撥號音，請要求電信公司檢查線路和/或牆上電話線插孔。
有人撥號時，機器未回應。	確定您的設定讓機器處於正確的接收模式。 檢查是否有撥號音。可能的話，撥電話給您的機器並收聽其回應。若仍沒有回應，請確定電話線已插入牆上電話線插座與機器的 LINE 插座。在傳真模式下按免持聽筒按鍵，確定您的機器有撥號音。如果您撥打本機器時沒有響鈴，請聯絡電信公司以檢查線路。

處理來電

問題	建議
發送傳真撥號至機器。	若是以分機電話回應，請按傳真接收代碼 (出廠設定為 *51)。若是以外置電話 (連接至 EXT. 插孔) 回應，請按啟動按鍵接收傳真。 機器回應時，請掛斷。
單一線路上的自訂功能。	若您機器的相同線路上有來電等待、語音信箱、答錄機、警示系統或其他自訂功能，可能會對發送或接收傳真造成問題。 例如：若您申請了來電等待或其他自訂服務，而這些服務在您機器發送或接收傳真過程中傳來訊號，則訊號可能會暫時干擾或中斷傳真。Brother 的 ECM (錯誤修正模式) 功能可協助您克服此問題。此狀況關係到電話系統產業，且和自訂功能共用單一線路以發送或接收資訊的所有裝置，都會遇到此問題。若對您的業務而言，有必要避免微小的干擾，建議將自訂功能用於分開的電話線路。

接收傳真

問題	建議
無法接收傳真。	檢查所有線路連接。確定電話線插入牆上電話線插座與機器的 LINE 插座。若您申請了 DSL、VoIP 或 MagicJack 服務，請要求服務供應商提供連接指示。如果您正在使用 VoIP 系統，請嘗試將 VoIP 設定變更為基本 (VoIP)。此操作將會降低數據機速度並關閉錯誤修正模式 (ECM)。 在傳真模式下按免持聽筒按鍵，確定您的機器有撥號音。若您聽到傳真線路有靜電或干擾音，請聯絡當地的電話服務供應商。 確定機器處於正確的接收模式。這取決於您的 Brother 機器將與何種外置裝置及電話使用者服務搭配使用。 - 若您有專用的傳真線路，且希望 Brother 機器自動回應所有傳入傳真，應選擇僅傳真模式。 - 若您的 Brother 機器與外置答錄機共用線路，應選擇外置答錄機模式。在外置答錄機模式中，您的 Brother 機器會自動接收傳入傳真，語音來電者可在您的答錄機留言。 - 若您的 Brother 機器與其他電話共用線路，且您希望其自動回應所有傳入傳真，應選擇傳真/電話模式。在傳真/電話模式下，您的 Brother 機器會自動接收傳真，並發出偽/兩聲響鈴，提醒您回應語音來電。 - 若您不希望 Brother 機器自動回應所有傳入傳真，應選擇手動模式。在手動模式下，必須手動接聽每通來電，並啟動機器接收傳真。 您位置的其他裝置或服務可能會在 Brother 機器回應之前回應來電。若要測試此狀況，請減少響鈴次數設定： - 若接收模式設為僅傳真或傳真/電話，請將響鈴次數降到 1 聲。 - 若接收模式設為外置答錄機，請將您答錄機設定的響鈴次數降到 2。 - 若接收模式設為手動，請勿調整響鈴次數設定。

問題	建議
無法接收傳真。	請某人發送測試傳真： - 若您成功收到測試傳真，表示機器正常運作。請記得將響鈴次數或答錄機設定設回原始設定。若重設響鈴次數後，問題再度發生，表示某人、某裝置或某服務在機器回應之前先行回應。 - 若您收不到傳真，表示可能有其他裝置或服務干擾您的傳真接收，或您的傳真線路可能有問題。
	若您在 Brother 機器的線路上使用電話答錄機 (外置答錄機模式)，請確定您的答錄機設定正確。 1. 將答錄機設定為一或兩聲之內回應。 2. 在答錄機上錄製留給對方的訊息。 - 在留給對方的訊息開頭錄製 5 秒空白。 - 將訊息限定在 20 秒內。 - 在留給對方的訊息結尾提供遠端啟動代碼，方便對方發送手動傳真。例如：「請在嗶聲後留言，或按 *51 和「啟動」發送傳真。」 3. 設定您的答錄機以回應來電。 4. 將 Brother 機器的接收模式設為外置 TAD。
	確定您的 Brother 機器已開啟簡易接收功能。簡易接收這種功能可讓您以外置或分機電話回應來電時，仍能接收傳真。
	若因為電話線路可能的干擾而常發生傳輸錯誤或若您正在使用 VoIP 系統，請嘗試將相容性設定變更為基本 (VoIP)。
	請聯絡您的管理員檢查安全功能鎖設定。

發送傳真

問題	建議
無法發送傳真。	檢查所有線路連接。確定電話線插入牆上電話線插座與機器的 LINE 插座。在傳真模式下按免持聽筒按鍵，確定您的機器有撥號音。若您申請了 DSL、VoIP 或 magicJack 服務，請要求服務供應商提供連接指示。
	確定已按傳真且機器處於傳真模式。
	列印傳輸驗證報告並檢查是否有錯誤。
	請聯絡您的管理員檢查安全功能鎖設定。
	要求對方檢查接收機器中是否有紙。
發送品質不佳。	嘗試將您的解析度變更為精細或超精細。複印一份副本以檢查機器的掃描器是否運作正常。如果複印品質不良，請清潔掃描器。
傳輸驗證報告顯示 RESULT：NG。	線路上可能有暫時的雜音或靜電。再次嘗試發送傳真。若您要發送 PC-Fax 訊息，而在傳輸驗證報告看到 RESULT：NG，您的機器記憶體可能已用完。若要空出額外記憶體，必須關閉傳真儲存、列印記憶體中的傳真訊息或取消定時傳真。若仍有問題，請要求電信公司檢查您的電話線。
	若因為電話線路可能的干擾而常發生傳輸錯誤或若您正在使用 VoIP 系統，請嘗試將相容性設定變更為基本 (VoIP)。
發送的傳真空白。	確定正確放入文件。使用自動進稿器時，文件應正面朝上。使用掃描器玻璃平台時，文件應正面朝下。
發送時有垂直黑色線條。	送出傳真中有黑色垂直線條，通常是由條狀玻璃上的灰塵或修正液造成的。請清潔條狀玻璃。

列印收到的傳真

問題	建議
• 壓縮列印 • 水平條紋 • 頂端和底端的句子被裁切 • 遺漏行 	一般是由於電話連接不佳造成的。進行複印：若您的複印看起來正常，可能是連接品質不佳、電話線路上有靜電或干擾。請要求對方再次發送傳真。
接收時有垂直黑色線條	列印電極絲可能需要清潔。清潔感光鼓元件中的電極絲。
	發送方的掃描器可能需要清潔。要求發送方製作副本，瞭解問題是否出在發送端機器。嘗試從其他傳真設備接收。
收到的傳真被分割或有空白頁。	左右邊界被裁切或單頁列印到兩個頁面上。
	啟用自動縮小功能。



相關資訊

- [故障排除](#)
- [設定撥號音偵測](#)
- [設定干擾和 VoIP 系統的電話線相容性](#)

設定撥號音偵測

將撥號音偵測設為 [偵測] 可能縮短撥號音偵測暫停。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [撥號音]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按 [偵測] 或 [無法偵測]。
3. 按 .



相關資訊

- [電話和傳真問題](#)

設定干擾和 VoIP 系統的電話線相容性

透過降低數據機速度，將傳真傳輸中發生錯誤的可能性降至最低，可解決因電話線路受到干擾而造成的傳真發送或接收問題。如果正在使用 IP 語音 (VoIP) 服務，我們建議將相容性變更為基本 (VoIP)。



- VoIP 是一種使用網際網路連接的電話系統，而非傳統電話線路。
- 電話供應商經常將 VoIP 與網際網路和有線服務捆綁銷售。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [相容性]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按所需選項。
 - 選擇 [高] 會將數據機速度設定為 33600 bps。
 - 選擇 [標準] 會將數據機速度設定為 14400 bps。
 - 選擇 [基本 (VoIP)] 會將數據機速度降到 9600 bps，並關閉錯誤修正模式 (ECM)。除非您經常遇到電話線路干擾，否則請僅在需要時使用該選項。
3. 按 。



相關資訊

- [電話和傳真問題](#)

網路問題

- 錯誤訊息
- 使用網路連接修復工具 (Windows®)
- 我可以在哪裡找到我的 Brother 機器的網路設定？
- 我無法完成無線網路安裝設置。
- 我的 Brother 機器無法進行網路列印、掃描或 PC-FAX 接收
- 我想檢查網路裝置是否正常工作

錯誤訊息

如果發生錯誤，Brother 機器將顯示錯誤訊息。下表列出了常見錯誤訊息。

錯誤訊息	原因	措施
[已達使用 Wi-Fi Direct 連接的裝置數量上限]	Brother 機器為群組擁有者 (G/O) 時，兩台行動裝置已經連接到 Wi-Fi Direct 網路。	斷開 Brother 機器和另一台行動裝置之間的目前連接，然後再試著配置 Wi-Fi Direct 設定。可透過列印網路配置報告確認連接狀態。
[驗證錯誤，請與管理員聯絡。]	將列印日誌儲存到網路功能的認證設定不正確。	- 確定 Username (使用者名稱) 中的 Password (密碼) 和 Authentication Setting (驗證設定) 正確。如果使用者名稱為網域的一部分，請利用下列其中一種形式輸入使用者名稱：user@domain 或 domain\user。 - 確定記錄檔案伺服器的時間與 SNTP 伺服器或 Date&Time (日期和時間) 設定的時間相符。 - 確定 SNTP 時間伺服器設定已正確配置，用於透過 Kerberos 或 NTLMv2 進行認證的時間才會一致。如果沒有 SNTP 伺服器，請確定使用網路管理或控制面板正確設定 Date&Time (日期和時間) 和 Time Zone (時區)，讓機器時間與認證伺服器所使用的時間一致。
[檢查使用者 ID 和密碼。]	Kerberos 認證錯誤。	確定您已輸入 Kerberos 伺服器的正確使用者名稱和密碼。有關 Kerberos 伺服器設定的更多資訊，請聯絡您的網路管理員。
	Brother 機器的日期、時間和時區設定不正確。	確認機器的日期、時間和時區設定。
	DNS 伺服器配置不正確。	有關 DNS 伺服器設定的資訊，請聯絡您的網路管理員。
	Brother 機器無法連接到 Kerberos 伺服器。	有關 Kerberos 伺服器設定的資訊，請聯絡您的網路管理員。
[連接錯誤]	在同一時間有其他裝置也正在嘗試連接到 Wi-Fi Direct 網路。	確定沒有其他裝置嘗試連接到 Wi-Fi Direct 網路，然後再試著設置 Wi-Fi Direct 設定。
[連接失敗]	配置 Wi-Fi Direct 網路期間，Brother 機器和行動裝置之間無法通訊。	- 將您的行動裝置移至離 Brother 機器較近的地方。 - 將您的 Brother 機器和行動裝置移至無障礙的區域。 - 如果您使用的是 WPS 的 PIN 方式，確定您已輸入正確的 PIN。
[檔案存取錯誤，請與管理員聯絡。]	Brother 機器無法存取「將列印日誌儲存到網路」功能的目標資料夾。	- 確定儲存的目錄名稱正確。 - 確定儲存目錄已啟用寫入。 - 確定未鎖定檔案。
	在網路管理中，您已在 Cancel Print (取消打印) 的 Error Detection Setting (錯誤检测设置) 中選擇了 Store Print Log to Network (將列印記錄儲存到網路) 選項。	請等待約 60 秒，直到此訊息從液晶螢幕上消失。
[無裝置]	配置 Wi-Fi Direct 網路時，Brother 機器找不到您的行動裝置。	- 確定您的機器和行動裝置均處於 Wi-Fi Direct 模式。 - 將您的行動裝置移至離 Brother 機器較近的地方。 - 將您的 Brother 機器和行動裝置移至無障礙的區域。 - 如果您正在手動配置 Wi-Fi Direct 網路，確定您已輸入正確的密碼。 - 如果您的行動裝置提供關於如何獲取 IP 位址的配置頁面，確定已透過 DHCP 配置了行動裝置的 IP 位址。
[伺服器逾時，請與管理員聯絡。]	Brother 機器無法連接到「將列印日誌儲存到網路」功能的伺服器。	- 確定您的伺服器位址正確。 - 確定您的伺服器已連接到網路。

錯誤訊息	原因	措施
		確定您的機器已連接到網路。
[伺服器逾時]	Brother 機器無法連接到 LDAP 伺服器。	- 確定您的伺服器位址正確。 - 確定您的伺服器已連接到網路。 - 確定您的機器已連接到網路。
	Brother 機器無法連接到 Active Directory® 伺服器。	- 確定您的伺服器位址正確。 - 確定您的伺服器已連接到網路。 - 確定您的機器已連接到網路。
[日期和時間不正確，請與管理員聯絡。]	Brother 機器無法從 SNTP 時間伺服器獲得時間或您尚未配置機器的日期和時間。	- 確定已在網路管理中正確配置存取 SNTP 時間伺服器的設定。 - 確認網路管理中的機器 Date&Time (日期和時間) 設定正確。
[內部錯誤]	Brother 機器的 LDAP 通訊協定已停用。	確認您的驗證方法，然後在網路管理中啟用必要的通訊協定設定。
	Brother 機器的 CIFS 通訊協定已停用。	



相關資訊

- 網路問題

使用網路連接修復工具 (Windows®)

請使用網路連接修復工具修復 Brother 機器的網路設定，將指定正確的 IP 位址和子網路遮罩。

- Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10
您必須以管理員身分登入。
- 確定 Brother 機器已開啟，且連接的網路與電腦相同。

1. 執行下列其中一項操作：

選項	說明
Windows® 7	按一下  (開始) > 所有程式 > Brother > Brother Utilities。 按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 工具 ，再按一下 網路連線修復工具 。
Windows® 8/ Windows® 10	啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 工具 ，再按一下 網路連線修復工具 。



- 如果出現**使用者帳戶控制**螢幕，按一下**是**。

2. 遵循螢幕上的說明執行操作。
3. 透過列印網路配置報告查看診斷資訊。



如果您在狀態監視器中選擇**啟用連線修復工具**選項，網路連線修復工具將自動啟動。在狀態監視器螢幕上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**其他設定 > 啟用連線修復工具**。這樣會自動變更 IP 位址，因此網路管理員將 IP 位址設為靜態時，建議不要進行此項操作。

如果使用網路連接修復工具進行修復後，仍未指定正確的 IP 位址和子網路遮罩，請諮詢網路管理員獲取相關資訊。



相關資訊

- [網路問題](#)
- [我的 Brother 機器無法進行網路列印、掃描或 PC-FAX 接收](#)
- [我想檢查網路裝置是否正常工作](#)

我可以在哪裡找到我的 Brother 機器的網路設定？

- [從電腦變更機器設定](#)

我無法完成無線網路安裝設置。

關閉您的無線路由器再打開。然後，再試著配置無線網路設定。如果您無法解決問題，請遵循以下說明：使用無線區域網路報告查明問題。

原因	動作	介面
您的安全設定 (SSID/網路金鑰) 不正確。	- 使用無線網路安裝協助專家工具程式確認安全設定。如需瞭解更多資訊和下載該工具程式，請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的 下載 頁面。 - 選擇並確認您正在使用正確的安全設定。 - 有關找到安全設定的詳細資訊，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書。 - 無線區域網路存取點/路由器的製造商名稱或型號也可能用作預設安全設定。 - 諮詢存取點/路由器製造商、您的網際網路供應商或網路管理員。	無線
您 Brother 機器的 MAC 位址不被允許。	確認 Brother 機器的 MAC 位址為過濾器所允許。您可以在 Brother 機器的控制面板上找到 MAC 位址。	無線
您的無線區域網路存取點/路由器處於隱藏模式 (不多址發送 SSID)。	- 手動輸入正確的 SSID 名稱或網路金鑰。 - 確認您的無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書上的 SSID 名稱或網路金鑰並重新配置無線網路設定。	無線
您的安全設定 (SSID/密碼) 不正確。	- 確認 SSID 和密碼。 - 手動配置網路時，SSID 和密碼會顯示在 Brother 機器上。如果您的行動裝置支援手動配置，SSID 和密碼會顯示在行動裝置螢幕上。	Wi-Fi Direct
您正在使用 Android™ 4.0。	如果您的行動裝置斷開 (使用 Wi-Fi Direct 後約六分鐘)，嘗試使用 WPS 進行一鍵式配置 (建議)，並將 Brother 機器設置為 G/O。	Wi-Fi Direct
您的 Brother 機器放置在離行動裝置過遠的地方。	設置 Wi-Fi Direct 網路設定時，請將您的 Brother 機器放置到離行動裝置約 3.3 英尺 (1 公尺) 以內的地方。	Wi-Fi Direct
機器與行動裝置之間有障礙物 (例如：牆壁或傢具)。	將您的 Brother 機器移至無障礙的區域。	Wi-Fi Direct
Brother 機器或行動裝置附近有支援無線網路功能的電腦、支援藍牙的裝置、微波爐或數字無繩電話。	將所有這些裝置移至遠離 Brother 機器或行動裝置的地方。	Wi-Fi Direct
如果您已經執行了上述所有檢查並嘗試了所有解決方案，但是仍然無法完成 Wi-Fi Direct 配置，請執行以下操作：	- 關閉您的 Brother 機器再打開。然後，再試著配置 Wi-Fi Direct 設定。 - 如果您的 Brother 機器正用作用戶端，請確認目前的 Wi-Fi Direct 網路允許連接的裝置數量，然後再檢查已連接的裝置數量。	Wi-Fi Direct

對於 Windows®

如果您的無線連接已中斷，而您已檢查並嘗試上述所有操作，Brother 建議使用網路連接修復工具。



相關資訊

- 網路問題

我的 Brother 機器無法進行網路列印、掃描或 PC-FAX 接收

原因	動作	介面
您的安全軟體阻止機器存取網路。(網路掃描功能不可用。)	- Windows® 配置電腦系統的安全性/防火牆軟體，以允許網路掃描。若要將連接埠 54925 新增至網路掃描，請輸入下列資訊： - 在名稱中： 輸入任何說明，如 Brother NetScan。 - 在連接埠號碼中： 輸入 54925。 - 在通訊協定中： 選擇 UDP。 請參閱電腦系統的安全性/防火牆軟體隨附的指示手冊，或聯絡軟體廠商。 - Mac 啟動 ControlCenter2。按一下型號彈出式選單，然後選擇其他...。將顯示裝置選擇器視窗。重新選擇您的網路機器，確保狀態為閒置，然後按一下確定。	有線/無線
您的安全軟體阻止機器存取網路。(網路 PC-Fax 接收功能無法運作。) (Windows®)	設定電腦系統的安全性/防火牆軟體，以允許 PC-FAX 接收。若要將連接埠 54926 新增至網路 PC-FAX 接收，請輸入下列資訊： - 在名稱中： 輸入任何說明，如 Brother PC-FAX 接收。 - 在連接埠號碼中： 輸入 54926。 - 在通訊協定中： 選擇 UDP。 請參閱電腦系統的安全性/防火牆軟體隨附的指示手冊，或聯絡軟體廠商。	有線/無線
您的安全設定阻止機器存取網路。	即使成功安裝後，有些安全軟體也可能會阻止存取，而不顯示安全警報對話方塊。 若要允許存取，請參閱您的安全軟體的說明書或諮詢軟體製造商。	有線/無線
您的 Brother 機器尚未指定可用的 IP 位址。	- 確認 IP 位址和子網路遮罩。 驗證您的電腦和 Brother 機器的 IP 位址和子網路遮罩均正確且位於相同的網路中。 有關如何驗證 IP 位址和子網路遮罩的更多資訊，請諮詢您的網路管理員。 - Windows® 使用網路連接修復工具確認 IP 位址和子網路遮罩。	有線/無線
失敗的列印工作仍在電腦的列印佇列中。	- 如果失敗的列印工作仍在電腦的列印佇列中，請將其刪除。 - 否則，在以下資料夾中按兩下印表機圖示並取消所有文件： - Windows® 7 按一下  (開始) > 裝置和印表機 > 印表機和傳真。 - Windows® 8 將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下設定 > 控制台。在硬體和音效群組中，按一下檢視裝置和印表機 > 印表機。 - Windows® 10 和 Windows Server® 2016 按一下  > Windows 系統 > 控制台。在硬體和音效群組中，按一下檢視裝置和印表機 > 印表機。 - Windows Server® 2008	有線/無線

原因	動作	介面
	按一下開始 > 控制台 > 印表機。 - Windows Server® 2012 將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下設定 > 控制台。在硬體群組中，按一下檢視裝置和印表機 > 印表機。 - Windows Server® 2012 R2 按一下控制台螢幕上的 Start。在硬體群組中，按一下檢視裝置和印表機。 - macOS v10.10.5、v10.11.x、v10.12 按一下系統偏好設定 > 印表機與掃描器。	
您的 Brother 機器未連接至無線網路。	列印無線區域網路報告，以檢視列印報告上的錯誤代碼。	無線

如果您已檢查並嘗試了上述所有操作，但 Brother 機器仍無法列印和掃描，請解除安裝 Brother 軟體和驅動程式，然後再重新安裝。



相關資訊

- [網路問題](#)
- [使用網路連接修復工具 \(Windows®\)](#)
- [我想檢查網路裝置是否正常工作](#)

我想檢查網路裝置是否正常工作

檢查	動作	介面
確認您的 Brother 機器、存取點/路由器或網路集線器已啟動。	檢查以下各項： - 電源線連接正確，且 Brother 機器已啟動。 - 存取點/路由器或集線器已啟動，且連結按鈕正在閃爍。 - 已移除機器的所有保護包裝材料。 - 已正確安裝碳粉匣和感光滾筒元件。 - 前蓋和後蓋已關緊。 - 紙張已正確裝入紙匣。 (對於有線網路) 網路連接線已正確連接至本 Brother 機器和路由器或集線器。	有線/無線
查看網路配置報告上的 Link Status 。	列印網路配置報告並檢查 Ethernet Link Status 或 Wireless Link Status 是否為 Link OK 。	有線/無線
確認您能從電腦「偵察」Brother 機器。	透過在 Windows® 命令提示列中或 Mac Terminal 應用程式中使用 IP 位址或節點名稱從電腦偵察 Brother 機器： 偵察 [<ipaddress>] 或 [<nodename>]。 - 成功：您的 Brother 機器運行正確，並已連接到電腦所在的網路。 - 不成功：您的 Brother 機器尚未連接到電腦所在的網路。 (Windows®) 諮詢網路管理員，並使用網路連接修復工具修復 IP 位址和子網路遮罩。 (Mac) 確認 IP 位址和子網路遮罩設定正確。	有線/無線
確認您的 Brother 機器已連接到無線網路。	列印無線區域網路報告，以檢視列印報告上的錯誤代碼。	無線

如果您已檢查並嘗試上述所有操作，但問題仍然存在，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書查找 SSID 和網路金鑰資訊並正確設定它們。



相關資訊

- 網路問題
- 使用網路連接修復工具 (Windows®)
- 我的 Brother 機器無法進行網路列印、掃描或 PC-FAX 接收

Google Cloud Print 問題

問題	建議
我的 Brother 機器未顯示在印表機清單中。	確保您的機器已開啟。
	確認已啟用 Google Cloud Print™。
	確認已向 Google Cloud Print™ 註冊您的機器。如果尚未註冊，請嘗試再次註冊。
我無法列印。	確保您的機器已開啟。
	確認您的網路設定。 >> 相關資訊
	某些檔案可能無法列印，或列印輸出與螢幕顯示不完全相同。
我無法向 Google Cloud Print™ 註冊我的 Brother 機器。	確保您的機器已連接到可存取網際網路的網路。
	確認已在您的機器上正確設定日期和時間。
嘗試向 Google Cloud Print™ 註冊時，即使重複執行註冊步驟後，Brother 機器上也不顯示確認訊息。	確認向 Google Cloud Print™ 註冊時您的 Brother 機器處於閒置狀態。

✓ 相關資訊

- [故障排除](#)

AirPrint 問題

問題	建議
我的 Brother 機器未顯示在印表機清單中。	確保您的 Brother 機器已開啟。
	確認網路設定。▶▶ 相關資訊
	將行動裝置移至更加靠近無線存取點/路由器或本 Brother 機器的地方。
我無法列印。	確保您的 Brother 機器已開啟。
	確認網路設定。▶▶ 相關資訊
我正在嘗試從 Apple 裝置列印一份多頁文件，但是只列印出了第一頁。	確定您正在執行最新版本的 iOS。 請參閱以下 Apple 支援文章獲取有關 AirPrint 的更多資訊： support.apple.com/kb/HT4356 。



相關資訊

- 故障排除

其他問題

問題	建議
機器無法開啟。	電源連接的不利條件 (如閃電或電源爆衝) 可能會觸發了機器的內部安全機制。拔下電源線。等待 10 分鐘，然後插回電源線，並按  開啟機器。 如果問題仍未解決，按住  關閉機器。如果使用了備用電池或浪湧抑制裝置，請將其拔掉，以確定不是備用電池或浪湧抑制裝置的問題。將機器電源線直接插入其他正常工作的壁式電源插座中，然後按  開啟機器。
機器無法使用 BR-Script3 印表機驅動程式列印包含二進制的 EPS 資料。	(Windows®) 若要列印 EPS 資料，請執行以下操作： - 針對 Windows® 7 和 Windows Server® 2008 R2： 按一下  開始按鍵 > 裝置和印表機。 針對 Windows Server® 2008： 按一下  (開始) 按鍵 > 控制台 > 硬體和音效 > 印表機。 針對 Windows® 8 和 Windows Server® 2012： 將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時，按一下設定 > 控制台。在硬體和音效¹ 群組中，按一下檢視裝置和印表機。 針對 Windows® 10 和 Windows Server® 2016： 按一下  > Windows 系統 > 控制台。在硬體和音效群組中，按一下檢視裝置和印表機。 針對 Windows Server® 2012 R2： 按一下控制台螢幕上的 Start。在硬體群組中，按一下檢視裝置和印表機。 - 在 Brother XXX-XXXX BR-Script3 圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇印表機內容。 - 從裝置設定標籤，選擇輸出通訊協定中的 TBCP (標記的二進制通訊協定)。 (Mac) 如果機器透過 USB 介面連接到電腦，則無法列印包含二進制的 EPS 資料。您可透過網路從機器列印 EPS 資料。如需有關透過網路安裝 BR-Script3 印表機驅動程式的協助，請轉到 Brother Solutions Center 網站 support.brother.com。
無法安裝 Brother 軟體。	(Windows®) 如果安裝期間電腦螢幕顯示安全軟體警告，請變更安全軟體設定，以允許執行 Brother 產品安裝程式或其他程式。 (Mac) 如果您正在使用反間諜程式軟體或防病毒安全軟體的防火牆功能，請暫時停用，然後安裝 Brother 軟體。

¹ 適用於 Windows Server® 2012：硬體和音效

複印問題

問題	建議
無法複印。	確定已按複印且機器處於複印模式。

問題	建議
	請聯絡您的管理員檢查安全功能鎖設定。
複印副本上有縱向黑線。	複印副本上的縱向黑線通常由條狀玻璃上的灰塵或修正液或者電極絲髒污造成。請清潔條狀玻璃、掃描器玻璃，以及上面的白色條狀物和白色塑膠。
複印副本為空白。	確定正確放入文件。

掃描問題

問題	建議
開始掃描時出現 TWAIN 或 WIA 錯誤。(Windows®)	確定已在您的掃描應用程式中選擇 Brother TWAIN 或 WIA 驅動程式作為主要來源。例如，在 Nuance™ PaperPort™ 14SE 中，按一下桌面 > 掃描設置 > 選取選擇 Brother TWAIN/WIA 驅動程式。
開始掃描時出現 TWAIN 或 ICA 錯誤。(Mac)	確定已選擇 Brother TWAIN 驅動程式作為主要來源。您還可使用 ICA 掃描器驅動程式掃描文件。
OCR 不可用。	嘗試增加掃描解析度。
無法掃描。	請聯絡您的管理員檢查安全功能鎖設定。

軟體問題

問題	建議
無法安裝軟體或執行列印。	(Windows®) 再次執行安裝程式。此程式將修復並重新安裝軟體。



相關資訊

- [故障排除](#)

查看機器資訊

遵循以下說明查看 Brother 機器的序號和韌體版本。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [機器資訊。]。



如果機器的主頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按以下選項之一：

選項	說明
[序號]	查看機器的序號。
[韌體版本]	查看機器的韌體版本。
[頁碼計數器]	查看機器已列印的總頁數。
[零件壽命]	查看耗材的剩餘壽命比例。

3. 按 。



相關資訊

- [故障排除](#)

重置 Brother 機器

1. 按  [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [重置]。



如果機器的主頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示重置功能類型，然後按您想使用的重置功能。



- [機器重設] 不會重置網路設定、安全設定和通訊錄資料。
- 如需棄置或轉售機器，我們建議您完成 [重設為原廠設定]，以清除機器中的個人資料。

3. 將顯示 [重設後機器將重新啟動 請按 [確定] 2 秒 以確認]。按住 [確定] 兩秒鐘確認。
機器會重新啟動。

4. 按 。



亦可按  [設定] > [所有設定] > [網路] > [網路重設] 重設網路設定。



相關資訊

- [故障排除](#)
- [重置功能概述](#)

重置功能概述

可使用下列重設功能：



選擇網路設定重置功能、所有設定重置功能或出廠設定功能前，先拔出介面傳輸線。

1. 機器重設

重置所有已變更的機器設定，例如日期和時間及響鈴次數。

通訊錄、傳真報告和通話記錄將保持不變。(適用於 MFC 型號)

2. 網路設定重設 (適用於網路型號)

將列印伺服器設定重置回原廠預設值設定 (包括密碼和 IP 位址資訊)。

3. 通訊錄和傳真設定重設 (適用於 MFC 型號)

此功能會重設下列設定：

- 通訊錄
(地址與群組)
- 記憶體中設定的傳真工作
(定時傳真)
- 本機身分
(名稱與號碼)
- 封頁訊息
- 傳真接收設定
(遠端存取碼、傳真儲存、傳真轉傳和 PC-Fax 接收 (僅限 Windows®))
- 報告
(傳輸驗證報告/電話索引清單/傳真日誌)
- 設定鎖定密碼

4. 所有設定重設

將所有機器設定重置回出廠設定。

所有設定重置需要的時間比出廠設定短。

5. 出廠設定

使用設定重置功能將所有機器設定重置為原始出廠設定。

出廠設定需要的時間比所有設定重置長。

Brother 強烈建議您處置本機器時執行此操作。



選擇網路設定重置功能、所有設定重置功能或出廠設定功能前，先拔出介面傳輸線。



相關資訊

- [重置 Brother 機器](#)

例行維護

- 更換耗材
- 清潔機器
- 校正色彩輸出
- 修正色彩列印對齊 (色彩對位)
- 檢查零件的剩餘使用壽命
- 包裝和運輸 Brother 機器
- 更換定期維護零件

更換耗材


機器指示耗材壽命已盡時，必須更換耗材。

如果不是使用 Brother 的耗材，可能會影響列印品質、硬體效能及機器穩定性。碳粉匣和感光鼓元件是兩個獨立的耗材。請確定將它們作為一個組件安裝。耗材的型號名稱視乎國家而不同。


提醒

- 各國可使用的碳粉匣不同。如需詳細資訊，請轉到 Brother Solutions Center，網址為 support.brother.com，或聯絡您當地的 Brother 客服中心。
- 務必使用袋子密封用過的耗材，以免碳粉灑出。
- 按照當地法規棄置用過的耗材，並與居家垃圾分開處理。如有疑問，請聯絡您當地的廢棄物處理單位。務必重新密封耗材，以免裏面的材料灑出。
- 我們建議您將用過的和新的耗材放在一張紙上，以免不小心灑出裏面的材料。
- 如果所使用的不是建議的列印媒體，耗材和機器零件的使用壽命可能會縮短。
- 各碳粉匣的預計壽命以 ISO/IEC 19798 為基礎計算得出。更換頻率會因列印量、覆蓋率、所用媒體的類型和機器電源開/關頻率而有所不同。
- 除碳粉匣以外的其他耗材的更換頻率將因列印量、所用媒體的類型和機器電源開/關頻率而有所不同。
- 小心處理碳粉匣。如果碳粉灑在您手上或衣服上，請立即用冷水擦拭或清洗。
- 為避免發生列印品質問題，切勿碰觸插圖所顯示的陰影部分。


碳粉匣

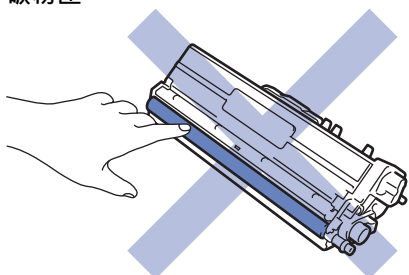


感光鼓元件

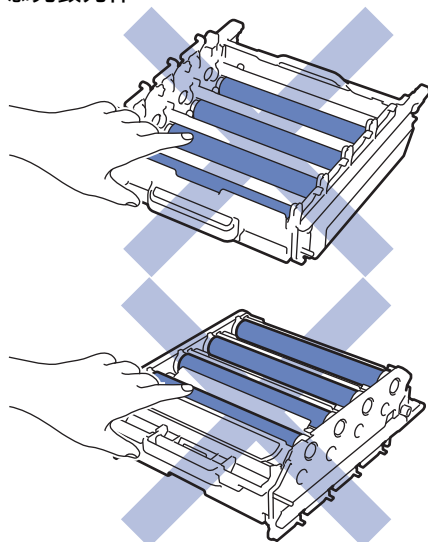


皮帶組

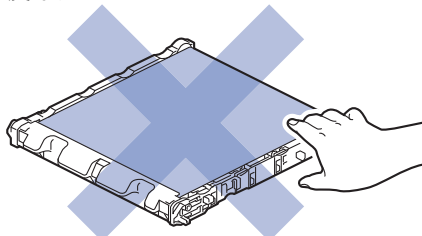

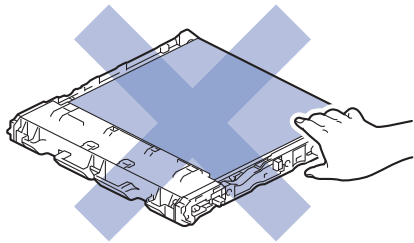

廢碳粉回收盒

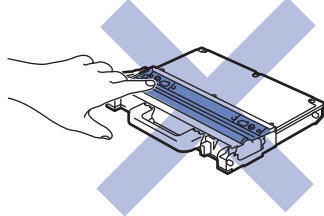


相關資訊

- [例行維護](#)
 - [更換碳粉匣](#)
 - [更換感光鼓元件](#)
 - [更換皮帶組](#)
 - [更換廢碳粉回收盒](#)
 - [錯誤和維護訊息](#)
 - [耗材](#)
-


更換碳粉匣

啟動更換步驟之前 >> 相關資訊: 更換耗材


1. 確定機器已開啟。
2. 按下前蓋釋放按鈕，拉開前蓋。

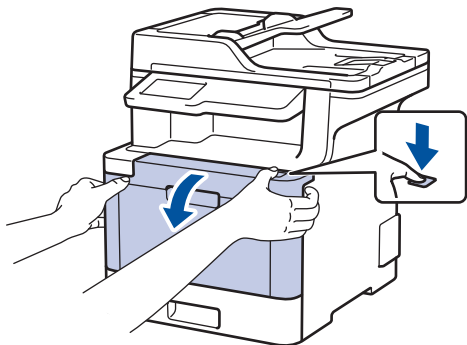


3. 握住感光鼓元件的綠色把手。將感光鼓元件從機器中拉出，直到其停止。

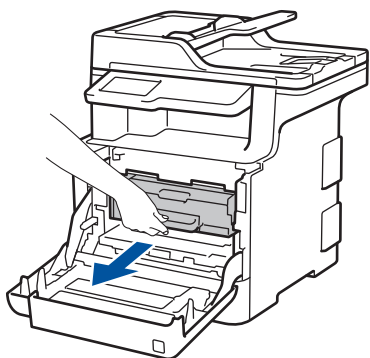

4. 握住碳粉匣的把手並將其輕輕推向與您相反的方向，以解除鎖定。將其向上拉並從感光鼓元件中拉出。對所有碳粉匣重複執行此步驟。

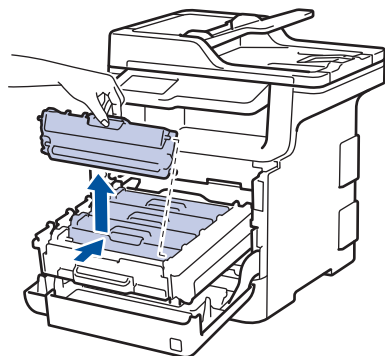


5. 左右輕輕推動綠色滑塊數次，以清潔感光鼓元件內的電極絲。對所有電極絲重複執行此步驟。

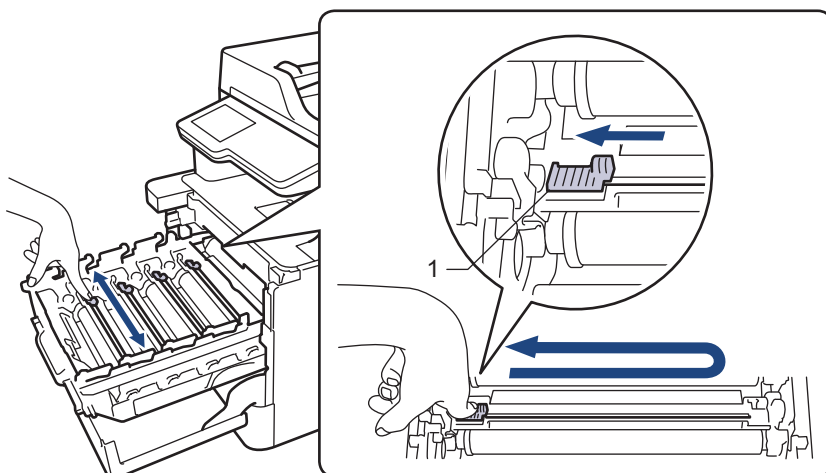




為避免列印品質不佳，務必將綠色滑塊鎖定在定位 (1)，使其左面與感光鼓左側平齊。

6. 拆開新碳粉匣的包裝。
7. 取下保護蓋。

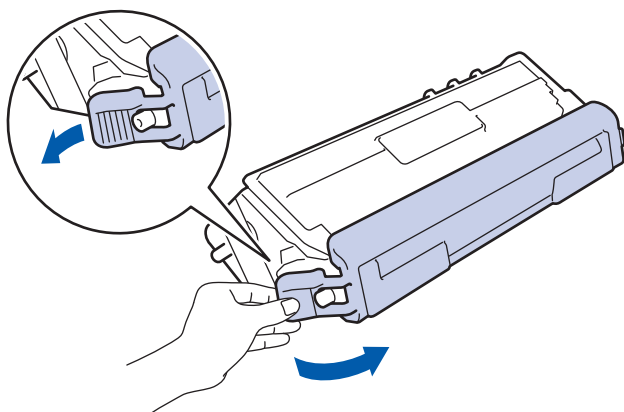

8. 將碳粉匣插入感光鼓元件，然後朝您的方向輕拉碳粉匣直到聽到其卡入定位。確定碳粉匣顏色與感光鼓元件上的顏色標籤相符。對所有碳粉匣重複執行此步驟。

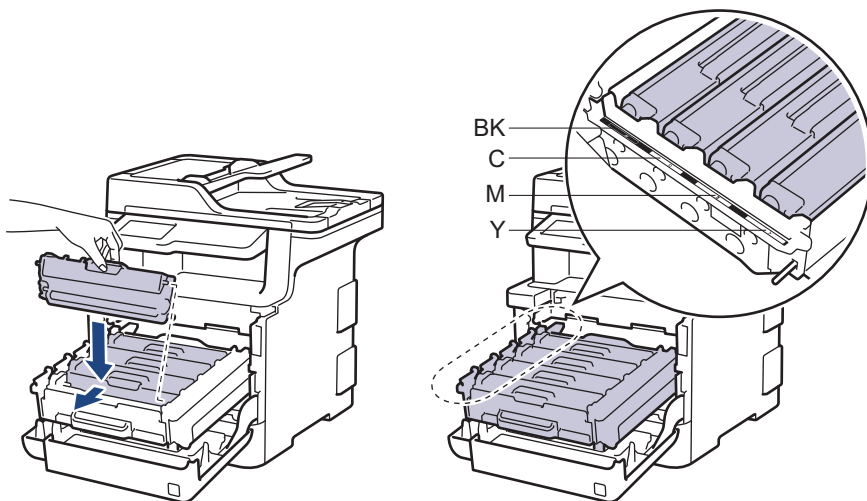


- BK: 黑色
- C: 青色
- M: 洋紅色
- Y: 黃色



確定碳粉匣正確裝入，否則它可能會與感光滾筒元件分離。

9. 使用綠色把手，將感光鼓元件推回機器內，直到其卡入定位。

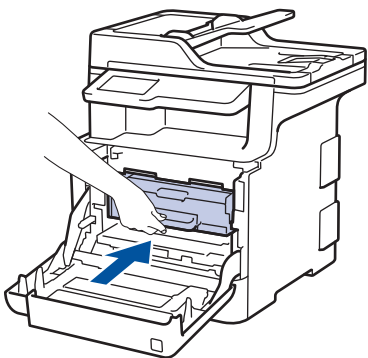

10. 關閉機器前蓋。



- 更換碳粉匣後，切勿關閉機器或打開前蓋，直到機器螢幕回到準備就緒模式為止。
- Brother 機器隨附的碳粉匣是隨附碳粉匣。
- 出現碳粉不足的警告時，建議您準備一個新的碳粉匣備用。
- 為了確保優質列印，建議您僅使用 Brother 原廠碳粉匣。若要購買碳粉匣，請聯絡 Brother 客戶服務中心或當地的 Brother 授權維修中心。
- 準備安裝新碳粉匣時方可拆封，否則切勿拆開。
- 如果碳粉匣拆封後長時間不用，碳粉的使用壽命會縮短。
- Brother 強烈建議您不要使用填充式碳粉來補充機器隨附的碳粉匣。我們也強烈建議您在碳粉耗盡時更換 Brother 原廠碳粉匣。在 Brother 機器上使用或嘗試使用其他廠商製造的碳粉及/或碳粉匣，可能會導致機器受損及/或列印品質不佳。我們的有限保固範圍不包括使用非原廠碳粉及/或碳粉匣所導致的任何問題。為了保護您的資產並使 Brother 機器發揮最佳效能，強烈建議您使用 Brother 原廠耗材。




相關資訊

- [更換耗材](#)
- [提高列印品質](#)


更換感光鼓元件

啟動更換步驟之前 >> 相關資訊: 更換耗材


1. 確定機器已開啟。
2. 按下前蓋釋放按鈕，拉開前蓋。

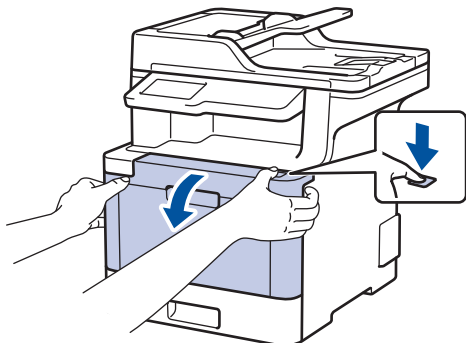

3. 握住感光鼓元件的綠色把手。將感光鼓元件從機器中拉出，直到其停止。

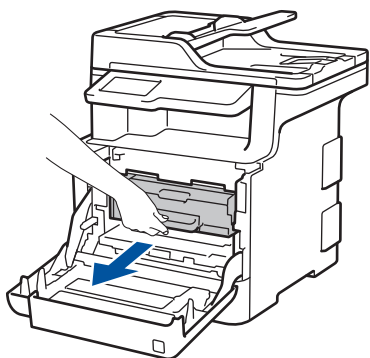


4. 逆時針旋轉綠色鎖定桿 (1)，直到其鎖定在釋放位置。握住感光鼓元件的綠色把手，扳起感光鼓元件的前端並將其從機器中取出。

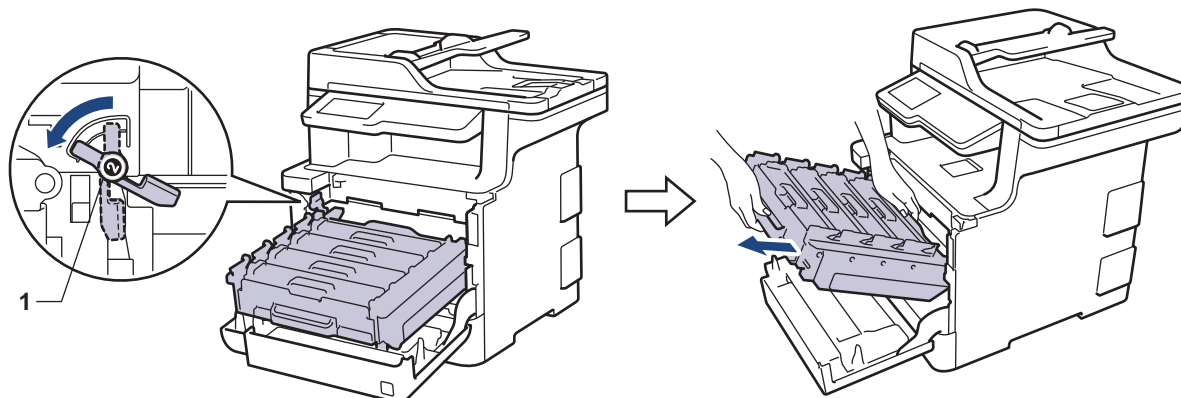


重要事項

搬運感光鼓元件時請握住它的綠色把手。切勿握住感光鼓元件兩側。

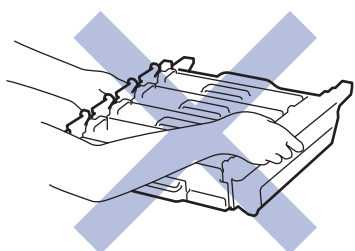


5. 拆開新感光鼓元件的包裝。


6. 取下保護蓋。

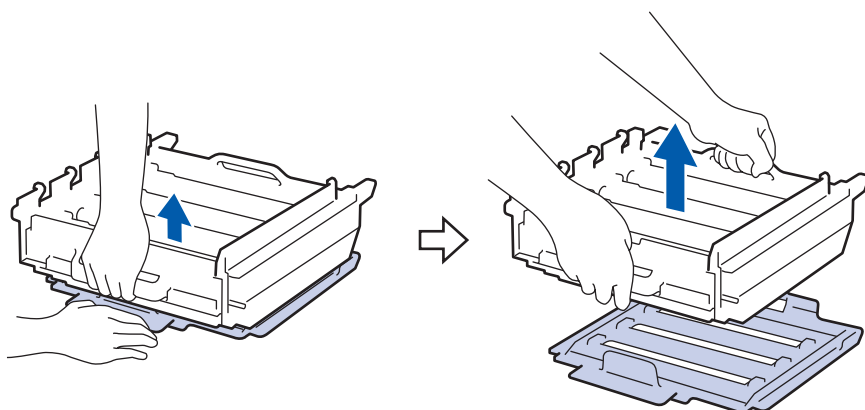

7. 握住碳粉匣的把手並將其輕輕推向與您相反的方向，以解除鎖定。將其向上拉並從感光鼓元件中拉出。對所有碳粉匣重複執行此步驟。

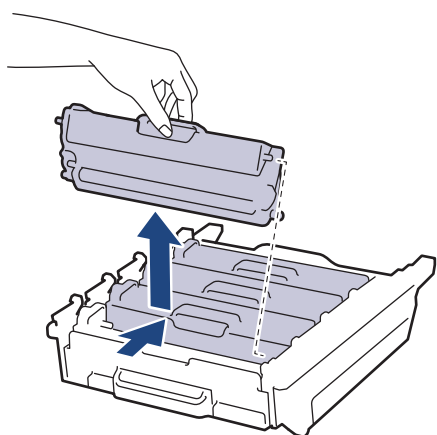

8. 將碳粉匣重新插入新感光鼓元件，然後朝您的方向輕拉碳粉匣直到聽到其卡入定位。確定碳粉匣顏色與感光鼓元件上的顏色標籤相符。對所有碳粉匣重複執行此步驟。

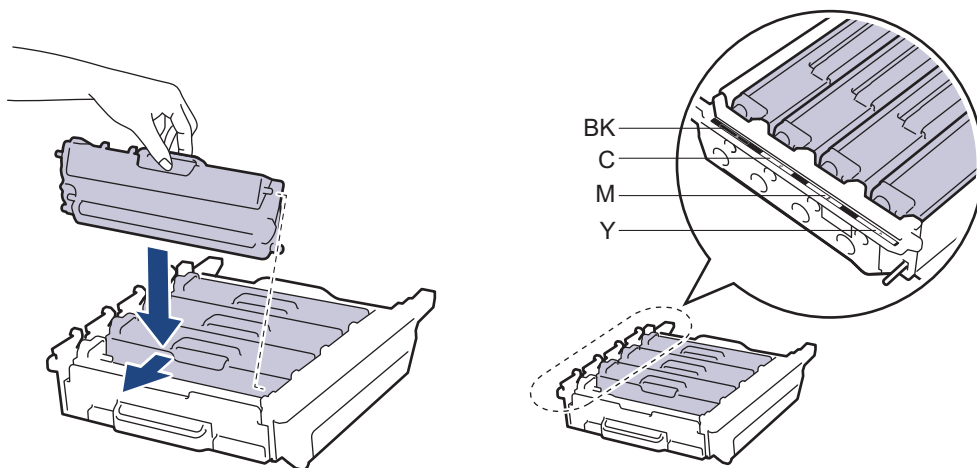


- BK: 黑色
- C: 青色
- M: 洋紅色
- Y: 黃色




確定碳粉匣正確裝入，否則它可能會與感光滾筒元件分離。


9. 確定綠色鎖定桿 (1) 處於釋放位置，如以下插圖所示。

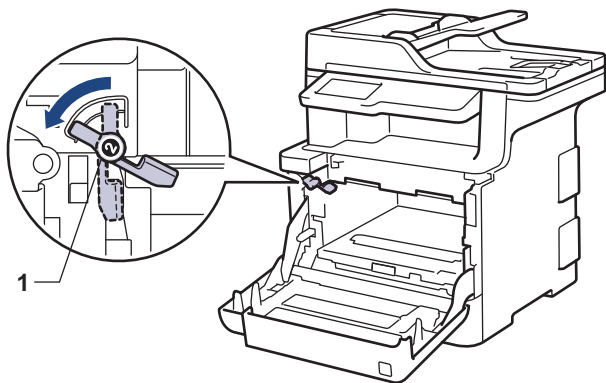


10. 將感光鼓元件輕輕滑入機器，直到其停在綠色鎖定桿處。

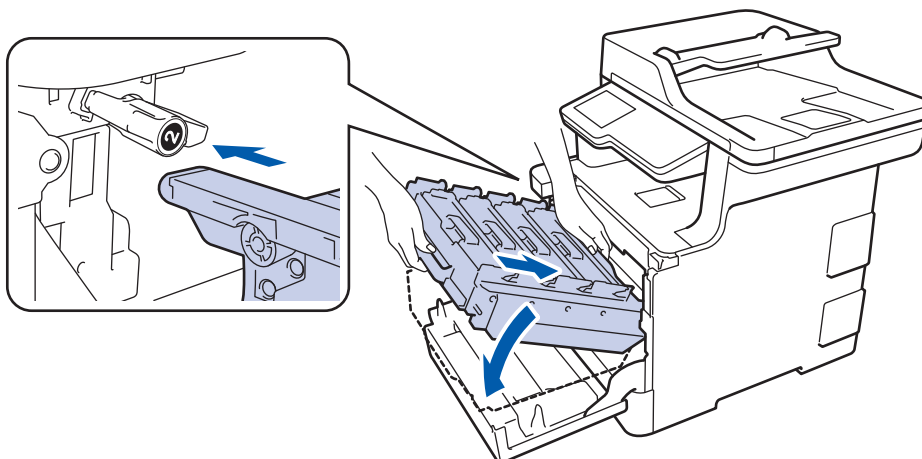

11. 順時針旋轉綠色鎖定桿至鎖定位置。

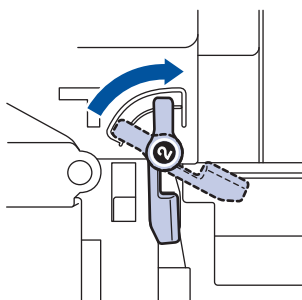

12. 使用綠色把手，將感光鼓元件推回機器內，直到其卡入定位。

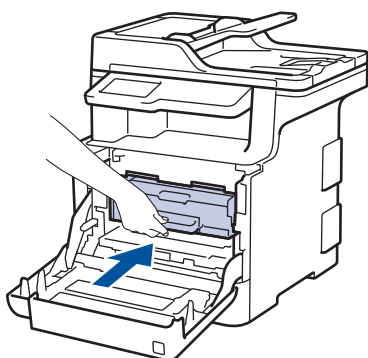

13. 關閉機器前蓋。

提醒

- 感光鼓在使用時會因轉動且與紙張、碳粉或是在進紙路徑上其他物質的相互作用而造成感光鼓的磨損，因此感光鼓的壽命係使用感光鼓轉動次數計算。當感光鼓達到出廠預設轉動次數上限 (即額定印量) 時，產品的液晶螢幕上將顯示提示訊息，建議您更換感光鼓。若不更換感光鼓，本產品將繼續運作但列印品質可能不佳。
- 如果拆封後的感光滾筒元件放置在陽光直射下 (或長時間置於室內光線下)，可能會受損。

-
- 感光鼓實際壽命取決於諸多因素，如溫度、濕度、紙張類型、所用碳粉類型等。頁數可能會受各種因素影響，包括但不限於媒體類型和媒體尺寸。

由於我們無法控制決定感光滾筒實際壽命的諸多因素，故不保證感光滾筒可列印的最少頁數。

- 為了實現最佳效能，請僅使用 Brother 原廠碳粉匣。
- 應在乾淨、無灰塵且通風良好的環境使用機器。

使用非 Brother 原廠感光鼓元件列印不僅會降低列印品質，也可能縮短機器本身的壽命。保固範圍不包括使用非 Brother 原廠感光滾筒元件所造成的問題。




相關資訊

- [更換耗材](#)
 - [錯誤和維護訊息](#)
 - [提高列印品質](#)
-


更換皮帶組

啟動更換步驟之前 >> 相關資訊: 更換耗材


1. 確定機器已開啟。
2. 按下前蓋釋放按鈕，拉開前蓋。

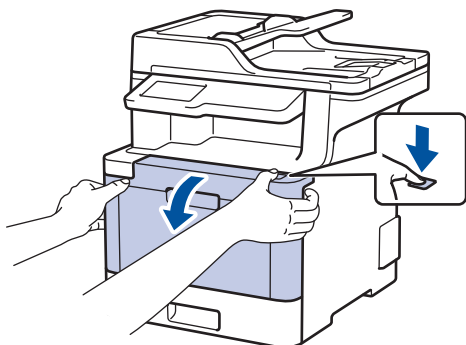

3. 握住感光鼓元件的綠色把手，將感光鼓元件從機器中拉出，直到其停止。

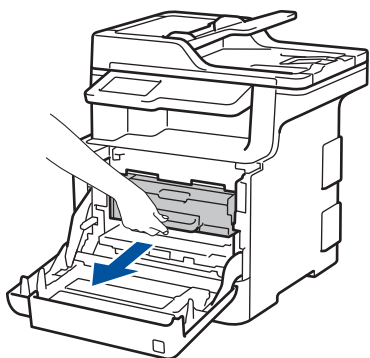


4. 逆時針旋轉綠色鎖定桿 (1)，直到其鎖定在釋放位置。握住感光鼓元件的綠色把手，扳起感光鼓元件的前端並將其從機器中取出。

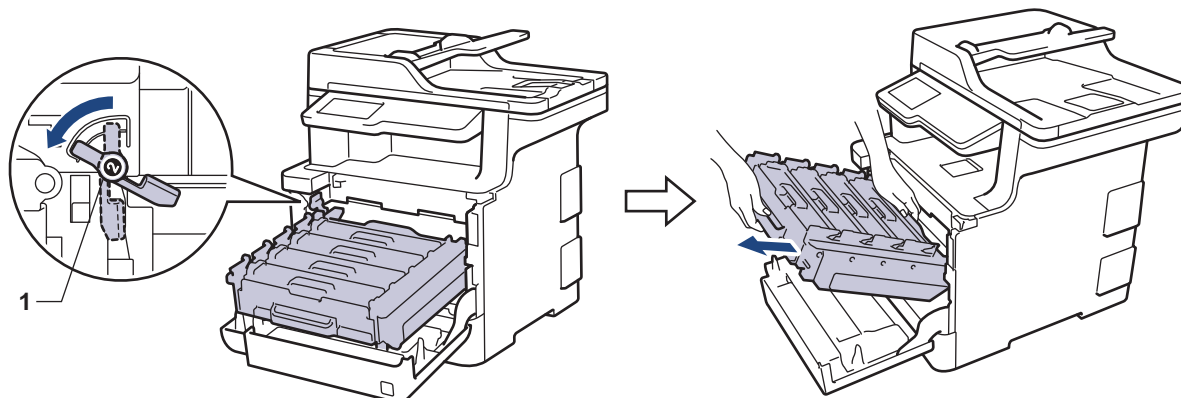


重要事項


搬運感光鼓元件時請握住它的綠色把手。切勿握住感光鼓元件兩側。

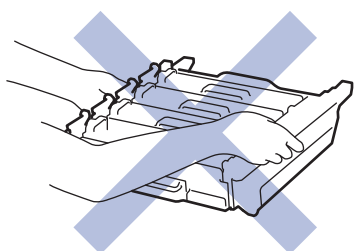

5. 雙手握住皮帶組的綠色把手，扳起皮帶組，再將其拉出。

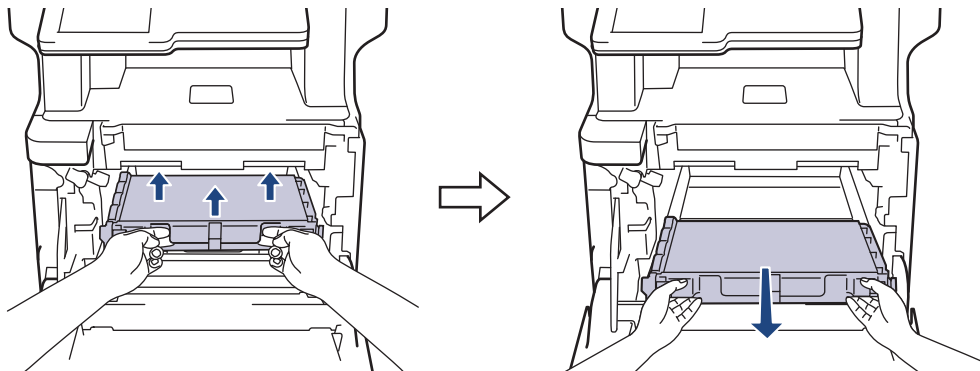


6. 拆開新皮帶組的包裝，再將新皮帶組裝入機器。確定皮帶組保持水平並穩固地安裝到位。

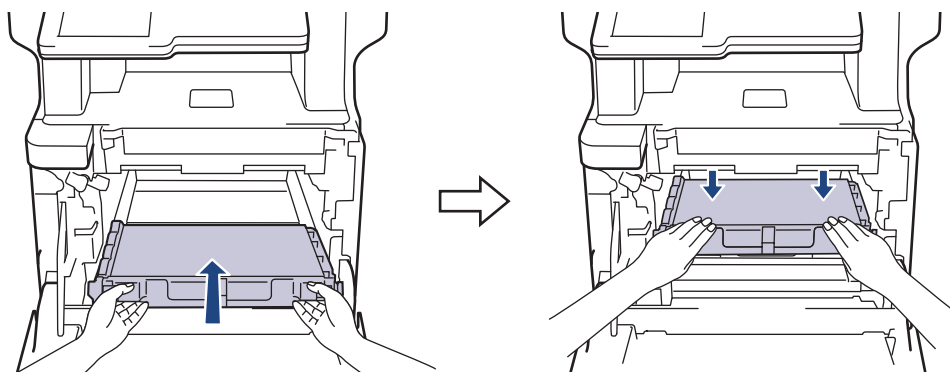


提醒


為避免發生列印品質問題，切勿碰觸插圖所顯示的陰影部分。

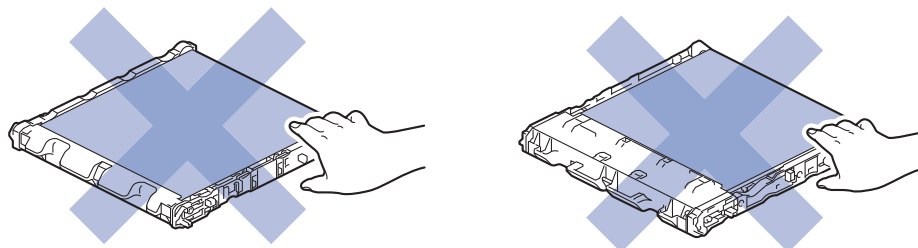


7. 確定綠色鎖定桿 (1) 處於釋放位置，如以下插圖所示。

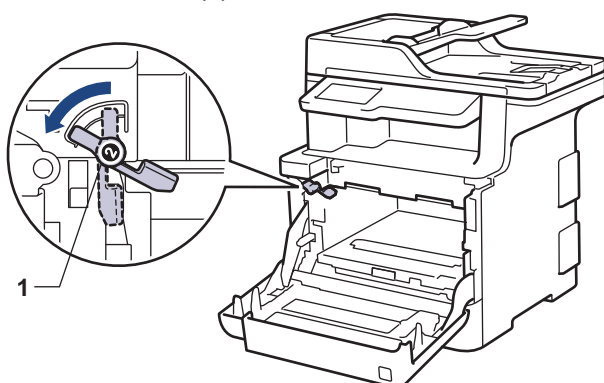


8. 將感光鼓元件輕輕滑入機器，直到其停在綠色鎖定桿處。

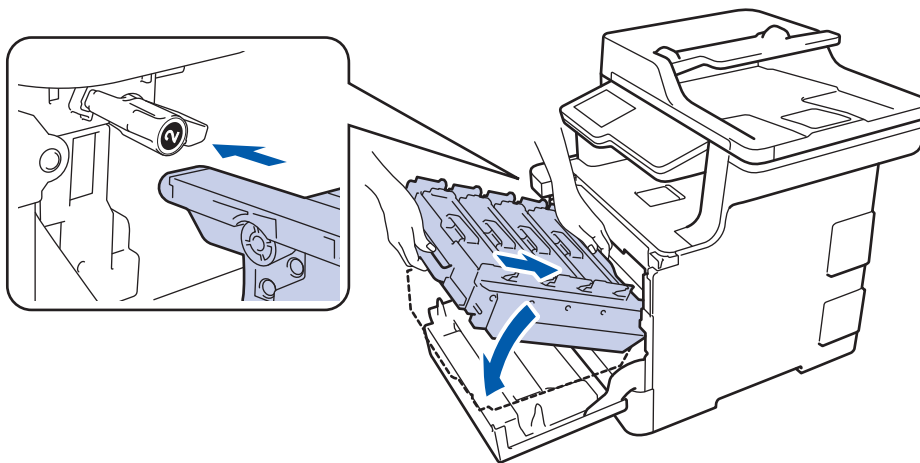

9. 順時針旋轉綠色鎖定桿至鎖定位置。

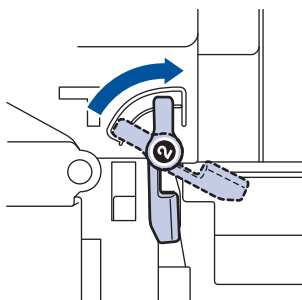

10. 使用綠色把手，將感光鼓元件推回機器內，直到其卡入定位。

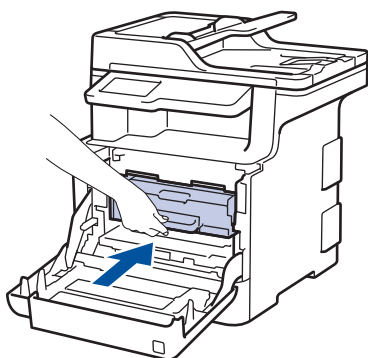

11. 關閉機器前蓋。


✓ 相關資訊

- [更換耗材](#)
- [提高列印品質](#)


更換廢碳粉回收盒

啟動更換步驟之前 >> 相關資訊: 更換耗材


1. 確定機器已開啟。
2. 按下前蓋釋放按鈕，拉開前蓋。

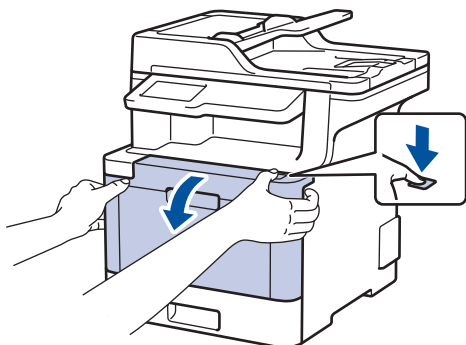

3. 握住感光鼓元件的綠色把手，將感光鼓元件從機器中拉出，直到其停止。

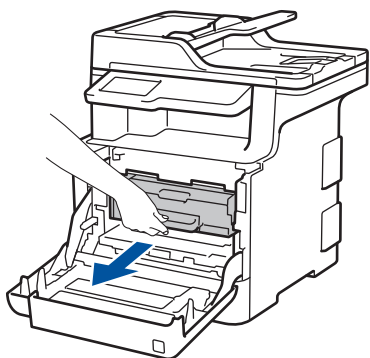


4. 逆時針旋轉綠色鎖定桿 (1)，直到其鎖定在釋放位置。握住感光鼓元件的綠色把手，扳起感光鼓元件的前端並將其從機器中取出。

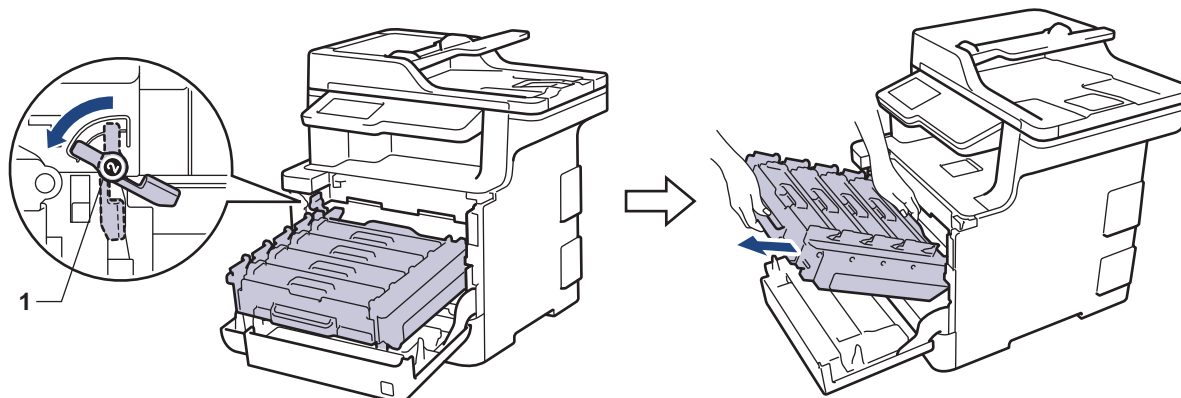


重要事項

搬運感光鼓元件時請握住它的綠色把手。切勿握住感光鼓元件兩側。

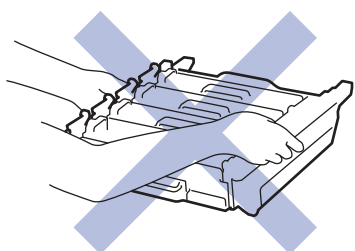


5. 雙手握住皮帶組的綠色把手，扳起皮帶組，再將其拉出。

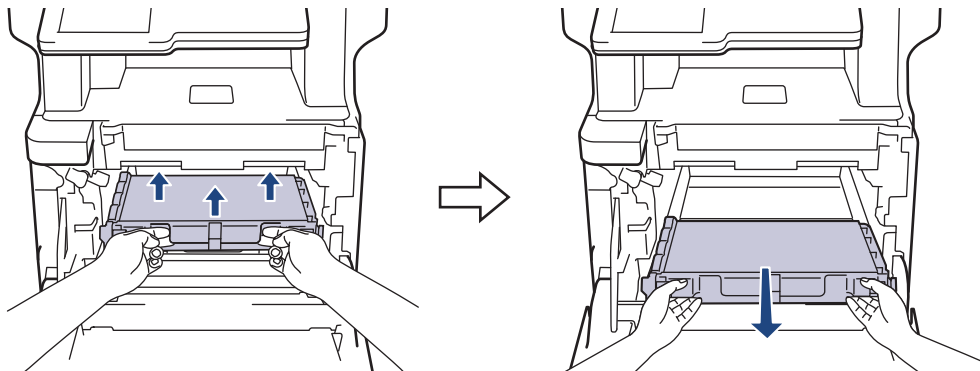


提醒

為避免發生列印品質問題，切勿碰觸插圖所顯示的陰影部分。

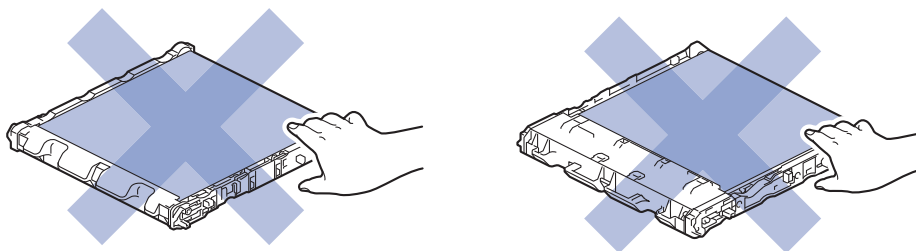


6. 拆除兩件橙色包裝材料並丟棄。

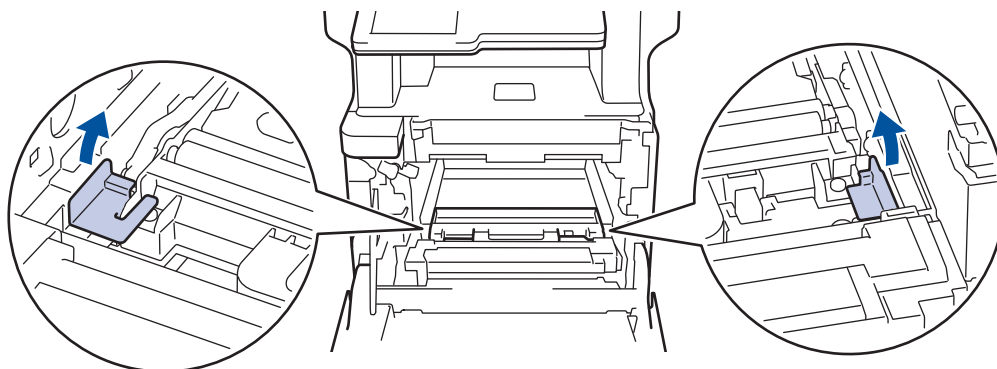


僅當您首次更換廢碳粉回收盒時，才需要執行此步驟，後續更換並不需要。橙色包裝材料是在出廠時安裝，以在運輸過程中對本機器加以保護。

7. 握住廢碳粉回收盒的藍色把手，將廢碳粉回收盒從機器中取出。

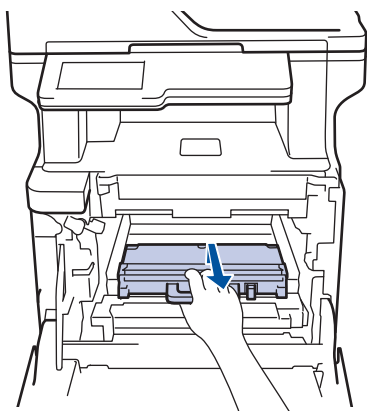


切勿重複使用廢碳粉回收盒。

8. 拆開新廢碳粉回收盒的包裝，再握住藍色把手將新廢碳粉回收盒裝入機器。確定廢碳粉回收盒保持水平並穩固地安裝到位。

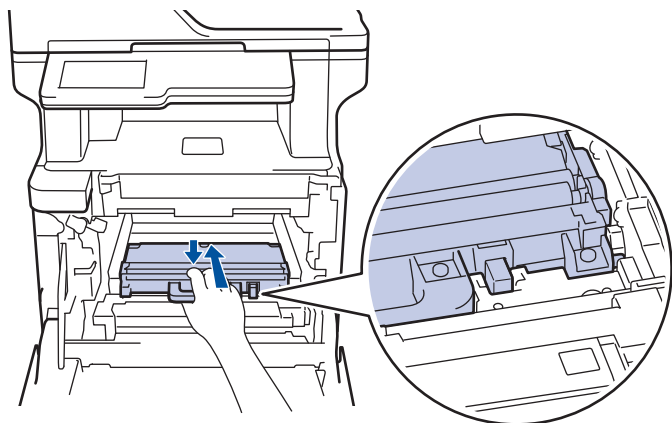


9. 將皮帶組裝回機器內。確定皮帶組保持水平並穩固地安裝到位。

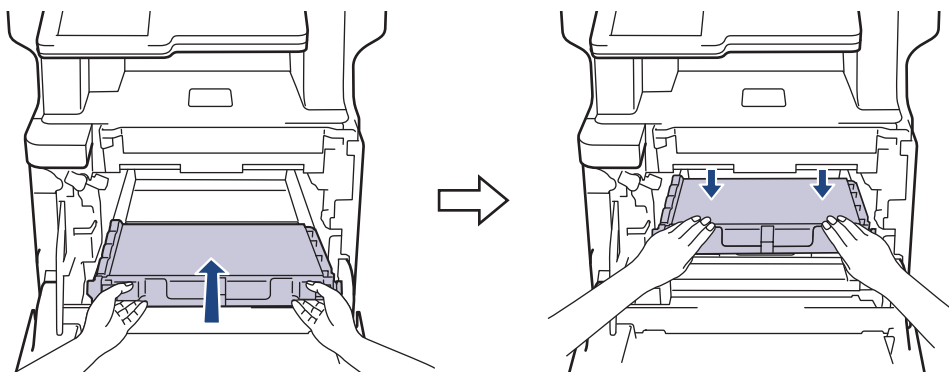


提醒


為避免發生列印品質問題，切勿碰觸插圖所顯示的陰影部分。

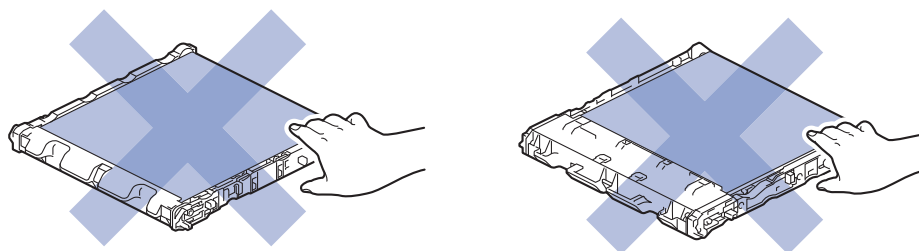


10. 確定綠色鎖定桿 (1) 處於釋放位置，如以下插圖所示。

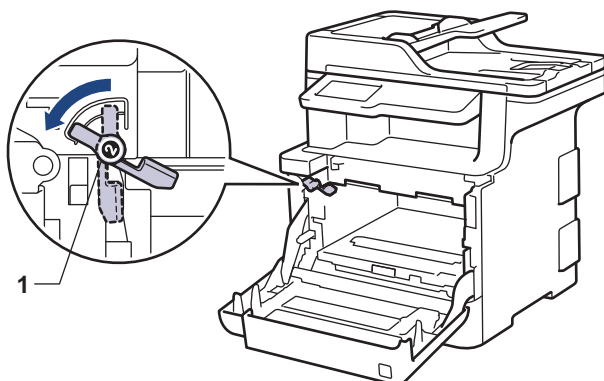


11. 將感光鼓元件輕輕滑入機器，直到其停在綠色鎖定桿處。

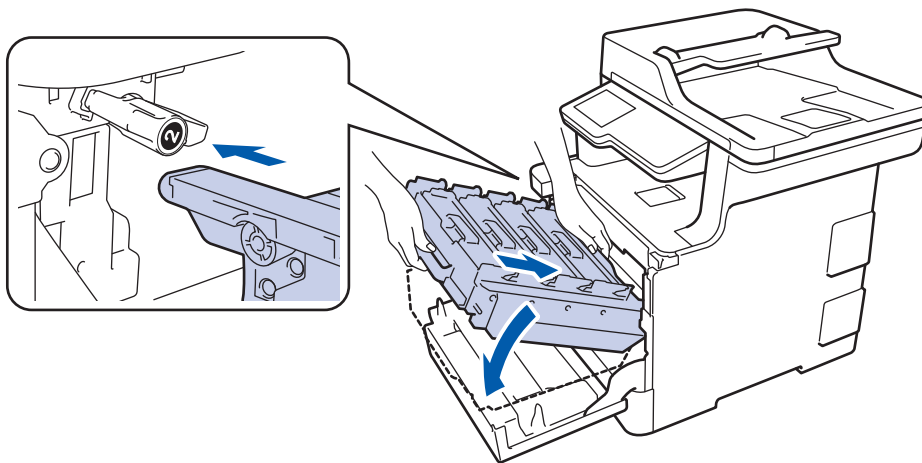

12. 順時針旋轉綠色鎖定桿至鎖定位置。

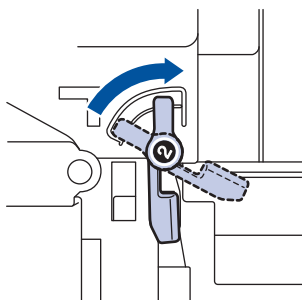

13. 使用綠色把手，將感光鼓元件推回機器內，直到其卡入定位。

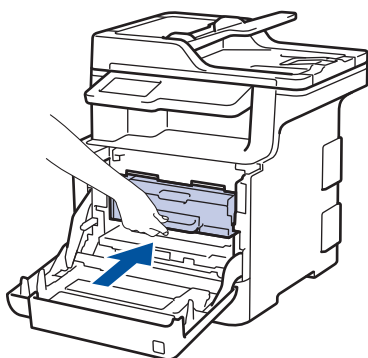

14. 關閉機器前蓋。

✓ 相關資訊

- [更換耗材](#)

清潔機器

定期用乾燥、不掉毛的軟布清潔機器內外部。

更換碳粉匣或感光鼓元件時，務必清潔機器內部。如果印出頁面沾有碳粉，請用乾燥、不掉毛的軟布清潔機器內部。

警告


- 切勿使用易燃物質、任何類型的噴霧劑或含有酒精或阿摩尼亞的有機溶劑/液體來清潔本產品內外部，否則可能會導致火災。請改用乾燥、不掉毛的軟布。




重要事項

- 切勿使用異丙醇清除控制面板上的污漬，否則可能會損壞面板。
- 為避免發生列印品質問題，切勿碰觸插圖所顯示的陰影部分。


碳粉匣

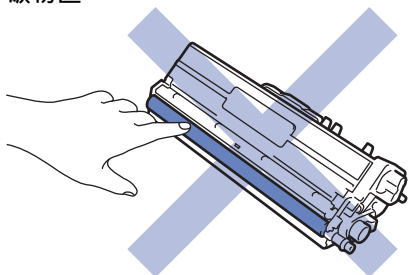


感光鼓元件

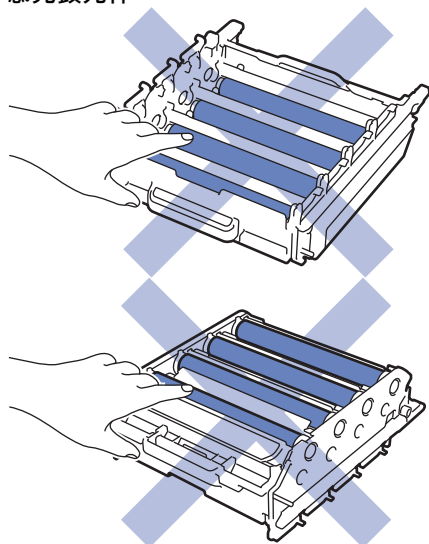


皮帶組

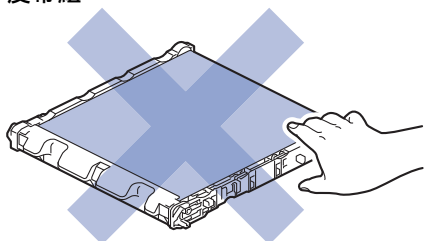

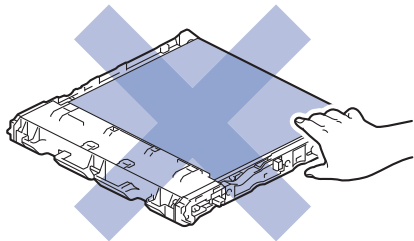

廢碳粉回收盒

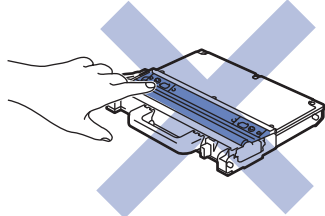


相關資訊


- [例行維護](#)
 - [清潔掃描器](#)
 - [清潔雷射掃描器窗口](#)
 - [清潔觸控式液晶螢幕](#)
 - [清潔電極絲](#)
 - [清潔感光鼓元件](#)
 - [清潔取紙滾軸](#)
-

清潔掃描器


1. 按住  關閉機器。
2. 抬起文件蓋 (1)。用沾水的不掉毛的軟布清潔白色的塑膠表面 (2) 和其下方的掃描器玻璃平台 (3)。

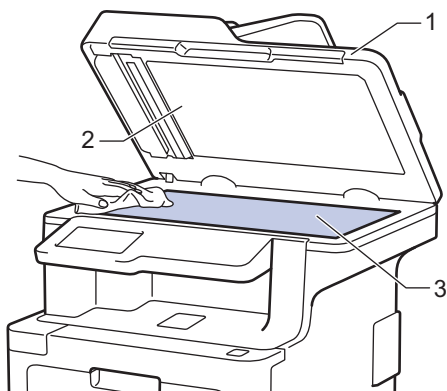

3. 在自動進稿器中，用沾水的不掉毛的軟布清潔白色條狀物 (1) 及其下方的條狀玻璃 (2)。

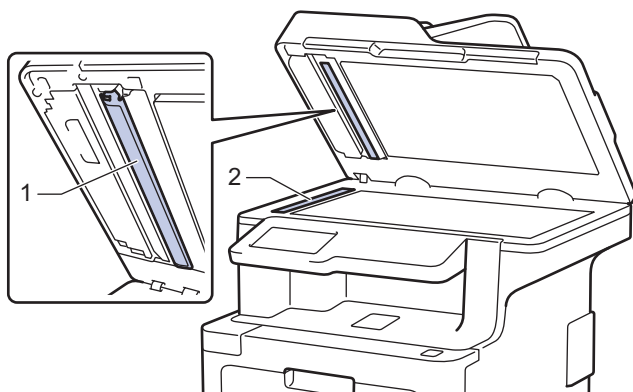

4. 打開掃描器頂蓋 (1)，然後清潔另一個白色條狀物 (2) 和掃描器條狀玻璃 (3) (僅限受支援的型號)。

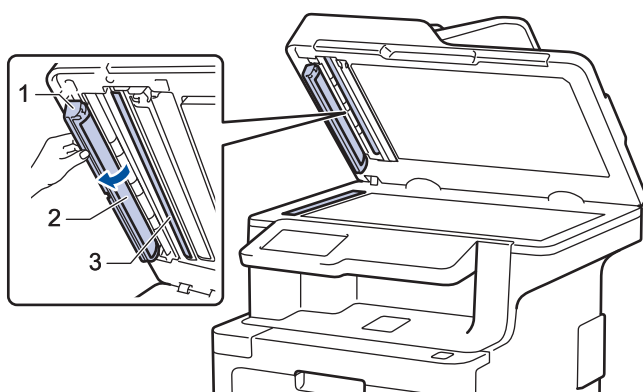


5. 關閉文件蓋。
6. 按  開啟機器。

✓ 相關資訊


- [清潔機器](#)

清潔雷射掃描器窗口


1. 按住  關閉機器。
2. 按下前蓋釋放按鈕，拉開前蓋。

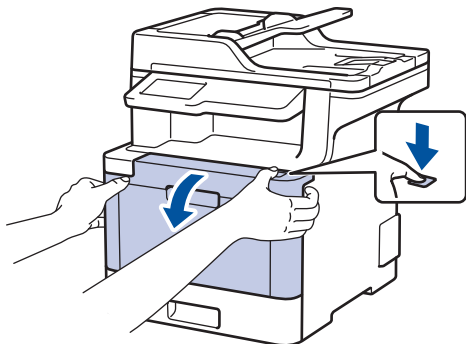

3. 握住感光鼓元件的綠色把手。將感光鼓元件從機器中拉出，直到其停止。

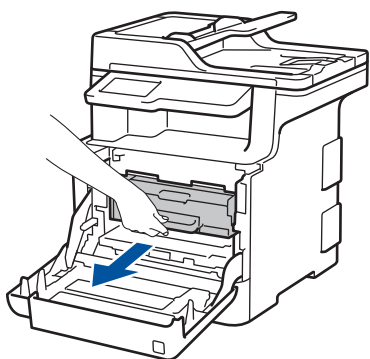


4. 逆時針旋轉綠色鎖定桿 (1)，直到其鎖定在釋放位置。握住感光鼓元件的綠色把手，扳起感光鼓元件的前端並將其從機器中取出。


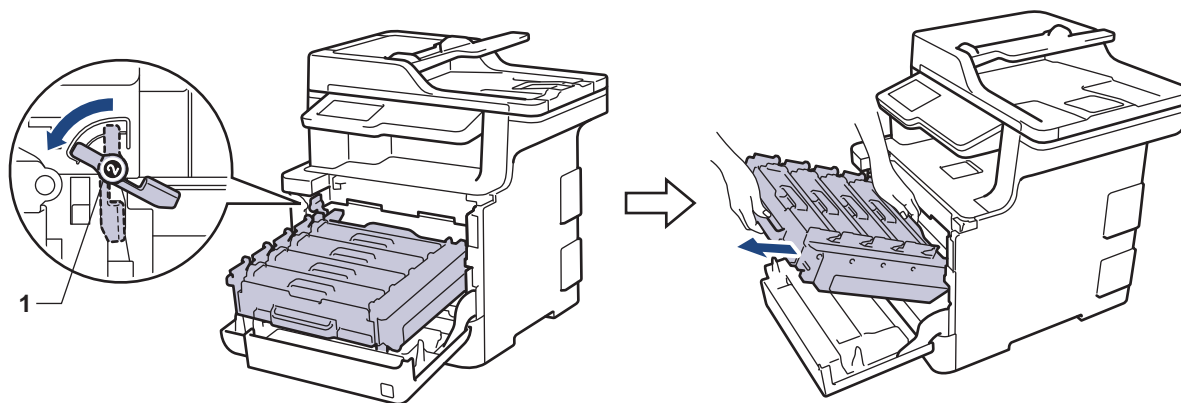


重要事項


搬運感光鼓元件時請握住它的綠色把手。切勿握住感光鼓元件兩側。

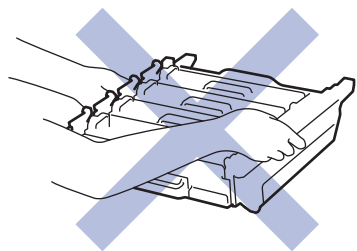


5. 使用一塊乾燥、不掉毛的軟布擦拭四個雷射掃描器窗口 (1)。

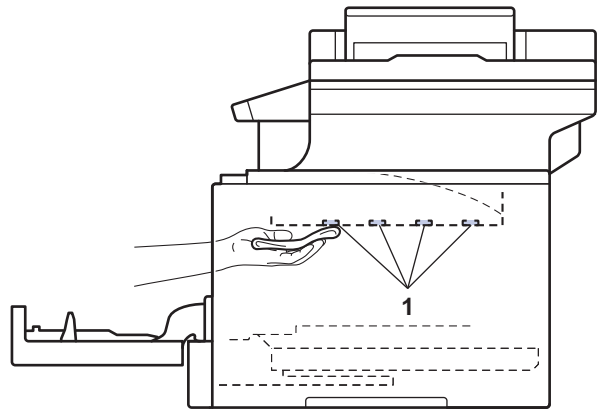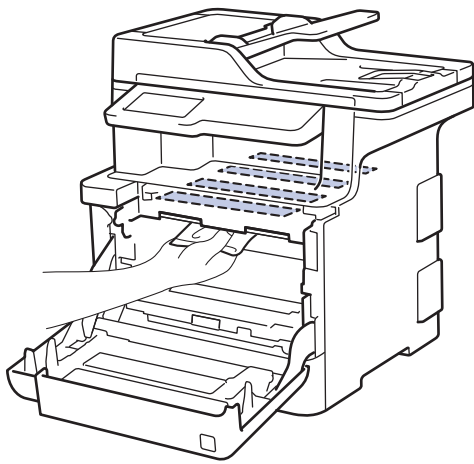


6. 確定綠色鎖定桿 (1) 處於釋放位置，如以下插圖所示。

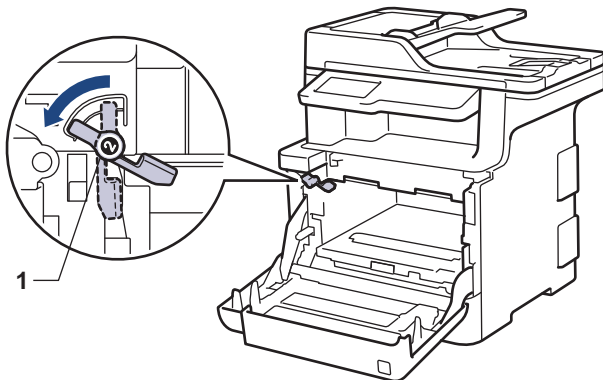


7. 將感光鼓元件輕輕滑入機器，直到其停在綠色鎖定桿處。

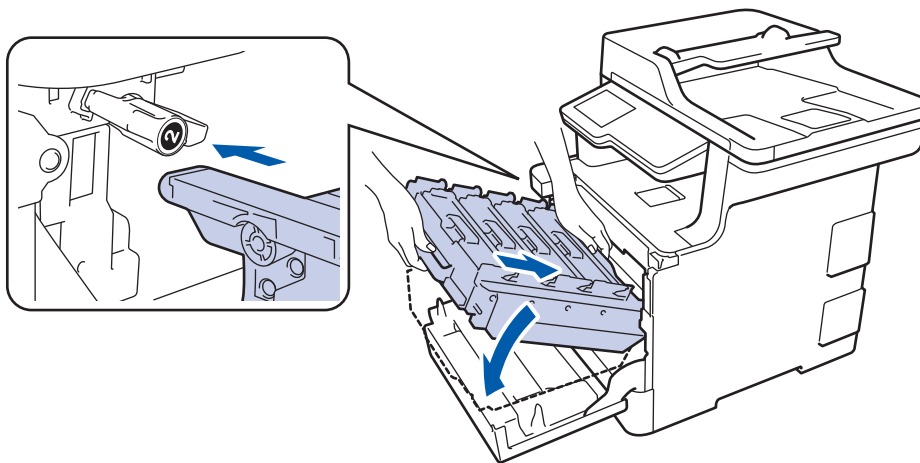

8. 順時針旋轉綠色鎖定桿至鎖定位置。

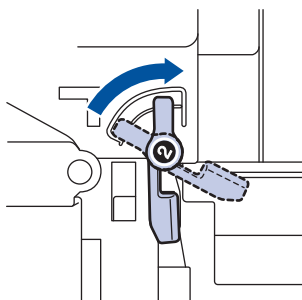

9. 使用綠色把手，將感光鼓元件推回機器內，直到其卡入定位。

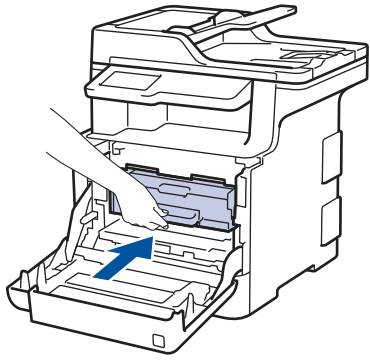

10. 關閉機器前蓋。

11. 按  開啟機器。



相關資訊


- [清潔機器](#)

清潔觸控式液晶螢幕

重要事項

切勿使用任何類型的液體清潔劑 (包括乙醇)。

1. 按住  關閉機器。
2. 用乾燥、不掉毛的軟布清潔觸控式螢幕。

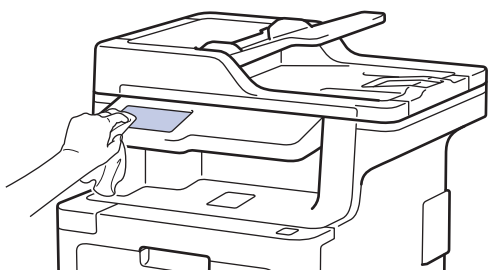


3. 按  開啟機器。

✓ 相關資訊


- [清潔機器](#)

清潔電極絲


1. 按下前蓋釋放按鈕，拉開前蓋。

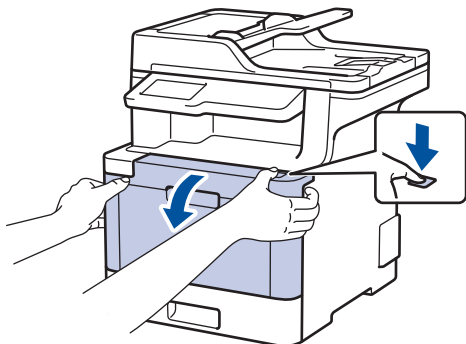


2. 握住感光鼓元件的綠色把手。將感光鼓元件從機器中拉出，直到其停止。

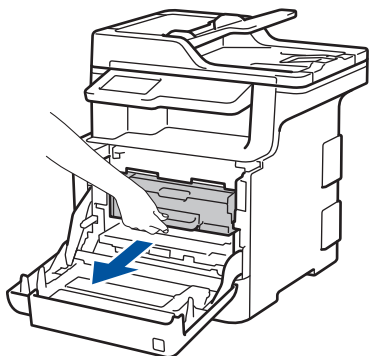

3. 握住碳粉匣的把手並將其輕輕推向與您相反的方向，以解除鎖定。將其向上拉並從感光鼓元件中拉出。對所有碳粉匣重複執行此步驟。

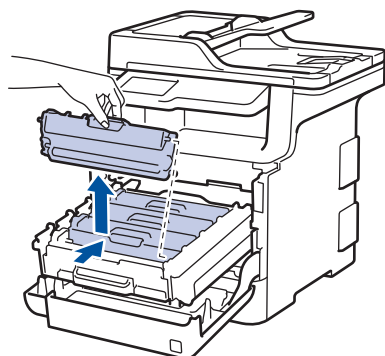


4. 左右輕輕推動綠色滑塊數次，以清潔感光鼓元件內的電極絲。對所有電極絲重複執行此步驟。

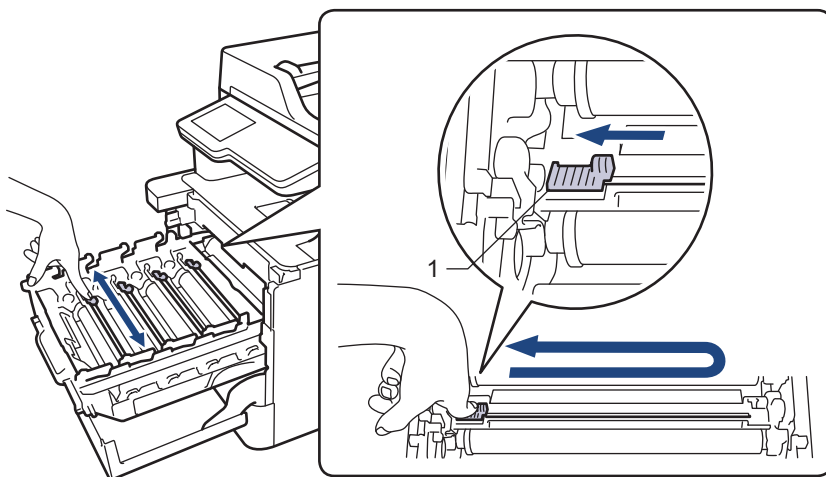

為避免列印品質不佳，務必將綠色滑塊鎖定在原位 (1)，使其左面與感光鼓左側平齊。

5. 將碳粉匣插入感光鼓元件，然後朝您的方向輕拉碳粉匣直到聽到其卡入定位。確定碳粉匣顏色與感光鼓元件上的顏色標籤相符。對所有碳粉匣重複執行此步驟。

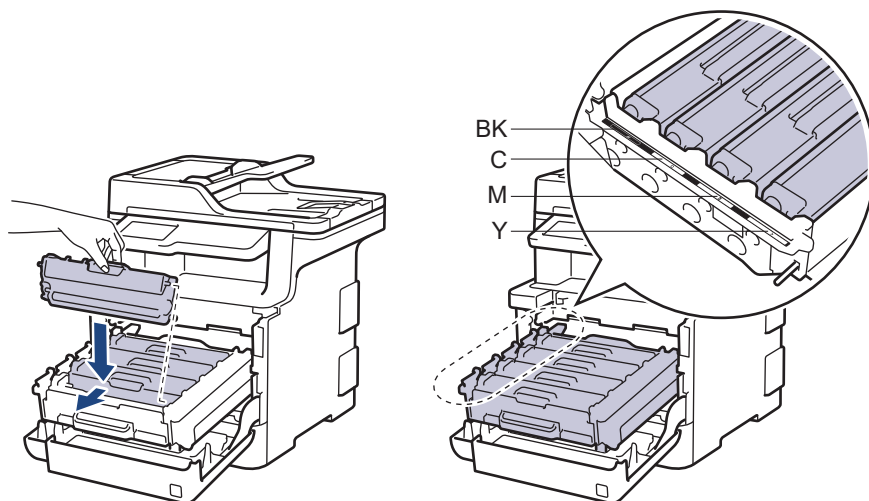


- BK: 黑色
- C: 青色
- M: 洋紅色
- Y: 黃色



確定碳粉匣正確裝入，否則它可能會與感光滾筒元件分離。

6. 使用綠色把手，將感光鼓元件推回機器內，直到其卡入定位。

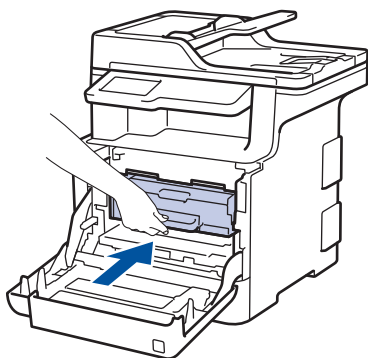

7. 關閉機器前蓋。



相關資訊

- [清潔機器](#)
- [錯誤和維護訊息](#)

清潔感光鼓元件


如果您的印出文件每隔 94 mm 就出現白點或黑點或其他重影印記，感光鼓可能有異物，如標籤的粘膠附著在感光鼓表面上。

1. 確定機器處於準備就緒模式。
2. 按  [設定] > [所有設定] > [列印報告] > [感光鼓點列印]。




如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。


3. 按 [是]。
機器列印感光鼓檢查列印頁。
4. 按住  關閉機器。
5. 按下前蓋釋放按鈕，拉開前蓋。

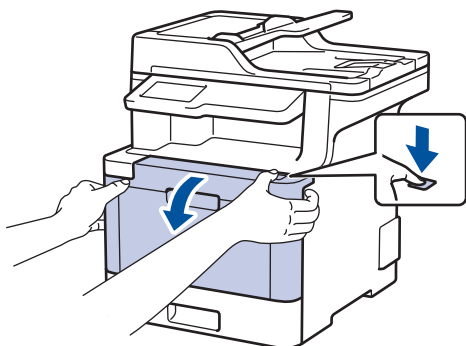

6. 握住感光鼓元件的綠色把手。將感光鼓元件從機器中拉出，直到其停止。

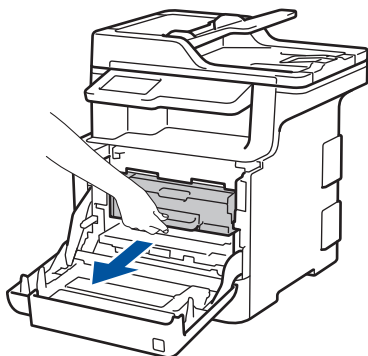


7. 逆時針旋轉綠色鎖定桿 (1)，直到其鎖定在釋放位置。握住感光鼓元件的綠色把手，扳起感光鼓元件的前端並將其從機器中取出。

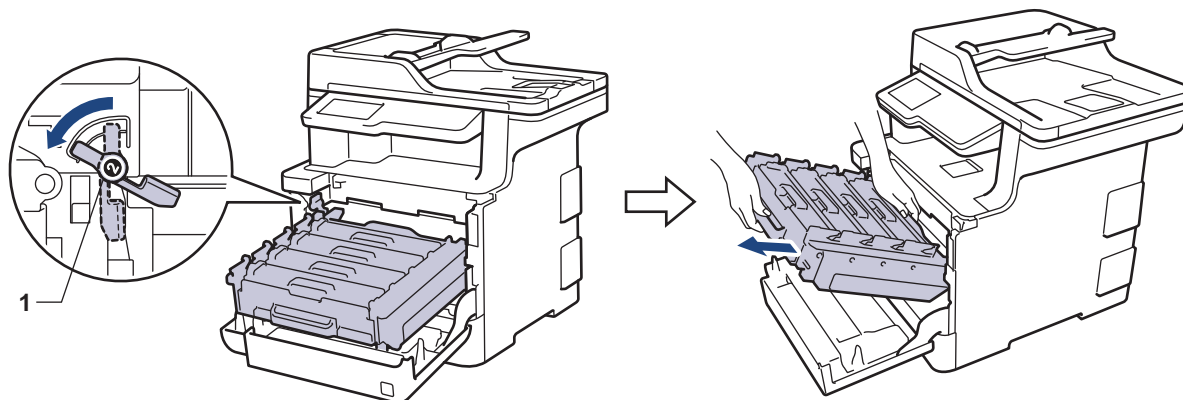


重要事項


搬運感光鼓元件時請握住它的綠色把手。切勿握住感光鼓元件兩側。

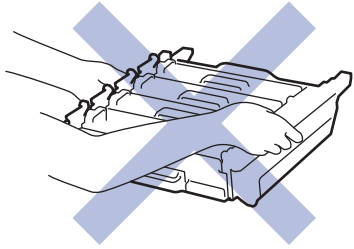


8. 握住碳粉匣的把手並將其輕輕推向與您相反的方向，以解除鎖定。將其向上拉並從感光鼓元件中拉出。對所有碳粉匣重複執行此步驟。

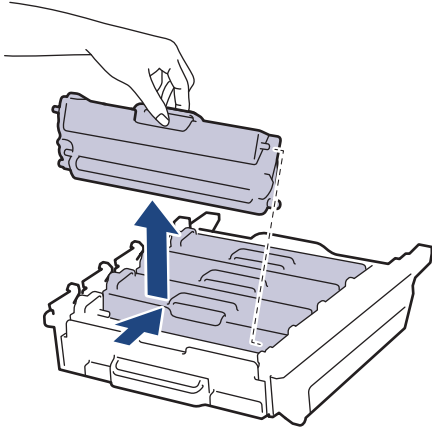

9. 握住綠色把手，翻轉感光鼓元件。確定感光鼓元件的齒輪 (1) 在左邊。

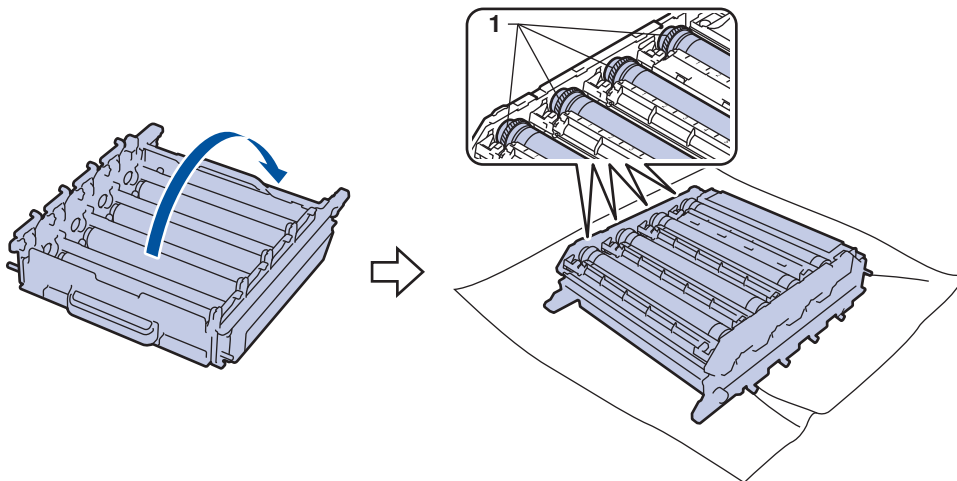


10. 使用感光鼓滾軸旁的編號標記找出污點。例如，如果檢查列印頁第 2 欄出現青色圓點，表示青色感光鼓的「2」區域有污點。

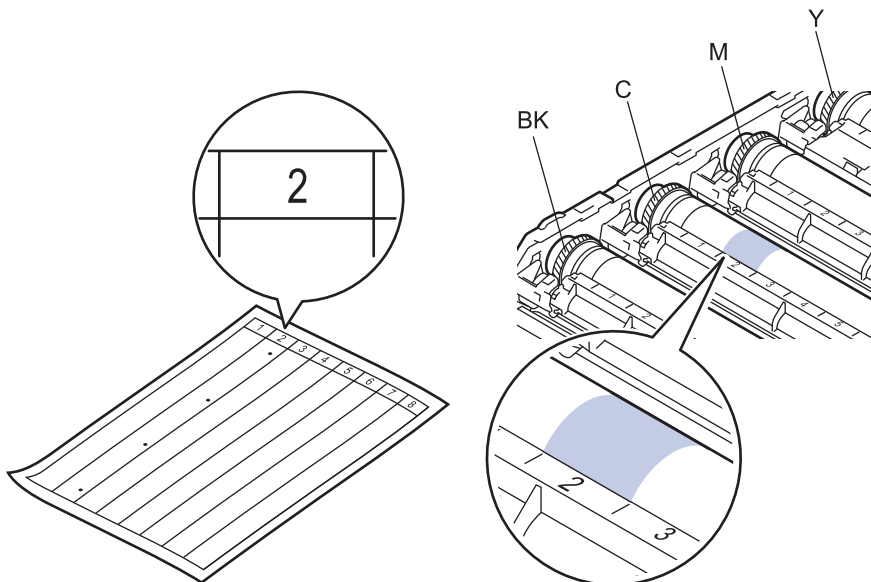


- BK: 黑色
- C: 青色
- M: 洋紅色
- Y: 黃色

11. 雙手握住感光鼓元件外框，左手拇指置於感光鼓元件齒輪處，手動朝您的方向滾動感光鼓，同時觀察懷疑有問題的區域表面。

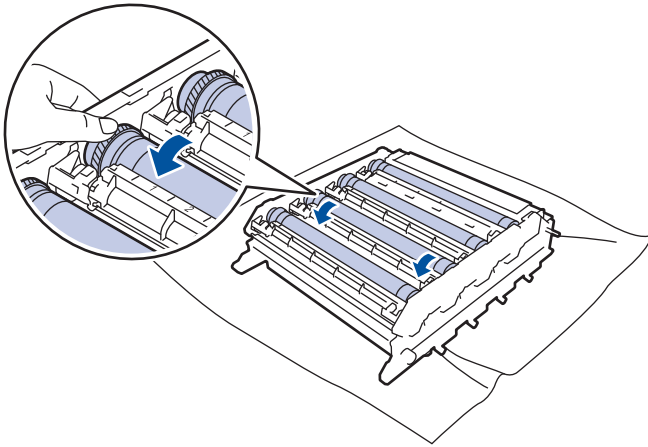

為避免出現列印品質問題，切勿觸摸感光滾筒元件上除邊緣外的其他表面。


12. 用乾的棉花棒輕輕擦拭感光鼓表面，直到去除表面的污點為止。

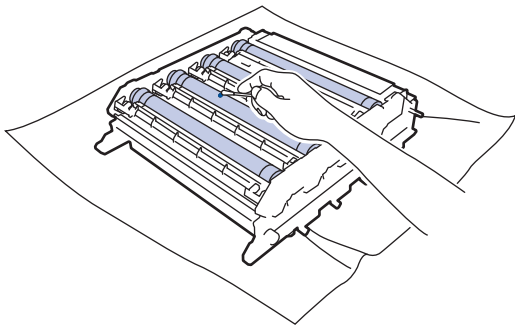

提醒

切勿用尖銳物品或任何液體清潔具感光性的感光鼓表面。

13. 握住綠色把手，翻轉感光鼓元件。
14. 將碳粉匣重新插入新感光鼓元件，然後朝您的方向輕拉碳粉匣直到聽到其卡入定位。確定碳粉匣顏色與感光鼓元件上的顏色標籤相符。對所有碳粉匣重複執行此步驟。

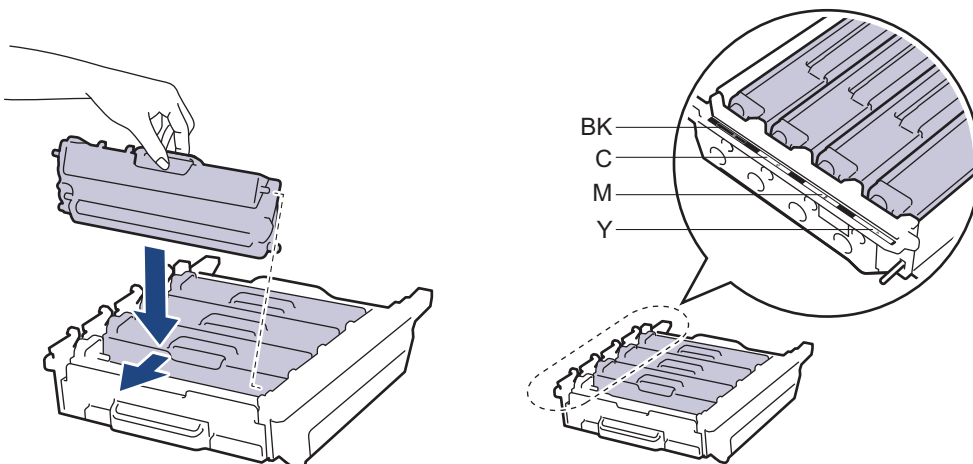


- BK: 黑色
- C: 青色

- M: 洋紅色
- Y: 黃色




確定碳粉匣正確裝入，否則它可能會與感光滾筒元件分離。


15. 確定綠色鎖定桿 (1) 處於釋放位置，如以下插圖所示。

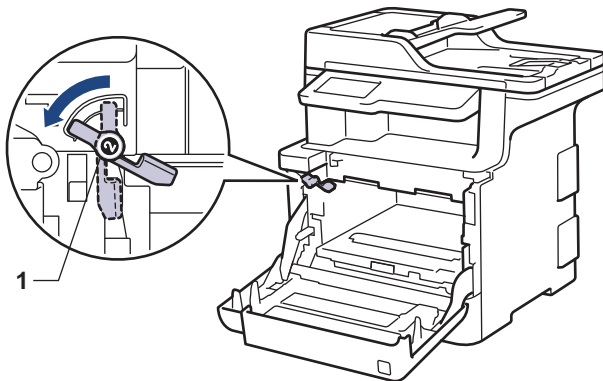


16. 將感光鼓元件輕輕滑入機器，直到其停在綠色鎖定桿處。

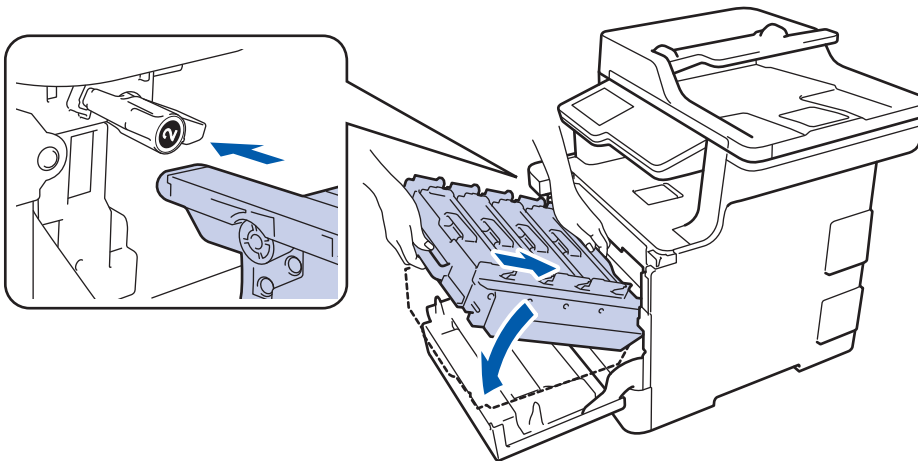

17. 順時針旋轉綠色鎖定桿至鎖定位置。

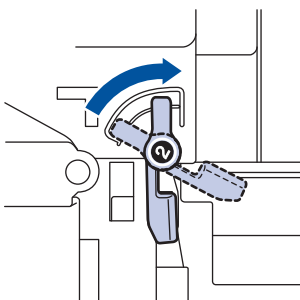

18. 使用綠色把手，將感光鼓元件推回機器內，直到其卡入定位。

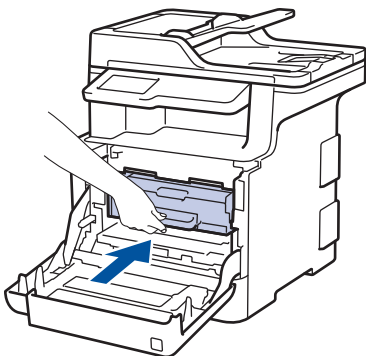

19. 關閉機器前蓋。

20. 按  開啟機器。



相關資訊


- [清潔機器](#)
- [提高列印品質](#)

清潔取紙滾軸


定期清潔取紙滾軸可確保正確進紙，以避免發生卡紙。

如果出現進紙問題，請依照下列說明清潔取紙滾軸：


1. 按住  關閉機器。
2. 將紙匣完全拉出機器。

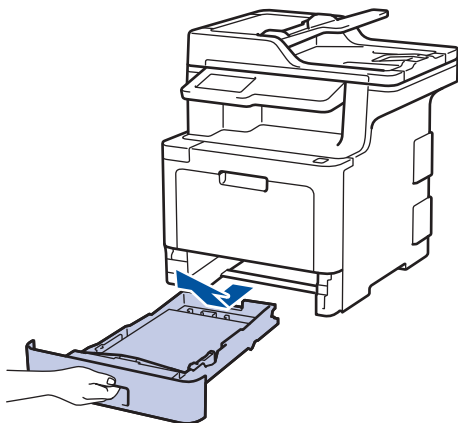

3. 如果紙匣裝有紙張或者有物品卡在紙匣內，將其取出。
4. 擰乾用溫水泡過的不掉毛的軟布，然後擦拭紙匣的分離墊，以清除灰塵。

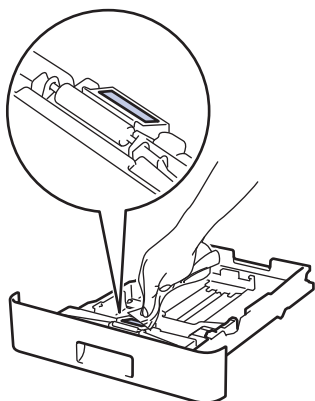

5. 擦拭機器內部的兩個取紙滾軸，以清除灰塵。

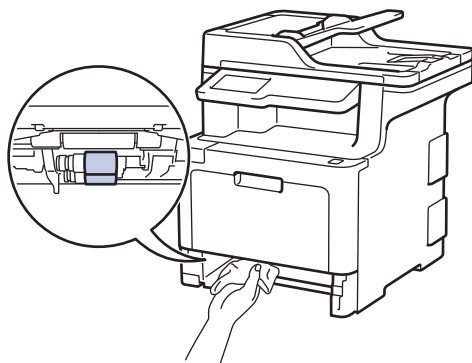

6. 放回紙張，並將紙匣穩固地推回機器。
7. 按  開啟機器。

✓ 相關資訊

- [清潔機器](#)
- [列印問題](#)

校正色彩輸出

每種色彩的輸出濃度可能會因溫度和濕度等機器環境而有所不同。校正您的機器有助於改善色彩輸出濃度。



如果您使用的是 Mac 印表機驅動程式，印表機驅動程式將自動檢索校正資料。如需手動檢索資料，必須使用 Brother **Status Monitor** 執行校正。

1. 按  [碳粉] > [校正] > [校正]
2. 按 [是]。



校正自動啟動，並且會需要數分鐘時間。

3. 按 。



相關資訊

- [例行維護](#)
- [重置機器的校正設定](#)
- [提高列印品質](#)

重置機器的校正設定

如果輸出的色彩與您在監控器上看到的色彩有差異，請嘗試重置機器的校正參數。

1. 按  [碳粉] > [校正] > [重置]
2. 按 [是]。
3. 按 。



相關資訊

- [校正色彩輸出](#)

修正色彩列印對齊 (色彩對位)

如果顏色的純色區域或影像出現青色、洋紅色或黃色邊緣，請使用色彩對位功能。

1. 按  [碳粉] > [註冊]

2. 按 [是]。



色彩對位自動啟動，並且會需要約 10 秒鐘或更久時間。

3. 按 .



相關資訊

- [例行維護](#)

檢查零件的剩餘使用壽命

1. 按  [設定] > [所有設定] > [機器資訊。] > [零件壽命]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按您想檢查的機器零件。
液晶螢幕上會顯示大致剩餘使用壽命。

3. 按 。



若要顯示碳粉匣的大致剩餘使用壽命，按液晶螢幕上的 。



相關資訊

- [例行維護](#)

包裝和運輸 Brother 機器

警告

- 本產品重達 28.1 kg。為避免受傷，應至少由兩個人從前後兩面合力抬起本產品。
- 當您移動本機器時，如以下插圖所示搬動機器。




- 如果機器安裝有選購紙匣，移動機器前，先取出選購紙匣。否則，可能會受傷或是造成機器損壞。
- 用原包裝材料將選購紙匣單獨裝入其原來的紙箱。




- 如果基於某些理由而必須運送機器，請使用原包裝小心重新包裝機器，以免轉運過程中受損。應向運輸業者購買足夠的機器保險。

1. 按住  關閉機器。關閉機器至少 10 分鐘以降溫。
2. 拆下所有傳輸線，並拔下電源插座上的電源線。
3. 將機器放入隨附的原包裝袋中。
4. 用原包裝材料將機器、書面資料和 AC 電源線 (如可用) 裝入原來的紙箱，如下圖所示。

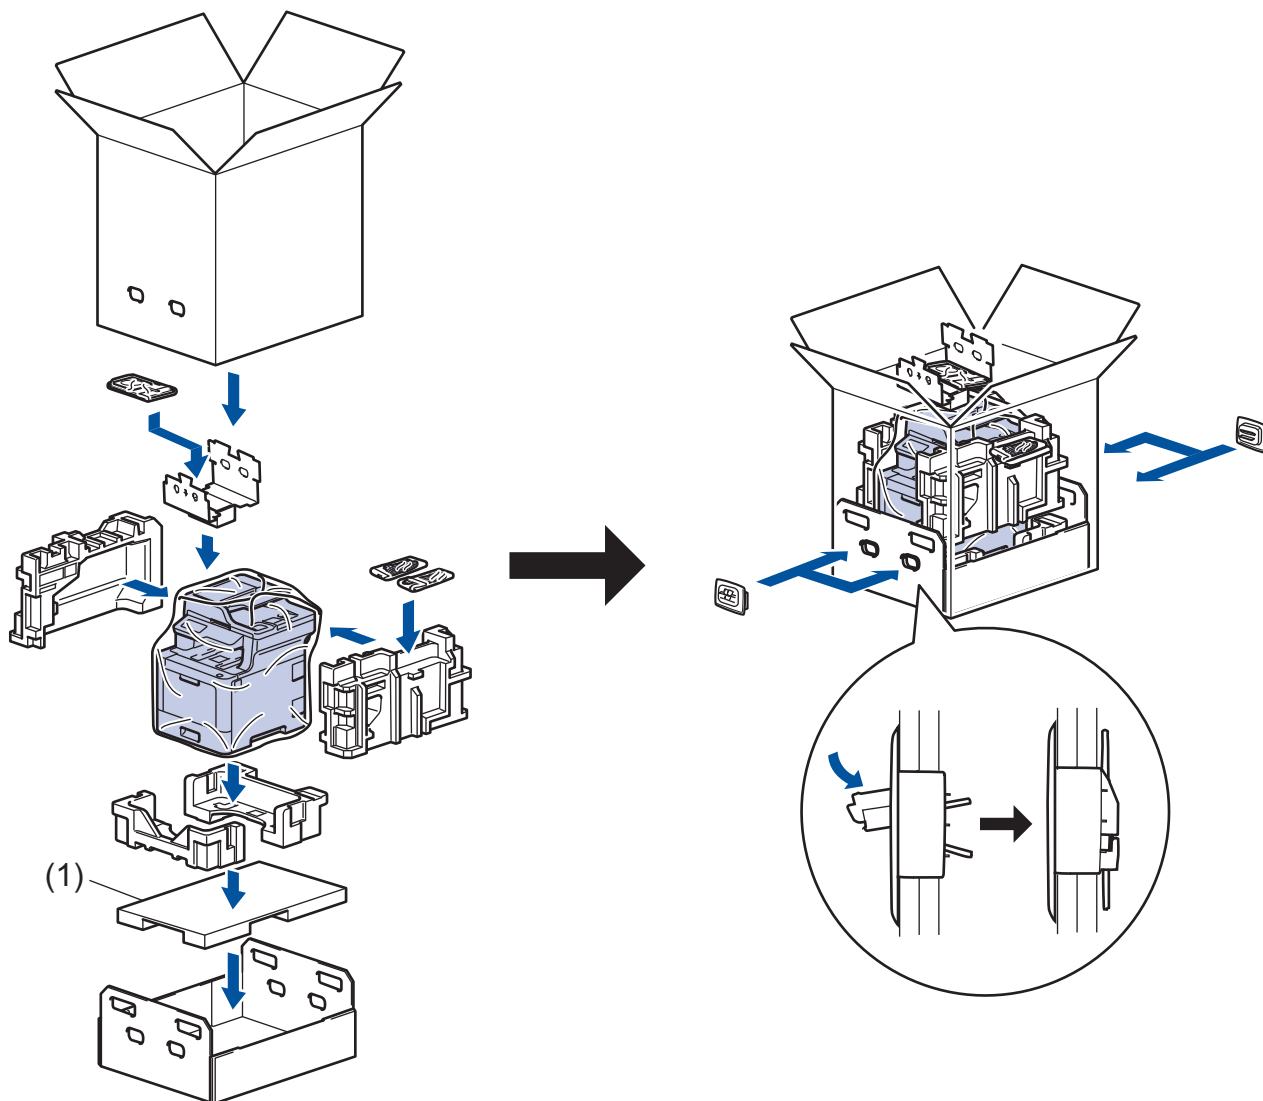

包裝 (1) 僅適用於某些型號。

5. 關閉紙箱並用膠帶密封。
6. 如有下層紙匣，請將其重新包裝，如下圖所示。

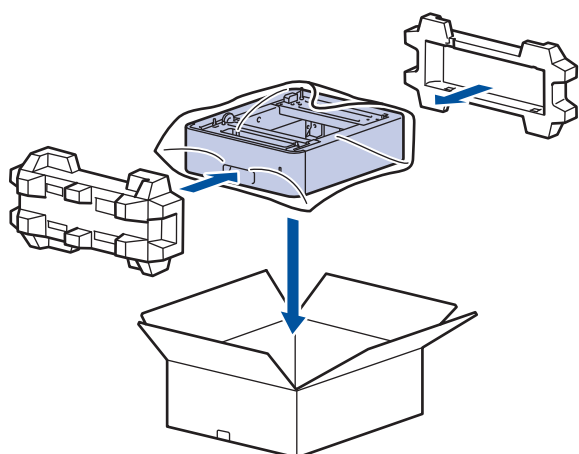

相關資訊

- 例行維護

更換定期維護零件

定期更換以下零件以確保列印品質。列印約 50,000 頁¹ 後必須更換進紙套件 MP，列印約 100,000 頁¹ 後必須更換其他零件。

液晶螢幕顯示下列訊息時，請聯絡 Brother 客戶服務中心或當地的 Brother 授權維修中心。

液晶螢幕訊息	說明
[更換定影器] ²	更換加熱組件。
[更換鐳射] ²	更換雷射元件。
[更換 送紙套件 1] ²	更換紙匣的進紙套件。
[更換 送紙套件 2] ^{2 3}	更換選購紙匣的進紙套件。
[更換 送紙套件 MP] ²	更換多功能進紙匣的進紙套件。

✓ 相關資訊

- 例行維護

¹ Letter 或 A4 尺寸單面文件

² 更換頻率會因列印頁的複雜度、覆蓋率和所用紙材的媒體類型而有所不同。

³ 如果機器使用選購紙匣，液晶螢幕上將會顯示此信息。安裝有多個選購紙匣時，機器顯示訊息時使用各選購紙匣對應的數字。

機器設定

自訂設定和功能，建立捷徑以及使用機器液晶螢幕上顯示的選項進行操作，以使 Brother 機器成為更有效的工作工具。

- [從控制面板變更機器設定](#)
- [從電腦變更機器設定](#)

從控制面板變更機器設定

- [如果發生斷電 \(記憶體儲存\)](#)
- [一般設定](#)
- [將您的喜好設定另存為捷徑](#)
- [列印報告](#)
- [設定表和功能表](#)

如果發生斷電 (記憶體儲存)

機器會永久儲存您的選單設定，即使發生斷電也不會丟失。臨時設定 (例如：對比度、海外模式) 則會丟失。

- 斷電時，本機器可保留時間和日期及已設定的定時傳真工作 (例如：定時傳真) 約 60 小時。機器記憶體中的其他傳真工作不會丟失。



相關資訊

- [從控制面板變更機器設定](#)

一般設定

- 調整機器音量
- 自動切換夏令時間
- 設定睡眠模式倒計時
- 關於沉睡模式
- 設定自動關閉電源模式
- 設定日期和時間
- 設定時區
- 調整背光燈亮度
- 變更液晶螢幕背光燈的亮顯時長
- 設定本機身分
- 設定音頻或脈衝撥號模式
- 降低碳粉耗用量
- 為每一個傳真號碼添加前綴
- 防止撥打錯誤號碼 (撥號限制)
- 降低列印噪音
- 變更液晶螢幕上的語言

調整機器音量

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [音量]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按以下選項之一：
(選項將因機器型號而有所不同。)
 - [鈴聲]
調整響鈴音量。
 - [蜂鳴音]
調整您按按鍵、操作錯誤或收發傳真時所聽到提示聲的音量。
 - [揚聲器]
調整揚聲器音量。
3. 選擇 [關]、[低]、[中] 或 [高] 選項，然後按所需選項。
4. 按 。



相關資訊

- [一般設定](#)

自動切換夏令時間

您可以設定機器自動變更為夏令時間。

在春天，會將時間重設為提前一小時；在秋天，機器會將時間重設為推後一小時。確保您已在「日期&時間」設定中設定正確的日期和時間。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [日期和時間] > [自動調整日光]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按 [開] 或 [關]。
3. 按 .



相關資訊

- [一般設定](#)

設定睡眠模式倒計時

休眠模式 (或省電模式) 設定可降低耗電量。機器處於休眠模式時，就好像關機一樣。一旦收到列印工作或傳真，機器就會被喚醒並開始列印。使用以下說明設定機器進入休眠模式前的時間延遲 (倒計時)。

- 您可選擇機器進入睡眠模式前必須閒置的時長。
- 如果在機器閒置時執行了任何操作 (例如接收列印工作)，計時器將重新開始計時。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [環保] > [睡眠時間]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 輸入機器進入休眠模式前的閒置時長 (最多 50 分鐘)，然後按 [確定]。

3. 按 。



相關資訊

- [一般設定](#)

關於沉睡模式

如果機器處於休眠模式且持續一段特定時間沒有收到資料，就會自動進入沉睡模式。時長視乎您的特定型號和設定而定。

沉睡模式的耗電量比休眠模式更低。

適用型號	沉睡模式下的機器液晶螢幕	喚醒機器的條件
MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW	液晶螢幕背光燈熄滅，電源 LED 變亮和變暗。	- 機器接收到工作。 - 有人按 、 或觸控式液晶螢幕。

✓ 相關資訊

- [一般設定](#)

設定自動關閉電源模式

如果機器處於沉睡模式且持續一段時間，視乎您的機器型號和設定，機器會自動進入電源關閉模式。機器連接至網路或電話線路，或記憶體中有保安列印資料時，將不會進入電源關閉模式。

- 若要開始列印，按控制面板上的 ，然後發送列印工作。

- 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [環保] > [自動關閉]。



如果機器的首頁螢幕上顯示[所有設定]選單，請跳過[設定]選單。

- 按所需的[關]、[1 小時]、[2 小時]、[4 小時]或[8 小時]選項。
- 按 。



相關資訊

- [一般設定](#)

設定日期和時間

1. 按  [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [日期和時間] > [日期]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 使用液晶螢幕輸入年份的最後兩位數字，然後按 [確定]。
3. 使用液晶螢幕輸入月份的兩位數字，然後按 [確定]。
4. 使用液晶螢幕輸入日期的兩位數字，然後按 [確定]。
5. 按 [時間]。
6. 使用液晶螢幕輸入時間 (24 小時制)，然後按 [確定]。
(例如：輸入 19:45，表示 7:45 PM。)
7. 按 .



相關資訊

- [一般設定](#)

設定時區

在機器上設定您所在位置的時區。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [日期和時間] > [時區]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 輸入您所在的時區。
3. 按 [確定]。
4. 按 .



相關資訊

- [一般設定](#)

調整背光燈亮度

如果您難以看清液晶螢幕上的訊息，變更亮度設定可能會有所幫助。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [液晶螢幕設定] > [背光燈]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按 [淺]、[中] 或 [深] 選項。
3. 按 .



相關資訊

- [一般設定](#)

變更液晶螢幕背光燈的亮顯時長

設定液晶螢幕背光燈的亮顯時長。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [液晶螢幕設定] > [背光燈設置]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按所需選項：

- [10 秒]
- [30 秒]
- [1 分鐘]
- [2 分鐘]
- [3 分鐘]
- [5 分鐘]

3. 按 。



相關資訊

- [一般設定](#)

設定本機身分

將機器設定為在發送的第一份傳真頂部列印本機身分及傳真日期和時間。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [本機身分] > [傳真]。



如果機器的主頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 使用液晶螢幕輸入您的傳真號碼 (最多 20 位數字)，然後按 [確定]。
3. 按 [電話]。
4. 使用液晶螢幕輸入您的電話號碼 (最多 20 位數字)，然後按 [確定]。
5. 按 [名稱]。
6. 使用液晶螢幕輸入您的名稱 (最多 20 位字元)，然後按 [確定]。



- 按  在字母、數字和特殊字元之間進行切換。(可用字元可能會因國家而有所不同。)



如果機器顯示   ，按   。

- 如果輸入了錯誤的字元，按 ◀ 或 ▶ 將游標移到該字元處，然後按 。按正確的字元。
- 若要輸入空格，請按 [空格] 或 ▶。
- 更多詳細資訊 >> [相關資訊](#)

7. 按 。



相關資訊

- [一般設定](#)
- [如何在 Brother 機器上輸入文字](#)
- [將傳真轉移至其他傳真設備](#)
- [將傳真日誌報告轉移至其他傳真設備](#)

設定音頻或脈衝撥號模式

本 Brother 機器設定為音頻撥號服務。如果您登記了脈衝撥號 (按盤式) 服務，則必須變更撥號模式。

此功能可能不適用於某些國家或地區。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [音頻/脈衝]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按 [音頻] 或 [脈衝]。
3. 按 .



相關資訊

- [一般設定](#)

降低碳粉耗用量

使用節省碳粉功能可能會降低碳粉耗用量。將節省碳粉設為開時，文件列印結果會較淡。

不建議使用節省碳粉功能列印照片或灰階影像。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [環保] > [節省碳粉]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按 [開] 或 [關]。
3. 按 .



相關資訊

- [一般設定](#)
- [提高列印品質](#)

為每一個傳真號碼添加前綴

撥號前綴設定可自動在您撥打的每個傳真號碼前加撥預設號碼。例如：如果電話系統需要撥 9 才能撥打外線號碼，則可使用此設定自動在接收方的傳真號碼前加撥 9。



- 使用數字 0 至 9 及符號 # 和 *。(！不可與其他任何數字或符號組合使用。)
- 如果電話系統需要時間中斷再呼 (閃切)，請按液晶螢幕上的 !。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [撥號前綴]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按 [開] 或 [關]。

選項	說明
[開]	若要啟用前綴號碼設定，選擇 [開]。 如果選擇了 [開]，移至下一步驟設定前綴號碼。
[關]	若要停用前綴號碼設定，選擇 [關]。 如果選擇了 [關]，按 退出。

3. 按 [撥號前綴]。
4. 使用液晶螢幕輸入前綴號碼 (最多五位數字)，然後按 [確定]。



若要變更前綴號碼，按 ◀ 或 ▶ 將游標移到要刪除的數字下方，按 。然後，按正確的數字。
重複此步驟輸入正確的前綴號碼，然後按 [確定]。

5. 按 。



相關資訊

- [一般設定](#)

防止撥打錯誤號碼 (撥號限制)

該功能可防止使用者誤發傳真或撥打錯誤號碼。您可以將機器設定為使用撥號鍵盤、通訊錄、捷徑和 LDAP 搜尋時限制撥號。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [撥號限制]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按以下選項之一：

- [撥號盤]
- [通訊錄]



如果撥號時您組合了通訊錄號碼，號碼將被識別為撥號鍵盤輸入且不受限制。

- [捷徑]
- [LDAP 伺服器]

3. 按以下選項之一：

選項	說明
[輸入 # 兩次]	機器會顯示訊息提示您再次輸入號碼。如果您再次正確輸入同一號碼，機器將開始撥號；如果再次輸入的號碼錯誤，液晶螢幕上將會顯示錯誤訊息。
[開]	機器限制所有透過此撥號方式進行的傳真發送和外呼。
[關]	機器不會限制撥號方式。



- 如果您使用外置電話或按 [擴音] 後輸入號碼，則 [輸入 # 兩次] 設定不可用。機器將不提示您重新輸入號碼。
- 如果選擇 [開] 或 [輸入 # 兩次]，無法使用廣播功能。

4. 按 。



相關資訊

- [一般設定](#)

降低列印噪音

靜音模式設定可降低列印噪音。靜音模式開啟時，列印速度會變慢。出廠設定為關閉。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [環保] > [靜音模式]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按 [開] 或 [關]。
3. 按 .



相關資訊

- [一般設定](#)

變更液晶螢幕上的語言

如有需要，請變更液晶螢幕語言。

此功能可能不適用於某些國家或地區。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [本地語言]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 按所需語言。
3. 按 .



相關資訊

- [一般設定](#)

將您的喜好設定另存為捷徑

- 新增捷徑
- 變更或刪除捷徑
- 將捷徑指派到 ID 卡中

新增捷徑

您可以將最常用的傳真、複印、掃描、網站連線和應用程式設定新增為捷徑。稍後您按捷徑便可以套用這些設定，無需重新手動輸入。



視乎型號，某些捷徑選單不可用。

以下說明介紹如何新增複印捷徑。新增傳真、掃描、網站連線或應用程式捷徑的步驟非常相似。

1. 按  [捷徑]。(如果顯示  [捷徑]。)
2. 按其中一個標籤。



如有需要，滑動手指以顯示標籤。

3. 按尚未新增捷徑的 。
4. 按 [複印]。
5. 按 > 存取預設複印設定。
6. 滑動手指以顯示複印預設，然後按所需複印預設。
7. 按 [選項]。
8. 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示可用設定，然後按您想變更的設定。
9. 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示設定的可用選項，然後按所需選項。
重複執行上述兩個步驟，直到已選擇所需的所有設定和選項。
10. 完成設定變更後，按 [確定]。(如果顯示 [確定] 按鍵。)
11. 按 [另存為 捷徑]。
12. 閱讀並確認所顯示的選定設定清單，然後按 [確定]。
13. 使用液晶螢幕輸入捷徑名稱，然後按 [確定]。



相關資訊

- [將您的喜好設定另存為捷徑](#)

變更或刪除捷徑



您無法變更網站連線捷徑或應用程式捷徑。如果您需要變更這些捷徑，先將其刪除，再新增新捷徑。

1. 按  [捷徑]。(如果顯示  [捷徑]。)
2. 按標籤以顯示您想變更的捷徑。



如有需要，滑動手指以顯示標籤。

3. 按您想變更的捷徑。
將顯示所選捷徑的設定。



若要刪除捷徑或編輯名稱，按住捷徑直至顯示各選項，然後遵循螢幕上的選單執行操作。

4. 按 [選項]。
5. 如有需要，變更捷徑設定。
6. 按 [確定] (如有需要)。
7. 操作完成後，按 [另存為 捷徑]。
8. 閱讀並確認所顯示的選定設定清單，然後按 [確定]。
9. 執行下列其中一項操作：
 - 若要覆寫此捷徑，按 [是]。
 - 如果您不想覆寫此捷徑，按 [否] 輸入新捷徑名稱。
使用液晶螢幕輸入新名稱，然後按 [確定]。



若要編輯名稱，按住  刪除目前名稱。



相關資訊

- [將您的喜好設定另存為捷徑](#)

將捷徑指派到 ID 卡中

相關機型: MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

您可以將一個機器捷徑指派到 ID 卡中。將 ID 卡接觸到機器的 NFC 標識上時，您的個人捷徑將會自動顯示在觸控式螢幕上。



- 不可將同一 ID 卡用於不同的捷徑。
- 若要將 ID 卡用於其他捷徑，請先取消該卡的註冊，然後將其註冊用於新捷徑。

1. 按包含您想要指派到 ID 卡中的捷徑的標籤。
2. 按住捷徑，直到顯示選項。
3. 按 [註冊卡片/NFC]。
4. 將 ID 卡接觸到 NFC 標識上。
5. 按 [註冊]。
捷徑被指派到 ID 卡中。



相關資訊

- [將您的喜好設定另存為捷徑](#)

列印報告

- 報告
- 列印報告

報告

您可以列印以下報告：

傳輸

傳輸報告列印您上次發送的傳真傳輸驗證報告。

通訊錄

通訊錄報告按字母順序列印儲存在通訊錄記憶體中的名稱和號碼清單。

傳真日誌

傳真日誌列印前 200 個傳入和外發傳真的相關資訊清單。(TX 表示傳輸，RX 表示接收)

使用者設定

使用者設定報告列印目前設定清單。

印表機設定

印表機設定報告列印目前的印表機設定清單。

網路配置 (備網路功能型號)

網路配置報告列印目前網路設定清單。

列印檔案清單

列印檔案清單列印字型清單以及機器中儲存的巨集。

感光鼓檢查列印頁

感光鼓檢查列印頁列印感光鼓檢查頁，以幫助清潔感光鼓元件。

WLAN 報告(備無線網路功能型號)

WLAN 報告列印無線區域網路連接能力診斷。



相關資訊

- [列印報告](#)

列印報告

1. 按  [設定] > [所有設定] > [列印報告]。



如果機器的首頁螢幕上顯示 [所有設定] 選單，請跳過 [設定] 選單。

2. 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示您想列印的報告，然後按該報告。
3. 執行下列其中一項操作：
 - 如果選擇 [傳輸驗證]，執行下列其中一項操作：
 - 若要檢視傳輸驗證報告，按 [在液晶螢幕上查看]。
 - 若要列印傳輸驗證報告，按 [列印報告]。
 - 如果選擇其他報告，請移至下一步驟。
4. 按 [是]。
5. 按 .



相關資訊

- [列印報告](#)

設定表和功能表

設定表可幫助您瞭解機器程式中出現的選單選擇和選項。

- [設定表 \(MFC-L8690CDW\)](#)
- [設定表 \(MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW\)](#)
- [功能表 \(MFC-L8690CDW\)](#)
- [功能表 \(MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW\)](#)

設定表 (MFC-L8690CDW)

相關機型: MFC-L8690CDW



[設定]

一級選單	二級選單	三級選單	說明
	[日期和時間]	-	存取日期和時間設定選單。
[碳粉]	[碳粉壽命]	-	檢視碳粉的剩餘使用壽命。
	[測試列印]	-	列印測試頁。
	[校正]	[校正]	啟動色彩校正，以檢查和修正色彩。
		[重置]	將校正參數重置為預設設定。
	[註冊]	-	對齊每種色彩的列印位置。
[網路]	[有線區域網路]	-	存取有線區域網路設定選單。
	[無線區域網路]	-	存取無線區域網路設定選單。
[畫面設定]	-	-	存取預設螢幕設定選單。
[Wi-Fi Direct]	-	-	存取 Wi-Fi Direct 設定選單。
[紙匣設定]	-	-	存取紙匣設定選單。
[所有設定]	-	-	設置詳細設定。

[所有設定] > [一般設定]

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[紙匣設定]	[紙張類型]	[MP 紙匣]	選擇與多功能進紙匣中的紙張匹配的紙張類型。
		[紙匣#1]	選擇與標準紙匣中的紙張匹配的紙張類型。
		[紙匣#2] ¹	選擇與選購紙匣 (紙匣 2) 中的紙張匹配的紙張類型。
		[紙匣#3] ¹	選擇與選購紙匣 (紙匣 3) 中的紙張匹配的紙張類型。
		[紙匣#4] ¹	選擇與選購紙匣 (紙匣 4) 中的紙張匹配的紙張類型。
	[紙張尺寸]	[MP 紙匣]	選擇多功能進紙匣中所放入紙張的尺寸。
		[紙匣#1]	選擇標準紙匣中所放入紙張的尺寸。
		[紙匣#2] ¹	選擇選購紙匣 (紙匣 2) 中所放入紙張的尺寸。
		[紙匣#3] ¹	選擇選購紙匣 (紙匣 3) 中所放入紙張的尺寸。
		[紙匣#4] ¹	選擇選購紙匣 (紙匣 4) 中所放入紙張的尺寸。
	[檢查尺寸]	-	選擇是否顯示訊息提示您確保機器中紙張的尺寸與機器的紙張尺寸設定匹配。
	[紙匣用途：複印]	-	選擇用於複印的紙匣。
	[紙匣用途：傳真]	-	選擇用於傳真的紙匣。
	[紙匣用途：列印]	-	選擇用於列印的紙匣。
[音量]	[鈴聲]	-	調整響鈴音量。
	[蜂鳴音]	-	調整蜂鳴器音量。
	[揚聲器]	-	調整揚聲器音量。
[液晶螢幕設定]	[背光燈]	-	調整液晶螢幕背光燈的亮度。

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[液晶螢幕設定]	[背光燈設置]	-	設定返回主螢幕後液晶螢幕背光燈的亮顯時長。
[畫面設定]	[主畫面]	-	設定主螢幕。
	[複印畫面]	-	設定預設複印螢幕。
	[掃描畫面]	-	設定預設掃描螢幕。
[通知設定]	[掃描結果 (跳過空白頁)]	-	掃描完成後顯示總掃描頁數和跳過的空白頁數。
[環保]	[節省碳粉]	-	增加碳粉匣印量。
	[睡眠時間]	-	設定機器進入省電模式前經過的時長。
	[靜音模式]	-	降低列印噪音。
	[自動關閉]	-	設定機器在進入電源關閉模式前處於沉睡模式的時間 (單位：小時)。
[設定鎖定]	[設定密碼]	-	防止未授權使用者變更機器的設定。
	[功能鎖關閉⇒開啟]	-	
	[新密碼:] (僅首次輸入密碼時可用)	-	

1 已安裝選購紙匣時可用。

[所有設定] > [捷徑設定]

三級選單	四級選單	說明
(選擇捷徑)	[重新命名]	變更捷徑名稱。
	[編輯]	變更捷徑設定。
	[刪除]	刪除捷徑。

[所有設定] > [傳真]

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[設定接收]	[接收模式]	-	選擇最適合您需求的接收模式。
	[響鈴次數]	-	設定機器在「傳真」或「傳真/電話」模式中回應前的響鈴次數。
	[F/T 響鈴時間]	-	設定在「傳真/電話」模式下的偽/兩聲響鈴時長。
	[傳真預覽]	-	在液晶螢幕上檢視收到的傳真。
	[傳真偵測]	-	在您接聽來電並聽到傳真音時自動接收傳真訊息。
	[遠端代碼]	[遠端代碼]	用於以分機或外置電話回應來電並使用代碼開啟或關閉遠端代碼。您可設定個人化代碼。
		[傳真接收]	
		[電話應答]	
	[自動縮小]	-	縮小傳入傳真的尺寸。
	[PC Fax 接收]	[開]	將機器設定為將傳真傳送到您的電腦。
		[關]	您可以開啟備份列印安全功能。
	[記憶體接收]	[關]	-
		[傳真轉傳]	將機器設定為轉傳傳真訊息，或將傳入傳真儲存在記憶體 (讓您可從機器以外的其他位置檢索)。
		[傳真儲存]	如果您選擇傳真轉傳，您可以開啟備份列印安全功能。

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[設定接收]	[記憶體接收]	[轉寄至雲端]	將傳入傳真轉傳到線上服務。
	[傳真接收印記]	-	在收到的傳真頂端列印接收時間與日期。
	[雙面]	-	雙面列印收到的傳真。
[設定發送]	[批次發送]	-	整批發送所有要發送到同一個傳真號碼的定時傳真。
	[封頁設定]	[列印樣本]	列印傳真封頁樣本。您可填寫資訊並將其與文件一起傳真。
		[封頁資訊]	設定您在傳真封頁的自訂評論。
	[自動重撥]	-	將機器設定為如果傳真撥號因線路繁忙而未能接通，五分鐘後自動重撥上次撥打的傳真號碼。
	[目的地]	-	將機器設定為傳真撥號時在液晶螢幕上顯示目的地資訊。
[報告設定]	[傳輸報告]	-	選擇傳輸驗證報告的初始設定。
	[日誌週期]	[日誌週期]	設定自動列印傳真日誌的時間間隔。
		[時間]	如果您選擇了關或每 50 份傳真之外的其他選項，您可設定該選項的時間。
		[日期]	如果您選擇了每 7 天，您可設定星期幾。
[列印文件]	-	-	列印儲存在機器記憶體中的接收傳真。
[遠端檢索密碼]	-	-	設定您自己的遠端檢索密碼。
[撥號限制]	[撥號盤]	-	將機器設定為限制使用撥號鍵盤撥號。
	[通訊錄]	-	將機器設定為限制使用通訊錄撥號。
	[捷徑]	-	將機器設定為限制使用捷徑撥號。
	[LDAP 伺服器] (下載網際網路傳真 (I-Fax) 後可用)	-	將機器設定為限制撥打 LDAP 伺服器號碼。
[剩餘工作]	-	-	查看機器記憶體中的排程工作，並取消所選工作。

[所有設定] > [打印機]

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[模擬]	-	-	選擇印表機語言模擬方式。
[品質]	-	-	選擇列印品質。
[列印選項]	[字型清單]	[HP LaserJet]	列印機器內部字體清單。
		[BR-Script 3]	
	[測試列印]	-	列印測試頁。
[雙面]	[雙面列印]	-	啟用或停用雙面列印，選擇長邊翻頁或短邊翻頁。
	[單面影像]	-	對於最後一頁是單面影像的列印工作，選擇 [單面送紙] 選項可縮短列印時間。 使用信箋紙或預印紙張時，必須選擇 [雙面送紙] 選項。如果將信箋紙或預印紙張選擇為 [單面送紙]，最後一頁將列印在反面。
[自動繼續]	-	-	如果您希望機器自動清除紙張尺寸錯誤或媒體類型錯誤並使用其他紙匣中的紙張，請選擇此設定。
[輸出顏色]	-	-	設定輸出顏色。
[HP 紙匣命令]	-	-	選擇正確版本的 HP LaserJet 紙匣模擬。
[重設印表機]	-	-	將印表機設定恢復為出廠設定。

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[色彩校正]	[校正]	[校正]	啟動色彩校正，以檢查和修正色彩。
		[重置]	將校正參數重置為預設設定。
	[註冊]	-	對齊每種色彩的列印位置。
	[自動修正]	-	將機器設定為自動執行色彩校正和對位。
	[色彩設定]	[設定模式]	選擇套用機器還是印表機驅動程式的色彩列印設定。
		[色彩模式]	選擇彩色模式。
		[改善灰色]	將此選項設定為開或關可改善陰影區域的影像品質。
		[增強黑色打印]	如果無法正常列印黑色圖片，請開啟或關閉此設定。
		[亮度]	調整亮度。
		[對比度]	調整對比度。
		[紅]	調整紅色。
		[綠]	調整綠色。
		[藍]	調整藍色。

[所有設定] > [網路]

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[有線區域網路]	[TCP/IP]	[引導方式]	[IP 啟動嘗試]	選擇最適合您需求的開機方法。
		[IP 位址]	-	輸入 IP 位址。
		[子網路遮罩]	-	輸入子網路遮罩。
		[閘道]	-	輸入閘道位址。
		[節點名稱]	-	輸入節點名稱。 (最多 32 位字元)
		[WINS 配置]	-	選擇 WINS 設置模式。
		[WINS 伺服器]	[主要]	指定主要 WINS 伺服器的 IP 位址。
			[次要]	指定次要 WINS 伺服器的 IP 位址。
		[DNS 伺服器]	[主要]	指定主要 DNS 伺服器的 IP 位址。
			[次要]	指定次要 DNS 伺服器的 IP 位址。
		[APIPA]	-	將本機器設定為在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址。
		[IPv6]	-	開啟或關閉 IPv6 通訊協定。若要使用 IPv6 通訊協定，請轉到 Brother Solutions Center 網站 support.brother.com 瞭解更多資訊。
	[乙太網路]	-	-	選擇乙太網路連結模式。
	[有線網路狀態]	-	-	檢視目前的有線狀態。
[無線區域網路]	[MAC 位址]	-	-	檢視機器的 MAC 位址。
	[設為預設值]	-	-	將有線網路設定恢復為出廠設定。
	[啟用有線網路]	-	-	手動開啟或關閉有線區域網路。
	[TCP/IP]	[引導方式]	[IP 啟動嘗試]	選擇最適合您需求的開機方法。
		[IP 位址]	-	輸入 IP 位址。

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[無線區域網路]	[TCP/IP]	[子網路遮罩]	-	輸入子網路遮罩。
		[閘道]	-	輸入閘道位址。
		[節點名稱]	-	輸入節點名稱。 (最多 32 位字元)
		[WINS 配置]	-	選擇 WINS 設置模式。
		[WINS 伺服器]	[主要]	指定主要 WINS 伺服器的 IP 位址。
			[次要]	指定次要 WINS 伺服器的 IP 位址。
		[DNS 伺服器]	[主要]	指定主要 DNS 伺服器的 IP 位址。
			[次要]	指定次要 DNS 伺服器的 IP 位址。
		[APIPA]	-	將本機器設定為在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址。
		[IPv6]	-	開啟或關閉 IPv6 通訊協定。若要使用 IPv6 通訊協定，請轉到 Brother Solutions Center 網站 support.brother.com 瞭解更多資訊。
	[設置精靈]	-	-	使用安裝精靈設置無線網路設定。
	[WLAN Assistant]	-	-	使用 Brother 安裝光碟設置無線網路設定。
	[WPS]	-	-	使用一鍵式方式設置無線網路設定。
	[有 PIN 密碼的 WPS]	-	-	使用有密碼的 WPS 設置您的無線網路設定。
	[無線網路狀態]	[狀態]	-	檢視目前無線網路狀態。
		[訊號]	-	檢視目前無線網路訊號強度。
		[SSID]	-	檢視目前的 SSID。
		[通訊模式]	-	檢視目前的通訊模式。
	[MAC 位址]	-	-	檢視機器的 MAC 位址。
	[設為預設值]	-	-	將無線網路設定恢復為出廠設定。
	[啟用無線網路]	-	-	啟用或停用無線介面。
[Wi-Fi Direct]	[按鍵]	-	-	使用一鍵式方式設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[PIN 碼]	-	-	使用有密碼的 WPS 設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[手動]	-	-	手動設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[群組擁有者]	-	-	將本機器設為群組擁有者。
	[裝置資訊]	[裝置名稱]	-	檢視本機器的裝置名稱。
		[SSID]	-	檢視群組擁有者的 SSID。 機器未連接時，液晶螢幕上顯示未連接。
		[IP 位址]	-	檢視機器目前的 IP 位址。
	[狀態資訊]	[狀態]	-	檢視目前的 Wi-Fi Direct 網路狀態。
		[訊號]	-	檢視目前的 Wi-Fi Direct 網路訊號強度。 本機器用作群組擁有者時，液晶螢幕上總是顯示強訊號。
	[I/F 啟用]	-	-	開啟或關閉 Wi-Fi Direct 連接。
[電子郵件/IFAX]	[郵件地址]	-	-	輸入電子郵件地址。

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
(下載網際網路傳真 (I-Fax) 後可用)	[設定伺服器]	[SMTP]	[伺服器]	輸入 SMTP 伺服器名稱和位址。
			[連接埠]	輸入 SMTP 連接埠號碼。
			[SMTP 認證]	選擇電子郵件通知的安全方式。
			[SSL/TLS]	透過需要安全 SSL/TLS 通訊的電郵伺服器發送或接收電子郵件。
			[檢查憑證]	自動驗證 SMTP 伺服器憑證。
		[POP3/IMAP4]	[通訊協定]	從伺服器選擇接收電子郵件的通訊協定。
			[伺服器]	輸入伺服器名稱和位址。
			[連接埠]	輸入連接埠號碼。
			[信箱名稱]	輸入信箱名稱。 (最多 60 位字元)
			[信箱密碼]	輸入登入伺服器的密碼。 (最多 32 位字元)
			[選擇資料夾]	使用 IMAP4 通訊協定在信箱中選擇指定的資料夾。
			[SSL/TLS]	透過需要安全 SSL/TLS 通訊的電郵伺服器發送或接收電子郵件。
			[檢查憑證]	自動驗證 SMTP 伺服器憑證。
			[APOP]	開啟或關閉 APOP。
	[設定郵件接收]	[自動查詢]	[自動查詢]	自動檢查伺服器上的新訊息。
			[查詢頻率]	設定檢視伺服器上新訊息的時間間隔。
		[標題]	-	選擇要列印的電子郵件標題的內容。
		[刪除/讀取錯誤郵件]	-	POP3 伺服器自動刪除錯誤電子郵件。 IMAP4 伺服器在您讀取錯誤電子郵件後自動將其刪除。
		[通知]	-	接收通知訊息。
	[設定郵件發送]	[發送主題]	-	檢視主題。
		[大小限制]	[大小限制]	限制電子郵件文件的大小。
			[最大尺寸 (MB)]	
		[通知]	-	發送通知訊息。
	[設定傳輸發送]	[轉送廣播]	-	將文件傳輸到其他傳真設備。
		[傳輸範圍]	[傳輸 [XX]]	註冊網域名稱。
		[傳輸報告]	-	列印傳輸多址發送報告。
	[手動接收]	-	-	手動檢視 POP3 或 IMAP4 伺服器上的新訊息。
[網絡連接設定]	[Proxy 伺服器設定]	[Proxy 伺服器連線]	-	變更網路連接設定。
		[位址]	-	
		[連接埠]	-	

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[網路連接設定]	[Proxy 伺服器設定]	[使用者名稱]	-	變更網路連接設定。
		[密碼]	-	
[傳真到伺服器] (下載網際網路傳真 (I-Fax) 後可用)	[傳真到伺服器]	-	-	選擇網路連接類型。
	[前綴]	-	-	
	[後綴]	-	-	
[IPsec]	-	-	-	IPsec 是 IP 通訊協定的一項可選安全功能，提供驗證和加密服務。我們建議您變更此設定前，先聯絡您的網路管理員。
[網路重設]	-	-	-	將所有網路設定恢復到出廠設定。

[所有設定] > [列印報告]

三級選單	四級選單	說明
[傳輸驗證]	[在液晶螢幕上查看]	顯示有關發送傳真的傳輸驗證報告。
	[列印報告]	列印您上次發送的傳真傳輸驗證報告。
[通訊錄]	-	列印儲存在通訊錄中的名稱和號碼清單。
[傳真日誌]	-	列印前 200 個傳入和外送傳真的相關資訊清單。 (TX 表示發送。RX 表示接收。)
[用戶設定]	-	列印設定清單。
[印表機設定]	-	列印印表機設定清單。
[網路配置]	-	列印網路設定清單。
[列印檔案清單]	-	列印儲存在機器記憶體中的資料清單。
[感光鼓點列印]	-	列印感光滾筒檢查列印頁。
[WLAN 報表]	-	列印無線區域網路連接結果。

[所有設定] > [機器資訊。]

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[序號]	-	-	查看機器的序號。
[韌體版本]	[Main 版本]	-	查看機器的韌體版本。
	[Sub1 版本]	-	
[頁碼計數器]	[總計]	[色彩]	查看機器已列印的頁數。
		[黑白]	
	[傳真]	-	
	[複印]	[色彩]	
		[黑白]	
	[列印]	[色彩]	
		[黑白]	
	[其他]	[色彩]	
		[黑白]	
[零件壽命] ¹	[感光鼓]	-	顯示感光鼓元件的剩餘使用壽命。
	[轉印帶元件]	-	顯示皮帶組的剩餘使用壽命。
	[定影器]	-	顯示加熱組件的剩餘使用壽命。
	[鐳射元件]	-	顯示雷射元件的剩餘使用壽命。

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[零件壽命] ¹	[送紙套件 MP]	-	顯示進紙套件 MP 的剩餘使用壽命。
	[送紙套件 1]	-	顯示進紙套件 1 的剩餘使用壽命。
	[PF 套件 2] ²	-	顯示進紙套件 2 的剩餘使用壽命。
	[送紙套件 3] ²	-	顯示進紙套件 3 的剩餘使用壽命。
	[送紙套件 4] ²	-	顯示進紙套件 4 的剩餘使用壽命。

¹ 壽命是估算值，可能會因為使用類型而有所不同。

² 已安裝選購紙匣時可用。

[所有設定] > [初始設定]

三級選單	四級選單	說明
[日期和時間]	[日期]	在螢幕上和所發送傳真的標題中新增日期和時間。
	[時間]	
	[自動調整日光]	設定機器自動切換為夏令時間。
	[時區]	設置您所在的時區。
[本機身分]	[傳真]	輸入名稱和傳真號碼，以便其顯示在您發送的每頁傳真上。
	[電話]	
	[名稱]	
[音頻/脈衝] (僅適用於某些國家)	-	選擇撥號模式。
[撥號音]	-	縮短撥號音偵測暫停。
[撥號前綴]	-	設置前綴號碼，則每次您撥號時會自動在傳真號碼前加上此號碼。
[相容性]	-	調整等化，以處理傳輸問題。 VoIP 服務供應商使用不同標準的傳真支援。若您經常遇到傳真傳輸錯誤，請選擇基本 (VoIP)。
[重置]	[機器重設]	恢復已變更的機器設定，例如日期和時間。
	[網路重設]	將所有網路設定恢復到出廠設定。
	[通訊錄與傳真]	清除所有儲存的電話號碼與傳真設定。
	[所有設定]	將機器的所有設定恢復為出廠設定並刪除記憶體中的個人資料。您無法在機器上查看資料。
	[重設為原廠設定]	將機器的所有設定恢復為出廠設定並刪除機器記憶體中的個人資料。若想刪除機器中的所有資料，我們建議使用選單選項。
[本地語言] (僅適用於某些國家)	-	變更液晶螢幕語言。



相關資訊

- [設定表和功能表](#)

設定表 (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

相關機型: MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

[所有設定] > [一般設定]

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[紙匣設定]	[紙張類型]	[MP 紙匣]	選擇與多功能進紙匣中的紙張匹配的紙張類型。
		[紙匣#1]	選擇與標準紙匣中的紙張匹配的紙張類型。
		[紙匣#2] ¹	選擇與選購紙匣 (紙匣 2) 中的紙張匹配的紙張類型。
		[紙匣#3] ¹	選擇與選購紙匣 (紙匣 3) 中的紙張匹配的紙張類型。
		[紙匣#4] ¹	選擇與選購紙匣 (紙匣 4) 中的紙張匹配的紙張類型。
	[紙張尺寸]	[MP 紙匣]	選擇多功能進紙匣中所放入紙張的尺寸。
		[紙匣#1]	選擇標準紙匣中所放入紙張的尺寸。
		[紙匣#2] ¹	選擇選購紙匣 (紙匣 2) 中所放入紙張的尺寸。
		[紙匣#3] ¹	選擇選購紙匣 (紙匣 3) 中所放入紙張的尺寸。
		[紙匣#4] ¹	選擇選購紙匣 (紙匣 4) 中所放入紙張的尺寸。
	[紙張不足通知]	[紙張不足通知]	選擇是否顯示訊息提示您紙匣中的紙張即將用盡。
		[通知級別]	選擇會觸發訊息的最小紙張級別。
	[檢查尺寸]	-	選擇是否顯示訊息提示您確保機器中紙張的尺寸與機器的紙張尺寸設定匹配。
	[紙匣用途：複印]	-	選擇用於複印的紙匣。
	[紙匣用途：傳真]	-	選擇用於傳真的紙匣。
	[紙匣用途：列印]	-	選擇用於列印的紙匣。
[音量]	[鈴聲]	-	調整響鈴音量。
	[蜂鳴音]	-	調整蜂鳴器音量。
	[揚聲器]	-	調整揚聲器音量。
[液晶螢幕設定]	[背光燈]	-	調整液晶螢幕背光燈的亮度。
	[背光燈設置]	-	設定返回主螢幕後液晶螢幕背光燈的亮顯時長。
[通知設定]	[掃描結果 (跳過空白頁)]	-	掃描完成後顯示總掃描頁數和跳過的空白頁數。
[環保]	[節省碳粉]	-	增加碳粉匣印量。
	[睡眠時間]	-	設定機器進入省電模式前經過的時長。
	[靜音模式]	-	降低列印噪音。
	[自動關閉]	-	設定機器在進入電源關閉模式前處於沉睡模式的時間 (單位：小時)。

¹ 已安裝選購紙匣時可用。

[所有設定] > [捷徑設定]

三級選單	四級選單	說明
(選擇捷徑)	[重新命名]	變更捷徑名稱。
	[編輯]	變更捷徑設定。

三級選單	四級選單	說明
(選擇捷徑)	[刪除]	刪除捷徑。
	[註冊卡片/NFC]	將捷徑指派到 ID 卡中。
	[刪除卡片/NFC]	刪除 ID 卡中的捷徑。

[所有設定] > [傳真]

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[設定接收]	[接收模式]	-	選擇最適合您需求的接收模式。
	[響鈴次數]	-	設定機器在「傳真」或「傳真/電話」模式中回應前的響鈴次數。
	[F/T 響鈴時間]	-	設定在「傳真/電話」模式下的偽/兩聲響鈴時長。
	[傳真預覽]	-	在液晶螢幕上檢視收到的傳真。
	[傳真偵測]	-	在您接聽來電並聽到傳真音時自動接收傳真訊息。
	[遠端代碼]	[遠端代碼]	用於以分機或外置電話回應來電並使用代碼開啟或關閉遠端代碼。您可設定個人化代碼。
		[傳真接收]	
		[電話應答]	
	[自動縮小]	-	縮小傳入傳真的尺寸。
	[PC Fax 接收]	[開]	將機器設定為將傳真傳送到您的電腦。
		[關]	您可以開啟備份列印安全功能。
	[記憶體接收]	[關]	-
		[傳真轉傳]	將機器設定為轉傳傳真訊息，或將傳入傳真儲存在記憶體 (讓您可從機器以外的其他位置檢索)。
		[傳真儲存]	如果您選擇傳真轉傳，您可以開啟備份列印安全功能。
		[轉寄至雲端]	將傳入傳真轉傳到線上服務。
	[傳真接收印記]	-	在收到的傳真頂端列印接收時間與日期。
	[雙面]	-	雙面列印收到的傳真。
[設定發送]	[批次發送]	-	整批發送所有要發送到同一個傳真號碼的定時傳真。
	[封頁設定]	[列印樣本]	列印傳真封頁樣本。您可填寫資訊並將其與文件一起傳真。
		[封頁資訊]	設定您在傳真封頁的自訂評論。
	[自動重撥]	-	將機器設定為如果傳真撥號因線路繁忙而未能接通，五分鐘後自動重撥上次撥打的傳真號碼。
	[目的地]	-	將機器設定為傳真撥號時在液晶螢幕上顯示目的地資訊。
[報告設定]	[傳輸報告]	-	選擇傳輸驗證報告的初始設定。
	[日誌週期]	[日誌週期]	設定自動列印傳真日誌的時間間隔。
		[時間]	如果您選擇了關或每 50 份傳真之外的其他選項，您可設定該選項的時間。
		[日期]	如果您選擇了每 7 天，您可設定星期幾。
[列印文件]	-	-	列印儲存在機器記憶體中的接收傳真。
[遠端檢索密碼]	-	-	設定您自己的遠端檢索密碼。

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[撥號限制]	[撥號盤]	-	將機器設定為限制使用撥號鍵盤撥號。
	[通訊錄]	-	將機器設定為限制使用通訊錄撥號。
	[捷徑]	-	將機器設定為限制使用捷徑撥號。
	[LDAP 伺服器]	-	將機器設定為限制撥打 LDAP 伺服器號碼。
[剩餘工作]	-	-	查看機器記憶體中的排程工作，並取消所選工作。

[所有設定] > [打印機]

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[模擬]	-	-	選擇印表機語言模擬方式。
[品質]	-	-	選擇列印品質。
[列印選項]	[字型清單]	[HP LaserJet]	列印機器內部字體清單。
		[BR-Script 3]	
	[測試列印]	-	列印測試頁。
[雙面]	[雙面列印]	-	啟用或停用雙面列印，選擇長邊翻頁或短邊翻頁。
	[單面影像]	-	對於最後一頁是單面影像的列印工作，選擇 [單面送紙] 選項可縮短列印時間。 使用信箋紙或預印紙張時，必須選擇 [雙面送紙] 選項。如果將信箋紙或預印紙張選擇為 [單面送紙]，最後一頁將列印在反面。
[自動繼續]	-	-	如果您希望機器自動清除紙張尺寸錯誤或媒體類型錯誤並使用其他紙匣中的紙張，請選擇此設定。
[輸出顏色]	-	-	設定輸出顏色。
[HP 紙匣命令]	-	-	選擇正確版本的 HP LaserJet 紙匣模擬。
[重設印表機]	-	-	將印表機設定恢復為出廠設定。
[色彩校正]	[校正]	[校正]	啟動色彩校正，以檢查和修正色彩。
		[重置]	將校正參數重置為預設設定。
	[註冊]	-	對齊每種色彩的列印位置。
	[自動修正]	-	將機器設定為自動執行色彩校正和對位。
	[色彩設定]	[設定模式]	選擇套用機器還是印表機驅動程式的色彩列印設定。
		[色彩模式]	選擇彩色模式。
		[改善灰色]	將此選項設定為開或關可改善陰影區域的影像品質。
		[增強黑色打印]	如果無法正常列印黑色圖片，請開啟或關閉此設定。
		[亮度]	調整亮度。
		[對比度]	調整對比度。
		[紅]	調整紅色。
		[綠]	調整綠色。
		[藍]	調整藍色。

[所有設定] > [網路]

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[有線區域網路]	[TCP/IP]	[引導方式]	[IP 啟動嘗試]	選擇最適合您需求的開機方法。
		[IP 位址]	-	輸入 IP 位址。
		[子網路遮罩]	-	輸入子網路遮罩。

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[有線區域網路]	[TCP/IP]	[閘道]	-	輸入閘道位址。
		[節點名稱]	-	輸入節點名稱。 (最多 32 位字元)
		[WINS 配置]	-	選擇 WINS 設置模式。
		[WINS 伺服器]	[主要]	指定主要 WINS 伺服器的 IP 位址。
			[次要]	指定次要 WINS 伺服器的 IP 位址。
		[DNS 伺服器]	[主要]	指定主要 DNS 伺服器的 IP 位址。
			[次要]	指定次要 DNS 伺服器的 IP 位址。
		[APIPA]	-	將本機器設定為在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址。
		[IPv6]	-	開啟或關閉 IPv6 通訊協定。若要使用 IPv6 通訊協定，請轉到 Brother Solutions Center 網站 support.brother.com 瞭解更多資訊。
	[乙太網路]	-	-	選擇乙太網路連結模式。
[無線區域網路] (適用於無線網路型號)	[有線網路狀態]	-	-	檢視目前的有線狀態。
	[MAC 位址]	-	-	檢視機器的 MAC 位址。
	[設為預設值]	-	-	將有線網路設定恢復為出廠設定。
	[啟用有線網路] (適用於無線網路型號)	-	-	手動開啟或關閉有線區域網路。
	[TCP/IP]	[引導方式]	[IP 啟動嘗試]	選擇最適合您需求的開機方法。
[無線區域網路] (適用於無線網路型號)	[TCP/IP]	[IP 位址]	-	輸入 IP 位址。
		[子網路遮罩]	-	輸入子網路遮罩。
		[閘道]	-	輸入閘道位址。
		[節點名稱]	-	輸入節點名稱。 (最多 32 位字元)
		[WINS 配置]	-	選擇 WINS 設置模式。
		[WINS 伺服器]	[主要]	指定主要 WINS 伺服器的 IP 位址。
			[次要]	指定次要 WINS 伺服器的 IP 位址。
		[DNS 伺服器]	[主要]	指定主要 DNS 伺服器的 IP 位址。
			[次要]	指定次要 DNS 伺服器的 IP 位址。
		[APIPA]	-	將本機器設定為在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址。
		[IPv6]	-	開啟或關閉 IPv6 通訊協定。若要使用 IPv6 通訊協定，請轉到 Brother Solutions Center 網站 support.brother.com 瞭解更多資訊。
	[設置精靈]	-	-	使用安裝精靈設置無線網路設定。
	[WLAN Assistant]	-	-	使用 Brother 安裝光碟設置無線網路設定。
	[WPS]	-	-	使用一鍵式方式設置無線網路設定。

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[無線區域網路] (適用於無線網路型號)	[有 PIN 密碼的 WPS]	-	-	使用有密碼的 WPS 設置您的無線網路設定。
	[無線網路狀態]	[狀態]	-	檢視目前無線網路狀態。
		[訊號]	-	檢視目前無線網路訊號強度。
		[SSID]	-	檢視目前的 SSID。
		[通訊模式]	-	檢視目前的通訊模式。
	[MAC 位址]	-	-	檢視機器的 MAC 位址。
	[設為預設值]	-	-	將無線網路設定恢復為出廠設定。
	[啟用無線網路]	-	-	啟用或停用無線介面。
[Wi-Fi Direct] (適用於無線網路型號)	[按鍵]	-	-	使用一鍵式方式設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[PIN 碼]	-	-	使用有密碼的 WPS 設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[手動]	-	-	手動設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[群組擁有者]	-	-	將本機器設為群組擁有者。
	[裝置資訊]	[裝置名稱]	-	檢視本機器的裝置名稱。
		[SSID]	-	檢視群組擁有者的 SSID。 機器未連接時，液晶螢幕上顯示未連接。
		[IP 位址]	-	檢視機器目前的 IP 位址。
	[狀態資訊]	[狀態]	-	檢視目前的 Wi-Fi Direct 網路狀態。
		[訊號]	-	檢視目前的 Wi-Fi Direct 網路訊號強度。 本機器用作群組擁有者時，液晶螢幕上總是顯示強訊號。
	[I/F 啟用]	-	-	開啟或關閉 Wi-Fi Direct 連接。
[NFC] (僅適用於某些型號)	-	-	-	開啟或關閉 NFC 功能。
[電子郵件/IFAX]	[郵件地址]	-	-	輸入電子郵件地址。
	[設定伺服器]	[SMTP]	[伺服器]	輸入 SMTP 伺服器名稱和位址。
			[連接埠]	輸入 SMTP 連接埠號碼。
			[SMTP 認證]	選擇電子郵件通知的安全方式。
			[SSL/TLS]	透過需要安全 SSL/TLS 通訊的電郵伺服器發送或接收電子郵件。
			[檢查憑證]	自動驗證 SMTP 伺服器憑證。
		[POP3/IMAP4]	[通訊協定]	從伺服器選擇接收電子郵件的通訊協定。
			[伺服器]	輸入伺服器名稱和位址。
			[連接埠]	輸入連接埠號碼。
			[信箱名稱]	輸入信箱名稱。 (最多 60 位字元)
			[信箱密碼]	輸入登入伺服器的密碼。 (最多 32 位字元)
			[選擇資料夾]	使用 IMAP4 通訊協定在信箱中選擇指定的資料夾。

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[電子郵件/IFAX]	[設定伺服器]	[POP3/IMAP4]	[SSL/TLS]	透過需要安全 SSL/TLS 通訊的電郵伺服器發送或接收電子郵件。
			[檢查憑證]	自動驗證 SMTP 伺服器憑證。
			[APOP]	開啟或關閉 APOP。
	[設定郵件接收]	[自動查詢]	[自動查詢]	自動檢查伺服器上的新訊息。
			[查詢頻率]	設定檢視伺服器上新訊息的時間間隔。
		[標題]	-	選擇要列印的電子郵件標題的內容。
		[刪除/讀取錯誤郵件]	-	POP3 伺服器自動刪除錯誤電子郵件。 IMAP4 伺服器在您讀取錯誤電子郵件後自動將其刪除。
		[通知]	-	接收通知訊息。
	[設定郵件發送]	[發送主題]	-	檢視主題。
		[大小限制]	[大小限制]	限制電子郵件文件的大小。
			[最大尺寸 (MB)]	
		[通知]	-	發送通知訊息。
	[設定傳輸發送]	[轉送廣播]	-	將文件傳輸到其他傳真設備。
		[傳輸範圍]	[傳輸][XX]	註冊網域名稱。
		[傳輸報告]	-	列印傳輸多址發送報告。
	[手動接收]	-	-	手動檢視 POP3 或 IMAP4 伺服器上的新訊息。
[網路連接設定]	[Proxy 伺服器設定]	[Proxy 伺服器連線]	-	變更網路連接設定。
		[位址]	-	
		[連接埠]	-	
		[使用者名稱]	-	
		[密碼]	-	
[傳真到伺服器]	[傳真到伺服器]	-	-	選擇網路連接類型。
	[前綴]	-	-	
	[後綴]	-	-	
[IPsec]	-	-	-	IPsec 是 IP 通訊協定的一項可選安全功能，提供驗證和加密服務。我們建議您變更此設定前，先聯絡您的網路管理員。
[網路重設]	-	-	-	將所有網路設定恢復到出廠設定。

[所有設定] > [列印報告]

三級選單	四級選單	說明
[傳輸驗證]	[在液晶螢幕上查看]	顯示有關發送傳真的傳輸驗證報告。
	[列印報告]	列印您上次發送的傳真傳輸驗證報告。
[通訊錄]	-	列印儲存在通訊錄中的名稱和號碼清單。
[傳真日誌]	-	列印前 200 個傳入和外送傳真的相關資訊清單。

三級選單	四級選單	說明
		(TX 表示發送。RX 表示接收。)
[用戶設定]	-	列印設定清單。
[印表機設定]	-	列印印表機設定清單。
[網路配置]	-	列印網路設定清單。
[列印檔案清單]	-	列印儲存在機器記憶體中的資料清單。
[感光鼓點列印]	-	列印感光滾筒檢查列印頁。
[WLAN 報表] (適用於無線網路型號)	-	列印無線區域網路連接結果。

[所有設定] > [機器資訊。]

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[序號]	-	-	查看機器的序號。
[韌體版本]	[Main 版本]	-	查看機器的韌體版本。
	[Sub1 版本]	-	
[頁碼計數器]	[總計]	[色彩]	查看機器已列印的頁數。
		[黑白]	
	[傳真]	-	
	[複印]	[色彩]	
		[黑白]	
	[列印]	[色彩]	
		[黑白]	
	[其他]	[色彩]	
		[黑白]	
[零件壽命] ¹	[感光鼓]	-	顯示感光鼓元件的剩餘使用壽命。
	[轉印帶]	-	顯示皮帶組的剩餘使用壽命。
	[定影器]	-	顯示加熱組件的剩餘使用壽命。
	[鐳射元件]	-	顯示雷射元件的剩餘使用壽命。
	[送紙套件 MP]	-	顯示進紙套件 MP 的剩餘使用壽命。
	[送紙套件 1]	-	顯示進紙套件 1 的剩餘使用壽命。
	[送紙套件 2] ²	-	顯示進紙套件 2 的剩餘使用壽命。
	[送紙套件 3] ²	-	顯示進紙套件 3 的剩餘使用壽命。
	[送紙套件 4] ²	-	顯示進紙套件 4 的剩餘使用壽命。

¹ 壽命是估算值，可能會因為使用類型而有所不同。

² 已安裝選購紙匣時可用。

[所有設定] > [初始設定]

三級選單	四級選單	說明
[日期和時間]	[日期]	在螢幕上和所發送傳真的標題中新增日期和時間。
	[時間]	
	[自動調整日光]	設定機器自動切換為夏令時間。
	[時區]	設置您所在的時區。

三級選單	四級選單	說明
[本機身分]	[傳真]	輸入名稱和傳真號碼，以便其顯示在您發送的每頁傳真上。
	[電話]	
	[名稱]	
[音頻/脈衝] (僅適用於某些國家)	-	選擇撥號模式。
[撥號音]	-	縮短撥號音偵測暫停。
[撥號前綴]	-	設置前綴號碼，則每次您撥號時會自動在傳真號碼前加上此號碼。
[相容性]	-	調整等化，以處理傳輸問題。 VoIP 服務供應商使用不同標準的傳真支援。若您經常遇到傳真傳輸錯誤，請選擇基本 (VoIP)。
[重置]	[機器重設]	恢復已變更的機器設定，例如日期和時間。
	[網路重設]	將所有網路設定恢復到出廠設定。
	[通訊錄與傳真]	清除所有儲存的電話號碼與傳真設定。
	[所有設定]	將機器的所有設定恢復為出廠設定並刪除記憶體中的個人資料。您無法在機器上查看資料。
	[重設為原廠設定]	將機器的所有設定恢復為出廠設定並刪除機器記憶體中的個人資料。若想刪除機器中的所有資料，我們建議使用選單選項。
[本地語言] (僅適用於某些國家)	-	變更液晶螢幕語言。



[管理設定]

二級選單	三級選單	四級選單	五級選單	說明
[主畫面設定]	[圖示]	-	-	在首頁螢幕上刪除圖示、新增圖示或將圖示移動到其他位置。
	[背景色彩]	-	-	將觸控式螢幕的背景色變更為白色或黑色。
	[標籤]	[重新命名]	[標籤 1]	變更標籤的名稱。
			[標籤 2]	
			[標籤 3]	
			[標籤 4]	
			[標籤 5]	
			[標籤 6]	
			[標籤 7]	
			[標籤 8]	
		[主畫面]	-	設定您的主螢幕。
	[主畫面設定重設]	-	-	將首頁螢幕設定恢復到原廠設定。
[其他畫面設定]	[複印畫面]	-	-	設定預設複印螢幕設定。
	[掃描畫面]	-	-	設定預設掃描螢幕設定。
[限制管理]	[使用者限制功能]	-	-	啟用或停用限制功能，例如安全功能鎖。
	[設定鎖定]	-	-	防止未授權使用者變更機器的設定。
	[設定鎖定詳細資訊]	-	-	選擇您希望限制未經授權使用者變更的機器設定。
[密碼]	-	-	-	註冊或變更用於登入管理設定選單的密碼。



相關資訊


- [設定表和功能表](#)

功能表 (MFC-L8690CDW)

相關機型: MFC-L8690CDW



三級選單	四級選單	說明
[碳粉壽命]	-	檢視各顏色碳粉的大致剩餘使用壽命。
[測試列印]	-	列印測試頁。
[校正]	[校正]	啟動色彩校正，以檢查和修正色彩。
	[重置]	將校正參數重置為預設設定。
[註冊]	-	對齊每種色彩的列印位置。



三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[重撥]/[暫停]	-	-	-	重撥最後一次撥出的號碼。當您在控制面板上輸入傳真或電話號碼時，液晶螢幕上的重撥變更為暫停。撥打存取碼和信用卡號碼等號碼時，如果您需要延遲，請按暫停。設定地址時也可儲存暫停。
[擴音]	-	-	-	若要聆聽以確定傳真設備已回應，請在撥號前按此選單，然後再按傳真啟動。
[通訊錄]	 ([搜尋])	-	-	在通訊錄中搜尋。
	[編輯]	[新增地址]	[名稱] [位址]	儲存通訊錄號碼、設定多址發送的群組號碼、變更和刪除通訊錄號碼。
		[設定群組撥號]	[名稱] [新增/刪除]	
		[變更]	(選擇地址)	
		[刪除]	(選擇地址)	
	(選擇通訊錄)	[套用]	-	開始使用通訊錄發送傳真。
[通話記錄]	[撥出記錄]	(選擇撥出記錄)	[套用] [編輯]	從撥出記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄或刪除。
[傳真開始]	-	-	-	發送傳真。
[選項]	[傳真解像度]	-	-	設定外送傳真的解像度。
	[對比度]	-	-	調整對比度。
	[雙面傳真]	-	-	設定雙面掃描格式。
	[平台掃描尺寸]	-	-	將掃描器玻璃平台的掃描區域調整為文件大小。
	[多址發送]	[新增號碼]	[新增號碼]	將同一條傳真訊息傳送到兩個或以上的傳真號碼。

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[選項]	[多址發送]	[新增號碼]	[從通訊錄新增]	將同一條傳真訊息傳送到兩個或以上的傳真號碼。
			[在通訊錄中搜尋]	
	[延時傳真]	[延時傳真]	-	設定要發送定時傳真的時間。
		[設定時間]	-	
	[即時傳送]	-	-	不使用記憶體發送傳真。
	[封頁設定]	[封頁設定]	-	將機器設定為自動發送您設定的封頁。
		[封頁資訊]	-	
		[總頁數]	-	
	[海外模式]	-	-	如果發送海外傳真時遇到困難，請將此模式設為開。
[另存為 捷徑]	[設定新預設值]	-	-	將您的設定另存為預設設定。
	[重設為原廠設定]	-	-	將所有設定恢復到出廠設定。
	-	-	-	將目前的設定另存為捷徑。



[傳真] (傳真預覽設定為開時)

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[發送 傳真]	[重撥]/[暫停]	-	重撥最後一次撥出的號碼。當您在控制面板上輸入傳真或電話號碼時，液晶螢幕上的重撥變更為暫停。撥打存取碼和信用卡號碼等號碼時，如果您需要延遲，請按暫停。設定地址時也可儲存暫停。
	[擴音]	-	若要聆聽以確定傳真設備已回應，請在撥號前按此選單，然後再按傳真啟動。
	[通訊錄]	-	從通訊錄選擇接收方的地址。
	[通話記錄]	-	從撥出記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄或刪除。
	[傳真開始]	-	發送傳真。
	[選項]	-	選擇設定。
	[另存為 捷徑]	-	將目前的設定另存為捷徑。
[已收到的 傳真]	[列印/刪除]	[全部列印 (新傳真)]	列印接收的新傳真。
		[全部列印 (舊傳真)]	列印接收的舊傳真。
		[全部刪除 (新傳真)]	刪除接收的新傳真。
		[全部刪除 (舊傳真)]	刪除接收的舊傳真。
[通訊錄]	-	-	從通訊錄選擇接收方的地址。
[通話記錄]	-	-	從撥出記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄或刪除。



[複印]

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[黑白啟動]	-	-	進行黑白或灰階複印。
[彩色啟動]	-	-	進行彩色複印。
[>] (更多複印選項)	[收據]	[黑白啟動]	選擇收據的預設複印設定。
		[彩色啟動]	
		[另存為 捷徑]	
		[>] (更多複印選項)	
		[選項]	
	[標準]	[黑白啟動]	選擇正常的預設複印設定。
		[彩色啟動]	
		[另存為 捷徑]	
		[>] (更多複印選項)	
		[選項]	
	[2 合 1 (ID)]	[黑白啟動]	選擇 2 合 1 (ID) 的預設複印設定。
		[彩色啟動]	
		[另存為 捷徑]	
		[>] (更多複印選項)	
		[選項]	
	[2 合 1]	[黑白啟動]	選擇 2 合 1 的預設複印設定。
		[彩色啟動]	
		[另存為 捷徑]	
		[>] (更多複印選項)	
		[選項]	
	[雙面 (1⇒2)]	[黑白啟動]	選擇雙面 (1⇒2) 的預設複印設定。
		[彩色啟動]	
		[另存為 捷徑]	
		[>] (更多複印選項)	
		[選項]	
	[雙面 (2⇒2)]	[黑白啟動]	選擇雙面 (2⇒2) 的預設複印設定。
		[彩色啟動]	
		[另存為 捷徑]	
		[>] (更多複印選項)	
		[選項]	
	[節省紙張]	[黑白啟動]	選擇節省紙張的預設複印設定。
		[彩色啟動]	
		[另存為 捷徑]	
		[>] (更多複印選項)	
		[選項]	
	[黑白啟動]	-	開始複印。
	[彩色啟動]	-	
	[選項]	-	選擇設定。

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[選項]	[放大/縮小]	[100%]	-
		[放大]	為下一份複印選擇放大比例。
		[縮小]	為下一份複印選擇縮小比例。
		[自訂 (25-400%)]	輸入放大或縮小比例。
	[濃度]	-	調整濃淡度。
	[使用紙匣]	-	選擇將要使用的紙匣。
	[雙面複印]	[版面配置]	關閉或開啟雙面複印並選擇長邊翻頁或短邊翻頁。
	[雙面複印版面配置]	-	選擇從雙面文件進行雙面 N 合 1 複印時的版面配置。
	[品質]	-	選擇適合您文件類型的複印解析度。
	[對比度]	-	調整對比度。
	[堆疊/排序]	-	選擇對多份副本進行堆疊或排序。
	[版面配置]	-	進行 N 合 1 和 2 合 1 ID 複印。
	[色彩調整]	-	調整副本的色彩。
	[移除背景色彩]	-	變更所移除背景色彩的量。
[另存為 捷徑]	-	-	將目前的設定另存為捷徑。



[掃描]

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[到 USB]	[掃描操作]	-	-	將文件掃描到 USB 快閃儲存裝置。
	[選項]	[解像度]	-	
		[檔案類型]	-	
		[掃描類型]	-	
		[雙面掃描]	-	
		[文件尺寸]	-	
		[亮度]	-	
		[對比度]	-	
		[檔案名稱]	-	
		[檔案名稱樣式]	-	
		[檔案尺寸]	-	
		[ADF 自動歪斜校正]	-	
		[略過空白頁]	-	
		[跳過空白頁敏感度]	-	
		[移除背景色彩]	-	
		[設定新預設值]	-	
		[重設為原廠設定]	-	

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[到 USB]	[另存為 捷徑]	-	-	將文件掃描到 USB 快閃儲存裝置。
	[啟動]	-	-	
[到電腦]	[到檔案]	[掃描操作]	-	掃描文件並將其儲存到電腦資料夾中。
		(選擇 USB 或 PC)	[選項]	
			[另存為 捷徑]	
			[啟動]	
	[到 OCR]	[掃描操作]	-	將掃描文件轉換為可編輯的文字檔案。
		(選擇 USB 或 PC)	[選項]	
			[另存為 捷徑]	
			[啟動]	
	[到影像]	[掃描操作]	-	將照片或圖形掃描到圖形應用程式。
		(選擇 USB 或 PC)	[選項]	
			[另存為 捷徑]	
			[啟動]	
	[到電郵]	[掃描操作]	-	將掃描文件作為電子郵件附件發送。
		(選擇 USB 或 PC)	[選項]	
			[另存為 捷徑]	
			[啟動]	
[到電郵伺服器] (MFC-L8690CDW：下載掃描到電郵伺服器後可用)	[掃描操作]	-	-	將黑白或彩色文件掃描到所需電子郵件地址。
	[取消]	-	-	
	[手動]	-	-	
	[通訊錄]	 ([搜尋])	-	
		[編輯]	-	
		(選擇通訊錄)	-	
	[下一步]	[目的地]	-	
		[選項]	-	
		[另存為 捷徑]	-	

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[到電郵伺服器] (MFC-L8690CDW：下載掃描到電郵伺服器後可用)	[下一步]	[啟動]	-	將黑白或彩色文件掃描到所需電子郵件地址。
	[目的地]	(選擇地址)	-	
[至我的郵件]	-	-	-	將黑白或彩色文件掃描到您的電子郵件地址。
[至 FTP/SFTP]	[掃描操作]	-	-	透過 FTP/SFTP 發送掃描資料。
	(選擇設定檔名稱)	[選項]	-	
		[另存為 捷徑]	-	
		[啟動]	-	
[到網路]	[掃描操作]	-	-	將掃描資料發送到本地網路或網際網路上的 CIFS 伺服器。
	(選擇設定檔名稱)	[選項]	-	
		[另存為 捷徑]	-	
		[啟動]	-	
[至我的資料夾]	-	-	-	將掃描資料發送到本地網路或網際網路上的 CIFS 伺服器中的資料夾。
[至 SharePoint]	[掃描操作]	-	-	透過 SharePoint® 伺服器發送掃描資料。
	(選擇設定檔名稱)	[選項]	-	
		[另存為 捷徑]	-	
		[啟動]	-	
[到 Web]	-	-	-	將掃描資料上傳到網際網路服務。
[WS 掃描] (已安裝 Web 服務掃描器時，顯示在電腦的網路總管中。)	[掃描操作]	-	-	使用 Web 服務通訊協定掃描資料。
	[掃描]	-	-	
	[掃描以供電郵傳送]	-	-	
	[掃描以供傳真]	-	-	
	[掃描以供列印]	-	-	

WiFi (Wi-Fi®)

三級選單	說明
[TCP/IP] 1	變更 TCP/IP 設定。
[設置精靈]	使用安裝精靈設置無線網路設定。
[WLAN Assistant]	使用 Brother 安裝光碟設置無線網路設定。
[WPS]	使用一鍵式方式設置無線網路設定。
[有 PIN 密碼的 WPS] 1	使用有密碼的 WPS 設置無線網路設定。
[無線網路狀態] 1	顯示無線網路連接狀態。
[MAC 位址] 1	顯示機器的 MAC 位址。

三級選單	說明
[設為預設值] 1	將機器的無線網路設定恢復到出廠設定。
[啟用無線網路] 1	啟用或停用無線介面。

1 設定 Wi-Fi® 後可用

[捷徑]

一級選單	二級選單	三級選單	說明
[編輯/ 刪除]	(選擇捷徑)	[重新命名]	變更捷徑名稱。
		[編輯]	變更捷徑設定。
		[刪除]	刪除捷徑。
[新增捷徑]	[複印]	-	選擇所需設定。
	[傳真]	-	選擇所需設定。
	[掃描]	[到檔案]	將黑白或彩色文件掃描到您的電腦。
		[到 OCR]	將掃描文件轉換為可編輯的文字檔案。
		[到影像]	將彩色相片掃描到圖形應用程式。
		[到 USB]	將文件掃描到 USB 快閃儲存裝置。
		[到電郵]	將黑白或彩色文件掃描到您的電子郵件應用程式。
		[到電郵伺服器] (下載掃描到電郵伺服器後可用)	將黑白或彩色文件掃描到所需電子郵件地址。
		[到網絡]	將掃描資料發送到本地網路或網際網路上的 CIFS 伺服器。
		[至 FTP/SFTP]	透過 FTP/SFTP 發送掃描資料。
		[至 SharePoint]	透過 SharePoint® 伺服器發送掃描資料。
	[網路]	-	將 Brother 機器連接至網際網路服務。 自本說明書發佈時，可能已新增 Web 服務，或供應商可能已變更服務名稱。 請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的使用說明書頁面下載網站連線指引。
	[應用程式]	-	連接 Brother 機器到 Brother 應用程式服務。
按住各捷徑名稱兩秒鐘後，會顯示這些清單。	[重新命名]	-	變更捷徑名稱。
	[編輯]	-	變更捷徑設定。
	[刪除]	-	刪除捷徑。

[保安 列印]

一級選單	二級選單	三級選單	說明
[保安 列印]	(選擇使用者)	(選擇保密列印工作)	輸入四位數密碼後，可列印儲存在機器記憶體中的列印資料。 僅當機器已保密列印資料時啟用。



[網路]

一級選單	說明
[網路]	將 Brother 機器連接至網際網路服務。



[應用程式]

一級選單	說明
[應用程式]	連接 Brother 機器到 Brother 應用程式服務。



[USB]

一級選單	二級選單	說明
[USB]	[掃描至 USB]	將文件掃描到 USB 快閃儲存裝置。
	[直接列印]	直接從 USB 快閃儲存裝置列印資料。



[2 合 1 ID 複印]

一級選單	說明
[2 合 1 ID 複印]	將身分證的正反面複印到同一頁上。



相關資訊

- [設定表和功能表](#)

功能表 (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

相關機型: MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

(有線網路設定)

三級選單	說明
[TCP/IP]	變更 TCP/IP 設定。
[乙太網路]	選擇乙太網路連結模式。
[有線網路狀態]	檢視目前的有線狀態。
[MAC 位址]	檢視機器的 MAC 位址。
[設為預設值]	將有線網路設定恢復為出廠設定。
[啟用有線網路]	手動開啟或關閉有線區域網路。

WiFi (Wi-Fi® 安裝)

適用於無線網路型號

三級選單	說明
[TCP/IP] 1	變更 TCP/IP 設定。
[設置精靈]	使用安裝精靈設置無線網路設定。
[WLAN Assistant]	使用 Brother 安裝光碟設置無線網路設定。
[WPS]	使用一鍵式方式設置無線網路設定。
[有 PIN 密碼的 WPS] 1	使用有密碼的 WPS 設置無線網路設定。
[無線網路狀態] 1	顯示無線網路連接狀態。
[MAC 位址] 1	顯示機器的 MAC 位址。
[設為預設值] 1	將機器的無線網路設定恢復到出廠設定。
[啟用無線網路] 1	啟用或停用無線介面。

1 設定 Wi-Fi® 後可用

[碳粉]

三級選單	四級選單	說明
[碳粉壽命]	-	檢視各顏色碳粉的大致剩餘使用壽命。
[測試列印]	-	列印測試頁。
[校正]	[校正]	啟動色彩校正，以檢查和修正色彩。
	[重置]	將校正參數重置為預設設定。
[註冊]	-	對齊每種色彩的列印位置。



[管理設定]

二級選單	說明
[管理設定]	變更螢幕設定並限制機器的使用。



[傳真] (傳真預覽設定為關時)

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[重撥]/[暫停]	-	-	-	重撥最後一次撥出的號碼。當您在控制面板上輸入傳真或電話號碼時，液晶螢幕上的重撥變更為暫停。撥打存取碼和信用卡號碼等號碼時，如果您需要延遲，請按暫停。設定地址時也可儲存暫停。
[擴音]	-	-	-	若要聆聽以確定傳真設備已回應，請在撥號前按此選單，然後再按傳真啟動。
[通訊錄]	 ([搜尋])	-	-	在通訊錄中搜尋。
	[編輯]	[新增地址]	[名稱] [位址]	儲存通訊錄號碼、設定多址發送的群組號碼、變更和刪除通訊錄號碼。
		[設定群組撥號]	[名稱] [新增/刪除]	
		[變更]	(選擇地址)	
		[刪除]	(選擇地址)	
	(選擇通訊錄)	[套用]	-	開始使用通訊錄發送傳真。
[通話記錄]	[撥出記錄]	(選擇撥出記錄)	[套用]	從撥出記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄或刪除。
			[編輯]	
[傳真開始]	-	-	-	發送傳真。
[選項]	[傳真解像度]	-	-	設定外送傳真的解像度。
	[對比度]	-	-	調整對比度。
	[雙面傳真]	-	-	設定雙面掃描格式。
	[平台掃描尺寸]	-	-	將掃描器玻璃平台的掃描區域調整為文件大小。
	[多址發送]	[新增號碼]	[新增號碼]	將同一條傳真訊息傳送到兩個或以上的傳真號碼。
			[從通訊錄新增]	
			[在通訊錄中搜尋]	
	[延時傳真]	[延時傳真]	-	設定要發送定時傳真的時間。
		[設定時間]	-	
	[即時傳送]	-	-	不使用記憶體發送傳真。
	[封頁設定]	[封頁設定]	-	將機器設定為自動發送您設定的封頁。
		[封頁資訊]	-	
		[總頁數]	-	

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[選項]	[海外模式]	-	-	如果發送海外傳真時遇到困難，請將此模式設為開。
	[設定新預設值]	-	-	將您的設定另存為預設設定。
	[重設為原廠設定]	-	-	將所有設定恢復到出廠設定。
[另存為 捷徑]	-	-	-	將目前的設定另存為捷徑。



[傳真] (傳真預覽設定為開時)

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[發送傳真]	[重撥]/[暫停]	-	-	重撥最後一次撥出的號碼。當您在控制面板上輸入傳真或電話號碼時，液晶螢幕上的重撥變更為暫停。撥打存取碼和信用卡號碼等號碼時，如果您需要延遲，請按暫停。設定地址時也可儲存暫停。
	[擴音]	-	-	若要聆聽以確定傳真設備已回應，請在撥號前按此選單，然後再按傳真啟動。
	[通訊錄]	-	-	從通訊錄選擇接收方的地址。
	[通話記錄]	-	-	從撥出記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄或刪除。
	[傳真開始]	-	-	發送傳真。
	[選項]	-	-	選擇設定。
	[另存為 捷徑]	-	-	將目前的設定另存為捷徑。
[已收到的傳真]	[列印/刪除]	[全部列印 (新傳真)]	-	列印接收的新傳真。
		[全部列印 (舊傳真)]	-	列印接收的舊傳真。
		[全部刪除 (新傳真)]	-	刪除接收的新傳真。
		[全部刪除 (舊傳真)]	-	刪除接收的舊傳真。
[通訊錄]	-	-	-	從通訊錄選擇接收方的地址。
[通話記錄]	-	-	-	從撥出記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄或刪除。



[複印]

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[黑白啟動]	-	-	進行黑白或灰階複印。
[彩色啟動]	-	-	進行彩色複印。
[ID]	-	-	複印 ID 卡。
[>] (更多複印選項)	[收據]	[黑白 啟動]	選擇收據的預設複印設定。
		[彩色 啟動]	
		[ID]	
		[另存為 捷徑]	
		[>] (更多複印選項)	

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[>] (更多複印選項)	[收據]	[選項]	選擇收據的預設複印設定。
	[標準]	[黑白 啟動]	選擇正常的預設複印設定。
		[彩色 啟動]	
		[ID]	
		[另存為 捷徑]	
		[>] (更多複印選項)	
		[選項]	
	[2 合 1 (ID)]	[黑白 啟動]	選擇 2 合 1 (ID) 的預設複印設定。
		[彩色 啟動]	
		[ID]	
		[另存為 捷徑]	
		[>] (更多複印選項)	
		[選項]	
	[2 合 1]	[黑白 啟動]	選擇 2 合 1 的預設複印設定。
		[彩色 啟動]	
		[ID]	
		[另存為 捷徑]	
		[>] (更多複印選項)	
		[選項]	
	[雙面 (1⇒2)]	[黑白 啟動]	選擇雙面 (1⇒2) 的預設複印設定。
		[彩色 啟動]	
		[ID]	
		[另存為 捷徑]	
		[>] (更多複印選項)	
		[選項]	
	[雙面 (2⇒2)]	[黑白 啟動]	選擇雙面 (2⇒2) 的預設複印設定。
		[彩色 啟動]	
		[ID]	
		[另存為 捷徑]	
		[>] (更多複印選項)	
		[選項]	
	[節省紙張]	[黑白 啟動]	選擇節省紙張的預設複印設定。
		[彩色 啟動]	
		[ID]	
		[另存為 捷徑]	
		[>] (更多複印選項)	
		[選項]	
[選項]	[放大/縮小]	[100%]	-
		[放大]	為下一份複印選擇放大比例。
		[縮小]	為下一份複印選擇縮小比例。
		[自訂 (25-400%)]	輸入放大或縮小比例。

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[選項]	[濃度]	-	調整濃淡度。
	[使用紙匣]	-	選擇將要使用的紙匣。
	[雙面複印]	[版面配置]	關閉或開啟雙面複印並選擇長邊翻頁或短邊翻頁。
	[雙面複印版面配置]	-	選擇從雙面文件進行雙面 N 合 1 複印時的版面配置。
	[品質]	-	選擇適合您文件類型的複印解析度。
	[對比度]	-	調整對比度。
	[堆疊/排序]	-	選擇對多份副本進行堆疊或排序。
	[版面配置]	-	進行 N 合 1 和 2 合 1 ID 複印。
	[色彩調整]	-	調整副本的色彩。
	[移除背景色彩]	-	變更所移除背景色彩的量。
[另存為 捷徑]	-	-	將目前的設定另存為捷徑。



[掃描]

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[到 USB]	[掃描操作]	-	-	將文件掃描到 USB 快閃儲存裝置。
	[選項]	[解像度]	-	
		[檔案類型]	-	
		[掃描類型]	-	
		[雙面掃描]	-	
		[文件尺寸]	-	
		[亮度]	-	
		[對比度]	-	
		[檔案名稱]	-	
		[檔案名稱樣式]	-	
		[檔案尺寸]	-	
		[ADF 自動歪斜校正]	-	
		[略過空白頁]	-	
		[跳過空白頁敏感度]	-	
		[移除背景色彩]	-	
		[設定新預設值]	-	
		[重設為原廠設定]	-	
	[另存為 捷徑]	-	-	
	[啟動]	-	-	
[到電腦]	[到檔案]	[掃描操作]	-	掃描文件並將其儲存到電腦資料夾中。
		(選擇 USB 或 PC)	[選項]	

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[到電腦]	[到檔案]	(選擇 USB 或 PC)	[另存為 捷徑]	掃描文件並將其儲存到電腦資料夾中。
			[啟動]	
	[到 OCR]	[掃描操作] (選擇 USB 或 PC)	-	將掃描文件轉換為可編輯的文字檔案。
			[選項]	
			[另存為 捷徑]	
			[啟動]	
	[到影像]	[掃描操作] (選擇 USB 或 PC)	-	將照片或圖形掃描到圖形應用程式。
			[選項]	
			[另存為 捷徑]	
			[啟動]	
	[到電郵]	[掃描操作] (選擇 USB 或 PC)	-	將掃描文件作為電子郵件附件發送。
			[選項]	
			[另存為 捷徑]	
			[啟動]	
[到電郵伺服器]	[掃描操作]	-	-	將黑白或彩色文件掃描到所需電子郵件地址。
	[取消]	-	-	
	[手動]	-	-	
	[通訊錄]		-	
		([搜尋])	-	
		[編輯]	-	
	[下一步]	(選擇通訊錄)	-	
		[目的地]	-	
		[選項]	-	
		[另存為 捷徑]	-	
	[目的地]	[啟動]	-	
		(選擇地址)	-	
[至我的郵件]	-	-	-	將黑白或彩色文件掃描到您的電子郵件地址。
[至 FTP/SFTP]	[掃描操作]	-	-	透過 FTP/SFTP 發送掃描資料。
	(選擇設定檔名稱)	[選項]	-	
		[另存為 捷徑]	-	

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[至 FTP/SFTP]	(選擇設定檔名稱)	[啟動]	-	透過 FTP/SFTP 發送掃描資料。
[到網路]	[掃描操作] (選擇設定檔名稱)	-	-	將掃描資料發送到本地網路或網際網路上的 CIFS 伺服器。
		[選項]	-	
		[另存為 捷徑]	-	
		[啟動]	-	
[至我的資料夾]	-	-	-	將掃描資料發送到本地網路或網際網路上的 CIFS 伺服器中的資料夾。
[至 SharePoint]	[掃描操作] (選擇設定檔名稱)	-	-	透過 SharePoint® 伺服器發送掃描資料。
		[選項]	-	
		[另存為 捷徑]	-	
		[啟動]	-	
[到 Web]	-	-	-	將掃描資料上傳到網際網路服務。
[ws 掃描] (已安裝 Web 服務掃描器時，顯示在電腦的網路總管中。)	[掃描操作]	-	-	使用 Web 服務通訊協定掃描資料。
	[掃描]	-	-	
	[掃描以供電郵傳送]	-	-	
	[掃描以供傳真]	-	-	
	[掃描以供列印]	-	-	



[保安列印]

二級選單	三級選單	四級選單	說明
[保安列印]	(選擇使用者)	(選擇保密列印工作)	輸入四位數密碼後，可列印儲存在機器記憶體中的列印資料。僅當機器已保密列印資料時啟用。



[網路]

二級選單	說明
[網路]	將 Brother 機器連接至網際網路服務。



[應用程式]

二級選單	說明
[應用程式]	連接 Brother 機器到 Brother 應用程式服務。



[USB]

二級選單	三級選單	說明
[USB]	[掃描至 USB]	將文件掃描到 USB 快閃儲存裝置。
	[直接列印]	直接從 USB 快閃儲存裝置列印資料。



(捷徑)

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[新增捷徑]	[複印]	-	選擇所需設定。
	[傳真]	-	選擇所需設定。
	[掃描]	[到檔案]	將黑白或彩色文件掃描到您的電腦。
		[到 OCR]	將掃描文件轉換為可編輯的文字檔案。
		[到影像]	將彩色相片掃描到圖形應用程式。
		[到 USB]	將文件掃描到 USB 快閃儲存裝置。
		[到電郵]	將黑白或彩色文件掃描到您的電子郵件應用程式。
		[到電郵伺服器]	將黑白或彩色文件掃描到所需電子郵件地址。
		[到網路]	將掃描資料發送到本地網路或網際網路上的 CIFS 伺服器。
		[至 FTP/SFTP]	透過 FTP/SFTP 發送掃描資料。
		[至 SharePoint]	透過 SharePoint® 伺服器發送掃描資料。
	[網路]	-	將 Brother 機器連接至網際網路服務。 自本說明書發佈時，可能已新增 Web 服務，或供應商可能已變更服務名稱。 請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的使用說明書頁面下載網站連線指引。
	[應用程式]	-	連接 Brother 機器到 Brother 應用程式服務。
按住各捷徑名稱兩秒鐘後，會顯示這些清單。	[重新命名]	-	變更捷徑名稱。
	[編輯]	-	變更捷徑設定。
	[刪除]	-	刪除捷徑。
	[註冊卡片/NFC]	-	將捷徑指派到 ID 卡中。
	[刪除卡片/NFC]	-	刪除 ID 卡中的捷徑。



[2 合 1 ID 複印]

二級選單	說明
[2 合 1 ID 複印]	將身分證的正反面複印到同一頁上。



相關資訊

- 設定表和功能表

從電腦變更機器設定

- 使用網路管理變更機器設定
- 使用遠端設定變更機器設定
- 我可以在哪裡找到我的 Brother 機器的網路設定？

使用網路管理變更機器設定

網路管理是使用標準網頁瀏覽器透過超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 或採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定 (HTTPS) 管理本機器的工具程式。

- [什麼是網路管理？](#)
- [存取網路管理](#)
- [設定網路管理的登入密碼](#)

什麼是網路管理？

網路管理是使用標準網頁瀏覽器透過超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 或採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定 (HTTPS) 管理本機器的工具程式。在網頁瀏覽器中輸入本機器的 IP 位址可存取和變更列印伺服器設定。



- 我們建議 Windows® 使用者使用 Microsoft® Internet Explorer® 11，建議 Mac 使用者使用 Safari 9。無論使用何種瀏覽器，請確定始終啟用 JavaScript 和 Cookies。
- 必須在網路中使用 TCP/IP 通訊協定，並為列印伺服器 and 電腦指定有效 IP 位址。

The screenshot displays the Brother printer's web management interface. At the top, there's a header with 'XXX -XXXX' on the left, a 'Please configure the password >>' button in the center, and the 'brother' logo on the right. Below the header is a navigation bar with tabs: 'General', 'Address Book', 'Fax', 'Copy', 'Print', 'Scan', 'Administrator', and 'Network'. The 'Status' tab is selected. On the left side, there's a sidebar menu with options: 'Status', 'Auto Refresh Interval', 'Maintenance Information', 'Lists/Reports', 'Find Device', 'Contact & Location', 'Sleep Time', 'Auto Power Off', 'Volume', 'Panel', and 'Notice Settings'. The main content area is titled 'Status' and contains several sections: 'Device Status' with a green bar indicating '準備就緒' (Ready) and an 'Automatic Refresh' toggle set to 'Off'; 'Toner Level' with four colored bars for BK (Black), C (Cyan), M (Magenta), and Y (Yellow); 'Web Language' set to 'Auto'; and 'Device Location' with fields for 'Contact' and 'Location'.

- 實際螢幕可能與上圖所示螢幕有所不同。



相關資訊

- [使用網路管理變更機器設定](#)

存取網路管理

- 使用網路管理配置設定時，建議您使用 HTTPS 安全通訊協定。
- 當您使用 HTTPS 配置網路管理設定時，您的瀏覽器會顯示一個警告對話方塊。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
例如：
http://192.168.1.2



- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
 - 例如：
http://SharedPrinter如果已啟用 NetBIOS 名稱，您也可以使用節點名稱。
 - 例如：
http://brnxxxxxxxxxxxx可在網路配置報告中找到 NetBIOS 名稱。
- 對於 Mac，按一下螢幕上本機器的 **Status Monitor** 圖示存取網路管理。

3. 預設狀態下，不需要密碼。如果設有密碼，請輸入密碼並按一下 .

至此，您可以變更列印伺服器設定。

如果您變更了通訊協定設定，必須按一下 **Submit (送出)**，然後重新啟動機器以啟用設置。



相關資訊

- [使用網路管理變更機器設定](#)

設定網路管理的登入密碼

Brother 建議您設定登入密碼以防止未經授權的使用者存取網路管理。

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「http://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。
例如：

http://192.168.1.2



- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。

- 例如：

http://SharedPrinter

如果已啟用 NetBIOS 名稱，您也可以使用節點名稱。

- 例如：

http://brnxxxxxxxxxxxxx

可在網路配置報告中找到 NetBIOS 名稱。

- 對於 Mac，按一下螢幕上本機器的 **Status Monitor** 圖示存取網路管理。

3. 預設狀態下，不需要密碼。如果設有密碼，請輸入密碼並按一下 。
4. 按一下 **Administrator (管理員)**。
5. 在 **Enter New Password (輸入新密碼)** 欄位中輸入您想使用的密碼 (8 ~ 32 位字元)。
6. 在 **Confirm New Password (確認新密碼)** 欄位中再次輸入密碼。
7. 按一下 **Submit (送出)**。

以後您每次存取網路管理時，在 **Login (登入)** 欄位中輸入密碼，然後按一下 。

配置完成後，按一下  登出。



如果您先前沒有設定登入密碼，也可以透過按一下機器網頁上的 **Please configure the password (請設置密碼)** 按鍵設定密碼。



相關資訊

- [使用網路管理變更機器設定](#)

使用遠端設定變更機器設定

使用遠端安裝程式，可從電腦配置 Brother 機器的多項設定。啟動遠端安裝時，Brother 機器的所有設定會自動下載到您的電腦並顯示在螢幕上。如果您在電腦上變更了設定，可將它們直接上傳到機器。

- [遠端設定 \(Windows®\)](#)
- [遠端設定 \(Mac\)](#)

遠端設定 (Windows®)

- 從電腦設定 Brother 機器 (Windows®)
- 使用 ControlCenter4 設定 Brother 機器 (Windows®)
- 使用 ControlCenter4 設定機器通訊錄 (Windows®)

從電腦設定 Brother 機器 (Windows®)



如果安全功能鎖設定為開，則無法使用遠端安裝。

1. 執行下列其中一項操作：

- Windows® 7

按一下 (開始) > 所有程式 > Brother > Brother Utilities。

按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 **工具**，再按一下 **遠端設定**。

- Windows® 8 和 Windows® 10

啟動 (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 **工具**，再按一下 **遠端設定**。

遠端安裝程式視窗將會顯示。



如果您的機器透過網路連接，請輸入密碼 (如有需要)。

2. 視乎需要，設置設定。



匯出

按一下可將目前的設置設定儲存到某個檔案中。



按一下 **匯出** 可儲存通訊錄或機器的全部設定。

匯入

按一下可匯入檔案並讀取其設定。

列印

按一下可列印機器上的選定項目。待資料上傳完成後方可進行列印。按一下**套用**將新資料上傳到機器，然後按一下**列印**。

確定

按一下可將資料上傳到機器，然後退出遠端安裝程式。如果出現錯誤訊息，確認您的資料正確，然後按一下**確定**。

取消

按一下可退出遠端安裝程式而不將資料上傳到機器。

套用

按一下可將資料上傳到機器而不退出遠端安裝程式。

3. 按一下 **確定**。

- 如果您的電腦受防火牆保護，而您無法進行遠端安裝，您可能需要設置防火牆設定，以便能夠透過連接埠號碼 137 和 161 進行通訊。
- 如果您正在使用 Windows® 防火牆，並從安裝光碟安裝了 Brother 軟體和驅動程式，則無需再進行防火牆設定。



相關資訊

- [遠端設定 \(Windows®\)](#)
-

使用 ControlCenter4 設定 Brother 機器 (Windows®)



如果安全功能鎖設定為開，則無法使用遠端安裝。

1. 按一下工作欄中的  (ControlCenter4) 圖示，然後按一下開啟。
2. 按一下裝置設定標籤。
3. 按一下遠端設定按鈕。
4. 視乎需要，設置設定。



匯出

按一下可將目前的設置設定儲存到某個檔案中。



按一下匯出可儲存通訊錄或機器的全部設定。

匯入

按一下可匯入檔案並讀取其設定。

列印

按一下可列印機器上的選定項目。待資料上傳完成後方可進行列印。按一下套用將新資料上傳到機器，然後按一下列印。

確定

按一下可將資料上傳到機器，然後退出遠端安裝程式。如果出現錯誤訊息，確認您的資料正確，然後按一下確定。

取消

按一下可退出遠端安裝程式而不將資料上傳到機器。

套用

按一下可將資料上傳到機器而不退出遠端安裝程式。

5. 按一下 **確定**。

- 如果您的電腦受防火牆保護，而您無法進行遠端安裝，您可能需要設置防火牆設定，以便能夠透過連接埠號碼 137 和 161 進行通訊。
- 如果您正在使用 Windows® 防火牆，並從安裝光碟安裝了 Brother 軟體和驅動程式，則無需再進行防火牆設定。



相關資訊

- [遠端設定 \(Windows®\)](#)
-

使用 ControlCenter4 設定機器通訊錄 (Windows®)

使用遠端設定透過 CC4 在電腦上新增或變更通訊錄號碼。



如果安全功能鎖設定為開，則無法使用遠端安裝。

1. 按一下工作欄中的  (ControlCenter4) 圖示，然後按一下**開啟**。
2. 按一下**裝置設定**標籤。
3. 按一下**通訊錄**按鈕。
通訊錄 在遠端設定視窗中開啟。
4. 視乎需要新增或更新通訊錄資訊。
5. 按一下 **確定**。



相關資訊

- [遠端設定 \(Windows®\)](#)

遠端設定 (Mac)


- 使用 ControlCenter2 設定 Brother 機器 (Mac)
- 使用 ControlCenter2 設定機器通訊錄 (Mac)

使用 ControlCenter2 設定 Brother 機器 (Mac)



如果安全功能鎖設定為開，則無法使用遠端安裝。

1. 在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式 > **Brother**，然後按兩下  (**ControlCenter**) 圖示。
ControlCenter2 螢幕將會顯示。
2. 按一下**裝置設定**標籤。
3. 按一下**遠端設定**按鈕。
遠端設定程式螢幕將會顯示。

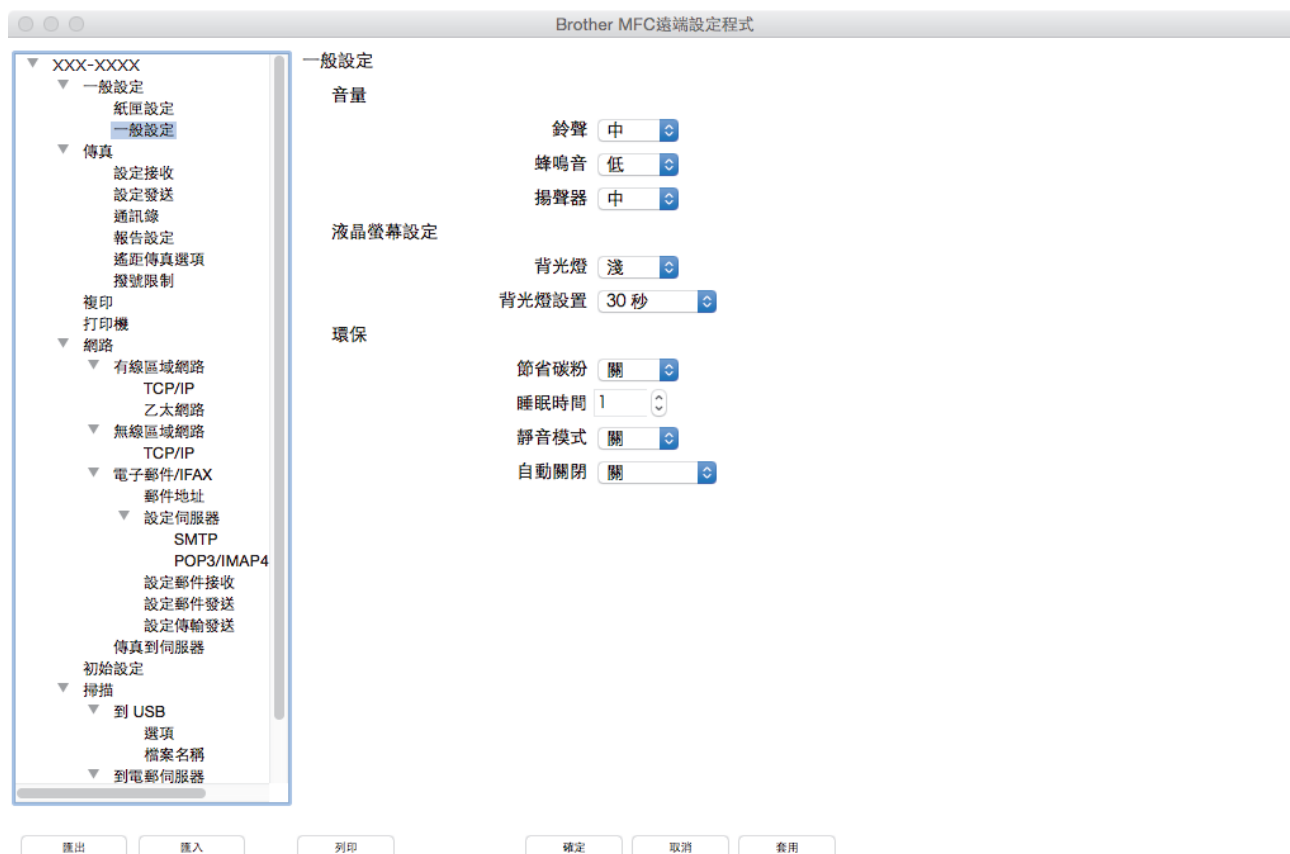

4. 視乎需要，設置設定。

匯出

按一下可將目前的設置設定儲存到某個檔案中。



按一下**匯出**儲存機器的通訊錄或全部設定。

匯入

按一下可匯入檔案並讀取其設定。

列印

按一下可列印機器上的選定項目。待資料上傳完成後方可進行列印。按一下 **套用** 將新資料上傳到機器，再按一下 **列印**。

確定

按一下可將資料上傳到機器，然後退出遠端安裝程式。如果顯示錯誤訊息，請重新輸入正確的資料，再按一下 **確定**。

取消

按一下可退出遠端安裝程式而不將資料上傳到機器。

套用

按一下可將資料上傳到機器而不退出遠端安裝程式。

5. 完成後，按一下**確定**。



相關資訊

- [遠端設定 \(Mac\)](#)
-

使用 ControlCenter2 設定機器通訊錄 (Mac)

使用遠端設定透過 ControlCenter2 在電腦上新增或變更通訊錄號碼。



如果安全功能鎖設定為開，則無法使用遠端安裝。

1. 在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式 > **Brother**，然後按兩下  (**ControlCenter**) 圖示。
ControlCenter2 螢幕將會顯示。
2. 按一下**裝置設定**標籤。
3. 按一下**通訊錄**按鈕。
通訊錄 在遠端設定視窗中開啟。
4. 視乎需要新增或更新通訊錄資訊。
5. 完成後，按一下**確定**。



相關資訊


- [遠端設定 \(Mac\)](#)

附錄

- [規格](#)
- [如何在 Brother 機器上輸入文字](#)
- [耗材](#)
- [碳粉匣使用壽命的重要資訊](#)
- [配件](#)
- [Brother 公司各項服務](#)

規格

一般規格

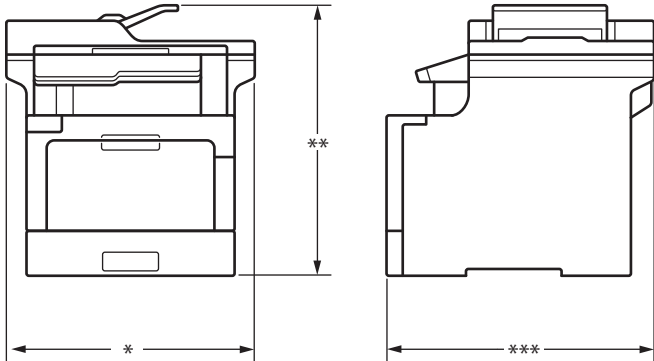印表機類型		• 雷射
列印方法		• 電子顯像雷射印表機
記憶體容量	標準	• (MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW) 1 GB
LCD (液晶螢幕)		• (MFC-L8690CDW) 3.7 英吋 (93.4 mm) TFT 彩色觸控式液晶螢幕 ¹ • (MFC-L8900CDW) 5.0 英吋 (118.5 mm) TFT 彩色觸控式液晶螢幕 ¹ • (MFC-L9570CDW) 7.0 英吋 (164.9 mm) TFT 彩色觸控式液晶螢幕 ¹
電源		• 110 ~ 120 V AC 50/60 Hz
耗電量 (平均值)	最大值	• 大約 1,230 W
	列印 ²	• 大約 600 W (25°C 時)
	列印 (靜音模式) ²	• 大約 360 W (25°C 時)
	複印 ²	• 大約 600 W (25°C 時)
	複印 (靜音模式) ²	• 大約 370 W (25°C 時)
	準備就緒 ²	• 大約 75 W (25°C 時)
	休眠 ²	• 大約 9.5 W
	沉睡 ²	• (MFC-L8690CDW) 大約 1.4 W • (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) 大約 1.7 W
電源關閉 ^{2 3 4}		• 大約 0.02 W
尺寸 (典型大綱視圖) 		單位：mm • (MFC-L8690CDW) * : 435 ** : 539 *** : 526 • (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) * : 495 ** : 549 *** : 526
重量 (加上耗材)		• (MFC-L8690CDW) 28.1 kg • (MFC-L8900CDW)

			28.9 kg • (MFC-L9570CDW) 30.2 kg
噪音等級	聲壓	列印	• LpAm = 49 dB (A)
		列印 (靜音模式)	• LpAm = 44 dB (A)
		準備就緒	• LpAm = 無聲
	聲功率	列印	黑白 • LWAd = 6.55 B (A)
			彩色 • LWAd = 6.56 B (A)
		列印 (靜音模式)	黑白 • LWAd = 6.00 B (A)
			彩色 • LWAd = 6.00 B (A)
		準備就緒	• LWAd = 無聲
溫度	運作時		• 10 ~ 32°C
	儲存時		• 0 ~ 40 °C
濕度	運作時		• 20 ~ 80% (無凝結)
	儲存時		• 10 ~ 90% (無凝結)
ADF (自動進稿器)			• (MFC-L8690CDW) 最多 50 張 • (MFC-L8900CDW) 最多 70 張 • (MFC-L9570CDW) 最多 80 張 為了實現最佳效果，我們建議： • 溫度：20 ~ 30 °C • 濕度：50 ~ 70% • 紙張：80 g/m ²

1 對角測得

2 USB 連接至電腦

3 依據 IEC 62301 2.0 版測得。

4 耗電量會因使用環境而稍有不同。

文件尺寸技術規格

文件尺寸	自動進稿器寬度	• 105 ~ 215.9 mm
	自動進稿器長度	• 147.3 ~ 355.6 mm
	掃描器玻璃平台寬度	• 最大 215.9 mm
	掃描器玻璃平台長度	• (MFC-L8690CDW) 最大 300 mm • (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) 最大 355.6 mm

列印媒體規格

紙張輸入	紙匣 (標準)	紙張類型	• 普通紙、信箋紙、彩色紙、薄紙、再造紙
		紙張尺寸	• A4、Letter、B5 (JIS)、A5、A5 (長邊)、A6、Executive、Legal、Folio、Mexico Legal
		紙張重量	• 60 ~ 105 g/m ²
		最大紙張容量	• 最多 250 張 80 g/m ² 普通紙
	多功能進紙匣	紙張類型	• 普通紙、信箋紙、彩色紙、薄紙、厚紙、加厚紙、再造紙、銅版紙、標籤、信封、薄信封、厚信封、光面相紙
		紙張尺寸	• 寬： 76.2 ~ 215.9 mm • 長： 127 ~ 355.6 mm • 信封： COM-10、DL、C5、Monarch
		紙張重量	• 60 ~ 163 g/m ²
		最大紙張容量	• 最多 50 張 80 g/m ² 普通紙 • 信封：10 個最厚 10 mm 的信封
	紙匣 2、3、4 (選購) ¹	紙張類型	• 普通紙、信箋紙、彩色紙、薄紙、再造紙
		紙張尺寸	• A4、Letter、B5 (JIS)、A5、Executive、Legal、Folio、Mexico Legal
		紙張重量	• 60 ~ 105 g/m ²
		最大紙張容量	• LT-330CL 最多 250 張 80 g/m ² 普通紙 • LT-340CL 最多 500 張 80 g/m ² 普通紙
紙張輸出 ²	列印面朝下出紙匣		• 最多 150 張 80 g/m ² 普通紙 (列印面朝下傳送到列印面朝下出紙匣)
	列印面朝上出紙匣		• 一張 (列印面朝上傳送到列印面朝上出紙匣)
雙面	自動雙面列印	紙張類型	• 普通紙、信箋紙、彩色紙、薄紙、再造紙、光面相紙
		紙張尺寸	• A4
		紙張重量	• 60 ~ 105 g/m ²

¹ (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) 下層紙匣的最大數量：最多三個 LT-330CL 下層紙匣，或者最多兩個其他組合形式的下層紙匣

² 使用標籤進行列印時，我們建議您在機器輸出後立即從出紙匣取出各頁，以免弄髒印出頁面。

傳真規格

相容性	• ITU-T Super Group 3
編碼系統	• MH/MR/MMR/JBIG
數據機速度	• 33,600 bps (包括自動調整)
雙面列印接收	• 是
自動雙面發送	• 是 (從自動進稿器)
掃描寬度	• 最大 208 mm
列印寬度	• 最大 208 mm
灰階	• 8 位元/256 級
解析度	水平 • 203 dpi

解析度	垂直	- 標準：98 dpi - 精細：196 dpi - 超精細：392 dpi - 照片：196 dpi
通訊錄		300 個位置
群組		最多 20 個
多址發送		350 個位置
自動重撥		每 5 分鐘一次，共 1 次
記憶體傳輸		最多 500 頁¹
無紙接收		最多 500 頁¹

¹ 「頁」參考自「ITU-T 測試卡 #1」(傳統的商業信紙，標準解析度，JBIG 碼)。

複印技術規格

複印寬度	最大 210 mm
自動雙面複印	是 (從自動進稿器)
排序複印	是
堆疊複印	最多 999 頁
放大/縮小	25% ~ 400% (以 1% 為單位增加或減少)
解析度	最高 1200 x 600 dpi
第一頁複印輸出時間 ¹	黑白 23°C / 115 V 時少於 16 秒 彩色 23°C / 115 V 時少於 17 秒

¹ 在準備就緒模式下，從標準紙匣進紙

掃描器規格

彩色/黑色	是/是
TWAIN 相容	是 (Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10) (macOS v10.10.5、v10.11.x、v10.12)
WIA 相容	是 (Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10)
ICA 相容	是 (macOS v10.10.5、v10.11.x、v10.12)
色彩深度	48 位色彩處理 (輸入) 24 位色彩處理 (輸出)
灰階	16 位色彩處理 (輸入) 8 位色彩處理 (輸出)
解析度 ¹	- 最高 19200 x 19200 dpi (內插值) - 最高 1200 x 2400 dpi (從掃描器玻璃平台) - 最高 1200 x 600 dpi (從自動進稿器)

掃描寬度	• 最大 210 mm
自動雙面掃描	• 是 (從自動進稿器)

¹ 透過適用於 Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1 和 Windows® 10 的 WIA 驅動程式進行掃描時，最高解析度為 1200 × 1200 dpi (使用掃描器工具程式可選擇高達 19200 × 19200 dpi 的解析度)

印表機規格

自動雙面列印	• 是
模擬	• PCL6、BR-Script3、PDF 版本 1.7、XPS 版本 1.0
解析度	• 600 x 600 dpi、2,400 dpi 級別 (2400 x 600) 品質
列印速度 ^{1 2}	單面列印 黑白
	• 最快 33 頁/分鐘 (Letter 尺寸) 最快 31 頁/分鐘 (A4 尺寸)
	彩色
	• 最快 33 頁/分鐘 (Letter 尺寸) 最快 31 頁/分鐘 (A4 尺寸)
	雙面列印 黑白
	• 最快 14 面/分鐘 (最快 7 張/分鐘) (Letter 或 A4 尺寸)
	彩色
	• 最快 14 面/分鐘 (最快 7 張/分鐘) (Letter 或 A4 尺寸)
第一頁列印時間 ³	黑白
	• 23°C / 115 V 時少於 15 秒
	彩色
	• 23°C / 115 V 時少於 15 秒

¹ 列印速度可能會因所列印的文件類型而有所變動。

² 使用無線區域網路連接機器時，列印速度可能會變慢。

³ 在準備就緒模式下，從標準紙匣進紙

介面規格

USB ^{1 2}	• 高速 USB 2.0 使用長度不超過 2.0 公尺的 USB 2.0 介面傳輸線。
區域網路	• 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ^{3 4}
無線區域網路	• IEEE 802.11b/g/n (基礎架構模式) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC ⁵	• (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) 是

¹ 本機器附有 USB 2.0 高速介面。您也可將本機器連接到附有 USB 1.1 介面的電腦。

² 不支援第三方 USB 連接埠。

³ 請使用 CAT.5e 以上規格的一對一 (Straight-Through) 雙絞線。

⁴ 將機器連接至 Gigabit Ethernet 網路時，請使用符合 1000BASE-T 技術規格的網路裝置。

⁵ 連接外部 IC 卡讀取器時，請使用支援 HID 類別驅動程式的裝置。

直接列印功能技術規格

相容性	• PDF 版本 1.7、JPEG、Exif+JPEG、PRN (使用自有印表機驅動程式建立)、TIFF (使用 Brother 型號掃描)、XPS 版本 1.0
介面	• USB 直接介面：前部 x 1；後部 x 1(MFC-L9570CDW)

支援的通訊協定和安全功能

乙太網路

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

無線區域網路

IEEE 802.11b/g/n (基礎架構模式) · IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

通訊協定 (IPv4)

ARP、RARP、BOOTP、DHCP、APIPA (自動 IP)、WINS/NetBIOS 名稱解析、DNS 解析程式、mDNS、LLMNR 回應程式、LPR/LPD、自訂 Raw 連接埠/Port9100、POP3、SMTP 用戶端、IPP/IPPS、FTP 用戶端及伺服器、CIFS 用戶端、TELNET 伺服器、SNMPv1/v2c/v3、HTTP/HTTPS 伺服器、TFTP 用戶端及伺服器、ICMP、Web 服務 (列印/掃描)、SNTP 用戶端、LDAP、IMAP4

通訊協定 (IPv6)

NDP、RA、DNS 解析程式、mDNS、LLMNR 回應程式、LPR/LPD、自訂 Raw 連接埠/Port9100、IPP/IPPS、POP3、SMTP 用戶端、FTP 用戶端及伺服器、CIFS 用戶端、TELNET 伺服器、SNMPv1/v2c/v3、HTTP/HTTPS 伺服器、TFTP 用戶端及伺服器、ICMPv6、SNTP 用戶端、LDAP、Web 服務 (列印/掃描)、IMAP4

網路安全 (有線)

APOP、SMTP-AUTH、SSL/TLS (IPPS、HTTPS、SMTP、POP3、IMAP4)、SNMP v3 802.1x (EAP-MD5、EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)、Kerberos、IPSec

網路安全 (無線)

APOP、SMTP-AUTH、SSL/TLS (IPPS、HTTPS、SMTP、POP3、IMAP4)、SNMP v3、802.1x (LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)、Kerberos、IPSec

無線網路安全

WEP 64/128 位元、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES) ¹

無線憑證

Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - 企業、個人)、Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License、Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

電腦需求規格

支援的作業系統和軟體功能

電腦平台及作業系統版本		電腦介面				處理器	驅動程式	用來安裝的硬碟空間
		平行 (IEEE1284)	USB ¹	10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T (乙太網路)	無線 802.11b/g/n			
Windows [®] 作業系統	Windows [®] 7/8/8.1 ^{2 3}	N/A	列印		32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器	650 MB	1.2 GB	
	PC Fax ⁴							
	Windows [®] 10 Home/10 Pro/10 Education/10 Enterprise ^{2 3}		掃描					
	Windows Server [®] 2008		N/A	列印		64 位元 (x64) 處理器	50 MB	N/A
Windows Server [®] 2008 R2								

¹ Wi-Fi Direct 僅支援 WPA2-PSK (AES)。

	Windows Server® 2012						
	Windows Server® 2012 R2						
	Windows Server® 2016						
Macintosh 作業系統	macOS v10.10.5		列印 PC-Fax (發送) ⁴ 掃描	Intel® 處理器	80 MB	400 MB	
	macOS v10.11.x						
	macOS v10.12						

¹ 不支援第三方 USB 連接埠。

² 對於 WIA，解析度為 1200x1200。Brother 掃描器工具程式可將解析度提高到 19200 x 19200 dpi。

³ PaperPort™ 14SE 支援 Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1 和 Windows® 10。

⁴ PC-Fax 僅支援黑白傳真。

如需獲取最新的驅動程式更新，請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的下載頁面。

本使用說明書中的所有商標、品牌和產品名稱均屬於其相應公司。

相關資訊

- [附錄](#)

如何在 Brother 機器上輸入文字

- 當您必須輸入文字到 Brother 機器中時，液晶螢幕上會顯示鍵盤。
- 可用字元可能會因國家而有所不同。
- 鍵盤版面可能會因所執行的操作而有所不同。



- 按  在字母、數字和特殊字元之間進行切換。



對於某些型號，按    以選擇字母、數字、特殊字元和其他字母 (例如帶變音符號的字母)。

- 按  在小寫字母和大寫字母之間切換。
- 若要左移或右移游標，按 ◀ 或 ▶。

插入空格

- 若要輸入空格，請按 [空格] 或 ▶。

更正

- 如果您不慎輸入錯誤字元而需要修正，請按 ◀ 或 ▶ 將游標移到錯誤字元處，然後按 。輸入正確的字元。
- 若要插入字元，按 ◀ 或 ▶ 將游標移到正確位置，然後輸入字元。
- 按  清除您想清除的各字元，或按住  清除所有字元。



相關資訊



- [附錄](#)
- [設定本機身分](#)



耗材

需要更換碳粉匣或感光鼓等耗材時，機器控制面板上或狀態監視器中會顯示錯誤訊息。如需機器耗材的詳細資訊，請造訪 www.brother.com/original/index.html 或聯絡當地的 Brother 授權維修中心。



耗材型號名稱視乎您所在的國家和地區而定。

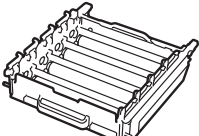耗材	耗材型號名稱	估計壽命 (印量)	適用型號
碳粉匣 	標準碳粉匣： - 黑色： TN-451BK - 青色： TN-451C - 洋紅色： TN-451M - 黃色： TN-451Y	- 黑色： 約 3,000 頁^{1 2} - 青色/洋紅色/黃色： 約 1,800 頁^{1 2}	MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
	高容量碳粉匣： - 黑色： TN-456BK - 青色： TN-456C - 洋紅色： TN-456M - 黃色： TN-456Y	- 黑色： 約 6,500 頁^{1 2} - 青色/洋紅色/黃色： 約 6,500 頁^{1 2}	MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
	超高容量碳粉匣： - 黑色： TN-459BK - 青色： TN-459C - 洋紅色： TN-459M - 黃色： TN-459Y	- 黑色： 約 9,000 頁^{1 2} - 青色/洋紅色/黃色： 約 9,000 頁^{1 2}	MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
	隨附碳粉匣： (隨機附帶)	- 黑色： 約 3,000 頁^{1 2} - 青色/洋紅色/黃色： 約 1,800 頁^{1 2}	MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
感光鼓元件 	DR-451CL	約 30,000 頁³	MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

耗材	耗材型號名稱	估計壽命 (印量)	適用型號
皮帶組 	BU-330CL	約 50,000 頁⁴	MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
廢碳粉回收盒 	WT-320CL	約 50,000 頁²	MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

1 公佈的碳粉匣印量近似值以 ISO/IEC 19798 為準。

2 A4 或 Letter 尺寸單面文件

3 約 30,000 頁 (每個工作 1 頁) 或 50,000 頁 (每個工作 3 頁) [A4/Letter 單面文件]。頁面可能會受各種因素影響，包括但不限於媒體類型和媒體尺寸。

4 約 50,000 頁 (每個工作 1 頁) 或 130,000 頁 (每個工作 3 頁) [A4/Letter 單面文件]。頁面可能會受各種因素影響，包括但不限於媒體類型和媒體尺寸。



相關資訊

- [附錄](#)
- [更換耗材](#)

碳粉匣使用壽命的重要資訊

碳粉匣使用壽命

本機器透過以下兩種方法偵測碳粉匣壽命：

- 透過計算建立影像所必需的每種顏色的點數進行偵測
- 透過計算顯影滾軸的轉動次數進行偵測

本機器支援對列印每個文件時所使用的各顏色點數及各碳粉匣顯影滾軸的轉動次數進行計算的功能。達到上述任一上限時，列印操作將停止。上限設定值應大於要達到宣稱的碳粉匣印量所需點數或轉動次數。此功能的目的是要減少發生列印品質不佳和機器受到損壞的危險。

以下兩條訊息分別表示碳粉不足或需要更換：「碳粉不足」和「更換碳粉匣」。

點數或顯影滾軸的轉動次數接近最大值時，液晶螢幕上顯示「碳粉不足」；點數或顯影滾軸的轉動次數達到最大值時，液晶螢幕上顯示「更換碳粉匣」。

色彩修正

顯影滾軸的轉動次數可能不只包括列印和複印等一般操作，還包括執行機器調整時的轉動次數，如色彩校正和色彩對位。

色彩校正 (色彩濃度調整)

要獲得穩定的列印品質，各碳粉匣的濃度必須保持為固定值。如果無法保持色彩之間的濃度平衡，色調將變得不穩定，無法確保色彩的精確再現。碳粉濃度會隨影響碳粉電荷的化學變化、顯影組件的劣化及機器內部溫度和濕度的變化而變化。校正時，濃度調整測試圖將列印在皮帶組上。

主要是在下列情況執行校正：

- 使用者從操作面板或印表機驅動程式手動選擇校正時。
(如果需要改善色彩濃度，請執行校正。)
- 更換新的碳粉匣時。
- 機器偵測到環境溫度和濕度改變時。
- 達到指定的列印頁數時。

色彩對位 (色彩位置修正)

本機器分別針對黑色 (K)、黃色 (Y)、洋紅色 (M) 和青色 (C) 配備有感光鼓元件和顯影組件。它將四種顏色的影像組合成一個影像，因此可能會發生色彩對位錯誤 (例如四個顏色的影像如何對齊)。發生對位錯誤時，對位修正測試圖將列印在皮帶組上。

主要是在下列情況執行校準：

- 使用者從操作面板手動選擇對位時。
(如果需要修正色彩對位錯誤，請執行對位。)
- 達到指定的列印頁數時。



相關資訊

- [附錄](#)

配件

可用配件視乎您所在的國家和地區而定。如需機器配件的詳細資訊，請造訪 www.brother.com/original/index.html 或聯絡 Brother 授權維修中心或 Brother 客戶服務中心。

型號名稱	項目	適用型號
LT-330CL	下層紙匣 (250 張)	• MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW ¹
LT-340CL	下層紙匣 (500 張)	• MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW ¹

¹ (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) 下層紙匣的最大數量：最多三個 LT-330CL 下層紙匣，或者最多兩個其他組合形式的下層紙匣

✓ 相關資訊

- [附錄](#)

Brother 公司各項服務

重要事項

如需技術協助，請致電聯絡購買此機器國家當地的服務中心，電話支援只限該購買國家當地。

FAQs (常見問題解答)

Brother Solutions Center 可為您的機器提供「一站全服務」的資源。可從以下網站下載最新的軟體和公用程式，詳閱 FAQs 和故障排除技巧，並瞭解如何發揮 Brother 產品的最大性能。

也可從此網站更新 Brother 驅動程式。

support.brother.com

客戶服務

請造訪 www.brother.com 以獲取您當地的 Brother 客服中心的聯絡資訊。

服務中心位置

請聯絡您當地的 Brother 客服中心，即可得您所在地區的維修中心地點。只要在 Brother 網站 (www.brother.com) 選擇您所在的國家，即可找到您所在地區維修中心的聯絡資訊。

網際網路位址

Brother 全球網站：www.brother.com

有關常見問題解答 (FAQs)、產品支援和技術問題、驅動程式更新和工具程式：

support.brother.com

✓ 相關資訊

- 附錄



請瀏覽我們的全球網站：
www.brother.com

本設備僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其授權維修中心僅為當地 Brother 公司所引進販售之產品提供技術支援服務。

