Guide d'installation rapide

Lisez le *Guide de sécurité du produit* en premier, puis lisez ce *Guide d'installation rapide* pour suivre la bonne procédure d'installation.



Les manuels les plus récents sont disponibles sur le Brother Solutions Center : support.brother.com/manuals D01418001-01 FRE Version C



Déballez l'appareil, puis vérifiez les composants

Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays. Retirez le ruban et le film de protection recouvrant l'appareil et l'écran tactile.









Vous pouvez visionner nos vidéos de FAQ si vous avez besoin d'aide pour installer votre appareil Brother.

support.brother.com/videos



Cartouches d'encre de démarrage*

- Noir
- Jaune
- CyanMagenta
- *Les cartouches d'encre offrent environ le même rendement que les cartouches de remplacement (Standard).



Guide d'installation rapide Guide de sécurité du produit



Disque d'installation Brother



Cordon d'alimentation

(Pour la France)
(Pour la Belgique)

(Pour la Suisse)

Cordon de ligne téléphonique (modèles MFC uniquement)

REMARQUE

- La plupart des illustrations de ce Guide d'installation rapide représentent le modèle MFC-J890DW.
- Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton. Vous pourrez en avoir besoin pour transporter l'appareil.
- Vous devez acheter le câble d'interface adapté à l'interface que vous souhaitez utiliser. Un câble USB est fourni avec certains modèles.

Câhla IISE

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres

inférieure ou égale à 2 mètres.

Câble Ethernet (réseau) (MFC-J890DW/J895DW uniquement)


pour réseau Fast Ethernet 10BASE-T ou 100BASE-TX.

Utilisez un câble droit à paires torsadées de catégorie 5 (ou supérieure)


Accès réseau sécurisé
Le mot de passe par défaut de votre appareil se trouve sur l'étiquette au dos de la machine (indiqué par « Pwd »).
Nous vous conseillons fortement de le modifier pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

2


Chargez du papier dans le bac

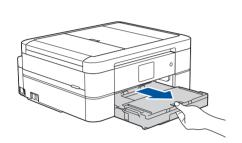

Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

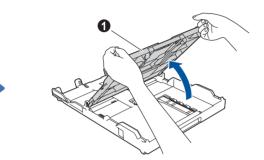


Ouvrez le capot du bac de sortie ①.

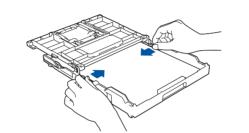

Réglez les guide-papier.

Déramez la pile de papier, puis chargez-la dans le bac.

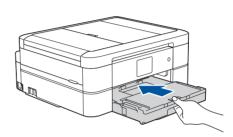

Fermez le capot du bac de sortie, puis poussez lentement le bac jusqu'au fond dans l'appareil.


REMARQUE

Tirez le support papier ①, et dépliez le volet du support papier ② de façon à éviter que les pages imprimées ne tombent.



3

Branchez le cordon d'alimentation



Branchez le cordon d'alimentation. L'appareil s'allume automatiquement.

REMARQUE

Vous pouvez régler l'angle du panneau de commande afin d'améliorer la lisibilité de l'écran tactile.

4

Sélectionnez votre pays ou votre langue (Configuration initiale uniquement)

Après avoir allumé l'appareil, vous devrez peut-être paramétrer votre pays ou votre langue (selon votre appareil). Si nécessaire, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile.




Réglez la date et l'heure

Suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour régler la date et l'heure.




Installez les cartouches d'encre fournies

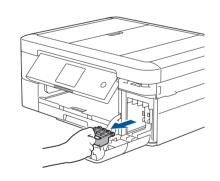

Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre puis retirez l'élément de protection orange de l'appareil.

REMARQUE

Ne mettez pas l'élément de protection orange au rebut. Vous en aurez besoin en cas de transport de l'appareil.

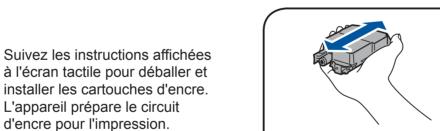

Secouez énergiquement seulement la cartouche d'encre **noire** 15 fois en la tenant horizontalement comme indiqué, avant de l'insérer dans l'appareil.



Réglages de l'appareil

Une fois que l'appareil a terminé le processus de nettoyage initial, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour configurer les réglages de l'appareil.

- Vérification de la qualité d'impression
- Paramétrage des messages par défaut de l'écran
 LCD Brother
- Impression de la feuille d'installation

8

Sélectionnez votre langue (si nécessaire, et seulement pour certains modèles)

- 2. Appuyez sur votre langue.
- 3. Appuyez sur

REMARQUE

Sélectionnez le message suivant pour paramétrer votre langue.

	[Paramètres] [Ts paramètres]		[Einstell. (Einst	t
			[Alle Einstell.]	
	[Param.	Système]	[Inbetriebnahme]	
	[Langue	locale]	[Displaysprache]	

(Deutsch) (Nederlands)

[Einstell. (Einst.)] [Instell.]

[Alle instell.] [Alle instell]


[Inbetriebnahme] [Stand.instell]

(Nederlands)
[Instell.]
[Alle instell.]
[Stand.instel.]
[Taalkeuze]

9

Branchez le cordon de ligne téléphonique (modèles MFC uniquement)


Si vous n'utilisez pas votre appareil comme télécopieur, allez à l'étape 10.

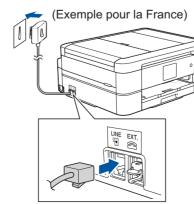

Branchez le cordon de ligne téléphonique. Utilisez la prise appelée **LINE**.

REMARQUE


En cas de partage d'une ligne téléphonique avec un téléphone externe, effectuez le raccordement comme représenté ci-dessous.

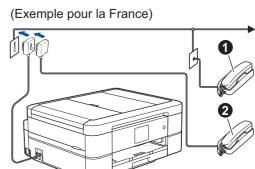

Téléphone supplémentaire
 Téléphone externe




Sélectionnez un appareil à connecter à votre imprimante

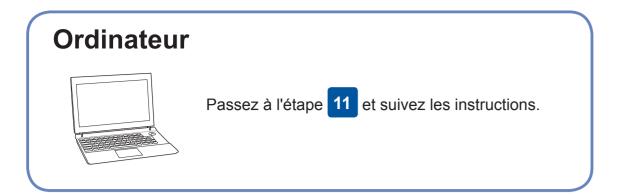



Connectez votre ordinateur

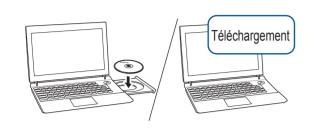

Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD/DVD, ou téléchargez le Package Pilote & Logiciel sur le site suivant :

Pour Windows®: support.brother.com/windows Pour Mac : support.brother.com/mac

Si vous utilisez un système d'exploitation récent sur votre ordinateur, visitez les sites Web ci-dessus pour obtenir les derniers pilotes et informations sur les logiciels.

fonctionnalités et d'appliquer des correctifs. Pour rechercher le tout dernier microprogramme, visitez le site support.

Brother met régulièrement à jour le microprogramme afin d'ajouter des

brother.com/up4.

Suivez les instructions et invites affichées à l'écran.


Pour Windows®: Si l'écran Brother n'apparaît pas automatiquement, passez à Ordinateur (Poste de travail/Ce PC). Double-cliquez sur l'icône CD/DVD-ROM, puis sur start.exe.

Pour Mac:

Pour bénéficier des fonctions complètes du pilote, nous vous recommandons de choisir le **pilote CUPS** au moment de l'ajout d'une imprimante.

Pour la connexion au réseau câblé* et la connexion USB:


Localisez le port correct (en fonction du câble utilisé) à l'intérieur de l'appareil, comme indiqué.

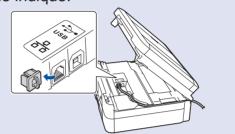

*Modèle MFC-J890DW/J895DW uniquement



Impossible d'établir la connexion ? Essayez les solutions suivantes :



(MFC-J890DW/J895DW uniquement) Connexion USB

Redémarrez votre point d'accès/routeur sans fil (si possible).

Débranchez le câble.

Redémarrez votre appareil et votre ordinateur, puis passez à 11

Si le problème persiste, passez à 12

Même si vous n'avez pas de point d'accès/routeur sans fil, vous pouvez brancher votre appareil et votre imprimante directement. Pour obtenir une aide supplémentaire sur les réseaux sans fil, visitez le site support.

Si le problème n'est toujours pas résolu, visitez le site <u>support.brother.com</u> pour consulter les sections de FAQ et de dépistage des pannes.

SSID (nom du réseau)

Configuration sans fil alternative

Recherchez votre SSID (nom du réseau) et votre clé de réseau (mot de passe) sur votre point d'accès/routeur sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

Clé de réseau (mot de passe) SSID: XXXXXXX Clé de réseau : XXXX

Si vous ne trouvez pas ces informations, demandez-les à votre administrateur réseau ou au fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil.

Allez sur votre appareil, et appuyez sur WiFi > [Assis. config.] > [Oui].



Sélectionnez le SSID (nom de réseau) pour votre point d'accès/routeur sans fil et entrez la clé de réseau (mot de passe).

brother.com/wireless-support.

Une fois la configuration sans fil terminée, l'écran tactile affiche [Branché].

En cas d'échec de la configuration, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès/routeur sans fil, et répétez l'étape 12

Pour l'ordinateur

Passez à l'étape 11 pour installer le logiciel.

Pour l'appareil mobile

Passez à l'étape 13 pour installer les applications.

Impression ou numérisation à l'aide de votre appareil mobile

Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau sans fil que votre appareil Brother.



AirPrint est disponible pour les utilisateurs d'appareils Apple. Aucun téléchargement logiciel n'est nécessaire pour utiliser AirPrint. Pour plus d'informations, consultez le *Guide utilisateur* en ligne.



Téléchargez et installez le service d'impression Mopria® depuis Google Play[™] via votre appareil Android[™].



Téléchargez et installez notre application gratuite Brother iPrint&Scan depuis une boutique d'applications mobiles, telle que l'App Store, Google Play™ ou Microsoft® Store via votre appareil mobile.

Brother SupportCenter est une application mobile qui fournit les informations de support les plus récentes concernant votre produit Brother.





Applications optionnelles

Vous pouvez imprimer depuis votre appareil mobile ou numériser dessus en utilisant diverses applications.

Pour des instructions, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.