
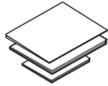


## 1 Desembale el equipo y revise los componentes

Los componentes incluidos en la caja pueden diferir en función del país. Quite la cinta de protección y la película que cubren el equipo y la pantalla táctil.

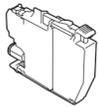

Vea los videos de preguntas frecuentes si desea obtener ayuda para configurar el equipo Brother. [support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)

**Cartuchos de tinta iniciales**  
• Negro  
• Amarillo  
• Cian  
• Magenta

**Guía de configuración rápida**  
**Guía de seguridad del producto**

**Disco de instalación de Brother**



**Cable de línea telefónica**

### NOTA

- La mayoría de las ilustraciones de esta *Guía de configuración rápida* corresponden al modelo MFC-J690DW.
- Guarde el material del embalaje y la caja por si tiene que desplazar el equipo.
- **Debe comprar el cable de interfaz correcto para la interfaz que desea utilizar. En algunos países se incluye un cable USB.**



### Cable USB

Le recomendamos usar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) que no supere los 6 pies (2 metros) de longitud.


### Cable Ethernet (Red) (Solo MFC-J895DW)

Utilice un cable trenzado recto de categoría 5 (o superior) para la red Ethernet rápida 10BASE-T o 100BASE-TX.

## 2 Carga de papel en la bandeja de papel

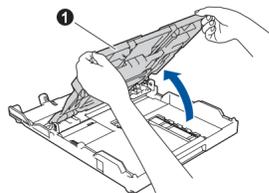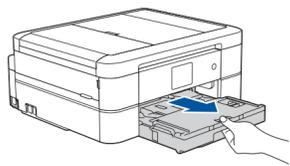


Abra la cubierta de la bandeja de salida del papel ❶.

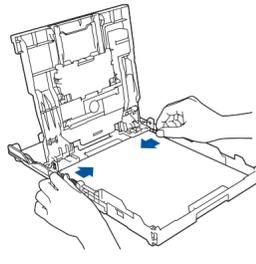


Ajuste las guías del papel.

Airee bien la pila de papel y colóquela en la bandeja.

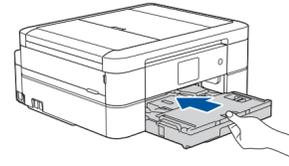

Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel y, a continuación, vuelva a introducir la bandeja en el equipo lentamente y por completo.

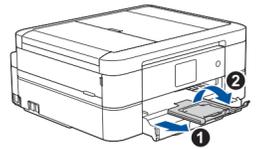

### NOTA

Extraiga el soporte del papel ❶ y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel ❷ para que no se caigan las hojas impresas.

## 3 Conecte el cable de alimentación




### NOTA

Puede ajustar el ángulo del panel de control para leer la pantalla táctil de forma más cómoda.

## 4 Configure fecha y hora

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla táctil para configurar la fecha y la hora.

## 5 Instalación de los cartuchos de tinta iniciales

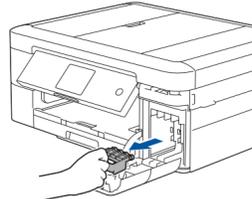


Abra la cubierta de los cartuchos de tinta y retire la pieza de protección de color naranja del equipo.

### NOTA

No deseche la pieza de protección de color naranja. La necesitará para transportar el equipo.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla táctil para desembalar e instalar los cartuchos de tinta. El equipo preparará el sistema de tubos de tinta para la impresión.

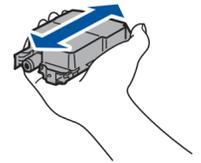

Agite rápidamente el cartucho **negro** en forma horizontal 15 veces, como se muestra, antes de insertarlo en el equipo.


## 6 Ajustes del equipo

Cuando el equipo haya completado el proceso de limpieza inicial, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla táctil para configurar los ajustes del equipo.

- Compruebe la calidad de impresión
- Configure los ajustes predeterminados de los mensajes de la pantalla LCD de Brother
- Imprima la hoja de instalación

## 7 Conecte el cable de la línea telefónica

Si no está utilizando el equipo como equipo de fax, vaya al paso ❸. Para obtener más información sobre cómo utilizar la función fax, consulte la *Guía del usuario online*.

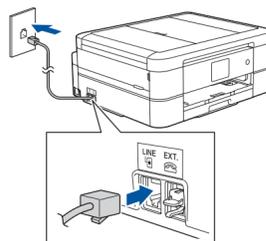

## 8 Seleccione su idioma (en caso necesario)

1. Pulse [Settings (Ajustes)] > [All Settings (Todas config.)] > [Initial Setup (Conf.inicial)] > [Local Language (Sel. idioma)].
2. Presione su idioma.
3. Pulse .

## 9 Selección del modo de recepción correcto

Si no está utilizando el equipo como equipo de fax, vaya al paso ❶.

1. Pulse [Ajustes] > [Todas config.] > [Fax] > [Conf.recepción] > [Modo recepción].
2. Pulse el modo de recepción deseado.
3. Pulse .

## 10 Configuración de la Identificación de estación

Si no está utilizando el equipo como equipo de fax, vaya al paso ❶.

Guarde su nombre y su número de fax para que el equipo los imprima en todas las páginas de los faxes salientes.

1. Pulse [Ajustes] > [Todas config.] > [Conf.inicial] > [ID estación] > [Fax].
2. Introduzca su número de fax (20 dígitos como máximo) en la pantalla táctil y, a continuación, pulse [OK].
3. Pulse [Nombre].
4. Introduzca su nombre (20 caracteres como máximo) en la pantalla táctil y, a continuación, pulse [OK].
5. Pulse .



## 11 Selección de un dispositivo para conectar su equipo

### Equipo



Diríjase al paso **12** y siga las instrucciones.


### Dispositivo móvil



Diríjase al paso **13** y siga las instrucciones.

## 12 Conexión de la computadora

Brother actualiza regularmente el firmware para añadir funciones y aplicar correcciones a errores. Para buscar el firmware más reciente, visite [support.brother.com/up4](http://support.brother.com/up4).

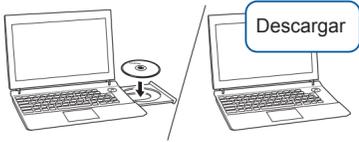

Inserte el disco de instalación en la unidad de CD/DVD o descargue el Paquete completo de controladores y software en:

Para Windows®: [support.brother.com/windows](http://support.brother.com/windows)  
Para Mac: [support.brother.com/mac](http://support.brother.com/mac)


Si utiliza un sistema operativo reciente en su computadora, acceda a los sitios web anteriores para obtener un controlador actualizado e información sobre el software.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.

Para Windows®:  
Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, diríjase a **Equipo (Mi PC/Este equipo)**. Haga doble clic en el icono de CD/DVD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

Para Mac:  
Para conseguir una funcionalidad completa del controlador, recomendamos elegir el **controlador CUPS**.

En conexiones de red cableada\* y USB:  
Localice el puerto correcto (basándose en el cable que utiliza) dentro del equipo tal y como se muestra.

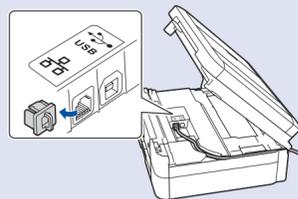

\*Solo MFC-J895DW

### Finalizado

**Para usuarios de red: Aviso importante para la seguridad de la red**  
La contraseña predeterminada para gestionar la configuración de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como **"Pwd"**. Recomendamos cambiar inmediatamente la contraseña predeterminada para utilizar las herramientas y utilidades de red de forma segura y para proteger su equipo de accesos no autorizados.

### ¿No puede conectarse? Compruebe lo siguiente:

Red inalámbrica

Reinicie su enrutador/punto de acceso inalámbrico (si se puede).

Red cableada (Solo MFC-J895DW)  
Conexión USB

Desconecte el cable.

Reinicie su equipo y computadora y, a continuación, diríjase al paso **12**.


Si sigue sin conseguirlo, diríjase al paso **13**.

Si sigue sin conseguirlo, vaya a [support.brother.com](http://support.brother.com) y consulte la sección de preguntas frecuentes y solución de problemas.

## 13 Configuración inalámbrica alternativa


Busque el SSID (nombre de red) y la clave de red (contraseña) en el enrutador/punto de acceso inalámbrico y anótelos en la tabla a continuación.

SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	

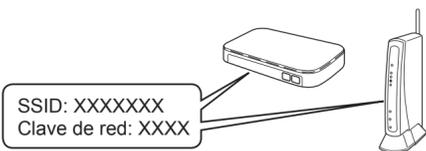

Si no puede hallar esta información, comuníquese con su administrador de red o con el fabricante del enrutador/punto de acceso inalámbrico.

Vaya hasta su equipo y pulse **WiFi** > [Conf.Asistente] > [Si].

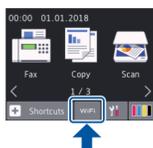

Seleccione el SSID (nombre de red) de su enrutador/punto de acceso e introduzca la clave de red (contraseña).

Si la configuración inalámbrica es correcta, la pantalla táctil muestra [Conectada].

Si la configuración no es correcta, reinicie su equipo Brother y su punto de acceso/enrutador inalámbrico, y repita el paso **13**.

### Para computadora

Vaya a **12** para instalar el software.

### Para dispositivos móviles


Diríjase al paso **14** para instalar las aplicaciones.

Aunque no tenga un enrutador/punto de acceso inalámbrico, podrá conectar su dispositivo y equipo directamente. Si desea obtener más asistencia sobre redes inalámbricas, diríjase a [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support).

## 14 Impresión o escaneado con un dispositivo móvil

Su dispositivo móvil ha de estar conectado a la misma red inalámbrica que su equipo Brother.

Brother SupportCenter es una aplicación móvil que ofrece información de soporte actualizada para su producto Brother. Visite la App Store o Google Play™ para descargarla.

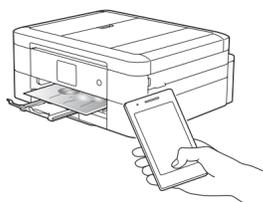

Works with **Apple AirPrint**

AirPrint está disponible para todos los dispositivos de iOS compatibles, como iPhone, iPad y iPod touch. No es necesario que descargue ningún software para utilizar AirPrint. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online*.



Descargue e instale el Mopria® Print Service de Google Play™ con su dispositivo Android™.



Descargue e instale nuestra aplicación gratuita **Brother iPrint&Scan** desde una tienda de aplicaciones móviles como la App Store, Google Play™ o Microsoft® Store con su dispositivo móvil.

### Aplicaciones opcionales

Puede imprimir desde su teléfono móvil o escanear en un dispositivo móvil con distintas aplicaciones. Si desea ver más instrucciones, consulte la *Guía del usuario online*.

(Solo EE. UU.) Para obtener más información sobre las aplicaciones, acceda a [www.brother-usa.com/connect](http://www.brother-usa.com/connect).



Información adicional sobre las conexiones inalámbricas: [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support)

Si desea consultar la sección de preguntas frecuentes y de solución de problemas, o para descargar software y manuales, visite [support.brother.com](http://support.brother.com). Para consultar las especificaciones del producto, consulte la *Guía del usuario online*.