


# Kurzanleitung

Erklärungen zu Grundfunktionen

**DCP-J772DW**  
**DCP-J774DW**  
**MFC-J890DW**  
**MFC-J895DW**

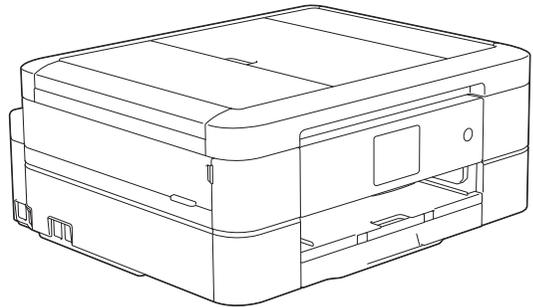

Brother empfiehlt, diese Anleitung zu Informationszwecken in der Nähe Ihres Brother Gerätes aufzubewahren.



## **Online-Benutzerhandbuch**

Informationen zu erweiterten Funktionen und Produktspezifikationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*. [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Benutzerhandbücher und wo sie zu finden sind

| Welches Handbuch?           | Was beinhaltet es?  | Wo befindet es sich?                                      |
|-----------------------------|---|---|
| Produkt-Sicherheitshinweise | Lesen Sie zuerst diese Anleitung. Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Hier finden Sie Hinweise zu Warenzeichen und gesetzlichen Vorschriften.   | Gedruckt / Im Karton                                      |
| Installationsanleitung      | Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation der Treiber und Software entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden.  | Gedruckt / Im Karton                                      |
| Kurzanleitung               | Lernen Sie die Grundfunktionen für PC-Druck, Speicherkarten-Station, Scannen, Kopieren und Faxen sowie grundlegende Wartungsarbeiten kennen. Beachten Sie die Hinweise zur Problemlösung.   | Gedruckt oder auf der Brother-Installationsdisc/im Karton |
| Online-Benutzerhandbuch     | Diese Anleitung umfasst den zusätzlichen Inhalt des <i>Referenzhandbuches</i> .<br><br>Neben den Informationen zu den Funktionen für PC-Druck, Speicherkarten-Station, Scannen, Kopieren, Faxen, Internetdienste, mobile Funktionen sowie Brother ControlCenter sind hilfreiche Informationen für die Verwendung des Gerätes in einem Netzwerk enthalten. | Brother Solutions Center <sup>1</sup>                     |

<sup>1</sup> Besuchen Sie [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## Für die neuesten Treiberaktualisierungen

Laden Sie sich die Treiber von der **Downloads**-Seite für Ihr Modell im Brother Solutions Center unter [support.brother.com](http://support.brother.com) herunter. Sehen Sie dort nach, ob es Aktualisierungen für die Firmware gibt, um die Leistung Ihres Gerätes auf dem neuesten Stand zu halten.

©2017 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

# Fragen oder Probleme? Werfen Sie online einen Blick auf unsere FAQs, Lösungen und Videos.


Besuchen Sie die Seite **FAQ & Fehlerbehebung** Ihres Modells im Brother Solutions Center unter [support.brother.com](http://support.brother.com)

- **Mehrere Suchmöglichkeiten**
- **Zeigt für weitere Informationen verwandte Fragen an**
- **Wird anhand von Kundenfeedback regelmäßig aktualisiert**

## Wichtiger Hinweis

- Dieses Handbuch gilt sowohl für MFC- als auch für DCP-Modelle. Wenn im Benutzerhandbuch „MFC“ steht, lesen Sie „MFC-xxxx“ als „DCP-xxxx“. DCP-Modelle sind nicht mit einer Faxfunktion ausgestattet.

## Funktionstastenfeld-Übersicht

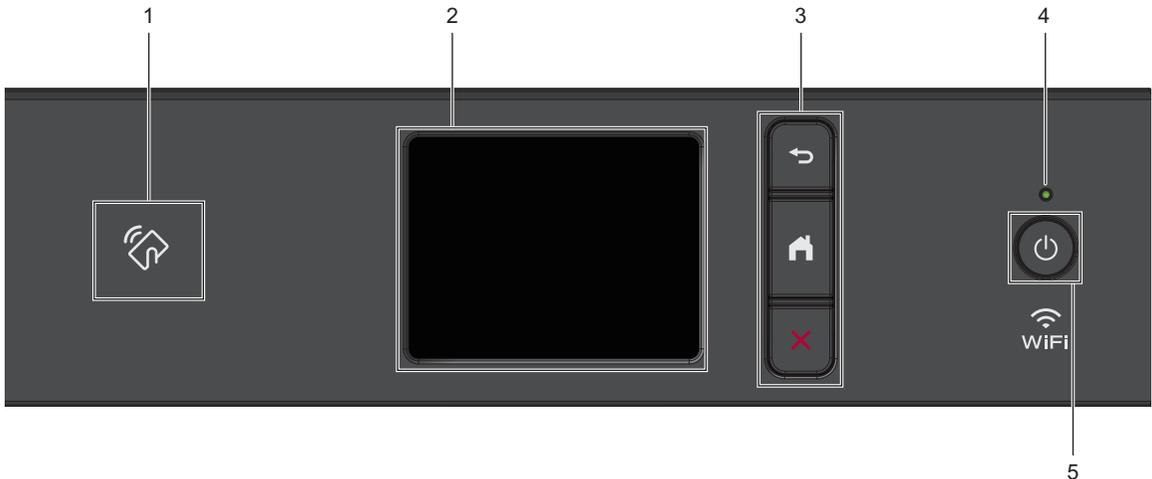

1.  **NFC-Symbol (Near Field Communication)**  
(MFC-J890DW/MFC-J895DW)

Wenn Ihr Android™-Gerät die NFC-Funktion unterstützt, können Sie auf die gleiche Art von Ihrem Gerät drucken oder Dokumente auf das Gerät scannen.

2. **Touchscreen-Liquid Crystal Display (LCD)**

Rufen Sie Menüs und Optionen auf, indem Sie den Touchscreen berühren.

3. **Menütasten**

 **(Zurück)**

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

 **(Startseite)**

Drücken Sie diese Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

 **(Abbrechen)**

Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang abzubrechen.

4. **LED-Betriebsanzeige**

Die LED leuchtet abhängig vom Betriebsstatus des Gerätes.

Wenn sich das Gerät im Energiesparmodus befindet, blinkt die LED.

5.  **Ein-/Ausschalten**

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Auf dem Touchscreen wird [Beenden] angezeigt, bevor das Display nach einigen Sekunden ausgeschaltet wird.

Wenn Sie das Gerät ausschalten mit , wird der Druckkopf in regelmäßigen Abständen gereinigt, um die Druckqualität zu erhalten. Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen effizienter zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, lassen Sie den Netzstecker des Gerätes immer angeschlossen.


# Touchscreen-Display-Übersicht

## MFC-J890DW/MFC-J895DW

Sie können zwischen den Home-Bildschirmen wechseln, indem Sie ◀ oder ▶ drücken.

Auf den Home-Bildschirmen können Sie Menüpunkte für das Wi-Fi®-Setup, die Favoriten, den Tintenvorrat und die Einstellungen aufrufen.

### Hauptbildschirm

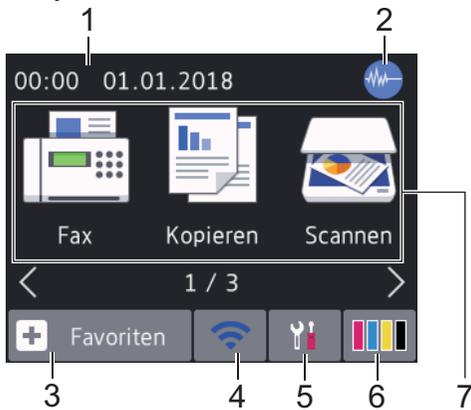

Auf diesem Bildschirm wird der Gerätestatus angezeigt, wenn das Gerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist. Wenn dieser angezeigt wird, wartet das Gerät auf den nächsten Befehl.

#### 1. Datum und Uhrzeit

Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, die beim Gerät eingestellt sind.

#### 2. Leisemodus

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Einstellung [Leisemodus] auf [Ein] eingestellt ist.

Mit der Einstellung für den Leisemodus kann das Druckgeräusch reduziert werden. Wenn der Leisemodus aktiviert ist, wird langsamer gedruckt. Weitere Informationen ►► *Online-Benutzerhandbuch*

#### 3. [Favoriten]

Erstellen Sie Favoriten für häufig verwendete Vorgänge wie das Senden

eines Faxes, das Kopieren, das Scannen, Web Connect und App-Dienste.



- Es gibt drei Favoriten-Bildschirme. Auf jedem Bildschirm können Sie vier Favoriten programmieren.



- Um die anderen Favoriten-Bildschirme anzuzeigen, drücken Sie ◀ oder ▶.

## 4. Wireless-Status

Jedes Symbol in der folgenden Tabelle zeigt einen Status des Wireless-Netzwerks an:

|   |  |
|---|--|
|   | Das Gerät ist nicht mit dem Wireless Access Point/Router verbunden.<br><br>Drücken Sie diese Taste, um die Wireless-Einstellungen zu konfigurieren. Weitere Informationen ►► <i>Installationsanleitung</i> |
|  | Ein Wireless-Netzwerk ist verbunden.<br><br>Eine dreistufige Displayanzeige in jedem der Home-Bildschirme zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an.  |
|  | Der Wireless Access Point/Router wurde nicht erkannt.  |
|  | Die Wireless-Einstellung ist deaktiviert.  |



Sie können die Wireless-Einstellungen konfigurieren, indem Sie die Wireless-Statustaste drücken.

5.  [Einstell. (Einst.)]

Drücken Sie die Schaltfläche, um das [Einstell. (Einst.)]-Menü aufzurufen.

6.  [Tinte]

Zeigt den Tintenvorrat an. Drücken Sie die Option, um auf das Menü [Tinte] zuzugreifen.

Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist oder ein Fehler aufgetreten ist, wird für die Farbe ein Fehlersymbol angezeigt.


7. **Funktionen:**

Drücken, um zwischen den Funktionen zu wechseln.

[Fax] / [Kopieren] / [Scannen] / [Foto] / [Web] / [Apps] / [Software-Download]

Ausführliche Informationen zu [Web] und [Apps] ►► *Online-Benutzerhandbuch*

8. **Informationssymbol**

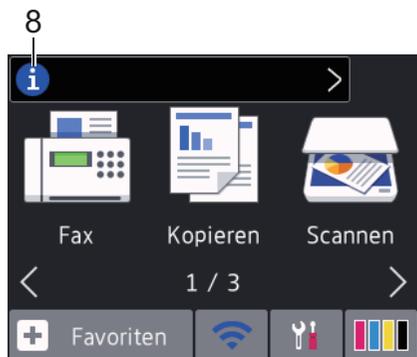


Neue Informationen von Brother werden in der Informationsleiste angezeigt, wenn die Benachrichtigungseinstellungen wie [Nachricht von Brother] und [Firmware autom. prüfen] auf [Ein] gesetzt wurden.

(Es ist eine Internetverbindung erforderlich. Möglicherweise fallen Datenübertragungsgebühren an.)

Drücken Sie , um die Informationen anzuzeigen.

9. **Warn-Symbol**

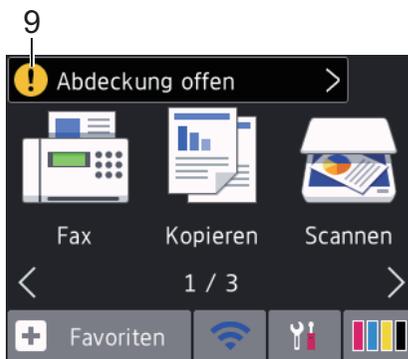


Das Warnsymbol  erscheint bei einer Fehlermeldung oder einer Wartungsmeldung; drücken Sie , um die Meldung anzuzeigen, und drücken Sie dann , um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.

**DCP-J772DW/DCP-J774DW**

Sie können zwischen den Home-Bildschirmen wechseln, indem Sie ◀ oder ▶ drücken.

Auf den Home-Bildschirmen können Sie Menüpunkte für das Wi-Fi-Setup, die Favoriten, den Tintenvorrat und die Einstellungen aufrufen.

**Hauptbildschirm**

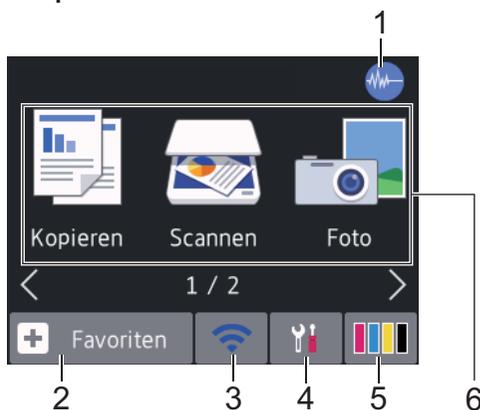

Auf diesem Bildschirm wird der Gerätestatus angezeigt, wenn das Gerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist. Wenn dieser angezeigt wird, wartet das Gerät auf den nächsten Befehl.

## 1. **Leisemodus**

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Einstellung [Leisemodus] auf [Ein] eingestellt ist. Weitere Informationen >> *Online-Benutzerhandbuch*

Mit der Einstellung für den Leisemodus kann das Druckgeräusch reduziert werden. Wenn der Leisemodus aktiviert ist, wird langsamer gedruckt.

## 2. **[Favoriten]**

Erstellen Sie Favoriten für häufig verwendete Vorgänge wie das Kopieren, das Scannen, Web Connect und App-Dienste.



- Es gibt drei Favoriten-Bildschirme. Auf jedem Bildschirm können Sie vier Favoriten programmieren.



- Um die anderen Favoriten-Bildschirme anzuzeigen, drücken Sie ◀ oder ▶.

## 3. **Wireless-Status**

Jedes Symbol in der folgenden Tabelle zeigt einen Status des Wireless-Netzwerks an:

|   |  |
|---|--|
|  | Das Gerät ist nicht mit dem Wireless Access Point/Router verbunden.<br><br>Drücken Sie diese Taste, um die Wireless-Einstellungen zu konfigurieren. Weitere Informationen >> <i>Installationsanleitung</i> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
|  | Ein Wireless-Netzwerk ist verbunden.<br><br>Eine dreistufige Displayanzeige in jedem der Home-Bildschirme zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an. |
|  | Der Wireless Access Point/Router wurde nicht erkannt.   |
|  | Die Wireless-Einstellung ist deaktiviert.   |



Sie können die Wireless-Einstellungen konfigurieren, indem Sie die Wireless-Statustaste drücken.

## 4. **[Einstell. (Einst.)]**

Drücken Sie die Schaltfläche, um das [Einstell. (Einst.)]-Menü aufzurufen.

## 5. **[Tinte]**

Zeigt den Tintenvorrat an. Drücken Sie die Option, um auf das Menü [Tinte] zuzugreifen.

Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist oder ein Fehler aufgetreten ist, wird für die Farbe ein Fehlersymbol angezeigt.


## 6. **Funktionen:**

Drücken, um zwischen den Funktionen zu wechseln.

[Kopieren] / [Scannen] / [Foto] / [Web] / [Apps] / [Software-Download]

Ausführliche Informationen zu [Web] und [Apps] >> *Online-Benutzerhandbuch*

## 7. Informationssymbol

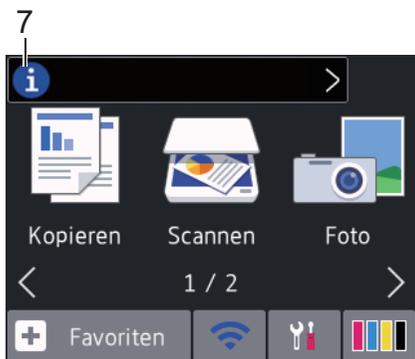

Neue Informationen von Brother werden in der Informationsleiste angezeigt, wenn die Benachrichtigungseinstellungen wie [Nachricht von Brother] und [Firmware autom. prüfen] auf [Ein] gesetzt wurden.

(Es ist eine Internetverbindung erforderlich. Möglicherweise fallen Datenübertragungsgebühren an.)

Drücken Sie , um die Informationen anzuzeigen.

## 8. Warn-Symbol



Das Warnsymbol erscheint bei einer Fehlermeldung oder einer Wartungsmeldung; drücken Sie , um die Meldung anzuzeigen, und drücken Sie dann , um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.

## Navigation auf dem Touchscreen

Drücken Sie mit dem Finger auf das Display, um es zu bedienen. Um alle Optionen anzuzeigen und auf diese zuzugreifen, drücken Sie ◀▶ oder ▲▼ im Display, um diese durchzublättern.

### WICHTIG

Drücken Sie NICHT mit einem spitzen Gegenstand, wie zum Beispiel einem Kugelschreiber oder Stift auf das Display. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.

### HINWEIS

- Dieses Produkt verwendet eine Schrift von ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- Berühren Sie das Display NICHT unmittelbar nachdem Sie das Netzkabel angeschlossen oder das Gerät eingeschaltet haben. Andernfalls kann ein Fehler auftreten.








## Einlegen von Papier


**1** Legen Sie das Papier folgendermaßen in die Papierkassette ein.



Fächern Sie den Papierstapel gut auf.

Das Papierformat bestimmt, mit welcher Ausrichtung das Papier eingelegt wird.

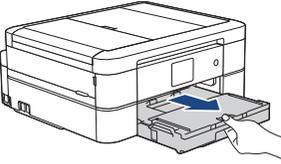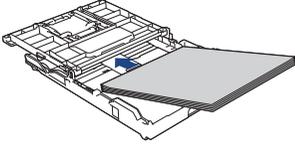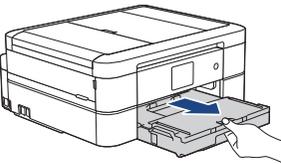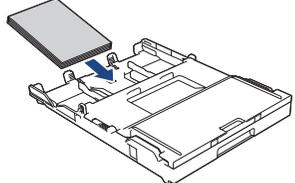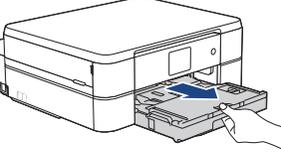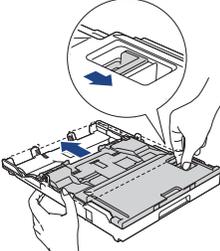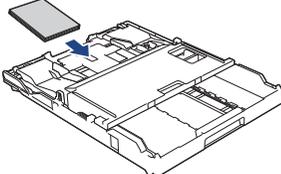
| Kassette 1  | So legen Sie Papier ein   |  |
|---|---|--|
| A4/Letter<br>Executive<br>A5/A6<br>Photo 2L<br>Karteikarte<br>Umschläge |    | <p>Passen Sie die Papierführungen an.</p>  <p>Zu bedruckende Seite: nach unten</p>                                |
| Foto  |   | <p>Passen Sie die Papierführungen an.</p>  <p>Zu bedruckende Seite: nach unten</p>                             |
| Fotopapierkassette<br>(DCP-J772DW/<br>DCP-J774DW)                       | So legen Sie Papier ein   |  |
| Foto<br>Photo L   |  | <p>Schieben Sie die Abdeckung der Papierablage vollständig auf.</p>  <p>Zu bedruckende Seite: nach unten</p>  |
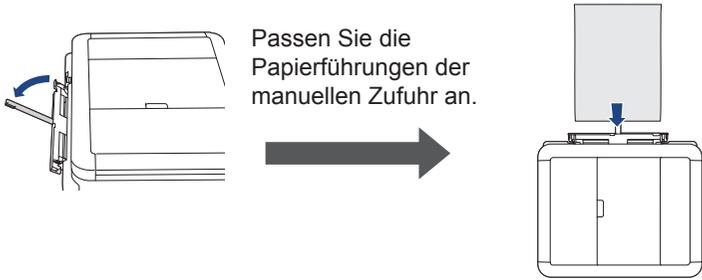
| Manuelle Zufuhr <sup>1</sup>  | So legen Sie Papier ein   |
|---|---|
| A4/Letter<br>Executive<br>A5/A6<br>Foto<br>Photo L/2L<br>Karteikarte<br>Umschläge | <p style="text-align: right;">Zu bedruckende Seite: nach oben</p>  <p style="text-align: center;">Passen Sie die Papierführungen der manuellen Zufuhr an.</p> |

<sup>1</sup> Sie können jeweils nur ein Blatt Papier in die manuelle Zufuhr einlegen.



Weitere Informationen ➤ *Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier*

- 2** Klappen Sie die Papierstütze aus. Ändern Sie bei Bedarf die Papierformat-Einstellung im Funktionsmenü des Gerätes.

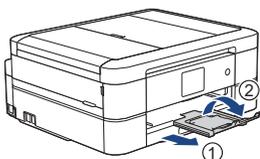

## Einlegen von Dokumenten

Legen Sie die Vorlage in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein oder auf das Vorlagenglas (siehe Abbildung).
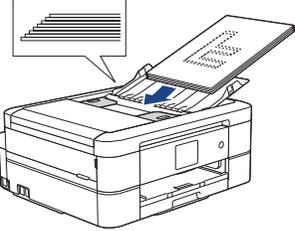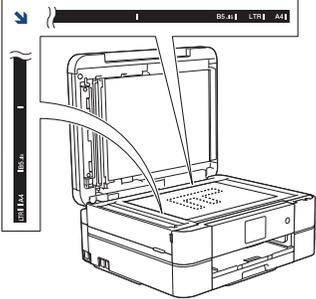
| ADF (Automatischer Vorlageneinzug)<br>(MFC-J890DW/MFC-J895DW)   | Scannerglas  |
|---|--|
|   <p>Legen Sie das Dokument mit der Vorderseite nach unten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein.</p> |  <p>Legen Sie das Dokument mit der bedruckten Seite nach unten in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.</p> |

## Drucken über den Computer

Bevor Sie Druckfunktionen versuchen, sollten Sie Folgendes prüfen:

- Stellen Sie sicher, dass die Brother-Software und -Treiber installiert wurden.
- Vergewissern Sie sich, dass das USB- oder Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist bzw. dass Sie über Ihren Wireless Access Point/Router mit dem Netzwerk verbunden sind.

### Drucken eines Dokumentes (Windows®)

- 1 Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
- 2 Wählen Sie **Brother MFC-XXXX Printer** aus (wobei XXXX die Bezeichnung Ihres Modells ist).
- 3 Klicken Sie auf **Drucken**.
- 4 Schließen Sie den Druckvorgang ab.

### Drucken eines Dokuments (Mac)

- 1 Klicken Sie in einer Anwendung, wie z. B. Apple TextEdit, auf das Menü **Ablage** und wählen Sie dann **Drucken....**
- 2 Wählen Sie **Brother MFC-XXXX** aus (wobei XXXX die Bezeichnung Ihres Modells ist).

- 3 Klicken Sie auf **Drucken....**

- 4 Schließen Sie den Druckvorgang ab.

## Verschiedene Druckfunktionen

Um die verschiedenen Druckfunktionen zu verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder -einstellungen, um die Druckereinstellung zu ändern.

### Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers



### Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt Papier (N auf 1)



Für Windows®:

Weitere Informationen >> *Online-Benutzerhandbuch: Drucken über den Computer (Windows®)*


Für Mac:

Weitere Informationen >> *Online-Benutzerhandbuch: Drucken über den Computer (Mac)*

## Kopieren eines Dokuments

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie Papier im richtigen Format in die Papierkassette eingelegt haben.
- 2 Legen Sie das Dokument ein.
- 3 Drücken Sie  [Kopieren].

Auf dem Touchscreen wird Folgendes angezeigt:

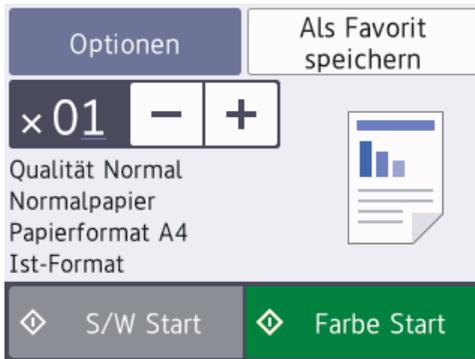

- 4 Ändern Sie bei Bedarf die Kopiereinstellungen.

 Wenn Sie anderes Papier als Normalpapier im Format A4 einlegen, müssen Sie die Einstellungen [Papierformat] und [Papiertyp (Papiersorte)] ändern, indem Sie [Optionen] drücken.

- **x 01** (Kopienanzahl)

Drücken Sie **x 01**, um die Tastatur auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die Kopienanzahl mit der Touchscreen-Tastatur ein. Drücken Sie [OK].

Sie können auch [-] oder [+] auf dem Touchscreen drücken.

- [Optionen]

Drücken Sie **Optionen**, um die Kopiereinstellungen nur für die nächste Kopie zu ändern.

Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie [OK].

 Wenn Sie alle neuen Optionen gewählt haben, können Sie sie speichern, indem Sie die Schaltfläche [Als Favorit speichern (Als Shortcut speichern)] drücken.


- 5 Drücken Sie [S/W Start] oder [Farbe Start].

 Um den Kopiervorgang abzubrechen, drücken Sie .


# Weitere Kopieroptionen

Sie können verschiedene Kopierfunktionen verwenden, indem Sie Kopiereinstellungen ändern. Drücken Sie die Taste [Optionen].

## Vergrößern oder verkleinern von kopierten Bildern

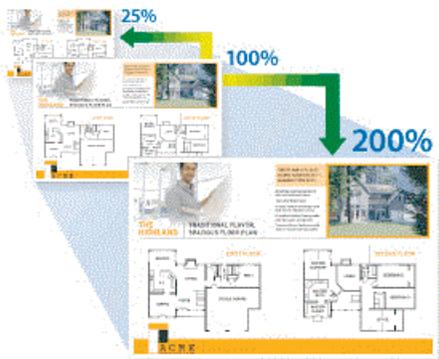

## Beidseitige Kopie

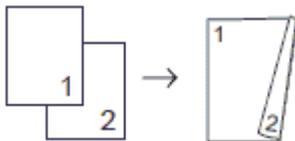

Weitere Informationen >>> *Online-Benutzerhandbuch: Kopieren*

## Vor dem Scannen

Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie versuchen, einen Scanvorgang durchzuführen:

- Stellen Sie sicher, dass die Brother-Software und -Treiber installiert wurden.
- Vergewissern Sie sich, dass das USB- oder Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist bzw. dass Sie über Ihren Wireless Access Point/Router mit dem Netzwerk verbunden sind.

## Scannen mit dem Computer

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Computer zum Scannen von Fotos und Dokumenten mit dem Brother-Gerät zu verwenden. Verwenden Sie die Softwareanwendungen, die von Brother bereitgestellt werden, oder Ihre bevorzugte Scananwendung.

Weitere Informationen ►► *Online-Benutzerhandbuch: Scannen über den Computer (Windows®)* oder *Scannen über den Computer (Mac)*

## Scannen über die Scannen-Taste des Gerätes

- 1 Legen Sie das Dokument ein.
- 2 Drücken Sie [Scannen] > [an PC] > [to Datei].
- 3 Wenn das Gerät über ein Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer anzuzeigen, an den Daten gesendet werden sollen, und

drücken Sie anschließend auf den Computernamen.




---

Wenn Sie im Display aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie im Display die vierstellige PIN für den Computer ein und drücken Sie dann [OK].

---

- 4 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
  - Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie [Optionen] oder [Am Gerät einst.] und wechseln dann zum nächsten Schritt.
  - Drücken Sie [Start], um den Scan zu starten, ohne zusätzliche Einstellungen zu ändern.

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Befolgen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases des Geräts die Anweisungen im Display, um den Scanauftrag abzuschließen.

- 5 Ändern Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, wie Scantyp, Auflösung, Dateityp und Papierformat. Drücken Sie abschließend [OK].

- 6 Drücken Sie [Start].


Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Befolgen Sie bei Verwendung des Vorlagenglases des Geräts die Anweisungen im Display, um den Scanauftrag abzuschließen.

## Direktdruck von Fotos von einem Speichermedium

### Vorschau und Drucken von Fotos von einem Speichermedium

Sehen Sie Fotos vor dem Ausdrucken im Display an.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der Speichermedien-Steckplätze.

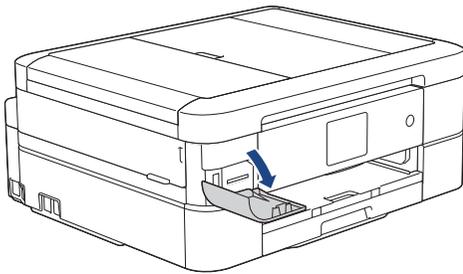

- 2 Setzen Sie die Speicherkarte oder den USB-Stick in den richtigen Einschub ein.
- 3 Drücken Sie [Foto] > [Dateien auswählen].
- 4 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das zu druckende Foto anzuzeigen, und drücken Sie dann auf das Foto.

 Um alle Fotos zu drucken, drücken Sie [Alle druck (Alle dr)], und drücken Sie dann zur Bestätigung [Ja].

- 5 Drücken Sie  $\times 01$ , um die Tastatur auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die Kopienanzahl mit der Touchscreen-Tastatur ein. Drücken Sie [OK].

Sie können auch [-] oder [+] auf dem Touchscreen drücken.

- 6 Drücken Sie [OK].
- 7 Wiederholen Sie die letzten drei Schritte, bis Sie alle Fotos ausgewählt haben, die ausgedruckt werden sollen.
- 8 Drücken Sie [OK].
- 9 Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Optionen.
- 10 Um die Druckeinstellungen zu ändern, drücken Sie [Druckeinst.].  
Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie [OK].
- 11 Drücken Sie [Start].

### Druckeinstellungen – Übersicht

Die geänderten Druckeinstellungen gelten nur vorübergehend für den aktuellen Ausdruck. Die Einstellungen werden nach Abschluss des Druckvorgangs wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

 Sie können die Druckeinstellungen, die Sie meistens verwenden, als Standardeinstellungen speichern.

Weitere Informationen >> *Online-Benutzerhandbuch*

## Vor dem Faxvorgang

### Telefonleitungsinterferenz/ VoIP

Für folgende Modelle:  
MFC-J890DW/MFC-J895DW

Wenn aufgrund schlechter Leitungsqualität öfter Probleme beim Senden oder Empfangen von Faxen auftreten, oder wenn Sie ein VoIP-System verwenden, sollten Sie die Modemgeschwindigkeit des Geräts ändern, um Fehler der Faxfunktionen zu minimieren.

- 1 Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Kompatibilität].
- 2 Drücken Sie auf die gewünschte Option.
  - [Sicher (fürVoIP) (Sicher (für VoIP))] reduziert die Modemgeschwindigkeit auf 9.600 bit/s und schaltet den Farbfaxempfang und, außer im Farbfaxversand, auch die ECM-Fehlerkorrektur aus. Sie werden diese Einstellung nur benötigen, wenn häufig Leitungsstörungen auftreten.
  - Um die Kompatibilität mit den meisten VoIP-Diensten zu verbessern, empfiehlt Brother, als Kompatibilitätseinstellung [Sicher (fürVoIP) (Sicher (für VoIP))] zu wählen.
  - [Normal] stellt die Modemgeschwindigkeit auf 14.400 bit/s ein.

- 3 Drücken Sie .



- VoIP (Voice over IP) ist ein Telefonsystem, das eine Internetverbindung an Stelle einer konventionellen Telefonleitung verwendet.

## Fax senden

Für folgende Modelle:  
MFC-J890DW/MFC-J895DW

- 1 Legen Sie das Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein oder legen Sie es auf das Vorlagenglas.

- 2 Drücken Sie  [Fax].



Wenn [Faxvorschau] auf [Ein] gesetzt ist, drücken Sie  [Fax] > [Faxe senden].

Auf dem Touchscreen wird Folgendes angezeigt:

| Nr. eingeben |   |   |   |  |
|--------------|---|---|---|---|
| 1            | 2 | 3 | Optionen  |   |
| 4            | 5 | 6 |  | Tel   |
| 7            | 8 | 9 |  | Gewählte Nummern  |
| *            | 0 | # |  | Adressbuch  |

- 3 Geben Sie die Faxnummer wie folgt ein:
  - Zifferntasten (Geben Sie die Faxnummer manuell ein.)

Drücken Sie alle Ziffern der Nummer über den Touchscreen.

- [Gewählte Nummern]  
Drücken Sie [Wahl-W], [Gewählte Nrn] oder [Anruferliste].

Wenn Sie [Gewählte Nrn] oder [Anruferliste] auswählen, wählen Sie die gewünschte Nummer und drücken dann [Übernehmen].

- [Adressbuch]

Drücken Sie [Adressbuch].

Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie dann [Übernehmen].
- Drücken Sie . Geben Sie dann den ersten Buchstaben des Namens ein und drücken Sie [OK]. Drücken Sie auf den Namen, den Sie wählen möchten. Wenn es unter dem Namen zwei Nummern gibt, drücken Sie die gewünschte Nummer. Drücken Sie [Übernehmen].

#### 4 Um die Faxeinstellungen zu ändern, drücken Sie [Optionen].

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [OK].

#### 5 Drücken Sie [Fax Start].

- Wenn Sie den Vorlageneinzug verwenden, beginnt das Gerät das Dokument zu scannen und zu senden.
- Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden und [S/W] unter [Farbeinstellung] ausgewählt haben, beginnt das Gerät den Scanvorgang für die erste Seite.  
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden und [Farbe] unter [Farbeinstellung] ausgewählt haben, werden Sie gefragt, ob ein Farbfax gesendet werden soll.

Drücken Sie [Ja (Farbfax)] zur Bestätigung. Das Gerät beginnt nun mit dem Wählen und Senden des Dokuments.

#### 6 Wenn auf dem Touchscreen [Nächste Seite?] angezeigt wird, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Drücken Sie [Nein], wenn alle Seiten gescannt wurden. Das Gerät beginnt, das Dokument zu senden.
- Drücken Sie [Ja], um eine weitere Seite zu scannen. Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas, und drücken Sie [OK]. Das Gerät liest die Seite ein.


Wiederholen Sie diesen Schritt für jede weitere Seite.

# Den richtigen Empfangsmodus wählen

Für folgende Modelle:  
MFC-J890DW/MFC-J895DW

Wählen Sie den geeigneten Empfangsmodus je nachdem, welche externen Geräte und Telefondienste Sie verwenden möchten.

Werkseitig ist das Gerät so eingestellt, dass es automatisch alle Faxe empfängt. Das Schaubild unten hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Modus.

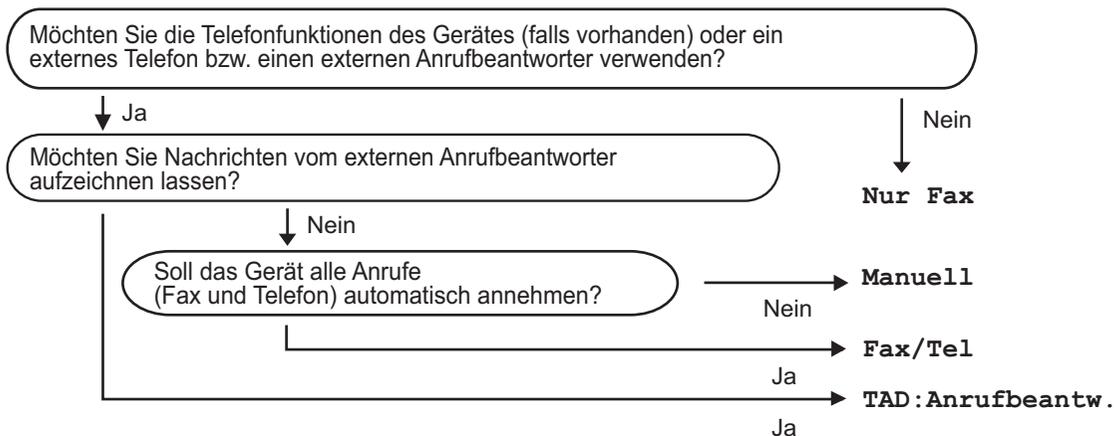

1 Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [Empfangsmodus].

2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Nur Fax (Nur-Fax)], [Fax/Tel], [TAD:Anrufbeantw.] oder [Manuell] anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.

3 Drücken Sie .

## Überprüfen der Druckqualität

Wenn die Farben blass sind oder Streifen zu sehen sind oder Text auf den Ausdrucken fehlt, können verstopfte Druckkopfdüsen die Ursache sein. Drucken Sie den Testausdruck und sehen Sie sich das Düsenprüfmuster an.


- 1 Drücken Sie  [Tinte] > [Druckqualität verbessern] > [Druckqualität prüfen].




Sie können auch  [Einstell. (Einst.)] > [Wartung] > [Druckqualität verbessern] > [Druckqualität prüfen] drücken.

- 2 Drücken Sie [Start].  
Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus.
- 3 Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbböcke auf der Testseite.
- 4 Auf dem Touchscreen wird eine Abfrage zur Druckqualität angezeigt. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
  - Wenn alle Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie [Nein] und anschließend , um die Druckqualitätsprüfung zu beenden.
  - Falls Linien fehlen (siehe **Schlecht** nachstehend), drücken Sie [Ja].

**OK**

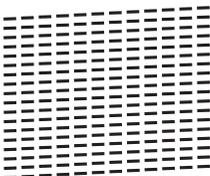

**Schlecht**

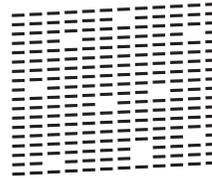

- 5 Auf dem Touchscreen werden Sie zur Überprüfung der Druckqualität der verschiedenen Farben aufgefordert. Drücken Sie die Nummer des Musters (1 - 4), das dem Druckergebnis am besten entspricht.
- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
  - Wenn eine Druckkopfreinigung erforderlich ist, drücken Sie [Start], um die Reinigung zu starten.
  - Wenn keine Druckkopfreinigung erforderlich ist, wird im Touchscreen automatisch wieder der Wartungsbildschirm angezeigt. Drücken Sie .
- 7 Nach Abschluss der Reinigung werden Sie gefragt, ob die Testseite zur Überprüfung der Druckqualität erneut ausgedruckt werden soll. Drücken Sie [Ja] und dann [Start].

Das Gerät druckt erneut eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus. Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbböcke auf der Testseite erneut.

Falls sich die Druckqualität nach dem Reinigen nicht verbessert hat, setzen Sie eine neue Original-Brother-Ersatztintenpatrone für jede Farbe ein, bei der das Problem auftritt. Wiederholen Sie die Druckkopfreinigung. Wenn sich die Druckqualität danach nicht verbessert hat, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.

## WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.



Wenn eine Druckkopf-Düse verstopft ist, sind horizontale Streifen im Ausdruck zu sehen.



Nach der Reinigung der Druckkopf-Düse sind keine Streifen mehr zu sehen.



## Überprüfen der Druckausrichtung des Brother-Geräts

Wenn nach dem Transport des Geräts der gedruckte Text verschwommen ist oder Bilder blass sind, passen Sie die Druckausrichtung an.

- 1 Drücken Sie  [Tinte] > [Druckqualität verbessern] > [Ausrichtung].




Sie können auch  [Einstell. (Einst.)] > [Wartung] > [Druckqualität verbessern] > [Ausrichtung] drücken.

- 2 Drücken Sie [Weiter].

- 3 Drücken Sie [Start].

Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der vertikalen Ausrichtung aus.

(A)

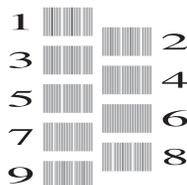


- 4 Drücken Sie für das Muster (A) ▲ oder ▼, um die Nummer des Testdrucks mit den wenigsten sichtbaren vertikalen Streifen (1 - 9) anzuzeigen, und drücken Sie dann die Nummer (im Beispiel oben ist die Zeile Nummer 6 die beste Wahl). Drücken Sie [OK].


Wiederholen Sie diesen Schritt für die anderen Muster.



Wenn die Druckausrichtung nicht richtig eingestellt ist, erscheint der Text verschwommen oder verschoben, wie hier gezeigt.

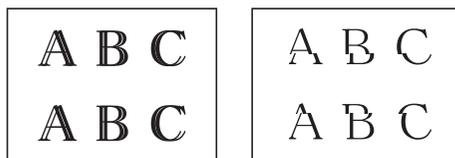

Nachdem die vertikale Ausrichtung korrekt vorgenommen wurde, sieht der Text so aus wie hier gezeigt.

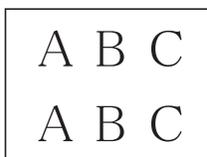

- 5 Drücken Sie .

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um Probleme zu beheben, die bei der Verwendung des Brother-Geräts auftreten können.

## Problem identifizieren

Auch wenn ein Problem mit dem Gerät vorzuliegen scheint, können Sie die meisten Probleme selbst beheben.

Überprüfen Sie zuerst Folgendes:

- Das Netzkabel des Geräts ist richtig angeschlossen und das Gerät ist eingeschaltet.
- Alle orangefarbenen Transportschutzteile des Gerätes wurden entfernt.
- Die Tintenpatronen sind richtig eingesetzt.
- Der Scannerdeckel und die Papierstauabdeckung sind vollständig geschlossen.
- Das Papier ist richtig in die Papierkassette eingelegt.
- Die Schnittstellenkabel sind fest an das Gerät und den Computer angeschlossen oder die Wireless-Verbindung ist sowohl beim Gerät als auch beim Computer eingerichtet.
- (Für Netzwerkmodelle) Der Access Point (für Wireless-Netzwerke), Router oder Hub ist eingeschaltet und die Verbindungsanzeige blinkt.

Um den Fehler und die Lösung zu finden, überprüfen Sie das Display oder den Gerätestatus im **Status Monitor** auf Ihrem Computer.

## Verwendung des Displays

1. Folgen Sie den Meldungen im Display.
2. Lesen Sie die Anweisungen in der folgenden Tabelle der Fehler- und Wartungsmeldungen.
3. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, finden Sie weitere Informationen im *Online-Benutzerhandbuch: Fehler- und Wartungsmeldungen*



## Verwendung des Status Monitors

- Doppelklicken Sie auf das Symbol  in der Taskleiste.
- Jede Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Problemlösung**, um die Brother-Website zur Problemlösung aufzurufen.



# Fehler- und Wartungsmeldungen

In der Tabelle sind die wichtigsten Fehler- und Wartungsmeldungen aufgelistet. Weitere Informationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

Sie können die meisten Fehler selbst beheben und regelmäßige Wartungsarbeiten selbst durchführen. Wenn Sie weitere Tipps benötigen, rufen Sie die **FAQ & Fehlerbehebung**-Seite für Ihr Modell im Brother Solutions Center auf unter [support.brother.com](http://support.brother.com).



(MFC-J890DW/MFC-J895DW)

Wenn im Touchscreen Fehlermeldungen angezeigt werden und Ihr Android™-Gerät die NFC-Funktion unterstützt, halten Sie das Gerät an das NFC-Symbol am Funktionstastenfeld, um auf das Brother Solutions Center zuzugreifen und die aktuellen FAQs für Ihr Gerät durchzugehen. (Möglicherweise gelten die Nachrichten- und Datentarife Ihres Mobilfunkanbieters.)

Stellen Sie sicher, dass die NFC-Einstellungen sowohl des Brother-Gerätes als auch des Android™-Gerätes aktiviert sind.

| Fehlermeldung          | Abhilfe  |
|------------------------|--|
| Dokumentenstau/zu lang | <p>Das Dokument wurde nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen oder das aus dem Vorlageneinzug eingezogene Dokument ist zu lang.</p> <p>Weitere Informationen &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Dokumentenstau</i></p> |
| Erkennen unmögl.       | Ersetzen Sie die gebrauchte Tintenpatrone durch eine neue.   |
|                        | Ersetzen Sie die Patrone durch eine Original-Brother-Tintenpatrone. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.  |
|                        | Nehmen Sie die neue Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie langsam wieder ein, bis sie einrastet.   |
|                        | Weitere Informationen >> <i>Online-Benutzerhandbuch: Austauschen der Tintenpatronen</i>  |
|                        | Drehen Sie die Tintenpatrone langsam so, dass der Tintenanschluss nach unten zeigt und setzen Sie die Patrone anschließend erneut ein.   |
| Falsche Tintenfarbe    | Überprüfen Sie die Modellbezeichnungen der Tintenpatronen und setzen Sie die richtigen Tintenpatronen ein.   |
|                        | >> <i>Zugehörige Informationen: Zubehördaten</i> am Ende dieses Abschnitts.  |
| Falsche Tintenfarbe    | Überprüfen Sie anhand der Farbe, welche Tintenpatronen an der falschen Position eingesetzt wurden, und setzen Sie sie richtig ein.   |

| Fehlermeldung  | Abhilfe  |
|--|--|
| Falsche Tintenpatrone  | <p>Die Modellnummer der Tintenpatrone ist mit dem Gerät nicht kompatibel.</p> <p>Prüfen Sie, ob Patronen dieser Modellnummer mit Ihrem Gerät funktionieren.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Zubehördaten</i> am Ende dieses Abschnitts.</p>   |
| Falsches Pap. format   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie, ob das ausgewählte Papierformat dem in die Papierkassette eingelegten Papier entspricht.<br/> Weitere Informationen ➤➤ <i>Online-Benutzerhandbuch: Ändern des Papierformats und Druckmediums</i></li> <li>2. Stellen Sie sicher, dass Sie das Papier mit der richtigen Ausrichtung einlegen. Hierzu müssen die Papierführungen entsprechend den Markierungen für das verwendete Papierformat eingestellt werden.<br/> Weitere Informationen ➤➤ <i>Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier</i></li> <li>3. Nachdem Sie das Papierformat und die Papierposition überprüft haben, folgen Sie den Anweisungen im Display.</li> </ol> <p>Vergewissern Sie sich beim Drucken vom Computer aus, dass das im Druckertreiber eingestellte Papierformat dem eingelegten Papier entspricht.<br/> Weitere Informationen ➤➤ <i>Online-Benutzerhandbuch: Druckeinstellungen (Windows®) oder Druckoptionen (Mac)</i></p> |
| Faxspeicher voll   | <p>Sie haben die folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Löschen Sie Daten aus dem Speicher. Um zusätzlichen Speicher freizugeben, können Sie den Speicherempfang deaktivieren.<br/> Weitere Informationen ➤➤ <i>Online-Benutzerhandbuch: Ausschalten des Speicherempfangs</i></li> <li>• Drucken Sie gespeicherte empfangene Faxnachrichten.<br/> Weitere Informationen ➤➤ <i>Online-Benutzerhandbuch: Drucken von Faxdokumenten aus dem Gerätespeicher</i></li> </ul>  |
| Fehler:Reinigen XX<br><br>Fehler Initialisierung XX<br><br>Fehler:Drucken XX | <p>Ein Fremdkörper, zum Beispiel eine Heftklammer oder ein Stück abgerissenes Papier, befindet sich im Gerät.</p> <p>Öffnen Sie den Gehäusedeckel und entfernen Sie Fremdkörper und Papierreste im Innern des Gerätes. Wenn die Fehlermeldung anschließend immer noch erscheint, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn dann wieder an.</p> <p>Wenn Sie empfangene Faxe nicht drucken können, übertragen Sie diese an ein anderes Faxgerät oder Ihren Computer.</p> <p>Weitere Informationen ➤➤ <i>Online-Benutzerhandbuch: Übertragen der Faxe oder des Faxjournalberichts</i></p>   |

| Fehlermeldung  | Abhilfe   |
|--|---|
| Fehler:Scannen XX  | <p>Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn wieder an.</p> <p>Wenn Sie empfangene Faxe nicht drucken können, übertragen Sie diese an ein anderes Faxgerät oder Ihren Computer.</p> <p>Weitere Informationen &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Übertragen der Faxe oder des Faxjournalberichts</i></p>   |
| Gerät ungeeignet<br>Frontanschluss lösen und Gerät aus- und wieder einschalten                       | <p>Ein defektes Gerät wurde am USB-Direktanschluss angeschlossen.</p> <p>Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab und drücken Sie dann die -Taste, um Ihr Gerät aus- und wieder einzuschalten.</p>  |
| Gerät ungeeignet<br>Verbindung zum USB-Gerät trennen.<br>(Verbindung zum USB-Direktanschluss lösen.) | <p>Ein USB-Gerät (z. B. ein USB-Stick), das nicht unterstützt wird, wurde an den USB-Direktanschluss angeschlossen.</p> <p>Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.</p>  |
| Hub nicht möglich  | <p>Hubs, einschließlich USB-Sticks mit eingebautem Hub, werden nicht unterstützt. Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab.</p>  |
| Keine Anrufer-K.   | <p>Es besteht keine Anruferliste. Sie haben keine Anrufe empfangen oder Sie haben sich nicht für den entsprechenden Dienst Ihrer Telefongesellschaft für die Übermittlung der Anrufer-Kennung angemeldet.</p> <p>Zur Verwendung der Anrufer-Kennung wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft.</p> <p>Weitere Informationen &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Anrufererkennung</i></p> |
| Keine Tintenpat.   | <p>Entfernen Sie die neue Tintenpatrone und setzen Sie sie langsam wieder ein, bis sie einrastet.</p> <p>Weitere Informationen &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Austauschen der Tintenpatronen</i></p>  |

| Fehlermeldung                    | Abhilfe  |
|----------------------------------|--|
| Nur S/W-Druck<br>Tinte wechseln. | <p>Eine oder mehrere der Farbtintenpatronen sind verbraucht.<br/>Ersetzen Sie die Tintenpatronen.</p> <p>Weitere Informationen &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Austauschen der Tintenpatronen</i></p> <p>In den folgenden Fällen druckt das Gerät möglicherweise nicht weiter und können Sie das Gerät erst wieder verwenden, nachdem Sie eine neue Tintenpatrone eingesetzt haben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen oder die Tintenpatrone herausnehmen.</li> <li>• Wenn Sie am Gerät oder im Druckertreiber die Option <b>Langsam trocknendes Papier</b> wählen.</li> </ul> |
| Papier prüfen                    | <p>Sie haben die folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen Sie Papier in die Papierkassette ein und folgen Sie den Anweisungen im Display.</li> <li>• Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Folgen Sie dann den Anweisungen im Display.</li> </ul>  |
|                                  | <p>Das Papier wurde nicht in der Mitte der manuellen Zufuhr eingelegt. Nehmen Sie das Papier heraus, und legen Sie es in der Mitte der manuellen Zufuhr erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen im Display.</p> <p>Weitere Informationen &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr</i></p>   |
| Papierzufuhr nicht erkannt       | Die Papierstau-Abdeckung ist nicht richtig geschlossen.  |
|                                  | <p>Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.</p> <p>Papier oder ein Fremdkörper hat verhindert, dass die Papierkassette richtig eingeschoben werden konnte.</p> <p>Ziehen Sie die Papierkassette aus dem Gerät und entfernen Sie das gestaute Papier oder den Fremdkörper. Wenn Sie das gestaute Papier nicht finden oder entfernen können &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Drucker- oder Papierstau</i></p>   |
| Restdaten im Speicher            | Drücken Sie  . Dadurch bricht das Gerät den Druckauftrag ab und löscht ihn im Speicher. Versuchen Sie nun, erneut zu drucken.   |

| Fehlermeldung   | Abhilfe  |
|---|--|
| Speicher voll   | <p>Bei laufendem Faxversand oder Kopiervorgang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie  oder <b>Beenden</b> oder <b>Schließen</b> und warten Sie, bis die anderen momentan ausgeführten Funktionen abgeschlossen sind. Versuchen Sie es dann noch einmal.</li> <li>• Drücken Sie <b>Teildruck</b> (<b>Teil drucken</b>), um die bereits eingelesenen Seiten zu kopieren.</li> <li>• Löschen Sie Daten im Speicher. Um zusätzlichen Speicher freizugeben, können Sie den Speicherempfang deaktivieren.<br/>Weitere Informationen &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Ausschalten des Speicherempfangs</i></li> <li>• Drucken Sie gespeicherte empfangene Faxnachrichten.<br/>Weitere Informationen &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Drucken von Faxdokumenten aus dem Gerätespeicher</i></li> </ul> |
| Speichermedium voll. (Sp.medium voll)   | <p>Das Gerät kann nur Daten auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern, wenn darauf weniger als 999 Dateien enthalten sind. Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien, und wiederholen Sie den Vorgang.</p> <p>Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick, um wieder freien Speicherplatz zu schaffen. Versuchen Sie es dann noch einmal.</p>  |
| Stau A Innen/Vorne (Stau A innen/vorn)<br><br>Wiederholter Stau A Innen/Vorne (Stau A innen/vorn wiederholen) | <p>Entnehmen Sie das gestaute Papier.<br/>Weitere Informationen &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Drucker- oder Papierstau</i></p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind.</p> <p>Legen Sie nicht mehr als ein Blatt Papier gleichzeitig in die manuelle Zufuhr ein. Warten Sie, bis Sie im Touchscreen zum Einlegen eines weiteren Blatts Papier aufgefordert werden, bevor Sie das nächste Blatt Papier in die manuelle Zufuhr einlegen.</p>  |
| Stau B Vorne (Stau B vorn)<br><br>Wiederholter Stau B Innen/Vorne (Stau B vorn wiederholen)                   | <p>Entnehmen Sie das gestaute Papier.<br/>Weitere Informationen &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Drucker- oder Papierstau</i></p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind.</p>  |

| Fehlermeldung                      | Abhilfe   |
|------------------------------------|---|
| Stau C Hinten<br>(Stau C hinten)   | <p>Entnehmen Sie das gestaute Papier.</p> <p>Weitere Informationen &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Drucker- oder Papierstau</i></p> <hr/> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind.</p> <hr/> <p>Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen.</p> <p>Weitere Informationen &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Reinigen der Papieraufnahmerollen</i></p>   |
| Tinte ersetzen                     | <p>Eine oder mehrere der Tintenpatronen sind verbraucht.</p> <p>Ersetzen Sie die Tintenpatronen.</p> <p>Weitere Informationen &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Austauschen der Tintenpatronen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie können immer noch scannen, auch wenn der Tintenvorrat niedrig ist oder die Tinte ersetzt werden muss.</li> </ul>   |
| Tintenabs. fast voll               | <p>Der Tintenabsorber-Behälter muss bald ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder den Brother-Händler vor Ort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Tintenabsorber-Behälter nimmt die kleine Tintenmenge auf, die während der Druckkopfreinigung ausläuft.</li> </ul>   |
| Tintenabsorber-Pad voll            | <p>Der Tintenabsorber-Behälter muss ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Brother-Servicepartner oder an Ihr regionales Brother Service-Center und lassen Sie Ihr Gerät warten.</p>  |
| Tintenstand kann nicht Erk. werden | <p>Ersetzen Sie die Patrone durch eine Original-Brother-Tintenpatrone. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler.</p>  |
| Touchscreen Init. fehlgeschlagen   | <p>Es wurde auf den Touchscreen gedrückt, bevor die Initialisierung nach Einschalten des Geräts abgeschlossen war.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass nichts den Touchscreen berührt oder darauf liegt, insbesondere wenn Sie das Gerät anschließen.</p> <hr/> <p>Zwischen dem unteren Bereich des Touchscreen und dem Rahmen können sich Fremdkörper befinden.</p> <p>Schieben Sie ein Stück festes Papier in die Ritze zwischen dem unteren Teil und dem Rahmen des Touchscreens und bewegen Sie es hin und her, um den Schmutz herauszuholen.</p> |
| Unterbrechung                      | <p>Versuchen Sie erneut, den Sende- oder Empfangsvorgang durchzuführen.</p> <p>Wenn die Anrufe wiederholt unterbrochen werden und Sie ein VoIP-System (Voice over IP) verwenden, versuchen Sie, die Kompatibilität auf Einfach (für VoIP) einzustellen.</p> <p>&gt;&gt; <i>Zugehörige Informationen: Telefonleitungsinterferenz/VoIP am Ende dieses Abschnitts.</i></p>   |

| Fehlermeldung                 | Abhilfe   |
|-------------------------------|---|
| Wenig Tinte                   | <p>Eine oder mehrere Tintenpatronen sind fast verbraucht.</p> <p>Bestellen Sie eine neue Tintenpatrone. Sie können weiter drucken, bis auf dem Touchscreen <i>Tinte ersetzen</i> angezeigt wird.</p> <p>Weitere Informationen &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Austauschen der Tintenpatronen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie können immer noch scannen, auch wenn der Tintenvorrat niedrig ist oder die Tinte ersetzt werden muss.</li> </ul> |
| Wiederholt keine Papierzufuhr | <p>Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen.</p> <p>Weitere Informationen &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Reinigen der Papieraufnahmerollen</i></p> <p>Die Fotopapierkassette befindet sich in der falschen Position.</p> <p>Bringen Sie die Fotopapierkassette zurück in die normale Druckposition, wenn Sie Einzelblätter verwenden.</p>   |
| Zu kalt                       | <p>Warten Sie, bis sich das Gerät an die Raumtemperatur angepasst hat, nachdem Sie den Raum aufgeheizt haben. Versuchen Sie es erneut, wenn sich das Gerät aufgewärmt hat.</p>  |
| Zu warm                       | <p>Lassen Sie das Gerät nach dem Absenken der Raumtemperatur auf Raumtemperatur abkühlen. Versuchen Sie es nach dem Abkühlen des Geräts erneut.</p>   |
| Zufuhreinstell.               | <p>Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Einstellung zur Überprüfung des Papiertyps und des Formats aktiviert ist.</p> <p>Um diese Bestätigungsmeldung nicht anzuzeigen, deaktivieren Sie diese Einstellung.</p> <p>Weitere Informationen &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Ändern der Papierformatprüfung</i></p>  |

## Zugehörige Informationen

- Telefonleitungsinterferenz/VoIP >> Seite 16
- Zubehördaten >> Seite 30

## Informationen zur Einhaltung der Verordnung 801/2013 der Kommission

| Modelle               | Leistungsaufnahme<br>Netzwerkbereitschaft <sup>1</sup> |
|-----------------------|--|
| DCP-J772DW/DCP-J774DW | ca. 1,2 W  |
| MFC-J890DW/MFC-J895DW | ca. 1,9 W  |

<sup>1</sup> Alle Netzwerkports aktiviert und verbunden

### Wireless LAN aktivieren/deaktivieren

- (DCP-J772DW/DCP-J774DW) Um die Wireless-Netzwerkverbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [WLAN aktiv] > [Ein] oder [Aus].
- (MFC-J890DW/MFC-J895DW) Um die Wireless-Netzwerkverbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Netzwerk I/F] > [WLAN] oder [LAN (Kabel)].

## Zubehördaten

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Tinte</b>                          | Das Gerät verwendet einzelne schwarze und farbige Patronen (Gelb, Cyan und Magenta), die separat vom Druckkopf austauschbar sind.   |
| <b>Lebensdauer der Tintenpatronen</b> | Bei der Erstinstallation wird Tinte zum Auffüllen des Tintenleitungssystems verbraucht, um Ausdrücke in hoher Qualität erstellen zu können. Dies geschieht nur einmal. Nach Abschluss des Vorgangs entspricht die Seitenergiebigkeit der im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltenen Patronen in etwa der Ergiebigkeit von Standardpatronen.   |
| <b>Ersatzzubehör</b>                  | <p>&lt;Standard-Tintenpatrone Schwarz&gt; LC3211BK<br/>           &lt;Standard-Tintenpatrone Gelb&gt; LC3211Y<br/>           &lt;Standard-Tintenpatrone Cyan&gt; LC3211C<br/>           &lt;Standard-Tintenpatrone Magenta&gt; LC3211M<br/>           Schwarz, Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 200 Seiten <sup>1</sup></p> <p>&lt;Jumbo Schwarz&gt; LC3213BK<br/>           &lt;Jumbo Gelb&gt; LC3213Y<br/>           &lt;Jumbo Cyan&gt; LC3213C<br/>           &lt;Jumbo Magenta&gt; LC3213M<br/>           Schwarz, Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 400 Seiten <sup>1</sup></p> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Ersatzzubehör</b>   | Weitere Informationen zu Ersatzzubehör finden Sie unter <a href="http://www.brother.com/pageyield">www.brother.com/pageyield</a>   |
| <b>Was ist Innobella?</b><br> | <p>Innobella ist eine Reihe von Original-Brother-Zubehör. Der Name „Innobella“ leitet sich von den Begriffen „Innovation“ und „Bella“ (was auf Italienisch „schön“ bedeutet) ab und repräsentiert eine innovative Technologie, die den Brother-Kunden schöne und langlebige Druckergebnisse liefert.</p> <p>Zum Ausdruck von Fotos empfiehlt Brother Innobella Glossy Photo-Papier (BP71-Serie) für hohe Qualität. Hervorragende Druckergebnisse erzielen Sie mit Innobella-Tinte und -Papier.</p> |

<sup>1</sup> Die ungefähren Angaben zur Ergiebigkeit entsprechen der Norm ISO/IEC 24711



Doppelklicken Sie bei Verwendung von Windows® auf das **Brother Creative Center**-Symbol



auf Ihrem Desktop, um die **KOSTENLOSE** Website zu besuchen, die als Ressource entwickelt wurde, um Ihnen bei der einfachen Erstellung und dem einfachen Ausdruck speziell konzipierter Materialien für Arbeit und zu Hause mit Fotos, Text und viel Kreativität zu helfen.

Mac-Benutzer können das Brother CreativeCenter unter dieser Webadresse besuchen: [www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

# brother

**Besuchen Sie unsere Website**  
**[www.brother.com](http://www.brother.com)**

Hergestellt aus 100% Recyclingpapier  
(ohne erste Umschlagseite)



D00C5V001-00  
GER  
Version 0