



Handleiding product veiligheid

HL-L2310D / HL-L2312D / HL-L2350DW / HL-L2357DW / HL-L2352DW /
HL-L2370DN / HL-L2372DN / HL-L2375DW / HL-B2080DW /
DCP-L2510D / DCP-L2512D / DCP-L2530DW / DCP-L2537DW /
DCP-L2532DW / DCP-B7520DW / DCP-L2550DN / DCP-L2552DN /
MFC-L2710DN / MFC-L2710DW / MFC-L2712DN / MFC-L2712DW /
MFC-B7715DW / MFC-L2730DW / MFC-L2732DW / MFC-L2750DW

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Lees deze handleiding voordat u het product in gebruik neemt of enig onderhoud uitvoert. Niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot verhoogd risico op persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, ook wanneer de oorzaak is gelegen in brand, elektrische schok, brandwonden of verstikking. Brother is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet naleven van de instructies in deze handleiding.

Hoe u deze handleiding gebruikt:

1. Lees de hele handleiding voordat u het product gebruikt en bewaar hem zodat u hem later kunt naslaan.
2. Volg voorzichtig de instructies in deze handleiding en zorg er steeds voor dat u alle waarschuwingen en instructies op het product volgt.
3. Neem met eventuele vragen over het gebruik van uw product nadat u deze handleiding hebt doorgenomen, contact op met de Klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier.
4. Zorg ervoor dat u de symbolen en conventies van de documentatie goed begrijpt.

OPMERKING

Voor meer uitgebreide instructies, informatie en productspecificaties kunt u kijken in de *Online Gebruikershandleiding* op support.brother.com/manuals voor meer geavanceerde instructies en informatie en productspecificaties.

Symbolen en conventies die in de documentatie gebruikt worden

De volgende symbolen en conventies worden in de documentatie gebruikt.

Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product worden aangegeven.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in ernstig of fataal letsel.



Dit symbool wijst u erop dat u hete oppervlakken in het product niet mag aanraken.



Verbodssymbolen wijzen op acties die niet mogen worden uitgevoerd.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, lichte of matige verwondingen tot gevolg kan hebben.

Vet

Vet gedrukte tekst duidt bepaalde knoppen aan op het bedieningspaneel van het product of op het scherm van de computer.

Cursief

Cursief gedrukte tekst benadrukt een belangrijk punt of verwijst naar een verwant onderwerp.

*Courier
New*

Het lettertype Courier New identificeert meldingen op het LCD-scherm van het product.

BELANGRIJK

BELANGRIJK geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, schade aan eigendommen of verminderde functionaliteit van het product tot gevolg kan hebben.

OPMERKING

OPMERKING geeft informatie over de bedieningsomgeving, installatievoorwaarden of speciale gebruiksvoorwaarden.

OPMERKING



Het pictogram Elektrisch gevaar attendeert u op het risico van een elektrische schok.



Pictogrammen voor brandgevaar wijzen u op een risico op brand.

- Niet alle modellen zijn verkrijgbaar in alle landen.
- In de afbeeldingen in deze handleiding wordt de HL-L2375DW/MFC-L2750DW weergegeven.


Samenstelling en publicatie

De handleidingen voor dit product zijn samengesteld en gepubliceerd met de bedoeling om de nieuwste productveiligheidsinformatie te verschaffen op het moment van verschijnen. De informatie in deze handleidingen kan worden gewijzigd.

Ga naar support.brother.com voor de meest recente handleidingen.

Kies een veilige locatie voor uw product

⚠ WAARSCHUWING

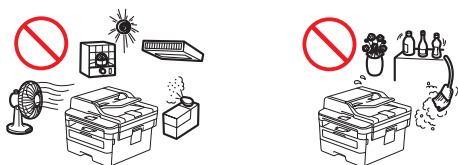

Kies een plaats met een stabiele temperatuur tussen 10 en 32 °C en een luchtvochtigheid van 20 tot 80% waar geen condensatie is.



Plaats het product **NOOIT** in de buurt van verwarmingstoestellen, airconditioners, ventilators, koelkasten of water. Dit kan een elektrische schok, kortsluiting of brand veroorzaken omdat water in contact kan komen met het product (inclusief condensatie voortvloeiend uit verwarmingstoestellen/airconditioners/ventilators).



Stel het product **NOOIT** bloot aan direct zonlicht, grote hitte, open vuren, bijtende gassen, vocht of stof. Dit kan een elektrische schok, kortsluiting of brand veroorzaken waardoor het product beschadigd of defect kan raken.



Plaats het product **NIET** in de buurt van chemicaliën of op een plek waar de mogelijkheid bestaat dat chemicaliën worden gemorst. Als het product aan chemicaliën wordt blootgesteld, loopt u risico op brand en elektrische schokken. Met name organische oplosmiddelen en vloeistoffen, zoals benzeen, verfverdunder, nagellakremover of deodorant, kunnen ervoor zorgen dat de plastic behuizing en/of kabels smelten of oplossen, waardoor het risico op brand of elektrische schokken ontstaat. Deze of andere chemicaliën kunnen verkleuring of een verminderde werking van het product veroorzaken.




Plaats het product **NOOIT** op een plaats die een gleuf of opening in het product blokkeert. Deze gleuven en openingen dienen voor ventilatie. Blokkeren van de ventilatie van de machine kan oververhitting en/of brand veroorzaken.


Zorg in plaats daarvan voor het volgende:

- Houd een minimale opening rond het product zoals getoond in de afbeelding.

Producten zonder scanfunctie

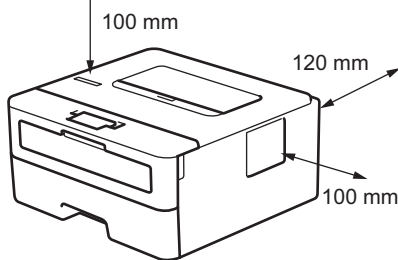

Producten met scanfunctie

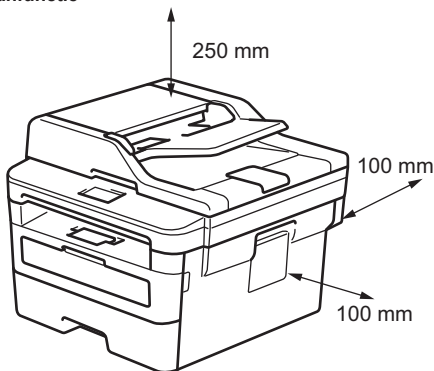

- Plaats het product op een vast, horizontaal oppervlak.
- Plaats het product **NOOIT** in de buurt van of boven een radiator of verwarmingsapparaat.
- Plaats het product **NOOIT** in een inbouwkast, tenzij voldoende ventilatie aanwezig is.

VOORZICHTIG

Plaats het product op een vlak, horizontaal en stabiel oppervlak (bijvoorbeeld een bureau) dat niet onderhevig is aan trillingen en schokken. Plaats het product in de buurt van een telefoonaansluiting (alleen MFC-modellen) en een standaard, geaard stopcontact.

Plaats dit product NIET op een wankel kar, stellage of tafel, vooral als de mogelijkheid bestaat dat kinderen in de buurt van het product komen. Het product is zwaar en kan vallen waardoor u of anderen letsel kunnen oplopen en het product ernstig beschadigd kan raken. Het product met scanfunctie geeft een extra risico op verwonding indien de glasplaat breekt.

Voorkom dat het product in een drukke ruimte wordt geplaatst. Wanneer u het moet plaatsen in een drukke ruimte, zorg er dan voor dat het product op een veilige plaats staat waar het niet per ongeluk kan worden omgestoten, wat kan leiden tot lichamelijke letsels bij u en anderen en schade aan het product.

Zorg ervoor dat kabels en snoeren die naar het product lopen, vastliggen, zodat ze geen gevaar voor struikelen opleveren.

Plaats GEEN zware voorwerpen op het product.

Plaats GEEN zware voorwerpen rondom het product. Dergelijke voorwerpen blokkeren de bereikbaarheid van het stopcontact in noodgevallen. Het is belangrijk dat de stekker van het product uit het stopcontact kan worden gehaald wanneer dat maar nodig is.

Dit product geeft enkele chemische stoffen af tijdens het afdrukken. Bij langdurig gebruik of gebruik in slecht verluchte ruimte kan dit leiden tot de uitstoot van slecht riekende gassen zoals ozon. Plaats het product in een goed geventileerde ruimte voor optimale prestaties en comfort.

BELANGRIJK

- Plaats het product NIET naast apparaten waarin zich magneten bevinden of die een magnetisch veld genereren. Dat kan storingen veroorzaken in de werking van het product met als gevolg problemen met de afdrukkwaliteit.
 - Plaats het product NIET in de buurt van storingsbronnen, zoals luidsprekers of de basisstations van draadloze telefoons van andere leveranciers dan Brother. Dit kan storingen veroorzaken in de werking van de elektronische componenten van het product.
-

Het product veilig aansluiten

WAARSCHUWING




ELEKTRISCH GEVAAR

Geen gehoor geven aan de waarschuwingen in dit gedeelte kan het risico op een elektrische schok tot gevolg hebben. Bovendien veroorzaakt u mogelijk een kortsluiting, met brandgevaar.



Er bevinden zich hoogspanningselektroden in het product. Controleer of u de telefoonkabel hebt losgekoppeld (alleen MFC-modellen) en de stekker van het netsnoer uit het stopcontact hebt gehaald, en alle telefoon/RJ-11-kabels (alleen MFC-modellen) of Ethernet/RJ-45-kabels (alleen netwerkmodellen) hebt losgekoppeld van het product, voordat u handelingen in het product verricht, met inbegrip van routineklussen zoals reiniging.

Duw GEEN voorwerpen van welke aard ook door sleuven of openingen in het product, omdat ze in aanraking kunnen komen met onder spanning staande onderdelen of kortsluiting kunnen veroorzaken.

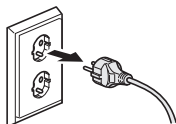

Hanteer de stekker NOOIT met natte handen. Het mogelijke gevolg is een elektrische schok.



Zorg dat de stekker altijd goed in het stopcontact zit. Gebruik dit product NIET en raak het stroomsnoer niet aan als het snoer beschadigd of gerafeld is.



Haal de stekker regelmatig uit het stopcontact om de stekker schoon te maken. Gebruik een droge doek om de basis van de pennen van de stekker en de ruimte tussen de pennen te reinigen. Als de stekker gedurende langere tijd in het stopcontact blijft, hoopt zich stof op om de polen dat kortsluiting kan veroorzaken met als mogelijk gevolg brand.



Demonteer het product NIET. Demonteren van het product kan brand veroorzaken of een elektrische schok.

Probeer NIET zelf onderhoud te plegen aan dit product. Als u de behuizing opent of verwijderd, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanning en andere risico's. Bovendien kan uw garantie hierdoor komen te vervallen. Laat alle onderhoud uitvoeren door de klantenservice van Brother of uw lokale Brother-leverancier.



Laat GEEN metalen voorwerpen of vloeistoffen van welke aard dan ook op de stekker van het netsnoer van het product vallen. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier als er water, andere vloeistoffen of metalen objecten in het binnenwerk van het product terechtkomen.



Dit product dient te worden aangesloten op een bron voor wisselstroom binnen het op het typeplaatje aangegeven bereik (u vindt het typeplaatje op het apparaat). Sluit het apparaat NIET aan op een gelijkstroombron of -omvormer. Wend u in geval van twijfel over het type stroombron tot een bevoegd elektricien.

Gebruik het product veilig

WAARSCHUWING



ELEKTRISCH GEVAAR

Geen gehoor geven aan de waarschuwingen in dit gedeelte kan het risico op een elektrische schok tot gevolg hebben. Bovendien veroorzaakt u mogelijk een kortsluiting, wat brand kan veroorzaken.



Als het product is gevallen of als de behuizing is beschadigd, is er een kans op elektrische schok. Trek de stekker van het product uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice van Brother of uw lokale uw Brother-leverancier.



Gebruik dit product NIET tijdens onweer. Er is misschien een kleine kans op een elektrische schok door bliksem.




Gooi tonercartridges of combinaties van tonercartridge en drumeenheid NIET in een vuur en plaats ze niet waar brand kan ontstaan. Het kan ontploffen en tot lichamelijke letsels leiden.

BRANDGEVAAR

Het geen gehoor geven aan de waarschuwingen in dit gedeelte kan leiden tot brandgevaar.



Gebruik **NOOIT** brandbare stoffen, om het even welke soort verstuiver of een oplosmiddel/vloeistof met alcohol of ammoniak om de binnen- of buitenkant van het product schoon te maken. Dat kan brand veroorzaken. Gebruik in de plaats daarvan een droge, pluisvrije doek. Raadpleeg de *Online Gebruikershandleiding* voor informatie over het reinigen van het product.

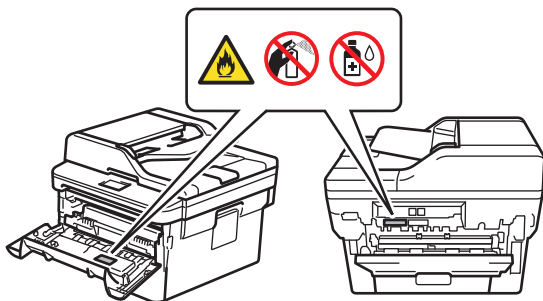

Probeer **NOOIT** dit product te bedienen wanneer er in het product papier is vastgelopen of er nog los papier in zit. Als het papier te lang in contact komt met de fusereenheid, kan brand ontstaan.



Gebruik NOOIT een stofzuiger om geknoeiide toner op te zuigen. De toner zou binnen in de stofzuiger kunnen ontbranden en brand kunnen veroorzaken. Reinig tonerstof zorgvuldig met een droge, pluisvrije zachte doek en werp deze weg in overeenstemming met lokale voorschriften.

(Alleen modellen met draadloze LAN-functie)

Gebruik het product NOOIT nabij medische elektrische apparatuur. De radiogolven die het product uitstraalt kunnen een invloed uitoefenen op medische elektrische apparatuur en een storing veroorzaken, wat kan leiden tot een ongeval of letsel.

Voor gebruikers met een pacemaker:

Dit product genereert een zwak magnetisch veld. Als u in de nabijheid van het product iets afwijkends ervaart met uw pacemaker, ga dan van het product weg en raadpleeg onmiddellijk een arts.



Plaats de volgende voorwerpen NIET op het product.


Als deze voorwerpen in contact komen met elektrisch geladen onderdelen in het product, kan dat leiden tot brand of een elektrische schok.

- Metalen voorwerpen zoals een paperclip of een nietje
 - Kostbare metalen zoals een halsketting of een ring
 - Voorwerpen met water of vloeistof, zoals een glas, bloemenvaas of bloempot
-



HEET OPPERVLAK

Meteen na gebruik van het product zijn sommige inwendige onderdelen zeer heet. Wacht minstens 10 minuten totdat het product is afgekoeld voor u de onderdelen in het product aanraakt.

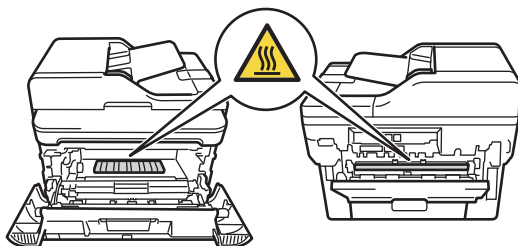



Trek onmiddellijk de stekker van het product uit het stopcontact als het product ongewoon heet wordt, rook vrijgeeft, sterke geuren afgeeft of als u er per ongeluk vloeistof op morst. Neem contact op met de klantenservice van Brother of met uw lokale Brother-leverancier.

Er worden plastic zakken gebruikt als verpakkingsmateriaal voor dit product. Plastic zakken zijn geen speelgoed. Houd deze zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen en verwijder ze volgens de plaatselijke milieuvoorschriften.



(Alleen MFC-modellen)

Wees voorzichtig wanneer u telefoonlijnen installeert of verandert. Raak telefoonlijnen of niet-geïsoleerde aansluitingen pas aan als de stekker van de telefoonlijn uit de wandcontactdoos is verwijderd.

Installeer de telefoonlijn nooit tijdens onweer. Plaats een telefoonwandaansluiting nooit op een plaats die nat is of nat kan worden, zoals in de buurt van een koelkast of ander apparaat dat condensatie veroorzaakt.




Veilig gebruik van het stroomsnoer:

- Dit product is voorzien van een geaarde stekker. Deze stekker past alleen in een geaard stopcontact. Dit is een beveiligingsfunctie. Als u de stekker niet in het stopcontact kunt steken, neem dan contact op met uw elektricien om uw verouderde stopcontact te vervangen. Doe **NOOIT** de doelstelling van de geaarde stekker teniet.
- Plaats **NOOIT** iets op het netsnoer.
- Zet dit product **NOOIT** op een plaats waar mensen op het snoer kunnen stappen.
- Plaats dit product **NOOIT** op een plaats waar het snoer wordt gespannen of gewrongen, aangezien het kan worden versleten of gerafeld.
- Gebruik dit product **NIET** en raak het snoer niet aan als het snoer beschadigd of gerafeld is. Raak het beschadigde/gerafelde deel van het snoer **NIET** aan als u de stekker uit het stopcontact verwijdt.
- Trek **NIET** aan het netsnoer; de kans bestaat dat u het snoer lostrekt van de stekker. Het mogelijke gevolg is een elektrische schok.
- Gebruik **GEEN** snoeren (of optionele apparaten) die niet zijn goedgekeurd. Dit kan brand of letsel veroorzaken. De installatie moet correct volgens de Gebruikershandleiding worden uitgevoerd.
- Brother raadt u met aandrang aan om **NOOIT** een verlengsnoer te gebruiken.
- Dit product moet zodanig worden geplaatst dat het snoer nergens bekneld kan raken of kan blijven haken.
- Gebruik **GEEN** snoeren die niet voldoen aan de toepasselijke eisen die worden beschreven in de *Installatiehandleiding*. Dit kan brand of letsel veroorzaken. Als het netsnoer bij dit product wordt geleverd, mag u **ALLEEN** het meegeleverde snoer gebruiken. De installatie moet zoals beschreven in de *Installatiehandleiding* worden uitgevoerd.


VOORZICHTIG

Als u het product verplaatst, moet u dit dragen zoals getoond in de afbeelding.

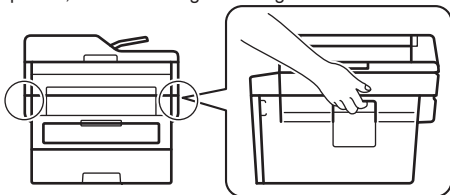

(Alleen producten met scanfunctie)

Let op dat u uw vingers niet plaatst in de gebieden die in de afbeeldingen worden weergegeven, om letsels te voorkomen.

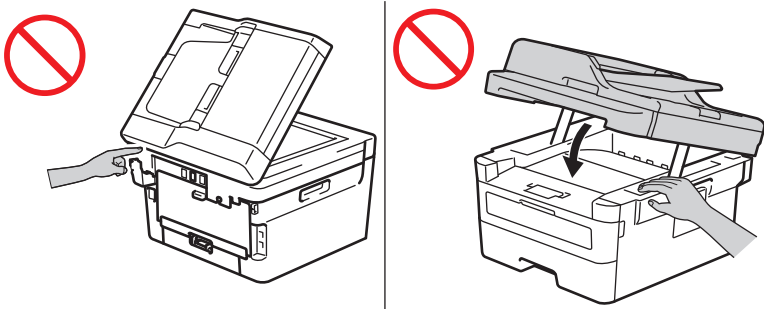

Haal voor uw eigen veiligheid de stekker van het product uit het stopcontact als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

Sommige producten en/of hun verpakkingen bevatten een zakje silicagel. Eet het zakje silicagel NIET op; gooi het weg. Raadpleeg onmiddellijk een arts in geval van inslikken.

Probeer de tonercartridge NOOIT uit elkaar te halen. Mocht er tonerstof lekken, adem het dan niet in en laat het niet in contact komen met uw huid. Mocht dat toch gebeuren, raadpleeg dan de veiligheidsinformatiebladen (SDS) op sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

Houd tonercartridges buiten bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts en de veiligheidsinformatiebladen (SDS) op sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html als u tonerstof inslikt.

We raden aan om de tonercartridge en drumeenheid op een schoon, vlak oppervlak met wegwerppapier te plaatsen voor het geval u per ongeluk toner morst of verspreidt. Als u toner op uw handen of kleren morst, veegt of wast u het onmiddellijk met koud water.

Mocht u in contact komen met toner, volg dan deze instructies:

- Inademen

Raadpleeg onmiddellijk een arts. Breng bij onopzettelijk inademen het slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht en raadpleeg vervolgens een arts.

- Huidcontact

Doe vuile kleding onmiddellijk uit en was de huid die met toner in aanraking is gekomen, met veel water of zeep en water.

- Oogcontact

Raadpleeg onmiddellijk een arts. Spoel de ogen onmiddellijk en gedurende ten minste 15 minuten met veel water als de toner in de ogen is gekomen.

- Opname


Raadpleeg onmiddellijk een arts. Spoel de mond met water en drink 200-300 ml (één kopje) water.

Ga naar de webpagina om de veiligheidsinformatiebladen (SDS) te lezen op sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html voor meer veiligheidsinformatie over de toners die in uw product worden gebruikt.

Haal uw hand NIET langs de rand van het papier. De dunne, scherpe randen kunnen letsel veroorzaken.

BELANGRIJK

- Als het product duidelijk ondermaats presteert, kan dat een aanwijzing zijn dat service noodzakelijk is.
- Sluit het product NOOIT aan op stopcontacten die worden gestuurd door wandschakelaars of automatische timers, of op dezelfde stroomkring als grote apparaten of andere apparaten die veel stroom nodig hebben. Dit kan de voeding onderbreken. Onderbreking van de voeding kan ook gegevens wissen in het geheugen van het product, en herhaaldelijke in- en uitschakeling van de voeding kan het product beschadigen.
- We bevelen aan om de cartridges die bij het apparaat worden geleverd te vervangen door originele tonercartridges. Niet-originele tonercartridges kunnen de machine beschadigen. Ze kunnen ook opslaginstabiliteit veroorzaken. (Niet alle niet-originele tonercartridges veroorzaken deze problemen.)
- Verwijder of beschadig de waarschuwingsetiketten in het product NIET.

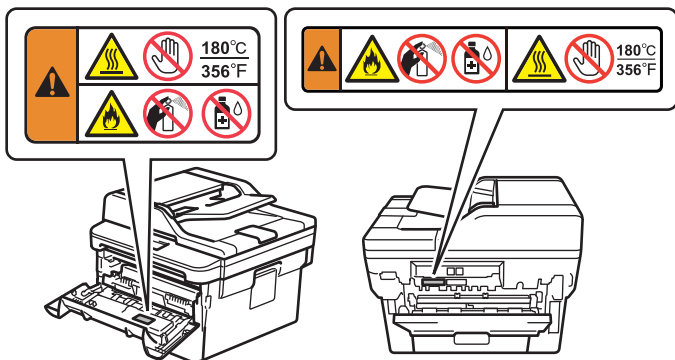

- Plaats NOOIT voorwerpen op het product. Dit kan een verminderde werking van het product veroorzaken.
- Pas alleen de instellingen aan die zijn aangegeven bij de bedieningsinstructies als het apparaat niet normaal functioneert, ondanks het naleven van de bedieningsinstructies. Een verkeerde afstelling van andere functies kan leiden tot schade, wat vaak een uitgebreid onderzoek vereist door een erkende servicemonteur om het product weer naar behoren te laten werken.

Garantie & aansprakelijkheid van het product

Niets in dit document beïnvloedt een bestaande productgarantie of kan worden geïnterpreteerd als aanvullende productgarantie. Als u de veiligheidsinstructies in deze handleiding niet volgt, kan de garantie van uw product ongeldig worden.

WAARSCHUWING



Gebruik dit product NOOIT nabij water, bijvoorbeeld, nabij een badkuip, wasbak, gootsteen of wasmachine, in een vochtige kelder of nabij een zwembad.



Gebruik dit product niet tijdens onweer. Er is misschien een kleine kans op een elektrische schok door bliksem.



Gebruik dit product NIET om een gaslek te melden als het apparaat in de buurt van het gaslek staat.



Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd (indien inbegrepen in de doos).

Het apparaat loskoppelen



Installeer dit product in de buurt van een goed bereikbaar stopcontact. In geval van nood moet u de stekker uit het stopcontact halen om de stroom volledig uit te schakelen.

Informatie over goedkeuring (alleen MFC-modellen)

DEZE APPARATUUR IS ONTWERPEN VOOR GEBRUIK MET EEN DUBBELDRAADS ANALOOG PSTN-SNOER VOORZIEN VAN DE PASSENDE AANSLUITING.

Brother wijst erop dat dit product mogelijk niet goed functioneert in een ander land dan het land waar het oorspronkelijk werd aangekocht, en biedt geen garantie indien dit product wordt gebruikt op openbare telecommunicatielijnen in andere landen.

Conformiteitsverklaring (alleen Europa)

Wij, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en voorschriften van de Europese Gemeenschap.

U kunt de conformiteitsverklaring (DoC) downloaden van onze website. Ga naar

support.brother.com en:

→ selecteer "Handleidingen"

→ selecteer uw model.

Uw Verklaring wordt gedownload als een PDF-bestand.

Conformiteitsverklaring voor RE richtlijn 2014/53/EU (alleen Europa) (van toepassing op modellen met radiointerfaces)

Wij, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat deze producten voldoen aan de bepalingen van RE richtlijn 2014/53/EU. U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies in de paragraaf "Conformiteitsverklaring" te volgen (alleen Europa).

IEC 60825-1:2014 Specificatie (alleen voor 220-240 V-modellen)

Dit product is een Klasse 1 laserproduct zoals gedefinieerd in IEC 60825-1:2014-specificaties. Het hieronder afgebeelde etiket is bevestigd in landen waar dit vereist is.

Dit product heeft een Klasse 3B laserdioden die een onzichtbare laserstraling in de laser-eenheid uitstraalt. De lasereenheid mag in geen enkel geval worden geopend.



Interne laserstraling

Golflengte: 770-800 nm

Uitvoer: max. 25 mW

Lasercategorie: Klasse 3B



WAARSCHUWING

Het gebruik van andere functies, afstellingen of prestatie van procedures dan die in deze handleiding vermeld, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Draadloos LAN (Alleen modellen met draadloze LAN-functie)

Deze printer/multifunctionele printer ondersteunt draadloos LAN.

Frequentieband(en): 2 400-2 483,5 MHz

Maximaal uitgestraald radiofrequentievermogen in de frequentieband(en): minder dan 20 dBm (e.i.r.p)

NFC (alleen modellen met NFC-functie)

Deze printer/multifunctionele printer ondersteunt NFC (Near Field Communication).

Frequentieband(en): 13,553-13,567 MHz

LAN-verbinding (alleen modellen met een bedrade LAN-functie)

⚠ VOORZICHTIG

Sluit dit product NIET aan op een LAN-verbinding die kan blootstaan aan te hoge spanningen.

Recyclinginformatie in overeenstemming met de WEEE- en Batterijrichtlijnen



Productsymbool



Batterijsymbool

Alleen voor de Europese Unie

Dit product/deze batterij is voorzien van een van de bovenstaande recyclingsymbolen. Dit betekent dat u het product/de batterij op het einde van de levensduur naar een geschikt ophaalpunt moet brengen en deze niet mogen worden weggegooid met het huishoudelijk restafval.

Vrijwillige overeenkomst inzake beeldverwerkingsapparatuur

(Dit geldt voor nieuwe modellen die op de Europese markt werden gebracht na januari 2015.)

Brother garandeert dat vervangonderdelen beschikbaar blijven gedurende een periode van ten minste vijf jaar na het einde van de productie.

Neem contact op met uw Brother-leverancier voor vervangende onderdelen.

Handelsmerken

BROTHER is een handelsmerk of een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Microsoft en Windows zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, Macintosh en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Android is een handelsmerk van Google Inc.

Google Play is een handelsmerk van Google Inc.

Mopria® en het Mopria®-logo zijn gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Onbevoegd gebruik is ten strengste verboden.

Elk bedrijf waarvan de softwarenaam in deze handleiding is vermeld, bezit een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

Handelsmerken van software

FlashFX® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ is een handelsmerk van Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ is een handelsmerk van Datalight, Inc.

Reliance™ is een handelsmerk van Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ is een handelsmerk van Datalight, Inc.

Datalight® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Datalight, Inc.

Handelsnamen en productnamen van andere bedrijven op producten van Brother, bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.

Opmerkingen voor Open Source-licenties

Dit product bevat open-source-software.

Ga naar het downloadgedeelte voor handleidingen van de productpagina van uw model in het Brother Solutions Center op support.brother.com om de opmerkingen over Open Source-licenties en copyright-gegevens in te zien.

Copyright en licentie

©2017 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat software ontwikkeld door de volgende fabrikanten:

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

© 2008 Devicescape Software, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat de software "KASAGO TCP/IP" ontwikkeld door ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2014 Datalight, Inc., Alle rechten voorbehouden.

FlashFX® Copyright 1998-2014 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

Klantenservice van Brother

Klantenservice

Ga naar www.brother.com voor de contactgegevens van uw lokale Brother-vestiging.

Servicecenters

Neem contact op met uw lokale Brother-kantoor voor informatie over servicecenters in uw land. Selecteer op de website www.brother.com uw land voor de adressen en telefoonnummers van de lokale kantoren.

Onrechtmatig gebruik van kopieerapparatuur (alleen producten met scanfunctie)

Het is strafbaar om reproducties te maken van bepaalde items of documenten met als doel fraude te plegen. Hierna volgt een niet-uitputtende lijst met documenten waarvoor mogelijk een wettelijk kopieerverbod geldt. Wij raden u aan contact op te nemen met uw juridische adviseur en/of de relevante wettelijke instanties bij twijfel over een bepaald item of document:

- Papiergeld
- Obligaties of andere schuldcertificaten
- Depositobewijzen
- Documenten voor de Armed Forces of andere rekruteringsdocumenten
- Paspoorten
- Postzegels (al dan niet gebruikt)
- Immigratiepapieren
- Documenten inzake sociale zekerheid
- Cheques of wissels opgesteld door overheidsinstanties
- Identificatiepenningen of insignes

Rijbewijzen en eigendomsbewijzen voor gemotoriseerde voertuigen mogen bovendien niet gekopieerd worden krachtens bepaalde nationale wetten.

Werk dat auteursrechtelijk is beschermd, mag volgens de wet niet worden gekopieerd. Delen van werk dat auteursrechtelijk is beschermd, mogen echter wel voor "redelijk gebruik" worden gekopieerd. Meerdere kopieën wijzen op onrechtmatig gebruik. Kunstwerken dienen te worden beschouwd als werk dat auteursrechtelijk is beschermd.

brother

Maand van publicatie: 02/2019



D00PKT001-01
DUT
Versie A