



D01P1X001-00
ARB
الإصدار 0

يرجى قراءة دليل سلامة المنتج أولاً، ثم قراءة دليل الإعداد السريع من أجل معرفة إجراءات التثبيت الصحيحة.

ليست كل الطرز متوفرة في جميع الدول.

تتوافر أحدث الأدلة على Brother Solutions Center: support.brother.com/manuals



MFC-L2771DW / MFC-L2770DW / MFC-L2751DW / MFC-L2750DW /
MFC-L2730DW / HL-L2395DW

brother

دليل الإعداد السريع

قم بإخراج الجهاز من عبوته وتحقق من المكونات

ملاحظة:

- قد تختلف المكونات المرفقة في العلبة وفقاً لبلدك.
- تختلف واجهات التوصيل المتوفرة اعتماداً على الطراز.
- يتعين عليك شراء كبل الواجهة المناسب في حالة الحاجة لكبل.

كبل USB

نوصي باستخدام كبل USB 2.0 (من النوع A/B) لا يزيد طوله عن 2 متر.


كبل الشبكة

استخدم كبلًا مزدوجًا مجدولاً من الفئة 5 (أو أعلى) مباشرة.



- تعرض الرسومات التوضيحية في دليل الإعداد السريع هذا الطراز MFC-L2750DW.



كبل طاقة التيار المتردد
(طرز معينة فقط)

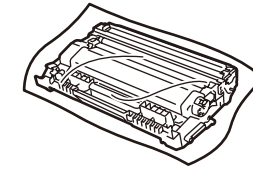

وحدة الأسطوانة وخرطوشة الحبر لعلبية الوارد

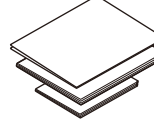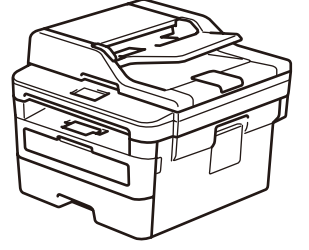

دليل الإعداد السريع
دليل مرجعي (طرز معينة فقط)
دليل سلامة المنتج



كبل خط الهاتف
(للطرز متعددة الوظائف MFC)




شاهد Video FAQs (فيديو الأسئلة الشائعة) الخاص بنا لمساعدتك في إعداد جهاز Brother الخاص بك: support.brother.com/videos


الوصول الآمن إلى الشبكة

ستجد كلمة المرور الافتراضية للجهاز على الملصق بالجزء الخلفي من الجهاز (تسبغها "Pwd"). ننصحك بشدة بتغييرها لحماية الجهاز من الوصول غير المصرح به.

1 قم بإزالة مواد التغليف وثبت مجموعة وحدة الأسطوانة وخرطوشة الحبر

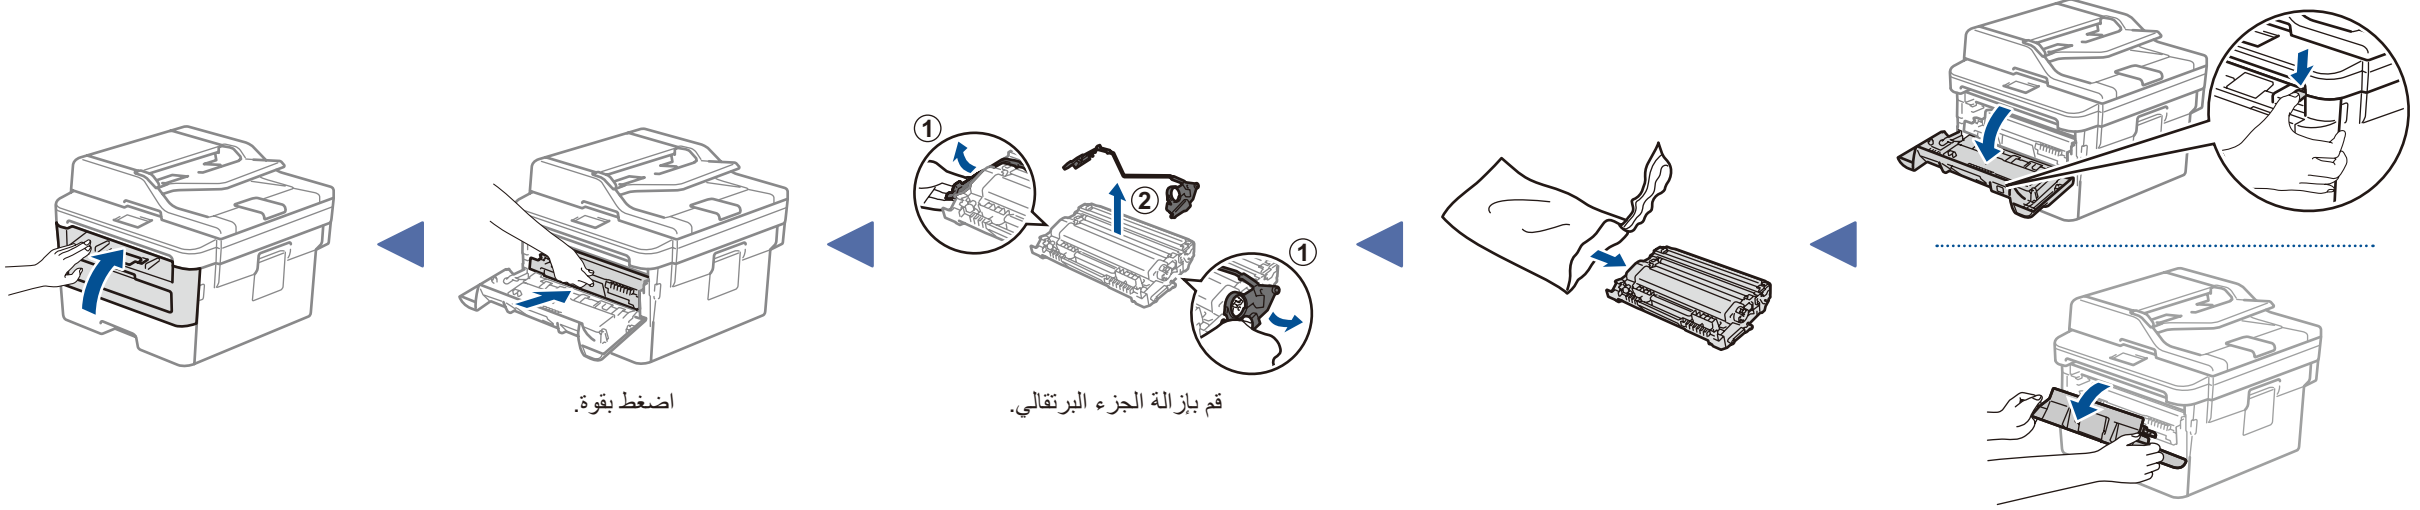


2 حمل الورق في درج الورق

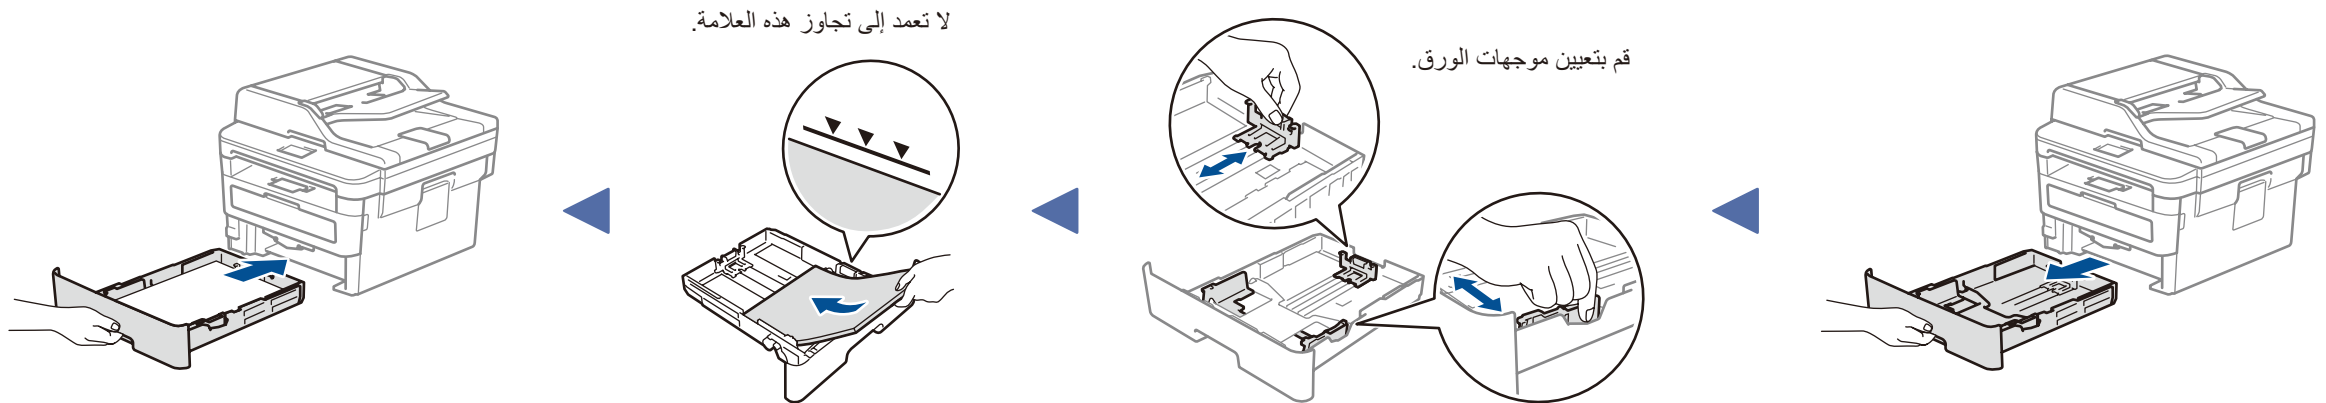


4 حدد الدولة/اللغة (الإعدادات الأولى فقط)

بعد تشغيل الجهاز، قد تحتاج إلى تعيين الدولة أو اللغة (بناءً على جهازك). إذا كان ذلك مطلوباً، فاتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 قم بتوصيل كبل الطاقة وتشغيل الجهاز

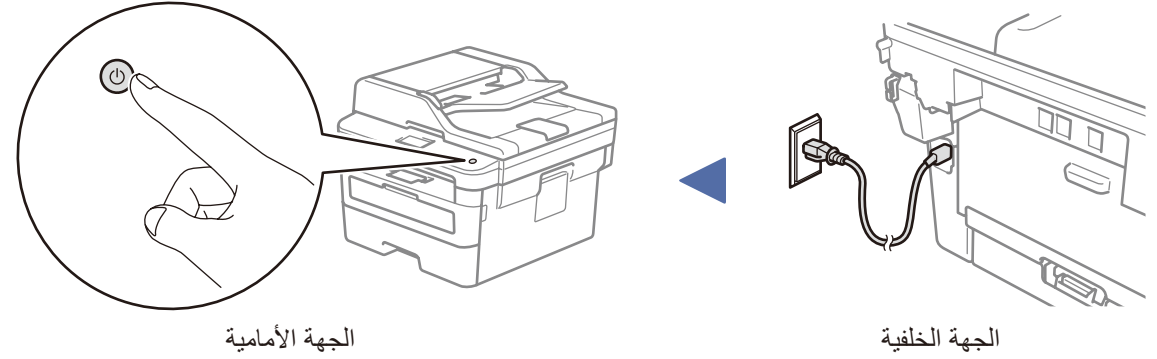

5 حدد اللغة (عند الحاجة)

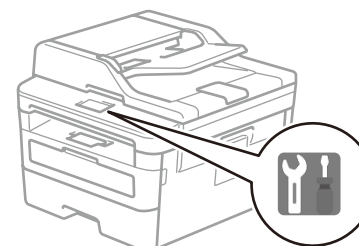

1. على شاشة اللمس بالجهاز، اضغط على [Settings] (إعدادات) <
2. [All Settings] (جميع الإعدادات) <
3. [Initial Setup] (الإعدادات الأولى) <
4. [Local Language] (لغة محلية).

2. اضغط على لغتك.
3. اضغط على [OK].

كمبيوتر


انتقل إلى **7** واتبع التعليمات.

ملاحظة:


نوصي بتهيئة الإعدادات اللاسلكية من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



جهاز الهاتف المحمول

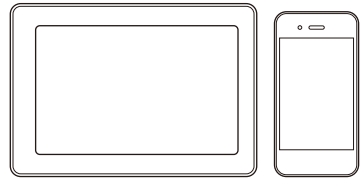انتقل إلى **8** واتبع التعليمات.

قم بتوصيل الكمبيوتر الخاص بك

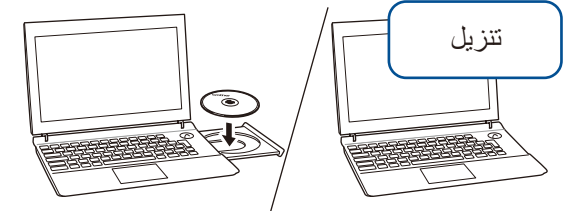

قم بوضع قرص التثبيت في محرك الأقراص الخاص في CD/DVD لديك، أو قم بتنزيل Full Driver & Software Package (المجموعة الكاملة لبرامج التشغيل والبرامج) من:

لنظام التشغيل Windows®: support.brother.com/windows
لنظام التشغيل Mac: support.brother.com/mac

إذا كنت تقوم باستخدام نظام التشغيل الذي تم إصداره حديثًا على الكمبيوتر الخاص بك، قم بزيارة المواقع الإلكترونية أعلاه للحصول على برنامج التشغيل ومعلومات البرامج التي تم تحديثها.

اتبع التعليمات والمطالبات التي تظهر على الشاشة.

لنظام التشغيل Windows®:

إذا لم تظهر شاشة Brother تلقائيًا، فانتقل إلى الكمبيوتر (هذا الكمبيوتر). انقر نقرًا مزدوجًا على أيقونة CD/DVD-ROM، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **start.exe**.

لنظام التشغيل Mac:

للحصول على الأداء الوظيفي الكامل لبرنامج التشغيل، نوصي باختيار برنامج التشغيل الخاص في **CUPS** عند إضافة طابعة.

انتهى

تعذر التوصيل؟ تحقق مما يلي:

شبكة لاسلكية



شبكة سلكية



توصيل USB



أعد تشغيل الموجه/نقطة الوصول اللاسلكية (إذا كان ممكنًا).

افصل الكبل.

قم بإعادة تشغيل الجهاز والكمبيوتر، ثم انتقل إلى **7**.إذا ما زالت العملية غير ناجحة، فانتقل إلى **8**.


إذا ظلت العملية غير ناجحة، فقم بزيارة support.brother.com للحصول على FAQs & Troubleshooting (الأسئلة الشائعة واستكشاف الأعطال وإصلاحها).

الإعدادات اللاسلكية البديل

حتى لو لم يكن لديك نقطة الوصول اللاسلكية/الموجه، يمكنك توصيل الجهاز الخاص بك والجهاز لديك مباشرة. للحصول على دعم إضافي للشبكة اللاسلكية، انتقل إلى support.brother.com/wireless-support.

قم بالعثور على SSID (اسم الشبكة) الخاص بك ومفتاح الشبكة (كلمة المرور) الموجودة على نقطة الوصول اللاسلكية/الموجه لديك وقم بكتابتها في الجدول المرفق أدناه.

SSID (اسم الشبكة)	مفتاح الشبكة (كلمة المرور)

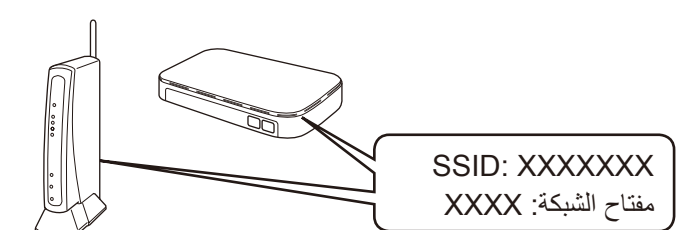

إذا لم تتمكن من العثور على هذه المعلومات، اتصل بمسؤول الشبكة لديك أو الجهة المصنعة لنقطة الوصول اللاسلكية/الموجه.

اضغط على **WiFi** < [Setup Wizard] (معالج الإعداد) < [Yes] (نعم).



قم باختيار SSID (اسم الشبكة) الخاصة بنقطة الوصول/الموجه لديك وقم بإدخال مفتاح الشبكة (كلمة المرور).

عند نجاح الإعداد اللاسلكي، تعرض شاشة للمس [Connected] (موصول).

إذا لم ينجح الإعداد، فقم بإعادة تشغيل جهاز Brother الخاص بك ونقطة الوصول اللاسلكية/الموجه لديك، وقم بتكرار **8**.

للكمبيوتر

انتقل إلى **7** لتثبيت البرنامج.

لجهاز الهاتف المحمول

انتقل إلى **9** لتثبيت التطبيقات.

9 الطباعة أو المسح الضوئي باستخدام جهاز الهاتف المحمول الخاص بك

يجب توصيل جهازك المحمول بالشبكة اللاسلكية نفسها مثل جهاز Brother الخاص بك.


برنامج AirPrint متوفر لمستخدمي جهاز Apple. لا يتعين عليك تنزيل أي برنامج لاستخدام AirPrint. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم على الإنترنت.



قم بتنزيل تطبيق Mopria® Print Service من على Google Play™ وتثبيته باستخدام جهاز Android™ الخاص بك.



قم بتنزيل التطبيق المجاني الخاص بنا Brother iPrint&Scan وتثبيته من متجر تطبيقات الهاتف المحمول، مثل App Store أو Google Play™ أو Microsoft® Store باستخدام جهاز الهاتف المحمول الخاص بك.

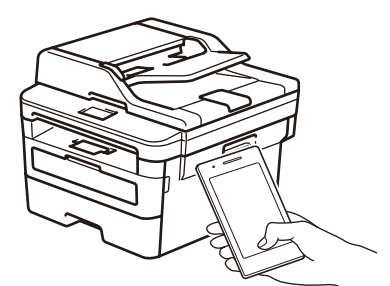

تطبيقات اختيارية

يمكنك القيام بالطباعة والمسح الضوئي على جهاز الهاتف المحمول الخاص بك باستخدام التطبيقات المتنوعة. للحصول على التعليمات، راجع دليل المستخدم على الإنترنت.

يعد Brother SupportCenter تطبيق خاص بالهاتف المحمول يقوم بتوفير أحدث معلومات الدعم الخاصة بمنتج Brother لديك. تفضل بزيارة App Store أو Google Play™ لتثبيته.

