



Pura laite pakkauksesta ja tarkista pakkauksen sisältö

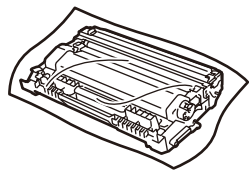

Rumpuyksikkö ja toimitukseen sisältyvä väriainekasetti

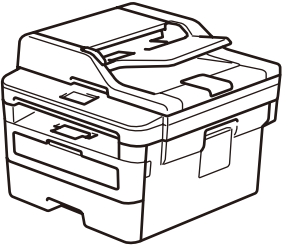

Saat lisätietoja Brother-laitteen asetuksista. Videot usein kysytyistä kysymyksistä -osasta: support.brother.com/videos.




Puhelinjohto (MFC-mallit)



Vaihtovirtajohto (vain tietyt mallit)



Brother-asennuslevy

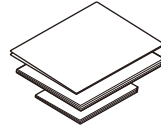

Pika-asennusopas
Tuotteen turvaohjeet

VINKKI:

- Pakkauksen sisältö voi olla erilainen eri maissa.
- Käytettävissä olevat liitännät vaihtelevat mallin mukaan.
- Liitäntäkaapeleita ei toimiteta laitteen mukana. Hanki oikea liitäntäkaapeli, jos tarvitset sellaisen.

USB-kaapeli

Suosittellemme, että laitteessa käytetään USB 2.0 -kaapelia (tyyppiä A/B), jonka pituus on enintään 2 metriä.

Verkkojohto


Käytä suoraa, vähintään luokan 5 suojattua kierrettyä parikaapelia.

- Tämän *Pika-asennusopas*-julkaisun kuvat perustuvat malliin MFC-L2710DW.

Suojattu verkon käyttäminen

Laitteesi oletussalasana sijaitsee laitteen pohjassa olevassa tarrassa (sen edessä on merkintä "Pwd"). Suosittelemme vahvasti, että muutat sen laitteen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä.

1 Poista pakkausmateriaalit ja asenna rumpuyksikkö ja väriainekasetti.

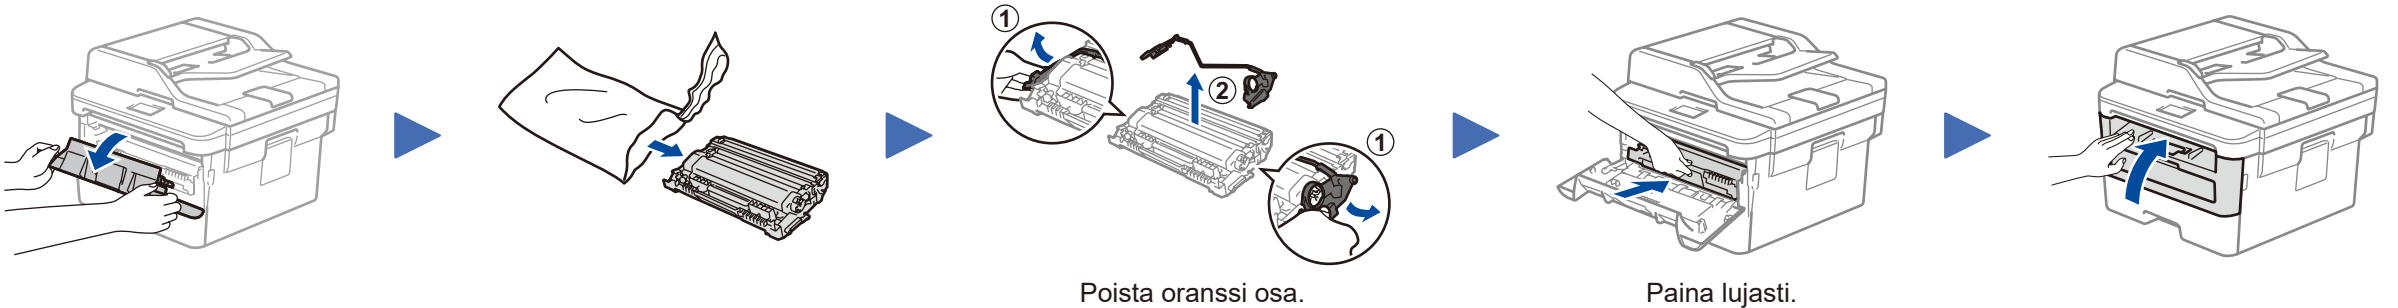

Poista oranssi osa.

Paina lujasti.


2 Lisää paperia paperikasettiin



Säädä paperiohjaimia.

Älä ylitä tätä merkintää.

3 Liitä virtajohto ja kytke laitteen virta

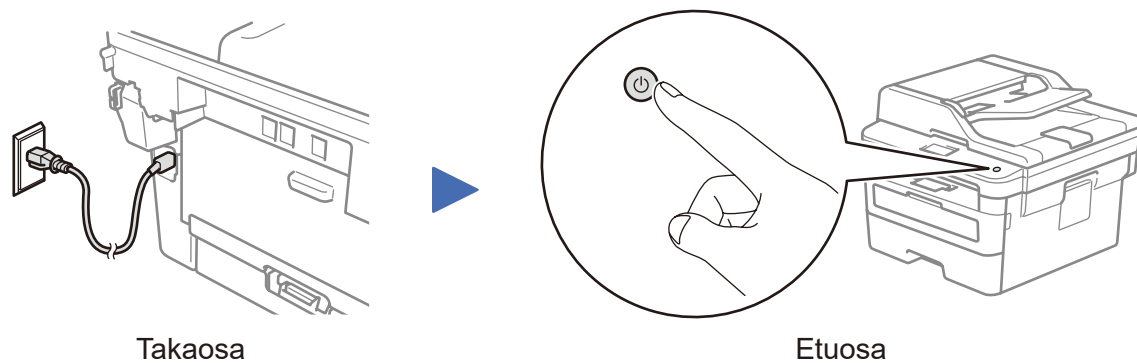

Takaosa

Etuosa

4 Valitse maa/kieli (vain alkumäärittämissä yhteydessä)

Kun laitteen virta on kytketty, laite voi kehottaa käyttäjää asettamaan maa- ja kieliasetukset (laitteesta riippuen). Noudata tarvittaessa näytössä näkyviä ohjeita.

5 Valitse kieli (tarvittaessa)


- (DCP-mallit)
 - Paina **Menu**-painiketta.
 - Paina **▲**- tai **▼**-painiketta, jolloin [Initial Setup] (Perusasetukset) tulee näyttoon, ja paina sitten **OK**-painiketta.
 - Paina **▲**- tai **▼**-painiketta, jolloin [Local Language] (Kielivalinta) tulee näyttoon, ja paina sitten **OK**-painiketta.

(MFC-mallit) Paina **Menu**-, **0**- ja **0**-painikkeita.

- Valitse kieli painamalla **▲**- tai **▼**-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
- Paina **Stop/Exit**-painiketta.



Tietokone

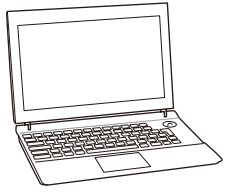


Siirry kohtaan **7** ja noudata ohjeita.

VINKKI:


Suosittelemme, että määrität langattoman verkon asetukset tietokoneestasi.

Mobiililaite

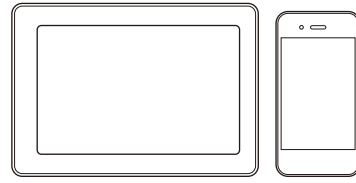

Siirry kohtaan **8** ja noudata ohjeita.

Yhdistä tietokone

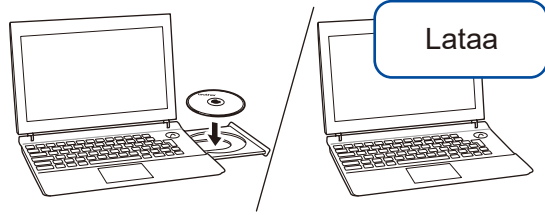

Aseta asennuslevy CD-/DVD-asemaan tai lataa Täydellinen ohjain & ohjelmistopaketti seuraavasta osoitteesta:

Windows®: support.brother.com/windows

Mac: support.brother.com/mac

Jos tietokoneessa on uusi käyttöjärjestelmä, katso lisätietoja ohjaimista ja ohjelmistoista yllä mainituilta verkkosivustoilta.

Noudata näytön ohjeita ja kehoitteita.

Windows®:

Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, siirry kohtaan **Tietokone (Tämä tietokone)**. Kaksoisnapsauta CD-/DVD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**-kuvaketta.

Mac:

jotta ohjaimet toimivat mahdollisimman hyvin, suosittelemme valitsemaan tulostimen lisäyksen yhteydessä **CUPS-ohjaimen**.

Valmis

Eikö yhteyden muodostaminen onnistu? Tarkista seuraavat:



Langaton verkko



Kiinteä verkko



USB-yhteys

Käynnistä langaton tukiasema tai reititin uudelleen (jos mahdollista).

Irrota kaapeli.

Käynnistä laite ja tietokone uudelleen ja siirry kohtaan **7**.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, siirry kohtaan **8**.


Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, käy osoitteessa support.brother.com ja lue Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys.

Vaihtoehtoinen langaton määrittäminen (vain langattomat mallit)

Hae langattoman tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja verkkoavain (salasana) ja kirjoita ne alla olevaan taulukkoon.

SSID (verkon nimi)	
Verkkoavain (salasana)	

SSID: XXXXXXXX
Verkkoavain: XXXX

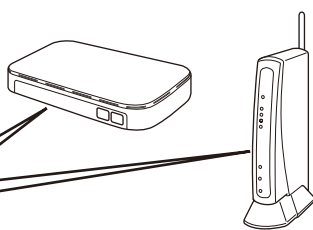

Jos et löydä näitä tietoja, kysy lisätietoja verkkonvalvojalta tai langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajalta.

Valitse kukin valikon vaihtoehto ▲ - tai ▼-näppäimellä ja vahvista valitsemalla **OK**. Valitse [Verkko] > [WLAN] > [Ohjat. asennus] ja paina sitten ▲-painiketta.

Valitse tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja anna verkkoavain (salasana).

Kun langaton asennus on valmis, nestekidenäytössä näkyy [Kytetty].

Jos asennus ei onnistu, käynnistä Brother-laite ja langaton tukiasema tai reititin uudelleen ja toista vaihe **8**.

Tietokone

Asenna ohjelmisto siirtymällä kohtaan **7**.

Mobiililaite


Asenna sovellukset siirtymällä kohtaan **9**.

Vaikka käytössä ei ole langatonta tukiasemaa tai reitintä, mobiililaitteen ja laitteen voi yhdistää suoraan. Jos haluat lisätukea langattoman verkon määrittämiseen, siirry osoitteeseen support.brother.com/wireless-support.

Tulostus tai skannaus mobiililaitteen avulla

Mobiililaitteen on oltava yhdistettynä samaan langattomaan verkkoon kuin Brother-laite.

Brother SupportCenter on mobiilisovellus, jossa on uusimmat tukitiedot Brother-tuotteellesi. Lataa se App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.

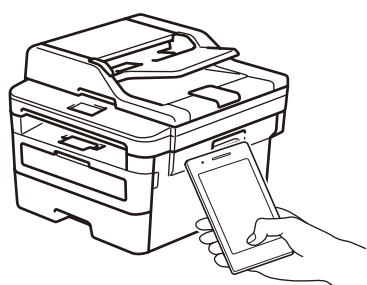

AirPrint on saatavilla Apple-laitteiden käyttäjille. AirPrintin käyttämiseksi ei tarvitse ladata mitään ohjelmistoa. *Online-käyttöopas* sisältää aihetta koskevia lisätietoja.



Lataa ja asenna Mopria® Print Service -sovellus Google Play™ -kaupasta Android™-laitteellasi.



Lataa ja asenna maksuton **Brother iPrint&Scan** -sovellus mobiilisovelluskaupasta, App Storesta, Google Play™ -kaupasta tai Microsoft® Storesta.

Valinnaiset sovellukset

Mobiililaitteesta voi tulostaa ja siihen voi skannata erilaisilla sovelluksilla. *Online-käyttöopas* sisältää aihetta koskevia ohjeita.



Lisää langatonta tukea: support.brother.com/wireless-support

Katso usein kysytyjä kysymyksiä sekä vianetsintäohjeita ja lataa ohjelmistoja sekä käyttöohjeita käymällä osoitteessa support.brother.com. *Online-käyttöopas* sisältää tuotteen tekniset tiedot.