





Packa upp skrivaren och kontrollera komponenterna

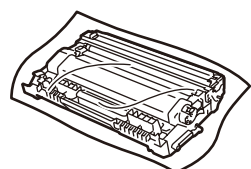

Trumma och starttonerkasset

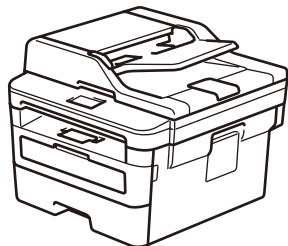

Se Video med Vanliga frågor för hjälp med att konfigurera din Brother-skrivare.
support.brother.com/videos.




Telefonsladd
(för MFC-modeller)



Nätkabel
(endast för vissa modeller)



Brother-installationsskiva



Snabbguide
Produktsäkerhetsguide

OBS:

- Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland.
- Tillgängliga anslutningsgränssnitt varierar beroende på din modell.
- Gränssnittskablar medföljer ej. Du måste köpa rätt gränssnittskabel om du behöver en.

USB-kabel

Vi rekommenderar en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är högst 2 meter lång.

Nätverkskabel




Använd en partvinnad "straight-through"-kabel av kategori 5 (eller högre).

- Bilderna i denna *Snabbguide* visar MFC-L2710DW.


Säker nätverksåtkomst

Maskinens standardlösenord finns på etiketten på baksidan av maskinen (efter texten "Pwd").
Vi rekommenderar starkt att du ändrar det för att skydda maskinen från obehörig åtkomst.


1 Ta bort förpackningsmaterialet och installera trumman och tonerkassetten

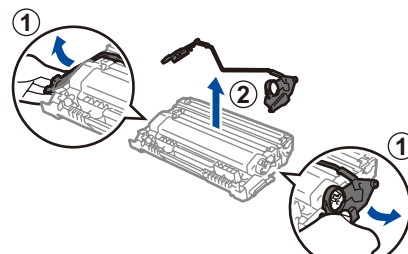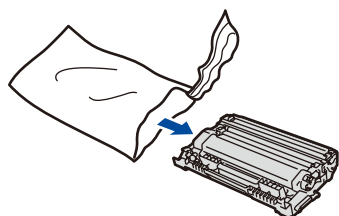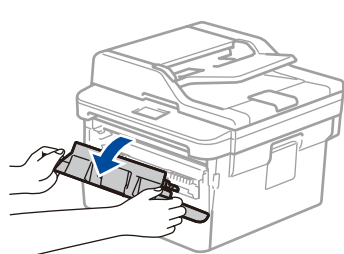



Ta bort den orange delen.

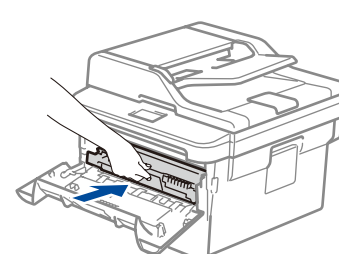

Tryck in ordentligt.

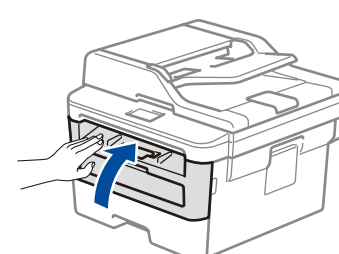



2 Fyll på papper i pappersfacket

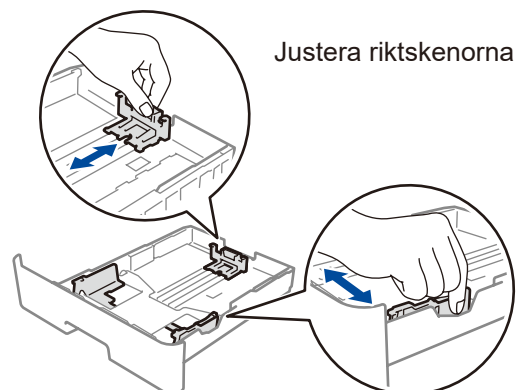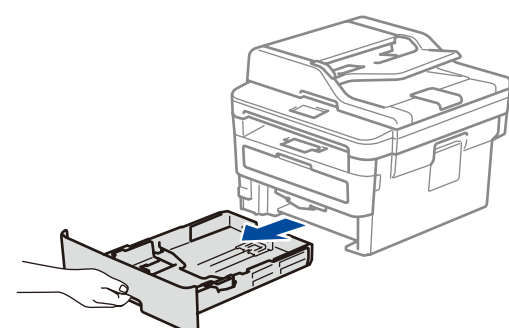


Justera riktskenorna.




Överskrid inte denna markering.

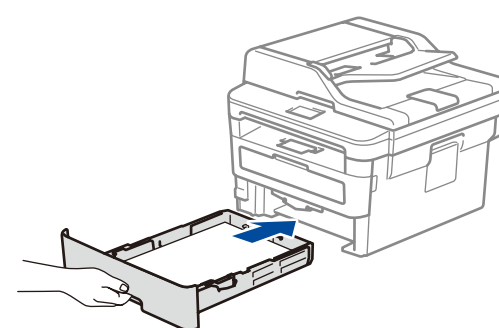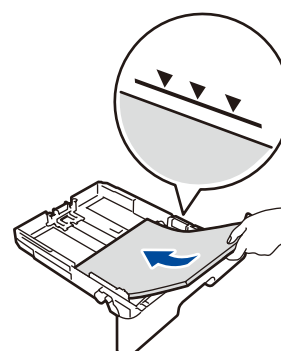

3 Anslut nätkabeln och starta skrivaren

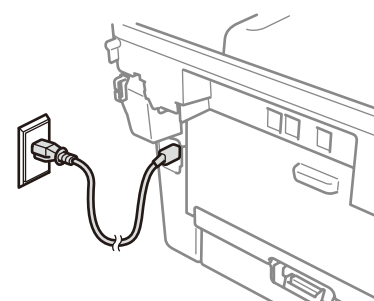

Bak

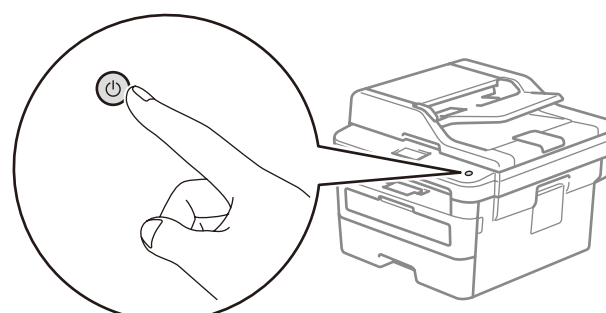

Fram

4 Välj land/språk (endast vid första installationen)


När du har satt på skrivaren kan du behöva ställa in land och språk (beroende på skrivare).
Om det behövs följer du anvisningarna på skärmen.

5 Välj ditt språk (vid behov)

1. (för DCP-modeller)
 - a. Tryck på **Menu**.
 - b. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Initial Setup] (Grundinställn.) och tryck sedan på **OK**.
 - c. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Local Language] (Lokalt språk) och tryck sedan på **OK**.


(för MFC-modeller) Tryck på **Menu**, **0**, **0**.

2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ditt språk och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på **Stop/Exit**.

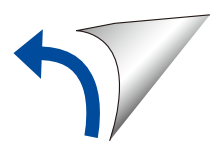

6 Välj en enhet som ska anslutas till din skrivare

Dator

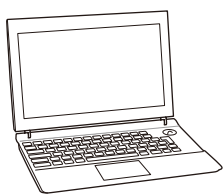


Gå till **7** och följ instruktionerna.

OBS:


Vi rekommenderar att du konfigurerar den trådlösa anslutningen från datorn.

Mobil enhet

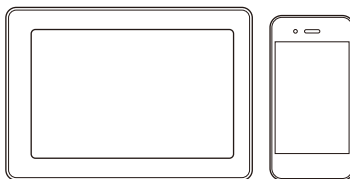

Gå till **8** och följ instruktionerna.

7 Anslut din dator

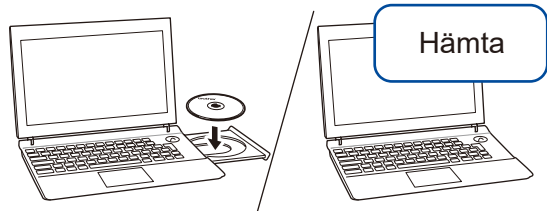

Sätt in installationsskivan i CD/DVD-läsaren eller hämta Komplette drivrutins- & programpaket från:

För Windows®: support.brother.com/windows

För Mac: support.brother.com/mac

Om du använder ett nyligen släppt operativsystem på din dator kan du besöka ovanstående webbsidor för att hitta uppdaterade drivrutiner och programinformation.

Följ anvisningarna på skärmen och dess uppmaningar.

Klart

För Windows®:

Om Brother-skärmen inte visas automatiskt går du till **Dator (Den här datorn)**. Dubbelklicka på ikonen för CD/DVD-läsaren och dubbelklicka sedan på **start.exe**.

För Mac:

För full funktionalitet i drivrutinen rekommenderar vi att du väljer **CUPS-drivrutinen** när du lägger till en skrivare.

Går det inte att ansluta? Kontrollera följande:



Trådlöst nätverk



Trådbundet nätverk



Anslutning via USB

Starta om den trådlösa åtkomstpunkten/routeren (om det är möjligt).

Koppla bort kabeln.

Starta om skrivaren och datorn och gå sedan till **7**.

Om det inte lyckades går du till **8**.

Om det fortfarande inte lyckas går du till support.brother.com för Vanliga frågor & felsökning.

8 Alternativ trådlös installation (endast trådlösa modeller)

Hitta ditt SSID (nätverksnamn) och din nätverksnyckel (lösenord) på din trådlösa åtkomstpunkt/router och ange dem i tabellen nedan.

SSID (nätverksnamn)	
Nätverksnyckel (lösenord)	

SSID: XXXXXXXX
Nätverksnyckel: XXXX

Du väljer varje menyalternativ genom att trycka på **▲** eller **▼** och därefter trycka på **OK** för att bekräfta. Välj [Nätverk] > [WLAN] > [Inställn.guide] och tryck på **▲**.

Även om du inte har tillgång till en trådlös åtkomstpunkt/router, kan du ansluta din enhet och skrivare direkt. Om du vill ha ytterligare stöd för trådlösa nätverk kan du gå till support.brother.com/wireless-support.

Välj SSID (nätverksnamn) för din trådlösa åtkomstpunkt/router och mata in nätverksnyckeln (lösenord).

När den trådlösa uppkopplingen är klar visas [Ansluten] på LCD-skärmen.

Om inställningen inte lyckades startar du om din Brother-skrivare och din trådlösa åtkomstpunkt/router och upprepar **8**.

För dator

Gå till **7** för att installera programvara.


För mobil enhet

Gå till **9** för att installera appar.

9 Skriva ut eller skanna med en mobil enhet

Din mobila enhet måste vara ansluten till samma trådlösa nätverk som Brother-skrivaren.

Brother SupportCenter är en mobilapp som tillhandahåller den senaste supportinformationen för din Brother-produkt. Besök App Store eller Google Play™ för att hämta.

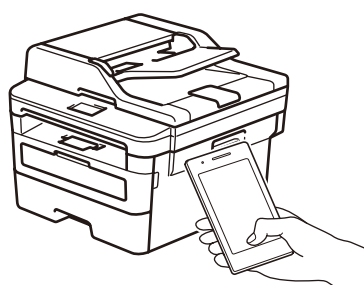

AirPrint är tillgängligt för användare av Apple-enheter. Du behöver inte hämta programvara för att använda AirPrint. Om du vill ha mer information kan du läsa *Online-bruksanvisning*.



Hämta och installera appen Mopria® Print Service från Google Play™ med din Android™-enhet.



Hämta och installera den kostnadsfria appen **Brother iPrint&Scan** från en hämtningsida som App Store, Google Play™ eller Microsoft® Store från din mobila enhet.

Alternativa appar

Du kan skriva ut från och skanna till din mobila enhet via olika appar. Läs *Online-bruksanvisning* om du vill ha instruktioner.



Ytterligare support för trådlös anslutning: support.brother.com/wireless-support

För vanliga frågor, felsökning och för att hämta program och manualer kan du besöka support.brother.com. För produktspecifikationer kan du se *Online-bruksanvisning*.