



นำเครื่องออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ

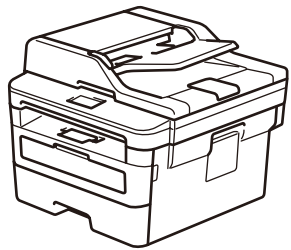

ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก
(โทนเนอร์) ที่ให้มาในกล่อง

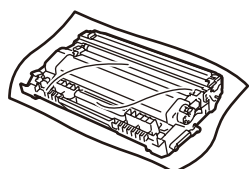

ดูวิดีโอคำถามที่พบบ่อยของเรา
เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ราเดอร์
ของคุณได้ที่:
support.brother.com/videos



สายโทรศัพท์
(สำหรับรุ่น MFC)



สายไฟ
(เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)



แผ่นดิสก์การติดตั้งของ Brother



คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย
คู่มืออ้างอิงการใช้งาน (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
Product Safety Guide (คู่มือเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์)

หมายเหตุ:

- ส่วนประกอบที่บรรจุภายในกล่องอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
- อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อที่มีอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับรุ่นผลิตภัณฑ์
- คุณจะต้องซื้อสายเชื่อมต่อที่ถูกต้องหากคุณจำเป็นต้องใช้

สาย USB

ขอแนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่ยาวไม่เกิน 2 เมตร

สายเครือข่าย




ให้ใช้สายเคเบิลยูเอสบีแอลประเภท 5 (หรือสูงกว่า)

- ภาพประกอบใน คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย เล่มนี้แสดงผลิตภัณฑ์รุ่น MFC-L2710DW


การเข้าถึงเครือข่ายที่ปลอดภัย

รหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับเครื่องของคุณอยู่บนฉลากด้านหลังของเครื่อง
(ขึ้นต้นด้วย "Pwd")
เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อป้องกันเครื่องของคุณ
จากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต


1 นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกแล้วติดตั้งชุดประกอบชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร์)

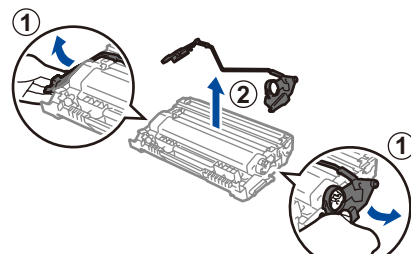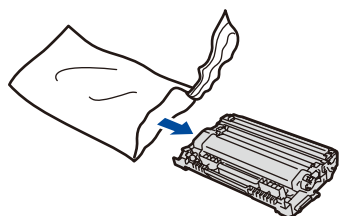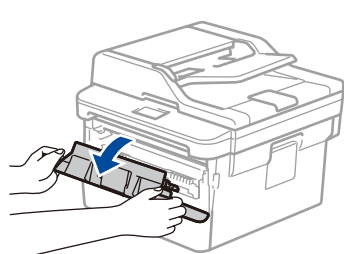



นำชิ้นส่วนลิ้นออกมา

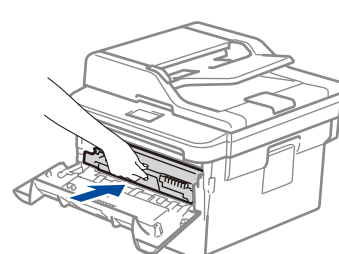


กดให้แน่น

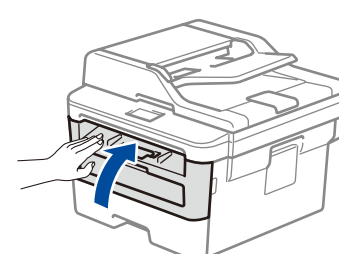


2 ใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ

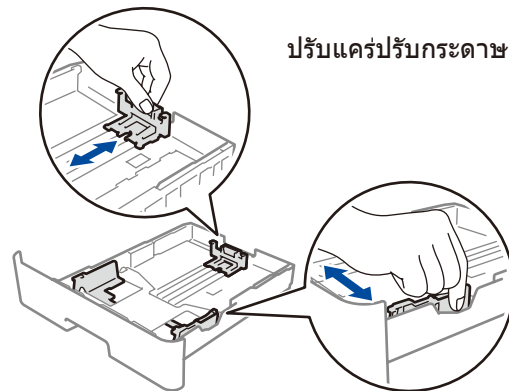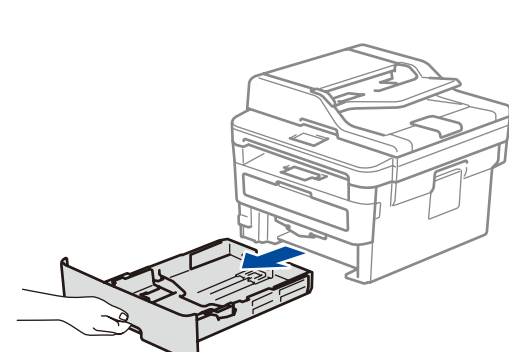


ปรับแคร่ปรับกระดาษ

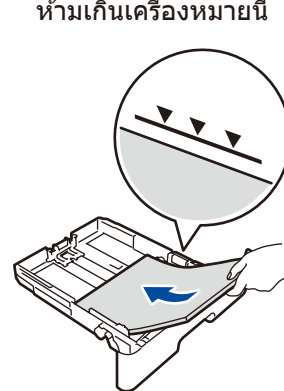


ห้ามเกินเครื่องหมายนี้

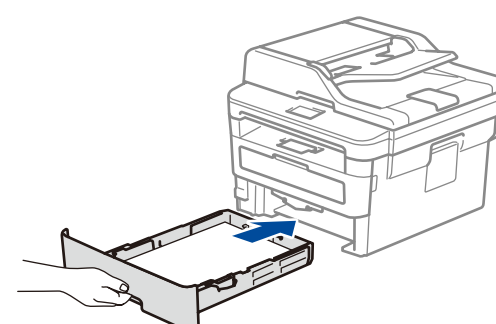

3 เชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่อง

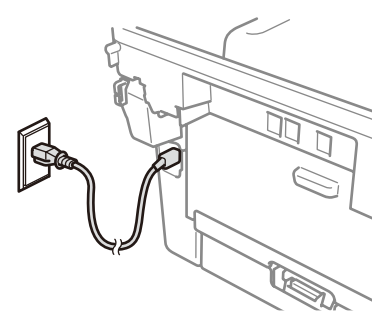

ด้านหลัง

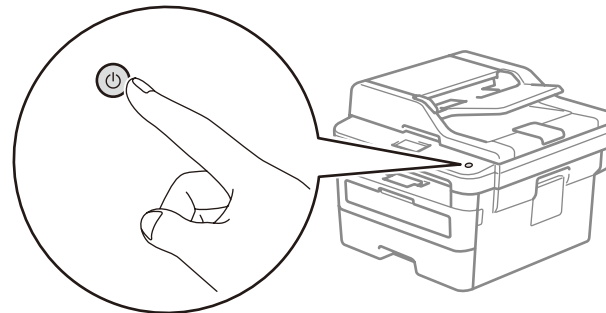

ด้านหน้า

4 เลือกประเทศ/ภาษาของคุณ (การตั้งค่าเครื่องเมื่อเริ่มต้นใช้งานเท่านั้น)

หลังจากเปิดเครื่องแล้ว คุณอาจต้องตั้งค่าประเทศหรือภาษาของคุณ (ขึ้นกับ
รุ่นเครื่องของคุณ)
หากจำเป็น ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

5 เลือกภาษาของคุณ (หากจำเป็น)

1. (สำหรับรุ่น DCP)

ก. กด **Menu**


ข. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง [Initial Setup] (การตั้งค่าเริ่มแรก) จากนั้นกด **OK**

ค. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง [Local Language] (ภาษาท้องถิ่น) จากนั้นกด **OK**

(สำหรับรุ่น MFC) กด **Menu, 0, 0**

2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกภาษาของคุณ จากนั้นกด **OK**

3. กดปุ่ม **Stop/Exit**

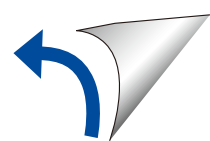

6 เลือกอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ

คอมพิวเตอร์




ไปยัง **7** และทำตามคำแนะนำ

หมายเหตุ:


เราแนะนำให้กำหนดค่าการตั้งค่าไร้สายจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

อุปกรณ์เคลื่อนที่

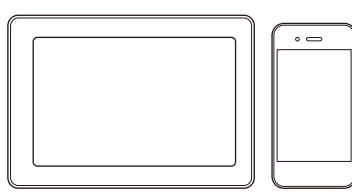

ไปยัง **8** และทำตามคำแนะนำ

7 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

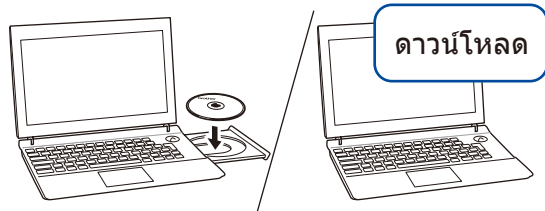

ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งเข้าไปในไดรฟ์ซีดี/ดีวีดีของคุณ หรือดาวน์โหลด แพคเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็ม ได้ที่:

สำหรับ Windows®: support.brother.com/windows

สำหรับ Mac: support.brother.com/mac

หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ระบบปฏิบัติการที่เพิ่งวางจำหน่าย เข้าไปที่เว็บไซต์ด้านบนเพื่อรับข้อมูลซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ที่อัปเดตแล้ว

ทำตามคำแนะนำและการแจ้งเตือนบนหน้าจอ

สำหรับ Windows®:

หากหน้าจอ Brother ไม่แสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้ไปยัง **คอมพิวเตอร์ (พีซีเครื่องนี้)** ดับเบิลคลิกไอคอน CD/DVD-ROM จากนั้นดับเบิลคลิก **start.exe**

สำหรับ Mac:

เพื่อประโยชน์ในการใช้งานไดรเวอร์สูงสุด ขอแนะนำให้เลือก **CUPS driver** เมื่อทำการเพิ่มเครื่องพิมพ์

เสร็จสิ้น

เชื่อมต่อไม่ได้? ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:



เครือข่ายแบบไร้สาย



เครือข่ายแบบใช้สาย

การเชื่อมต่อ USB

รีสตาร์ทจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สายของคุณ (หากทำได้)

ถอดสายเคเบิลออก

รีสตาร์ทเครื่องและคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นไปที่ **7**

หากยังคงไม่สำเร็จ ให้ไปที่ **8**

หากยังคงไม่สำเร็จ ให้ไปที่ support.brother.com เพื่อดู คำถามที่พบบ่อย และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

8 การตั้งค่าไร้สาย

ค้นหา SSID (ชื่อเครือข่าย) และคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ของคุณบนจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สายของคุณ และเขียนลงในตารางด้านล่างนี้

SSID (ชื่อเครือข่าย)	
คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)	

SSID: XXXXXXXX
คีย์เครือข่าย: XXXX

เพื่อเลือกตัวเลือกเมนูแต่ละตัวเลือก ให้กด ▲ หรือ ▼ จากนั้นกด **OK** เพื่อยืนยัน เลือก [Network] (เครือข่าย) > [WLAN] > [Setup Wizard] (วิซาร์ดช่วยติดตั้ง) จากนั้นกด ▲

เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) สำหรับจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ของคุณและป้อนคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)

เมื่อการตั้งค่าแบบไร้สายสำเร็จ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Connected] (เชื่อมต่อแล้ว)

หากการตั้งค่าไม่สำเร็จ ให้รีสตาร์ทเครื่อง Brother ของคุณและจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สายของคุณ และทำซ้ำ **8**

สำหรับคอมพิวเตอร์

ไปยัง **7** เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่


ไปยัง **9** เพื่อติดตั้งแอป

แม้คุณจะไม่มีการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สาย คุณยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่องของคุณโดยตรงได้ สำหรับการสนับสนุนเกี่ยวกับเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติม ให้ไปที่ support.brother.com/wireless-support

9 พิมพ์หรือสแกนโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายเดียวกับเครื่อง Brother ของคุณ

Brother SupportCenter คือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งให้ข้อมูลส่วนงานบริการล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ Brother ของคุณ ไปที่ App Store หรือ Google Play™ เพื่อดาวน์โหลด

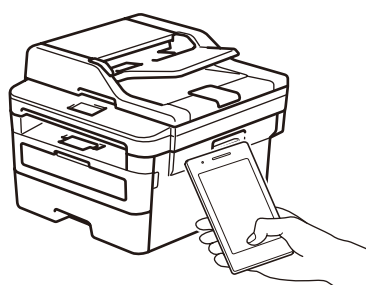

AirPrint มีให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ Apple คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ เพื่อใช้ AirPrint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ *คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์*



ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Mopria® Print Service จาก Google Play™ โดยใช้อุปกรณ์ Android™ ของคุณ



ดาวน์โหลดและติดตั้ง **Brother iPrint&Scan** ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราได้จากร้านค้าแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น App Store, Google Play™ หรือ Microsoft® Store โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

แอปพลิเคชันอื่นๆ

คุณสามารถพิมพ์จากและสแกนไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ได้ สำหรับคำแนะนำ ดูที่ *คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์*



ข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายแบบไร้สายเพิ่มเติม: support.brother.com/wireless-support

สำหรับคำถามที่พบบ่อย การแก้ไขปัญหา และเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และคู่มือ ให้ไปที่ support.brother.com สำหรับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่ *คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์*

© 2017 บริษัท Brother Industries จำกัด สงวนลิขสิทธิ์