MFC-B7715DW / DCP-B7535DW / DCP-B7500D

Panduan Cepat

Baca *Panduan Keselamatan Produk* terlebih dahulu, lalu baca *Panduan Cepat* ini untuk mengetahui prosedur pemasangan yang benar.

Tidak semua model tersedia di semua negara.

Panduan penggunaan terbaru untuk model ini tersedia di Brother Solutions Center: support.brother.com/manuals.

D01H95001-00
IDN
Versi B

Mengeluarkan mesin dari kemasan dan memeriksa komponennya

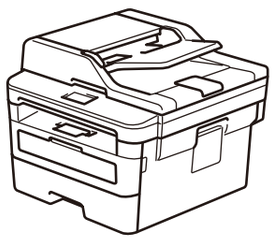

Lihat Video FAQs (Tanya Jawab Video) kami untuk mendapatkan bantuan tentang mengatur mesin Brother Anda: support.brother.com/videos.

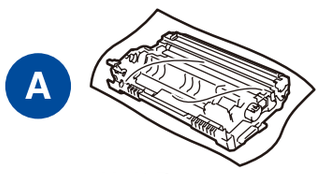

Unit Drum

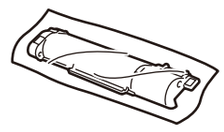

Kartrid Toner Inbox

Kabel Line Telepon
(Untuk model MFC)

Kabel Daya AC
(untuk model tertentu saja)



CD Driver Brother

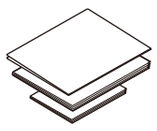

Panduan Cepat
Panduan Referensi (untuk model tertentu saja)
Panduan Keselamatan Produk

CATATAN:

- Komponen yang disertakan dalam kotak kemasan mungkin berbeda tergantung negara Anda.
- Koneksi antarmuka yang tersedia berbeda tergantung modelnya.
- Anda harus membeli kabel antarmuka yang benar jika Anda memerlukannya.

Kabel USB
Kami merekomendasikan penggunaan kabel USB 2.0 (Jenis A/B) yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter.

Kabel jaringan
Gunakan kabel pasangan berpilin (twisted-pair) (atau lebih tinggi) Kategori 5 straight-through.

- Ilustrasi di *Panduan Cepat* ini menunjukkan MFC-B7715DW.

Amankan Akses Jaringan
Kata sandi standar mesin Anda tertera pada label di belakang mesin (diawali dengan “Pwd”).
Sebaiknya ubah kata sandi untuk melindungi mesin Anda dari akses yang tidak sah.

1 Melepaskan bahan kemasan dan memasang unit drum dan rakitan kartrid toner

Lepaskan komponen berwarna oranye.

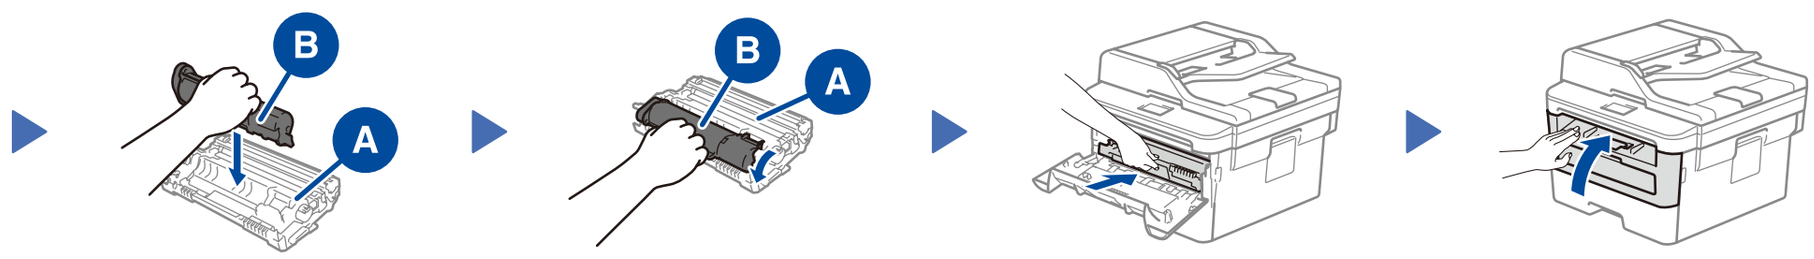

Tekan secara kuat.

2 Memasukkan kertas ke dalam baki kertas

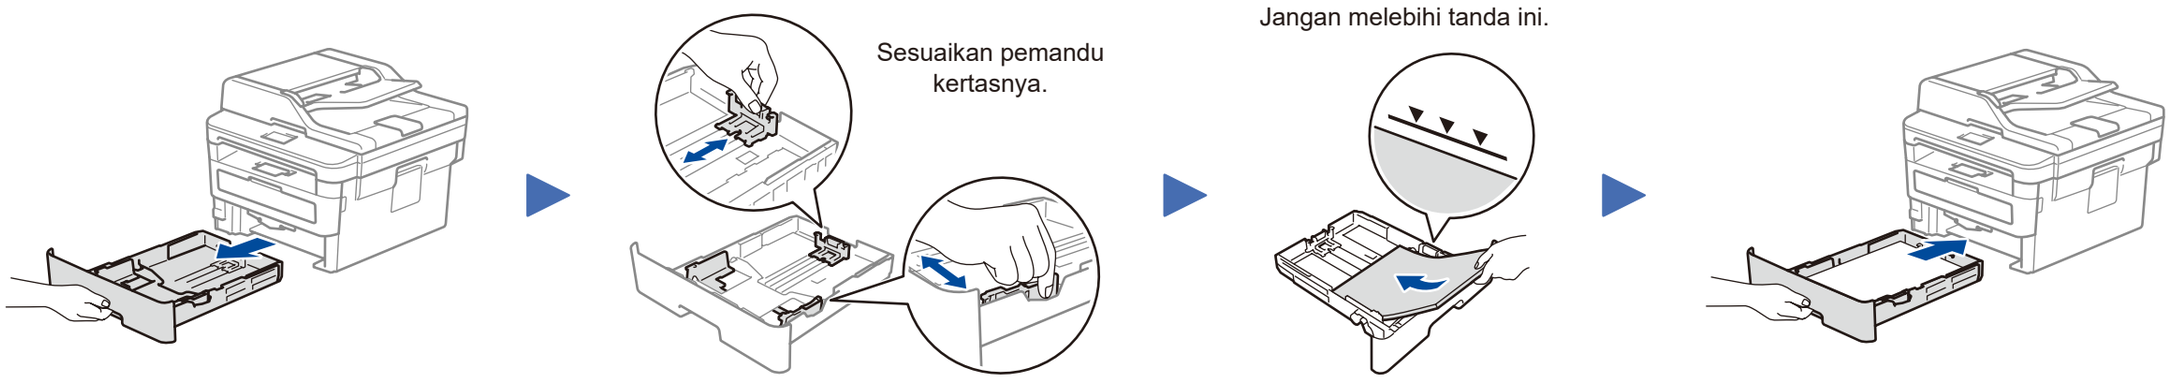

Sesuaikan pemandu kertasnya.

Jangan melebihi tanda ini.

3 Sambungkan kabel daya, lalu nyalakan mesinnya

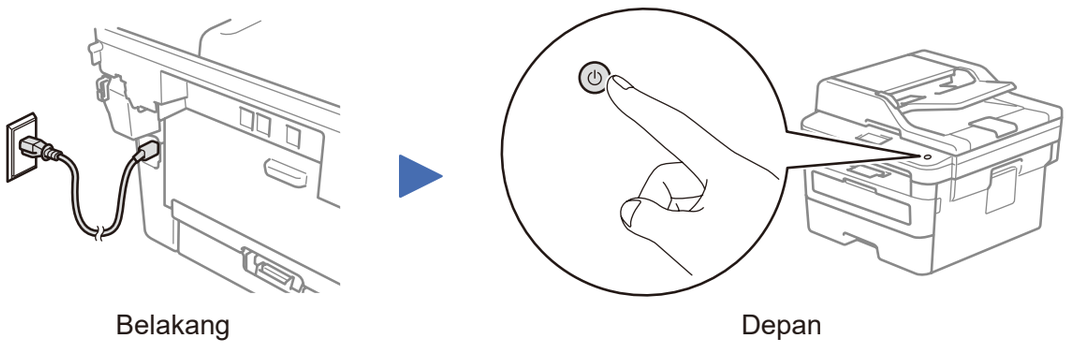

Belakang

Depan

4 Pilih negara/bahasa Anda (Pengaturan awal saja)

Setelah menyalakan mesin, Anda mungkin diminta untuk menetapkan negara atau bahasa (tergantung pada mesin Anda).
Jika perlu, ikuti petunjuk di layar.

5 Pilih bahasa Anda (jika perlu)

1. (untuk model-model DCP)
   a. Tekan **Menu**.
   b. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan `[Initial Setup]` (Pngtrn Awal), lalu tekan **OK**.
   c. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan `[Local Language]` (Bahasa Lokal), lalu tekan **OK**.

   (untuk model MFC) Tekan **Menu**, **0**, **0**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih bahasa Anda, lalu tekan **OK**.
3. Tekan **Stop/Exit** (Hentikan/Keluar).

6 Pilih perangkat untuk disambungkan ke mesin Anda

Komputer

Lihat 7 dan ikuti petunjuknya.

CATATAN:
Kami sarankan agar Anda mengonfigurasi pengaturan nirkabel dari komputer.

Perangkat Bergerak

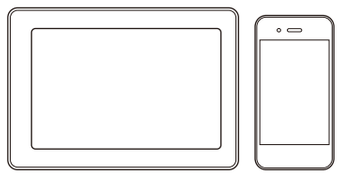

Lihat 8 dan ikuti petunjuknya.

7 Menyambungkan komputer Anda

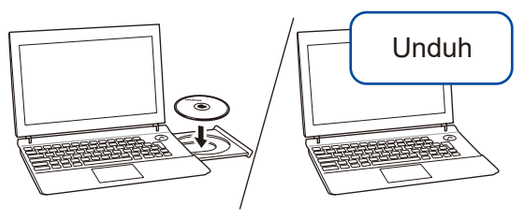

Masukkan CD Driver ke dalam drive CD/DVD, atau unduh Full Driver & Software Package (Paket Driver & Perangkat Lunak Lengkap) di:

Untuk Windows®: support.brother.com/windows
Untuk Mac: support.brother.com/mac

Jika Anda menggunakan sistem operasi terbaru pada komputer Anda, kunjungi situs web di atas untuk informasi driver dan perangkat lunak yang telah diperbarui.

▶ **Ikuti petunjuk dan perintah di layar.**

Untuk Windows®:
Jika layar Brother tidak muncul secara otomatis, lanjutkan ke **Komputer (PC ini)**. Klik dua kali ikon CD/DVD-ROM, lalu klik dua kali **start.exe**.

Untuk Mac:
Agar perangkat berfungsi secara lengkap, kami merekomendasikan memilih **CUPS driver** ketika menambahkan printer.

▶ **Selesai**

Brother secara berkala memperbarui firmware untuk menambahkan fitur dan memperbaiki gangguan. Untuk melihat firmware terbaru, kunjungi support.brother.com/up5.

Tidak Dapat Tersambung? Periksa hal-hal berikut ini:

Jaringan nirkabel	Atur ulang jalur akses jaringan nirkabel/router Anda (jika memungkinkan)	Restart mesin dan komputer Anda, kemudian lanjut ke 7.	Jika tetap gagal, lanjut ke 8.
Jaringan berkabel Koneksi USB	Lepaskan kabel.		Jika tetap gagal, kunjungi support.brother.com untuk FAQs & Troubleshooting (Tanya Jawab & Solusi).

8 Pengaturan jaringan nirkabel alternatif (Model nirkabel saja)

Meskipun Anda tidak memiliki jalur akses jaringan nirkabel/router, Anda tetap dapat menyambungkan perangkat Anda dan mesin Anda secara langsung. Untuk dukungan jaringan nirkabel tambahan, kunjungi support.brother.com/wireless-support.

Siapkan SSID (Nama Jaringan) dan Kunci Jaringan (Kata Sandi) Anda pada jalur akses jaringan nirkabel/router Anda dan tuliskan dalam tabel yang disediakan di bawah ini.

SSID (Nama Jaringan)	
Kunci Jaringan (Kata Sandi)	

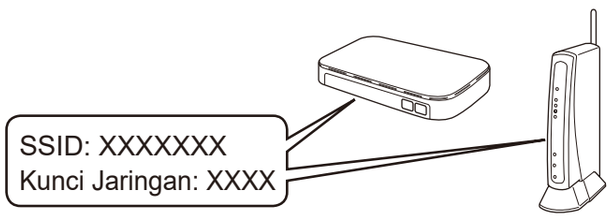

Jika Anda tidak dapat menemukan informasi ini, hubungi administrator jaringan atau pabrikan jalur akses nirkabel/router Anda.

▶ Untuk memilih masing-masing pilihan menu, tekan ▲ atau ▼, lalu tekan **OK** untuk mengonfirmasi.
Pilih [Jaringan] > [WLAN] > [Wizard Pgtrn], lalu tekan ▲.

▶ Pilih SSID (Nama Jaringan) untuk jalur akses/router Anda dan masukkan Kunci Jaringan (Kata Sandi).

Ketika pengaturan jaringan nirkabel berhasil, LCD akan menunjukkan [Tersambung].

Jika pengaturan gagal, restart mesin Brother dan jalur akses nirkabel/router Anda, dan kemudian ulangi 8.

▶ **Untuk Komputer**

Buka 7 untuk instalasi perangkat lunak.

Untuk Perangkat Bergerak

Buka 9 untuk instalasi aplikasi.

9 Mencetak atau memindai menggunakan perangkat mobile Anda

Perangkat bergerak Anda harus tersambung ke jaringan nirkabel yang sama seperti mesin Brother.

Brother SupportCenter adalah sebuah aplikasi seluler yang memberikan informasi dan bantuan terbaru untuk produk Brother Anda. Kunjungi App Store atau Google Play™ untuk mengunduh.

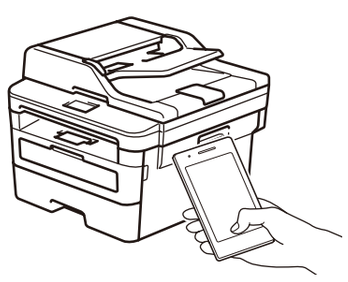

Works with Apple AirPrint

AirPrint tersedia bagi pengguna perangkat Apple. Anda tidak perlu mengunduh perangkat lunak apa pun untuk menggunakan AirPrint. Untuk informasi selengkapnya, lihat *Panduan Pengguna Online*.

Unduh dan instal aplikasi Mopria® Print Service dari Google Play™ dengan perangkat Android™ Anda.

Unduh dan pasang aplikasi gratis kami **Brother iPrint&Scan** dari toko aplikasi seluler, seperti App Store, Google Play™, atau Microsoft® Store menggunakan perangkat bergerak Anda.

Aplikasi Opsional
Anda dapat mencetak dari dan memindai ke Perangkat Mobile Anda
Untuk petunjuk selengkapnya, lihat *Panduan Pengguna Online*.

Bantuan Jaringan Nirkabel Tambahan: support.brother.com/wireless-support

Untuk T&J, Solusi, dan untuk mengunduh perangkat lunak dan manual, kunjungi support.brother.com. Untuk spesifikasi produk, lihat *Panduan Pengguna Online*.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang.