Руководство по быстрой установке

Некоторые модели недоступны в ряде стран.

Последние версии руководств можно загрузить с веб-сайта Brother Solutions Center: support.brother.com/manuals


Чтобы правильно выполнить установку, прочитайте

Руководство по безопасности устройства, затем настоящее Руководство по быстрой установке.



Распаковка устройства и проверка комплектации







Чтобы настроить устройство Brother, ознакомьтесь с разделом «Видеоответы на часто задаваемые вопросы» на веб-сайте по адресу support.brother.com/videos



Блок фотобарабана и входящий в комплект тонер-картридж



Установочный диск Brother

Шнур питания переменного тока

(только для определенных моделей)



Руководство по быстрой установке Руководство по применению (только для определенных моделей)

Руководство по безопасности устройства

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Набор компонентов, входящих в комплект поставки, зависит от страны.
- Доступные интерфейсы подключения зависят от модели.
- Интерфейсные кабели не входят в комплект поставки. Приобретите необходимый интерфейсный кабель.

USB-кабель

Рекомендуется использовать кабель USB 2.0 (тип A или B) длиной не более 2 метров.

Сетевой кабель

Используйте обычный кабель типа «витая пара» категории 5 (или выше).

- Данное Руководство по быстрой установке содержит иллюстрации для модели HL-L2371DN.
- В странах, для которых Руководство по применению в печатном виде не входит в комплект поставки, оно доступно на установочном диске Brother.

Безопасный сетевой доступ


Пароль по умолчанию указан на наклейке на задней части устройства с пометкой Pwd.

Мы рекомендуем изменить его, чтобы защитить устройство от несанкционированного доступа.


Удаление упаковочного материала и установка блока фотобарабана и тонер-картриджа



Загрузка бумаги в лоток

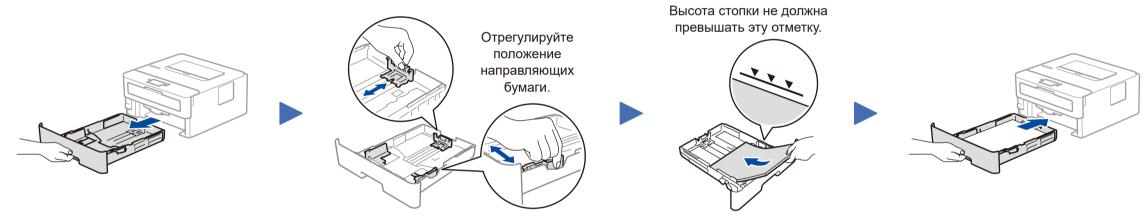


Подключение шнура питания и включение устройства

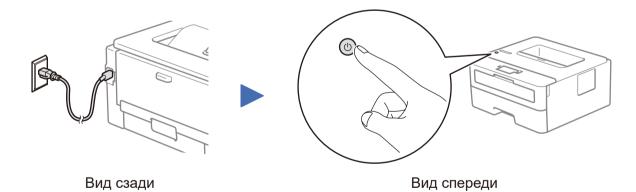

Выбор языка (при необходимости)

- 1. С помощью кнопок ▼ и ▲ выберите [Initial Setup] (Исходн. уст-ки) и нажмите кнопку ОК.
- 2. С помощью кнопки ОК выберите параметр [Local Language] (Местный язык).
- 3. С помощью кнопок ▼ и ▲ выберите язык и нажмите ОК.

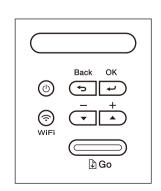



Выбор устройства для подключения






Компания Brother регулярно обновляет микропрограмму для добавления функций и устранения ошибок. Последнюю версию микропрограммы

можно найти на веб-сайте по адресу support.brother.com/up5

6

Подключение к компьютеру

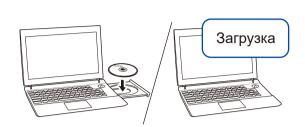

Вставьте установочный диск в CD/DVD-дисковод. Полный пакет драйверов и программного обеспечения также можно загрузить с сайтов по приведенным ниже адресам.

Для Windows®: <u>support.brother.com/windows</u> Для Mac: <u>support.brother.com/mac</u>

Если на компьютере установлена недавно выпущенная версия операционной системы, посетите указанные выше веб-сайты, чтобы получить информацию об обновленных драйверах и программном обеспечении.

Следуйте инструкциям и подсказкам на экране.

Для Windows®:


Если экран Brother не отобразится автоматически, откройте папку **Компьютер (Этот компьютер)**. Дважды щелкните по значку CD/ DVD-дисковода, затем — по файлу **start.exe**.


Для Мас:

Чтобы использовать все функции драйвера, при добавлении принтера рекомендуется выбрать **драйвер CUPS**.

Готово

Проблемы с подключением? Выполните указанные ниже действия.





Отсоедините кабель.

Перезагрузите устройство и компьютер, затем перейдите к пункту 6.

Если это не решит проблему, перейдите к пункту 7.

Если это не решит проблему, посетите веб-сайт по адресу <u>support.brother.com</u> и откройте страницу «Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок».

7

Дополнительный способ настройки беспроводного подключения (только для беспроводных моделей)

Найдите SSID (имя сети) и сетевой ключ (пароль) на беспроводной точке доступа или маршрутизаторе и запишите их в приведенной ниже таблице.

SSID (имя сети)

Сетевой ключ (пароль)

SSID: XXXXXXX Сетевой ключ: XXXX

Если не удастся найти эту информацию, обратитесь к администратору сети или производителю беспроводной точки доступа либо маршрутизатора.

Для выбора пунктов меню пользуйтесь кнопками ▲ и ▼, а для подтверждения — кнопкой **ОК**. Выберите [Сеть] >

[Беспровод.сеть] > [Мастер уст-ки], зате

[Мастер уст-ки], затем нажмите \blacktriangledown .

Можно напрямую подключить устройства друг к другу даже при отсутствии беспроводной точки доступа или маршрутизатора. Для дополнительной поддержки при настройке беспроводной сети перейдите по ссылке support.brother.com/wireless-support

Выберите SSID (имя сети) беспроводной точки доступа или маршрутизатора и введите сетевой ключ (пароль).

После настройки беспроводного подключения на ЖК-дисплее отобразится сообщение [Подключено].

Если выполнить настройку не удалось, перезагрузите устройство Brother и беспроводную точку доступа или маршрутизатор, затем снова перейдите к пункту 7.

Для компьютера

Перейдите к пункту 6 для установки программного обеспечения.

Для мобильного устройства

Перейдите к пункту 8 для установки приложений.

8

Течать с использованием мобильного устройства

Мобильное устройство и устройство Brother должны быть подключены к одной беспроводной сети.

Brother SupportCenter — это мобильное приложение, с помощью которого можно получить актуальную информацию и техническую поддержку для вашего изделия Brother.

Загрузите приложение из App Store или Google Play[™].







Для пользователей устройств Apple доступно приложение AirPrint. Для использования AirPrint не нужно загружать никакого программного обеспечения. Дополнительную информацию см. в документе *Интерактивное руководство пользователя*.



С устройства Android™ загрузите и установите приложение Mopria® Print Service из Google Play™.



С мобильного устройства загрузите и установите бесплатное приложение **Brother iPrint&Scan** из магазина (например, App Store, Google Play™ или Microsoft® Store).

Дополнительные приложения

Можно печатать с использованием различных приложений на мобильном устройстве. Инструкции см. в документе Интерактивное руководство пользователя.