


Ръководство за основните функции

Кратко упътване за основните функции

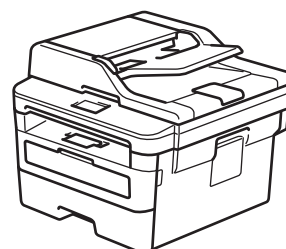

DCP-L2512D
DCP-L2537DW
DCP-L2532DW
DCP-L2552DN
MFC-L2712DN
MFC-L2712DW
MFC-L2732DW
MFC-L2750DW
MFC-L2752DW

Brother съветва да запазите това ръководство до вашето устройство за бързи справки за основните функции



Онлайн Ръководство за потребителя
За повече информация, допълнителни функции
и спецификации на устройството, вижте
Онлайн Ръководство за потребителя на
support.brother.com/manuals



Ръководства за потребителя и къде да ги намеря

Кое ръководство?	Какво има в него?	Къде е то?
Ръководство за безопасност	Прочетете първо настоящото ръководство. Моля, прочетете „Инструкции за безопасност“, преди да монтирате устройството си. Вижте търговските марки и законовите ограничения в настоящото ръководство.	Печатно/в кашона
Ръководство за бързо инсталиране	Следвайте инструкциите за конфигуриране на устройството и инсталиране на Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера за операционната система и за типа връзка, която използвате.	Печатно/в кашона
Ръководство за основните функции	Научете основните операции за работа с факса, копиране и сканиране, както и за техническо обслужване на устройството. Вижте съветите за отстраняване на неизправности.	Отпечатано или на диска за инсталиране на Brother/в кашона
Онлайн Ръководство за потребителя	Настоящото ръководство включва допълнителното съдържание на <i>Справочното ръководство</i> . В допълнение към информацията относно печата, сканирането, копирането, работата с факса, функциите за мобилни устройства, операциите с Brother ControlCenter и отстраняването на неизправности, е включена и друга полезна информация за използването на устройството в мрежа.	Brother Solutions Center ¹

¹ Посетете support.brother.com/manuals.

Онлайн Ръководство за потребителя ви помага да извлечете максимална полза от устройството

Надяваме се, че това ръководство ще ви бъде полезно. За да научите повече за функциите на устройството, прегледайте нашето *Онлайн Ръководство за потребителя*. То предлага:

По-бърза навигация!

- ✓ Поле за търсене
- ✓ Навигационен индекс в отделен панел

Изчерпателен формат!

- ✓ Всички теми в едно ръководство

Опростено оформление!

- ✓ Подробни инструкции
- ✓ Обобщение на функциите най-отгоре на всяка страница



1. Поле за търсене
2. Навигация
3. Обобщение
4. Инструкции "стъпка по стъпка"

За да видите Онлайн ръководствата за потребителя

За да видите *Онлайн Ръководство за потребителя* и другите предлагани ръководства, посетете support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Можете да стигнете до ръководствата за вашето устройство и с помощта на Brother Utilities. Инструментът Brother Utilities е включен в стандартната инсталация и след инсталирането му можете да го намерите като пряк път на работния плот или от менюто **Старт** на Windows®.

Въпроси или проблеми? Прегледайте нашите ЧЗВ, решения и видеоклипове, публикувани онлайн.

Отидете на страницата **ЧЗВ и отстраняване на неизправности** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com

- Предлага различни начини за търсене
- Показва свързани въпроси с цел намиране на повече информация
- Получава редовни актуализации на база на отзивите от клиентите

©2018 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.


Преглед на контролния панел

Свързани модели:

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

Контролният панел може да е различен в зависимост от модела.

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

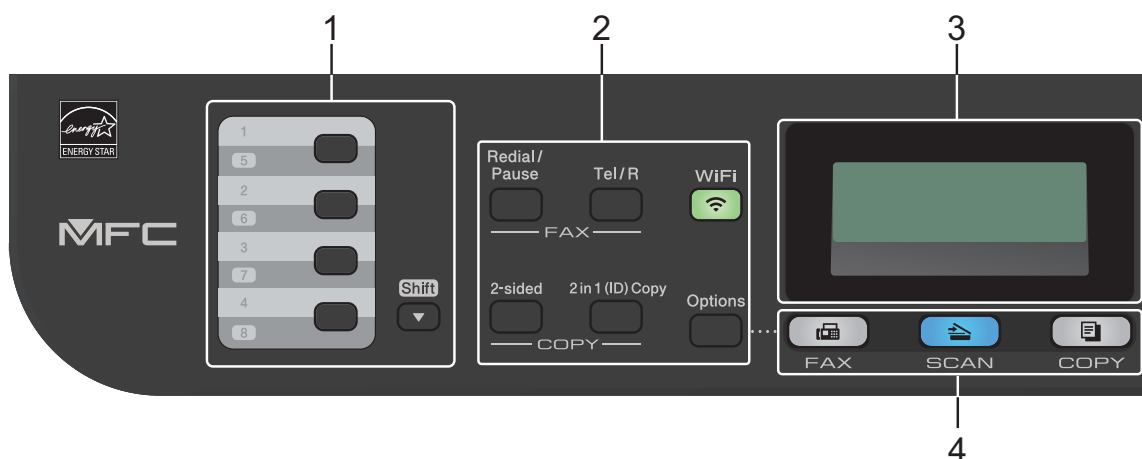

1. Бутони за набирање с едно натискане

Можете да съхраните и да извикате повторно до осем номера на телефони и факсове.

За достъп до съхранените номера на телефони и факсове за набирање с едно натискане с номера от 1 до 4, натиснете бутона за набирање с едно натискане с този номер. За достъп до съхранените номера на телефони и факсове за набирање с едно натискане с номера от 5 до 8, натиснете и задръжте **Shift (Смяна)**, докато натискате бутона.

2. Бутони за функции

Redial/Pause (Повторно набирање/пауза)

Натиснете, за да наберете последния номер, на който сте се обаждали. Този бутон също така вмъква пауза, когато програмирате номера за бързо набирање или когато набирате ръчно номер.

Tel/R (Тел/П)

Натиснете **Tel/R (Тел/П)**, за да проведете телефонен разговор след вдигане на външната слушалка по време на бързото двойно позвъняване за Ф/Т.

Когато сте свързани с вътрешна телефонна централа, използвайте този бутон, за да получите достъп до външна линия, да звъннете на оператор или да прехвърлите повикване на друг вътрешен номер.

WiFi (за безжични модели)

Натиснете бутона **WiFi** и стартирайте инсталиращата програма за безжична мрежа на компютъра си. Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите безжична връзка между устройството и мрежата си.

Когато индикаторът **WiFi** свети, устройството на Brother е свързано към безжична точка за достъп. Когато индикаторът **WiFi** мига, безжичната връзка е прекъсната или устройството ви е в процес на свързване към безжична точка за достъп.

Resolution (Резолюция) (само за определени модели)

Натиснете, за да промените резолюцията на факса.

2 in 1 (ID) Copy (2 в 1(ID) Копиране)

Натиснете, за да копирате двете страни на лична карта на една страница.

2-sided (Двустранно.)

Натиснете за копиране от двете страни на лист хартия.


Options (Опции)

Натиснете за достъп до временните настройки за работа с факс, сканиране или копиране.

3. Течнокристален дисплей (LCD дисплей)

Показва съобщения, които да ви помогнат при настройването и използването на устройството.


Ако устройството е в режим "Fax", LCD дисплеят показва:

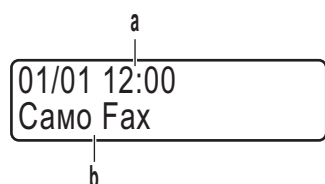

а. Дата и час

б. Режим на получаване

Когато натиснете **COPY (Копиране)**, на LCD дисплея се показва:

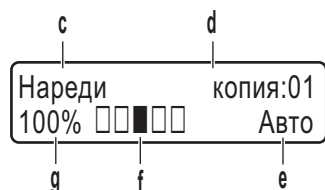

в. Тип на копирането

г. Брой копия

д. Качество

е. Контраст

ж. Мащаб при копиране

4. Бутони за режим

FAX (Факс)


Натиснете, за да премине устройството в режим на ФАКС.

SCAN (Сканиране)

Натиснете, за да премине устройството в режим на СКАНИРАНЕ.

COPY (Копиране)

Натиснете, за да премине устройството в режим на КОПИРАНЕ.

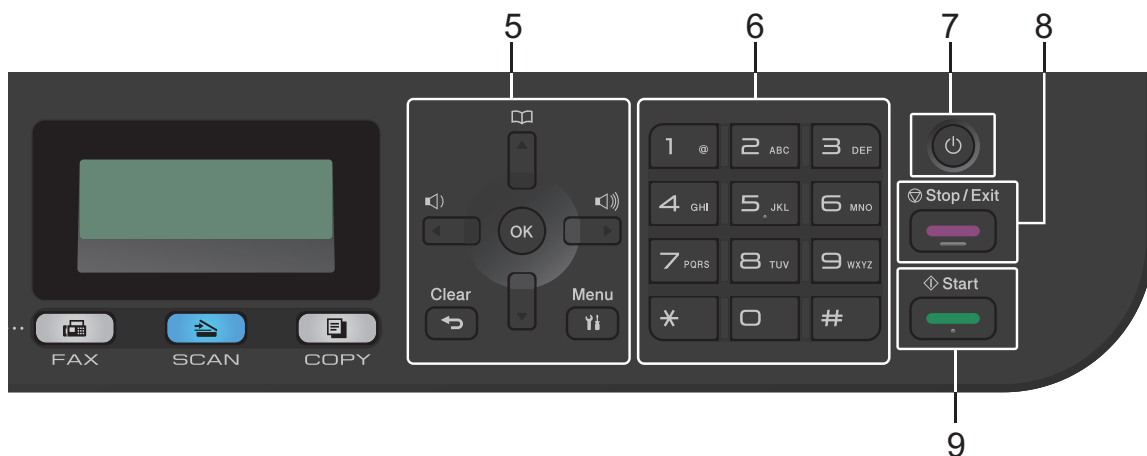

5. Бутони на менюто

Clear (Изчисти)

Натиснете, за да изтриете въведените данни или да отмените текущата настройка.

Menu (Меню)

Натиснете, за да влезете в менюто за програмиране на настройките на устройството.

OK

Натиснете, за да съхраните настройките на устройството.

◀ или ▶

Натиснете, за да се придвижите назад или напред през избраните елементи на менюто.

▲ или ▼

- Натиснете, за да се придвижите из менютата и опциите.
- Натиснете, за да промените резолюцията в режим на факс.



Натиснете  за достъп до номерата за бързо набиране.

6. Цифрова клавиатура

- Използвайте за набиране на телефонни и факс номера.
- Използвайте като клавиатура, за да въведете текст или знаци.

7. Включване/изключване на захранването


- Включете устройството чрез натискане на .
- Изключете устройството чрез натискане и задържане на . LCD дисплеят показва [Изключване] и продължава да свети няколко секунди, преди да изгасне. Ако сте се свързали към външен телефон или външен телефонен секретар, той винаги е достъпен.

8. Stop/Exit (Стоп/Излез)

- Натиснете, за да спрете операция.
- Натиснете, за да излезете от меню.

9. Start (Старт)

- Натиснете, за да започнете да изпращате факсове.
- Натиснете, за да стартирате копиране.
- Натиснете, за да стартирате сканиране на документи.

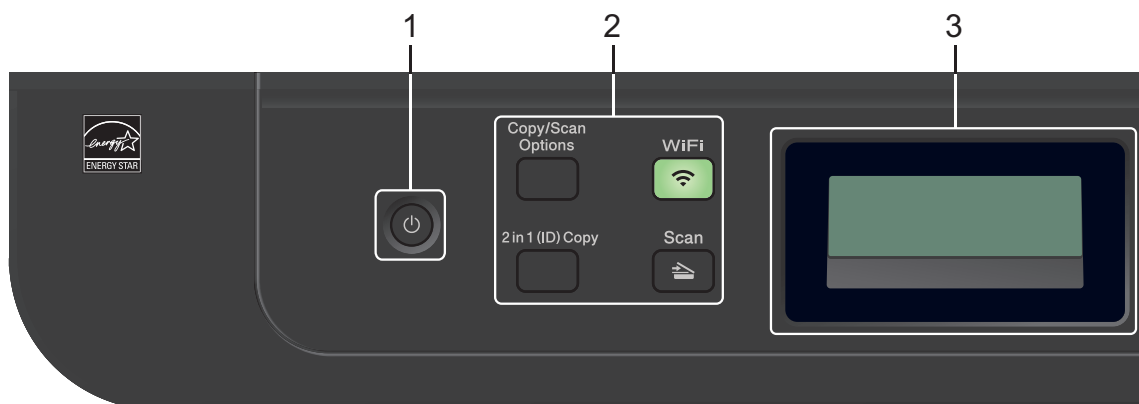

1. Включване/изключване на захранването

- Включете устройството чрез натискане на .
- Изключете устройството чрез натискане и задържане на . LCD дисплеят показва [Изключване] и продължава да свети няколко секунди, преди да изгасне.

2. Бутони за функции

Copy/Scan Options (Копиране/Сканиране Опции)

Натиснете за достъп до временните настройки за сканиране или копиране.

WiFi (за безжични модели)

Натиснете бутона **WiFi** и стартирайте инсталиращата програма за безжична мрежа на компютъра си. Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите безжична връзка между устройството и мрежата си.

Когато индикаторът **WiFi** свети, устройството на Brother е свързано към безжична точка за достъп. Когато индикаторът **WiFi** мига, безжичната връзка е прекъсната или устройството ви е в процес на свързване към безжична точка за достъп.

Scan (Сканиране)

Натиснете, за да премине устройството в режим на сканиране.

2 in 1 (ID) Copy (2 в 1(ID) Копиране)

Натиснете, за да копирате двете страни на лична карта на една страница.


2-sided (Двустранно.) (само за някои модели)

Натиснете за копиране от двете страни на лист хартия.


3. Течнокристален дисплей (LCD дисплей)

Показва съобщения, които да ви помогнат при настройването и използването на устройството.

Ако устройството е в режим на готовност или в режим на КОПИРАНЕ, на LCD дисплея се показва:

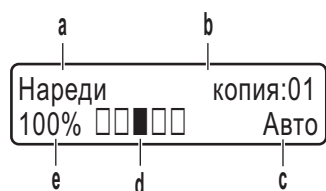

- а. Тип на копирането
- б. Брой копия
- в. Качество
- г. Контраст
- д. Мащаб при копиране

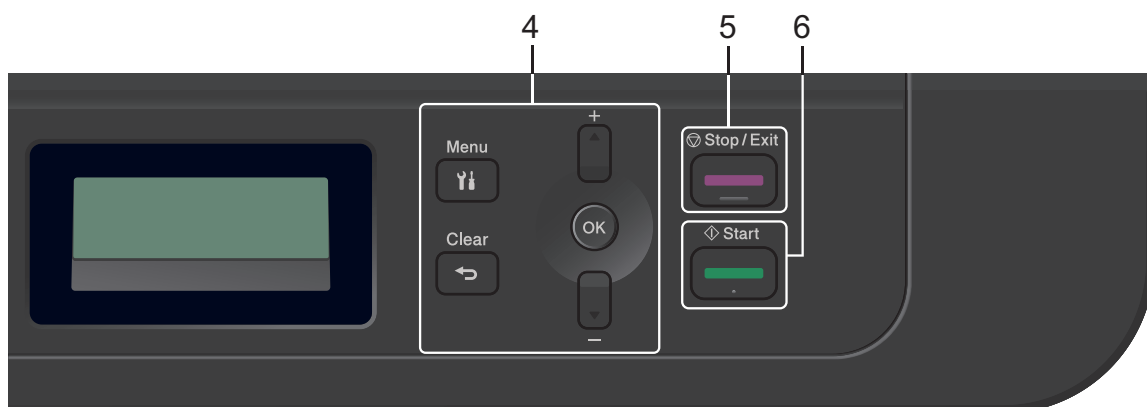

4. Бутони на менюто

Menu (Меню)

Натиснете, за да влезете в менюто за програмиране на настройките на устройството.

Clear (Изчисти)

- Натиснете за изтриване на въведените данни.
- Натиснете за отмяна на текущата настройка.

OK

Натиснете, за да съхраните настройките на устройството.

▲ или ▼

Натиснете, за да се придвижите из менютата и опциите.

5. Stop/Exit (Стой/Излез)

- Натиснете, за да спрете операция.
- Натиснете, за да излезете от меню.

6. Start (Старт)


- Натиснете, за да стартирате копиране.
- Натиснете, за да стартирате сканиране на документи.

Преглед на контролния панел

Свързани модели:

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Контролният панел може да е различен в зависимост от модела.

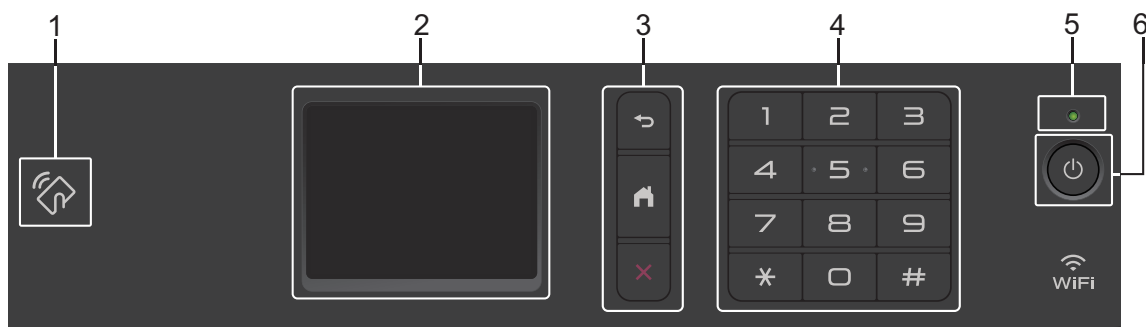

1. Near Field Communication – комуникация в близко поле (NFC) (MFC-L2750DW/ MFC-L2752DW)

Ако устройството ви с Android™ поддържа функцията NFC, можете да печатате или да сканирате документи чрез него, като го допрете до символа NFC на контролния панел.

2. Течнокристален дисплей (LCD дисплей) със сензорен екран

Получете достъп до менютата и опциите, като ги натискате на сензорния екран.

3. Бутони на менюто



(Назад)

Натиснете, за да се върнете към предишното меню.



(Начало)

Натиснете, за да се върнете на началния екран.



(Отказ)

Натиснете, за да отмените някоя операция.

4. Цифрова клавиатура (цифрови бутони)

Натискайте цифрите на сензорния панел за набирание на номера на телефони или факсове и за въвеждане на броя на копията.

5. Светодиоден индикатор на захранването

Светодиодът светва в зависимост от състоянието на захранването на устройството.

6. Включване/изключване на захранването

- Включете устройството чрез натискане на .
- Изключете устройството чрез натискане и задържане на . Сензорният LCD дисплей показва [Изключване] и продължава да свети няколко секунди, преди да изгасне. Ако има свързан външен телефон или външен телефонен секретар, той винаги е достъпен.

Преглед на сензорния LCD дисплей


Свързани модели:

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Когато е показан начален екран, натиснете ◀ или ▶, за да се покажат другите начални екрани.

На началния екран се изписва състоянието на устройството, когато то не е активно. Когато е показан, този екран показва, че устройството ви е готово за следващата команда.

Наличните функции може да са различни в зависимост от модела.

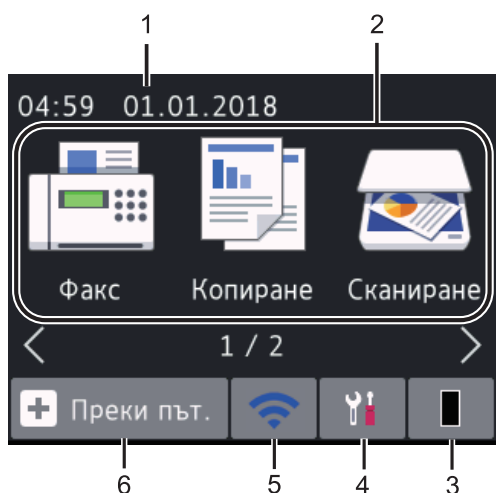

1. Дата и час

Показва датата и часа, зададени на устройството.

2. Режими

-  [Факс]

Натиснете, за да получите достъп до режим на факс.

-  [Копиране]

Натиснете, за да получите достъп до режим на копиране.

-  [Сканиране]

Натиснете, за да получите достъп до режим на сканиране.

-  [Защитен печат]

Натиснете за достъп до опцията [Защитено печатане].

-  [Уеб]

Натиснете, за да свържете устройството Brother към интернет услуга.

-  [Прилож.]

Натиснете, за да свържете устройството Brother към услугата Brother Apps.

3. Тонер

Показва оставащия експлоатационен живот на тонера. Натиснете за достъп до менюто [Тонер].

Когато тонер касетата е към края на експлоатационния си живот или с нея има проблем, на иконата на тонера ще се появи икона за грешка .

4. [Настройки]

Натиснете за достъп до менюто [Настройки].

Ако Secure Function Lock или заключването на настройките е включено, на LCD дисплея се показва икона  с катинар. Трябва да отключите устройството, за да използвате настройките.

5. или (Състояние на безжичната мрежа за модели с безжична мрежа)

Натиснете, за да конфигурирате настройките за безжичната мрежа.

Ако използвате безжична връзка, индикатор с четири нива на всеки от началните екрани показва текущата сила на безжичния сигнал.





Безжичната LAN мрежа е деактивирана


6. [Преки път.]

Натиснете, за да създадете преки пътища за често използваните операции, като изпращане на факс, копиране, сканиране и използване на уеб свързването.



- Налични са три екрана за преки пътища с до четири преки пътища на всеки от тях. Налични са общо 12 преки пътища.
- За показване на останалите екрани за преки пътища натиснете ◀ или ▶.


Съхранен(и) факс(ове)

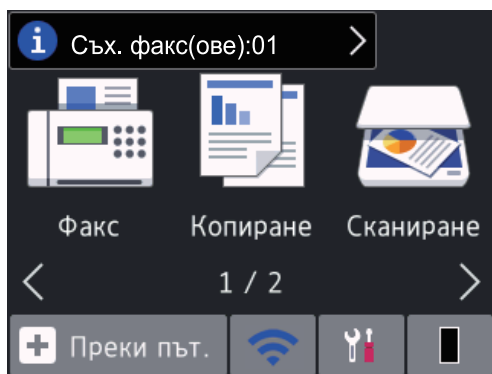

Броят получени факсове в паметта се показва най-горе на екрана.

Натиснете и след това натиснете [Да], за да отпечатате факсовете.

Предупредителна икона

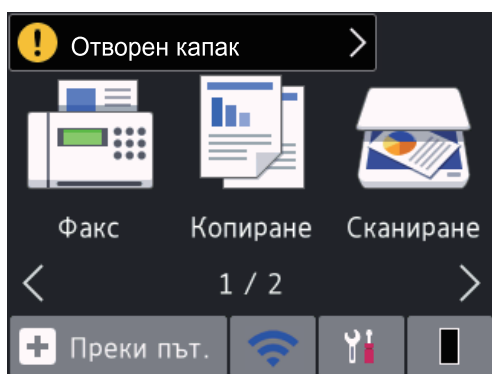

Предупредителната икона се появява при съобщение за грешка или техническо обслужване; натиснете върху областта за съобщения, за да го видите, след което натиснете , за да се върнете към режима на готовност.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В този продукт е възприет шрифтът на ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Навигация в сензорния LCD дисплей

Свързани модели:

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW/MFC-L2752DW

Натиснете с пръст LCD дисплея, за да го активирате. За показване и достъп до всички опции натискайте ◀▶ или ▲▼ на LCD дисплея, за да ги превъртите.

Стъпките по-долу показват как да извършите промяна на настройка на устройството. В този пример настройката за фоновото осветяване на LCD дисплея се променя от [Светло] на [Средно].

ВАЖНО

НЕ натискайте LCD дисплея с остър предмет, напр. химикал или писалка. Устройството може да се повреди.


ЗАБЕЛЕЖКА

НЕ докосвайте LCD дисплея непосредствено след включване на захранващия кабел или след включване на устройството. Това може да предизвика грешка.


- 1 Натиснете ([Настройки]).

2 Натиснете [Всички настр.].


3 Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Общи настройки], а след това натиснете [Общи настройки].

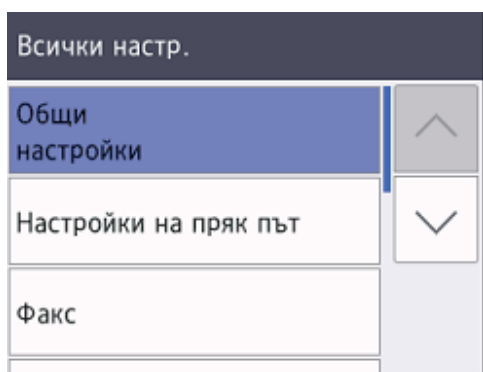


4 Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [LCD настройки], а след това натиснете [LCD настройки].

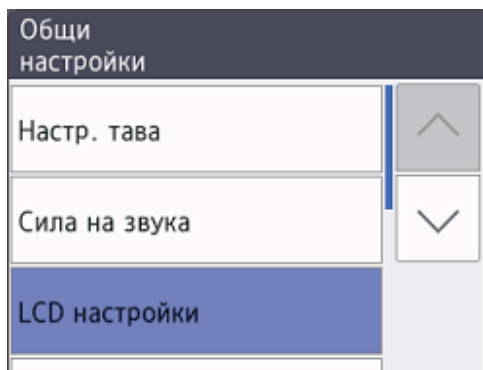

5 Натиснете [Светлина].

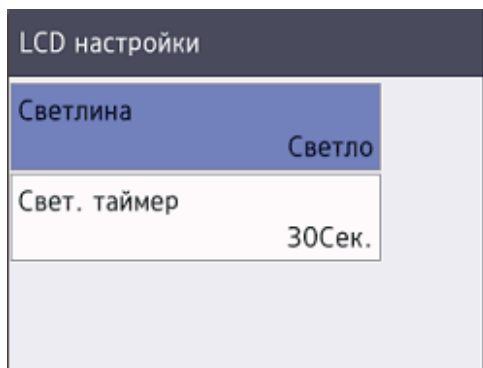

6 Натиснете [Средно].

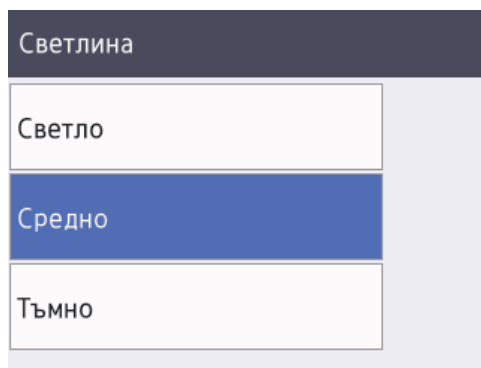


7 Натиснете .

Зареждане на хартия в тавата за хартия

Използвайте тавата за хартия, когато печатате върху следните носители:

Обикновена хартия
Тънка хартия
Рециклирана хартия
Плътна хартия

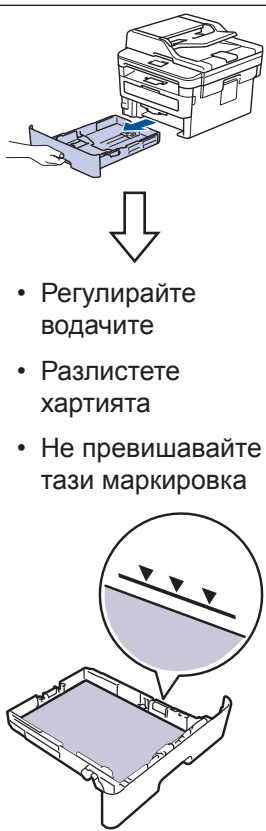


За по-подробна информация >>> **Онлайн Ръководство за потребителя: Зареждане на хартия в тавата за хартия**

Зареждане на хартия в отвора за ръчно подаване

Използвайте отвора за ръчно подаване, когато печатате върху следните носители:

Обикновена хартия
Тънка хартия
Рециклирана хартия
Висококачествена хартия (Bond)
Плътна хартия
Етикети ¹
Пликове ¹

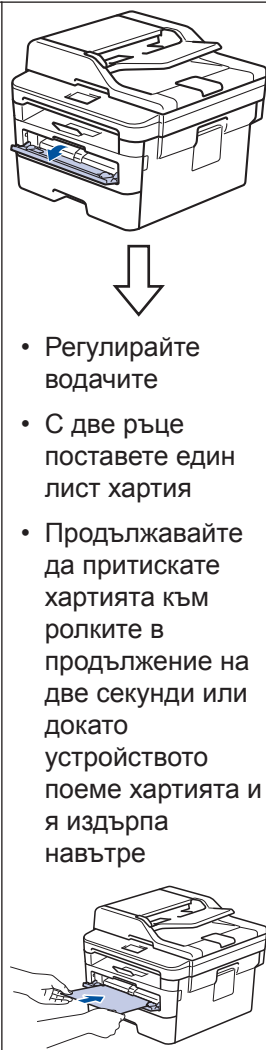

¹ Отворете задния капак (изходна тава с лицето нагоре) преди печат, за да позволите на отпечатаната хартия да излиза в изходната тава с лицето нагоре.

За по-подробна информация >>> **Онлайн Ръководство за потребителя: Зареждане и печат на хартия в отвора за ръчно подаване**



Използвайте този раздел за разрешаване на проблеми, с които може да се сблъскате при използване на устройството на Brother.

Определяне на проблема

Дори ако изглежда, че има проблем с устройството ви, можете да отстраните повечето проблеми сами.

Първо, проверете следното:

- Захранващият кабел на устройството е свързан правилно и захранването на устройството е включено.
- Всички оранжеви предпазни части на устройството са махнати.
- (За мрежови модели) Точката на достъп (за безжична мрежа), маршрутизаторът или концентраторът са включени и техните индикатори за връзка мигат.
- Хартията е поставена правилно в тавата за хартия.
- Интерфейсните кабели са свързани добре към устройството и към компютъра.
- Проверете състоянието на устройството от устройството или от **Brother Status Monitor** на вашия компютър.

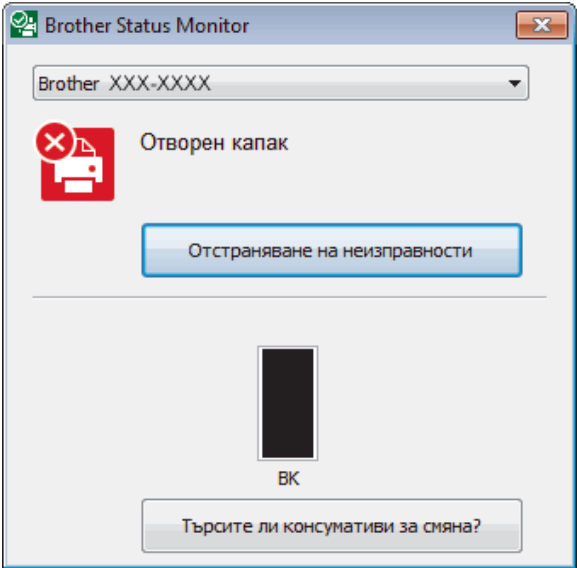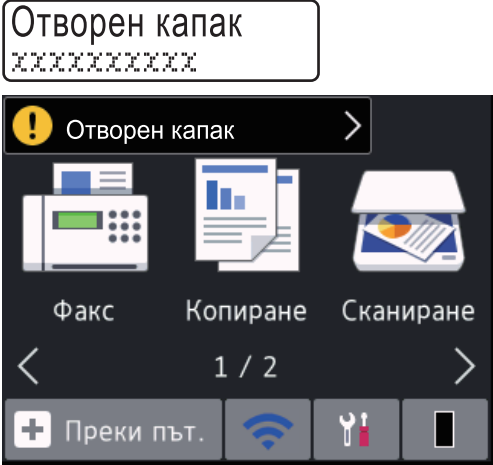Намерете грешката	Намерете решението
Използване на Status Monitor - Щракнете двукратно върху иконата  в полето за задачи.  (Windows®) Ако изберете квадратчето за отметка Показване при начало на зареждане, Status Monitor ще се стартира автоматично при всяко стартиране на компютъра.	- Зелената икона показва нормален режим на изчакване.  - Жълтата икона показва предупреждение.  - Червената икона показва, че е възникнала грешка.  - Сивата икона показва, че устройството е офлайн.  - Щракнете върху бутона Отстраняване на неизправности за достъп до уеб сайта на Brother за отстраняване на неизправности.
Използване на LCD дисплея 	- Следвайте указанията на LCD дисплея. - Ако не можете да отстраните грешката, направете справка на следните места: <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Съобщения за грешки и техническо обслужване</i> страница ЧЗВ и отстраняване на неизправности в support.brother.com


Съобщения за грешки и техническо обслужване

За информация относно най-често срещаните съобщения за грешка и техническо обслужване, вижте *Онлайн Ръководство за потребителя*.

За да видите *Онлайн Ръководство за потребителя* и другите предлагани ръководства, посетете support.brother.com/manuals.

Засядане на документи и хартия

Съобщение за грешка показва къде в устройството ви е заседнала хартията.

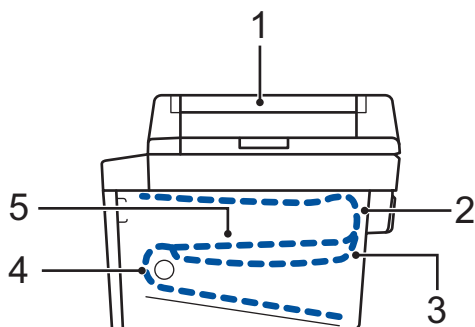

Съобщения за грешка:

1. Засядане на документ
2. Засядане отзад
3. Засядане при двустранен печат
4. Засядане в тавата
5. Засядане вътре

Вижте съобщенията в **Brother Status Monitor** на вашия компютър.

Решения за безжична връзка

Ако не можете да свържете устройството на Brother към безжичната мрежа, вижте следните:

- *Онлайн Ръководство за потребителя: Отпечатване на отчет за WLAN*
- *Ръководство за бързо инсталиране: Алтернативна безжична настройка*

За да видите *Онлайн Ръководство за потребителя* и другите предлагани ръководства, посетете support.brother.com/manuals.


Консумативи

Когато дойде време за смяна на консумативи, например тонер или барабан, на контролния панел на устройството или в Status Monitor ще се появи съобщение за грешка. За повече информация относно консумативите за вашето устройство посетете www.brother.com/original/index.html или се свържете с вашия местен дилър на Brother.



- Името на модела на консуматива ще е различно в зависимост от страната или региона.

Тонер касета

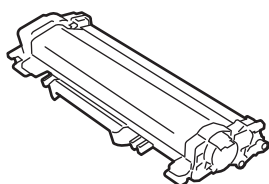

Стандартен тонер:

Име на модела на консуматива	Приблизителен експлоатационен живот (брой отпечатани страници)	Приложими модели
TN-2411	Приблизително 1 200 страници ^{1 2}	DCP-L2512D/DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/ MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/ MFC-L2732DW/ MFC-L2752DW

¹ Приблизителният капацитет на касетата се декларира съгласно ISO/IEC 19752.

² Страници с размер A4/Letter, едностранно


Тонер с голям капацитет:

Име на модела на консуматива	Приблизителен експлоатационен живот (брой отпечатани страници)	Приложими модели
TN-2421	Приблизително 3 000 страници ^{1 2}	DCP-L2512D/DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/ MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/ MFC-L2732DW/ MFC-L2752DW

¹ Приблизителният капацитет на касетата се декларира съгласно ISO/IEC 19752.

² Страници с размер A4/Letter, едностранно

Модул на барабана

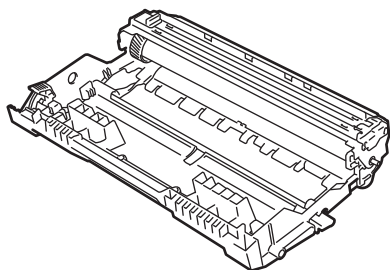

Име на модела на консуматива	Приблизителен експлоатационен живот (брой отпечатани страници)	Приложими модели
DR-2401	Приблизително 12 000 страници ¹	DCP-L2512D/ DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/ MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/ MFC-L2732DW/ MFC-L2752DW

¹ Приблизително 12 000 страници на базата на 1 страница на заявка [страници с размер A4/Letter, едностранно]. Броят страници може да се повлияе от множество фактори, включително, но не само, от типа и размера на носителя.



Ако използвате Windows®, щракнете двукратно върху иконата на **Brother Creative Center**



на работния плот, за да получите достъп до нашия **БЕЗПЛАТЕН** уеб сайт, замислен като ресурс, който да ви помогне лесно да създавате и отпечатвате персонализирани материали за бизнес и домашна употреба със снимки, текст и творческа обработка.

Потребителите на Mac могат да получат достъп до Brother Creative Center на следния уеб адрес:

www.brother.com/creativecenter

brother

Посетете ни в Интернет
www.brother.com



BUL
Вариант С