


Guide de référence

Brèves explications pour les opérations de routine

HL-L2390DW
DCP-L2550DW
HL-L2395DW
MFC-L2710DW
MFC-L2730DW
MFC-L2750DW

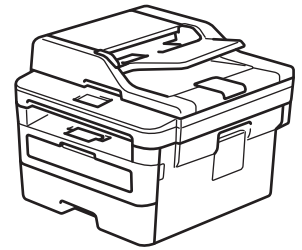

Brother recommande de conserver ce guide à proximité de votre appareil Brother aux fins de référence rapide.



Guide de l'utilisateur en ligne

Pour des directives plus détaillées, de l'information ainsi que les spécifications du produit, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur en ligne* au support.brother.com/manuals



Présentation et emplacement des Guides de l'utilisateur

Quel guide?	Que contient-il?	Où est-il?
Guide de sécurité du produit	Veillez commencer par lire ce guide. Lisez les consignes de sécurité avant d'installer l'appareil. Consultez ce guide pour les marques de commerce et les limitations légales.	Imprimé / dans la boîte
Guide d'installation rapide	Suivez les instructions de configuration de l'appareil et d'installation du Package Pilote & Logiciel pour le système d'exploitation et le type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / dans la boîte
Guide de référence	Maîtrisez les opérations élémentaires de télécopie, de copie et de numérisation ainsi que les opérations d'entretien de base de l'appareil. Consultez les conseils de dépiantage des pannes.	Imprimé ou sur le disque d'installation Brother / Dans la boîte
Guide de l'utilisateur en ligne	Ce guide inclut le contenu supplémentaire du <i>Guide de référence</i> . Outre les informations sur l'impression, la numérisation, la copie, la télécopie, les fonctions d'appareil mobile, les opérations Brother ControlCenter et le dépannage, vous trouverez d'autres informations utiles sur l'utilisation de l'appareil sur un réseau.	Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) ¹
Guide d'impression/ numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan	Ce guide fournit des renseignements utiles pour l'impression depuis votre appareil mobile, et la numérisation depuis votre appareil Brother sur votre appareil mobile connecté à un réseau Wi-Fi®.	Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) ¹

¹ Visitez le site support.brother.com/manuals.

Le Guide de l'utilisateur en ligne vous aide à tirer le meilleur parti de votre appareil

Nous espérons que vous trouverez ce guide utile. Pour en savoir plus sur les fonctions de votre appareil, veuillez consulter notre *Guide de l'utilisateur en ligne*. Il inclut les éléments suivants :

Navigation plus rapide!

- ✓ Zone de recherche
- ✓ Index de navigation dans un volet distinct

Format complet

- ✓ Tous les sujets dans un seul guide

Mise en page simplifiée!

- ✓ Instructions étape par étape
- ✓ Description sommaire de la fonction dans le haut de la page



1. Zone de recherche
2. Navigation
3. Résumé
4. Instructions étape par étape

Pour afficher les guides de l'utilisateur en ligne

Pour afficher le *Guide de l'utilisateur en ligne* et les autres guides disponibles, visitez le site support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Vous pouvez également accéder aux guides de votre appareil en utilisant l'outil Utilitaires Brother. L'outil Utilitaires Brother est fourni dans l'installation standard et, lorsqu'il est installé, vous pouvez y accéder grâce au raccourci sur votre bureau ou depuis le menu **Démarrer** de Windows®.

Vous avez des questions ou problèmes? Consultez nos FAQ, nos solutions et nos vidéos en ligne.

Accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com

- **Fournit plusieurs modes de recherche**
- **Affiche des questions connexes pour plus d'information**
- **Reçoit des mises à jour régulières basées sur les réactions des clients**

©2017 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

1

Information générale


Vue d'ensemble du panneau de commande

Modèles associés :

HL-L2390DW/DCP-L2550DW/MFC-L2710DW

Le panneau de commande pourrait varier en fonction de votre modèle.

MFC-L2710DW

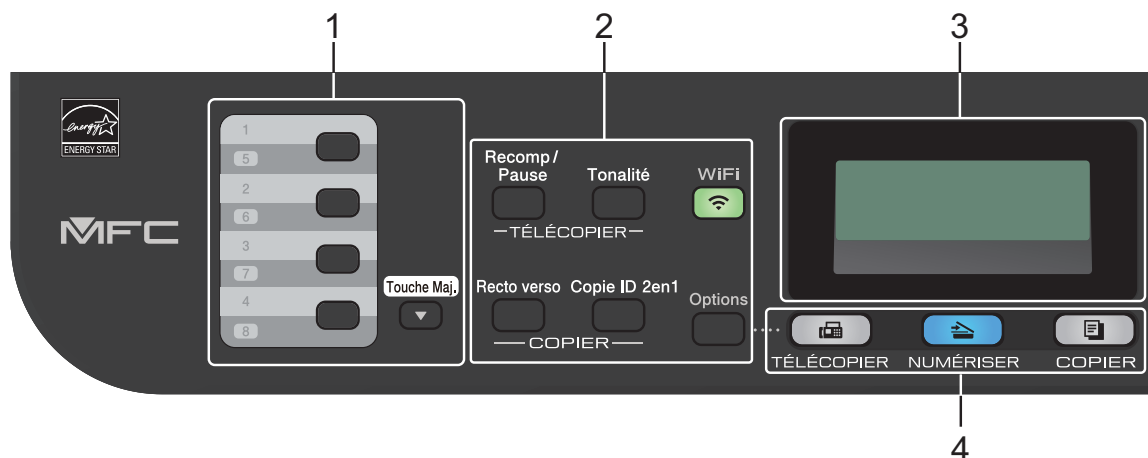

1. Boutons de monotouche

Enregistrez et rappelez jusqu'à huit numéros de télécopieur et téléphone.

Pour accéder aux numéros enregistrés de télécopieur et de téléphone par monotouche 1 à 4, appuyez sur le bouton de monotouche attribué au numéro. Pour accéder aux numéros enregistrés de télécopieur et de téléphone par monotouche 5 à 8, appuyez et maintenez enfoncé **Touche Maj.** pendant que vous appuyez sur le bouton.

2. Boutons de fonction

Recomp / Pause

Appuyez pour composer le dernier numéro appelé. Ce bouton permet également d'insérer une pause lors de la programmation des numéros abrégés ou de la numérotation manuelle.

Tonalité

Appuyez sur **Tonalité** avant la numérotation pour vous assurer qu'un télécopieur répond, puis appuyez sur **Marche**.

Si l'appareil est en mode Fax/Tél (F/T) et que vous décrochez le combiné d'un téléphone externe pendant la sonnerie F/T (pseudo sonnerie/sonnerie double), appuyez sur **Tonalité** pour parler.

WiFi (pour les modèles sans fil)

Appuyez sur le bouton **WiFi** et lancez le programme d'installation sans fil sur votre ordinateur. Suivez les instructions à l'écran pour configurer une connexion sans fil entre l'appareil et votre réseau.

Lorsque le témoin **WiFi** s'allume, votre appareil Brother est connecté à un point d'accès sans fil. Lorsque le témoin **WiFi** clignote, la connexion sans fil est interrompue ou votre appareil est en cours de connexion à un point d'accès sans fil.

Résolution (seulement pour certains modèles)

Appuyez pour modifier la résolution de télécopie.

Copie ID 2en1

Appuyez pour copier les deux faces d'une carte d'identification sur une seule page.

Recto verso

Appuyez pour copier sur les deux côtés d'une feuille de papier.


Options

Appuyez pour accéder aux réglages provisoires de la télécopie, de la numérisation et de la copie.

3. Écran à cristaux liquides (ACL)

Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser l'appareil.


Si l'appareil est en mode Fax, l'écran ACL affiche :

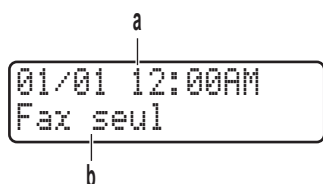

a. Date et heure

b. Mode de réception

Lorsque vous appuyez sur **COPIER**, l'écran ACL affiche :

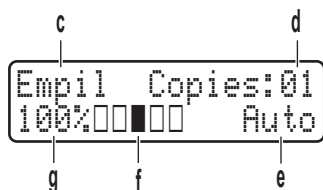

c. Type de copie

d. Nombre de copies

e. Qualité

f. Contraste

g. Taux de copie

4. Boutons de mode

TÉLÉCOPIER


Appuyez pour faire passer l'appareil en mode FAX.

NUMÉRISER

Appuyez pour faire passer l'appareil en mode SCAN.

COPIER

Appuyez pour faire passer l'appareil en mode COPIE.

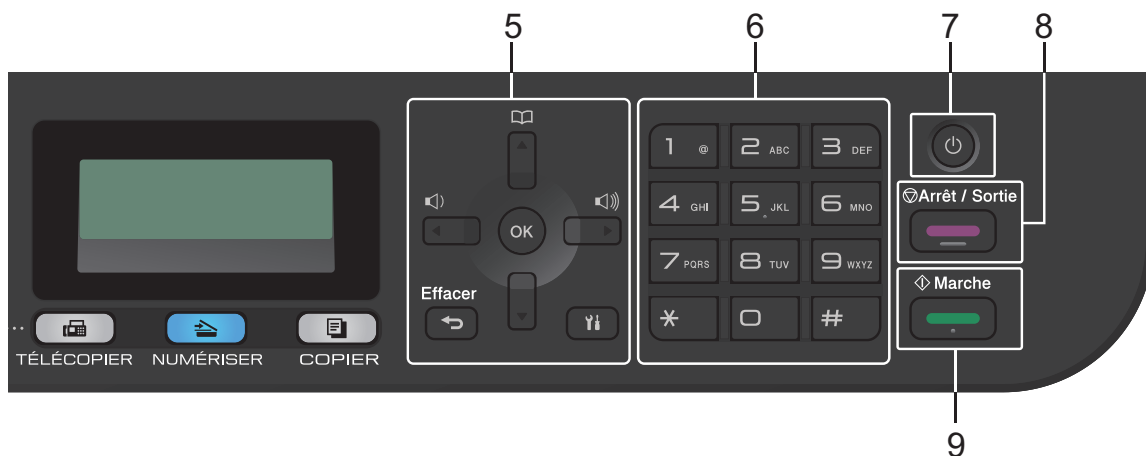

5. Boutons de menu

Effacer

Appuyez pour supprimer des données entrées ou annuler le réglage actuel.

Menu

Appuyez pour accéder au menu afin de programmer les paramètres de votre appareil.

OK

Appuyez pour enregistrer les paramètres de votre appareil.

◀ ou ▶

Appuyez pour faire défiler les sélections de menu vers l'arrière ou l'avant.

▲ ou ▼

- Appuyez pour faire défiler les menus et les options vers le haut ou le bas.
- Appuyez pour modifier la résolution en mode Fax.





Appuyez sur  pour accéder aux numéros abrégés.

6. Pavé numérique

- Utilisez ces touches pour composer des numéros de télécopieur et téléphone.
- Utilisez ces touches comme clavier pour entrer du texte ou des caractères.

7. Mise en marche/arrêt


- Allumez l'appareil en appuyant sur .
- Éteignez l'appareil en maintenant enfoncé . L'écran ACL affiche [Fermer] et demeure allumé pendant quelques secondes avant de s'éteindre. Si vous avez un téléphone externe ou un répondeur téléphonique (REP) connecté, celui-ci sera toujours disponible.

8. Arrêt / Sortie



- Appuyez pour arrêter une opération.
- Appuyez pour quitter un menu.

9. Marche

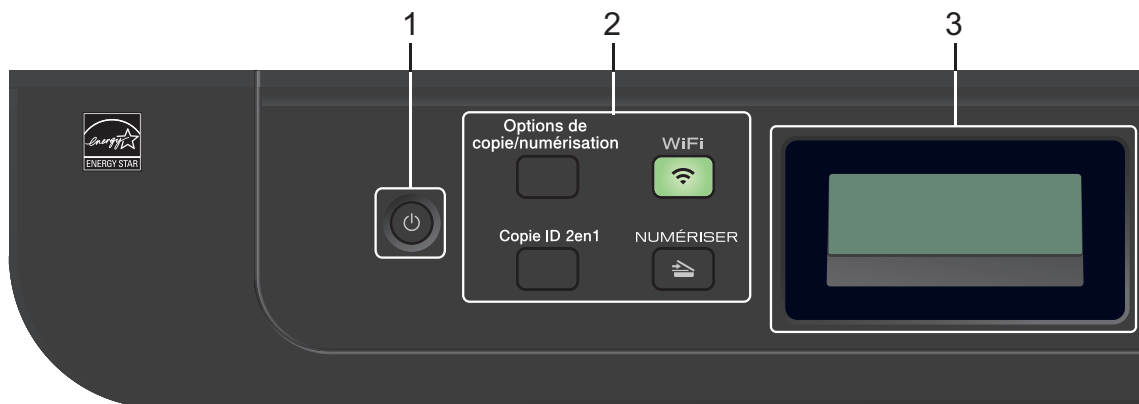- Appuyez pour commencer à envoyer des télécopies.
- Appuyez pour commencer à copier.
- Appuyez pour commencer à numériser des documents.



1. Mise en marche/arrêt

- Allumez l'appareil en appuyant sur .
- Éteignez l'appareil en maintenant enfoncé . L'écran ACL affiche [Fermer] et demeure allumé pendant quelques secondes avant de s'éteindre.

2. Boutons de fonction

Options de copie/Numérisation

Appuyez pour accéder aux réglages provisoires de la numérisation ou de la copie.

WiFi (pour les modèles sans fil)

Appuyez sur le bouton **WiFi** et lancez le programme d'installation sans fil sur votre ordinateur. Suivez les instructions à l'écran pour configurer une connexion sans fil entre l'appareil et votre réseau.

Lorsque le témoin **WiFi** s'allume, votre appareil Brother est connecté à un point d'accès sans fil. Lorsque le témoin **WiFi** clignote, la connexion sans fil est interrompue ou votre appareil est en cours de connexion à un point d'accès sans fil.

NUMÉRISER

Appuyez pour faire passer l'appareil en mode Scan.


Copie ID 2en1

Appuyez pour copier les deux faces d'une carte d'identification sur une seule page.


3. Écran à cristaux liquides (ACL)

Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser l'appareil.

Si l'appareil est en mode Prêt ou mode COPIE, l'écran ACL affiche :

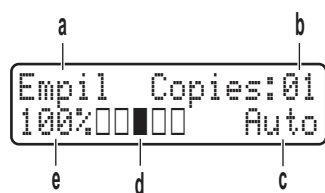

- a. Type de copie
- b. Nombre de copies
- c. Qualité
- d. Contraste
- e. Taux de copie

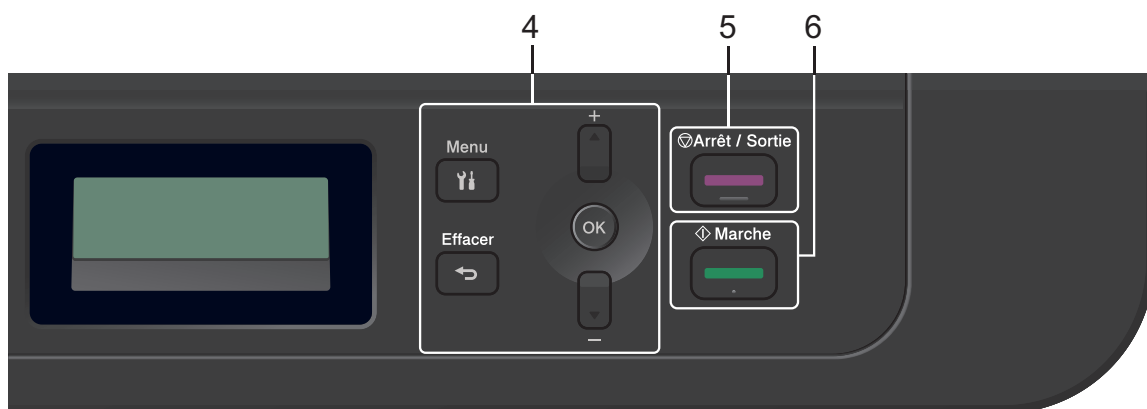

4. Boutons de menu

Menu

Appuyez pour accéder au menu afin de programmer les paramètres de votre appareil.

Effacer

- Appuyez pour supprimer des données entrées.
- Appuyez pour annuler le réglage actuel.

OK

Appuyez pour enregistrer les paramètres de votre appareil.

▲ ou ▼

Appuyez pour faire défiler les menus et les options vers le haut ou le bas.

5. Arrêt / Sortie

- Appuyez pour arrêter une opération.
- Appuyez pour quitter un menu.

6. Marche

- Appuyez pour commencer à copier.


- Appuyez pour commencer à numériser des documents.

Vue d'ensemble du panneau de commande

Modèles associés :

HL-L2395DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Le panneau de commande pourrait varier en fonction de votre modèle.

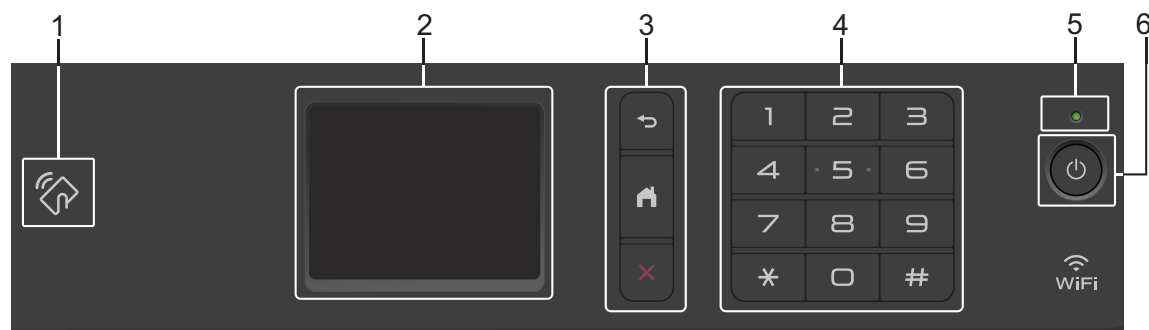

1. NFC (Communication en champ proche) (HL-L2395DW/MFC-L2750DW)

Si votre appareil Android™ prend en charge la fonction NFC, vous pouvez imprimer des documents depuis votre appareil ou numériser des documents vers l'appareil en le faisant toucher le symbole NFC qui se trouve sur le panneau de commande.

2. Écran tactile à cristaux liquides (ACL)

Accédez aux menus et options en appuyant sur les éléments souhaités sur l'écran tactile.

3. Boutons de menu



Appuyez pour retourner au menu précédent.



Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.



Appuyez pour annuler une opération.



4. Pavé numérique (Boutons numériques)

Appuyez sur les chiffres du panneau tactile pour composer des numéros de téléphone ou de télécopieur et pour entrer le nombre de copies.

5. Témoin d'alimentation DEL

Le témoin d'alimentation DEL s'allume en fonction de l'état d'alimentation de l'appareil.

6. Mise en marche/arrêt

- Allumez l'appareil en appuyant sur .
- Éteignez l'appareil en maintenant enfoncé . L'écran tactile ACL affiche [Fermer] et demeure allumé pendant quelques secondes avant de s'éteindre. Si vous avez un téléphone externe ou un répondeur téléphonique (REP) connecté, celui-ci sera toujours disponible.

Présentation de l'écran tactile ACL


Modèles associés :

HL-L2395DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Lorsqu'un écran d'accueil est affiché, appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher les autres écrans d'accueil.

L'écran de page d'accueil affiche l'état de l'appareil lorsque ce dernier est inactif. Lorsqu'il s'affiche, cet écran indique que votre appareil est prêt pour la commande suivante.

Les fonctions disponibles varient selon votre modèle.

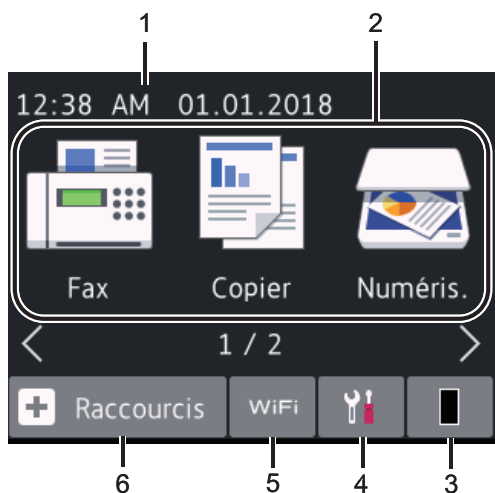

1. Date et heure

Affiche la date et l'heure réglées sur votre appareil.

2. Modes

- [Fax]
Appuyez pour accéder au mode Fax.
- [Copier]
Appuyez pour accéder au mode Copie.
- [Numéris.]
Appuyez pour accéder au mode de numérisation.

- [Impr. sécurisée]
Appuyez pour accéder à l'option [Imp. sécurisée].
- [Web]
Appuyez pour connecter l'appareil Brother à un service Internet.
- [Applis]
Appuyez pour connecter l'appareil Brother au service Applis Brother.

3. Toner

Affiche la durée de vie restante du toner. Appuyez pour accéder au menu [Toner].

Lorsque la cartouche de toner approche de sa fin de vie ou présente un problème, une icône d'erreur s'affiche sur l'icône de toner.

4. [Param]

Appuyez pour accéder au menu [Param].

Si Verrouillage sécuritaire des fonctions ou le verrouillage des paramètres est activé, une icône de verrouillage s'affiche à l'écran ACL. Vous devez déverrouiller l'appareil pour utiliser les paramètres.

5. WiFi ou (État sans fil pour les modèles sans fil)

Appuyez pour configurer les paramètres sans fil.

Si vous utilisez une connexion sans fil, un indicateur à quatre niveaux sur chaque écran de page d'accueil affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.




6.  [Raccourcis]

Appuyez pour créer des raccourcis pour les opérations que vous utilisez fréquemment, par exemple l'envoi de télécopie, la copie, la numérisation et la connexion Web.




- Trois écrans de raccourcis sont disponibles, avec jusqu'à quatre raccourcis sur chaque écran. Un total de 12 raccourcis sont disponibles.
- Pour afficher les autres écrans de raccourcis, appuyez sur ◀ ou ▶.


Télécopie(s) enregistrée(s)

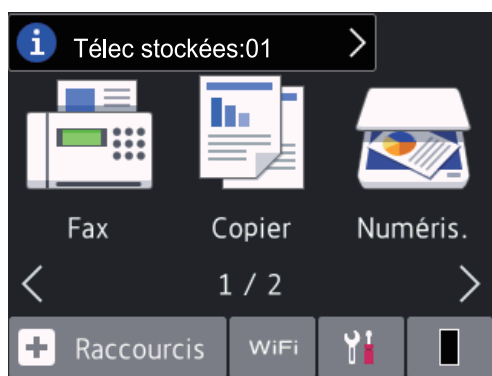


Le nombre de télécopies reçues en mémoire s'affiche en haut de l'écran.

Appuyez sur , puis appuyez sur [Oui] pour imprimer les télécopies.

Icône d'avertissement

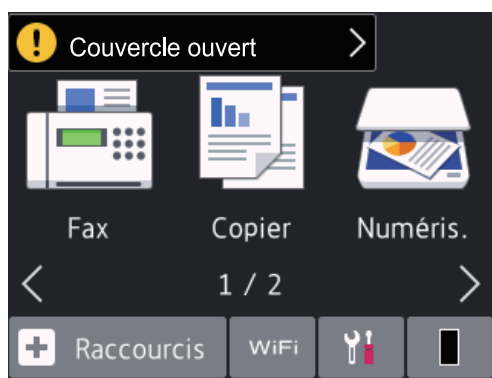

L'icône d'avertissement  s'affiche lorsqu'il y a un message d'erreur ou d'entretien, appuyez sur la zone de

message pour le voir, puis appuyez sur



pour revenir au mode Prêt.

REMARQUE

- Ce produit utilise la police de caractères d'ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Comment naviguer sur l'écran tactile ACL**Modèles associés :**

HL-L2395DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Appuyez votre doigt sur l'écran ACL pour l'utiliser. Pour afficher et accéder à toutes les options, appuyez sur ◀▶ ou ▲▼ à l'écran ACL pour les faire défiler.

Les étapes suivantes expliquent comment modifier un paramètre de l'appareil. Dans cet exemple, le paramètre de rétroéclairage ACL passe de [Clair] à [Moyen].

IMPORTANT

N'appuyez PAS sur l'écran ACL avec un objet pointu tel qu'un crayon ou un stylet. Cela pourrait endommager l'appareil.


REMARQUE

NE touchez PAS l'écran ACL immédiatement après avoir branché le cordon d'alimentation ou allumé l'appareil. Cela pourrait causer une erreur.


1 Appuyez sur  ([Param]).

2 Appuyez sur [Ts réglages].


- 3** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Prog. Général], puis appuyez sur [Prog. Général].

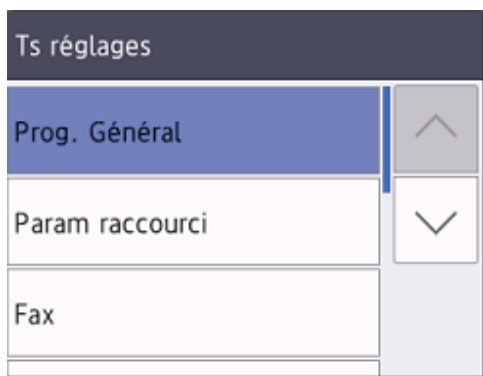

- 4** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Param ACL], puis appuyez sur [Param ACL].

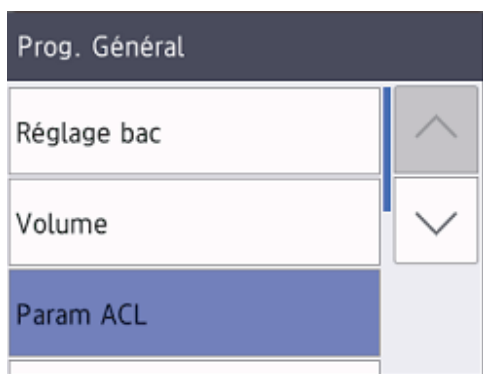

- 5** Appuyez sur [Pann. lumineux].

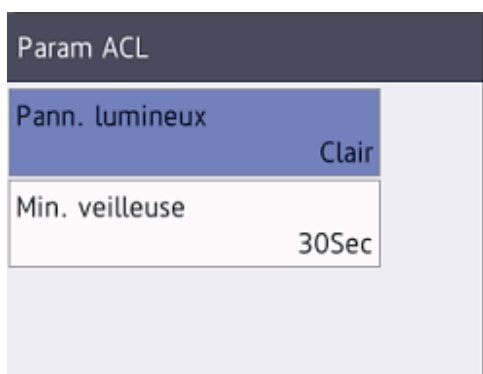

- 6** Appuyez sur [Moyen].




- 7** Appuyez sur .


Chargement de papier dans le bac à papier

Utilisez le bac à papier lors de l'impression sur les supports suivants :

Papier ordinaire
Papier fin
Papier recyclé
Papier épais

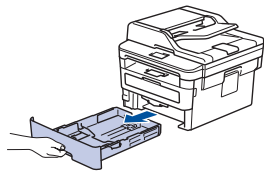

- Ajustez les guides
- Ventilez le papier
- Ne dépassez pas ce repère

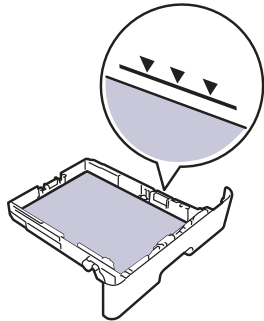


Pour plus d'information >> *Guide de l'utilisateur en ligne: Chargement de papier dans le bac à papier*


Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle

Utilisez la fente d'alimentation manuelle lors de l'impression sur les supports suivants :

Papier ordinaire
Papier fin
Papier recyclé
Papier de qualité supérieure
Papier épais
Étiquettes ¹
Enveloppes ¹

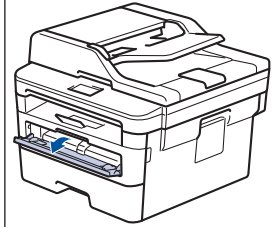

- Ajustez les guides
- Utilisez vos deux mains pour insérer une feuille de papier
- Continuez d'appuyer la feuille contre les rouleaux pendant environ deux secondes ou jusqu'à ce que l'appareil saisisse et charge le papier

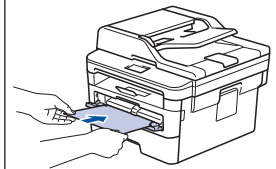

¹ Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) avant l'impression pour que le papier imprimé soit acheminé au bac de sortie face vers le haut.

Pour plus d'information >> *Guide de l'utilisateur en ligne: Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle et imprimer à partir de celle-ci*


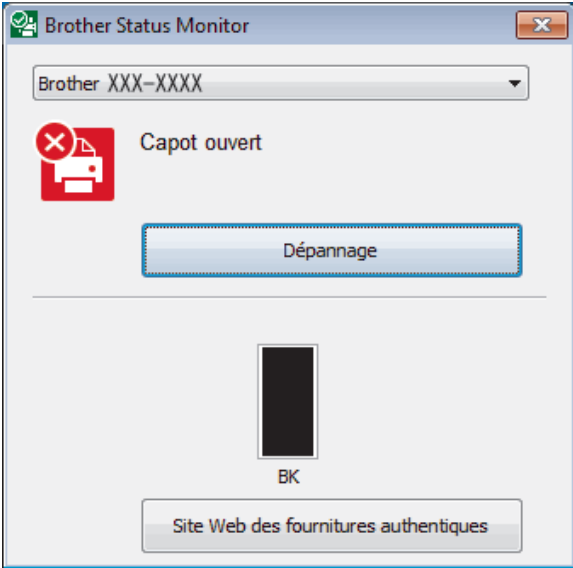




Utilisez cette section pour résoudre des problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil Brother.

Identifier le problème

Même s'il semble y avoir un problème avec votre appareil, vous pouvez corriger la plupart des problèmes vous-même.

Vérifiez d'abord les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement et l'appareil est allumé.
- Tous les éléments de protection oranges de l'appareil ont été retirés.
- (Pour les modèles en réseau) Le point d'accès (pour réseau sans fil), le routeur ou le concentrateur est allumé et son indicateur de liaison clignote.
- Le papier a été chargé correctement dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont solidement connectés dans l'appareil et l'ordinateur.
- Vérifiez l'état de l'appareil sur votre appareil ou dans **Brother Status Monitor** sur votre ordinateur.

Trouver l'erreur	Trouver la solution
<p>À l'aide du Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> Double-cliquez sur l'icône  dans la barre des tâches.  <ul style="list-style-type: none"> (Windows®) Si vous cochez la case Charger Status Monitor au démarrage, le Status Monitor s'exécute automatiquement à chaque démarrage de votre ordinateur. 	<ul style="list-style-type: none"> Une icône verte indique l'état normal d'attente.  Une icône jaune indique un avertissement.  Une icône rouge indique une erreur.  Une icône grise indique que l'appareil est hors ligne.  Cliquez sur le bouton Dépannage pour accéder au site Web de dépannage de Brother.
<p>À l'aide de l'écran ACL</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Suivez les messages qui s'affichent à l'écran ACL. Si vous ne parvenez pas à résoudre l'erreur >> <i>Guide de l'utilisateur en ligne: Messages d'erreur et d'entretien</i> ou accédez à la page FAQ et Diagnostic de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com.


Messages d'erreur et d'entretien

Pour de l'information sur les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne*.

Pour afficher le *Guide de l'utilisateur en ligne* et les autres guides disponibles, visitez le site support.brother.com/manuals.

Bourrages de document et bourrages papier

Un message d'erreur indique l'endroit où le papier est coincé dans votre appareil.

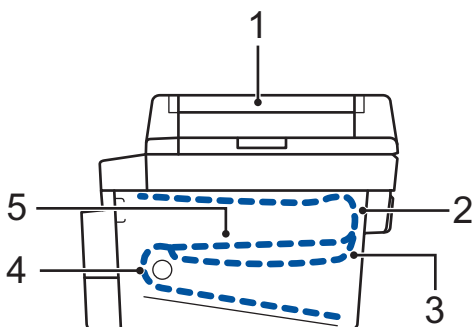

Messages d'erreur :

1. Bourrage de document
2. Bourrage à l'arrière
3. Bourrage recto-verso
4. Bourrage dans le bac
5. Bourrage à l'intérieur

Consultez les messages dans **Brother Status Monitor** sur votre ordinateur.

Solutions pour la connexion sans fil

Si vous ne parvenez pas à connecter votre appareil Brother au réseau sans fil, consultez :

- *Guide de l'utilisateur en ligne : Imprimer le rapport WLAN*
- *Guide d'installation rapide : Autre configuration sans fil*

Pour afficher le *Guide de l'utilisateur en ligne* et les autres guides disponibles, visitez le site support.brother.com/manuals.


Consommables

Lorsqu'il est nécessaire de remplacer un consommable tel qu'un tambour ou une cartouche de toner, un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commande de votre appareil ou dans le Status Monitor. Pour plus d'informations sur les consommables de votre appareil, visitez le site www.brother.com/original/index.html ou contactez votre revendeur Brother local.



- Le numéro de référence du consommable varie en fonction de votre pays ou région.

Cartouche de toner

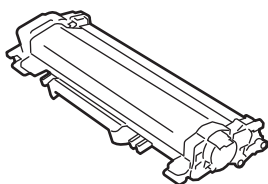

Toner standard :		
Référence du consommable	Durée de vie approximative (Rendement)	Modèles applicables
TN-730	Environ 1 200 pages ^{1 2}	HL-L2390DW/DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW

¹ Le nombre de pages approximatif est déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.


² Pages recto A4/Lettre

Toner haut rendement :		
Référence du consommable	Durée de vie approximative (Rendement)	Modèles applicables
TN-760	Environ 3 000 pages ^{1 2}	HL-L2390DW/DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW

¹ Le nombre de pages approximatif est déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

² Pages recto A4/Lettre


Unité de tambour

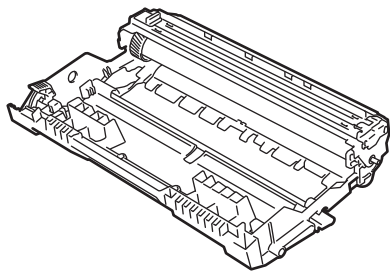

Référence du consommable	Durée de vie approximative (Rendement)	Modèles applicables
DR-730	Environ 12 000 pages ¹	HL-L2390DW/DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW

¹ Environ 12 000 pages en se basant sur 1 page par tâche [pages recto A4/Lettre]. Le nombre de pages pourrait être affecté par divers facteurs, y compris, mais sans limitation, le type et le format du support.



Si vous utilisez Windows[®], double-cliquez sur l'icône **Brother Creative Center**  de votre bureau pour accéder à notre site Web **GRATUIT** qui propose de nombreuses ressources facilitant la création et l'impression de documents personnalisés pour une utilisation personnelle et professionnelle avec des photos, du texte et des éléments créatifs.

Les utilisateurs Mac peuvent accéder au Brother CentreCréatif à l'adresse Web suivante :

www.brother.com/creativecenter

Imprimer et numériser à l'aide de votre appareil mobile

Brother iPrint&Scan pour mobile vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement à partir de votre appareil mobile, sans recourir à un ordinateur. Le *Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan* contient de l'information sur l'impression à partir de votre appareil mobile. Accédez à la page **Manuels** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com pour consulter le guide.

La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée
1 rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, QC, Canada H9B 3H6

brother

Visitez notre site Web
www.brother.com

Ces appareils sont homologués pour une utilisation dans le pays d'achat uniquement.
Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne fournissent une assistance que
pour les appareils achetés dans leur propre pays.



D00PUA001-00
CAN-FRE
Version 0