


Referentie gids

Korte uitleg van routine handelingen

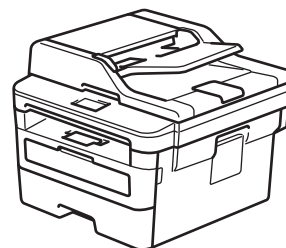

DCP-L2510D

DCP-L2530DW

DCP-L2537DW

DCP-L2550DN

MFC-L2710DN

MFC-L2710DW

MFC-L2730DW

MFC-L2750DW

Brother adviseert u deze gids bij uw apparaat te houden voor een snelle referentie.



Online Gebruikershandleiding

Voor meer uitgebreide instructies, informatie en productspecificaties kunt u kijken in de *Online Gebruikershandleiding* op support.brother.com/manuals



Gebruikershandleidingen en waar ze te vinden zijn

Welke handleiding?	Wat staat erin?	Waar is de handleiding?
Handleiding product veiligheid	Lees deze handleiding eerst. Lees de Veiligheidsinstructies voordat u de machine instelt. Raadpleeg deze handleiding voor handelsmerken en wettelijke beperkingen.	Afgedrukt / In de verpakking
Installatiehandleiding	Volg de instructies voor het instellen van uw machine en het installeren van het Compleet pakket van drivers & software voor het besturingssysteem en het type verbinding dat u gebruikt.	Afgedrukt / In de verpakking
Referentie gids	Maak kennis met de standaardhandelingen voor faxen, kopiëren en scannen en leer hoe u de machine onderhoudt. Raadpleeg de tips voor het oplossen van problemen.	Gedrukte versie of op Brother-installatie-dvd / In de doos
Online Gebruikershandleiding	Deze handleiding bevat de aanvullende inhoud van de <i>Referentiehandleiding</i> . Naast informatie over afdrukken, scannen, kopiëren, faxen, mobiele functies, functies van Brother ControlCenter en problemen oplossen, bevat deze handleiding nuttige informatie over het gebruik van de machine in een netwerk.	Brother Solutions Center ¹

¹ Ga naar support.brother.com/manuals.

De Online Gebruikershandleiding helpt u om alles uit uw apparaat te halen

We hopen dat u deze handleiding nuttig vindt. Raadpleeg onze *Online Gebruikershandleiding* als u meer wilt weten over de functies van uw apparaat. Deze heeft de volgende kenmerken:

Snellere navigatie!

- ✓ Zoekvak
- ✓ Navigatie-index in een afzonderlijk paneel

Praktische indeling

- ✓ Elk onderwerp in één gids

Vereenvoudigde lay-out!

- ✓ Stapsgewijze instructies
- ✓ Functieoverzicht bovenaan de pagina



1. Zoekveld
2. Navigatie
3. Overzicht
4. Stapsgewijze instructies

De online gebruikershandleidingen weergeven

Om de *Online Gebruikershandleiding* en andere waardevolle handleidingen weer te geven, (Windows®)

U kunt ook de handleidingen van uw machine raadplegen via Brother Utilities. Het hulpprogramma Brother Utilities maakt deel uit van de standaardinstallatiesoftware. Na installatie kunt u dit hulpprogramma openen via een snelkoppeling op uw bureaublad of via het **Starten**-menu van Windows®.

Vragen of problemen? Raadpleeg de veelgestelde vragen, oplossingen en video's op onze website.

Ga naar de **Veelgestelde vragen en probleemoplossing**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center op support.brother.com

- Biedt diverse zoekmogelijkheden
- Geeft verwante vragen weer voor meer informatie
- Wordt regelmatig bijgewerkt op basis van opmerkingen van gebruikers

©2018 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.


Overzicht bedieningspaneel

Gerelateerde modellen:

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Het bedieningspaneel kan verschillen afhankelijk van uw model.

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

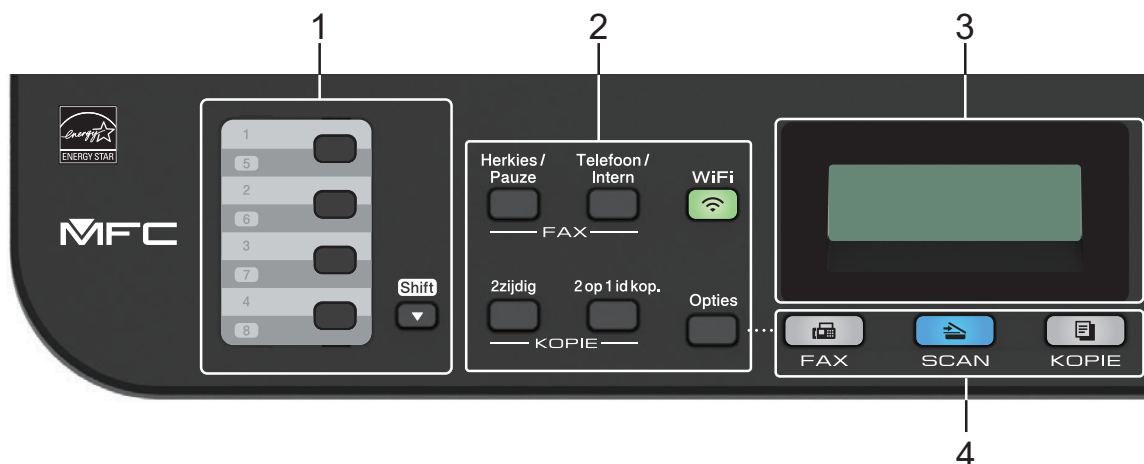

1. Eéntoetsknoppen

Bewaar en roep max. acht fax- en telefoonnummers op.

Om toegang te krijgen tot bewaarde ééntoetsfax- en -telefoonnummers 1-4, drukt u op de ééntoetsknop die aan dat nummer is toegewezen. Om toegang te krijgen tot bewaarde ééntoetsfax- en -telefoonnummers 5-8, houdt u **Shift** ingedrukt wanneer u op de knop drukt.

2. Functieknoppen

Herkies/Pauze (Redial/Pause)

Druk hierop om het laatst gebelde nummer te bellen. Deze knop voegt ook een pauze in bij het programmeren van snelkiesnummers of wanneer u handmatig een nummer kiest.

Telefoon/Intern (Tel/R)

Druk op **Telefoon/Intern (Tel/R)** om een telefoongesprek te voeren nadat u de externe hoorn tijdens het dubbel F/T-besignaal hebt opgepikt.

Wanneer u met een PBX bent verbonden, gebruikt u deze knop om toegang te krijgen tot een buitenlijn, om een operator opnieuw te bellen of om een oproep door te sturen naar een ander toestel.

WiFi (voor draadloze modellen)

Klik op de knop **WiFi** en start de installatie van de draadloze verbinding op uw computer. Volg de aanwijzingen op het scherm om een draadloze verbinding tussen uw machine en uw netwerk te installeren.

Wanneer het **WiFi**-licht aan is, is uw machine van Brother met een draadloos toegangspunt verbonden. Wanneer het **WiFi**-licht knippert, is de draadloze verbinding uitgeschakeld of is uw machine bezig om zich met een draadloos toegangspunt te verbinden.

Resolutie (Resolution) (alleen voor bepaalde modellen)

Druk hierop om de faxresolutie te wijzigen.

2 op 1 id kop. (2 in 1 (ID) Copy)

Druk hierop om beide zijden van een identiteitskaart op één pagina te kopiëren.

2zijdig (2-sided)

Druk hierop om op beide zijden van een vel papier te kopiëren.


Opties (Options)

Druk hierop om toegang te krijgen tot tijdelijke instellingen voor faxen, scannen of kopiëren.

3. Liquid Crystal Display (LCD)

Geeft berichten weer die u helpen om de machine te installeren en te gebruiken.


Als de machine in Faxmodus is, geeft het LCD-scherm het volgende weer:

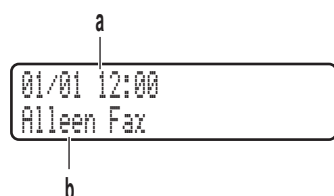

a. Datum & tijd

b. Ontvangststand

Wanneer u op **KOPIE (COPY)** drukt, geeft de LCD het volgende weer:

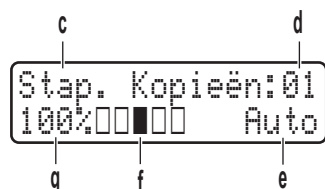

c. Type kopie

d. Aantal kopieën

e. Kwaliteit

f. Contrast

g. Kopieerverhouding

4. Modusknoppen

FAX


Druk hierop om de machine in Faxmodus te plaatsen.

SCAN

Druk hierop om de machine in Scanmodus te plaatsen.

KOPIE (COPY)

Druk hierop om de machine in Kopieermodus te plaatsen.

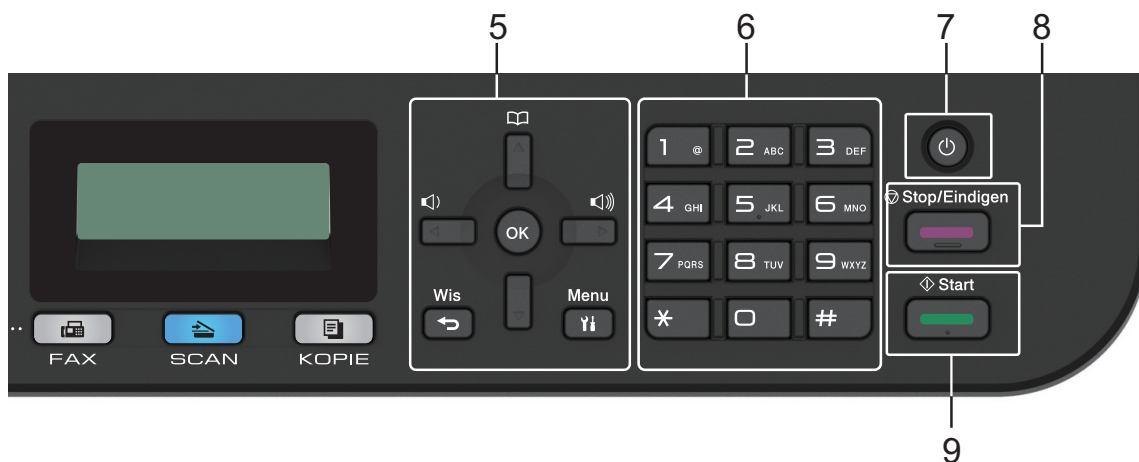

5. Menuknoppen

Wis (Clear)

Druk hierop om ingevoerde gegevens te wissen of om de huidige instelling te annuleren.

Menu

Druk hierop om toegang te krijgen tot het menu voor de programmering van uw machine-instellingen.

OK

Druk hierop om uw machine-instellingen te bewaren.

◀ of ▶

Druk hierop om achteruit of vooruit door de menuselecties te bladeren.

▲ of ▼

- Druk hierop om omhoog of omlaag door de menu's en opties te bladeren.
- Druk hierop om de resolutie in Faxmodus te wijzigen.



Druk op  om toegang te krijgen tot snelkiesnummers.

6. Kiestoetsen

- Gebruik deze om fax- en telefoonnummers te bellen.
- Gebruik deze als een toetsenbord om tekst of tekens in te voeren.

7. Aan/uit-knop


- Schakel de machine in door op  te drukken.
- Schakel de machine uit door  ingedrukt te houden. De LCD geeft [Afsluiten] weer en blijft enkele seconden aan tot het zichzelf uitschakelt. Als u een externe telefoon of antwoordapparaat hebt aangesloten, is het steeds beschikbaar.

8. Stop/Eindigen (Stop/Exit)

- Druk hierop om een handeling te stoppen.
- Druk hierop om een menu te verlaten.

9. Start

- Druk hierop om te starten met het verzenden van faxen.
- Druk hierop om het kopiëren te starten.
- Druk hierop om het scannen van documenten te starten.

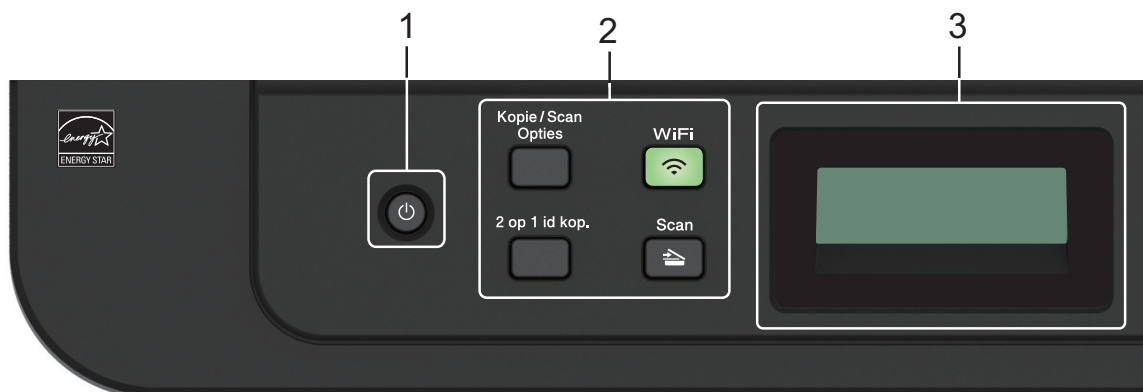

1. Aan/uit-knop

- Schakel de machine in door op  te drukken.
- Schakel de machine uit door  ingedrukt te houden. De LCD geeft [Afsluiten] weer en blijft enkele seconden aan tot het zichzelf uitschakelt.

2. Functieknoppen

Kopie/Scan Opties (Copy/Scan Options)

Druk hierop om toegang te krijgen tot tijdelijke instellingen voor scannen of kopiëren.

WiFi (voor draadloze modellen)

Klik op de knop **WiFi** en start de installatie van de draadloze verbinding op uw computer. Volg de aanwijzingen op het scherm om een draadloze verbinding tussen uw machine en uw netwerk te installeren.

Wanneer het **WiFi**-licht aan is, is uw machine van Brother met een draadloos toegangspunt verbonden. Wanneer het **WiFi**-licht knippert, is de draadloze verbinding uitgeschakeld of is uw machine bezig om zich met een draadloos toegangspunt te verbinden.

Scan

Druk hierop om de machine in Scanmodus te plaatsen.

2 op 1 id kop. (2 in 1 (ID) Copy)

Druk hierop om beide zijden van een identiteitskaart op één pagina te kopiëren.

2zijdig (2-sided) (alleen voor bepaalde modellen)

Druk hierop om op beide zijden van een vel papier te kopiëren.


3. Liquid Crystal Display (LCD)

Geeft berichten weer die u helpen om de machine te installeren en te gebruiken.

Als de machine Gereed of in Kopieermodus is, geeft de LCD het volgende weer:



- a. Type kopie
- b. Aantal kopieën
- c. Kwaliteit
- d. Contrast
- e. Kopieerverhouding

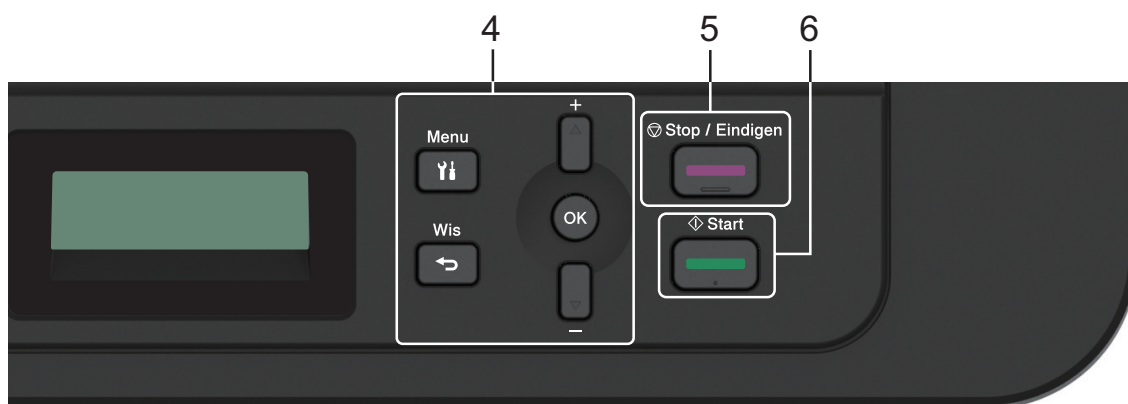

4. Menuknoppen

Menu

Druk hierop om toegang te krijgen tot het menu voor de programmering van uw machine-instellingen.

Wis (Clear)

- Druk hierop om ingevoerde gegevens te wissen.
- Druk hierop om de huidige instelling te annuleren.

OK

Druk hierop om uw machine-instellingen te bewaren.

▲ of ▼

Druk hierop om omhoog of omlaag door de menu's en opties te bladeren.

5. Stop/Eindigen (Stop/Exit)

- Druk hierop om een handeling te stoppen.
- Druk hierop om een menu te verlaten.

6. Start


- Druk hierop om het kopiëren te starten.
- Druk hierop om het scannen van documenten te starten.

Overzicht bedieningspaneel

Gerelateerde modellen:

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Het bedieningspaneel kan verschillen afhankelijk van uw model.

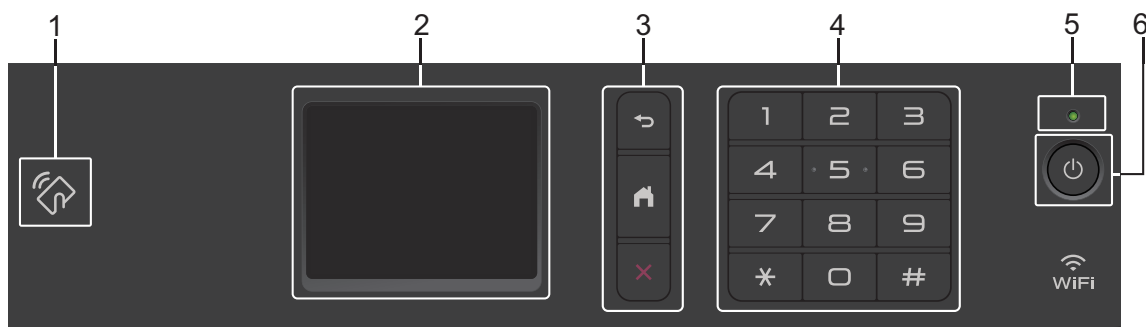

1. Near Field Communication (NFC) (MFC-L2750DW)

Als uw Android™-apparaat de NFC-functie ondersteunt, kunt u documenten vanaf uw apparaat afdrukken of documenten naar uw apparaat scannen door het even tegen het NFC-symbool op het bedieningspaneel te houden.

2. Liquid Crystal Display (LCD) touchscreen

Krijg toegang tot menu's en opties door erop te drukken op het touchscreen.

3. Menuknoppen



(Terug)

Druk hierop om terug te gaan naar het vorige menu.



(Home)

Druk hierop om terug te keren naar het Home-scherm.



(Annuleren)

Druk hierop om een handeling te stoppen.

4. Kiestoetsen (numerieke knoppen)

Druk op de cijfers op het touchpaneel om telefoon- of faxnummers te bellen en om het aantal exemplaren in te voeren.

5. Aan/uit-indicatie

Het LED-lampje brandt afhankelijk van of de machine aan of uit staat.

6. Stroom Aan/uit

- Schakel de machine in door op  te drukken.
- Schakel de machine uit door  ingedrukt te houden. De touchscreen LCD geeft [Afsluiten] weer en blijft enkele seconden aan tot het zichzelf uitschakelt. Als u een externe telefoon of antwoordapparaat hebt aangesloten, is het steeds beschikbaar.

Overzicht touchscreen LCD


Gerelateerde modellen:

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Wanneer er een beginscherm wordt weergegeven, drukt u op ◀ of ▶ om de andere beginschermen weer te geven.

Op het beginscherm wordt de status van de machine weergegeven wanneer deze inactief is. Als dit scherm wordt weergegeven, betekent dit dat de machine gereed is voor de volgende opdracht.

De beschikbare functies variëren afhankelijk van uw model.

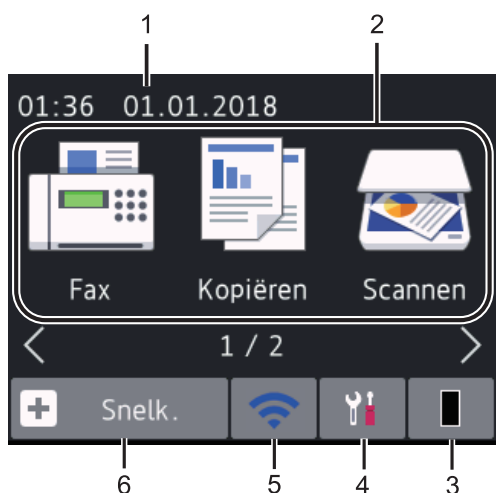

1. Datum & tijd

Geeft de datum en tijd weer die op de machine zijn ingesteld.

2. Modi

-  [Fax]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de faxmodus.

-  [Kopiëren]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de kopieermodus.

-  [Scannen]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de scanmodus.

-  [Beveiligd afdrukken]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de optie [Veilig afdrukken].

-  [Web]

Druk hierop om de Brother-machine met een internet-service te verbinden.

-  [Apps]

Druk hierop om verbinding te maken met de Brother Apps-service.

3. Toner

Geeft de resterende levensduur van de toner weer. Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Toner]-menu.

Wanneer de tonercartridge bijna leeg is of een probleem ondervindt, verschijnt het foutpictogram  op het tonerpictogram.

4. [Instell.]

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Instell.]-menu.

Als Secure Function Lock of Setting Lock ingeschakeld is, wordt er een pictogram van een hangslot  weergegeven op het LCD-scherm. U moet de machine ontgrendelen om instellingen te kunnen aanpassen.

5. of

(Draadloze status voor draadloze modellen)

Druk hierop om de draadloze instellingen te configureren.

Als u een draadloze verbinding gebruikt, geeft een indicator met vier niveaus op elk van de Home-schermen de kracht van het huidige draadloze signaal weer.




 Draadloos LAN uitgeschakeld

6. [Snelk.]

Druk hierop om snelkoppelingen te maken voor veelgebruikte handelingen zoals een fax verzenden, kopiëren, scannen en Web Connect gebruiken.




- Er zijn drie schermen voor snelkoppelingen beschikbaar, met maximaal vier snelkoppelingen op elk scherm voor snelkoppelingen. Er zijn dus in totaal 12 snelkoppelingen beschikbaar.
- Om de andere schermen voor snelkoppelingen weer te geven, drukt u op ◀ of ▶.

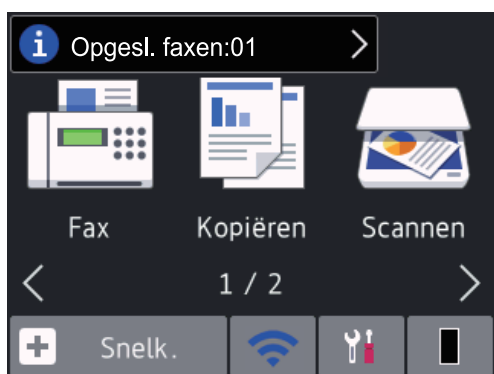Bewaarde fax(en)

Het aantal ontvangen faxen in het geheugen wordt bovenaan het scherm weergegeven.

Druk op  en druk vervolgens op [Ja] om de faxen af te drukken.

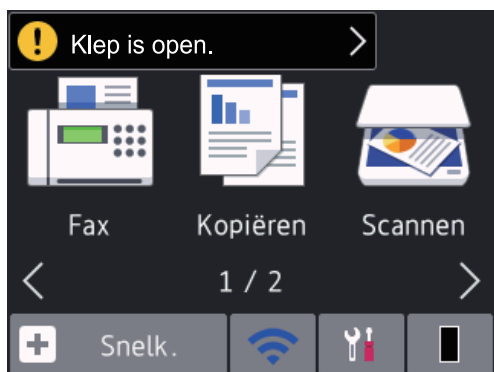Waarschuwpictogram

Het waarschuwpictogram  verschijnt wanneer er een fout- of onderhoudsmelding is; druk op de berichtenzone om het te bekijken en druk vervolgens op  om terug te keren naar Gereed.

OPMERKING

- Dit product maakt gebruik van het lettertype van ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Hoe navigeren op de touchscreen LCD**Gerelateerde modellen:**

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Druk met uw vinger op de LCD om deze te bedienen. Om alle opties weer te geven en er toegang toe te krijgen, drukt u op ◀▶ of ▲▼ op de LCD om erdoor te bladeren.

De volgende stappen leggen uit hoe u navigeert door het wijzigen van een machine-instelling. In dit voorbeeld wordt de instelling van de achtergrond van de LCD gewijzigd van [Licht] naar [Half].

BELANGRIJK

Druk NOOIT op de LCD met een scherp voorwerp zoals een pen of stylus. Dit kan de machine beschadigen.


OPMERKING

Raak de LCD NOOIT aan onmiddellijk nadat u het netsnoer in het stopcontact stak of de machine inschakelde. Dit kan een storing veroorzaken.


1 Druk op  ([Instell.]).

2 Druk op [Alle instell.].

- 3** Druk op ▲ of ▼ om de optie [Standaardinst.] weer te geven en druk vervolgens op [Standaardinst.].

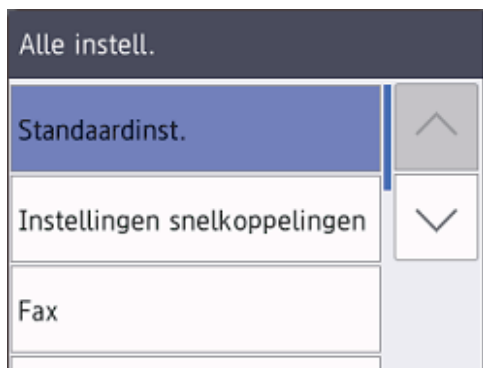

- 4** Druk op ▲ of ▼ om de optie [LCD-instell.] weer te geven en druk vervolgens op [LCD-instell.].

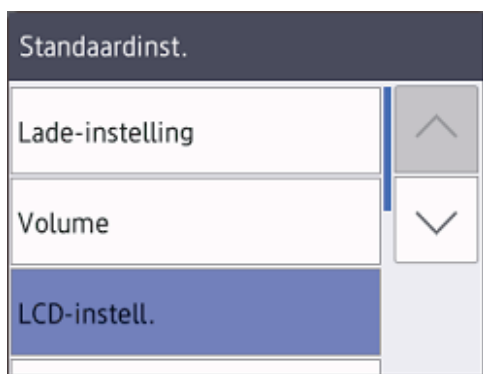

- 5** Druk op [Schermverlicht].



- 6** Druk op [Half].




- 7** Druk op .

Papier in de papierlade plaatsen

Gebruik de papierlade om af te drukken op de volgende media:

Normaal papier
Dun papier
Kringlooppapier
Dik papier

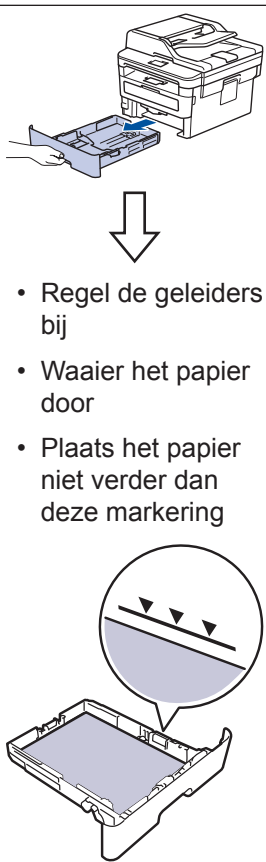


- Regel de geleiders bij
- Waaier het papier door
- Plaats het papier niet verder dan deze markering

Meer gedetailleerde informatie >>> [Online Gebruikershandleiding: Papier in de papierlade plaatsen](#)


Papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen

Gebruik de sleuf voor handmatige invoer om af te drukken op de volgende media:

Normaal papier
Dun papier
Kringlooppapier
Bankpostpapier
Dik papier
Etiketten ¹
Enveloppen ¹

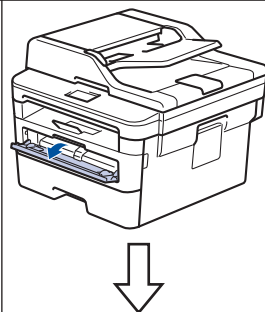

- Regel de geleiders bij
- Gebruik uw beide handen om één vel papier te plaatsen.
- Blijf het papier gedurende ongeveer twee seconden tegen de rollen duwen of tot de machine het papier grijpt en het verder naar binnen trekt.

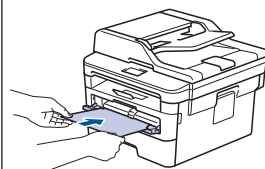

¹ Open voor u het afdrukken start het achterdeksel (uitvoerlade met bedrukte zijde naar boven) zodat de afgedrukte papieren in de uitvoerlade met de bedrukte zijde naar boven terechtkomen.

Meer gedetailleerde informatie >>> [Online Gebruikershandleiding: Papier plaatsen en afdrukken in de sleuf voor handmatige invoer](#)


Gebruik dit hoofdstuk om problemen op te lossen die u bij gebruik van uw Brother-machine kunt tegenkomen.


Het probleem identificeren

Zelfs als er een probleem lijkt te zijn met de machine, kunt u de meeste problemen zelf oplossen.

Controleer eerst het volgende:

- Het netsnoer van de machine is correct aangesloten en de machine is ingeschakeld.
- Alle oranje beschermende onderdelen van de machine zijn verwijderd.
- (Voor netwerkmodellen) Het toegangspunt (voor een draadloos netwerk), de router of de hub is ingeschakeld en de verbindingsindicator knippert.
- Het papier is op de juiste manier in de papierlade geplaatst.
- De interfacekabels zijn goed aangesloten op de machine en de computer.
- Controleer de status van de machine op uw machine of in **Brother Status Monitor** op uw computer.

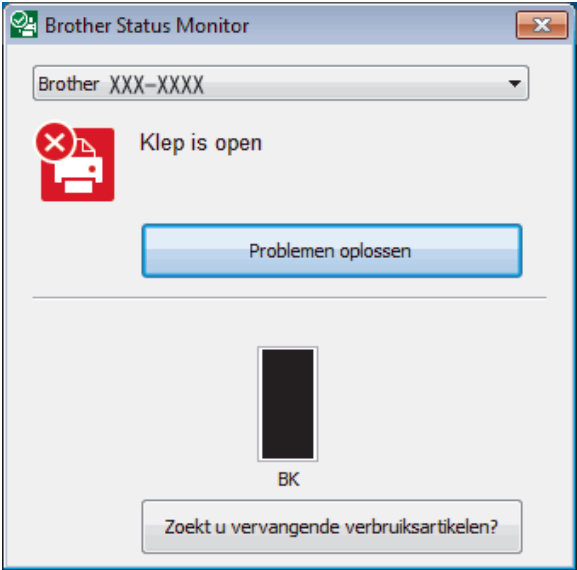Zoek de fout	De oplossing zoeken
Met Status Monitor • Dubbelklik op het pictogram  in de taakbalk.  • (Windows®) Als u Status Monitor laden bij opstarten aanvinkt, start Status Monitor elke keer als u uw pc opstart ook op.	• Een groen pictogram geeft aan dat het apparaat stand-by staat.  • Een geel pictogram duidt op een waarschuwing.  • Een rood pictogram geeft aan dat er een fout is opgetreden.  • Een grijs pictogram geeft aan dat de machine offline is.  • Klik op de knop Problemen oplossen om naar de Brother-website voor het oplossen van problemen te gaan.

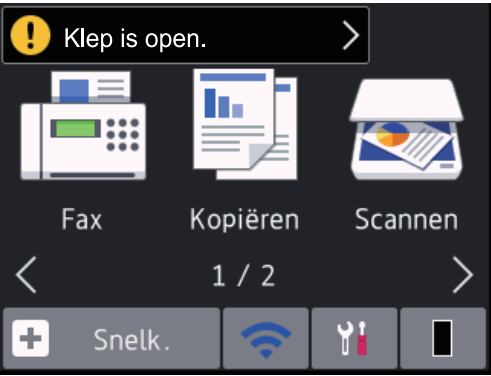Zoek de fout	De oplossing zoeken
Via het LCD-scherf Klep is open xxxxxxxxxx 	1. Volg de berichten op de LCD. 2. Raadpleeg het volgende als u de fout niet kunt oplossen: <i>Online Gebruikershandleiding: Fout- en onderhoudsberichten</i> Pagina Veelgestelde vragen en probleemoplossing op support.brother.com


Fout- en onderhoudsberichten

Raadpleeg de *Online Gebruikershandleiding* voor meer informatie over de meest voorkomende fout- en onderhoudsmeldingen.

Ga naar *Online Gebruikershandleiding* om de support.brother.com/manuals en andere beschikbare handleidingen weer te geven.

Document- en papierstoringen

Een foutmelding geeft aan waar het papier vastgelopen is in de machine.

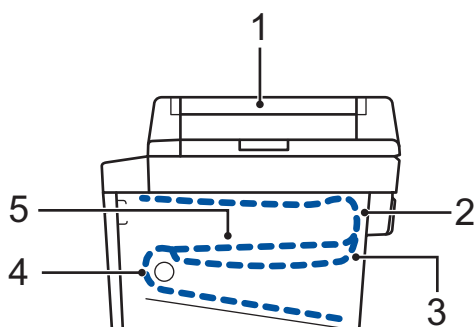

Foutmeldingen:

1. Vastgelopen document
2. Vast: achter
3. Dubbelzijdig vastgelopen
4. Vast in lade
5. Vast: binnenin

Zie de berichten in **Brother Status Monitor** op uw computer.

Oplossingen voor draadloze verbinding

Als het niet lukt om uw Brother-machine te verbinden met een draadloos netwerk, raadpleegt u de volgende onderwerpen:

- *Online Gebruikershandleiding: Het WLAN-rapport afdrukken*
- *Installatiehandleiding: Alternatieve draadloze verbinding instellen*

Ga naar *Online Gebruikershandleiding* om de support.brother.com/manuals en andere beschikbare handleidingen weer te geven.


Verbruiksartikelen

Wanneer verbruiksartikelen zoals de toner of drum aan vervanging toe zijn, wordt er een foutmelding weergegeven op het bedieningspaneel van de machine of in de Status Monitor. Ga voor meer informatie over de verbruiksartikelen van uw machine naar www.brother.com/original/index.html of neem contact op met uw plaatselijke Brother-leverancier.



- De modelnaam van het verbruiksartikel verschilt afhankelijk van uw land en regio.

Tonercartridge

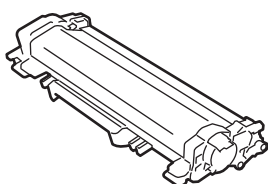

Standaardtoner:		
Modelnaam verbruiksartikel	Geschatte levensduur (aantal pagina's)	Relevante modellen
TN-2410	Circa 1.200 pagina's ^{1 2}	DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/ DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW

¹ De geschatte capaciteit van de cartridge wordt vermeld in overeenstemming met ISO/IEC 19752.


² A4-/Letter-simplexpagina's

Toner met hoge capaciteit:		
Modelnaam verbruiksartikel	Geschatte levensduur (aantal pagina's)	Relevante modellen
TN-2420	Circa 3.000 pagina's ^{1 2}	DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/ DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW

¹ De geschatte capaciteit van de cartridge wordt vermeld in overeenstemming met ISO/IEC 19752.

² A4-/Letter-simplexpagina's

Drumeenheid

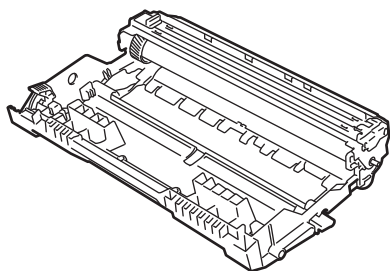

Modelnaam verbruiksartikel	Geschatte levensduur (aantal pagina's)	Relevante modellen
DR-2400	Circa 12.000 pagina's ¹	DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

¹ Ongeveer 12.000 pagina's gebaseerd op 1 pagina per taak [A4-/Letter-simplexpagina's]. Het aantal pagina's kan beïnvloed worden door tal van factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het mediatype en het mediaformaat.



Als u Windows® gebruikt, dubbelklikt u op het **Brother Creative Center**-pictogram  op uw bureaublad om toegang te krijgen tot onze **GRATIS** website waar u met foto's, tekst en een beetje creativiteit gemakkelijk aangepaste materialen kunt creëren en afdrukken voor zakelijk of privégebruik.

Mac-gebruikers hebben toegang tot het Brother CreativeCenter via dit internetadres:

www.brother.com/creativecenter

brother

Bezoek ons op World Wide Web
www.brother.com



D00R00001-02
DUT
Versie B