




คู่มืออ้างอิงการใช้งาน

คำอธิบายโดยสรุปสำหรับการใช้งานเครื่องเป็นประจำ

DCP-L2531DW / DCP-L2535DW / DCP-L2550DW / HL-L2395DW /
MFC-L2710DW / MFC-L2713DW / MFC-L2715DW / MFC-L2716DW /
MFC-L2730DW / MFC-L2750DW / MFC-L2751DW / MFC-L2770DW /
MFC-L2771DW

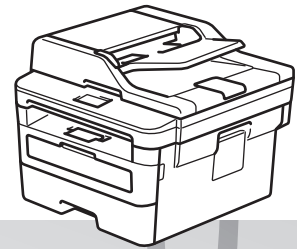

บราเดอร์แนะนำให้คุณเก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้กับเครื่องบราเดอร์เพื่อสะดวกต่อการนำมาอ้างอิง



คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์
สำหรับคำแนะนำการใช้งาน ข้อมูล และข้อมูลผลิตภัณฑ์
ขั้นสูง โปรดดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ที่
support.brother.com/manuals



คู่มือผู้ใช้และวิธีค้นหาคู่มือผู้ใช้

คู่มือ	สิ่งที่อยู่ในคู่มือ	ค้นหาคู่มือ
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	อ่านคู่มือนี้ก่อน โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนตั้งค่าเครื่องของคุณ คู่มือนี้สำหรับข้อมูลเครื่องหมายการค้าและข้อจำกัดทางกฎหมาย	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย	ดูคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าเครื่องของคุณ และติดตั้ง แพ็คเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็ม สำหรับระบบปฏิบัติการและชนิดการเชื่อมต่อที่คุณใช้งานอยู่	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มืออ้างอิงการใช้งาน	เรียนรู้การดำเนินการขั้นพื้นฐานสำหรับแฟกซ์ การทำสำเนาและการสแกน และการบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้น ดูเคล็ดลับการแก้ไขปัญหา	ฉบับพิมพ์หรืออยู่ในแผ่นดิสก์การติดตั้งโปรแกรมของบราเดอร์ / อยู่ในกล่อง
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์	คู่มือนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับ คู่มืออ้างอิงการใช้งาน นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการการพิมพ์ การสแกน การทำสำเนา แฟกซ์ ฟังก์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ การส่งการ Brother ControlCenter และการแก้ไขปัญหา ยังรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องในเครือข่ายเอาไว้ด้วย	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (คำแนะนำการใช้งานการพิมพ์/การสแกนผ่านมือถือสำหรับ Brother iPrint&Scan)	คู่มือนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และการสแกนจากเครื่องของบราเดอร์ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณขณะที่กำลังเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi®	Brother Solutions Center ¹

¹ เยี่ยมชม support.brother.com/manuals

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ ช่วยให้ท่านใช้งานเครื่องอย่างคุ้มค่าที่สุด

เราหวังว่าคุณจะพบว่าคู่มือนี้มีประโยชน์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องของคุณ โปรดดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ ซึ่งนำเสนอ:

ตัวช่วยค้นหาอย่างรวดเร็ว!

- ✓ กล้องค้นหา
- ✓ ดัชนีช่วยค้นหาแบบแยกหัวข้อ

รูปแบบแบบครอบคลุม!

- ✓ ทุกหัวข้อในคู่มือเดียว

โครงหน้าแบบง่าย!

- ✓ คำแนะนำแบบเป็นลำดับ
- ✓ สรุปคุณลักษณะที่ด้านบนของหน้า



1. กล้องค้นหา
2. ตัวช่วยค้นหา
3. สรุปข้อมูล
4. คำแนะนำแบบเป็นลำดับ

เพื่อดูคู่มือผู้ใช้ออนไลน์

เพื่อดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆโปรดเยี่ยมชม support.brother.com/manuals

(Windows®)

และคุณยังสามารถเข้าถึงคู่มือของเครื่องของคุณได้โดยใช้ Brother Utilities เครื่องมือ Brother Utilities รวมอยู่ในการติดตั้งมาตรฐาน คุณสามารถพบทางลัดบนเดสก์ท็อปของคุณ หรือจากเมนู Windows® เริ่ม

ถ้ามีคำถามหรือปัญหา ดูคำถามที่พบบ่อย วิธีแก้ปัญหา และวิดีโอออนไลน์ของเรา

ไปที่หน้า คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณใน Brother Solutions Center ที่ support.brother.com

- พร้อมด้วยวิธีการต่างๆ ในการค้นหา
- แสดงคำถามที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ได้รับการปรับปรุงเป็นประจำตามผลตอบรับของลูกค้า


©2017บริษัท Brother Industries, Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ภาพรวมของแผงควบคุม

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW

แผงควบคุมอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

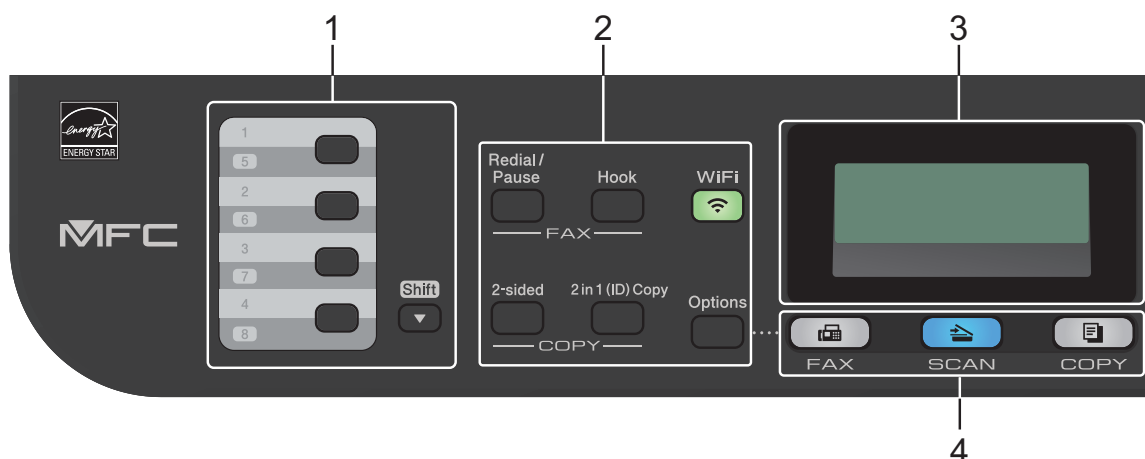MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/
MFC-L2716DW

1. ปุ่มสัมผัสครั้งเดียว

บันทึกและเรียกคืนหมายเลขแฟกซ์และโทรศัพท์สูงสุดแปดหมายเลข

เพื่อเข้าถึงหมายเลขแฟกซ์และโทรศัพท์แบบสัมผัสครั้งเดียวที่จัดเก็บไว้ รายการที่ 1-4 กดปุ่มสัมผัสครั้งเดียวที่กำหนดให้หมายเลขนั้น หมายเลขแฟกซ์และโทรศัพท์แบบสัมผัสครั้งเดียวที่จัดเก็บไว้ รายการที่ 5-8 กดค้างไว้ที่ **Shift (Shift)** ขณะที่คุณกดปุ่ม

2. ปุ่มฟังก์ชัน

Redial/Pause (โทรซ้ำ/พักสาย)

กดเพื่อโทรไปยังหมายเลขล่าสุดที่คุณโทรหา ปุ่มนี้จะแทรกการหยุดชั่วคราวเมื่อตั้งโปรแกรมการต่อเลขหมายอย่างรวดเร็ว หรือเมื่อโทรไปยังหมายเลขใดๆ ด้วยตนเอง

Hook (วางสาย)

กด **Hook (วางสาย)** ก่อนการโทร เพื่อให้เครื่องโทรสารตอบรับ จากนั้นกด **Start (เริ่ม)**

ถ้าเครื่องอยู่ในโหมด แฟกซ์/โทร (F/T) และคุณยกหูโทรศัพท์ของเครื่องโทรศัพท์ภายนอกระหว่างที่มีเสียงเรียกเข้า F/T (เสียงเรียกเข้าเทียบแบบสองครั้ง) กด **Hook (วางสาย)** เพื่อสนทนา

WiFi (สำหรับรุ่นไร้สาย)

กดปุ่ม **WiFi** และเริ่มต้นตัวติดตั้งระบบไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระหว่างเครื่องของคุณและเครือข่ายของคุณ

เมื่อไฟสถานะ **WiFi** ติดขึ้น เครื่องของบราเดอร์ได้เชื่อมต่อเข้ากับจุดการเข้าถึงแล้ว เมื่อไฟสถานะ **WiFi** กระพริบ แสดงว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายขัดข้อง หรือเครื่องของคุณอยู่ระหว่างกระบวนการเชื่อมต่อกับจุดการเข้าถึงไร้สาย

Resolution (ความละเอียด) (สำหรับเฉพาะบางรุ่น)

กดเพื่อเปลี่ยนความละเอียดของแฟกซ์

2 in 1 (ID) Copy (บัตรประจำตัว 2 ด้าน)

กดเพื่อทำสำเนาบัตรประจำตัวทั้งสองด้านในหน้าเอกสารหน้าเดียว

2-sided (2 ด้าน)

กดเพื่อทำสำเนาทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ


Options (ตัวเลือก)

กดเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าชั่วคราวสำหรับแฟกซ์ การสแกน หรือการทำสำเนา

3. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (ผลึกเหลว)

แสดงข้อความเพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าและใช้งานเครื่องพิมพ์


ถ้าเครื่องอยู่ในโหมดแฟกซ์ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง:

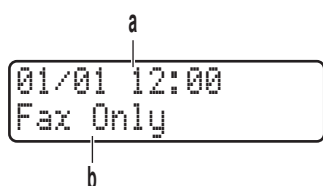

a. วันที่และเวลา

b. โหมดการรับ

เมื่อคุณกด **COPY (สำเนา)** หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง

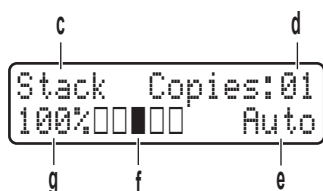

c. ชนิดสำเนา

d. จำนวนสำเนา

e. คุณภาพ

f. คอนทราสต์

g. อัตราส่วนการทำสำเนา

4. ปุ่มโหมด

FAX (แฟกซ์)


กดเพื่อสลับการทำงานของเครื่องไปเป็นโหมดแฟกซ์

SCAN (สแกน)

กดเพื่อสลับการทำงานของเครื่องไปเป็นโหมดสแกน

COPY (สำเนา)

กดเพื่อสลับการทำงานของเครื่องไปเป็นโหมดทำสำเนา

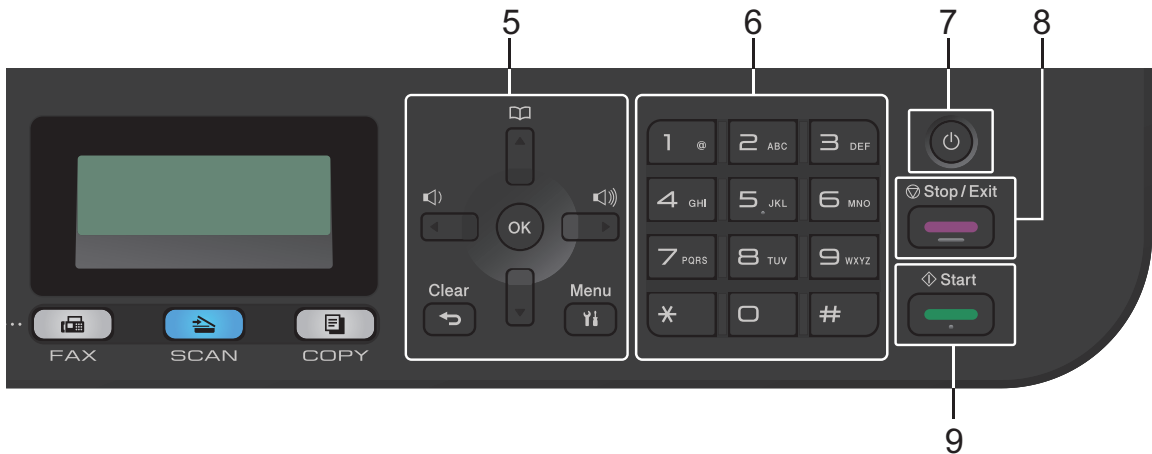

5. ปุ่มเมนู

Clear (ลบ)

กดเพื่อลบข้อมูลที่ใส่ หรือยกเลิกการตั้งค่าปัจจุบัน

Menu (เมนู)

กดเพื่อเข้าถึงเมนูสำหรับการตั้งโปรแกรมเครื่องของคุณ

OK

กดเพื่อจัดเก็บการตั้งค่าเครื่องของคุณ

◀ หรือ ▶

กดเพื่อเลื่อนย้อนกลับหรือไปข้างหน้าในตัวเลือกของเมนู

▲ หรือ ▼

- กดเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงผ่านเมนูและตัวเลือก
- กดเพื่อเปลี่ยนความละเอียดในโหมดแฟกซ์



กด  เพื่อเข้าถึงหมายเลขโทรด่วน

6. แป้นกดหมายเลข

- ใช้เพื่อโทรไปยังหมายเลขแฟกซ์และโทรศัพท์
- ใช้เป็นแป้นพิมพ์เพื่อใส่ข้อความหรือตัวอักษร

7. เปิด/ปิด เครื่อง


- เปิดใช้งานเครื่องโดยกด 
- ปิดใช้งานเครื่องโดยกดค้างไว้ที่  หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down (ปิดเครื่อง)] ค้างไว้เป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะดับลง ถ้าคุณใช้โทรศัพท์ที่ต่อแยกจากตัวเครื่องหรือเครื่องตอบรับโทรศัพท์ (TAD) จะสามารถใช้งานได้เสมอ

8. Stop/Exit (หยุด/ออก)

- กดเพื่อหยุดดำเนินการ
- กดเพื่อออกจากเมนู

9. Start (เริ่ม)

- กดเพื่อเริ่มส่งแฟกซ์
- กดเพื่อเริ่มทำสำเนา
- กดเพื่อเริ่มสแกน

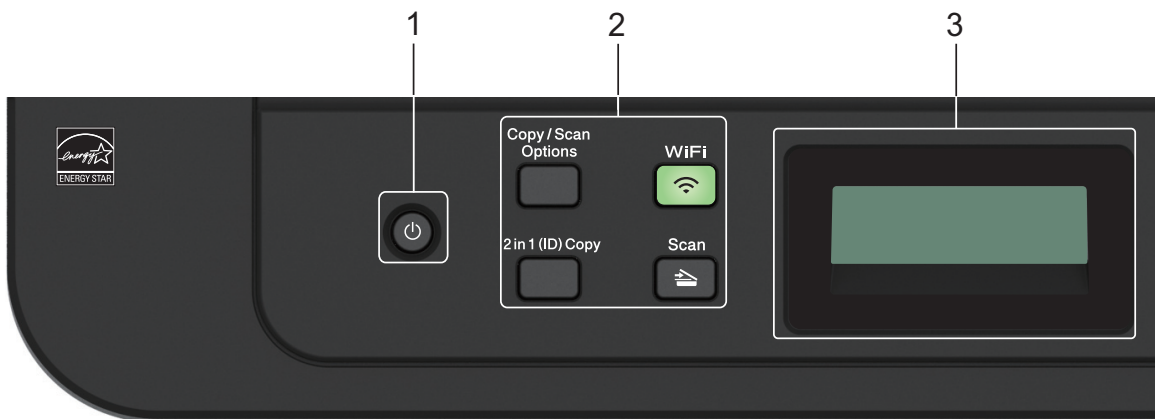

1. เปิด/ปิด เครื่อง

- เปิดใช้งานเครื่องโดยกด 
- เปิดใช้งานเครื่องโดยกดค้างไว้ที่  หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down (ปิดเครื่อง)] ค้างไว้เป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะดับลง

2. ปุ่มฟังก์ชัน

Copy/Scan Options (สำเนา/สแกน ตัวเลือก)

กดเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าชั่วคราวสำหรับการสแกนหรือการทำสำเนา

WiFi (สำหรับรุ่นไร้สาย)

กดปุ่ม **WiFi** และเริ่มต้นตัวติดตั้งระบบไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระหว่างเครื่องของคุณและเครือข่ายของคุณ

เมื่อไฟสถานะ **WiFi** ติดขึ้น เครื่องของบราเดอร์ได้เชื่อมต่อเข้ากับจุดการเข้าถึงแล้ว เมื่อไฟสถานะ **WiFi** กระพริบ แสดงว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายขัดข้อง หรือเครื่องของคุณอยู่ระหว่างกระบวนการเชื่อมต่อกับจุดการเข้าถึงไร้สาย

Scan (สแกน)

กดเพื่อสลับการทำงานของเครื่องไปเป็นโหมดสแกน

2 in 1 (ID) Copy (บัตรประจำตัว 2 ด้าน)

กดเพื่อทำสำเนาบัตรประจำตัวทั้งสองด้านในหน้าเอกสารหน้าเดียว


2-sided (2 ด้าน) (สำหรับเฉพาะบางรุ่น)

กดเพื่อทำสำเนาทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ


3. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (ผลึกเหลว)

แสดงข้อความเพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าและใช้งานเครื่องพิมพ์

ถ้าเครื่องอยู่ในโหมดพร้อม หรือโหมดทำสำเนา หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง

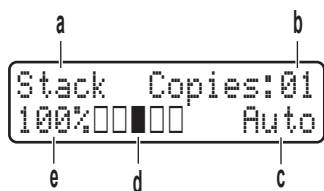

- a. ชนิดสำเนา
- b. จำนวนสำเนา
- c. คุณภาพ
- d. คอนทราสต์
- e. อัตราส่วนการทำสำเนา

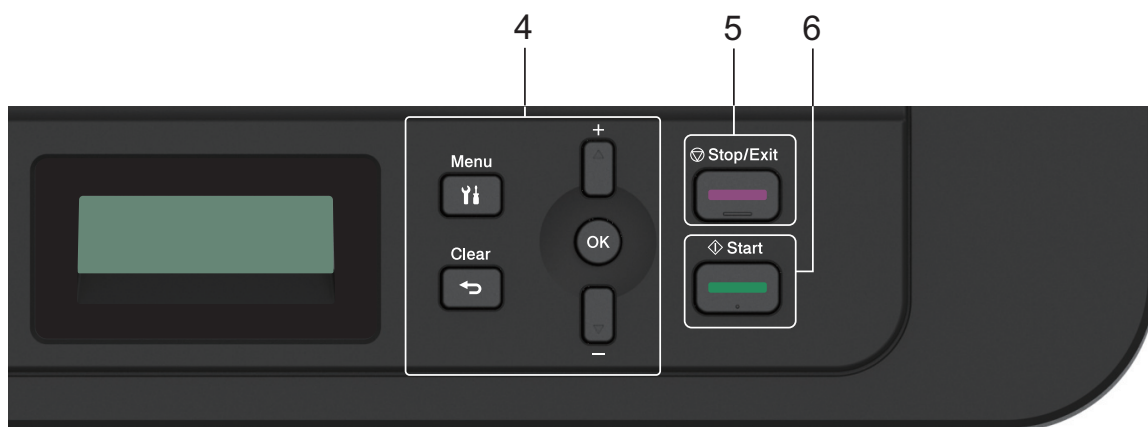

4. ปุ่มเมนู

Menu (เมนู)

กดเพื่อเข้าถึงเมนูสำหรับการตั้งโปรแกรมเครื่องของคุณ

Clear (ลบ)

- กดเพื่อลบข้อมูลที่ใส่
- กดเพื่อยกเลิกการตั้งค่าปัจจุบัน

OK

กดเพื่อจัดเก็บการตั้งค่าเครื่องของคุณ

▲ หรือ ▼

กดเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงผ่านเมนูและตัวเลือก

5. Stop/Exit (หยุด/ออก)

- กดเพื่อหยุดดำเนินการ
- กดเพื่อออกจากเมนู

6. Start (เริ่ม)

- กดเพื่อเริ่มทำสำเนา


- กดเพื่อเริ่มสแกน

ภาพรวมของแผงควบคุม

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

HL-L2395DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW

แผงควบคุมอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

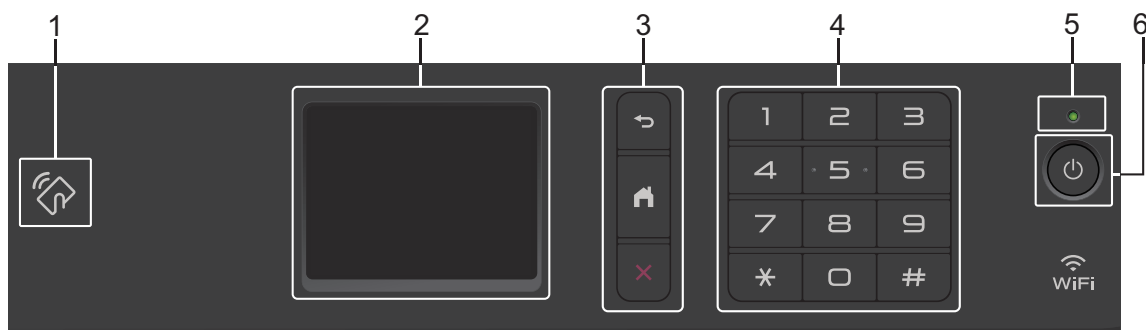

1. การสื่อสารระยะใกล้ (NFC)(HL-L2395DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

ถ้าอุปกรณ์ Android™ ของคุณรองรับคุณลักษณะ NFC คุณสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์ของคุณ หรือสแกนเอกสารไปยังอุปกรณ์ของคุณโดยการสัมผัสอุปกรณ์เข้ากับสัญลักษณ์ NFC บนแผงควบคุม

2. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส

เข้าถึงเมนูและตัวเลือกโดยการกดรายการนั้นบนจอสัมผัส

3. ปุ่มเมนู



(ย้อนกลับ)

กดเพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า



(หน้าหลัก)

กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก



(ยกเลิก)

กดเพื่อยกเลิกการดำเนินการ

4. แป้นกดหมายเลข (ปุ่มตัวเลข)

กดที่หมายเลขบนแผงสัมผัสเพื่อต่อหมายเลขโทรศัพท์หรือแฟกซ์ และเพื่อป้อนจำนวนสำเนา

5. ตัวบ่งชี้การทำงาน LED

LED สว่างตามสถานะการทำงานของเครื่อง

6. เปิด/ปิด เครื่อง

- เปิดใช้งานเครื่องโดยกด 
- ปิดใช้งานเครื่องโดยกดค้างไว้ที่  หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แบบระบบสัมผัสจะแสดง [Shutting Down (ปิดเครื่อง)] ค้างไว้เป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะดับลง หากคุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ภายนอกหรือ TAD โทรศัพท์ภายนอกหรือ TAD จะใช้ได้เสมอ

ภาพรวมหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส


รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

HL-L2395DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/
MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW

เมื่อนำจอหลักแสดงขึ้นมา ให้กด ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงหน้าจอหลักอื่นๆ

หน้าจอหลักแสดงสถานะของเครื่องขณะที่เครื่องพักการทำงาน เมื่อนำจอขึ้นปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องของคุณพร้อมรับคำสั่งถัดไป

คุณสมบัติที่มีจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

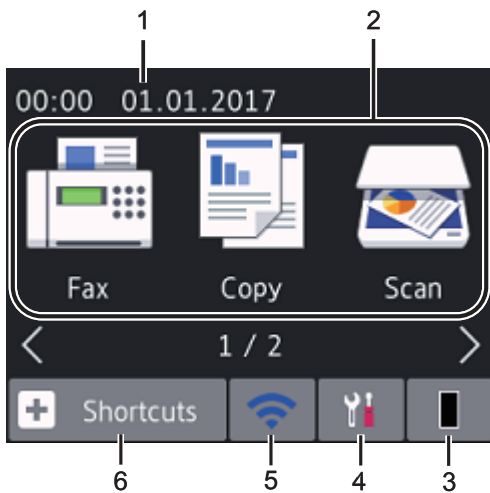

1. วันที่และเวลา

แสดงวันที่และเวลาที่ตั้งไว้ที่เครื่อง

2. โหมด

-  [Fax (โทรสาร)]
กดเพื่อเข้าถึงโหมดแฟกซ์
-  [Copy (สำเนา)]
กดเพื่อเข้าถึงโหมดทำสำเนา
-  [scan (สแกน)]
กดเพื่อเข้าถึงโหมดสแกน
-  [Secure Print (การพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย)]
กดเพื่อเข้าถึงตัวเลือก [Secure Print (การพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย)]

-  [Web (เว็บ)]

กดเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของบราเดอร์เข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ต

-  [Apps (แอป)]

กดเพื่อเชื่อมต่อเครื่องของบราเดอร์ไปยังบริการ Brother Apps

3. พงหมึก (โทนเนอร์)

แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของพงหมึก (โทนเนอร์) กดเพื่อเข้าถึงเมนู [Toner (พงหมึก (โทนเนอร์))]

เมื่อตลับพงหมึก (โทนเนอร์) ใกล้หมดอายุการใช้งาน หรือมีปัญหา จะมีไอคอนแสดงข้อผิดพลาด  ปรากฏบนไอคอนตลับพงหมึก (โทนเนอร์)

4. [Settings (การตั้งค่า)]

กดเพื่อเข้าถึงเมนู [Settings (การตั้งค่า)]
ถ้า Secure Function Lock หรือการล็อกการตั้งค่าถูกเปิดใช้งาน ไอคอนแม่กุญแจ  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD คุณจะต้องปลดล็อกเครื่องเพื่อใช้งานการตั้งค่า

5. หรือ (สถานะระบบไร้สายสำหรับรุ่นไร้สาย)

กดเพื่อกำหนดการตั้งค่าไร้สาย

ถ้าคุณใช้งานการเชื่อมต่อไร้สาย จะมีตัวบ่งชี้ระดับแบบสี่ระดับในหน้าจอหลักแต่ละหน้า ที่แสดงความแรงของสัญญาณไร้สายปัจจุบัน



 ปิดใช้งาน LAN ไร้สาย


6. [Shortcuts (ทางลัด)]

กดเพื่อสร้างทางลัดสำหรับการทำงานที่ใช้บ่อย เช่น การส่งโทรสาร การทำสำเนา การสแกน และการใช้การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์



- มีหน้าจอทางลัดสามหน้าจอ โดยมีทางลัดสูงสุดสี่ทางลัดในแต่ละหน้าจอทางลัด รวมทั้งหมดเป็นทางลัด 12 ทางลัดให้ใช้งาน
- เพื่อแสดงหน้าจอทางลัดอื่น กด ◀ หรือ ▶


แฟกซ์ที่จัดเก็บไว้

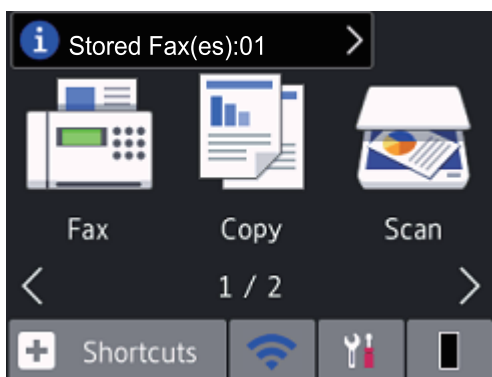

จำนวนแฟกซ์ที่ได้รับในหน่วยความจำจะปรากฏอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอ

กด  จากนั้นกด [Yes (ใช่)] เพื่อพิมพ์โทรสาร

ไอคอนคำเตือน

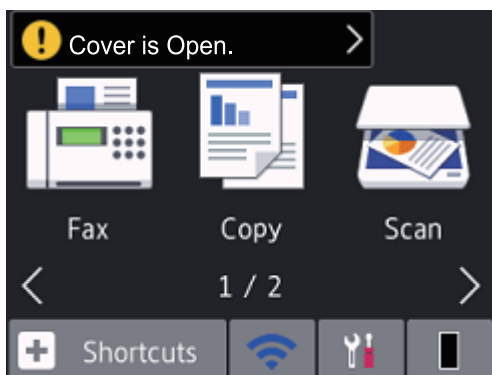

ไอคอนคำเตือน  จะปรากฏเมื่อมีข้อผิดพลาดหรือข้อความการบำรุงรักษา กดพื้นที่ข้อความเพื่อดูข้อความ จากนั้นกด  เพื่อกลับสู่โหมดพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ

- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ฟอนต์ของ ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

วิธีการทုံงดูในหน้าจอสแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

HL-L2395DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/
MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW

กดนิ้วมือของคุณบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อสั่งการ เพื่อแสดงและเข้าถึงตัวเลือกทั้งหมด กด ◀ ▶ หรือ ▲ ▼ บนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อเลื่อนดู

ขั้นตอนต่อไปนี้จะบรรยายวิธีการทုံงดูการตั้งค่าเครื่องที่มีการเปลี่ยนแปลง ในตัวอย่างนี้ การตั้งค่าแบบไลท์ของหน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะเปลี่ยนจาก [Light (สว่าง)] เป็น [Med (กลาง)]

ข้อควรจำ

ห้ามกดที่หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ด้วยวัตถุแหลมคมเช่นปากกาหรือสไตลัส เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหาย


หมายเหตุ

ห้ามสัมผัสหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ทันทีหลังจากเสียบสายไฟ หรือเปิดเครื่อง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด


1 กด  ([Settings (การตั้งค่า)])

2 กด [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)]


- 3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] จากนั้นกด [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)]

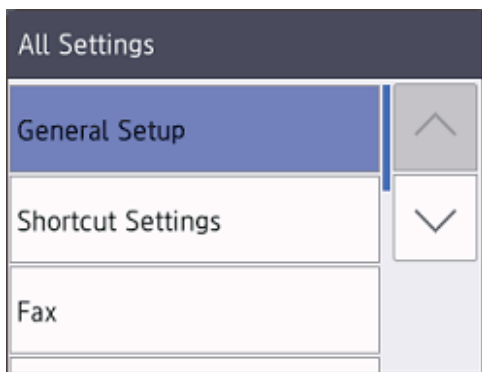


- 4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงตัวเลือก [LCD Settings (การตั้งค่าจอ LCD)] จากนั้นกด [LCD Settings (การตั้งค่าจอ LCD)]

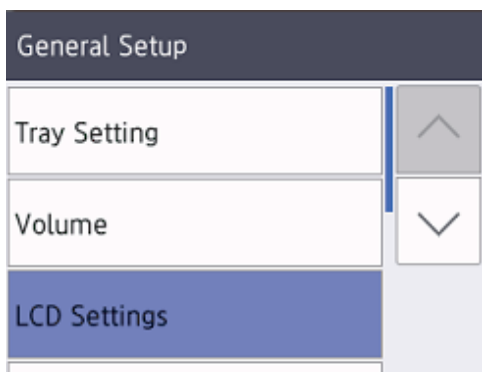

- 5 กด [Backlight (แบคไลท์)]

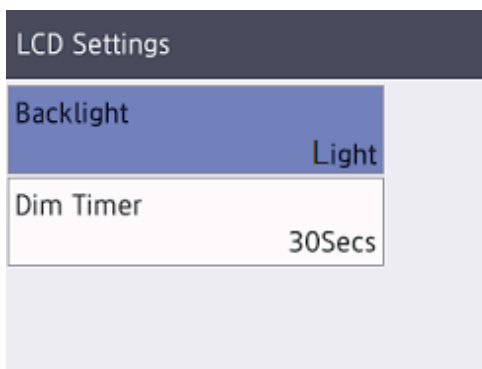

- 6 กด [Med (กลาง)]

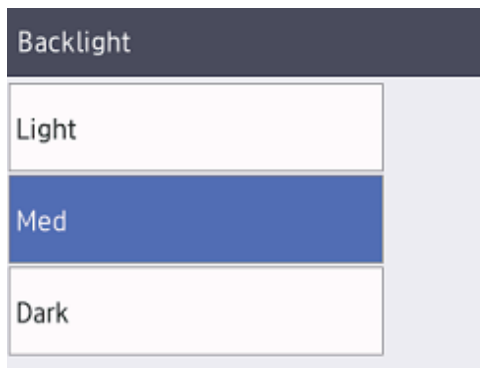


- 7 กด 


บรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษ

ใช้ถาดใส่กระดาษเมื่อพิมพ์บนสื่อการพิมพ์ดังต่อไปนี้:

กระดาษธรรมดา
กระดาษบาง
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษหนา

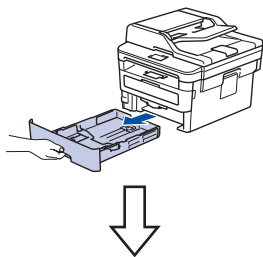

- ปรับแคร่ปรับกระดาษ
- คลี่กระดาษ
- ห้ามเกินเครื่องหมายนี้

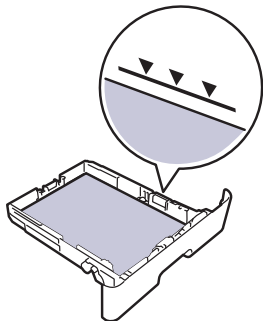

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์: บรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษ

บรรจุกระดาษในถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:


MFC-L2770DW/MFC-L2771DW

ใช้ถาดอเนกประสงค์เมื่อพิมพ์บนสื่อการพิมพ์ดังต่อไปนี้:


กระดาษธรรมดา
กระดาษบาง
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษปอนด์
กระดาษหนา

ฉลาก¹

ซองจดหมาย¹

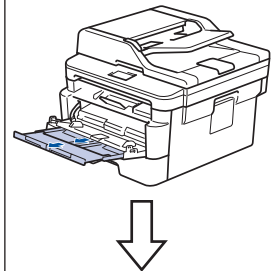

- ปรับแคร่ปรับกระดาษ
- คลี่กระดาษ
- ห้ามเกินเครื่องหมายนี้

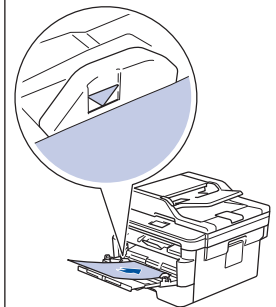

¹ เปิดฝาหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) ก่อนที่จะพิมพ์เพื่อให้กระดาษที่พิมพ์ออกไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า



รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์: บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาด
อเนกประสงค์ (ถาด MP)

ใส่กระดาษในช่องป้อน กระดาษอเนกประสงค์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/
HL-L2395DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/
MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/
MFC-L2750DW/MFC-L2751DW

ใช้ช่องป้อนกระดาษอเนกประสงค์เมื่อพิมพ์บนสื่อ
การพิมพ์ดังต่อไปนี้:

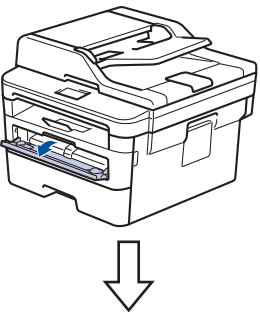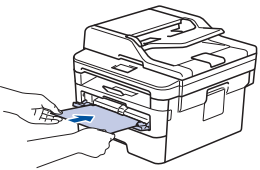กระดาษธรรมดา	
กระดาษบาง	
กระดาษรีไซเคิล	
กระดาษปอนด์	
กระดาษหนา	
ฉลาก ¹	
ซองจดหมาย ¹	• ปรับแคร่ปรับกระดาษ • ใช้มือสองข้างใส่กระดาษหนึ่งแผ่น • ดันกระดาษเข้าหาลูกยางต่อไปอีกประมาณสองวินาที หรือจนกระทั่งเครื่องพิมพ์จับยึดกระดาษและดึงเข้าไปข้างใน 

¹ เปิดฝาหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) ก่อนที่จะพิมพ์เพื่อให้กระดาษที่พิมพ์ออกไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบ


ออนไลน์: ใส่กระดาษและพิมพ์จากช่องป้อนเอกสาร
ด้วยมือ


ใช้ส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณอาจประสบเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์บราเดอร์

ระบุปัญหา

แม้จะดูเหมือนมีปัญหากับเครื่องของคุณ คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวของคุณเอง
ขั้นตอนแรก ให้ตรวจสอบดังนี้

- สายไฟของเครื่องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอยู่
- ชิ้นส่วนป้องกันสีสัมผัสของเครื่องถูกถอดออกทั้งหมด
- (สำหรับรุ่นเครือข่าย) จุดการเข้าถึง (สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย) เราเตอร์ หรือสับเปิดอยู่ และตัวบอกสถานะการเชื่อมต่อกะพริบอยู่
- ใส่กระดาษอย่างถูกต้องในถาดใส่กระดาษแล้ว
- สายอินเตอร์เฟซเชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา
- ตรวจสอบสถานะของเครื่องจากที่ตัวเครื่องของคุณ หรือใน **Brother Status Monitor** ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ

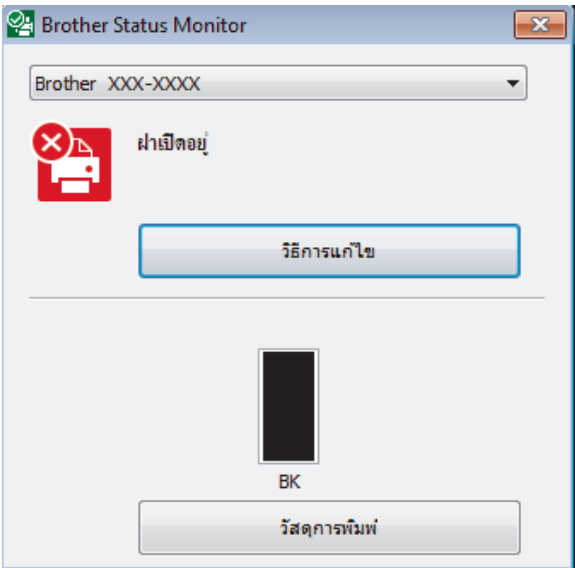ค้นหาข้อผิดพลาด	ค้นหาวิธีการแก้ไข
การใช้ Status Monitor • คลิกสองครั้งที่ไอคอน  ในถาดงาน  • (สำหรับระบบปฏิบัติการWindows®) ถ้าคุณทำเครื่องหมายเลือกช่องใส่เครื่องหมาย โหลด Status Monitor เมื่อเริ่มต้น ไว้ Status Monitor จะถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ	• ไอคอนสีเขียวแสดงสถานะสแตนด์บายปกติ  • ไอคอนสีเหลืองแสดงค่าเตือน  • ไอคอนสีแดงแสดงว่าเกิดข้อผิดพลาด  • ไอคอนสีเทาแสดงว่าเครื่องออฟไลน์  • คลิกที่ปุ่ม วิธีการแก้ไข เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์การแก้ไขปัญหาของบราเดอร์

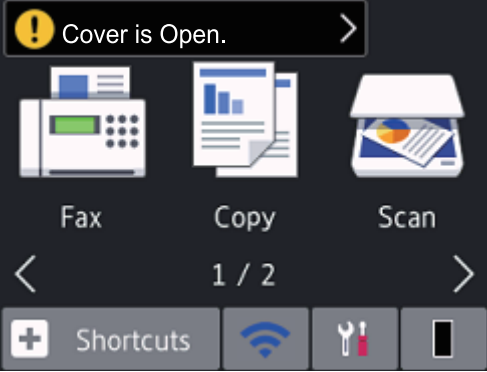
ค้นหาข้อผิดพลาด	ค้นหาวิธีการแก้ไข
การใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD Cover is Open xxxxxxxxxx 	1. ปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD 2. หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดอ้างอิงดังต่อไปนี้: คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา หน้า คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น ที่ support.brother.com

ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยและข้อความบำรุงรักษา โปรดดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ เพื่อดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆ เยี่ยมชม support.brother.com/manuals

เอกสารและกระดาษติด

ข้อความแสดงความผิดพลาดระบุตำแหน่งที่กระดาษติดในเครื่องของคุณ

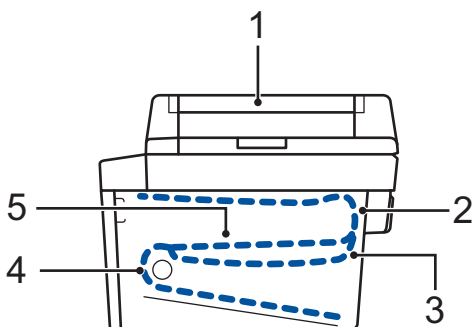

ข้อความแสดงความผิดพลาด:

1. เอกสารติด
2. กระดาษติดด้านหลัง
3. กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน
4. กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ
5. กระดาษติดด้านใน

ดูข้อความใน **Brother Status Monitor** จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

การแก้ไขปัญหาสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย

ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์ของคุณเข้ากับเครือข่ายแบบไร้สาย ดูข้อมูลต่อไปนี้:

- คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: พิมพ์รายงาน *WLAN*
- คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย: การตั้งค่าแบบไร้สาย

เพื่อดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆ เยี่ยมชม support.brother.com/manuals


วัสดุการพิมพ์

เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์เช่นผงหมึก (โทนเนอร์) หรือแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องหรือใน Status Monitor สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุการพิมพ์สำหรับเครื่องของคุณ เยี่ยมชม www.brother.com/original/index.html หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราในท้องถิ่นของคุณ



- หมายเลขดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) จะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับประเทศและภูมิภาคของคุณ

ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)

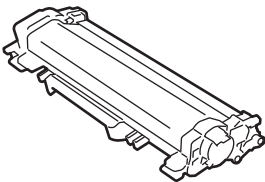


ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์	อายุการใช้งานโดยประมาณ (จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้)	รุ่นที่สามารถใช้ได้
ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) มาตรฐาน: TN-2460	ประมาณ 1,200 หน้า ^{1 2}	DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/MFC-L2710DW/ MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/ MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW/MFC-L2770DW/ MFC-L2771DW
ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ความจุ สูง: TN-2480	ประมาณ 3,000 หน้า ^{1 2}	DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/ DCP-L2550DW/HL-L2395DW/ MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/ MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/ MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/ MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/ MFC-L2771DW

¹ จำนวนพิมพ์ของดรัมผงหมึกโดยประมาณได้รับการประกาศไว้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752

² หน้ากระดาษ A4/Letter แบบไม่ซับซ้อน

ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

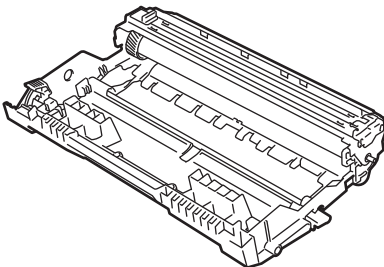

ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์	อายุการใช้งานโดยประมาณ (จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้)	รุ่นที่สามารถใช้ได้
DR-2455	ประมาณ 12,000 หน้า ¹	DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/ DCP-L2550DW/HL-L2395DW/ MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/ MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/ MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/ MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/ MFC-L2771DW

¹ ประมาณ 12,000 หน้า อ้างอิงจากงานแบบ 1 หน้า [หน้ากระดาษ A4/Letter แบบไม่ซับซ้อน] จำนวนหน้าอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทสื่อวัสดุการพิมพ์และขนาดสื่อวัสดุการพิมพ์



หากคุณใช้งาน Windows® คลิกสองครั้งที่ไอคอน **Brother Creative Center**  บนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ฟรี ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นทรัพยากรสำหรับช่วยให้คุณสร้างและพิมพ์สื่อแบบกำหนดเองสำหรับงานทางธุรกิจและส่วนตัว ด้วยภาพ ข้อความ และความคิดสร้างสรรค์

ผู้ใช้งาน Mac สามารถเข้าถึง Brother CreativeCentre ได้ทางที่อยู่เว็บนี้:
www.brother.com/creativecenter

พิมพ์และสแกนโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

Brother iPrint&Scan for Mobile ให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะของเครื่องบราเดอร์ของคุณได้โดยตรงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (คำแนะนำการใช้งานการพิมพ์/การสแกนผ่านมือถือสำหรับ Brother iPrint&Scan) ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ไปยังหน้า **คู่มือ** ของชื่อรุ่นของคุณใน Brother Solutions Center ได้ที่ support.brother.com เพื่อดูคู่มือ



เยี่ยมชมเราได้ที่
www.brother.com

เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองการใช้งานในประเทศที่ซื้อเท่านั้น บริษัทสาขาในประเทศหรือตัวแทน
จำหน่าย Brother จะให้การสนับสนุนเฉพาะเครื่องที่ซื้อภายในประเทศเท่านั้น



D00S04001-00
THA
เวอร์ชัน 0