


Başvuru Kılavuzu

Günlük kullanımlar için özet açıklamalar

MFC-L2716DW
MFC-L2751DW
MFC-L2771DW

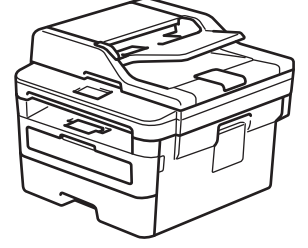

Brother bu kılavuzu gerektiğinde başvurmak için yazıcınızın yanında tutmanızı önerir.



İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu

Daha gelişmiş talimatlar, bilgi ve ürün özellikleri için *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzuna* bakınız. support.brother.com/manuals adresindeki *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*'na bakın



Bazı Önemli Bilgiler:

1) A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri

İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi

Kucukbakkalkoy Mahallesi Dudullu Caddesi No23-25B, D:253

34750 Ataşehir / İstanbul

Tel : 0-216-577 68 17 pbx

Fax : 0-216-577 68 19

info@brother.com.tr

Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya

467-8561 , Japan

Tel : 00-81-528 24 2072

Fax :00-81-528116826

brother@brother.com

B. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar;

Bakınız, Hızlı Kurulum Kılavuzu & Sorun Giderme başlığı.

C. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde , nem ve sıvıdan etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.

Ç. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;

Bakınız, Sorun Giderme başlığı.

D. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler;

Bakınız, Basit Kullanım Kılavuzu.

E. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler;

Bakınız, Kullanım Kılavuzu ve Sorun Giderme başlığı.

F. Bu modelde Periyodik bakım gerektiren bir parça bulunmamaktadır.

G. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler

Bakınız Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ğ. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü

Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır.

H. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,

Bakınız, Garanti Kartı Yetkili Servis Listesi

- I. Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya
467-8561 , Japan
Tel : 00-81-528 24 2072
Fax :00-81-528116826
brother@brother.com
- İ. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir
- J. Ürün le ilgili her türlü şikâyet ve itiraz başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.
- 2) Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler,
Bakınız, Kullanım Kılavuzu, Makine Ayarları başlığı.
- 5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar,
Bakınız, Ürün Güvenlik Kılavuzu.

Müşteri Hizmetleri

Destek Hattı: Türkiye
Telefon: 0 (216) 577 68 18
Faks: 0 (216) 577 68 19
E-posta: destek@brother.com.tr

Kullanım Kılavuzları ve Bulunabildikleri Yerler

Hangi Kılavuz?	İçinde Ne Var?	Nerede?
Ürün Güvenlik Kılavuzu	Önce bu Kılavuzu okuyun. Makinenizi kurmadan önce lütfen Güvenlik Talimatları'nı okuyun. Ticari markalar ve yasal sınırlamalar için bu Kılavuza bakın.	Basılı / Kutuda
Hızlı Kurulum Kılavuzu	Makinenizi ayarlamak ve kullanmakta olduğunuz işletim sistemi ve bağlantı türü için Tam Sürücü & Yazılım Paketi ögesini yüklemek için talimatları izleyin.	Basılı / Kutuda
Başvuru Kılavuzu	Temel Faks, Kopyalama ve Tarama işlemlerini ve temel makine bakımını öğrenin. Sorun giderme ipuçlarına bakın.	Basılı veya Brother Yükleme Diski'nde / Kutuda
İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu	Bu kılavuz <i>Referans Kılavuzu</i> 'nun ek içeriğini içerir. Yazdırma, Tarama, Kopyalama, Faks, mobil aygıt işlevleri, Brother ControlCenter işlemleri ve sorun giderme hakkında bilgilere ek olarak, makinenin bir ağda kullanılmasıyla ilgili de diğer yararlı bilgileri içerir.	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil Baskılama/Tarama Kılavuzu)	Bu Kılavuz, Wi-Fi® ağına bağlı olduğunuzda mobil aygıtınızdan yazdırma ve Brother makinenizden mobil aygıtınıza tarama ile ilgili yararlı bilgiler sağlar.	Brother Solutions Center ¹

¹ support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu Makinenizden En İyi Şekilde Yararlanmanıza Yardımcı Olur

Bu kılavuz kullanışlı bulunduğunu umuyoruz. Makinenizin özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*'muza bakın. Şu kolaylıkları sunar:

Daha Hızlı Gezinme!

- ✓ Arama kutusu
- ✓ Ayrı bir panelde gezinme dizini

Kapsamlı Format!

- ✓ Tüm konular bir kılavuzda

Basitleştirilmiş Düzen!

- ✓ Adım adım talimatlar
- ✓ Sayfanın en üstünde özellik özeti



1. Arama Kutusu
2. Gezinme
3. Özet
4. Adım Adım Talimatlar

Çevrimiçi Kullanım Kılavuzlarını Görüntülemek İçin

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'nu ve kullanılabilir diğer kılavuzları görüntülemek için, support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

(Windows®)

Brother Utilities'i (Brother Yardımcı Programları) kullanarak makinenizin kılavuzlarına da erişebilirsiniz. Brother Utilities (Brother Yardımcı Programları) aracı standart yüklemeye eklenmiştir ve yüklendiğinde, masaüstünüzde kısayol olarak veya Windows® **Başlat** menüsünden erişebilirsiniz.

Sorular veya Sorunlar? Çevrimiçi SSS, Çözüm ve Videolarımıza bakın.

support.brother.com adresinde bulunan Brother Solutions Center'daki modelinizin **SSS ve Sorun Giderme** sayfasına gidin.


- Aramak için bir çok yol sunar
- Daha fazla bilgi için ilgili soruları görüntüler
- Müşteri geribildirimine dayanarak düzenli güncellemeler alır

©2017 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Kontrol Paneline Genel Bakış

İlgili Modeller:
MFC-L2716DW

Kontrol paneli modelinize bağlı olarak değişebilir.

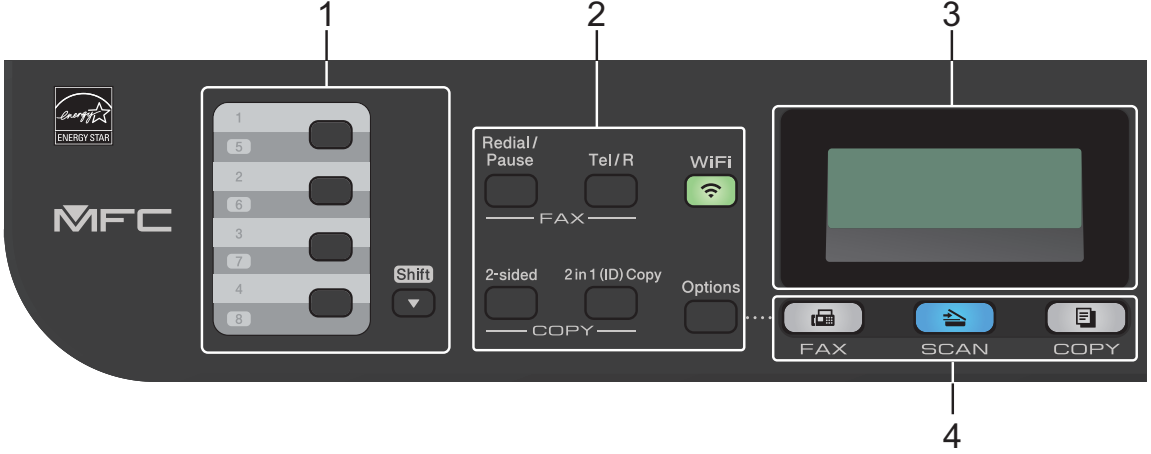

1. Tek Dokunuş düğmeleri

En fazla sekiz faks ve telefon numarası saklayın ve çağırın.

Saklanan Tek Dokunuş faks ve telefon numaraları 1-4'e erişmek için söz konusu numaraya atanan Tek Dokunuş düğmesine basın. Saklanan Tek Dokunuş faks ve telefon numaraları 5-8'e erişmek için düğmeye basarken **Shift (Değiştir)** ögesini basılı tutun.

2. İşlev düğmeleri

Redial/Pause (Yeniden çevir/Duraklat)

Aradığınız son numarayı çevirmek için basın. Ayrıca, bu düğme hızlı arama numaralarını programlarken veya bir numarayı manuel olarak çevirirken bir duraklatma ekler.

Tel/R

F/T hızlı çift zil sırasında harici ahizeyi kaldırdıktan sonra bir telefon görüşmesi yapmak için **Tel/R** ögesine basın.

Bir PBX'e bağlandığınızda, bir dış hatta erişebilmek, bir operatörü aramak ya da bir aramayı başka bir dahili hatta aktarmak için bu düğmeyi kullanın.

WiFi (kablosuz modeller için)

WiFi düğmesine basın ve bilgisayarınızdaki kablosuz yükleyiciyi başlatın. Makinenizle ağınız arasında kablosuz bir bağlantı kurmak için ekran talimatlarını izleyin.

WiFi ışığı yandığında Brother makineniz kablosuz bir erişim noktası bağlanmıştır. **WiFi** ışığı yanıp söndüğünde, kablosuz bağlantı kesiktir ya da makineniz kablosuz bir erişim noktasına bağlanmaya çalışmaktadır.

Resolution (Çözünürlük) (yalnızca belirli modeller için)

Faks çözünürlüğünü değiştirmek için basın.

2 in 1 (ID) Copy (Kimlik Kopyalama)

Bir kimlik kartının her iki tarafını tek bir sayfaya kopyalamak için basın.

2-sided (Çift Taraflı)

Bir kağıdın her iki tarafına da kopyalamak için basın.


Options (Seçenekler)

Faks göndermek, taramak veya kopyalamak amacıyla geçici ayarlara erişmek için basın.

3. Likit Kristal Ekran (LCD)

Makineyi kurmanıza ve kullanmanıza yardımcı olmak için mesajlar görüntüler.


Makine Faks Modundayrsa LCD'de aşağıdaki görüntülenir:

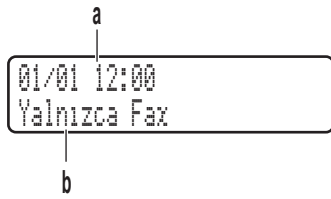

a. Tarih ve Saat

b. Alım Modu

COPY (Kopyalama) ögesine bastığınızda LCD'de aşağıdakiler görüntülenir:

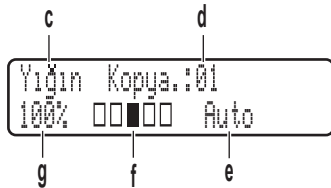

c. Kopya türü

d. Kopya sayısı

e. Kalite

f. Kontrast

g. Kopya oranı

4. Mod düğmeleri**FAX (Faks)**


Makineyi FAKS moduna geçirmek için basın.

SCAN (Tarama)

Makineyi TARAMA moduna geçirmek için basın.

COPY (Kopyalama)

Makineyi KOPYALAMA moduna geçirmek için basın.

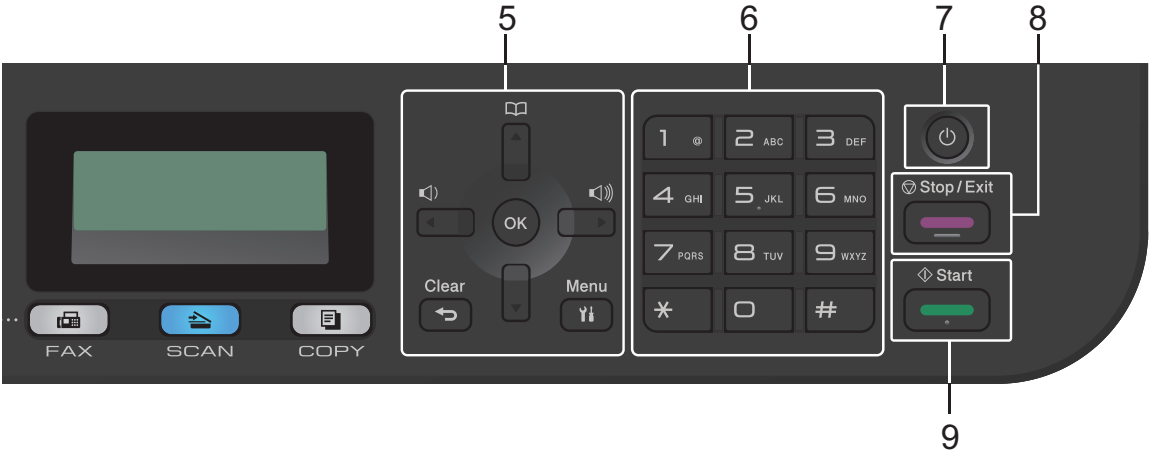

5. Menü düğmeleri

Clear (Sil)

Girilen verileri silmek ya da geçerli ayarı iptal etmek için basın.

Menu (Menü)

Makine ayarlarınızı programlamak amacıyla Menüye erişmek için basın.

OK (Tamam)

Makine ayarlarınızı saklamak için basın.


◀ veya ▶

Menü seçimlerinde geriye ya da ileriye gitmek için basın.

▲ veya ▼

- Menü ve seçeneklerde yukarı veya aşağı gitmek için basın.
- Faks Modunda çözünürlüğü değiştirmek için basın.





Hızlı arama numaralarına erişmek için  ögesine basın.

6. Arama Tuşları

- Faks ve telefon numaralarını çevirmek için kullanın.
- Metin ya da karakterleri girmek için klavye olarak kullanın.

7. Güç Açma/Kapatma

- Makinenin gücünü  ögesine basarak kapatın.
- Makinenin gücünü  ögesini basılı tutarak kapatın. LCD'de [Kapatılıyor] görüntülenir ve güç kapatılmadan önce ekranda birkaç saniye kalır. Harici telefon veya telesekreter bağlıysanız, her zaman kullanılabilir.

8. Stop/Exit (Durdur/Çık)

- Bir işlemi durdurmak için basın.
- Bir menüden çıkmak için basın.

9. Start (Başlat)


- Faksları göndermeyi başlatmak için basın.
- Kopyalamayı başlatmak için basın.
- Belgeleri taramayı başlatmak için basın.

Kontrol Paneline Genel Bakış

İlgili Modeller:

MFC-L2751DW/MFC-L2771DW

Kontrol paneli modelinize bağlı olarak değişebilir.

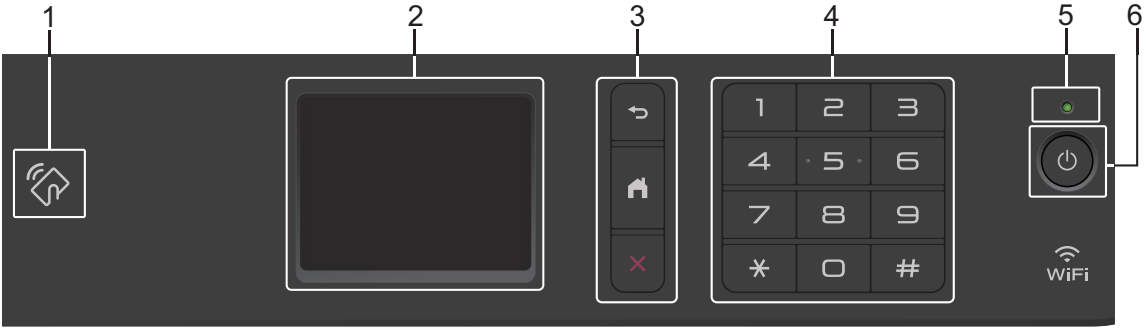

1. Yakın Alan İletişimi (NFC) (MFC-L2751DW/MFC-L2771DW)

Android™ aygıtınız NFC özelliğini destekliyorsa, aygıtınızdan yazdırabilir veya kontrol panelindeki NFC sembolünden ona dokunarak belgeleri aygıtınıza tarayabilirsiniz.

2. Dokunmatik Ekran Sıvı Kristal Ekran (LCD)

Dokunmatik Ekranda bunlara basarak menülere ve seçeneklere erişin.

3. Menü Düğmeleri



Önceki menüye geri gitmek için basın.



Ana ekrana geri dönmek için basın.



Bir işlemi iptal etmek için basın.



4. Arama Tuşları (Sayısal düğmeler)

telefon veya faks numaralarını çevirmek ve kopya sayısını girmek için Dokunmatik Panelde bulunan numaralara basın.

5. LED Güç Göstergesi

Makinenin güç durumuna bağlı olarak LED yanar.

6. Güç Açık/Kapalı

- Makinenin gücünü  öğesine basarak kapatın.
- Makinenin gücünü  öğesini basılı tutarak kapatın. LCD Dokunmatik Ekranda [Kapatılıyor] görüntülenir ve kapanmadan önce birkaç saniye kalır. Harici bir telefon ya da telesekreter bağlıysa, her zaman kullanılabilir.

Dokunmatik Ekran LCD'ye Genel Bakış


İlgili Modeller:

MFC-L2751DW/MFC-L2771DW

Bir Ana ekran görüntülediğinde, diğer Ana ekranları görüntülemek için ◀ veya ▶ ögesine basın.

Ana ekran, makine çalışmıyorken makinenin durumunu görüntüler. Görüntülediğinde, makinenizin bir sonraki komut için hazır olduğu anlamına gelir.



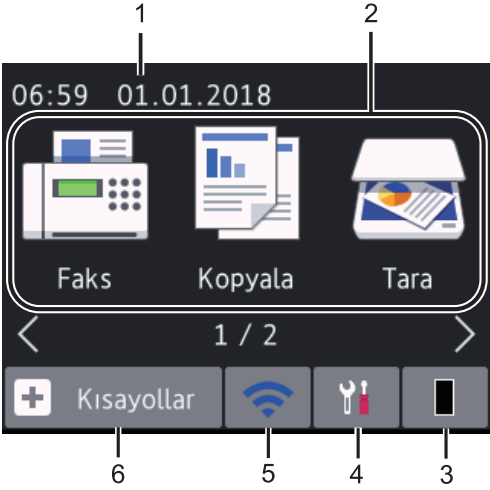

Kullanılabilir özellikler modelinize bağlı olarak değişir.



1. Tarih ve Saat


Makinede ayarlı olan tarih ve saati gösterir.

2. Modlar

-  [Faks]
Faks moduna erişim için basın.
-  [Kopyala]
Kopya moduna erişim için basın.
-  [Tara]
Tarama moduna erişim için basın.
-  [Güvenli Baskı]
[Güvenli Baskı] seçeneğine erişmek için basın.

-  [Web]


Brother makineyi bir İnternet hizmetine bağlamak için basın.

-  [Uygula.]

Brother makineyi Brother Uygulamalar hizmetine bağlamak için basın.


3. Toner

Kalan toner ömrünü görüntüler. [Toner] menüsüne erişmek için basın.

Toner kartuşu ömrünün sonuna yaklaştığında ya da bir sorun olduğunda Toner simgesinden bir hata simgesi  görünür.

4. Ayarlar

[Ayarlar] menüsüne erişmek için basın.

Secure Function Lock ya da Ayar Kilidi açılırsa LCD'de bir kilit  simgesi görünür. Ayarları kullanarak makinenin kilidini açmalısınız.

5. WiFi veya

(Kablosuz modeller için Kablosuz Durumu)

Kablosuz ayarlarını yapılandırmak için basın.

Kablosuz bir bağlantı kullanıyorsanız Ana ekranların her birisindeki dört seviyeli bir gösterge geçerli kablosuz sinyal kuvvetini gösterir.




6. + [Kısayollar]

Faks göndermek, kopya almak, taramak ve Web Connect'i kullanmak gibi, sık kullanılan işlemlere yönelik Kısayollar oluşturmak için basın.




- Her bir Kısayol ekranında en fazla dört Kısayol içeren üç Kısayol ekranı kullanılabilir. Toplam 12 Kısayol kullanılabilir.
- Diğer Kısayol ekranlarını görüntülemek için, ◀ veya ▶ ögesine tıklayın.


Saklanan Faks(lar)

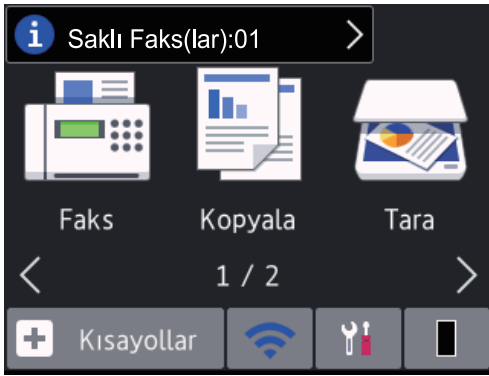



Bellekteki alınan faksların sayısı ekranın en üstünde görünür.

Faksları yazdırmak için  ögesine basın ve ardından [Evet] ögesine basın.

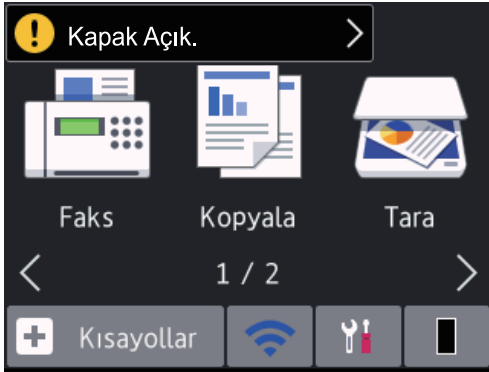Uyarı simgesi



Uyarı simgesi  bir hata veya bakım mesajı olduğunda görünür; görüntülemek için mesaj alanına basın ve sonra Hazır Moduna dönmek için  ögesine basın.

NOT

- Bu ürün, ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. yazı tipini kullanır.

Dokunmatik LCD'de Gezinme

İlgili Modeller:

MFC-L2751DW/MFC-L2771DW

İşlem yapmak için parmağınızla LCD'ye bastırın. Tüm seçenekleri görüntülemek ve bunlara erişmek istiyorsanız bunlar arasında ilerlemek için LCD'deki ◀▶ veya ▲▼ ögesine basın.


Aşağıdaki adımlarda bir makine ayarı değişikliğinde nasıl ilerleneceği açıklanmıştır. Bu örnekte, [Hafif] şeklinde olan LCD Arka Işığı ayarı, [Orta] olarak değiştirilmektedir.

ÖNEMLİ

LCD'ye kalem ya da ekran kalem gibi sivri uçlu nesnelere BASMAYIN. Makineye zarar verebilir.

NOT


LCD'ye güç kablosunu takar takmaz veya makineyi açar açmaz DOKUNMAYIN. Aksi takdirde hata oluşabilir.

1  ([Ayarlar]) ögesine basın.


2 [Tüm Ayarlar] ögesine basın.

3 [Genel Ayarlar] seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine

basın ve sonra [Genel Ayarlar] ögesine basın.

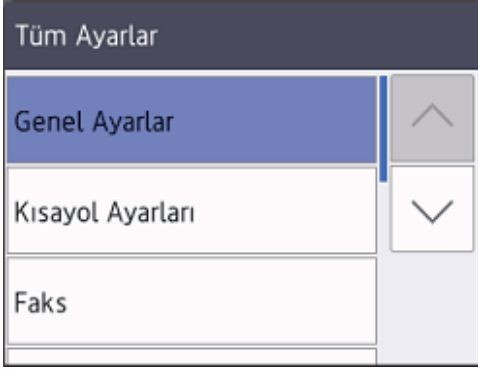


- 4 [LCD Ayarları] seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra [LCD Ayarları] ögesine basın.

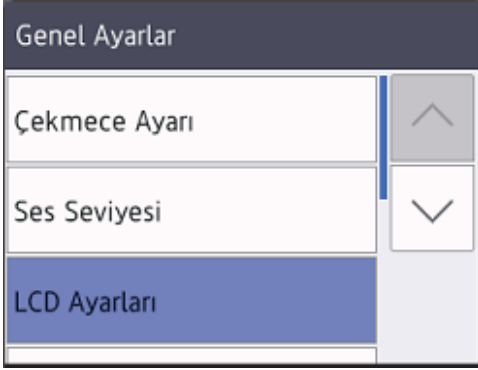

- 5 [Arka ışık] ögesine basın.





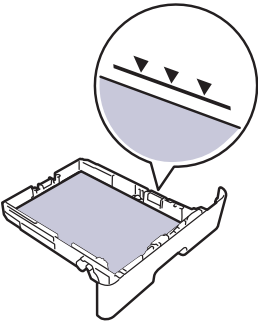
- 6 [Orta] ögesine basın.

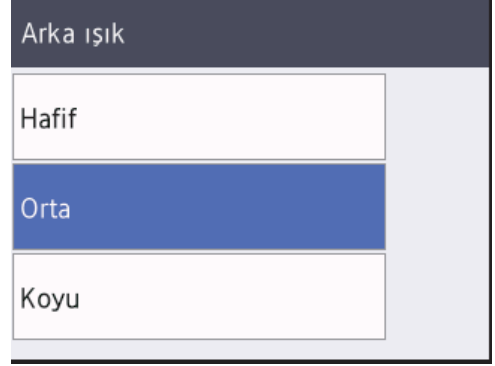

- 7  ögesine basın.

Kağıt Çekmecesine Kağıdı Yükleme

Aşağıdaki ortama yazdırırken kağıt çekmesini kullanın:

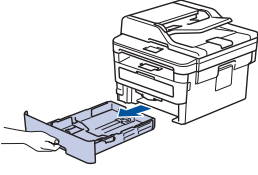

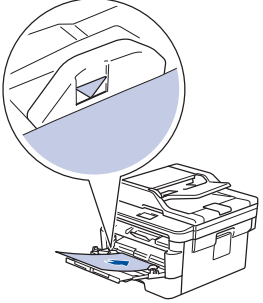
<p>Düz kağıt İnce kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt Kalın kağıt</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Kılavuzları ayarlayın • Kağıdı havalandırın • Bu işareti geçmeyin 
--	---

Daha ayrıntılı bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Çekmecesine Kağıdı Yükleme*

Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme

İlgili Modeller:
MFC-L2771DW

Aşağıdaki ortama yazdırırken ÇA çekmeceyi kullanın:
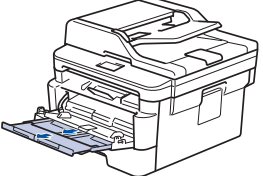
<p>Düz kağıt İnce kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt Yazı kağıdı Kalın kağıt Etiketler ¹ Zarflar ¹</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Kılavuzları ayarlayın • Kağıdı havalandırın • Bu işareti geçmeyin 
--	--

¹ Yazdırılan kağıdın yukarı bakan çıkış çekmecesinden çıkmasını sağlamak için yazdırmadan önce arka kapağı açın (yukarı bakan çıkış çekmecesini).



Daha ayrıntılı bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme ve Yazdırma*

Manüel Besleme Yuvasına Kağıt Yerleştirin

İlgili Modeller:

MFC-L2716DW/MFC-L2751DW

Aşağıdaki medyaya yazdırırken Manüel Besleme Yuvasını kullanın:

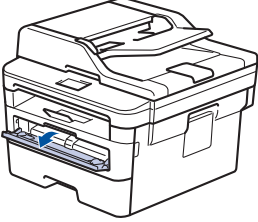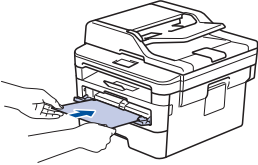Düz kağıt İnce kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt Yazı kağıdı Kalın kağıt Etiketler ¹ Zarflar ¹	 ↓ <ul style="list-style-type: none">• Kılavuzları ayarlayın• Bir kağıt sayfası koymak için her iki elinizi de kullanın• Kağıdı yaklaşık iki saniye boyunca veya makine kağıdı yakalayıp çekene kadar makaralara doğru itirmeye devam edin 
---	---

¹ Yazdırılan kağıdın yukarı bakan çıkış çekmecesinden çıkmasını sağlamak için yazdırmadan önce arka kapağı açın (yukarı bakan çıkış çekmecesini).

Daha ayrıntılı bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Elle Besleme Yuvasına Kağıt Yükleme ve Yazdırma*


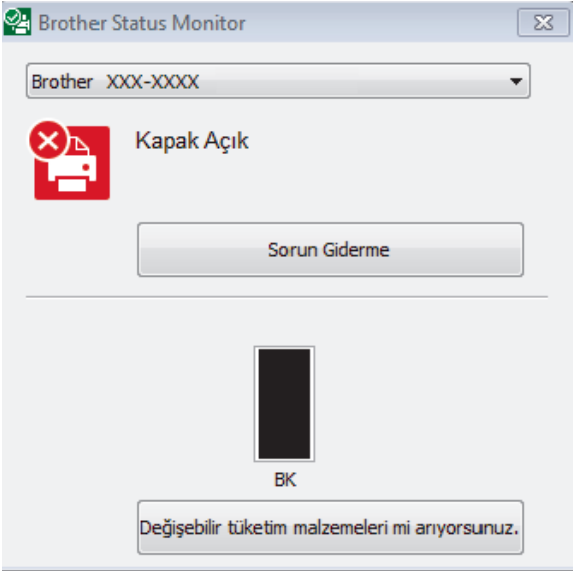




Bu bölümü, Brother makinenizi kullanırken karşılaşılabileceğiniz sorunları çözmek için kullanın.


Sorunu Tanımlama

Makinenizde bir sorun varmış gibi görünse de çoğu sorunu kendiniz düzeltebilirsiniz.

Önce şunları kontrol edin:

- Makinenin güç kablosu düzgün şekilde bağlanmış ve makinenin gücü açık.
- Makinenin tüm turuncu koruyucu parçaları çıkarılmış.
- (Ağ modelleri için) Erişim noktası (kablosuz ağ için), yönlendirici veya hub açık ve bağlantı düğmesi yanıp sönüyor.
- Kağıt, kağıt çekmecesinde düzgün şekilde takılmış.
- Arayüz kabloları makineye ve bilgisayara sıkıca bağlı.
- Makinenin durumunu makinenizde veya bilgisayarınızda **Brother Status Monitor**'de kontrol edin.

Hatayı Bulma	Çözümü Bulma
<p>Status Monitor'ü Kullanma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Görev tepsisindeki  simgesini çift tıklatın.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Başlangıçta Durum Monitörünü yükle onay kutusunu işaretlerseniz bilgisayarınızı her başlatışınızda Status Monitor otomatik başlatılacaktır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yeşil bir simge normal bekleme durumunu gösterir.  • Sarı bir simge bir uyarıyı gösterir.  • Kırmızı bir simge bir hatanın oluştuğunu gösterir.  • Gri bir simge makinenin çevrimdışı olduğunu gösterir.  • Brother'ın sorun giderme web sitesine erişmek için Sorun Giderme düğmesine basın.

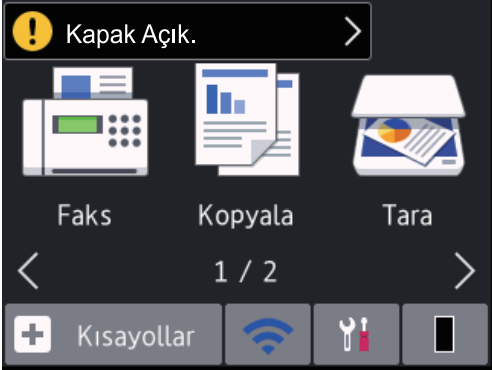Hatayı Bulma	Çözümü Bulma
<p>LCD'yi Kullanma</p> <p>Kapak Açık xxxxxxxxxx</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. LCD'deki mesajları izleyin.2. Hatayı gideremezseniz, aşağıdakilere bakın: <i>İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Hata ve Bakım Mesajları</i> SSS ve Sorun Giderme sayfası, support.brother.com


Hata ve Bakım Mesajları

En yaygın hata ve bakım mesajları hakkında bilgi için, bkz. *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*.

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'nu ve kullanılabilir diğer kılavuzları görüntülemek için, support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

Belge ve Kağıt Sıkışıklıkları

Bir hata mesajı kağıdın makinenizin neresinde sıkıştığını gösterir.

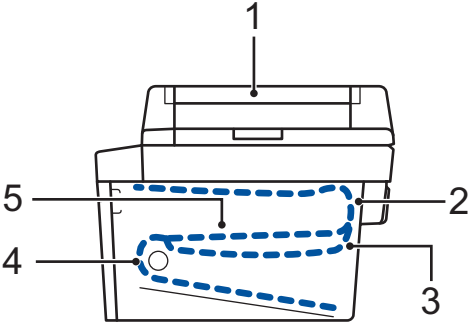

Hata mesajları:

1. Belge Sıkışması
2. Arkada Sıkışma
3. 2 taraflı Sıkışma
4. Çekmede Sıkışma
5. İçeride Sıkışma

Bilgisayarınızda **Brother Status Monitor**'deki mesajlara bakın.

Kablosuz Bağlantı Çözümleri

Brother makinenizi kablosuz ağa bağlayamıyorsanız şuna bakın:

- *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: WLAN Raporunu Yazdır*
- *Hızlı Kurulum Kılavuzu: Alternatif kablosuz kurulumu*

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'nu ve kullanılabilir diğer kılavuzları görüntülemek için, support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.


Sarf Malzemeleri

Toner veya drum gibi sarf malzemelerini deęiřtirme zamanı geldięinde, makinenizin kumanda panelinde ya da Status Monitor'de bir hata mesajı grnr. Makinenize ait sarf malzemeleriyle ilgili daha fazla bilgi iin, www.brother.com/original/index.html adresini ziyaret edin veya yerel Brother bayinizle irtibata gein.



- Sarf malzemesi model adı lkenize ve blgenize gre deęiřecektir.

Toner Kartuřu

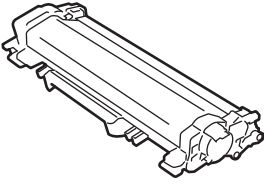


Sarf Malzemesi Model Adı	Yaklařık mr (Sayfa Verimi)	Kullanılabilir Modeller
Yksek Verimli Toner: TN-2456	Yaklařık 3.000 sayfa ^{1 2}	MFC-L2716DW/ MFC-L2751DW/ MFC-L2771DW

¹ Yaklařık kartuř verimi ISO/IEC 19752'ye gre beyan edilir.

² A4/Letter simpleks sayfa


Drum nitesi

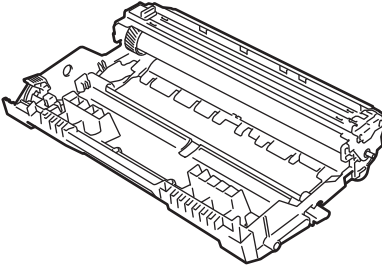

Sarf Malzemesi Model Adı	Yaklařık mr (Sayfa Verimi)	Kullanılabilir Modeller
DR-2406	Yaklařık 12.000 sayfa ¹	MFC-L2716DW/MFC-L2751DW/ MFC-L2771DW

¹ İř bařına 1 sayfaya gre [A4/Letter simpleks sayfa] yaklařık 12.000 sayfa. Sayfa sayısı, ortam tr ve ortam boyutu vb. gibi eřitli faktrlerden etkilenebilir.



Windows® kullanıyorsanız, fotoğraflar, metin ve yaratıcılık ile iş ve ev kullanımı için kolayca özelleştirilmiş malzemeler oluşturma ve yazdırmaya yardımcı olacak bir kaynak olarak tasarlanmış **ÜCRETSİZ** web sitemize erişmek için masaüstünüzde bulunan **Brother Creative Center** simgesine  çift tıklayın.

Mac kullanıcıları Brother CreativeCentre'a şu web adresinden erişebilir:

www.brother.com/creativecenter

Mobil Aygıtınızı Kullanarak Yazdırma ve Tarama

Brother iPrint&Scan for Mobile, Brother makinenizin özelliklerini bilgisayardan kullanmadan doğrudan mobil aygıtınızdan kullanmanızı sağlar. *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Mobil Baskılama/Tarama Kılavuzu), mobil aygıtınızdan yazdırmayla ilgili bilgiler içerir. Kılavuzu indirmek için support.brother.com adresindeki Brother Solutions Center'daki modelinizin **Kılavuzlar** sayfasına gidin.

brother

Bizi İnternet'te Ziyaret Edin
www.brother.com

Bu makineler yalnızca satın alındığı ülkede kullanılmak üzere onaylanmıştır.
Bölgenizdeki Brother şirketleri veya bayileri yalnızca kendi ülkelerinden satın alınmış makinelere destek sunacaklardır.



D00U6U001-00
TUR
Sürüm 0