


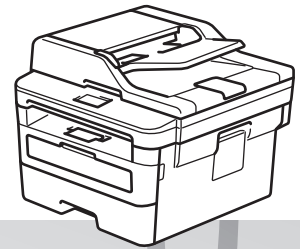

參考指南

簡易說明及常規操作

DCP-L2531DW / DCP-L2535DW / DCP-L2550DW / HL-L2395DW /
MFC-L2710DW / MFC-L2713DW / MFC-L2715DW / MFC-L2716DW /
MFC-L2730DW / MFC-L2750DW / MFC-L2751DW / MFC-L2770DW /
MFC-L2771DW



Brother 建議快速參考時請保持本指南與機器在旁搭配。



線上使用說明書

更多進階指南、資訊以及產品規格請參閱 *線上使用說明書* support.brother.com/manuals



使用說明書及提供方式

說明書名稱	說明書描述	提供方式
產品安全指引	請先詳閱此指引。設定本機器前，請詳閱安全指示。另請參閱本指引獲取商標和法規限制。	列印複本/包裝盒中
快速安裝指南	請遵循其中的指示設定本機器及安裝作業系統與所用連接類型的 完整驅動程式 & 軟體安裝包 。	列印複本/包裝盒中
參考指南	獲悉傳真、複印和掃描的基本操作方法以及機器的基本維護。另請參閱故障排除技巧。	列印複本或 Brother 安裝光碟/包裝盒中
線上使用說明書	該使用說明書包含 <i>參考指南</i> 的附加內容。 除了列印、掃描、複印、傳真、行動裝置功能、 Brother ControlCenter 操作及故障排除的相關資訊，還包括有關在網路上使用本機器的其他有用資訊。	Brother Solutions Center ¹
Brother iPrint&Scan 行動列印/ 掃描指引	該指引提供關於連接至 Wi-Fi® 網路時從行動裝置列印及從 Brother 機器掃描到行動裝置的有用資訊。	Brother Solutions Center ¹

¹ 請造訪 support.brother.com/manuals。

線上使用說明書有助於您充分使用本機器

我們希望本說明書對您有所幫助。若要了解有關本機器功能的更多資訊，請參閱**線上使用說明書**。
本說明書包括：

更快速導覽！

- ✓ 搜尋方塊
- ✓ 導覽索引列於獨立面板中

綜合格式！

- ✓ 單一說明書涵蓋所有主題

簡化的版面配置！

- ✓ 逐步指示
- ✓ 頁面頂部提供有功能摘要



1. 搜尋方塊
2. 導覽
3. 摘要
4. 逐步指示

若要檢視線上使用說明書

若要檢視**線上使用說明書**和其他可用說明書，請造訪 support.brother.com/manuals。

(Windows®)

您也可使用 Brother Utilities 存取機器的說明書。標準安裝中包括 Brother Utilities 工具，安裝後，您可透過桌面上的捷徑或從 Windows®**開始**選單中找到 Brother Utilities。

疑問或問題？請參閱我們的線上常見問題解答 (FAQs)、解決方案和視頻。

請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的常見問題&故障排除頁面。

- 提供多種搜尋方式
- 顯示相關問題以獲取更多資訊
- 根據客戶意見反應接收定期更新

©2017 兄弟工業株式會社。保留所有權利。


控制面板概觀

相關機型:

DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW

控制面板可能會因機器型號而有所不同。

MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/ MFC-L2716DW

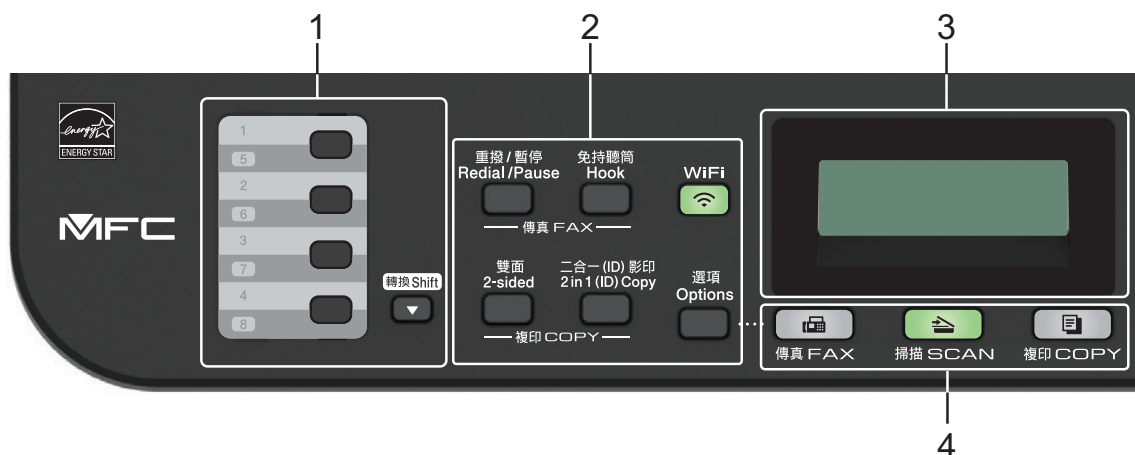

1. 單鍵按鍵

儲存和重新叫用最多八個傳真和電話號碼。

若要存取已儲存的單鍵傳真和電話號碼 1-4，按指定給該號碼的單鍵按鍵。若要存取已儲存的單鍵傳真和電話號碼 5-8，按此按鍵的同時按住**轉換**。

2. 功能按鍵

重撥 / 暫停

按此按鍵可撥打最後一次撥出的號碼。編制快速撥號號碼或手動撥號時，也可以按此按鍵插入暫停。

免持聽筒

撥號前按**免持聽筒**以確定傳真設備應答，然後按**啟動**。

如果本機器處於傳真/電話 (F/T) 模式且您在 F/T 響鈴 (偽兩聲響鈴) 期間拿起外置電話的話筒，按**免持聽筒**可進行通話。

WiFi (適用於無線型號)

按 **WiFi** 按鍵並啟動電腦上的無線安裝程式。遵循螢幕上的說明設定機器與網路之間的無線連接。

WiFi 指示燈亮起時，Brother 機器已連接至無線存取點。**WiFi** 指示燈閃爍時，無線連接斷開，或機器正在連接至無線存取點。

解析度(僅適用於某些型號)

按此按鍵可變更傳真解析度。

二合一(ID) 影印

按此按鍵可將身分證的正反面複印到同一頁上。

雙面

按此按鍵可複印到紙張的兩面上。


選項

按此按鍵可存取臨時傳真、掃描或複印設定。

3. 液晶螢幕 (LCD)

顯示相關訊息，以幫助您設定與使用本機器。


如果本機器處於傳真模式，液晶螢幕上將顯示：

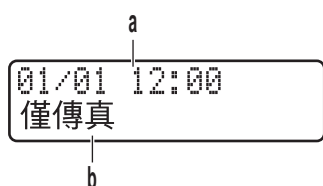

a. 日期和時間

b. 接收模式

按複印時，液晶螢幕上將顯示：

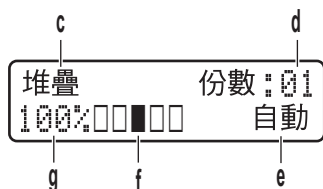

c. 複印類型

d. 份數

e. 品質

f. 對比度

g. 複製比例

4. 模式按鍵

傳真


按此按鍵可將本機器切換為傳真模式。

掃描

按此按鍵可將本機器切換為掃描模式。

複印

按此按鍵可將本機器切換為複印模式。

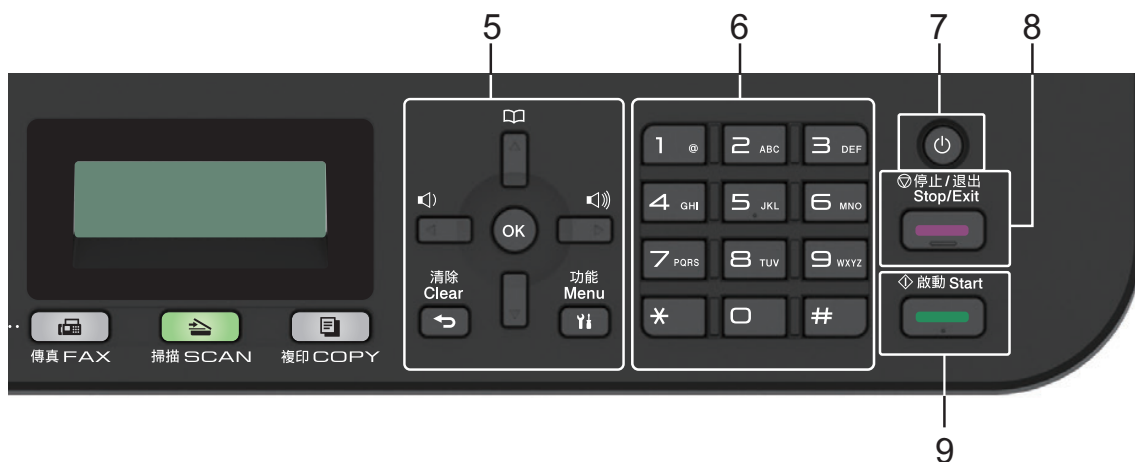

5. 選單按鍵

清除

按此按鍵可刪除已輸入的資料或取消目前的設定。

功能

按此按鍵可存取用於編制機器設定的選單。

OK

按此按鍵可儲存機器設定。

◀ 或 ▶

按這兩個按鍵可向後或向前滾動顯示各選單項目。

▲ 或 ▼

- 按這兩個按鍵可向上或向下滾動顯示各選單和選項。
- 按這兩個按鍵可變更傳真模式的解析度。





按 可存取速撥號碼。

6. 撥號鍵盤

- 用於撥打傳真和電話號碼。
- 作為鍵盤用於輸入文字或字元。

7. 電源開關


- 按  可開啟機器。
- 按住  可關閉機器。液晶螢幕上將顯示 [正在關機]，且螢幕保持亮起幾秒鐘後將關閉。如果連接了外置電話或 TAD，它們始終可用。

8. 停止 / 退出

- 按此按鍵可停止操作。
- 按此按鍵可退出選單。

9. 啟動

- 按此按鍵可開始發送傳真。
- 按此按鍵可開始複印。
- 按此按鍵可開始掃描文件。

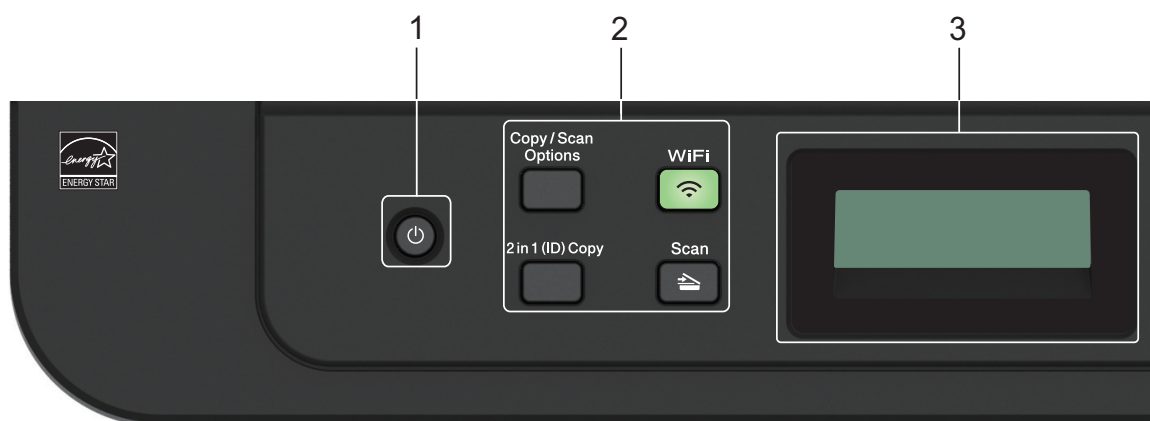

1. 電源開關

- 按  可開啟機器。
- 按住  可關閉機器。液晶螢幕上將顯示 [正在關機]，且螢幕保持亮起幾秒鐘後將關閉。

2. 功能按鍵

複印/掃描 選項

按此按鍵可存取臨時掃描或複印設定。

WiFi (適用於無線型號)

按 **WiFi** 按鍵並啟動電腦上的無線安裝程式。遵循螢幕上的說明設定機器與網路之間的無線連接。

WiFi 指示燈亮起時，Brother 機器已連接至無線存取點。**WiFi** 指示燈閃爍時，無線連接斷開，或機器正在連接至無線存取點。

掃描

按此按鍵可將本機器切換為掃描模式。


二合一(ID) 影印

按此按鍵可將身分證的正反面複印到同一頁上。


3. 液晶螢幕 (LCD)

顯示相關訊息，以幫助您設定與使用本機器。

如果本機器處於準備就緒模式或複印模式，液晶螢幕上將顯示：

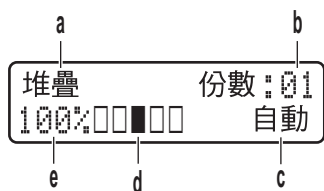

- a. 複印類型
- b. 份數
- c. 品質
- d. 對比度
- e. 複製比例

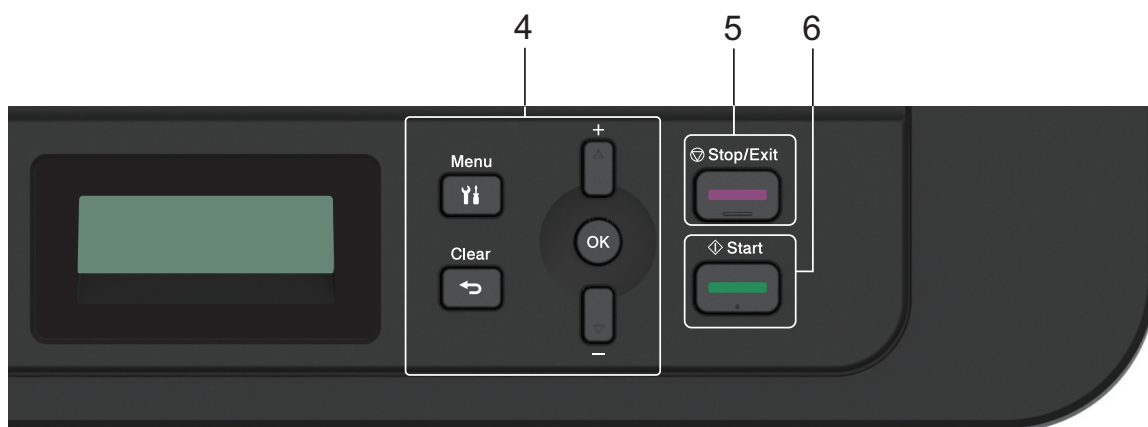

4. 選單按鍵

功能

按此按鍵可存取用於編制機器設定的選單。

清除

- 按此按鍵可刪除已輸入的資料。
- 按此按鍵可取消目前的設定。

OK

按此按鍵可儲存機器設定。

▲ 或 ▼

按這兩個按鍵可向上或向下滾動顯示各選單和選項。

5. 停止 / 退出

- 按此按鍵可停止操作。
- 按此按鍵可退出選單。

6. 啟動


- 按此按鍵可開始複印。
- 按此按鍵可開始掃描文件。

控制面板概觀

相關機型:

HL-L2395DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW

控制面板可能會因機器型號而有所不同。

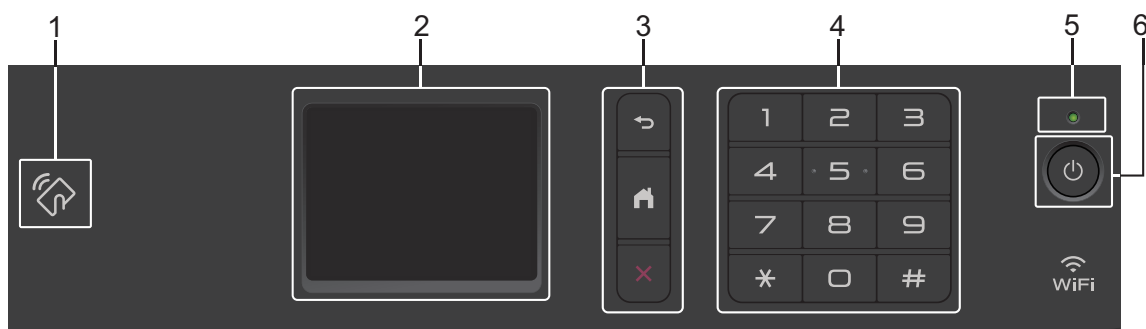

1. 近距離無線通訊 (NFC) (HL-L2395DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

如果您的 Android™ 裝置支援 NFC 功能，則可透過觸摸控制面板上的 NFC 標識列印裝置中的文件或將文件掃描到您的裝置。

2. 觸控式液晶螢幕 (LCD)

點選觸控式螢幕上顯示的選單和選項可以進行存取。

3. 選單按鍵



(黑色)

按此按鍵可返回上級選單。



(首頁)

按此按鍵可返回首頁螢幕。



(取消)

按此按鍵可取消操作。



4. 撥號鍵盤 (數字按鍵)

按觸控面板上的數字按鍵可撥打電話或傳真號碼和輸入複印份數。

5. LED 電源指示燈

LED 會視機器的電源狀態而亮起。

6. 電源開關

- 按  可開啟機器。
- 按住  可關閉機器。觸控式液晶螢幕上將顯示 [正在關機]，且螢幕保持亮起幾秒鐘後關閉。如果連接了外置電話或 TAD，它們始終可用。

觸控式液晶螢幕概觀


相關機型:

HL-L2395DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/
MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW

顯示首頁螢幕時，按一下 ◀ 或 ▶ 可顯示其他首頁螢幕。

機器閒置時，首頁螢幕上顯示機器的狀態。顯示時，此螢幕表示您的機器已準備就緒執行下一個命令。

可用功能將因機器型號而有所不同。

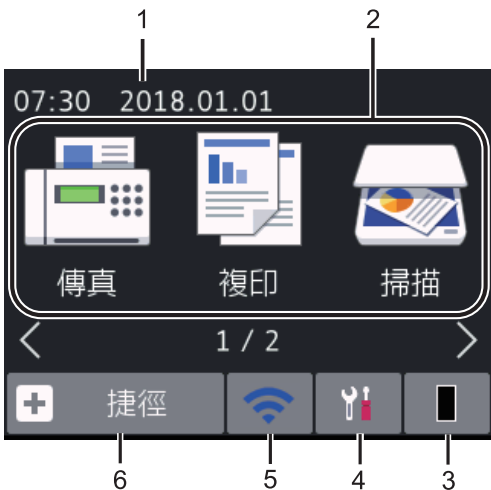

1. 日期和時間

顯示機器上設定的日期和時間。

2. 模式

• [傳真]

按一下可存取傳真模式。

• [複印]

按一下可存取複印模式。

• [掃描]

按一下可存取掃描模式。

• [保安 列印]

按一下可存取 [保安列印] 選項。

• [網路]


按一下可將 Brother 機器連接至網際網路服務。

• [應用程式]

按一下可將 Brother 機器連接至 Brother 應用程式服務。

3. 碳粉

顯示碳粉的剩餘使用壽命。按一下可存取 [碳粉] 選單。

當碳粉匣壽命即將耗盡或出現問題時，碳粉圖示上會顯示錯誤圖示 .

4. [設定]

按一下可存取 [設定] 選單。

如果安全功能鎖或設定鎖定功能已開啟，液晶螢幕上會顯示  鎖圖示。必須解除機器鎖定後才能使用「設定」。

5. WiFi 或

(無線狀態適用於無線型號)

按一下可配置無線設定。

如果您正在使用無線連接，則各首頁螢幕上的四格指示燈會指示目前的無線訊號強度。



6. [捷徑]

按一下可建立發送傳真、複印、掃描和使用網站連線等常用操作的捷徑。




• 有三個捷徑螢幕可用，每個捷徑螢幕上最多有四個捷徑。總共提供了 12 個「捷徑」。

• 若要顯示其他捷徑螢幕，按 ◀ 或 ▶。

儲存的傳真





記憶體中已接收傳真的數量顯示在螢幕頂部。

按 ，然後按 [是] 列印傳真。

警告圖示



彈出錯誤或維護訊息時顯示警告圖示 ；

按訊息區域查看訊息，然後按  返回準備就緒模式。

提醒

- 本產品採用 ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. 的字型。

如何導覽觸控式液晶螢幕

相關機型:

HL-L2395DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/
MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW

用手指點按可操作液晶螢幕。若要顯示和存取所有選項，按液晶螢幕上的 ◀▶ 或 ▲▼ 滾動顯示各選項。


以下步驟說明如何導覽變更機器的設定。在本示例中，液晶螢幕的背光燈設定從 [淺] 變更為 [中]。

重要事項

切勿用筆或手寫筆等尖銳物品點按液晶螢幕，否則可能會損壞機器。

提醒

插入電源線插頭或啟動本機器後，切勿立即觸摸液晶螢幕，否則可能會導致錯誤。

- 1 按  ([設定])。
- 2 按 [所有設定]。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [一般設定] 選項，然後按 [一般設定]。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [液晶螢幕設定] 選項，然後按 [液晶螢幕設定]。



5 按 [背光燈]。




6 按 [中]。



7 按 .

將紙張放入紙匣

在下列媒體上列印時，請使用紙匣：

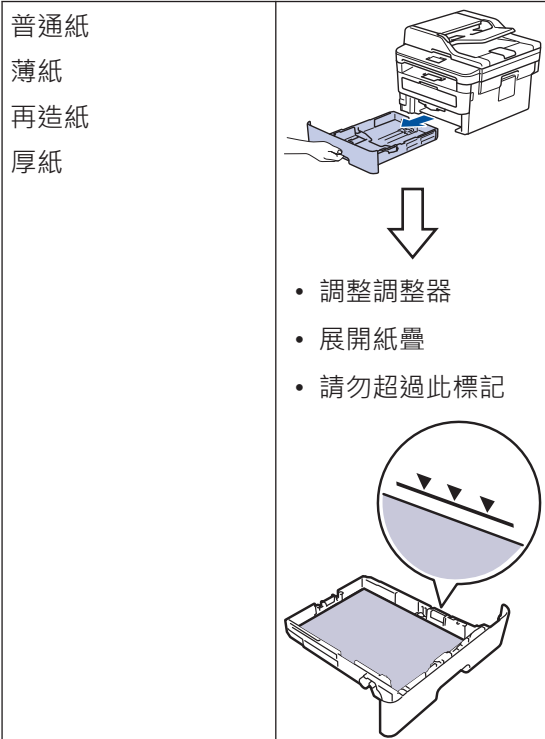


更多詳細資訊 >> 線上使用說明書: 將紙張放入紙匣

將紙張放入多功能進紙匣 (MP 紙匣)

相關機型:
MFC-L2770DW/MFC-L2771DW

在下列媒體上列印時，請使用多功能進紙匣：

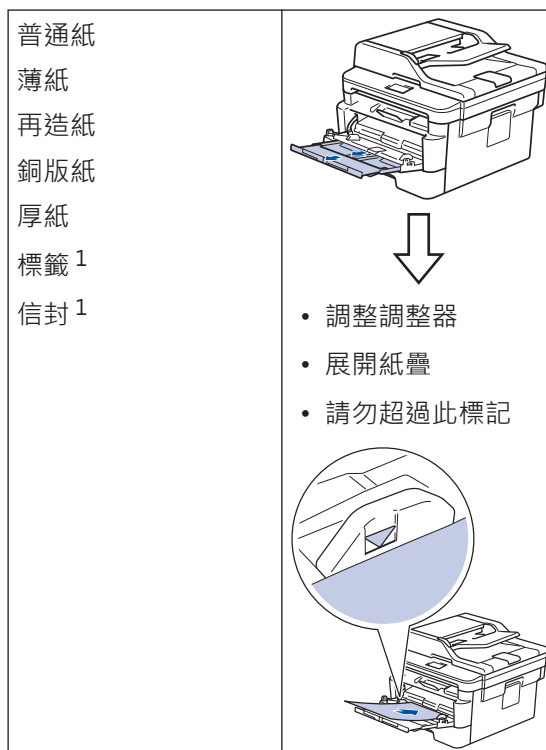

¹ 開始列印前，打開後蓋 (列印面朝上出紙匣)，讓印出紙張輸出到列印面朝上出紙匣。

更多詳細資訊 >> 線上使用說明書: 使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印

將紙張放入手動進紙槽

相關機型:

DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/
HL-L2395DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/
MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/
MFC-L2750DW/MFC-L2751DW

在下列媒體上列印時，請使用手動進紙口：

普通紙

薄紙


再造紙

銅版紙


厚紙

標籤¹

信封¹

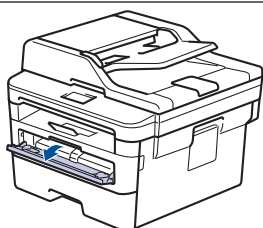

- 調整調整器
- 用雙手插入一張紙
- 繼續將紙張按在滾軸上約 2 秒鐘，或直到機器抓住紙張並將其拉進去一段距離

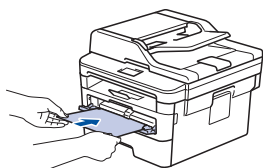

¹ 開始列印前，打開後蓋 (列印面朝上出紙匣)，讓印出紙張輸出到列印面朝上出紙匣。

更多詳細資訊 ►► [線上使用說明書](#). 將紙張放入手動進紙槽並使用其進行列印

參閱本節解決您在使用本 Brother 機器的過程中可能會遇到的問題。

確認問題

即使機器似乎出現問題，您也可自行修正多數問題。

首先，檢查以下各項：

- 機器電源線正確連接且機器已開啟。
- 已移除機器的所有橙色保護零件。
- (對於網路型號) 存取點 (適用於無線網路)、路由器或集線器已啟動，且連結指示燈正在閃爍。
- 紙張已正確裝入紙匣。
- 介面傳輸線已穩固地連到機器和電腦。
- 在您的機器上或計算機的 **Brother Status Monitor** 中檢查機器的狀態。

找到錯誤	找到解決方案
<p>使用狀態監視器時</p> <ul style="list-style-type: none"> • 按兩下工作列中的  圖示。  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) 如果勾選了啟動時載入 Status Monitor 核取方塊，每次啟動電腦時狀態監視器都會自動啟動。 	<ul style="list-style-type: none"> • 圖示為綠色時，表示處於正常備用狀態。  • 黃色圖示指示警告。  • 圖示為紅色時，表示發生錯誤。  • 圖示為灰色時，表示離線狀態。  • 按一下故障排除按鈕可連結到 Brother 故障排除網站。

找到錯誤	找到解決方案
<p>使用液晶螢幕時</p> <div data-bbox="124 214 436 295" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 蓋子已打開 XXXXXXXXXXXX </div> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遵循液晶螢幕上的訊息。 2. 如果您無法解決錯誤，請參閱以下內容： 線上使用說明書：錯誤和維護訊息 以下網站上的常見問題&故障排除頁面 support.brother.com


錯誤和維護訊息

如需瞭解常見錯誤及維護訊息的資訊，請參閱線上使用說明書。

若要檢視線上使用說明書和其他可用說明書，請造訪 support.brother.com/manuals。

文件卡紙和卡紙

錯誤訊息指示機器中發生卡紙的位置。

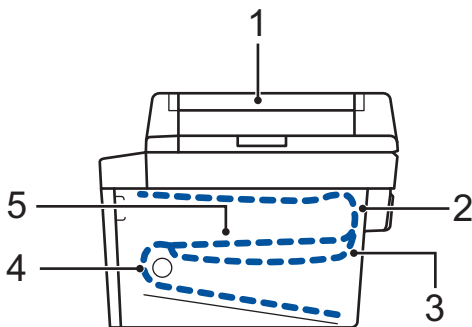

錯誤訊息：

1. 文件卡紙
2. 機器後部卡紙
3. 雙面列印器卡紙
4. 紙匣卡紙
5. 機器內部卡紙

請參閱計算機的 **Brother Status Monitor** 中的訊息。

無線連接的解決方案

如果您無法將 Brother 機器連接到無線網路，請參閱以下說明：

- 線上使用說明書：列印無線區域網路報告
- 快速安裝指南：替代無線安裝方式

若要檢視線上使用說明書和其他可用說明書，請造訪 support.brother.com/manuals。


耗材

需要更換碳粉匣或感光鼓等耗材時，機器控制面板上或狀態監視器中會顯示錯誤訊息。如需機器耗材的詳細資訊，請造訪 www.brother.com/original/index.html 或聯絡當地的 Brother 授權維修中心。



- 耗材型號名稱視乎您所在的國家和地區而定。

碳粉匣

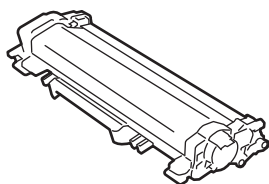


耗材型號名稱	估計壽命 (印量)	適用型號
標準碳粉匣： TN-2460	約 1,200 頁 ^{1 2}	DCP-L2535DW/ DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/ MFC-L2710DW/ MFC-L2713DW/ MFC-L2715DW/ MFC-L2716DW/ MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW/ MFC-L2770DW/ MFC-L2771DW
高容量碳粉匣： TN-2480	約 3,000 頁 ^{1 2}	DCP-L2531DW/ DCP-L2535DW/ DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/ MFC-L2710DW/ MFC-L2713DW/ MFC-L2715DW/ MFC-L2716DW/ MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW/ MFC-L2751DW/ MFC-L2770DW/ MFC-L2771DW

¹ 公佈的碳粉匣印量近似值以 ISO/IEC 19752 為準。

² A4/Letter 單面文件


感光鼓元件

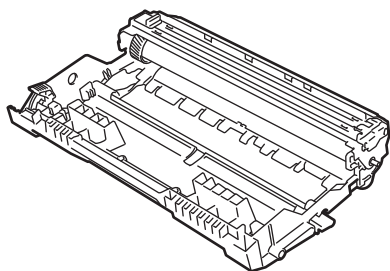

耗材型號名稱	估計壽命 (印量)	適用型號
DR-2455	約 12,000 頁 ¹	DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/ MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/ MFC-L2771DW

¹ 約 12,000 頁 (每個工作 1 頁) [A4/Letter 單面文件]。頁面可能會受各種因素影響，包括但不限於媒體類型和媒體尺寸。



如果您正在使用 Windows®，按兩下電腦桌面上的 **Brother Creative Center** 圖示 ，即可存取我們的**免費**網站，它提供各種資源，可幫助您輕鬆建立和列印帶照片、文字和創意的自訂材料，用於商業和家庭用途。

Mac 電腦使用者可由以下網址存取 Brother CreativeCentre：

www.brother.com/creativecenter

使用行動裝置進行列印和掃描

透過適用於行動裝置的 Brother iPrint&Scan，不需要使用電腦，即可直接從行動裝置使用 Brother 機器的各種功能。 *Brother iPrint&Scan* 行動列印/掃描指引包含有關如何從行動裝置進行列印的資訊。請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的**使用說明書**頁面查閱該指引。



請瀏覽我們的全球網站：
www.brother.com

本設備僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其授權維修中心僅為當地 Brother 公司所引進販售之產品提供技術支援服務。



D00U2R001-00
TCHN
版本 0