




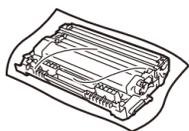

Déballer l'appareil, puis vérifiez les composants

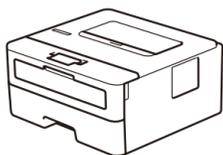

Unité tambour et cartouche de toner en série

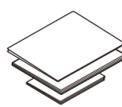

Guide d'installation rapide
Guide de référence (sur certains modèles uniquement)
Guide de sécurité du produit



Disque d'installation Brother



Cordon d'alimentation CA
(sur certains modèles uniquement)



Visionnez nos vidéos de FAQ vidéo si vous avez besoin d'aide pour installer votre appareil Brother : support.brother.com/videos.

REMARQUE :


- Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays.
- Les câbles d'interface ne sont pas inclus. Vous devez acheter le câble d'interface adapté, si besoin est.

Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) ne mesurant pas plus de 2 mètres.

- Les illustrations de ce *Guide d'installation rapide* représentent le modèle HL-L2310D.
- Le *Guide de référence* est disponible sur le disque d'installation Brother fourni dans les pays où il n'est pas inclus dans le carton.


1 Retirez les matériaux d'emballage de l'appareil et installez l'ensemble unité tambour/cartouche de toner

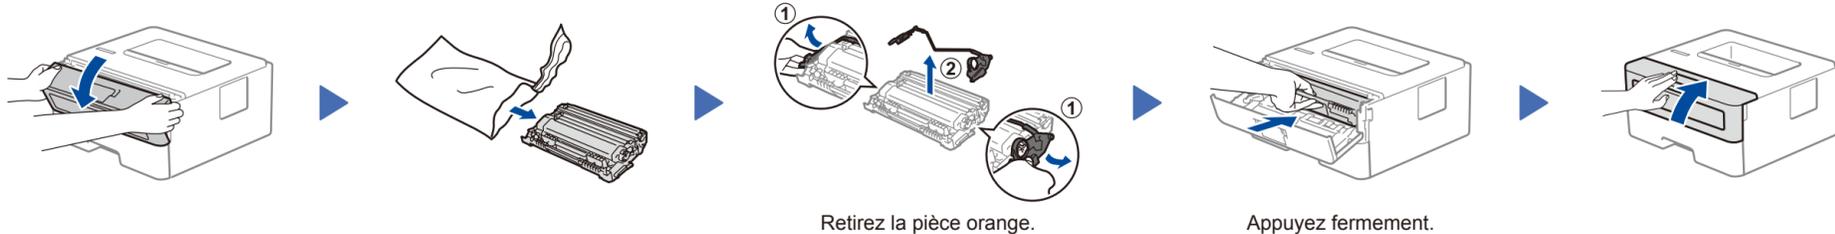

Retirez la pièce orange.

Appuyez fermement.


2 Chargez du papier dans le bac

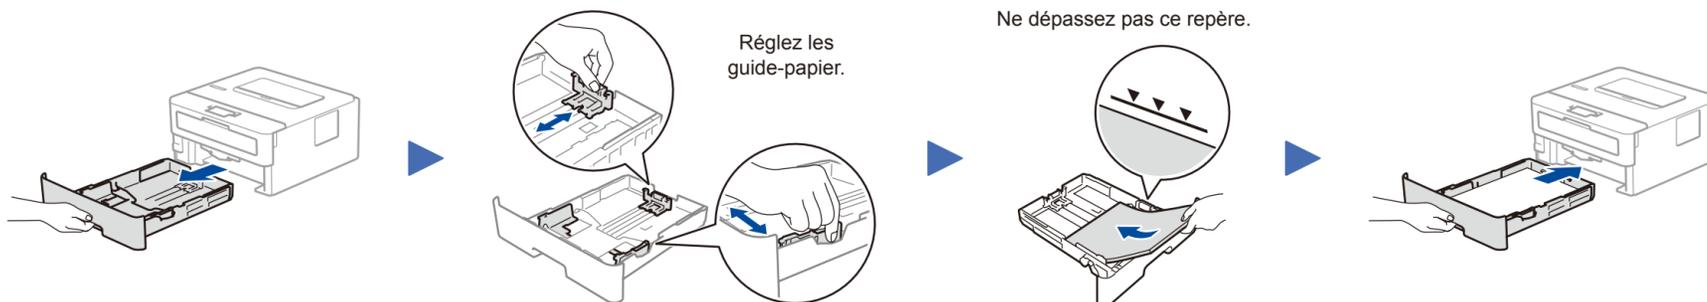

Réglez les guide-papier.

Ne dépassez pas ce repère.

3 Connectez le cordon d'alimentation, puis mettez l'appareil sous tension

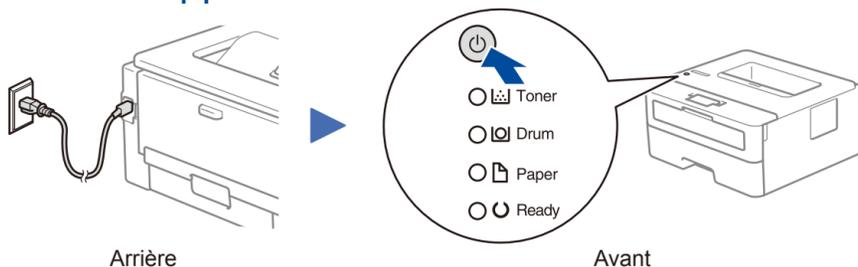

Arrière

Avant

- Toner
- Drum
- Paper
- Ready


Signification des DEL de l'imprimante

Clignote : ☀ Allumée : ● ou ● Éteinte : ○

	Toner faible ¹	Remplacer toner	Tambour en fin de vie ¹	Remplacer tambour	Tambour ! ²	Bourrage / Capot ouvert ²	Pas de papier
Toner	☀	●	○	○	○	○	○
Drum (Tambour)	○	○	☀	●	☀	○	○
Paper (Papier)	○	○	○	○	○	☀	●
Ready (Prêt)	●	○	●	●	○	○	○

- 1 La DEL jaune clignote selon le cycle suivant : elle s'allume pendant 2 secondes et s'éteint pendant 3 secondes.
- 2 La DEL clignote par intervalle de 0,5 seconde.

4 Connectez votre ordinateur

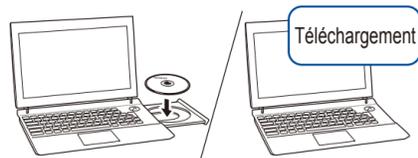

Téléchargement

Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD/DVD, ou téléchargez le Package Pilote & Logiciel sur :

Pour Windows® : support.brother.com/windows
Pour Mac : support.brother.com/mac

Si vous utilisez un système d'exploitation récent sur votre ordinateur, visitez les sites Web ci-dessus pour obtenir les derniers pilotes et informations sur les logiciels.

Suivez les instructions et invites affichées à l'écran.

Pour Windows® :
Si l'écran Brother n'apparaît pas automatiquement, passez à l'étape **Ordinateur (Ce PC)**. Double-cliquez sur l'icône CD/DVD-ROM, puis sur **start.exe**.

Pour Mac :
Pour bénéficier des fonctions complètes du pilote, nous vous recommandons de choisir le **pilote CUPS** au moment de l'ajout d'une imprimante.

Vous avez terminé

Impossible d'établir la connexion ? Essayez les solutions suivantes :

Connexion USB

Débranchez le câble.

Redémarrez votre appareil et votre ordinateur, puis passez à l'étape **4**.

Si le problème n'est toujours pas résolu, visitez le site support.brother.com pour consulter FAQ et Diagnostic.