




دليل مرجعي

شروح موجزة عن العمليات الروتينية

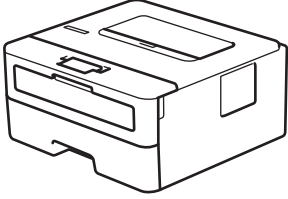

HL-L2310D

HL-L2335D

HL-L2350DW

HL-L2351DW

HL-L2370DN

HL-L2375DW

HL-L2376DW

HL-L2385DW

HL-L2386DW

توصي برادر حفظ هذا الدليل بجانب جهاز برادر الخاص بك كمرجع سريع.



دليل المستخدم على الإنترنت
للحصول على إرشادات متقدمة أكثر، ومعلومات، ومواصفات المنتج،
انظر دليل المستخدم عبر الإنترنت على
support.brother.com/manuals



أدلة المستخدم ومكان تواجدها

أين مكانه؟	ما محتواه؟	أي دليل؟
المطبوعة / الموجودة في العبوة	اقرأ هذا الدليل أولاً. يرجى قراءة «إرشادات السلامة» قبل إعداد الجهاز. راجع هذا الدليل للتعرف على العلامات التجارية والقيود القانونية.	دليل سلامة المنتج
المطبوعة / الموجودة في العبوة	اتبع إرشادات إعداد الجهاز وتثبيت Full Driver & Software Package (حزمة البرامج وبرامج التشغيل الكاملة) لنظام التشغيل ونوع الاتصال الذي تستخدمه.	دليل الإعداد السريع
مطبوعة أو على قرص تثبيت Brother / في العبوة	تعرف على العمليات الأساسية وأساسيات صيانة الجهاز. راجع تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.	دليل مرجعي
مركز حلول Brother 1	بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بعمليات الطباعة، ووظائف الجهاز المحمول واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، يتم تضمين معلومات أخرى مفيدة حول استخدام الجهاز على شبكة.	دليل المستخدم على الإنترنت

1 تفضل بزيارة موقع support.brother.com/manuals

دليل المستخدم على الإنترنت تساعدك في الحصول على أقصى استفادة من الجهاز الخاص بك

نأمل في أن تجد هذا الدليل مفيداً. لمعرفة المزيد حول ميزات الجهاز الخاص بك، يرجى إلقاء نظرة على دليل المستخدم على الإنترنت لدينا. تعرض:

تنقل أسرع!

✓ مربع البحث

✓ مؤشر التنقل في لوحة منفصلة

تنسيق شامل!

✓ كل موضوع في دليل واحد

تخطيط مبسط!

✓ إرشادات تدريجية

✓ ملخص بالميزات في الجزء العلوي من الصفحة



1. مربع البحث

2. التنقل

3. ملخص

4. إرشادات تدريجية

لعرض دلائل المستخدم على الإنترنت

لاستعراض دليل المستخدم على الإنترنت، وأدلة أخرى متاحة، تفضل بزيارة support.brother.com/manuals.

(Windows®)

يمكنك أيضا الوصول الى أدلة الجهاز باستخدام Brother Utilities. ويتم تضمين أداة Brother Utilities في التثبيت القياسي، وفور تثبيتها يمكنك العثور عليها باختصار على سطح المكتب أو من قائمة Windows® ابدأ.


إذا كانت لديك أية أسئلة أو مشكلات؟ فلتلق نظرة على الأسئلة المتكررة والحلول ومقاطع الفيديو المتوفرة على الإنترنت.

انتقل إلى صفحة **FAQs & Troubleshooting** (الأسئلة المتداولة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها) الخاصة بترازك في Brother Solutions Center على الموقع support.brother.com


- يوفر طرقاً عديدة للبحث
 - يعرض الأسئلة ذات الصلة للحصول على مزيد من المعلومات
 - يستقبل تحديثات منتظمة بناءً على ملاحظات العميل
- حقوق النشر © 2018 لشركة Brother Industries, Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

نظرة عامة على لوحة التحكم

HL-L2310D/HL-L2335D

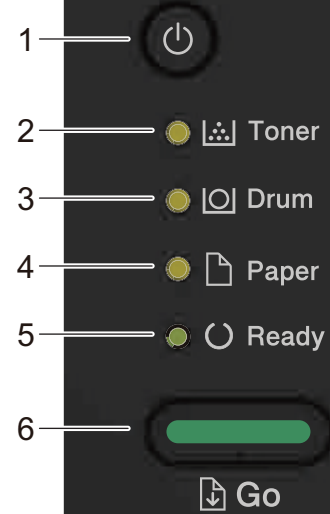

1. زر التشغيل/إيقاف التشغيل

• قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط على .

• قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط مع الاستمرار على .

2. مصباح LED Toner (الحبر)

يشير مصباح LED الخاص بـ **Toner (الحبر)** إلى أن مستوى «الحبر» منخفض.

3. مصباح LED Drum (الأسطوانة)

يشير مصباح LED الخاص بـ **Drum (الأسطوانة)** إلى أن وحدة الأسطوانة يجب استبدالها قريبًا.

4. مصباح LED Paper (الورق)

يشير مصباح LED الخاص بـ **Paper (الورق)** إلى أن هناك خطأ مرتبطًا بتغذية الورق.

5. مصباح LED Ready (الاستعداد)

يوميض مؤشر LED الخاص بـ **Ready (الاستعداد)** للإشارة إلى حالة الجهاز.

6. الزر Go (انتقال)


• اضغط على **Go (انتقال)** لمسح أخطاء معينة.

• اضغط على **Go (انتقال)** لطباعة أية بيانات متبقية في ذاكرة الجهاز.

• اضغط مع الاستمرار على **Go (انتقال)** لمدة ثانيتين تقريبًا لإلغاء أي مهمة طباعة.

HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/ HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW

ستختلف لوحة التحكم وفقًا للطراز.

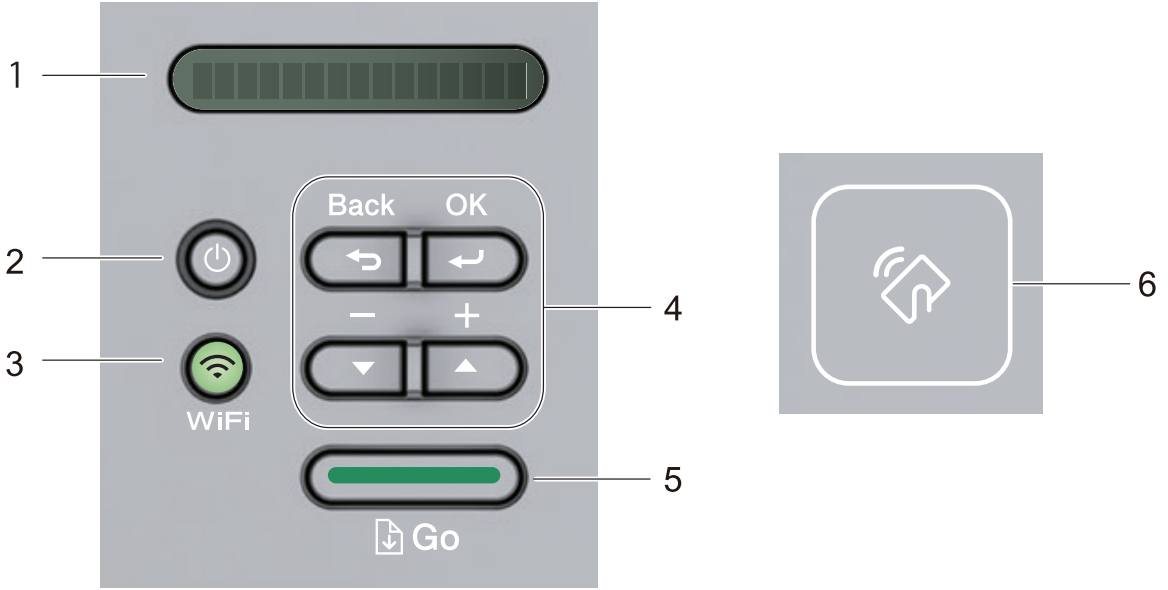

1. LCD (شاشة بلورات سائلة)

تعرض رسائل لمساعدتك في إعداد الجهاز واستخدامه.

الطرز اللاسلكية:

مؤشر ذو أربعة مستويات يظهر قوة الإشارة اللاسلكية في حالة استخدام اتصال لاسلكي.



2. زر التشغيل/إيقاف التشغيل

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط على .
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط مع الاستمرار على . تعرض شاشة LCD Shutting Down (إيقاف التشغيل) لبضع ثوانٍ قبل أن تنطفئ.

3. أزرار الشبكة

- الطرز المتصلة بالشبكة:

Network (شبكة)

اضغط على **Network (شبكة)** لضبط إعدادات الشبكة السلكية.

- الطرز المزودة بوظيفة الاتصال اللاسلكي:

WiFi

اضغط على الزر **WiFi** وابدأ تشغيل برنامج التثبيت اللاسلكي على الكمبيوتر لديك. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد اتصال لاسلكي بين جهازك والشبكة.

عندما يضيء **WiFi**، فهذا يعني أن جهاز Brother الذي بحوزتك متصل بنقطة وصول لاسلكية. عندما يومض مصباح **WiFi**، فهذا يعني انقطاع الاتصال اللاسلكي أو أن جهازك يمر بعملية الاتصال بنقطة وصول لاسلكية.

4. أزرار القائمة

OK (موافق)

اضغط لتخزين إعدادات جهازك. بعد تغيير أحد الإعدادات، يرجع الجهاز إلى مستوى القائمة السابق.

Back (رجوع)

- اضغط للرجوع مستوى واحد في القائمة.
- اضغط لاختيار الرقم السابق عند تعيين الأرقام.

▲ أو ▼ (+ أو -)

- اضغط للتمرير عبر القوائم والخيارات.
- اضغط لإدخال رقم أو لزيادة الرقم أو تقليله. اضغط مع الاستمرار على ▲ أو ▼ للتمرير بسرعة أكبر. عندما ترى الرقم الذي تريده، اضغط على **OK (موافق)**.

5. الزر Go (انتقال)

- اضغط لمسح رسائل خطأ معينة. لمسح جميع الأخطاء الأخرى، اتبع إرشادات لوحة التحكم.
- اضغط لطباعة أي بيانات متبقية في ذاكرة الجهاز.
- اضغط لتحديد الخيار المعروض. بعد تغيير أي إعداد، يرجع الجهاز إلى «وضع الاستعداد».
- اضغط مع الاستمرار على **Go (انتقال)** لمدة ثانيتين تقريباً لإلغاء أي مهمة طباعة.

6. الاتصال قريب المدى (NFC) (يتوفر لطرز معينة فقط)



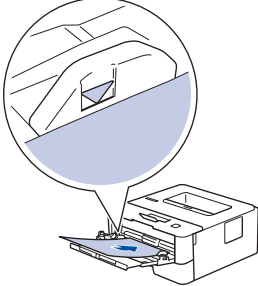
إذا كان جهاز **Android™** لديك يدعم ميزة الاتصال قريب المدى (NFC)، فيمكنك الطباعة من جهازك من خلال لمس رمز **NFC** الموجود في لوحة التحكم.

تحميل الورق في الدرج متعدد الأغراض

الطرز ذات العلاقة:

HL-L2385DW/HL-L2386DW

استخدم الدرج متعدد الأغراض عند الطباعة على الوسائط التالية:

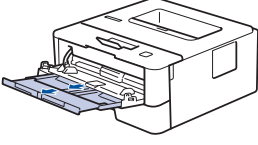

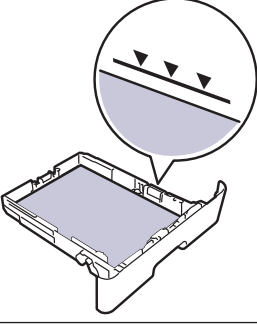
	<p>ورق عادي</p> <p>ورق رقيق</p> <p>ورق معاد تدويره</p> <p>ورق مقوى</p> <p>ورق سميك</p> <p>الملصقات 1</p> <p>المظاريف 1</p>
	
<ul style="list-style-type: none"> • ضبط الموجهات • تهوية الورق • لا تعتمد إلى تجاوز هذه العلامة 	
	

1 افتح الغطاء الخلفي (درج الإخراج مواجهًا لأعلى) قبل الطباعة لتجعل الورق المطبوع يخرج في درج الإخراج المواجه لأعلى.

معلومات تفصيلية إضافية << دليل المستخدم على الإنترنت:
التحميل والطباعة باستخدام الدرج متعدد الأغراض

تحميل الورق في درج الورق

استخدم درج الورق عند الطباعة على الوسائط التالية:

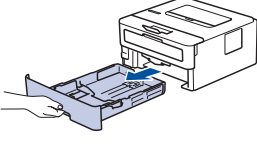	<p>ورق عادي</p> <p>ورق رقيق</p> <p>ورق معاد تدويره</p> <p>ورق سميك</p>
	
<ul style="list-style-type: none"> • ضبط الموجهات • تهوية الورق • لا تعتمد إلى تجاوز هذه العلامة 	
	


معلومات تفصيلية إضافية << دليل المستخدم على الإنترنت:
تحميل الورق في درج الورق

تحميل الورقة في فتحة التغذية اليدوية


الطرز ذات العلاقة:

HL-L2310D/HL-L2335D/HL-L2350DW/HL-L2351DW/
HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW

استخدم فتحة التغذية اليدوية عند الطباعة في الوسائط التالية:

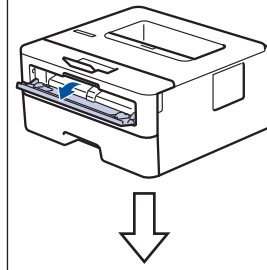

- ضبط الموجهات
- استخدم اليدين لإدخال ورقة واحدة
- استمر في الضغط على الورقة مقابل الأسطوانات لمدة ثانيتين تقريباً، أو حتى يقوم الجهاز بامسك الورقة وسحبها للداخل بعد ذلك

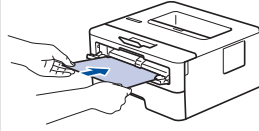

ورق عادي
ورق رقيق
ورق معاد تدويره
ورق مقوى
ورق سميك
المصقات 1
المظاريف 1

1 افتح الغطاء الخلفي (درج الإخراج مواجهاً لأعلى) قبل الطباعة لتجعل الورق المطبوع يخرج في درج الإخراج المواجه لأعلى.


معلومات تفصيلية إضافية << دليل المستخدم على الإنترنت:
تحميل الورق وطباعته في فتحة التغذية اليدوية

استخدم هذا القسم لحل المشكلات التي قد تواجهك عند استخدام جهاز Brother.

تحديد المشكلة

حتى لو ظهر أن هناك مشكلة بالجهاز، فيمكنك تصحيح معظم المشكلات بنفسك. أولاً، تحقق من التالي:

- توصيل سلك الطاقة الخاص بالجهاز بشكل صحيح وتشغيل الجهاز.
- تمت إزالة كل الأجزاء الواقية بترتالية اللون الموجودة بالجهاز.
- (فيما يتعلق بالطرز المتصلة بالشبكة) يتم تشغيل نقطة الوصول (للاتصال اللاسلكي) أو جهاز التوجيه أو محور الاتصال ويومض مؤشر الارتباط الخاص به.
- تم إدخال الورق بشكل صحيح في درج الورق.
- كبلات الواجهة متصلة بالجهاز والكمبيوتر بإحكام.
- تحقق من حالة الجهاز على جهازك أو على **Brother Status Monitor** جهاز الكمبيوتر.

العثور على الحل	اكتشف الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> • تشير الأيقونة الخضراء إلى حالة الاستعداد العادية. • تشير الأيقونة الصفراء إلى وجود تحذير. • تشير الأيقونة الصفراء إلى حدوث خطأ. • تشير الأيقونة الرمادية إلى أن الجهاز غير متصل. 	<p>باستخدام برنامج Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • انقر نقرًا مزدوجًا فوق الأيقونة  في درج المهمة.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) إذا حددت مربع الاختيار تحميل شاشة الحالة عند بدء التشغيل، فسيتم تشغيل شاشة الحالة تلقائيًا في كل مرة يتم خلالها بدء تشغيل الكمبيوتر.


العثور على الحل	اكتشف الخطأ
<p>1. تحقق من المؤشرات على مصابيح LED.</p> <p>2. إذا لم تستطع تصحيح الخطأ، راجع ما يلي: دليل المستخدم على الإنترنت: مؤشرات الخطأ والصيانة FAQs & Troubleshooting (الأسئلة المتداولة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها) الصفحة في support.brother.com</p>	<p>استخدام LED</p> 
<p>1. اتبع الرسائل المعروضة على شاشة LCD.</p> <p>2. إذا لم تستطع تصحيح الخطأ، راجع ما يلي: دليل المستخدم على الإنترنت: رسائل الخطأ والصيانة FAQs & Troubleshooting (الأسئلة المتداولة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها) الصفحة في support.brother.com</p>	<p>استخدام شاشة LCD</p> 

رسائل الخطأ والصيانة

راجع دليل الإعداد السريع المطبوع لجدول مؤشرات LED للطابعة الشائعة للطابعة.
للحصول على مزيد من المعلومات حول الأخطاء الأكثر شيوعاً والرسائل الخاصة بالصيانة، راجع دليل المستخدم على الإنترنت .
لعرض دليل المستخدم على الإنترنت والأدلة الأخرى المتاحة، تفضل بزيارة support.brother.com/manuals

انحشار الورق

رسالة خطأ تشير إلى المكان الذي علق فيه الورق بجهازك.

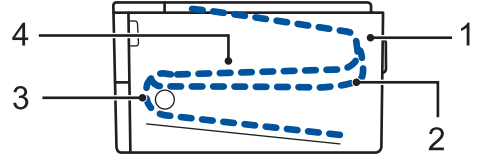

رسائل الخطأ:

1. انحشار في الجزء الخلفي
 2. انحشار في درج الطباعة على الوجهين
 3. انحشار في الدرج
 4. انحشار داخل الجهاز
- اطلع على الرسائل الموجودة في **Brother Status Monitor** على جهاز الكمبيوتر.

حلول الاتصال اللاسلكي

إذا تعذر عليك توصيل جهاز Brother بالشبكة اللاسلكية، فراجع ما يلي:

• دليل المستخدم على الإنترنت: طباعة تقرير الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

• دليل الإعداد السريع: الإعداد اللاسلكي البديل


لعرض دليل المستخدم على الإنترنت والأدلة الأخرى المتاحة، تفضل بزيارة support.brother.com/manuals

الملحقات

عندما يحين موعد استبدال أحد المستلزمات مثل مسحوق الحبر أو الأسطوانة، ستظهر رسالة خطأ على لوحة التحكم بالجهاز أو في Status Monitor. لمزيد من المعلومات حول المستلزمات الخاصة بجهازك، تفضل بزيارة www.brother.com/original/index.html أو اتصل بالوكيل المحلي لشركة Brother.

• سيختلف اسم طراز الإمداد حسب الدولة والمنطقة.

خرطوشة الحبر

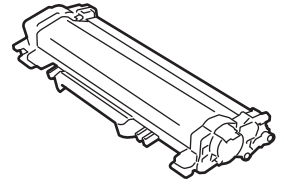


الطرز القابلة للتطبيق	العمر التقريبي (الإنتاجية من الصفحات)	اسم طراز الملحق
HL-L2310D/HL-L2335D/ HL-L2350DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW/HL-L2376DW/ HL-L2385DW/HL-L2386DW	1200 ورقة تقريبًا 2 1	الحبر القياسي: TN-2405
HL-L2310D/HL-L2335D/ HL-L2350DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW/HL-L2376DW/ HL-L2385DW/HL-L2386DW	3000 ورقة تقريبًا 2 1	حبر عالي الإنتاجية: TN-2455

1 تم تحديد الإنتاجية التقريبية للخرطوشة وفقًا لـ ISO/IEC 19752.


2 صفحات بسيطة بحجم A4/Letter

وحدة الأسطوانة

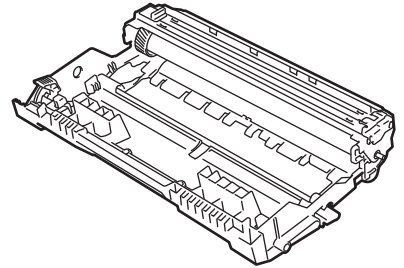

الطرز القابلة للتطبيق	العمر التقريبي (الإنتاجية من الصفحات)	اسم طراز الملحق
HL-L2310D/HL-L2335D/HL-L2350DW/ HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/ HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW	12000 ورقة تقريبًا 1	DR-2405

1 12,000 صفحة تقريبًا اعتمادًا على صفحة واحدة لكل مهمة [صفحات بسيطة بحجم A4/Letter]. قد يتأثر عدد الصفحات بعدة عوامل مختلفة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر نوع الوسائط وحجمها.

في حالة استخدام نظام التشغيل® Windows، انقر نقرًا مزدوجًا على الرمز  **Brother Creative Center** على سطح المكتب لديك للوصول إلى موقع الويب المجاني المصمم كمورد لمساعدتك على إنشاء وطباعة المواد المخصصة لاستخدام العمل والمنزل بالصور والنصوص والإبداع.

يستطيع مستخدمو Mac الوصول إلى Brother Creative Center على عنوان الويب هذا:

www.brother.com/creativecenter

brother

زوروا موقعنا على شبكة الانترنت
www.brother.com

تمت الموافقة على هذه الأجهزة لاستخدامها في بلد الشراء فقط. وشركات براذر المحلية أو موزعيها تدعم الأجهزة التي تم شراؤها فقط في بلدانهم.

