




РЪКОВОДСТВО ЗА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ

Кратко упътване за основните функции

HL-L2312D
HL-L2357DW
HL-L2352DW
HL-L2372DN
HL-L2375DW

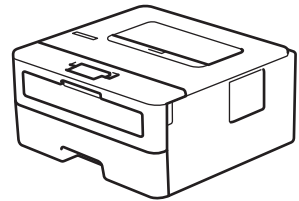

Brother съветва да запазите това ръководство до вашето устройство за бързи справки за основните функции



Онлайн Ръководство за потребителя
За повече информация, допълнителни функции
и спецификации на устройството, вижте
Онлайн Ръководство за потребителя на
support.brother.com/manuals



Ръководства за потребителя и къде да ги намеря

Кое ръководство?	Какво има в него?	Къде е то?
Ръководство за безопасност	Прочетете първо настоящото ръководство. Моля, прочетете „Инструкции за безопасност“, преди да монтирате устройството си. Вижте търговските марки и законовите ограничения в настоящото ръководство.	Печатно/в кашона
Ръководство за бързо инсталиране	Следвайте инструкциите за конфигуриране на устройството и инсталиране на Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера за операционната система и за типа връзка, която използвате.	Печатно/в кашона
Ръководство за основните функции	Научете основните операции и операциите за техническо обслужване на устройството. Вижте съветите за отстраняване на неизправности.	Отпечатано или на диска за инсталиране на Brother/в кашона
Онлайн Ръководство за потребителя	В допълнение към информацията относно операциите за печат, функциите за мобилни устройства и отстраняването на неизправности, е включена и друга полезна информация за използването на устройството в мрежа.	Brother Solutions Center ¹

¹ Посетете support.brother.com/manuals.

Онлайн Ръководство за потребителя ви помага да извлечете максимална полза от устройството

Надяваме се, че това ръководство ще ви бъде полезно. За да научите повече за функциите на устройството, прегледайте нашето *Онлайн Ръководство за потребителя*. То предлага:

По-бърза навигация!

- ✓ Поле за търсене
- ✓ Навигационен индекс в отделен панел

Изчерпателен формат!

- ✓ Всички теми в едно ръководство

Опростено оформление!

- ✓ Подробни инструкции
- ✓ Обобщение на функциите най-отгоре на всяка страница



1. Поле за търсене
2. Навигация
3. Обобщение
4. Инструкции “стъпка по стъпка”

За да видите Онлайн ръководствата за потребителя

За да видите *Онлайн Ръководство за потребителя* и другите предлагани ръководства, посетете support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Можете да стигнете до ръководствата за вашето устройство и с помощта на Brother Utilities. Инструментът Brother Utilities е включен в стандартната инсталация и след инсталирането му можете да го намерите като пряк път на работния плот или от менюто **Старт** на Windows®.

Въпроси или проблеми? Прегледайте нашите ЧЗВ, решения и видеоклипове, публикувани онлайн.

Отидете на страницата **ЧЗВ и отстраняване на неизправности** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com

- **Предлага различни начини за търсене**
- **Показва свързани въпроси с цел намиране на повече информация**
- **Получава редовни актуализации на база на отзивите от клиентите**



©2018 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.

Преглед на контролния панел

HL-L2312D



1. Бутон за включване/изключване на захранването

- Включете устройството, като натиснете .
- Изключете устройството, като натиснете и задържите .

2. Светодиод за Toner (Тонер)

Светодиодът за **Toner (Тонер)** показва, че тонерът свършва.

3. Светодиод за Drum (Барабан)

Светодиодът за **Drum (Барабан)** показва, че модулът на барабана скоро трябва да бъде сменен.

4. Светодиод за Paper (Хартия)

Светодиодът за **Paper (Хартия)** показва, че има грешка, отнасяща се до подаването на хартия.

5. Светодиод за Ready (Готов)

Светодиодът за **Ready (Готов)** мига, за да покаже състоянието на устройството.

6. Бутон Go (Старт)

- Натиснете **Go (Старт)**, за да изчистите някои грешки.
- Натиснете **Go (Старт)**, за да отпечатате останалите в паметта на устройството данни.

- Натиснете и задръжете **Go (Старт)** за около две секунди, за да отмените заявка за печат.

HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

Контролният панел е различен в зависимост от модела.



1. LCD дисплей (течнокристален дисплей)



Показва съобщения, за да ви помогне да настроите и да използвате устройството си.

Безжични модели:

Индикатор с четири нива показва силата на безжичния сигнал, ако използвате безжична връзка.



2. Бутон за включване/изключване на захранването

- Включете устройството, като натиснете .
- Изключете устройството, като натиснете и задръжите . LCD дисплеят показва [Изключване] за няколко секунди, преди да изгасне.

3. Бутони за мрежата

- Модели за кабелна мрежа:

Network (Мрежа)

Натиснете **Network (Мрежа)**, за да зададете настройките за кабелната мрежа.

- Модели с безжична функция:

WiFi

Натиснете бутона **WiFi** и стартирайте програмата за инсталиране на безжична мрежа на компютъра си. Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите безжична връзка между устройството и мрежата си.

Когато индикаторът **WiFi** свети, устройството на Brother е свързано към безжична точка за достъп. Когато индикаторът **WiFi** мига, безжичната връзка е прекъсната или устройството е в процес на свързване към безжична точка за достъп.

4. Бутон за меню

OK

Натиснете, за да съхраните настройките на устройството. След като промените някоя настройка, устройството се връща към предишното ниво на менюто.

Back (Назад)

- Натиснете, за да се върнете едно ниво назад в менюто.
- Натиснете, за да изберете предишната цифра при въвеждате числа.

▲ или ▼ (+ или -)


- Натиснете, за да прелистите опциите и менютата.
- Натиснете, за да въведете цифра или за да увеличите или намалите числото. Натиснете и задръжте ▲ или ▼, за да превъртате по-бързо. Когато видите желаната цифра, натиснете **OK**.

5. Бутон Go (Старт)

- Натиснете, за да изчистите някои съобщения за грешка. За да изчистите всички други грешки, следвайте инструкциите на контролния панел.
- Натиснете, за да отпечатате останалите в паметта на устройството данни.
- Натиснете, за да изберете показаната опция. След промяна на настройка устройството се връща в режим на готовност.
- Натиснете и задръжте **Go (Старт)** за около две секунди, за да отмените заявка за печат.

Зареждане на хартия в тавата за хартия


Използвайте тавата за хартия, когато печатате върху следните носители:
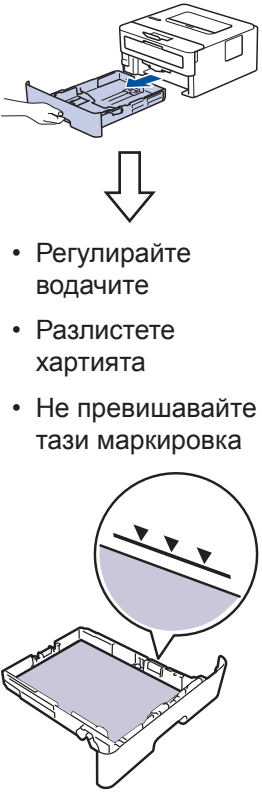
<p>Обикновена хартия Тънка хартия Рециклирана хартия Плътна хартия</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Регулирайте водачите • Разлистете хартията • Не превишавайте тази маркировка
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За по-подробна информация >>> [Онлайн Ръководство за потребителя: Зареждане на хартия в тавата за хартия](#)

Зареждане на хартия в отвора за ръчно подаване

Използвайте отвора за ръчно подаване, когато печатате върху следните носители:
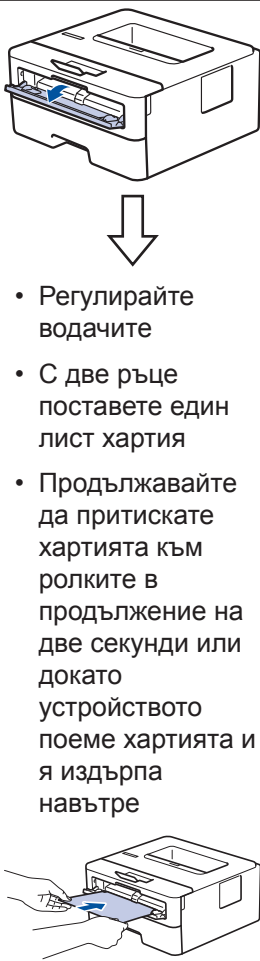
<p>Обикновена хартия Тънка хартия Рециклирана хартия Висококачествена хартия (Bond) Плътна хартия Етикети ¹ Пликове ¹</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Регулирайте водачите • С две ръце поставете един лист хартия • Продължавайте да притискате хартията към ролките в продължение на две секунди или докато устройството поеме хартията и я издърпа навътре
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ Отворете задния капак (изходна тава с лицето нагоре) преди печат, за да позволите на отпечатаната хартия да излиза в изходната тава с лицето нагоре.

За по-подробна информация >>> [Онлайн Ръководство за потребителя: Зареждане и печат на хартия в отвора за ръчно подаване](#)


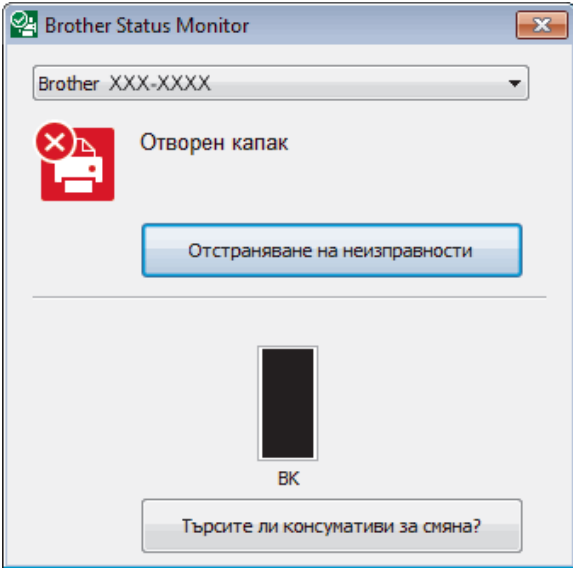






Използвайте този раздел за разрешаване на проблеми, с които може да се сблъскате при използване на устройството на Brother.

Определяне на проблема

Дори ако изглежда, че има проблем с устройството ви, можете да отстраните повечето проблеми сами.

Първо, проверете следното:

- Захранващият кабел на устройството е свързан правилно и захранването на устройството е включено.
- Всички оранжеви предпазни части на устройството са махнати.
- (За мрежови модели) Точката на достъп (за безжична мрежа), маршрутизаторът или концентраторът са включени и техните индикатори за връзка мигат.
- Хартията е поставена правилно в тавата за хартия.
- Интерфейсните кабели са свързани добре към устройството и към компютъра.
- Проверете състоянието на устройството от устройството или от **Brother Status Monitor** на вашия компютър.

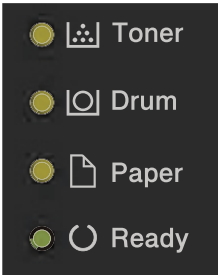Намерете грешката	Намерете решението
<p>Използване на Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> Щракнете двукратно върху иконата  в полето за задачи.  <ul style="list-style-type: none"> (Windows®) Ако изберете квадратчето за отметка Показване при начало на зареждане, Status Monitor ще се стартира автоматично при всяко стартиране на компютъра. 	<ul style="list-style-type: none"> Зелената икона показва нормален режим на изчакване.  Жълтата икона показва предупреждение.  Червената икона показва, че е възникнала грешка.  Сивата икона показва, че устройството е офлайн.  Щракнете върху бутона Отстраняване на неизправности за достъп до уеб сайта на Brother за отстраняване на неизправности.
<p>Използване на светодиода</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Проверете индикациите на светодиодите. Ако не можете да отстраните грешката, направете справка на следните места: <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Индикации за грешки и техническо обслужване</i> страница ЧЗВ и отстраняване на неизправности в support.brother.com
<p>Използване на LCD дисплея</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Следвайте указанията на LCD дисплея. Ако не можете да отстраните грешката, направете справка на следните места: <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Съобщения за грешки и техническо обслужване</i> страница ЧЗВ и отстраняване на неизправности в support.brother.com

Съобщения за грешки и техническо обслужване


Вижте печатното *Ръководство за бързо инсталиране* за таблица със стандартните светодиодни показания на принтера.

За информация относно най-често срещаните съобщения за грешка и техническо обслужване, вижте *Онлайн Ръководство за потребителя*.

За да видите *Онлайн Ръководство за потребителя* и другите предлагани ръководства, посетете support.brother.com/manuals.

Засядане на хартия

Съобщение за грешка показва къде в устройството ви е заседнала хартията.

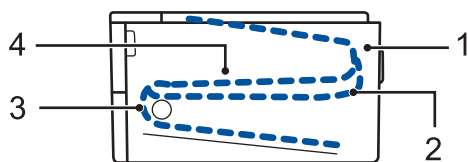

Съобщения за грешка:

1. Засядане отзад
2. Засядане при двустранен печат
3. Засядане в тавата
4. Засядане вътре

Вижте съобщенията в **Brother Status Monitor** на вашия компютър.

Решения за безжична връзка

Ако не можете да свържете устройството на Brother към безжичната мрежа, вижте следните:

- *Онлайн Ръководство за потребителя: Отпечатване на отчет за WLAN*
- *Ръководство за бързо инсталиране: Алтернативна безжична настройка*

За да видите *Онлайн Ръководство за потребителя* и другите предлагани ръководства, посетете support.brother.com/manuals.


Консумативи

Когато дойде време за смяна на консумативи, например тонер или барабан, на контролния панел на устройството или в Status Monitor ще се появи съобщение за грешка. За повече информация относно консумативите за вашето устройство посетете www.brother.com/original/index.html или се свържете с вашия местен дилър на Brother.



- Името на модела на консуматива ще е различно в зависимост от страната или региона.

Тонер касета

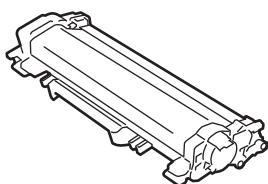

Стандартен тонер:		
Име на модела на консуматива	Приблизителен експлоатационен живот (брой отпечатани страници)	Приложими модели
TN-2411	Приблизително 1 200 страници ^{1 2}	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

¹ Приблизителният капацитет на касетата се декларира съгласно ISO/IEC 19752.


² Страници с размер A4/Letter, едностранно

Тонер с голям капацитет:		
Име на модела на консуматива	Приблизителен експлоатационен живот (брой отпечатани страници)	Приложими модели
TN-2421	Приблизително 3 000 страници ^{1 2}	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

¹ Приблизителният капацитет на касетата се декларира съгласно ISO/IEC 19752.

² Страници с размер A4/Letter, едностранно


Модул на барабана

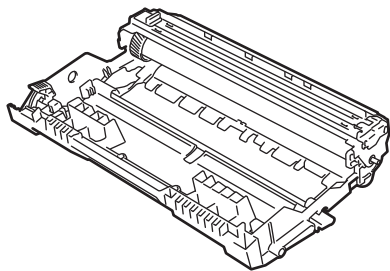

Име на модела на консуматива	Приблизителен експлоатационен живот (брой отпечатани страници)	Приложими модели
DR-2401	Приблизително 12 000 страници ¹	HL-L2312D/ HL-L2352DW/ HL-L2372DN

¹ Приблизително 12 000 страници на базата на 1 страница на заявка [страници с размер A4/Letter, едностранно]. Броят страници може да се повлияе от множество фактори, включително, но не само, от типа и размера на носителя.



Ако използвате Windows®, щракнете двукратно върху иконата на **Brother Creative Center**  на работния плот, за да получите достъп до нашия **БЕЗПЛАТЕН** уеб сайт, замислен като ресурс, който да ви помогне лесно да създавате и отпечатвате персонализирани материали за бизнес и домашна употреба със снимки, текст и творческа обработка.

Потребителите на Mac могат да получат достъп до Brother CreativeCenter на следния уеб адрес:

www.brother.com/creativecenter

brother

Посетете ни в Интернет
www.brother.com



BUL
Вариант А