


Referenční příručka

Stručné vysvětlení běžných činností

HL-L2312D
HL-L2357DW
HL-L2352DW
HL-L2372DN
HL-L2375DW

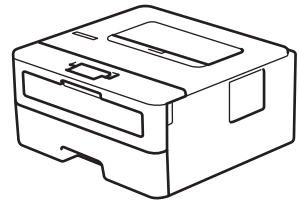

Brother doporučuje uložit tuto příručku vedle vašeho přístroje Brother pro rychlou orientaci.



Online Příručka uživatele

Více pokynů, informací a specifikací produktu najdete v *Online Příručce uživatele* na support.brother.com/manuals



Příručky uživatele a kde je hledat

Jaká příručka?	Co je v ní?	Kde je?
Příručka bezpečnosti výrobku	Nejdřív si přečtěte tuto příručku. Před instalací přístroje si prosím přečtěte Bezpečnostní pokyny. Ochranné známky a právní omezení naleznete v této příručce.	Vytištěno / v krabici
Stručný návod k obsluze	Postupujte podle pokynů pro nastavení přístroje a instalaci Kompletní balík ovladačů a programového vybavení pro operační systém a typ připojení, které používáte.	Vytištěno / v krabici
Referenční příručka	Seznamte se se základními operacemi a se základní údržbou přístroje. Viz tipy pro odstraňování problémů.	Tištěný nebo na instalačním disku zařízení Brother / v krabici
Online Příručka uživatele	Kromě informací týkajících se operací tisku a funkcí mobilního zařízení a odstraňování problémů jsou v ní navíc uvedeny také užitečné informace o používání přístroje v síti.	Brother Solutions Center ¹

¹ Navštivte stránky support.brother.com/manuals.

Online Příručka uživatele vám pomůže z vašeho přístroje vytěžit maximum

Doufáme, že shledáte tuto příručku užitečnou. Chcete-li se dozvědět více o funkcích přístroje, podívejte se prosím na náš návod *Online Příručka uživatele*. Tato příručka nabízí:

Rychlejší navigace!

- ✓ Vyhledávací pole
- ✓ Navigační rejstřík v samostatném panelu

Komplexní formát!

- ✓ Všechna témata v jediné příručce

Zjednodušené uspořádání!

- ✓ Pokyny krok za krokem
- ✓ Shrnutí funkcí v horní části stránky



1. Vyhledávací pole
2. Navigace
3. Shrnutí
4. Pokyny krok za krokem

Zobrazení Online příruček uživatele

Chcete-li zobrazit návod *Online Příručka uživatele* a další dostupné příručky, navštivte stránky support.brother.com/manuals.

(Windows®)

K příručkám k vašemu přístroji můžete také získat přístup pomocí nástroje Brother Utilities. Nástroj Brother Utilities je součástí standardní instalace a po nainstalování jej můžete najít buď jako zástupce na pracovní ploše, nebo v nabídce **Start** systému Windows®.

Dotazy nebo problémy? Podívejte se na naše často kladené otázky (FAQ), řešení a videa online.

Přejděte na stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** svého modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com

- Poskytuje několik způsobů vyhledávání
- Zobrazuje související dotazy pro více informací
- Je pravidelně aktualizována na základě zpětné vazby od zákazníků

©2018 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Ovládací panel se liší podle zakoupeného modelu.



1. Displej LCD (displej z tekutých krystalů)



Zobrazuje zprávy, které vám pomáhají nastavit a používat přístroj.

Bezdrátové modely:

Pokud používáte bezdrátové připojení, zobrazuje čtyřúrovňový indikátor sílu bezdrátového signálu.



2. Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení

- Přístroj zapněte stisknutím .
- Vypněte přístroj stisknutím a podržením . LCD displej na několik vteřin zobrazí [Usporný režim] a pak se vypne.

3. Síťová tlačítka

- Drátové modely:

Network (Síť)

Chcete-li zadat nastavení drátové sítě, stiskněte **Network (Síť)**.

- Modely s bezdrátovou funkcí:

WiFi

Stiskněte tlačítko **WiFi** a spusťte na svém počítači bezdrátový instalátor. Pro zřízení bezdrátového připojení mezi přístrojem a sítí postupujte podle pokynů na obrazovce.

Když se rozsvítí kontrolka **WiFi**, znamená to, že přístroj Brother se připojil k bezdrátovému přístupovému bodu. Když kontrolka **WiFi** bliká, bezdrátové připojení bylo přerušeno nebo se váš přístroj právě pokouší připojit k bezdrátovému přístupovému bodu.

4. Tlačítka nabídky

OK

Stiskněte pro uložení nastavení přístroje. Po změně nastavení se přístroj vrátí na předchozí úroveň nabídky.

Back (Zpět)

- Stisknutím se vrátíte zpět o jednu úroveň nabídky.
- Při nastavování čísel stisknutím zvolíte předchozí číslici.

▲ nebo ▼ (+ či -)


- Umožňuje procházení nabídkami a volbami.
- Stisknutím můžete zadat číslo nebo číslo zvyšovat či snižovat. Pro rychlejší posouvání podržte stisknuté ▲ či ▼. Až uvidíte požadované číslo, stiskněte **OK**.

5. Tlačítko Go (Spustit)

- Stisknutím vymažete jistá chybová hlášení. Pokud chcete vymazat všechny ostatní chyby, řiďte se pokyny na ovládacím panelu.
- Stisknutím tlačítka lze vytisknout všechna data, která zbývají v paměti přístroje.
- Stisknutím zvolte zobrazenou volbu. Po změně nastavení se přístroj vrátí do režimu Připraven.
- Chcete-li zrušit tiskovou úlohu, stiskněte a podržte tlačítko **Go (Spustit)** po dobu dvou vteřin.

Vložení papíru do zásobníku papíru


Zásobník papíru používejte k tisku na následující média:
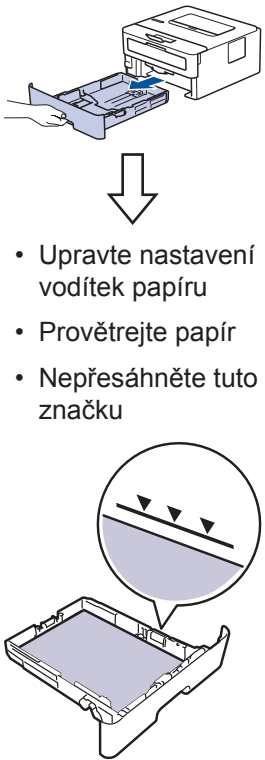
<p>Standardní papír Tenký papír Recyklovaný papír Tlustý papír</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Upravte nastavení vodítek papíru • Provětrejte papír • Nepřesáhněte tuto značku
--	--

Více podrobných informací >>> [Online Příručka uživatele: Vkládání papíru do zásobníku papíru](#)

Vložení papíru do slotu ručního podavače

Slot ručního podavače používejte k tisku na následující média:
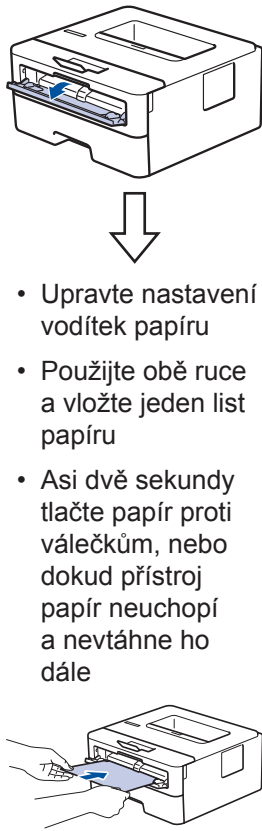
<p>Standardní papír Tenký papír Recyklovaný papír Hrubý papír Tlustý papír Štítky ¹ Obálky ¹</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Upravte nastavení vodítek papíru • Použijte obě ruce a vložte jeden list papíru • Asi dvě sekundy tlačte papír proti válečkům, nebo dokud přístroj papír neuchopí a nevtáhne ho dále
--	--

¹ Před tiskem otevřete zadní kryt (zásobníku pro výstup lícem nahoru) tak, aby mohl být potištěný papír vysunut na zásobník pro výstup lícem nahoru.

Více podrobných informací >>> [Online Příručka uživatele: Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj](#)


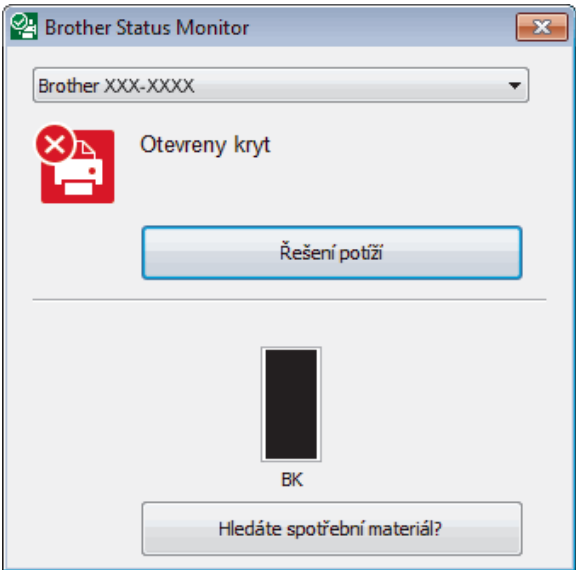




Tato část objasňuje, jak vyřešit problémy, s nimiž se můžete setkat během používání přístroje Brother.



Určení problému

I když se zdá, že nastal problém s přístrojem, většinu problémů můžete napravit sami.

Nejdříve zkontrolujte, zda:

- Napájecí kabel přístroje je správně připojen a přístroj je zapnutý.
- Všechny oranžové ochranné části přístroje byly odstraněny.
- (Pro síťové modely) Přístupový bod (pro bezdrátové sítě), router nebo rozbočovač je zapnutý a jeho kontrolka spojení bliká.
- Papír je do zásobníku papíru vložen správně.
- Kabley rozhraní jsou bezpečně připojeny k přístroji a počítači.
- Zkontrolujte stav přístroje na přístroji nebo v nástroji **Brother Status Monitor** na počítači.

Nalezení chyby	Nalezení řešení
<p>Použití nástroje Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na panelu úloh dvakrát klikněte na ikonu tiskárny .  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Zaškrtnete-li políčko Spouštět při startu aplikaci Status Monitor, nástroj Status Monitor bude automaticky spuštěn při každém zapnutí počítače. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zelená ikona znamená normální pohotovostní stav.  • Žlutá ikona znamená varování.  • Červená ikona znamená, že došlo k chybě.  • Šedá ikona znamená, že je přístroj offline.  • Kliknutím na tlačítko Řešení potíží přejděte na webovou stránku společnosti Brother obsahující pokyny pro odstraňování problémů.

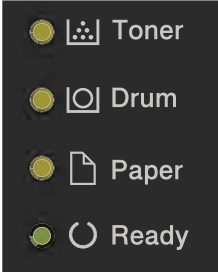Nalezení chyby	Nalezení řešení
Použití indikátorů LED 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte stav indikátorů LED. 2. Pokud chybu nedokážete vyřešit, prostudujte následující zdroje: <i>Online Příručka uživatele: Indikace chyb a údržby</i> stránku Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží na webu support.brother.com
Použití displeje LCD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postupujte podle pokynů na displeji LCD. 2. Pokud chybu nedokážete vyřešit, prostudujte následující zdroje: <i>Online Příručka uživatele: Zprávy o chybách a údržbě</i> stránku Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží na webu support.brother.com

Zprávy o chybách a údržbě


Tabulku běžných stavů signalizovaných indikátory LED na tiskárně najdete v tištěném návodu *Stručný návod k obsluze*.

Informace týkající se chybových hlášení a hlášení o údržbě naleznete v návodu *Online Příručka uživatele*.

Chcete-li zobrazit *Online Příručka uživatele* a další dostupné příručky, navštivte stránky support.brother.com/manuals.

Uváznutí papíru

Kdykoliv dojde k uváznutí papíru v přístroji, budete na to upozorněni chybovou zprávou.

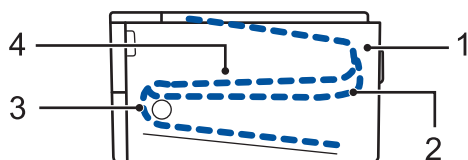

Chybová hlášení:

1. Uváznutí vzadu
2. Oboustranné uváznutí
3. Uváznutí v zásobníku
4. Uváznutí uvnitř

Viz zprávy v **Brother Status Monitor** na vašem počítači.

Řešení pro bezdrátové připojení

Jestliže nemůžete připojit váš bezdrátový přístroj Brother k bezdrátové síti, viz následující:

- *Online Příručka uživatele: Tisk hlášení o síti WLAN*
- *Stručný návod k obsluze: Alternativní bezdrátové nastavení*

Chcete-li zobrazit *Online Příručka uživatele* a další dostupné příručky, navštivte stránky support.brother.com/manuals.


Spotřební materiál

Když přijde čas vyměnit spotřební materiál, jako například toner nebo válec, na ovládacím panelu přístroje nebo v nástroji Status Monitor se objeví chybové hlášení. Máte-li zájem o další informace o spotřebních materiálech pro váš přístroj, navštivte stránky www.brother.com/original/index.html nebo kontaktujte místního prodejce Brother.



- Označení modelu spotřebního materiálu se liší podle země a regionu.

Tonerová kazeta

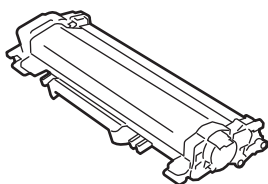

Standardní toner:		
Název spotřebního modelu	Přibližná životnost (Výtěžnost strany)	Příslušné modely
TN-2411	Asi 1 200 stran ^{1 2}	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

1 Průměrná výtěžnost kazety je deklarována v souladu s normou ISO/IEC 19752.


2 Jednostranně potištěné stránky formátu A4/Letter

Toner s vysokou výtěžností:		
Název spotřebního modelu	Přibližná životnost (Výtěžnost strany)	Příslušné modely
TN-2421	Asi 3 000 stran ^{1 2}	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

1 Průměrná výtěžnost kazety je deklarována v souladu s normou ISO/IEC 19752.

2 Jednostranně potištěné stránky formátu A4/Letter


Jednotka fotoválce

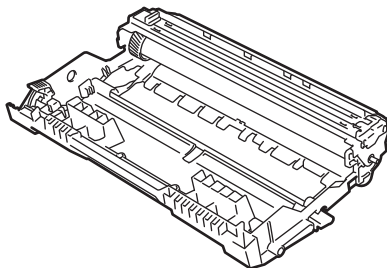

Název spotřebního modelu	Přibližná životnost (Výtěžnost strany)	Příslušné modely
DR-2401	Asi 12 000 stran ¹	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

¹ Přibližně 12 000 stran v případě 1 stránky na úlohu [jednostranně potištěné stránky formátu A4/Letter]. Počet stran může ovlivňovat celá řada faktorů včetně mimo jiné typu a velikosti média.



Používáte-li operační systém Windows[®], dvakrát klikněte na **Brother Creative Center** ikonu  na pracovní ploše pro přístup k naší **BEZPLATNÉ** webové stránce navržené tak, aby vám pomohla jednoduše vytvářet a tisknout přizpůsobené materiály pro obchodní a domácí využití za použití fotografií, textů a kreativity.

Uživatelé systému Mac mohou získat přístup k Brother CreativeCenter na této webové adrese:

www.brother.com/creativecenter

brother

Navštivte naše internetové stránky
www.brother.com



CZE
Verze A