




# Referencevejledning

Korte forklaringer for rutinemæssige aktiviteter

**HL-L2310D**  
**HL-L2350DW**  
**HL-L2357DW**  
**HL-L2370DN**  
**HL-L2375DW**

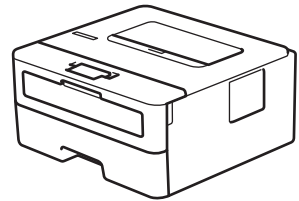

Brother anbefaler at holde denne vejledning ved siden af din Brother-maskine til hurtige opslag.



## Online brugsanvisning

Se *Online brugsanvisning*, for udvidet vejledning, information og produktspecifikationer.  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem?

Hvilken brugsanvisning?	Hvad står der i den?	Hvor er den?
Produktsikkerhedsguide	Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger.	Trykt / i kassen
Hurtig installationsvejledning	Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere <b>Komplet driver- og softwarepakke</b> til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger.	Trykt / i kassen
Referencevejledning	Gør dig bekendt med grundlæggende funktioner samt grundlæggende vedligeholdelse af maskinen. Se tip til fejlfinding.	Trykt eller på Brother-installationsdisken/i kassen
Online brugsanvisning	Ud over oplysningerne om udskrivningsfunktioner, mobilenhedsfunktioner omfatter den oplysninger om fejlfinding og andre nyttige oplysninger om brug af maskinen i et netværk.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Gå til [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Online brugsanvisning hjælper dig med at få det optimale ud af maskinen

Vi håber, at du finder denne brugsanvisning nyttig. Hvis du vil vide mere om din maskines funktioner, skal du se vores *Online brugsanvisning*. Den tilbyder:

## Hurtigere navigation!

- ✓ Søgefelt
- ✓ Navigationsindeks i et separat panel

## Omfattende format!

- ✓ Alle emner i én vejledning

## Forenklet layout!

- ✓ Trinvis vejledning
- ✓ Funktionsoversigt øverst på siden



1. Søgeboks
2. Navigation
3. Oversigt
4. Trinvis vejledning

## Sådan ser du online brugsanvisninger

Hvis du vil se *Online brugsanvisning* og andre tilgængelige brugsanvisninger, skal du gå ind på [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

(Windows®)

Du kan også få adgang til maskinens vejledninger via Brother Utilities. Værktøjet Brother Utilities installeres under standardinstallationen, og når den er installeret, kan du finde den enten som en genvej på skrivebordet eller fra Windows® Start.

# Spørgsmål eller problemer? Du kan finde ofte stillede spørgsmål, løsninger og videoer online.

Gå til din models **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding**-side på Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com)

- Der er flere måder at søge på
- Viser relaterede spørgsmål, hvor du kan finde flere oplysninger
- Opdateres regelmæssigt på basis af kundetilbagemeldinger



©2018 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

## Oversigt over kontrolpanel

### HL-L2310D



#### 1. Tænd-/sluk-knap

- Tænd maskinen ved at trykke .
- Sluk maskinen ved at trykke på  og holde den inde.

#### 2. Toner LED

LED'en for **Toner** angiver, at toneren er lav.

#### 3. Drum (Tromle) LED

**Drum (Tromle)** LED'en angiver, at tromlen snart skal udskiftes.

#### 4. Paper (Papir) LED

LED'en for **Paper (Papir)** angiver, at der er fejl i forbindelse med papirindføringen.


#### 5. Ready (Klar) LED

LED'en **Ready (Klar)** blinker for at angive maskinens status.

#### 6. Go (Gå) Knap

- Tryk **Go (Gå)** for at slette visse fejl.
- Tryk **Go (Gå)** for at udskrive enhver form for data der er tilbage i maskinens hukommelse.
- Tryk på **Go (Gå)**, og hold den inde i omkring to sekunder for at annullere et udskriftsjob.

Kontrolpanelet varierer afhængigt af modellen.

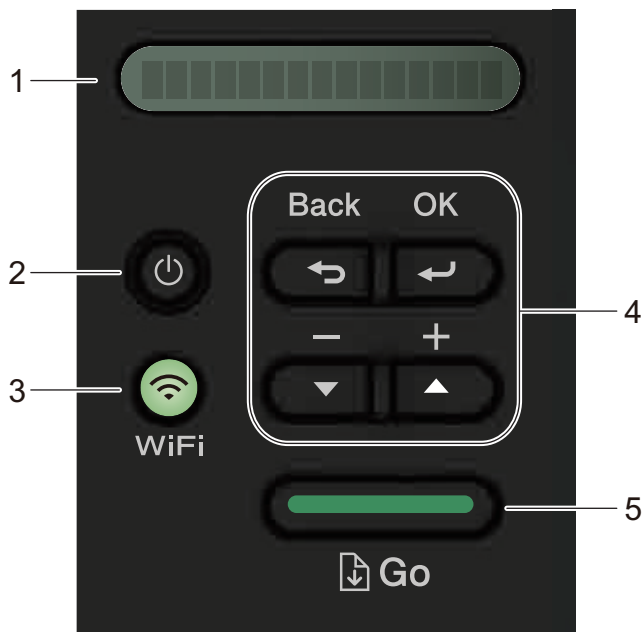

## 1. LCD (Liquid Crystal Display)



Viser beskeder for at hjælpe dig med at sætte din maskine op og bruge den.

Trådløse modeller:

En indikator med fire niveauer viser styrken af det trådløse signal, hvis du bruger en trådløs forbindelse.



## 2. Tænd-/sluk-knap

- Tænd maskinen ved at trykke .
- Sluk maskinen ved at trykke på  og holde den inde. LCD-skærmen viser [Lukker ned] i et par sekunder, før den slukkes.

## 3. Netværksknapper

- Kabelforbundne modeller:

### Network (Netværk)

Tryk **Network (Netværk)** for at indstille kabelnetværk indstillinger.

- Modeller med trådløs funktion:

### WiFi

Tryk på knappen **WiFi**, og start det trådløse installationsprogram på din computer. Følg vejledningen på skærmen for at oprette en trådløs forbindelse mellem maskinen og netværket.

Når **WiFi**-lampen er tændt, er din Brother-maskine forbundet til et trådløst accesspoint. Når **WiFi**-lampen blinker, er den trådløse forbindelse nede, eller maskinen er ved at oprette forbindelse til et trådløst accesspoint.

#### 4. Menuknapper

##### **OK**

Tryk på for at gemme maskinens indstillinger. Efter at du har ændret en indstilling, vender maskinen tilbage til det forrige menuniveau.

##### **Back (Tilbage)**

- Tryk for at gå et skridt tilbage i menuen.
- Tryk for at vælge det forrige ciffer, når du indstiller tal.

##### **▲ eller ▼ ( + eller -)**



- Tryk for at rulle gennem menuerne og indstillingerne.
- Tryk for at indtaste et antal eller for at øge eller reducere antallet. Hold ▲ eller ▼ nede for at rulle hurtigere. Når du ser det tal, du ønsker, skal du trykke på **OK**.

#### 5. Go (Gå) Knap

- Tryk for at slette visse fejlbeskeder. Følg vejledningen på kontrolpanelet for at slette alle andre fejl.
- Tryk for at udskrive en hver form for data efterladt i maskinens hukommelse.
- Tryk for at vælge den viste indstilling. Efter at du har ændret en indstilling, vender maskinen tilbage til klar tilstand.
- Tryk på **Go (Gå)**, og hold den inde i omkring to sekunder for at annullere et udskriftsjob.

## Læg papir i papirbakken



Brug papirbakken til at udskrive på følgende medier:
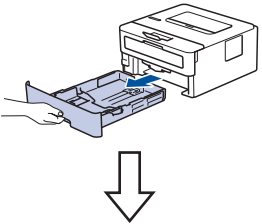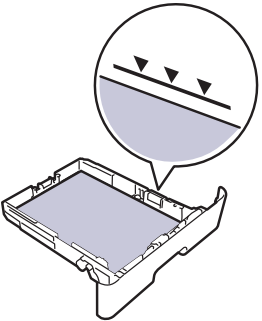
<p>Almindeligt papir Tyndt papir Genbrugspapir Tykt papir</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juster styrene</li> <li>• Luft papiret</li> <li>• Læg ikke mere papir i end op til dette mærke</li> </ul> 
---	---

Mere detaljeret information >> [Online brugsanvisning: Læg papir i papirbakken](#)

## Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring

Brug den manuelle fremføringsåbning til at udskrive på følgende medier:
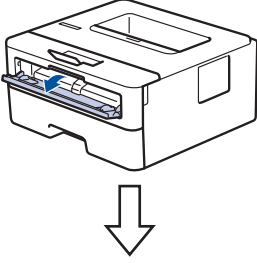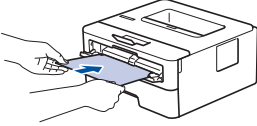
<p>Almindeligt papir Tyndt papir Genbrugspapir Kontraktpapir Tykt papir Labels <sup>1</sup> Konvolutter <sup>1</sup></p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juster styrene</li> <li>• Brug begge hænder til at isætte ét ark papir</li> <li>• Fortsæt med at presse papiret mod rullerne i cirka 2 sekunder, eller indtil maskinen griber fat i papiret og trækker det længere ind</li> </ul> 
--	--

<sup>1</sup> Åbn baglåget (outputbakke til udskrivning med forsiden opad) før udskrivning, så papiret kommer ud med forsiden opad i outputbakken.

Mere detaljeret information >> [Online brugsanvisning: Ilæg og udskriv på papir fra åbningen til manuel fremføring](#)




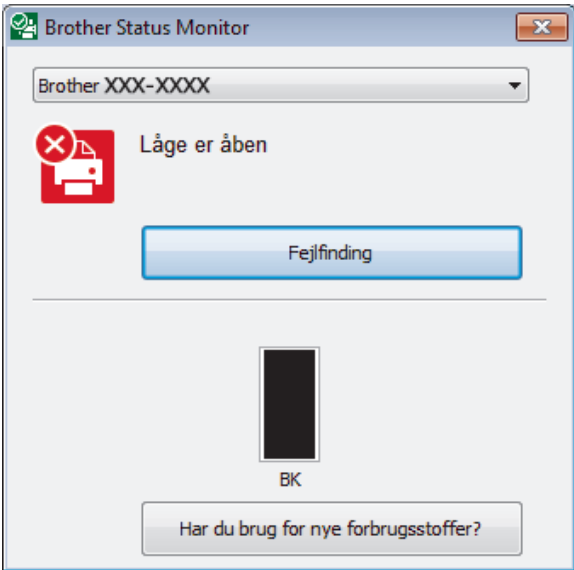




Brug dette afsnit til at løse eventuelle problemer, du møder, når du bruger din Brother-maskine.



## Identificer problemer

Selvom der tilsyneladende er et problem med din maskine, kan du løse de fleste problemer selv.

Kontroller først følgende:

- At maskinens netledning er korrekt tilsluttet, og at maskinen er tændt.
- At alle maskinens orange beskyttende dele er blevet fjernet.
- (Netværksmodeller) Der er tændt for et accesspoint (trådløst netværk), en router eller hub, og forbindelsesknappen blinker.
- At papiret er lagt korrekt i papirbakken.
- Interfacekablerne er sat korrekt i maskinen og computeren.
- Kontrollér maskinens status på din maskine eller i **Brother Status Monitor** på din computer.

Find fejlen	Find løsningen
<p>Ved brug af Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobbeltklik på ikonet  på proceslinjen.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Windows®) Hvis du markerer afkrydsningsfeltet <b>Indlæs Status Monitor ved opstart</b>, starter Status Monitor automatisk, hver gang du tænder computeren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Et grønt ikon angiver den normale stand-bytilstand. </li> <li>• Et gult ikon angiver en advarsel. </li> <li>• Et rødt ikon angiver, at der er opstået en fejl. </li> <li>• Et gråt ikon angiver, at maskinen er offline. </li> <li>• Klik på knappen <b>Fejlfinding</b> for at få adgang til Brothers fejlfindingswebsted.</li> </ul>

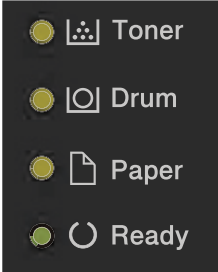Find fejlen	Find løsningen
<p>Ved brug af LED</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollér indikatorerne på LED'erne.</li> <li>2. Hvis du ikke kan løse problemet, kan du finde flere oplysninger i: <i>Online brugsanvisning: Indikationer for fejl og vedligeholdelse</i> <b>Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding</b> side på <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></li> </ol>
<p>Ved brug af displayet</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Følg beskederne på displayet.</li> <li>2. Hvis du ikke kan løse problemet, kan du finde flere oplysninger i: <i>Online brugsanvisning: Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser</i> <b>Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding</b> side på <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></li> </ol>

## Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser


Se den trykte *Hurtig installationsvejledning* efter en tabel med almindelige printer LED-anvisninger.

Du kan finde flere oplysninger om de mest almindelige fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser i den *Online brugsanvisning*.

Hvis du vil se den *Online brugsanvisning* og andre tilgængelige brugsanvisninger, skal du gå ind på [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Papirstop

Der vises en fejlmeddelelse, når der er opstået papirstop i maskinen.

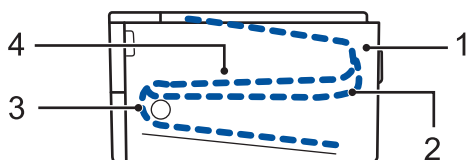

Fejlmeddelelser:

1. Papirstop bag
2. Papirstop 2-sidet
3. Papirstop bakke
4. Papirstop inde

Se meddelelserne i **Brother Status Monitor** på din computer.

## Løsninger i forbindelse med trådløs forbindelse

Se følgende, hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem din Brother-maskine og et trådløst netværk:

- *Online brugsanvisning: Udskriv WLAN-rapporten*
- *Hurtig installationsvejledning: Alternativ trådløs konfiguration*

Hvis du vil se den *Online brugsanvisning* og andre tilgængelige brugsanvisninger, skal du gå ind på [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).


## Forbrugsstoffer

Når det er tid til at udskifte forbrugsstoffer, f.eks. toner eller tromle, vises en fejlmeddelelse på maskinens kontrolpanel eller i Status Monitor. Du kan finde flere oplysninger om maskinens forbrugsstoffer på [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html), eller du kan kontakte Brother Support.



- Modelnavnet for forbrugsstoffer varierer, afhængigt af land og område.

### Tonerpatron

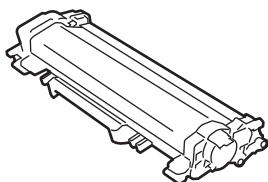

Standardtoner:		
Model på forbrugsstoffer	Anslået brugstid (Sideydelse)	Relevante modeller
TN-2410	Cirka 1.200 sider <sup>1 2</sup>	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

<sup>1</sup> Anslået tonerpatronydelse er i henhold til ISO/IEC 19752.


<sup>2</sup> A4/Letter simplex-sider

Højtydende toner:		
Model på forbrugsstoffer	Anslået brugstid (Sideydelse)	Relevante modeller
TN-2420	Cirka 3.000 sider <sup>1 2</sup>	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

<sup>1</sup> Anslået tonerpatronydelse er i henhold til ISO/IEC 19752.

<sup>2</sup> A4/Letter simplex-sider


### Tromle

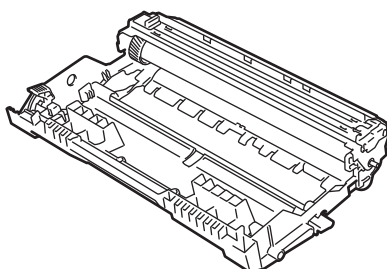

Model på forbrugsstoffer	Anslået brugstid (Sideydelse)	Relevante modeller
DR-2400	Cirka 12.000 sider <sup>1</sup>	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

<sup>1</sup> Ca. 12.000 sider baseret på 1 side pr. job [A4/Letter simplex-sider]. Antallet af sider kan påvirkes af forskellige faktorer, herunder, men ikke begrænset til, medietype og mediestørrelse.



Hvis du bruger Windows®, skal du dobbeltklikke på **Brother Creative Center** ikonet  på skrivebordet for at få adgang til vores **GRATIS** websted, der er ment som en ressource, som kan hjælpe dig med nemt at fremstille og udskrive tilpassede materialer med fotos, tekst og andre kreative ting til brug i virksomheden eller i hjemmet.

Mac-brugere kan også få adgang til Brother CreativeCenter på denne webadresse:

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

# brother

**Besøg os på internettet**  
**[www.brother.com](http://www.brother.com)**



DAN  
Version A