


Referentie gids

Korte uitleg van routine handelingen

HL-L2310D
HL-L2350DW
HL-L2357DW
HL-L2370DN
HL-L2375DW

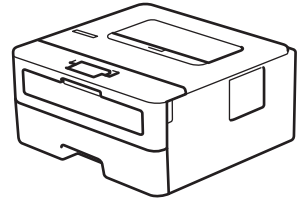

Brother adviseert u deze gids bij uw apparaat te houden voor een snelle referentie.



Online Gebruikershandleiding

Voor meer uitgebreide instructies, informatie en productspecificaties kunt u kijken in de *Online Gebruikershandleiding* op support.brother.com/manuals



Gebruikershandleidingen en waar ze te vinden zijn

Welke handleiding?	Wat staat erin?	Waar is de handleiding?
Handleiding product veiligheid	Lees deze handleiding eerst. Lees de Veiligheidsinstructies voordat u de machine instelt. Raadpleeg deze handleiding voor handelsmerken en wettelijke beperkingen.	Afgedrukt / In de verpakking
Installatiehandleiding	Volg de instructies voor het instellen van uw machine en het installeren van het Compleet pakket van drivers & software voor het besturingssysteem en het type verbinding dat u gebruikt.	Afgedrukt / In de verpakking
Referentie gids	Maak kennis met de standaardhandelingen en leer hoe u de machine onderhoudt. Raadpleeg de tips voor het oplossen van problemen.	Gedrukte versie of op Brother-installatie-dvd / In de doos
Online Gebruikershandleiding	Naast informatie over afdrukken, mobiele functies en problemen oplossen, bevat deze handleiding nuttige informatie over het gebruik van de machine in een netwerk.	Brother Solutions Center ¹

¹ Ga naar support.brother.com/manuals.

De Online Gebruikershandleiding helpt u om alles uit uw apparaat te halen

We hopen dat u deze handleiding nuttig vindt. Raadpleeg onze *Online Gebruikershandleiding* als u meer wilt weten over de functies van uw apparaat. Deze heeft de volgende kenmerken:

Snellere navigatie!

- ✓ Zoekvak
- ✓ Navigatie-index in een afzonderlijk paneel

Praktische indeling

- ✓ Elk onderwerp in één gids

Vereenvoudigde lay-out!

- ✓ Stapsgewijze instructies
- ✓ Functieoverzicht bovenaan de pagina



1. Zoekveld
2. Navigatie
3. Overzicht
4. Stapsgewijze instructies

De online gebruikershandleidingen weergeven

Om de *Online Gebruikershandleiding* en andere waardevolle handleidingen weer te geven, (Windows®)

U kunt ook de handleidingen van uw machine raadplegen via Brother Utilities. Het hulpprogramma Brother Utilities maakt deel uit van de standaardinstallatiesoftware. Na installatie kunt u dit hulpprogramma openen via een snelkoppeling op uw bureaublad of via het **Starten**-menu van Windows®.

Vragen of problemen? Raadpleeg de veelgestelde vragen, oplossingen en video's op onze website.

Ga naar de **Veelgestelde vragen en probleemoplossing**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center op support.brother.com

- **Biedt diverse zoekmogelijkheden**
- **Geeft verwante vragen weer voor meer informatie**
- **Wordt regelmatig bijgewerkt op basis van opmerkingen van gebruikers**



©2018 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Overzicht bedieningspaneel

HL-L2310D



1. Stroom Aan/uit-knop

- Schakel de machine in door op  te drukken.
- Schakel de machine uit door  ingedrukt te houden.

2. Toner-LED

De **Toner**-LED geeft aan dat de toner bijna leeg is.

3. Drum-LED

De **Drum**-LED wijst erop dat de drumeenheid binnenkort moet worden vervangen.

4. Paper (Papier)-LED

De **Paper (Papier)**-LED geeft aan dat er een probleem is met de papierinvoer.

5. Ready (Gereed)-LED


De **Ready (Gereed)**-LED knippert om de status van de machine aan te duiden.

6. Go (Ga)-knop

- Druk op **Go (Ga)** om bepaalde fouten te wissen.
- Druk op **Go (Ga)** om gegevens die in het geheugen van de machine overblijft af te drukken.
- Houd **Go (Ga)** ongeveer twee seconden ingedrukt om een afdruktaak te annuleren.

HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW

Het bedieningspaneel verschilt afhankelijk van uw model.

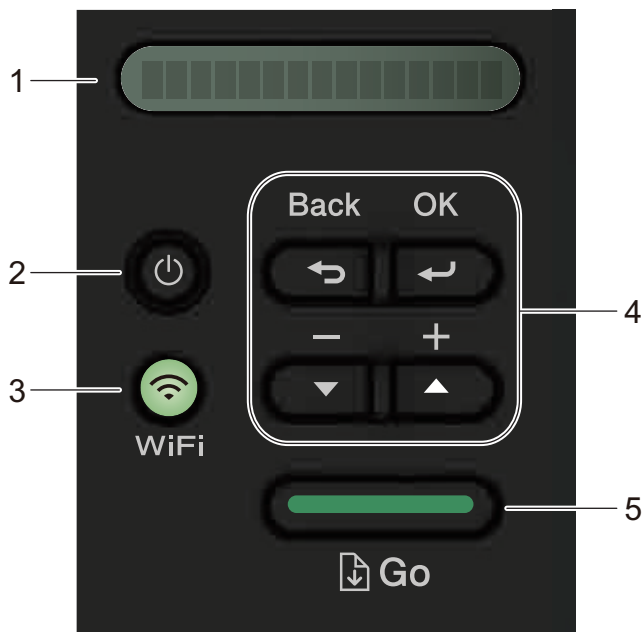

1. LCD (Liquid Crystal Display)



Geeft berichten weer die u helpen om uw machine te installeren en te gebruiken.

Draadloze modellen:

Wanneer u gebruik maakt van een draadloze verbinding, wordt de sterkte van het draadloze signaal weergegeven via een aanduiding met vier niveaus.



2. Stroom Aan/uit-knop

- Schakel de machine in door op  te drukken.
- Schakel de machine uit door  ingedrukt te houden. De LCD geeft [Afsluiten] enkele seconden weer voordat het wordt uitgeschakeld.

3. Netwerkknoppen

- Bedrade modellen:

Network (Netwerk)

Druk op **Network (Netwerk)** om bedrade netwerkinstellingen op te stellen.

- Modellen met draadloze functie:

WiFi

Klik op de knop **WiFi** en start de installatie van de draadloze verbinding op uw computer. Volg de aanwijzingen op het scherm om een draadloze verbinding tussen uw machine en uw netwerk te installeren.

Wanneer het **WiFi**-licht aan is, is uw machine van Brother met een draadloos toegangspunt verbonden. Wanneer het **WiFi**-licht knippert, is de draadloze verbinding uitgeschakeld of is uw machine bezig om zich met een draadloos toegangspunt te verbinden.

4. Menuknoppen

OK

Druk hierop om uw machine-instellingen te bewaren. Nadat u een instelling hebt veranderd, keert de machine terug naar het vorige menuniveau.

Back (Terug)

- Druk hierop om een niveau terug te gaan in de menustructuur.
- Druk hierop om het vorige cijfer te selecteren wanneer u cijfers instelt.

▲ of ▼ (+ of -)

- Druk op deze toetsen om door de menu's en opties te bladeren.
- Druk hierop om een cijfer in te voeren of om het cijfer te verhogen of te verlagen. Houd ▲ of ▼ ingedrukt om sneller te bladeren. Wanneer u het nummer ziet dat u wilt, druk dan op **OK**.


5. Go (Ga)-knop

- Druk hierop om bepaalde foutmeldingen te wissen. Om alle andere fouten te wissen volgt u de instructies op het bedieningspaneel.
- Druk hierop om gegevens die in het geheugen van de machine overblijven af te drukken.
- Druk hierop om de weergegeven optie te selecteren. Nadat u een instelling hebt veranderd, keert de machine terug naar de stand Gereed.
- Houd **Go (Ga)** ongeveer twee seconden ingedrukt om een afdruktaak te annuleren.


Papier in de papierlade plaatsen

Gebruik de papierlade om af te drukken op de volgende media:

Normaal papier
Dun papier
Kringlooppapier
Dik papier

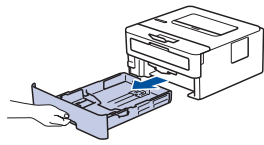

- Regel de geleiders bij
- Waaier het papier door
- Plaats het papier niet verder dan deze markering

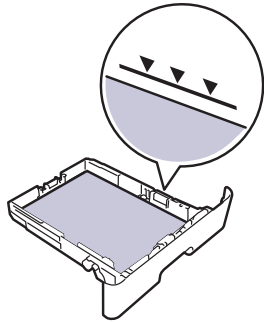


Meer gedetailleerde informatie >>> [Online Gebruikershandleiding: Papier in de papierlade plaatsen](#)


Papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen

Gebruik de sleuf voor handmatige invoer om af te drukken op de volgende media:

Normaal papier
Dun papier
Kringlooppapier
Bankpostpapier
Dik papier
Etiketten ¹
Enveloppen ¹

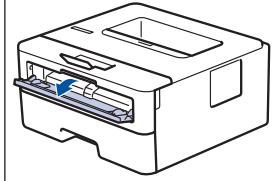

- Regel de geleiders bij
- Gebruik uw beide handen om één vel papier te plaatsen.
- Blijf het papier gedurende ongeveer twee seconden tegen de rollen duwen of tot de machine het papier grijpt en het verder naar binnen trekt.

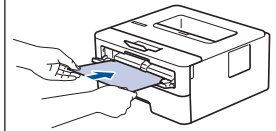

¹ Open voor u het afdrukken start het achterdeksel (uitvoerlade met bedrukte zijde naar boven) zodat de afgedrukte papieren in de uitvoerlade met de bedrukte zijde naar boven terechtkomen.

Meer gedetailleerde informatie >>> [Online Gebruikershandleiding: Papier plaatsen en afdrukken in de sleuf voor handmatige invoer](#)

Gebruik dit hoofdstuk om problemen op te lossen die u bij gebruik van uw Brother-machine kunt tegenkomen.



Het probleem identificeren

Zelfs als er een probleem lijkt te zijn met de machine, kunt u de meeste problemen zelf oplossen.

Controleer eerst het volgende:

- Het netsnoer van de machine is correct aangesloten en de machine is ingeschakeld.
- Alle oranje beschermende onderdelen van de machine zijn verwijderd.
- (Voor netwerkmodellen) Het toegangspunt (voor een draadloos netwerk), de router of de hub is ingeschakeld en de verbindingindicator knippert.
- Het papier is op de juiste manier in de papierlade geplaatst.
- De interfacekabels zijn goed aangesloten op de machine en de computer.
- Controleer de status van de machine op uw machine of in **Brother Status Monitor** op uw computer.

Zoek de fout	De oplossing zoeken
<p>Met Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dubbelklik op het pictogram  in de taakbalk.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Als u Status Monitor laden bij opstarten aanvinkt, start Status Monitor elke keer als u uw pc opstart ook op. 	<ul style="list-style-type: none"> • Een groen pictogram geeft aan dat het apparaat stand-by staat.  • Een geel pictogram duidt op een waarschuwing.  • Een rood pictogram geeft aan dat er een fout is opgetreden.  • Een grijs pictogram geeft aan dat de machine offline is.  • Klik op de knop Problemen oplossen om naar de Brother-website voor het oplossen van problemen te gaan.

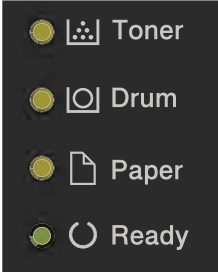Zoek de fout	De oplossing zoeken
De led gebruiken 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de indicaties op de leds. 2. Raadpleeg het volgende als u de fout niet kunt oplossen: <i>Online Gebruikershandleiding: Fout- en onderhoudsmeldingen</i> Pagina Veelgestelde vragen en probleemoplossing op support.brother.com
Via het LCD-scherm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volg de berichten op de LCD. 2. Raadpleeg het volgende als u de fout niet kunt oplossen: <i>Online Gebruikershandleiding: Fout- en onderhoudsberichten</i> Pagina Veelgestelde vragen en probleemoplossing op support.brother.com

Fout- en onderhoudsberichten


Raadpleeg de papieren *Installatiehandleiding* voor een tabel met veel voorkomende LED-aanduidingen op de printer.

Raadpleeg de *Online Gebruikershandleiding* voor meer informatie over de meest voorkomende fout- en onderhoudsmeldingen.

Ga naar *Online Gebruikershandleiding* om de support.brother.com/manuals en andere beschikbare handleidingen weer te geven.

Papierstoringen

Een foutmelding geeft aan waar het papier vastgelopen is in de machine.

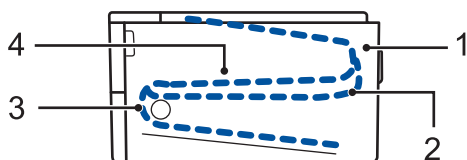

Foutmeldingen:

1. Vast: achter
2. Dubbelzijdig vastgelopen
3. Vast in lade
4. Vast: binnenin

Zie de berichten in **Brother Status Monitor** op uw computer.

Oplossingen voor draadloze verbinding

Als het niet lukt om uw Brother-machine te verbinden met een draadloos netwerk, raadpleegt u de volgende onderwerpen:

- *Online Gebruikershandleiding: Het WLAN-rapport afdrukken*
- *Installatiehandleiding: Alternatieve draadloze verbinding instellen*

Ga naar *Online Gebruikershandleiding* om de support.brother.com/manuals en andere beschikbare handleidingen weer te geven.


Verbruiksartikelen

Wanneer verbruiksartikelen zoals de toner of drum aan vervanging toe zijn, wordt er een foutmelding weergegeven op het bedieningspaneel van de machine of in de Status Monitor. Ga voor meer informatie over de verbruiksartikelen van uw machine naar www.brother.com/original/index.html of neem contact op met uw plaatselijke Brother-leverancier.



- De modelnaam van het verbruiksartikel verschilt afhankelijk van uw land en regio.

Tonercartridge

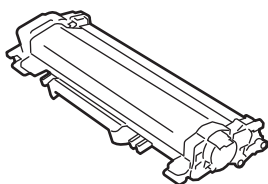

Standaardtoner:		
Modelnaam verbruiksartikel	Geschatte levensduur (aantal pagina's)	Relevante modellen
TN-2410	Circa 1.200 pagina's ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ De geschatte capaciteit van de cartridge wordt vermeld in overeenstemming met ISO/IEC 19752.


² A4-/Letter-simplexpagina's

Toner met hoge capaciteit:		
Modelnaam verbruiksartikel	Geschatte levensduur (aantal pagina's)	Relevante modellen
TN-2420	Circa 3.000 pagina's ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ De geschatte capaciteit van de cartridge wordt vermeld in overeenstemming met ISO/IEC 19752.

² A4-/Letter-simplexpagina's

Drumeenheid

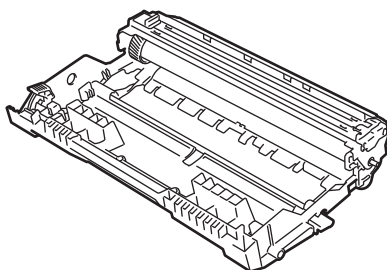

Modelnaam verbruiksartikel	Geschatte levensduur (aantal pagina's)	Relevante modellen
DR-2400	Circa 12.000 pagina's ¹	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ Ongeveer 12.000 pagina's gebaseerd op 1 pagina per taak [A4-/Letter-simplexpagina's]. Het aantal pagina's kan beïnvloed worden door tal van factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het mediatype en het mediaformaat.



Als u Windows® gebruikt, dubbelklikt u op het **Brother Creative Center**-pictogram  op uw bureaublad om toegang te krijgen tot onze **GRATIS** website waar u met foto's, tekst en een beetje creativiteit gemakkelijk aangepaste materialen kunt creëren en afdrucken voor zakelijk of privégebruik.

Mac-gebruikers hebben toegang tot het Brother CreativeCenter via dit internetadres:

www.brother.com/creativecenter

brother

Bezoek ons op World Wide Web
www.brother.com



DUT
Versie A