


Pikaopas

Lyhyt johdatus laitteen päivittäiseen käyttöön

HL-L2310D
HL-L2350DW
HL-L2357DW
HL-L2370DN
HL-L2375DW

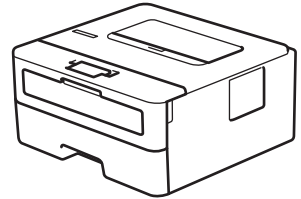

Suosittelimme säilyttämään tämän oppaan Brother-laitteen lähellä pikaisen tarpeen varalta.



Online-käyttöopas

Lisätietoja laitteen toiminnoista, käytöstä ja tekniset tiedot löydät *Online-käyttöoppaasta* osoitteessa support.brother.com/manuals



Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Mikä opas?	Mitä se sisältää?	Missä se on?
Tuotteen turvaohjeet	Lue tämä opas ensin. Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Tästä oppaasta löydät tavaramerkkeihin ja lainsäädännöllisiin rajoituksiin liittyvät tiedot.	Painettu / laatikossa
Pika-asennusopas	Noudata laitteen käyttöönottoa sekä Täydellisen ohjain & ohjelmistopaketti -asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelevät käyttämääsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.	Painettu / laatikossa
Pikaopas	Opettele perustoiminnot ja laitteen peruskunnossapito. Katso vianetsintävinkkejä.	Painettu tai Brotherin asennuslevyllä/pakkauksessa
Online-käyttöopas	Siihen sisältyy hyödyllisiä tietoja laitteen käyttämisestä verkossa tulostustoimintojen, mobiililaitetoimintojen ja vianetsinnän tietojen lisäksi.	Brother Solutions Center ¹

¹ Vieraile osoitteessa support.brother.com/manuals.

Online-käyttöoppaan avulla voit hyödyntää laitteesi kaikkia ominaisuuksia

Toivomme, että pidät tätä käyttöopasta hyödyllisenä. Jos haluat saada lisätietoja laitteen toiminnoista, katso *Online-käyttöopas*. Sen etuja ovat seuraavat:

Nopeampi navigointi!

- ✓ Hakuruutu
- ✓ Navigointihakemisto erillisessä palkissa

Kattava muoto!

- ✓ Kaikki aiheet yhdessä oppaassa

Yksinkertaistettu asettelu!

- ✓ Vaiheittaiset ohjeet
- ✓ Ominaisuuden yhteenveto sivun yläosassa



1. Hakuruutu
2. Navigointi
3. Yhteenveto
4. Vaiheittaiset ohjeet

Tutustu Online-käyttöoppaisiin

Online-käyttöopas ja muut saatavilla olevat oppaat, käy osoitteessa support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Voit myös lukea laitteesi oppaita Brother Utilities -työkalun avulla. Brother Utilities -työkalu sisältyy vakioasennukseen ja löytyy asennettuna joko pikakuvakkeena työpöydältä tai Windows®-käyttöjärjestelmän **Käynnistä**-valikosta.

Kysymyksiä tai ongelmia? Katso lisätietoja usein kysytyistä kysymyksistä, ratkaisuista ja videoista verkossa.


Siirry mallisi **Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys** -sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa support.brother.com

- Tarjoaa useita hakutapoja
- Näyttää aiheeseen liittyvät kysymykset, jotka tarjoavat lisätietoa
- Säännölliset päivitykset asiakaspalautteen perusteella



©2018 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ohjauspaneelin yleiskuvaus

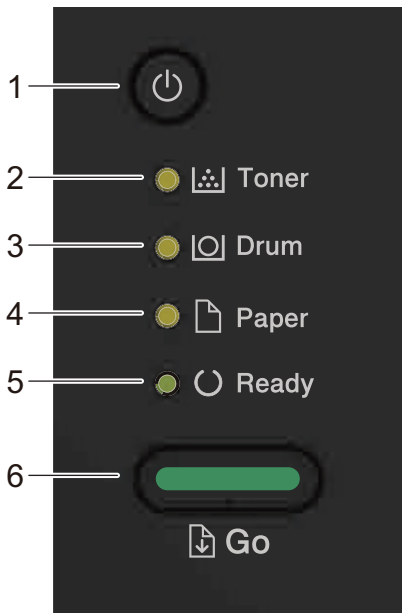HL-L2310D



1. Virtapainike

- Kytke laite päälle painamalla .
- Sammuta laite pitämällä -painiketta painettuna.

2. Toner (Väriaine)-LED-valo

Väriaineen **Toner (Väriaine)**-LED-valo ilmaisee väriaineen olevan vähissä.

3. Drum (Rumpu)-LED-valo

Drum (Rumpu)-merkkivalo ilmaisee, että rumpuyksikkö pitää vaihtaa pian.

4. Paper (Paperi)-LED-valo

Paper (Paperi)-LED-valo ilmaisee paperin syöttöön liittyvää virhettä.


5. Ready (Valmis)-LED-valo

Ready (Valmis)-LED-valo ilmaisee laitteen tilaa vilkkumalla.

6. Go (Siirry)-painike

- Voit kuitata tiettyjä virheitä painamalla **Go (Siirry)**.
- Voit tulostaa laitteen muistissa olevia tietoja **Go (Siirry)**-painikkeella.
- Voit peruuttaa tulostustyön painamalla **Go (Siirry)**-näppäintä noin kahden sekunnin ajan.

Ohjauspaneeli vaihtelee mallin mukaan.

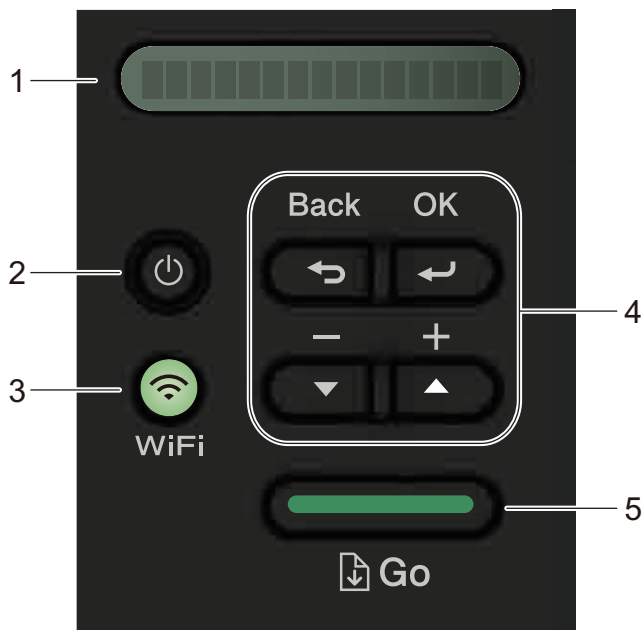

1. LCD (nestekidenäyttö)



Näyttää laitteen asetusten määrittämisessä ja käytössä opastavia viestejä.

Langattomat mallit:

Langattonta yhteyttä käytettäessä näytöllä näkyy nelitasoinen signaalin vahvuuden ilmaisin.



2. Virtapainike

- Kytke laite päälle painamalla .
- Sammuta laite pitämällä -painiketta painettuna. LCD-näytöllä näkyy viesti [Sammutetaan] muutaman sekunnin ajan ennen laitteen sammumista.

3. Verkkopainikkeet

- Kiinteän verkkoliitännän mallit:

Network (Verkko)

Voit määrittää kiinteän verkon asetukset painamalla **Network (Verkko)**-painiketta.

- Langattomalla verkkoyhteydellä varustetut mallit:

WiFi

Paina **WiFi**-painiketta ja käynnistä langattoman verkon määrittämisohjelma tietokoneellasi. Määritä langaton verkko laitteesi ja verkkosi väliin noudattamalla näytölle ilmestyviä ohjeita.

Kun **WiFi**-valo palaa, Brother-laite on yhdistettynä langattomaan tukiasemaan. Kun **WiFi**-valo vilkkuu, langaton verkkoyhteys on katkennut tai laite muodostaa yhteyttä langattomaan tukiasemaan.

4. Valikkopainikkeet

OK

Paina tallentaaksesi laitteesi asetukset. Kun muutat asetusta, laite palaa aiemmalle valikkotasolle.

Back (Takaisin)

- Palaat aiemmalle tasolle valikossa.
- Valitse edellinen numero numeroiden valinnan yhteydessä.

▲ tai ▼ (+ tai -)



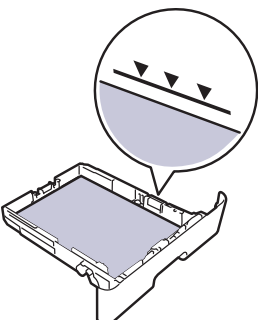
- Selaa valikoita ja valintoja.
- Syötä numero tai suurennä tai pienennä numeroa painamalla näitä painikkeita. Voit vierittää nopeammin pitämällä ▲- tai ▼-painiketta painettuna. Kun näet haluamasi numeron, paina **OK**-painiketta.

5. Go (Siirry)-painike

- Paina kuitataksesi tiettyjä virheviestejä. Voit kuitata muut virheet seuraavalla ohjauspaneelin ohjeita.
- Tulosta laitteen muistissa olevia tietoja.
- Paina valitaksesi näytetyn vaihtoehdon. Kun olet vaihtanut asetusta, laite palaa valmiustilaan.
- Voit peruuttaa tulostustyön painamalla **Go (Siirry)**-näppäintä noin kahden sekunnin ajan.

Paperin lisääminen paperikasettiin

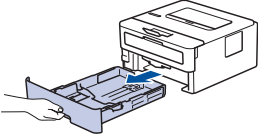


Käytä paperikasettia tulostaessasi seuraaville materiaaleille:

<p>Tavallinen paperi Ohut paperi Kierrätyspaperi Paksu paperi</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Säädä paperinohjaimia • Leyhyttele paperit • Älä ylitä tätä merkintää 
---	---

Yksityiskohtaisempia tietoja >>> *Online-käyttöopas: Paperin asettaminen paperikasettiin*

Paperin asettaminen käsinsyöttörakkoon

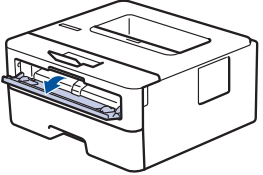Käytä käsinsyöttörakkoa tulostaessasi seuraaville materiaaleille:

<p>Tavallinen paperi Ohut paperi Kierrätyspaperi Hienopaperi Paksu paperi Tarrat ¹ Kirjekuoret ¹</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Säädä paperinohjaimia • Aseta yksi paperiarkki käyttämällä molempia käsiä • Jatka paperin painamista rullia vasten noin kahden sekunnin ajan, kunnes laite sieppaa paperin ja vetää sitä eteenpäin 
--	---

¹ Avaa takakansi (luovutuspuoli ylöspäin -alusta) ennen tulostusta, jotta paperi tulostuu luovutuspuoli ylös -alustalle.

Yksityiskohtaisempia tietoja >>> *Online-käyttöopas: Paperin asettaminen käsinsyöttörakkoon ja sille tulostaminen*


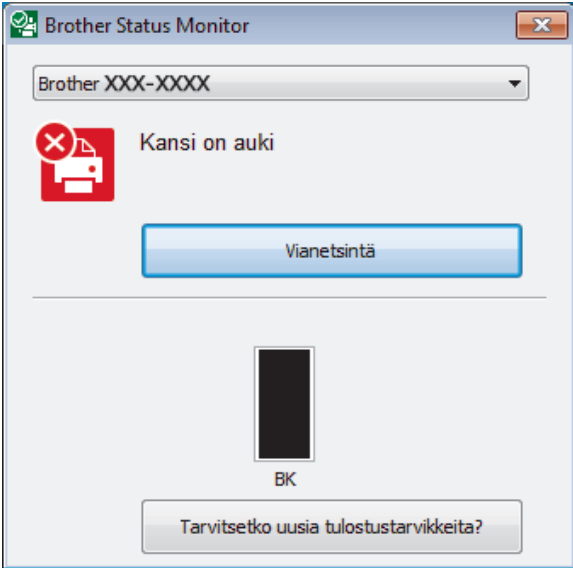




Tämän osion avulla voit ratkaista Brother-laitteen käytössä esiintyviä ongelmia.



Ongelman selvittäminen

Vaikka laitteessasi on mielestäsi vika, voit korjata useimmat viat itse.

Tarkista ensin seuraavat:

- Laitteen virtajohto on kytketty kunnolla ja laite on käynnistetty.
- Kaikki laitteen oranssit suojukset on poistettu.
- (Verkkomalleille) Tukiasemaan (langattoman verkon), reitittimeen tai keskittimeen on kytketty virta ja linkkipainikkeen merkkivalo vilkkuu.
- Paperi on asetettu oikein paperikasettiin.
- Liitäntäkaapelit on liitetty laitteeseen ja tietokoneeseen kunnolla.
- Tarkista laitteen tila laitteestasi tai **Brother Status Monitor**ista tietokoneessasi.

Paikanna virhe	Löydä ratkaisu
<p>Status Monitor -ohjelman avulla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaksoisnapsauta tehtävärivin -kuvaketta.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Jos valitset Lataa Status Monitor käynnistettäessä, Status Monitor käynnistyy joka kerta automaattisesti, kun käynnistät tietokoneen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vihreä kuvake ilmaisee tavallista valmiustilaa.  • Keltainen kuvake ilmaisee varoitusta.  • Punainen kuvake ilmaisee virhettä.  • Harmaa kuvake ilmaisee laitteen olevan offline-tilassa.  • Voit siirtyä Brotherin vianetsintäsivustolle napsauttamalla Vianetsintä-painiketta.

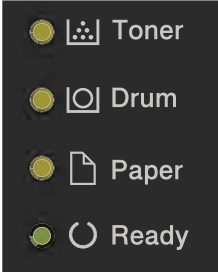Paikanna virhe	Löydä ratkaisu
Merkkivalojen käyttäminen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkastele merkkivaloja. 2. Jos et pysty ratkaisemaan virhettä, tarkastele seuraavia: <i>Online-käyttöopas: Virhe- ja huoltoilmoitukset</i> Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys -sivu osoitteessa support.brother.com
LCD-näytön käyttäminen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Noudata LCD-näytölle ilmestyviä viestejä. 2. Jos et pysty ratkaisemaan virhettä, tarkastele seuraavia: <i>Online-käyttöopas: Virhe- ja huoltoviestit</i> Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys -sivu osoitteessa support.brother.com

Virhe- ja huoltoviestit


Tulostimen yleisimmät merkkivalojen ilmaisut kuvataan *Pika-asennusopas* olevassa taulukossa.

Jos haluat tietoja yleisimmistä virhe- ja kunnossapitoviesteistä, katso *Online-käyttöopas*.

Voit tutustua *Online-käyttöopas* ja muihin käytettävissä oleviin oppaisiin osoitteessa support.brother.com/manuals.

Paperitukokset

Virheviesti ilmaisee tukoksen sijainnin laitteessa.

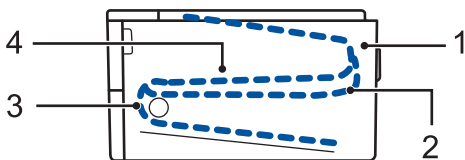

Virheviestit:

1. Tukos takana
2. Kaksipuolinen tukos
3. Tukos kasetissa
4. Tukos sisällä

Tarkastele viestejä **Brother Status Monitor**issa tietokoneellasi.

Ratkaisuja langatonta yhteyttä varten

Jos et pysty yhdistämään Brother-laitettasi langattomaan verkkoon, katso seuraava kohta:

- *Online-käyttöopas: WLAN-raportin tulostus*
- *Pika-asennusopas: Vaihtoehtoinen langaton asennus*

Voit tutustua *Online-käyttöopas* ja muihin käytettävissä oleviin oppaisiin osoitteessa support.brother.com/manuals.


Tarvikkeet

Kun on aika vaihtaa tiettyjä tarvikkeita, kuten värikasetti tai rumpu, laitteen ohjauspaneeliin tai Status Monitor -ohjelmaan tulee näkyviin virheviesti. Lisätietoja laitteesi tarvikkeista saat vieraillemalla osoitteessa www.brother.com/original/index.html tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.



- Tarvikkeen mallinimi vaihtelee maan ja maanosan mukaan.

Värikasetti

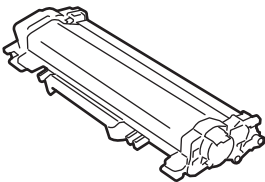

Vakiovärikasetti:		
Tarvikkeen mallinimi	Arvioitu käyttöikä (Sivumäärä)	Soveltuvat mallit
TN-2410	Noin 1 200 sivua ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

1 Värikasettien likimääräinen riittoisuus on ilmoitettu ISO/IEC 19752 -standardin mukaan.


2 Yksipuoliset A4-/Letter-sivut

Suurvärikasetti:		
Tarvikkeen mallinimi	Arvioitu käyttöikä (Sivumäärä)	Soveltuvat mallit
TN-2420	Noin 3 000 sivua ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

1 Värikasettien likimääräinen riittoisuus on ilmoitettu ISO/IEC 19752 -standardin mukaan.

2 Yksipuoliset A4-/Letter-sivut


Rumpuyksikkö

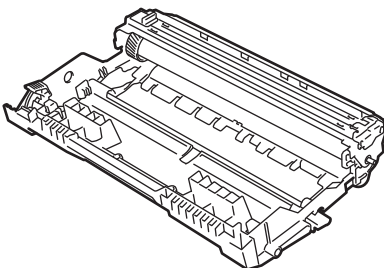

Tarvikkeen mallinimi	Arvioitu käyttöikä (Sivumäärä)	Soveltuvat mallit
DR-2400	Noin 12 000 sivua ¹	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ Noin 12 000 sivua perustuen yhteen sivuun työtä kohden (yksipuoliset A4-/Letter-sivut). Sivumäärään voivat vaikuttaa erilaiset tekijät, mukaan lukien esimerkiksi tulostusmateriaalin tyyppi ja koko.



Jos käytössäsi on Windows[®], voit kaksoisnapsauttamalla **Brother Creative Center** kuvaketta  työpöydälläsi tarkastella **ILMAISTA** sivustoa, joka on suunniteltu resurssiksi, joka auttaa sinua luomaan ja tulostamaan yritys- ja kotikäyttöön mukautettua materiaalia, joka käyttää kuvia, tekstiä ja luovuutta.

Mac-käyttäjät voivat siirtyä Brother CreativeCenter -keskukseen osoitteessa:

www.brother.com/creativecenter

brother

**Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
www.brother.com**



FIN
Versio A