


Panduan Referensi

Penjelasan singkat untuk operasi rutin

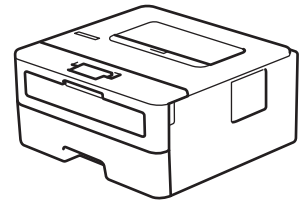

HL-L2310D

HL-L2350DW

HL-L2351DW

HL-L2370DN

HL-L2375DW

HL-L2376DW

HL-L2385DW

HL-L2386DW

Brother merekomendasikan untuk menyimpan panduan ini di samping mesin Brother untuk referensi cepat.



Panduan Pengguna Online

Untuk instruksi, informasi lanjutan, dan spesifikasi produk, lihat *Panduan Pengguna Online* support.brother.com/manuals



Panduan Pengguna dan Letak Panduan Pengguna

Panduan yang Mana?	Apa isinya?	Di mana?
Panduan Keselamatan Produk	Baca dahulu panduan ini. Silakan baca Petunjuk Keamanan sebelum mengatur mesin. Lihat panduan ini untuk merek dagang dan batasan hukum.	Tercetak / Dalam kotak
Panduan Cepat	Ikuti petunjuk untuk mengatur mesin, serta menginstal Full Driver & Software Package (Paket Driver & Perangkat Lunak Penuh) untuk sistem operasi dan jenis koneksi yang Anda gunakan.	Tercetak / Dalam kotak
Panduan Referensi	Pelajari pengoperasian dasar dan perawatan dasar printer. Lihat tips solusi.	Dicetak atau di Disk Pemasangan Brother/Di kotak
Panduan Pengguna Online	Sebagai tambahan informasi tentang operasi Pencetakan, fungsi perangkat Mobile, solusi, dan informasi berguna lainnya disertakan tentang penggunaan mesin di jaringan.	Pusat Solusi Brother 1

¹ Kunjungi support.brother.com/manuals.

Panduan Pengguna Online Membantu Anda mendapatkan jalan keluar Masalah Mesin anda

Semoga panduan ini membantu. Untuk mempelajari lebih banyak tentang fitur mesin anda, silahkan lihat *Panduan Pengguna Online*. Panduan tersebut berisi:

Navigasi yang Lebih Cepat!

- ✓ Kotak pencarian
- ✓ Indeks navigasi pada panel terpisah

Format yang Komprehensif!

- ✓ Setiap topik dibahas di satu panduan

Tata Letak Sederhana!

- ✓ Petunjuk langkah demi langkah
- ✓ Ringkasan fitur di bagian atas halaman



1. Kotak Pencarian
2. Navigasi
3. Ringkasan
4. Petunjuk Langkah demi Langkah

Untuk Melihat Panduan Pengguna Online

Untuk melihat *Panduan Pengguna Online* dan panduan lain yang tersedia, kunjungi support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Anda juga bisa mengakses panduan mesin menggunakan Utilitas Brother. Alat Utilitas Brother disertakan pada instalasi standar dan, jika terinstal, Anda bisa menemukannya sebagai pintasan di desktop, atau dari menu Windows® **Mulai**.

Pertanyaan atau Masalah? Lihat FAQ, Solusi, dan Video Online kami.


Kunjungi halaman **FAQs & Troubleshooting** pada model perangkat Anda tentang Pusat Solusi Brother di support.brother.com

- **Tersedia beberapa cara pencarian**
- **Menampilkan pertanyaan terkait untuk informasi selengkapnya**
- **Menerima pembaruan yang teratur berdasarkan umpan balik pelanggan**



©2018 Brother Industries, Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang.

Gambaran Umum Panel Kontrol

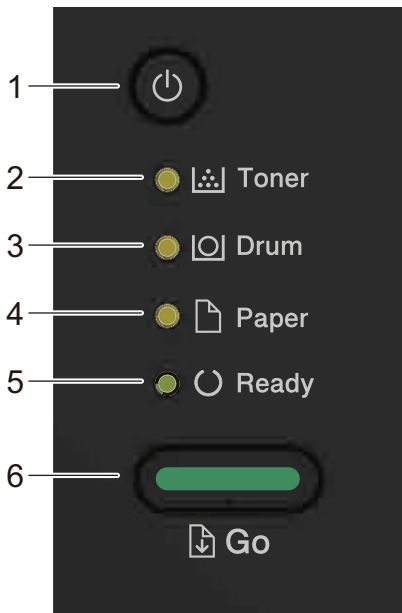HL-L2310D



1. Tombol Daya Nyala/Mati

- Nyalakan mesin dengan menekan .
- Matikan mesin dengan menekan dan menahan .

2. LED Toner

LED **Toner** menunjukkan bahwa Toner hampir habis.

3. LED Drum

LED **Drum** menunjukkan bahwa Unit Drum harus segera diganti.

4. LED Paper (Kertas)

LED **Paper (Kertas)** menunjukkan bahwa ada kesalahan terkait pengumpanan kertas.

5. LED Ready (Siap)


LED **Ready (Siap)** berkedip untuk menunjukkan status mesin.

6. Tombol Go (Tuju)

- Tekan **Go (Tuju)** untuk mengatasi kesalahan tertentu.
- Tekan **Go (Tuju)** untuk mencetak data yang tersisa di dalam memori mesin.
- Tekan dan tahan **Go (Tuju)** selama sekitar dua detik untuk membatalkan pekerjaan cetak.

HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/ HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW

Panel kontrol akan berbeda tergantung pada model Anda.

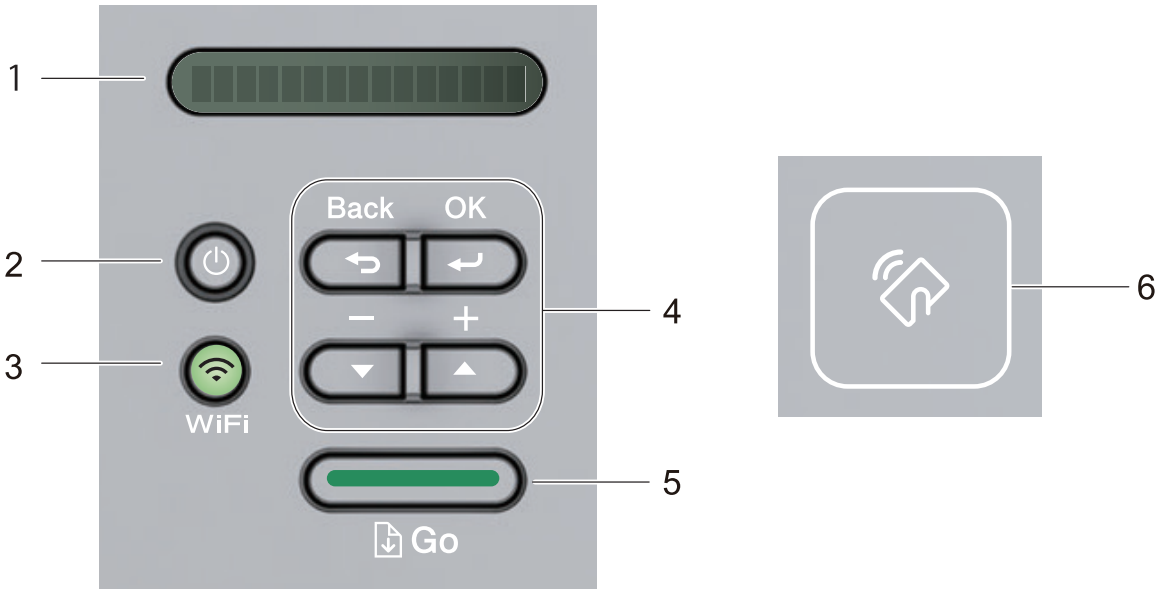

1. LCD (Tampilan Kristal Cair)



Menampilkan pesan untuk membantu Anda mengatur dan menggunakan mesin.

Model Nirkabel:

Indikator empat level menunjukkan kekuatan sinyal nirkabel jika Anda menggunakan sambungan nirkabel.



2. Tombol Daya Nyala/Mati

- Nyalakan mesin dengan menekan .
- Matikan mesin dengan menekan dan menahan . LCD menampilkan [Mematikan] selama beberapa detik sebelum mati.

3. Tombol Jaringan

- Model Berkabel:

Network (Ağ)

Tekan **Network (Ağ)** untuk mengatur pengaturan jaringan berkabel.

- Model dengan Fungsi Nirkabel:

WiFi

Tekan tombol **WiFi** dan jalankan installer nirkabel di komputer Anda. Ikuti petunjuk di layar untuk mengatur sambungan nirkabel antara mesin dan jaringan Anda.

Jika lampu **WiFi** menyala, berarti mesin Brother Anda terhubung ke jalur akses nirkabel. Jika lampu **WiFi** berkedip, berarti sambungan nirkabel terputus, atau mesin Anda sedang menghubungkan ke jalur akses.

4. Tombol Menu

OK

Tekan untuk menyimpan pengaturan mesin Anda. Setelah Anda mengubah pengaturan, mesin akan kembali ke level menu sebelumnya.

Back (Kembali)

- Tekan untuk kembali ke satu level di dalam menu.
- Tekan untuk memilih digit sebelumnya saat mengatur nomor.

▲ atau ▼ (+ atau -)

- Tekan untuk bergulir di antara menu dan opsi.
- Tekan untuk memasukkan nomor atau untuk meningkatkan atau menurunkan nomor. Tekan dan tahan ▲ atau ▼ untuk menggulirkannya dengan lebih cepat. Saat Anda melihat nomor yang Anda inginkan, tekan **OK**.

5. Tombol Go (Tuju)

- Tekan untuk menghilangkan pesan kesalahan tertentu. Untuk mengatasi kesalahan-kesalahan lain, ikuti petunjuk panel kontrol.
- Tekan untuk mencetak data yang tersisa di dalam memori mesin.
- Tekan untuk memilih opsi yang ditampilkan. Setelah Anda mengubah pengaturan, mesin akan kembali ke Mode Siap.
- Tekan dan tahan **Go (Tuju)** selama sekitar dua detik untuk membatalkan pekerjaan cetak.


6. Near Field Communication (NFC) (hanya tersedia untuk model tertentu)

Jika perangkat Android™ mendukung fitur NFC, Anda dapat mencetak dari perangkat tersebut dengan menyentuhkannya ke simbol NFC di panel kontrol.

Memuat Kertas di Baki Kertas

Gunakan baki kertas saat mencetak di media berikut ini:

Plain Paper (Kertas Biasa)
Kertas tipis
Kertas daur ulang
Kertas tebal

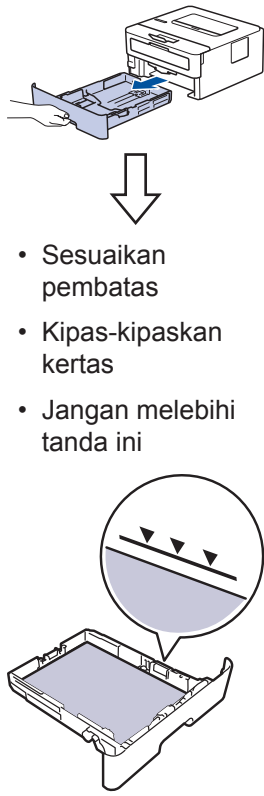

- Sesuaikan pembatas
- Kipas-kipaskan kertas
- Jangan melebihi tanda ini


Informasi lebih detail >> *Panduan Pengguna Online: Memuat Kertas di Baki Kertas*

Memuat Kertas di Baki Multiguna (Baki MP)

Model Terkait:
HL-L2385DW/HL-L2386DW

Gunakan baki MP saat mencetak di media berikut ini:

Plain Paper (Kertas Biasa)
Kertas tipis
Kertas daur ulang
Kertas bond
Kertas tebal
Label ¹
Amplop ¹

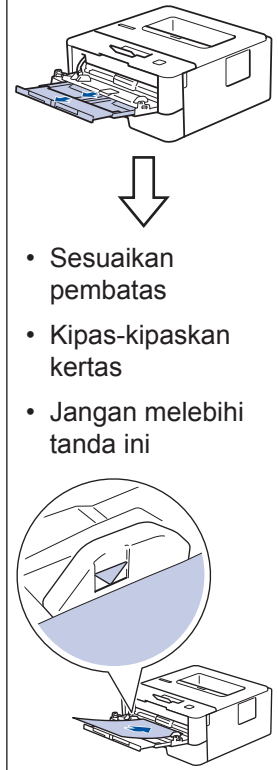

- Sesuaikan pembatas
- Kipas-kipaskan kertas
- Jangan melebihi tanda ini

¹ Buka penutup belakang (baki output hadap atas) sebelum mencetak agar kertas yang dicetak keluar ke baki output hadap atas.



Informasi lebih detail >> *Panduan Pengguna Online: Memuat dan Mencetak Menggunakan Baki Multiguna (Baki MP)*

Memuat Kertas di Slot Umpan Manual

Model Terkait:

HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/
HL-L2375DW/HL-L2376DW

Gunakan Slot Umpan Manual saat mencetak di media berikut ini:
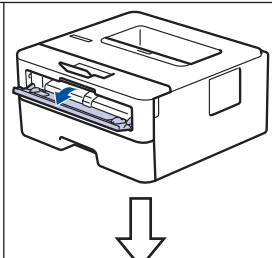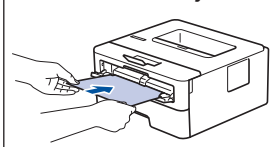
<p>Plain Paper (Kertas Biasa)</p> <p>Kertas tipis</p> <p>Kertas daur ulang</p> <p>Kertas bond</p> <p>Kertas tebal</p> <p>Label ¹</p> <p>Amplop ¹</p>	 <ul style="list-style-type: none">• Sesuaikan pembatas• Gunakan kedua tangan untuk memasukkan selembur kertas• Terus tekan kertas pada roller sekitar dua detik, atau hingga mesin mengambil kertas dan menariknya masuk lebih jauh 
--	---

¹ Buka penutup belakang (baki output hadap atas) sebelum mencetak agar kertas yang dicetak keluar ke baki output hadap atas.

Informasi lebih detail >> *Panduan Pengguna Online: Memuat dan Mencetak Kertas di Slot Pengumpanan Manual*


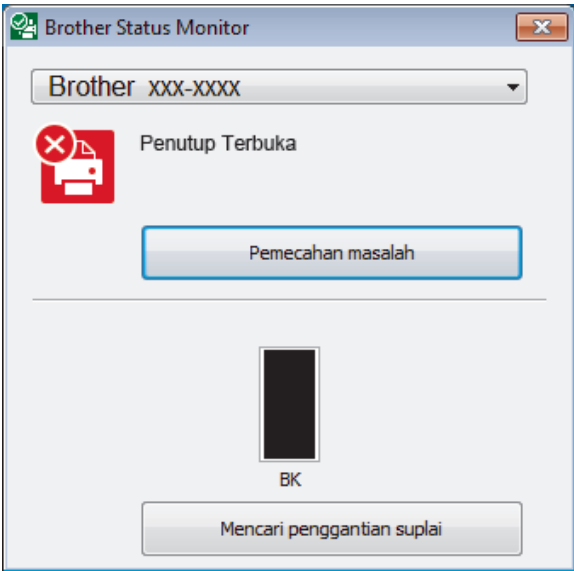




Gunakan bagian ini untuk menyelesaikan masalah yang mungkin Anda temukan saat menggunakan mesin Brother Anda.



Mengidentifikasi Masalah

Meskipun tampaknya mesin Anda bermasalah, Anda dapat mengatasi sendiri sebagian besar masalahnya.

Pertama-tama, periksalah hal-hal berikut:

- Kabel daya mesin telah terhubung dengan benar dan mesin sudah dinyalakan.
- Semua komponen pelindung mesin warna oranye telah dilepas.
- (Untuk model jaringan) Jalur akses (untuk jaringan nirkabel), router, atau hub diaktifkan dan indikator tautannya berkedip.
- Kertas dimasukkan dengan benar ke baki kertas.
- Kabel antarmuka sudah dihubungkan dengan aman ke mesin dan komputer.
- Periksa status mesin di mesin Anda atau di **Brother Status Monitor** pada komputer.

Menemukan Kesalahan	Menemukan Solusi
<p>Menggunakan Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klik dua kali ikon  pada baki tugas.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Jika Anda mencentang Memuat Status Monitor saat Memulai, Status Monitor akan dijalankan secara otomatis setiap kali komputer dinyalakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ikon hijau menunjukkan kondisi siaga normal.  • Ikon berwarna kuning menandakan peringatan.  • Ikon berwarna merah menandakan terjadinya masalah.  • Ikon berwarna abu-abu menunjukkan mesin offline.  • Klik tombol Pemecahan masalah untuk mengakses situs web solusi Brother.

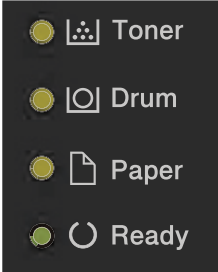Menemukan Kesalahan	Menemukan Solusi
<p>Menggunakan LED</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa indikator di LED. 2. Jika kesalahan tidak bisa Anda atasi, lihat berikut ini: <i>Panduan Pengguna Online: Indikasi Kesalahan dan Perawatan</i> halaman FAQs & Troubleshooting di support.brother.com
<p>Menggunakan LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikuti pesan pada LCD. 2. Jika kesalahan tidak bisa Anda atasi, lihat berikut ini: <i>Panduan Pengguna Online: Pesan Kesalahan dan Perawatan</i> halaman FAQs & Troubleshooting di support.brother.com

Pesan Kesalahan dan Perawatan


Lihat cetakan *Panduan Cepat* untuk tabel Indikator LED Printer umum.

Untuk informasi kesalahan yang sering terjadi dan pesan perawatan, lihat *Panduan Pengguna Online*.

Untuk melihat *Panduan Pengguna Online* dan panduan lain yang tersedia, kunjungi support.brother.com/manuals.

Kertas Macet

Pesan kesalahan menunjukkan lokasi kertas macet di mesin Anda.

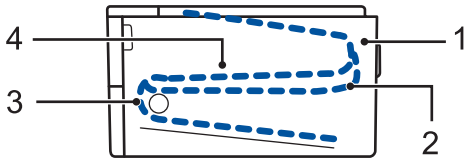

Pesan-pesan kesalahan:

1. Macet di Belakang
2. Macet 2 sisi
3. Macet di Baki
4. Macet di Dalam

Lihat pesan di **Brother Status Monitor** pada komputer Anda.

Solusi untuk Sambungan Nirkabel

Jika Anda tidak dapat menyambungkan mesin Brother ke jaringan nirkabel, lihat berikut ini:

- *Panduan Pengguna Online: Mencetak Laporan WLAN*
- *Panduan Cepat: Pengaturan jaringan nirkabel alternatif*

Untuk melihat *Panduan Pengguna Online* dan panduan lain yang tersedia, kunjungi support.brother.com/manuals.


Suplai

Jika sudah saatnya untuk mengganti suplai seperti toner atau drum, pesan kesalahan akan muncul pada panel kontrol mesin atau pada Status Monitor. Untuk informasi lebih lanjut tentang suplai untuk mesin Anda, kunjungi www.brother.com/original/index.html atau hubungi dealer Brother setempat.



- Nama model suplai berbeda-beda tergantung negara dan wilayah.

Kartrid Toner

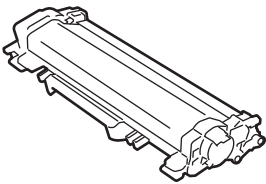


Nama Model Suplai	Perkiraan Masa Pakai (Hasil Halaman)	Model yang Berlaku
Toner Standar: TN-2481	Sekitar 1.200 halaman ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2370DN/HL-L2375DW/ HL-L2376DW/HL-L2385DW/ HL-L2386DW
Toner Hasil Tinggi: TN-2485	Sekitar 3.000 halaman ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2370DN/HL-L2375DW/ HL-L2376DW/HL-L2385DW/ HL-L2386DW

¹ Perkiraan hasil kartrid dinyatakan sesuai dengan ISO/IEC 19752.

² Halaman simpleks ukuran A4/Letter


Unit Drum

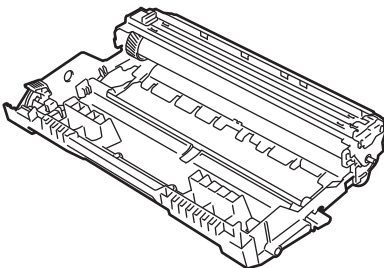

Nama Model Suplai	Perkiraan Masa Pakai (Hasil Halaman)	Model yang Berlaku
DR-2485	Sekitar 12.000 halaman ¹	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2351DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW/HL-L2376DW/ HL-L2385DW/HL-L2386DW

- 1 Sekitar 12.000 halaman yang didasarkan pada 1 halaman per pekerjaan [halaman simpleks A4/Letter]. Jumlah halaman mungkin terpengaruh karena berbagai faktor termasuk namun tidak terbatas pada jenis dan ukuran media.



Jika menggunakan Windows®, klik dua kali **Brother Creative Center** ikon  di desktop untuk mengakses situs web **GRATIS** kami yang didesain sebagai sumber daya untuk membantu membuat dan mencetak materi yang disesuaikan dengan mudah untuk keperluan bisnis dan pribadi yang berisi foto, teks, dan kreativitas.

Pengguna Mac dapat mengakses Brother CreativeCentre di alamat web ini:

www.brother.com/creativecenter

brother

Kunjungi kami di World Wide Web
www.brother.com

Mesin-mesin ini hanya boleh digunakan di negara-negara pembelian saja.
Perusahaanperusahaan lokal Brother atau dealer-dealernya hanya akan memberikan dukungan layanan untuk mesin-mesin yang dibeli di negaranya masing-masing.

