


brother

Guida di riferimento

Brevi spiegazioni per operazioni di routine

HL-L2310D
HL-L2350DW
HL-L2357DW
HL-L2370DN
HL-L2375DW

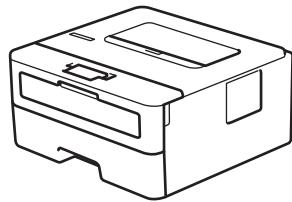

Brother raccomanda di tenere questa guida accanto alla macchina per una rapida consultazione.



Guida utente in linea

Per istruzioni, informazioni più avanzate e le specifiche del prodotto, consultare la *Guida utente in linea* all'indirizzo support.brother.com/manuals



Guide dell'utente e dove trovarle

Quale Guida?	Cosa contiene?	Dove si trova?
Guida di sicurezza prodotto	Leggere per prima questa guida. Leggere le Istruzioni per la sicurezza prima di configurare la macchina. Consultare questa guida per le limitazioni di carattere legale e relative ai marchi commerciali.	Stampato / Nella confezione
Guida di installazione rapida	Attenersi alle istruzioni per configurare la macchina e installare Driver Completo & Pacchetto Software per il sistema operativo e il tipo di connessione utilizzati.	Stampato / Nella confezione
Guida di riferimento	Leggere questa guida per ottenere informazioni sulle operazioni di base, nonché sulle operazioni di manutenzione di base per la macchina. Consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.	Stampato o su Disco di installazione Brother / Nella confezione
Guida utente in linea	Oltre alle informazioni relative alle funzioni di stampa, alle funzioni del dispositivo mobile e alla risoluzione dei problemi, la guida contiene funzioni mobili e utili informazioni sull'utilizzo della macchina in rete.	Brother Solutions Center ¹

¹ Visitare support.brother.com/manuals.

Il Guida utente in linea consente di ottenere il meglio dalla macchina

Ci auguriamo che questa guida sia utile. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità della macchina, consultare la nostra *Guida utente in linea*. Offre:

Navigazione più rapida!

- ✓ Casella di ricerca
- ✓ Indice di navigazione in un pannello separato

Formato completo!

- ✓ Tutti gli argomenti in una sola guida

Layout semplificato.

- ✓ Istruzioni dettagliate
- ✓ Dotato di riepilogo nella parte superiore della pagina.



1. Casella di ricerca
2. Navigazione
3. Riepilogo
4. Istruzioni passo-passo

Per visualizzare le Guide dell'utente online

Per visualizzare la *Guida utente in linea* e altre guide disponibili, visitare il sito support.brother.com/manuals.

(Windows®)

È ora possibile accedere alle guide della macchina tramite le Brother Utilities. Lo strumento Brother Utilities è incluso nell'installazione standard e, una volta installato, è disponibile come scelta rapida sul desktop o dal menu **Fare clic per iniziare**. di Windows®.

Problemi o quesiti? Consultare le risposte alle domande frequenti (FAQ), le soluzioni e i video online.


Visitare la pagina **FAQ e Risoluzione dei problemi** relativa al modello in uso nel Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com

- **Offre diverse modalità di ricerca**
- **Visualizza le domande correlate per ulteriori informazioni**
- **Viene aggiornata regolarmente in base al feedback dei clienti**

©2018 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Descrizione del pannello comandi

HL-L2310D

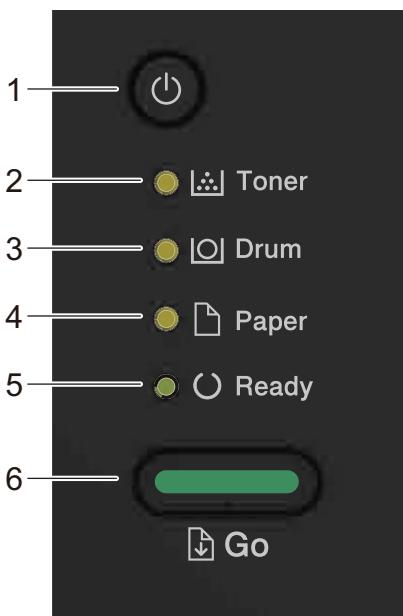

1. Pulsante Alimentazione On/Off

- Accendere la macchina premendo
- Spegnere la macchina tenendo premuto

2. Toner LED

Il LED **Toner** indica che il toner è in esaurimento.

3. Drum (Tamburo) LED

Il LED **Drum (Tamburo)** indica che presto sarà necessario sostituire l'unità tamburo.

4. Paper (Carta) LED

Il LED **Paper (Carta)** indica che vi è un errore relativo all'alimentazione dei fogli.

5. Ready (Pronto) LED

Il LED **Ready (Pronto)** lampeggia per indicare lo stato della macchina.

6. il pulsante Go (Vai)


- Premere **Go (Vai)** per eliminare alcuni errori.
- Premere **Go (Vai)** per stampare i dati rimanenti nella memoria della macchina.
- Tenere premuto il pulsante **Go (Vai)** per circa due secondi per annullare il processo di stampa.

HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW

1

Informazioni generali

Il pannello dei comandi varia in funzione del modello in uso.

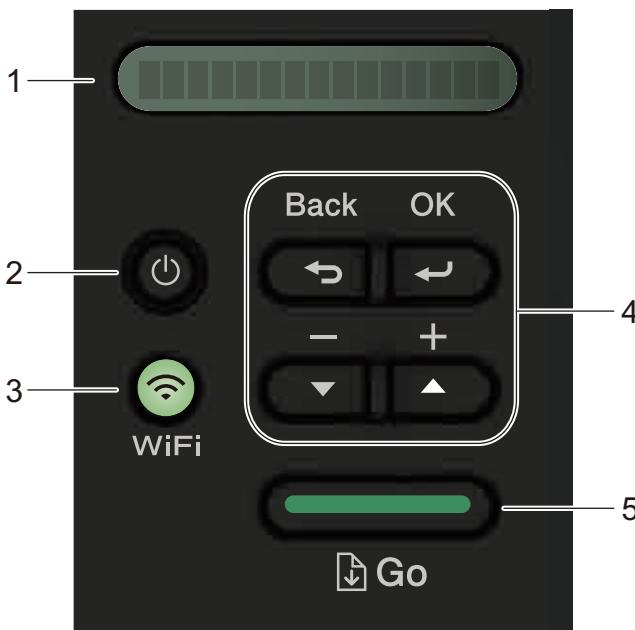

1. LCD (display a cristalli liquidi)

Consente di visualizzare messaggi che aiutano a configurare e utilizzare la macchina.

Modelli wireless:

Un indicatore a quattro livelli mostra l'intensità del segnale wireless nel caso si utilizzi una connessione wireless.



2. Pulsante Alimentazione On/Off

- Accendere la macchina premendo .
- Spegnere la macchina tenendo premuto . Sull'LCD viene visualizzato [Spegnimento] per alcuni secondi.

3. Pulsanti di rete

- Modelli cablati:

Network (Rete)

Premere **Network (Rete)** per configurare le impostazioni di rete cablata.

- Modelli con la funzionalità wireless:

WiFi

Premere il pulsante **WiFi** e lanciare il programma di installazione wireless sul computer. Seguire le istruzioni a schermo per impostare una connessione wireless tra la macchina e la rete.

Quando la spia **WiFi** si accende quando la macchina Brother è connessa a un access point wireless. Quando la spia **WiFi** lampeggia, la connessione wireless è già o è in corso il collegamento della macchina al punto di accesso wireless.

4. Pulsanti di menu

OK

Premere per memorizzare le impostazioni nella macchina. Dopo aver modificato un'impostazione, la macchina ritorna al livello di menu precedente.

Back (Posteriore)

- Premere per tornare indietro di un livello nel menu.
- Premere per selezionare la cifra precedente durante l'immissione di numeri.

▲ o ▼ (+ o -)

- Premere per scorrere i menu e le opzioni.
- Premere per inserire un numero o per aumentare o ridurre il numero. Tenere premuto ▲ o ▼ per scorrere più rapidamente. Quando viene visualizzato il numero desiderato, premere **OK**.


5. il pulsante Go (Vai)

- Premere per eliminare alcuni messaggi di errore. Per rimuovere tutti gli altri errori, attenersi alle istruzioni nel pannello dei comandi.
- Premere per stampare i dati rimanenti nella memoria della macchina.
- Premere per selezionare l'opzione visualizzata. Dopo aver modificato un'impostazione, la macchina ritorna alla modalità Ready.
- Tenere premuto il pulsante **Go (Vai)** per circa due secondi per annullare il processo di stampa.

Caricare la carta nel vassoio

Utilizzare il vassoio carta per la stampa sui seguenti supporti:

Carta normale
Carta sottile
Carta riciclata
Carta spessa

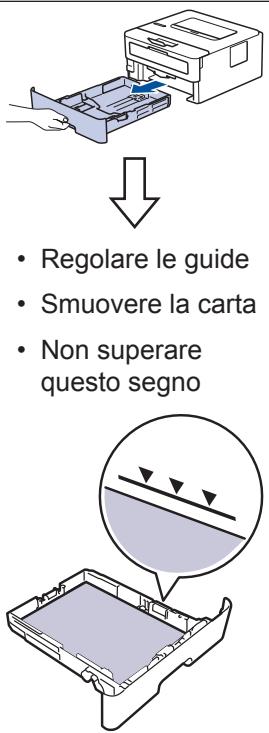


Informazioni più dettagliate ➤ *Guida utente in linea: Caricare la carta nel vassoio*


Caricare la carta nella fessura di alimentazione manuale

Utilizzare la fessura di alimentazione manuale per la stampa sui seguenti supporti:

Carta normale
Carta sottile
Carta riciclata
Carta per macchina da scrivere
Carta spessa
Etichette¹
Buste¹

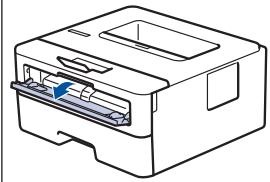

- Regolare le guide
 - Smuovere la carta
 - Non superare questo segno
- Continuare a premere la carta contro il rullo per circa due secondi, o fino a quando la macchina non l'afferra e la fa avanzare

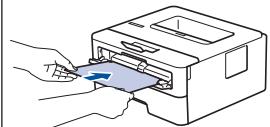

¹ Aprire il coperchio posteriore (vassoio d'uscita con facciata stampata verso l'alto) prima della stampa per far uscire la pagina stampata sul vassoio di uscita rivolta verso l'alto.

Informazioni più dettagliate ➤ *Guida utente in linea: Caricare carta e stampare nella fessura alimentazione manuale*


Utilizzare questa sezione per risolvere problemi che si possono verificare durante l'utilizzo della macchina Brother.

Identificare il problema

Anche se sembra che la macchina possa avere un problema, è possibile correggerne la maggior parte autonomamente.

Verificare prima di tutto le seguenti condizioni:

- Il cavo di alimentazione della macchina è collegato correttamente e la macchina è accesa.
- Tutti gli elementi di protezione (di colore arancio) della periferica siano stati rimossi.
- (Per i modelli dotati di funzionalità di rete) Il punto di accesso (per le reti wireless), il router o l'hub è acceso e l'indicatore di collegamento lampeggia.
- La carta è inserita correttamente nell'apposito vassoio.
- I cavi di interfaccia sono connessi in maniera salda alla macchina e al computer.
- Controllare lo stato della macchina sulla macchina o in **Brother Status Monitor** sul computer.

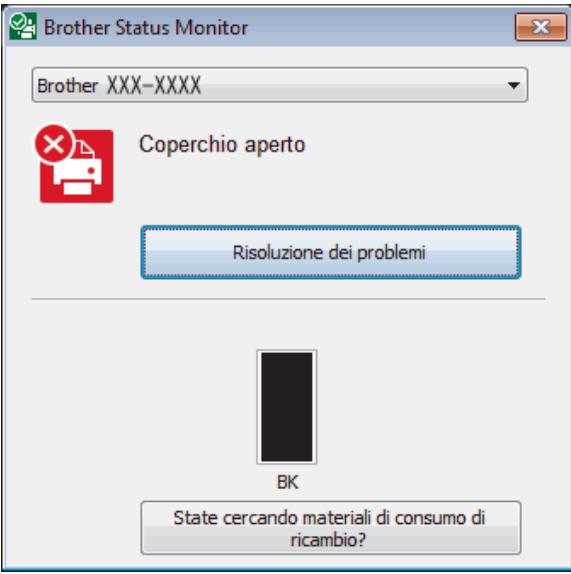Individuare l'errore	Individuare la soluzione
<p>Uso dello Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> Fare doppio clic sull'icona  nella barra delle applicazioni.  <p>• (Windows®) Se si seleziona la casella di controllo Carica Status Monitor all'avvio, Status Monitor viene avviato automaticamente ogni volta che si accende il computer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'icona verde indica la normale condizione di standby.  L'icona gialla indica un avvertimento.  L'icona rossa indica che si è verificato un errore.  Un'icona grigia indica che la macchina è offline.  Fare clic sul pulsante Risoluzione dei problemi per accedere al sito Web Brother dedicato alla risoluzione dei problemi.
<p>Uso del LED</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Controllare le indicazioni sui LED. Se non è possibile risolvere l'errore, fare riferimento a quanto segue: <i>Guida utente in linea: Indicazioni relative a errori e manutenzione</i> <i>Pagina FAQ e Risoluzione dei problemi</i> <i>su support.brother.com</i>
<p>Utilizzo del display LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Seguire i messaggi visualizzati sullo schermo LCD. Se non è possibile risolvere l'errore, fare riferimento a quanto segue: <i>Guida utente in linea: Messaggi di errore e manutenzione</i> <i>Pagina FAQ e Risoluzione dei problemi</i> <i>su support.brother.com</i>

Messaggi di errore e manutenzione


Vedere la *Guida di installazione rapida* per una tabella delle indicazioni LED della stampante comuni.

Per informazioni sui messaggi di errore e manutenzione più comuni, vedere la *Guida utente in linea*.

Per visualizzare la *Guida utente in linea* e altre guide disponibili, visitare il sito support.brother.com/manuals.

Inceppamenti di carta

L'inceppamento di carta nella macchina è indicato da un messaggio di errore.

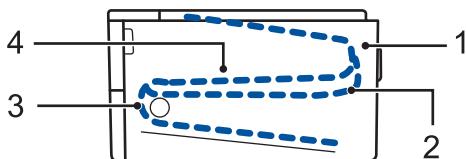

Messaggi di errore:

1. Inceppamento posteriore
2. Inceppamento fronte-retro
3. Inceppamento vassoio
4. Inceppamento interno

Vedere i messaggi in **Brother Status Monitor** sul computer.

Soluzioni per connessioni wireless

Se non è possibile collegare la macchina Brother alla rete wireless, vedere:

- *Guida utente in linea: Stampare il rapporto WLAN*
- *Guida di installazione rapida: Configurazione wireless alternativa*

Per visualizzare la *Guida utente in linea* e altre guide disponibili, visitare il sito support.brother.com/manuals.


Materiali di consumo

Quando è necessario sostituire i materiali di consumo, ad esempio toner o tamburi, viene visualizzato un messaggio di errore sul pannello dei comandi o sullo Status Monitor della macchina. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo della macchina, visitare il sito www.brother.com/original/index.html o contattare il distributore Brother locale.



- Il nome del modello del materiale di consumo varia in base al paese e alla regione.

Cartuccia toner

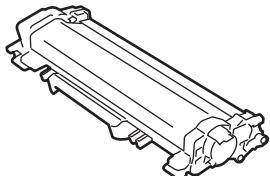

Toner standard:

Nome modello di fornitura	Durata approssimativa (Resa pagine)	Modelli interessati
TN-2410	Circa 1.200 pagine ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752.

² Pagine su un lato A4/Letter


Toner ad alta capacità:

Nome modello di fornitura	Durata approssimativa (Resa pagine)	Modelli interessati
TN-2420	Circa 3.000 pagine ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752.

² Pagine su un lato A4/Letter

Unità tamburo

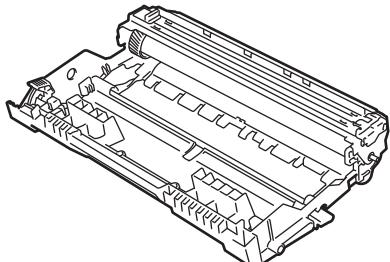

Nome modello di fornitura	Durata approssimativa (Resa pagine)	Modelli interessati
DR-2400	Circa 12.000 pagine ¹	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ Circa 12.000 pagine in base a 1 pagina per lavoro [Pagine su un lato A4/Letter]. Il numero di pagine può essere influenzato da diversi fattori, includendo senza limitazione il tipo e il formato del supporto.



Se si utilizza Windows®, fare doppio clic sull'icona **Brother Creative Center**  sul desktop per accedere al nostro sito web **GRATUITO** progettato per aiutare gli utenti a creare e stampare con facilità materiali personalizzati per uso aziendale e personale, utilizzando foto, testi e creatività.

Gli utenti Mac possono accedere al Brother CreativeCenter all'indirizzo web:

www.brother.com/creativecenter



brother

Visitare il sito Brother sul World Wide Web all'indirizzo
www.brother.com



www.brotherearth.com

ITA
Versione A