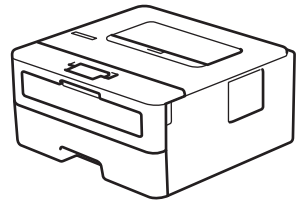




기본 설명서

일반적인 기능 설명

HL-L2310D
HL-L2335D
HL-L2350DW
HL-L2351DW
HL-L2370DN
HL-L2375DW
HL-L2376DW
HL-L2385DW
HL-L2386DW



브라더 제품 옆에 기본 설명서를 두고 참조하여 주시기 바랍니다.



온라인 사용자 설명서

더 많은 정보와 제품 사양은 *온라인 사용자 설명서*를 참조하여 주시기 바랍니다.

support.brother.com/manuals



사용자 가이드 및 찾을 위치

설명서	내용	찾을 위치
제품 안전 가이드	먼저 이 가이드를 읽어주십시오. 제품을 설정하기 전에 안전 지침을 읽어주십시오. 이 가이드에서 상표 및 법적 제한 사항을 참조하십시오.	출력본/상자 안
빠른 설정 가이드	사용 중인 운영 체제와 연결 유형에 따른 제품 설정 및 전체 드라이버 및 소프트웨어 패키지 설치를 위해 이 지침을 따르십시오.	출력본/상자 안
기본 설명서	기초적인 조작법 및 기초적인 제품 유지보수에 대해 배웁니다. 문제 해결 요령을 참조하십시오.	출력본 또는 Brother 설치 디스크 / 상자 내
온라인 사용자 설명서	인쇄 조작법, 모바일 장치 기능 및 문제 해결에 대한 정보와 기타 유용한 정보 외에도 네트워크에서 제품을 사용하는 방법이 포함되어 있습니다.	Brother 솔루션 센터 (¹

¹ support.brother.com/manuals를 방문하세요.

온라인 사용자 설명서를 통해 제품에 관한 대부분의 정보를 얻을 수 있습니다.

이 가이드가 도움이 되기를 바랍니다. 제품의 기능에 대한 자세한 내용은 *온라인 사용자 설명서*를 읽어보십시오. 다음을 제공합니다.

더 빠른 탐색!

- ✓ 검색 상자
- ✓ 탐색 색인이 별도 패널에

포괄적인 형식!

- ✓ 모든 항목이 단일 가이드에

간소화된 레이아웃!

- ✓ 단계별 지침
- ✓ 페이지 상단에 기능 요약



1. 검색 상자
2. 탐색
3. 요약
4. 단계별 지침

온라인 사용자 가이드를 보려면

온라인 사용자 설명서 및 기타 사용 가능한 가이드를 보려면 support.brother.com/manuals를 방문하십시오.

(Windows®)

Brother 유틸리티를 사용하여 제품의 가이드에 액세스할 수도 있습니다. Brother 유틸리티 툴에는 표준 설치가 포함되어 있으며, (설치된 경우) 바탕 화면의 바로 가기 또는 Windows® 시작 메뉴에서 찾을 수 있습니다.

질의 또는 문제? 당사 FAQ, 해결책 및 비디오 온라인을 찾아보십시오.

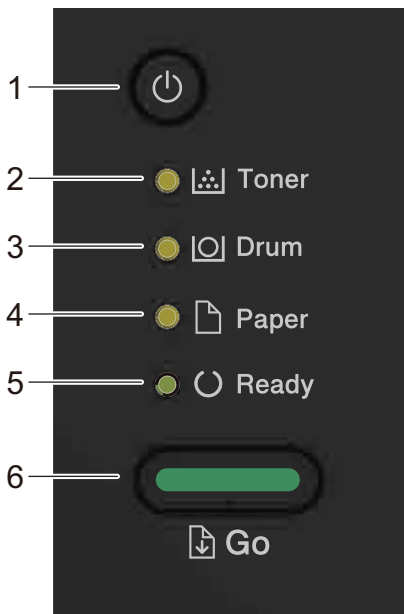
Brother 솔루션 센터(support.brother.com)에서 해당 모델의 FAQ 및 문제 해결 페이지로 이동합니다.

- 여러 가지 방법으로 검색 가능
- 자세한 내용을 보려면 관련 질의를 표시합니다.
- 고객 의견에 따라 정기 업데이트를 수신합니다

©2018 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

제어판 개요

HL-L2310D/HL-L2335D



1. 전원 On/Off 버튼

- 전원 버튼을 눌러 제품을 켭니다.
- 전원 버튼을 길게 눌러 제품을 끕니다.

2. Toner (토너) LED

Toner (토너) LED는 토너가 부족함을 나타냅니다.

3. Drum (드럼) LED

Drum (드럼) LED는 드럼 유닛을 곧 교체해야 함을 나타냅니다.

4. Paper (용지) LED

Paper (용지) LED는 용지 공급에 오류가 있음을 나타냅니다.

5. Ready (대기) LED

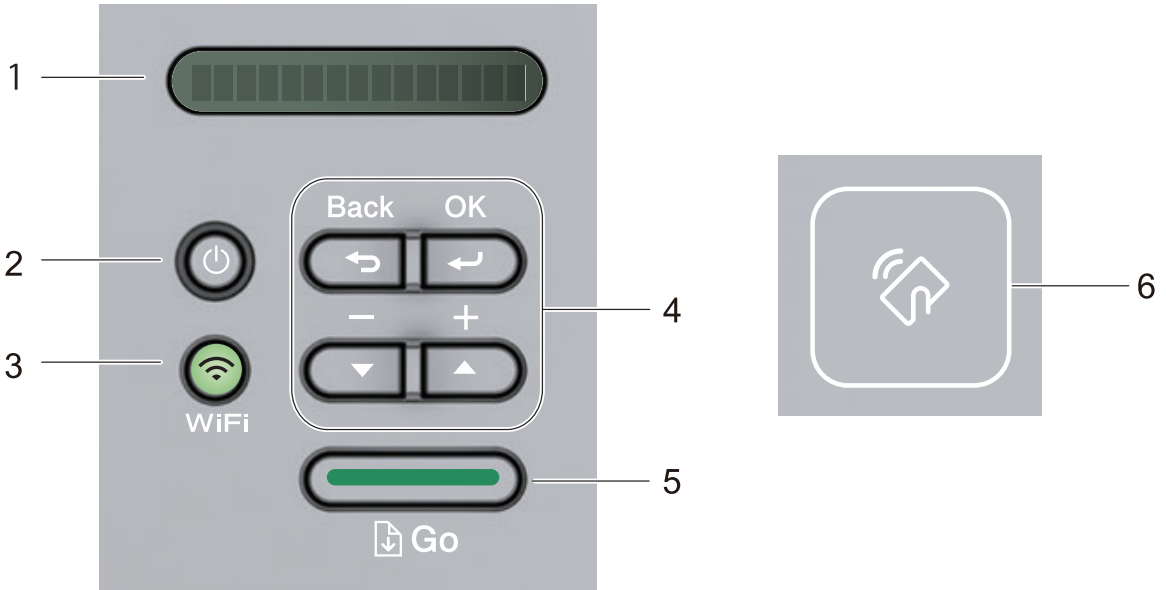
Ready (대기) LED가 깜박이면서 제품의 상태를 나타냅니다.

6. Go (실행) 버튼

- 특정 오류를 지우려면 Go (실행) 버튼을 누릅니다.
- 제품의 메모리에 남아 있는 데이터를 인쇄하려면 Go (실행) 버튼을 누릅니다.
- 인쇄 작업을 취소하려면 Go (실행) 버튼을 2초 정도 누르십시오.

HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/ HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW

제어판은 모델에 따라 다를 수 있습니다.



1. LCD(Liquid Crystal Display)

제품의 설정 및 사용에 도움이 되는 메시지가 표시됩니다.

무선 모델:

무선 연결을 사용하는 경우 4개의 레벨 표시가 현재 무선 신호의 강도를 나타냅니다.



2. 전원 On/Off 버튼

- 전원 버튼을 눌러 제품을 켜거나 끕니다.
- 전원 버튼을 길게 눌러 제품을 끕니다. LCD가 꺼지기 전에 몇 초 동안 [시스템 종료 중]이 표시됩니다.

3. 네트워크 버튼

- 유선 모델:

Network (네트워크)

유선 네트워크를 설정하려면 **Network (네트워크)**를 누릅니다.

- 무선 기능이 있는 모델:

WiFi

WiFi 버튼을 누르면 컴퓨터에서 무선 설치 프로그램이 실행됩니다. 화면 지침에 따라 제품과 네트워크 간에 무선 연결을 설정합니다.

WiFi 조명이 켜지면 Brother 제품이 무선 액세스 포인트에 연결됩니다. WiFi 조명이 깜박이면 무선 연결이 끊기거나 제품이 무선 액세스 포인트에 연결 중입니다.

4. 메뉴 버튼

OK

제품 설정을 저장하려면 누릅니다. 설정을 변경한 후에는 제품이 이전 메뉴 레벨로 돌아갑니다.

Back (뒤로)

- 메뉴에서 한 레벨 뒤로 돌아가려면 누릅니다.
- 번호 설정 시 이전 숫자를 선택하려면 누릅니다.

▲ 또는 ▼(+ 또는 -)

- 메뉴 및 옵션을 스크롤하려면 누릅니다.
- 숫자를 입력하거나 숫자를 늘리거나 줄이려면 누릅니다. 더 빠르게 스크롤하려면 ▲ 또는 ▼를 길게 누릅니다. 원하는 숫자가 보이면 OK를 누릅니다.

5. Go (실행) 버튼

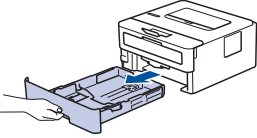
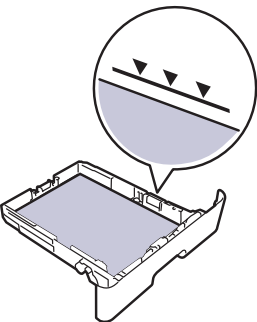
- 특정 오류 메시지를 지우려면 누릅니다. 다른 모든 오류를 지우려면 제어판 지침을 따르십시오.
- 제품의 메모리에 남아 있는 데이터를 인쇄하려면 누릅니다.
- 표시된 옵션을 선택하려면 누릅니다. 설정을 변경한 후에는 제품이 대기 모드로 돌아갑니다.
- 인쇄 작업을 취소하려면 Go (실행)를 2초 정도 누르십시오.

6. NFC(Near Field Communication)(특정 모델의 경우에만 사용 가능)

Android™ 장치가 NFC 기능을 지원하는 경우 제어판의 NFC 기호에 장치를 터치하면 장치에서 인쇄를 할 수 있습니다.

용지함에 용지 적재

다음 용지에 인쇄할 때 용지함을 사용하십시오:

일반 용지 얇은 용지 재생 용지 두꺼운 용지	  • 조정대 조정 • 용지 흘기 • 이 표시를 초과하지 마십시오. 
---	---

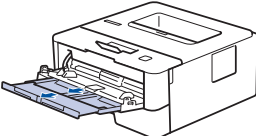
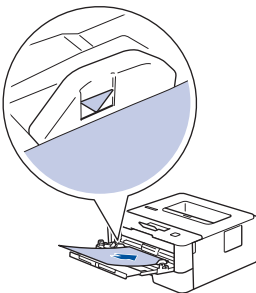
추가 상세정보 >> 온라인 사용자 설명서: 용지함에 용지 적재

다용도 용지함에 용지 적재

관련 모델:

HL-L2385DW/HL-L2386DW

다음 용지에 인쇄할 때 다용도 용지함을 사용하십시오:

일반 용지 얇은 용지 재생 용지 본드지 두꺼운 용지 라벨¹ 봉투용지¹	  • 조정대 조정 • 용지 흘기 • 이 표시를 초과하지 마십시오. 
---	---

¹ 인쇄된 용지가 페이스업 배지용지함으로 배출되도록 인쇄하기 전에 뒷면 커버(페이스업 배지용지함)를 엽니다.

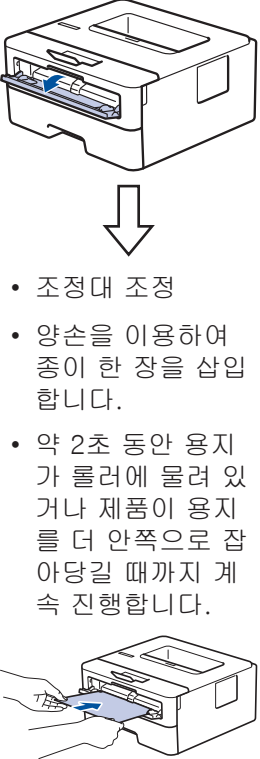
추가 상세정보 >> 온라인 사용자 설명서: 다용도 용지함을 사용한 적재 및 인쇄

수동 공급 슬롯에서 용지 공급

관련 모델:

HL-L2310D/HL-L2335D/HL-L2350DW/
HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/
HL-L2376DW

다음 용지에 인쇄할 때 수동 공급 슬롯을 사용하십시오:

일반 용지	
얇은 용지	
재생 용지	
본드지	
두꺼운 용지	
라벨 ¹	
봉투용지 ¹	

- 조정대 조정
- 양손을 이용하여 종이 한 장을 삽입합니다.
- 약 2초 동안 용지가 롤러에 물려 있거나 제품이 용지를 더 안쪽으로 잡아당길 때까지 계속 진행합니다.

¹ 인쇄된 용지가 페이스업 배지용지함으로 배출되도록 인쇄하기 전에 뒷면 커버(페이스업 배지용지함)를 엽니다.

추가 상세정보 >> 온라인 사용자 설명서: 수동 공급 슬롯에 용지 적재 및 인쇄

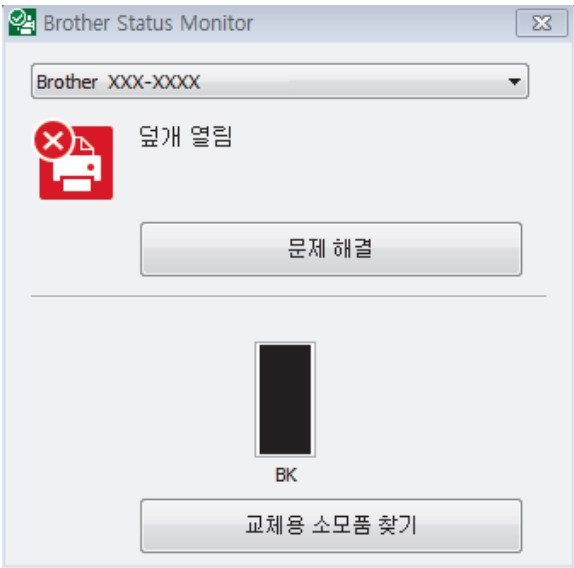
이 단원에서는 Brother 제품 사용 도중 발생할 수 있는 문제의 해결 방법에 대해 설명합니다.

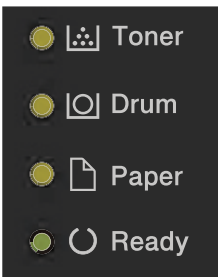

문제 식별

제품에 문제가 있다고 생각되는 경우 대부분의 문제를 사용자가 직접 해결할 수 있습니다.

가장 먼저 다음 사항 확인:

- 제품의 전원 코드가 올바르게 연결되어 있고 제품의 전원 스위치가 켜져 있습니다.
- 제품의 주황색 보호용 부속이 모두 제거되었습니다.
- (네트워크 모델의 경우) 액세스 포인트(무선 네트워크의 경우), 라우터 또는 허브가 켜져 있고 해당 링크 인디케이터가 깜박입니다.
- 용지가 용지함에 올바르게 들어가 있습니다.
- 인터페이스 케이블이 제품과 컴퓨터에 단단히 연결되어 있습니다.
- 제품에서 또는 컴퓨터에 있는 **Brother Status Monitor**에서 제품의 상태를 확인하십시오.

오류 찾기	해결 방법 찾기
상태 모니터 사용 • 작업 트레이에서  아이콘을 두 번 클릭합니다.  • (Windows®) 시작 시 로드 상태 모니터링 확인란을 선택하면 컴퓨터를 시작할 때마다 Status Monitor가 자동으로 시작됩니다.	• 녹색 아이콘은 정상 대기 상태를 나타냅니다.  • 노란색 아이콘은 경고를 나타냅니다.  • 빨간색 아이콘은 오류가 발생했음을 나타냅니다.  • 회색 아이콘은 제품이 오프라인임을 나타냅니다.  • Brother의 문제 해결 웹 사이트에 액세스하려면 문제 해결 버튼을 클릭합니다.

오류 찾기	해결 방법 찾기
LED 사용 	1. LED 표시를 확인합니다. 2. 오류를 해결할 수 없다면 다음을 참조하십시오. 온라인 사용자 설명서: 오류 및 유지보수 표시 다음에서 FAQ 및 문제 해결 페이지 support.brother.com
LCD 사용 	1. LCD의 메시지를 따릅니다. 2. 오류를 해결할 수 없다면 다음을 참조하십시오. 온라인 사용자 설명서: 오류 및 유지보수 메시지 다음에서 FAQ 및 문제 해결 페이지 support.brother.com

오류 및 유지보수 메시지

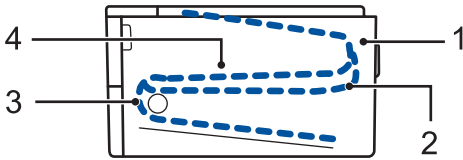
일반적인 프린터 LED 표시 테이블은 *빠른 설정 가이드*에서 볼 수 있습니다.

가장 일반적인 오류 및 유지보수 메시지에 대한 정보는 *온라인 사용자 설명서*를 참조해 주십시오.

온라인 사용자 설명서 및 기타 사용 가능한 가이드를 보려면 support.brother.com/manuals를 방문하십시오.

용지 걸림

오류 메시지는 제품에서 용지가 걸린 부위를 나타냅니다.



오류 메시지:

1. 뒷면 용지 걸림
2. 2면 용지 걸림
3. 용지함 용지 걸림
4. 내부 용지 걸림

컴퓨터에서 **Brother Status Monitor**에 있는 메시지를 읽습니다.

무선 연결에 대한 해결책

Brother 제품을 무선 네트워크에 연결할 수 없으면 다음을 참조하십시오:

- 온라인 사용자 설명서: *WLAN 보고서 인쇄*
- 빠른 설정 가이드: *대체 무선 설정*

온라인 사용자 설명서 및 기타 사용 가능한 가이드를 보려면 support.brother.com/manuals를 방문하십시오.

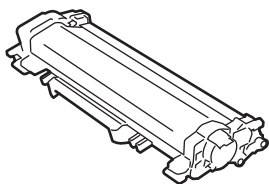
비품

토너나 드럼 같은 비품을 교체할 시기가 되면 제품의 제어판이나 Status Monitor에 오류 메시지가 나타납니다. 본 제품의 비품에 대한 자세한 내용을 보려면 www.brother.com/original/index.html을 방문하거나 가까운 Brother 대리점에 문의하십시오.



- 비품 모델 이름은 국가 및 지역에 따라 다릅니다.

토너 카트리지

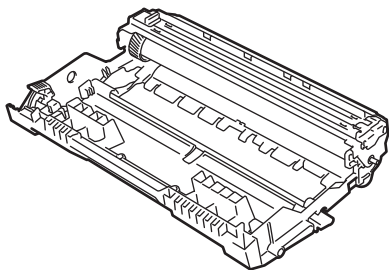


비품 모델 이름	대략적인 수명 (페이지 출력량)	적용 가능한 모델
표준 토너: TN-2460	약 1,200페이지 ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2335D/ HL-L2350DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW/HL-L2376DW/ HL-L2385DW/HL-L2386DW
대용량 토너: TN-2480	약 3,000페이지 ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2335D/ HL-L2350DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW/HL-L2376DW/ HL-L2385DW/HL-L2386DW

¹ 대략적인 카트리지 용량은 ISO/IEC 19752에 따라 공언된 것입니다.

² A4/Letter 단면 페이지

드럼 유니트



비품 모델 이름	대략적인 수명 (페이지 출력량)	적용 가능한 모델
DR-2455	약 12,000페이지 ¹	HL-L2310D/HL-L2335D/HL-L2350DW/ HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/ HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW

¹ 작업당 1페이지 기준으로 대략 12,000페이지입니다[A4/Letter 단면 페이지]. 페이지 수는 용지 유형 및 용지 크기를 비롯한(이것으로 제한되지는 않음) 여러 가지 요인에 의한 영향을 받을 수 있습니다.



Windows®를 사용 중인 경우, 바탕 화면에서 **Brother Creative Center** 아이콘 을 두 번 클릭하여 당사 **무료** 웹사이트에 액세스합니다. 이 웹사이트는 사진, 텍스트 및 창작물을 사용하여 비즈니스 및 가정용 사용자 지정 자료를 쉽게 만들고 인쇄할 수 있도록 개발되었습니다.

Mac 사용자는 다음 웹 주소로 Brother Creative Center에 액세스할 수 있습니다:

www.brother.com/creativecenter



글로벌 홈페이지를 방문하십시오
www.brother.com

이 제품은 구입한 국가에서만 사용하도록 승인되었습니다. 현지 Brother 회사나 그 대리점은 해당 국가에서 구입한 제품만 지원합니다.



KOR
버전 B