


Referanseveiledning

Korte forklaringer for daglige drift

HL-L2310D
HL-L2350DW
HL-L2357DW
HL-L2370DN
HL-L2375DW

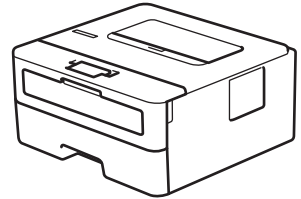

Brother anbefaler å holde denne veiledningen ved siden av din Brother maskin for rask referanse.



Online brukerveiledning

For mer avanserte instruksjoner, informasjon og produktspesifikasjoner, se *Online brukerveiledning*. support.brother.com/manuals



Brukermanualer og hvor du finner dem

Hvilken håndbok?	Hva inneholder den?	Hvor finner jeg den?
Produktsikkerhetsguide	Les denne veiledningen først. Les sikkerhetsinstruksene før du setter opp maskinen. Du finner informasjon om varemerker og juridiske begrensninger i denne veiledningen.	Trykt / i esken
Hurtigstartguide	Følg instruksjonene for konfigurasjon av maskinen og installering av Full driver- og programvarepakke for operativsystemet og tilkoblingstypen du bruker.	Trykt / i esken
Referanseveiledning	Lær om grunnleggende bruk samt grunnleggende vedlikehold av maskinen. Se feilsøkingstips.	Trykt ut eller på Brother-installeringsdisk / i esken
Online brukerveiledning	I tillegg til informasjon om utskriftsoperasjoner, funksjoner for mobile enheter og feilsøking, finnes det nyttig informasjon om bruk av maskinen i et nettverk.	Brother Solutions Center ¹

¹ Besøk support.brother.com/manuals.

Online brukerveiledning hjelper deg få mest mulig ut av maskinen

Vi håper du synes denne manualen er til hjelp. Du kan få vite mer om maskinens funksjoner i vår *Online brukerveiledning*. Den tilbyr:

Raskere navigasjon!

- ✓ Søkefelt
- ✓ Navigeringsindeks i eget panel

Omfattende format!

- ✓ Hvert emne i én håndbok

Forenklet layout!

- ✓ Trinnvise anvisninger
- ✓ Funksjonssammendrag øverst på siden



1. Søkeboks
2. Navigering
3. Sammendrag
4. Trinnvise anvisninger

Vise Online brukermanualer

Vil du vise *Online brukerveiledning* og andre tilgjengelige brukerveiledninger, på support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Du kan også få tilgang til maskinens veiledninger med Brother-verktøy (Brother Utilities). Brother-verktøy (Brother Utilities) følger med i den vanlige installasjonen, og etter installasjon finner du verktøyet enten som snarvei på skrivebordet eller fra **Start**-menyen i Windows®.

Spørsmål eller problemer? Ta en titt på vanlige spørsmål og svar, løsninger og videoer på nettet.

Gå til modellens **Vanlige spørsmål og feilsøking**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com

- **Flere søkemetoder**
- **Viser relaterte spørsmål for mer informasjon**
- **Mottar regelmessige oppdateringer basert på tilbakemeldinger fra kunder**



©2018 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Oversikt over kontrollpanel

HL-L2310D



1. Slå på/av-knapp

- Slå på maskinen ved å trykke på .
- Slå av maskinen ved å trykke på og holde .

2. Toner LED

Toner LED-lampen indikerer at det er lite toner.

3. Drum (Trommel) LED

Drum (Trommel)LED-lyset indikerer at trommelenheten må erstattes snart.

4. Paper (Papir) LED

Paper (Papir) LED-lampen indikerer at det er en feil knyttet til papirmating.


5. Ready (Driftsklar) LED

Ready (Driftsklar) LED-lampen blinker for å indikere maskinens status.

6. Go (Gå)-knapp

- Trykk på **Go (Gå)** for å korrigere enkelte feil.
- Trykk på **Go (Gå)** for å skrive ut data som gjenstår i maskinminnet.
- Trykk og hold **Go (Gå)** i omtrent to sekunder for å avbryte en utskriftsjobb.

Kontrollpanelet vil variere avhengig av modellen din.

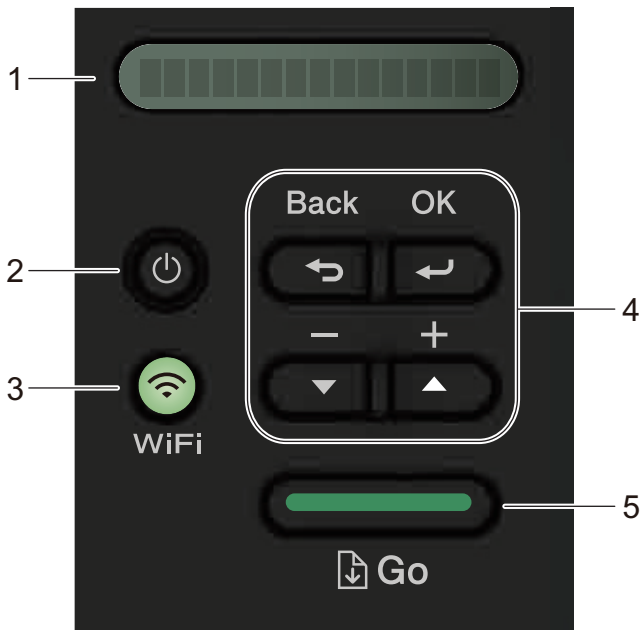

1. Display (LCD)



Viser meldinger som hjelper deg med å konfigurere og bruke maskinen.

Trådløse modeller:

En indikerer med fire nivåer som viser styrken på det trådløse signalet hvis du bruker en trådløs forbindelse.



2. Slå på/av-knapp

- Slå på maskinen ved å trykke på .
- Slå av maskinen ved å trykke på og holde . LCD-skjermen viser [Avslutter] i et par sekunder før den slukkes.

3. Nettverksknapper

- Kablede modeller:

Network (Nettverk)

Trykk på **Network (Nettverk)** for å konfigurere innstillinger for kablet nettverk.

- Modeller med trådløs funksjon:

WiFi

Trykk på **WiFi**-knappen og start installasjonsprogrammet for trådløs på datamaskinen. Følg skjerminstruksjonene for å konfigurere en trådløs tilkobling mellom maskinen og nettverket.

Når **WiFi**-lyset er tent, er Brother-maskinen koblet til et trådløst tilgangspunkt. Når **WiFi**-lyset blinker, er den trådløse tilkoblingen nede eller maskinen holder på med å koble til et trådløst tilgangspunkt.

4. Menyknapper

OK

Trykk for å lagre maskininnstillingene. Etter at du endrer en innstilling, går maskinen tilbake til det forrige menynivået.

Back (Tilbake)

- Trykk for å gå tilbake ett nivå i menyen.
- Trykk for å velge det forrige sifferet når du angir tall.

▲ eller ▼ (+ eller -)


- Trykk for å bla gjennom menyer og alternativer.
- Trykk for å angi et tall eller for å øke eller redusere tallet. Trykk og hold inne ▲ eller ▼ for å bla raskere. Når du ser nummeret du ønsker, trykk på **OK**.

5. Go (Gå)-knapp

- Trykk for å fjerne enkelte feilmeldinger. Følg instruksjonene på kontrollpanelet for å fjerne alle andre feil.
- Trykk for å skrive ut data som gjenstår i maskinminnet.
- Trykk for å velge det viste alternativet. Etter at du endrer en innstilling, går maskinen tilbake til Driftsklar.
- Trykk og hold **Go (Gå)** i omtrent to sekunder for å avbryte en utskriftsjobb.

Mate inn papir i papirmagasinet


Bruk papirmagasinet ved utskrift på følgende media:

<p>Vanlig papir Tynt papir Resirkulert papir Tykt papir</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Juster førerne • Vift papiret • Ikke legg papir over dette merket
---	--

Mer detaljert informasjon >> [Online brukerveiledning: Mate inn papir i papirmagasinet](#)

Legg papir i den manuelle mateåpningen

Bruk den manuelle mateåpningen når du skriver ut på følgende medier:
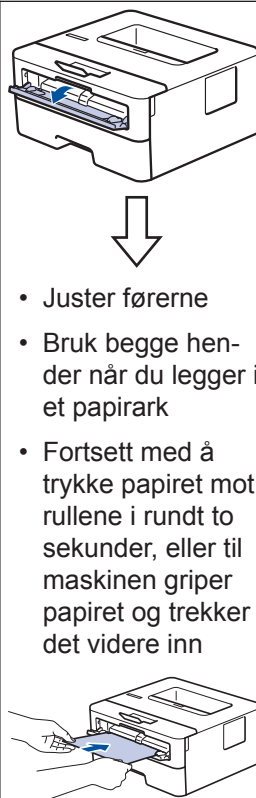
<p>Vanlig papir Tynt papir Resirkulert papir Brev-papir Tykt papir Etiketter ¹ Konvolutter ¹</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Juster førerne • Bruk begge hender når du legger i et papirark • Fortsett med å trykke papiret mot rullene i rundt to sekunder, eller til maskinen griper papiret og trekker det videre inn
--	---

¹ Åpne bakdekslet (utgangsskuff med forsiden opp) før du skriver ut for å la det utskrevne papiret komme ut på utgangsskuffen med forsiden opp.

Mer detaljert informasjon >> [Online brukerveiledning: Mat inn og skriv ut papir i den manuelle materåpningen](#)

Bruk denne delen til å løse problemer du kan møte på når du bruker Brother-maskinen.



Identifisere problemet

Selv om det ser ut som om det er et problem med maskinen, kan du fikse de fleste problemer selv.

Sjekk først følgende:

- Maskinens strømledning er koblet riktig til og strømmen til maskinen er på.
- Alle maskinens oransje beskyttelsesdeksler har blitt fjernet.
- (For nettverksmodeller) Tilgangspunktet (for trådløst nettverk), ruterer eller huben er slått på, og koblingsindikatoren blinker.
- Papiret er riktig satt inn i papirmagasinet.
- Grensesnittkablene er sikkert koblet til maskinen og datamaskinen.
- Sjekk maskinens status på maskinen eller i **Brother Status Monitor** på datamaskinen.

Finn feilen	Finn løsningen
<p>Bruke Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dobbelklikk -ikonet i oppgavelinjen.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Hvis du krysser av for Last inn statusovervåking ved oppstart, vil Status Monitor starte automatisk hver gang du starter datamaskinen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Et grønt ikon indikerer normal ventemodus.  • Et gult ikon indikerer en advarsel.  • Et rødt ikon viser at det har oppstått en feil.  • Et grått ikon viser at maskinen er frakoblet.  • Klikk på Feilsøking-knappen for tilgang til Brothers feilsøkingswebseite.

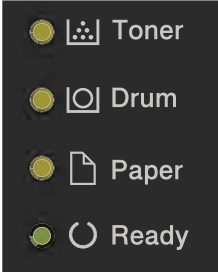Finn feilen	Finn løsningen
<p>Bruk av LED-en</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sjekk indikasjonene på lampene. 2. Hvis du ikke kan løse feilen, se følgende: <i>Online brukerveiledning: Indikasjoner for feil og vedlikehold</i> Vanlige spørsmål og feilsøking-siden på support.brother.com
<p>Bruke LCD-skjermen</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Følg meldingene på LCD-skjermen. 2. Hvis du ikke kan løse feilen, se følgende: <i>Online brukerveiledning: Meldinger for feil og vedlikehold</i> Vanlige spørsmål og feilsøking-siden på support.brother.com

Meldinger for feil og vedlikehold


Se den trykte *Hurtigstartguide* for en tabell over skriverens vanligste LED-indikatorer.

Du finner informasjon om de vanligste feilene og vedlikeholdsmeldinger i *Online brukerveiledning*.

Vil du vise *Online brukerveiledning* og andre tilgjengelige håndbøker, kan du gå til support.brother.com/manuals.

Papirstopp

En feilmelding indikerer hvor papiret sitter fast i maskinen.

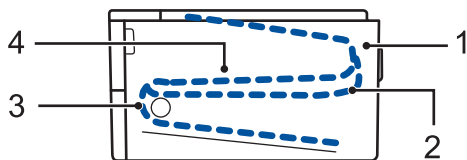

Feilmeldinger:

1. Papirstopp bak
2. Papirstopp 2-sidig
3. Papirstopp skuff
4. Papirstopp inni

Se meldingene i **Brother Status Monitor** på datamaskinen din.

Løsninger for trådløs tilkobling

Hvis du ikke kan koble Brother-maskinen til det trådløse nettverket, se følgende:

- *Online brukerveiledning: Skriv ut WLAN-rapporten*
- *Hurtigstartguide: Alternativ trådløst oppsett*

Vil du vise *Online brukerveiledning* og andre tilgjengelige håndbøker, kan du gå til support.brother.com/manuals.


Forbruksmaterieil

Når det er på tide å skifte ut rekvisita som toner eller tromler, vises en feilmelding på maskinens kontrollpanel eller i Status Monitor. Du finner mer informasjon om rekvisita til maskinen på www.brother.com/original/index.html. Du kan også kontakte den lokale Brother-forhandleren.



- Modellnummer for rekvisita vil variere avhengig av landet og regionen.

Tonerkassett

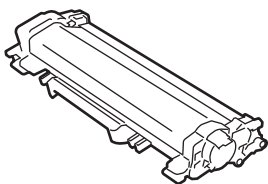

Standard toner:		
Rekvisita modellnavn	Omtrentlig levetid (Sideantall)	Gjeldende modeller
TN-2410	Omtrent 1 200 sider ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ Omtrentlig levetid for kassetten er angitt i henhold til ISO/IEC 19752.


² A4/Letter simplex-sider

Høytytende toner:		
Rekvisita modellnavn	Omtrentlig levetid (Sideantall)	Gjeldende modeller
TN-2420	Omtrent 3 000 sider ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ Omtrentlig levetid for kassetten er angitt i henhold til ISO/IEC 19752.

² A4/Letter simplex-sider


Trommelenhet

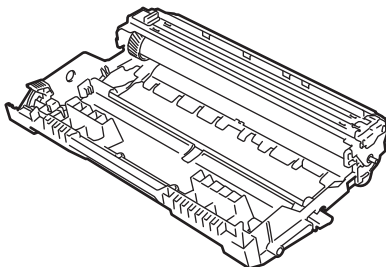

Rekvisita modellnavn	Omtrentlig levetid (Sideantall)	Gjeldende modeller
DR-2400	Omtrent 12 000 sider ¹	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ Omtrent 12 000 sider basert på én side per jobb [A4/Letter simplex-sider]. Antall sider kan variere grunnet en rekke faktorer, inkludert men ikke begrenset til medietype og mediestørrelse.



Hvis du bruker Windows[®], dobbeltklikker du på **Brother Creative Center**-ikonet  på skrivebordet for å få tilgang til vår **GRATIS** nettside. Den er utviklet som et hjelpemiddel slik at du enkelt kan opprette og skrive ut tilpasset materiale for bruk i bedrift eller hjemme, med bilder, tekst og kreative innslag.

Mac-brukere kan få tilgang til Brother CreativeCenter på denne nettadressen:

www.brother.com/creativecenter

brother

Besøk oss på Internett
www.brother.com



NOR
Version A