




Ghid de Referință

Explicații sumare ale operațiunilor de rutină

HL-L2312D
HL-L2357DW
HL-L2352DW
HL-L2372DN
HL-L2375DW

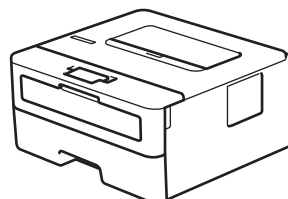

Brother recomandă să păstrați acest ghid lângă echipamentul Dvs. Brother pentru consultare rapidă.



Ghidul utilizatorului Online

Pentru instrucțiuni și informații avansate, și pentru specificații ale produsului, consultați *Ghidul utilizatorului Online* la support.brother.com/manuals



Manualele de utilizare și unde le puteți găsi

Ce manual să aleg?	Ce informații include?	Unde se găsește?
Ghid de siguranța produsului	Citiți mai întâi acest manual. Citiți Instrucțiunile de siguranță înainte de a vă configura aparatul. Consultați acest manual pentru mărcile comerciale și restricțiile juridice.	Imprimat / În pachet
Ghid de instalare și configurare rapidă	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și pentru instalarea Pachet complet drivere & aplicații pentru sistemul de operare și tipul de conexiune pe care le utilizați.	Imprimat / În pachet
Ghid de Referință	Învățați operațiile de bază și operațiile elementare de întreținere ale aparatului. Consultați sfaturile pentru depanare.	Imprimat sau pe discul de instalare Brother / În cutie
Ghidul utilizatorului Online	În plus, pe lângă informațiile despre operațiile de imprimare, funcțiile dispozitivului mobil, depanare, sunt incluse și informații utile despre utilizarea aparatului într-o rețea.	Brother Solutions Center ¹

¹ Vizitați support.brother.com/manuals.

Ghidul utilizatorului Online vă ajută să folosiți la maximum aparatul dumneavoastră

Sperăm că dumneavoastră considerați acest ghid util. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile aparatului, vă rugăm să consultați *Ghidul utilizatorului Online*. Acesta vă oferă:

Navigare rapidă!

- ✓ Casetă de căutare
- ✓ Index de navigare într-un panou separat

Format complet!

- ✓ Toate informațiile de care aveți nevoie într-un singur manual

Structură simplificată!

- ✓ Instrucțiuni pas cu pas
- ✓ Include un cuprins la partea de sus a paginii



1. Casetă de căutare
2. Navigare
3. Cuprins
4. Instrucțiuni pas cu pas

Vizualizarea Ghidurilor utilizatorului Online

Pentru a vizualiza *Ghidul utilizatorului Online* și alte manuale disponibile, vizitați support.brother.com/manuals.

(Windows®)

De asemenea, puteți accesa manualele aferente aparatului dumneavoastră folosind Brother Utilities. Brother Utilities este inclus în pachetul de instalare standard și, după instalare, acesta poate fi accesat cu ajutorul comenzii rapide de pe desktop sau din meniul Windows® **Start**.

Întrebări sau probleme? Consultați online

Întrebările frecvente, soluțiile și fișierele video.

Accesați pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dvs. în Brother Solutions Center, la support.brother.com

- **Oferă mai multe posibilități de căutare**
- **Afișează întrebări similare pentru a vă oferi acces la cât mai multe informații**
- **Primiți actualizări regulate în funcție de răspunsul clientului**



©2018 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Prezentare generală a panoului de control

HL-L2312D



1. Butonul de Conectare/Deconectare

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând pe și menținând apăsat .

2. LED-ul Toner

LED-ul **Toner** indică faptul că tonerul este aproape consumat.

3. LED-ul Drum (Cilindru)

LED-ul **Drum (Cilindru)** indică faptul că unitatea de cilindru trebuie înlocuită în curând.

4. LED-ul Paper (Hârtie)

LED-ul **Paper (Hârtie)** indică faptul că există o eroare legată de alimentarea cu hârtie.

5. LED-ul Ready (Gata de operare)

LED-ul **Ready (Gata de operare)** luminează intermitent pentru a indica starea aparatului.

6. Butonul Go (Start)

- Apăsați pe **Go (Start)** pentru a șterge anumite erori.
- Apăsați pe **Go (Start)** pentru a imprima date rămase în memoria aparatului.
- Apăsați și mențineți apăsat **Go (Start)** timp de aproximativ două secunde pentru a anula o comandă de imprimare.

Panoul de control variază în funcție de model.



1. LCD (ecran cu cristale lichide)



Afișează mesaje pentru a vă ajuta să configurați și să utilizați aparatul.

Modelele wireless:

Un indicator cu patru niveluri prezintă intensitatea curentă a semnalului wireless dacă utilizați o conexiune wireless.



2. Butonul de Conectare/Deconectare

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând pe și menținând apăsat . LCD-ul afișează [Oprește] timp de câteva secunde înainte de a se stinge.

3. Butoanele Rețea

- Modelele cablate:

Network (Rețea)

Apăsați pe **Network (Rețea)** pentru a configura setările rețelei cablate.

- Modelele cu funcție wireless:

WiFi

Apăsați pe butonul **WiFi** și lansați aplicația de instalare wireless pe computer. Urmăriți instrucțiunile pas cu pas pentru a configura o conexiune wireless între aparat și rețea.

Când indicatorul luminos **WiFi** este aprins, aparatul Brother este conectat la un punct de acces wireless. Când indicatorul luminos **WiFi** este intermitent, conexiunea wireless este întreruptă sau aparatul este în curs de conectare la un punct de acces wireless.

4. Butoanele de meniu

OK

Apăsați pentru a salva setările aparatului. După ce ați modificat o setare, aparatul revine la nivelul anterior al meniului.

Back (Înapoi)

- Apăsați pentru a vă întoarce cu un nivel în meniu.
- Apăsați pentru a selecta cifra anterioară la setarea numerelor.

▲sau▼ (+ sau -)

- Apăsați pentru a derula prin meniuri și opțiuni.
- Apăsați pentru a introduce un număr sau pentru a crește sau reduce numărul. Apăsați și mențineți apăsat ▲ sau ▼ pentru a derula mai rapid. Când apare numărul dorit, apăsați pe **OK**.


5. Butonul Go (Start)

- Apăsați pentru a șterge anumite mesaje de eroare. Pentru a elimina toate erorile, urmați instrucțiunile de pe panoul de control.
- Apăsați pentru a imprima date rămase în memoria aparatului.
- Apăsați pentru a selecta opțiunea afișată. După ce ați modificat o setare, aparatul revine în modul Gata de operare.
- Apăsați și mențineți apăsat **Go (Start)** timp de aproximativ două secunde pentru a anula o comandă de imprimare.

Încărcarea hârtiei în tava de hârtie

Utilizați tava de hârtie când imprimați pe următoarele suporturi media:

Hârtie simplă
Hârtie subțire
Hârtie reciclată
Hârtie groasă

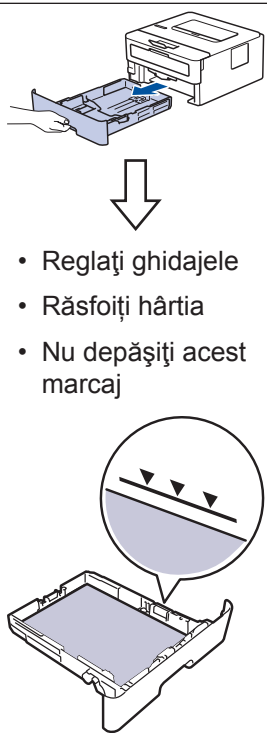


- Reglați ghidajele
- Răsfoiți hârtia
- Nu depășiți acest marcaj

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Încărcarea hârtiei în tava de hârtie*

Încărcarea hârtiei în slotul de alimentare manuală

Utilizați slotul de alimentare manuală când imprimați pe următoarele suporturi media:

Hârtie simplă
Hârtie subțire
Hârtie reciclată
Hârtie pentru corespondență
Hârtie groasă
Etichete ¹
Plicuri ¹

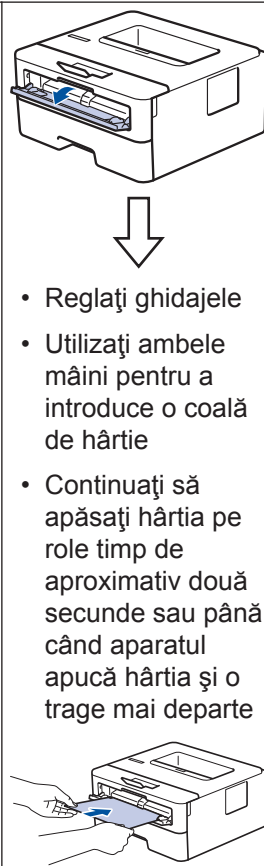

- Reglați ghidajele
- Utilizați ambele mâini pentru a introduce o coală de hârtie
- Continuați să apăsați hârtia pe role timp de aproximativ două secunde sau până când aparatul apucă hârtia și o trage mai departe

¹ Deschideți capacul din spate (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus) înainte de imprimare pentru a permite hârtiei imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus.

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Încărcarea și imprimarea hârtiei în fanta de alimentare manuală*


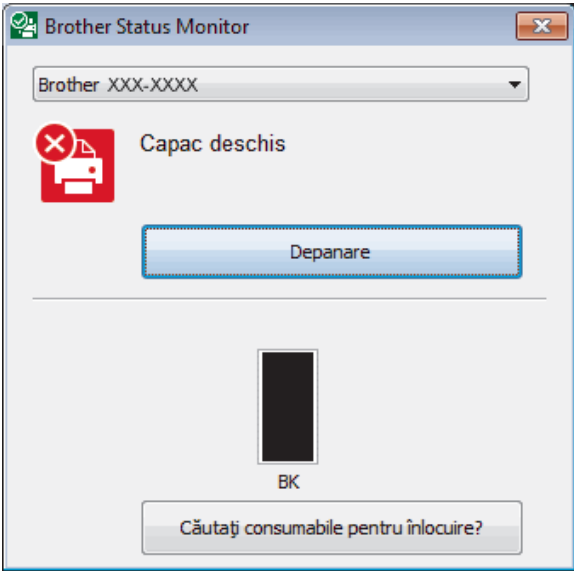




Utilizați această secțiune pentru a rezolva problemele pe care le puteți întâmpina la utilizarea aparatului Brother.



Identificarea problemei

Chiar dacă se pare că aparatul dumneavoastră are o problemă, puteți rezolva majoritatea problemelor chiar dumneavoastră.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită.
- Toate componentele de protecție ale aparatului, de culoare portocalie, au fost îndepărtate.
- (Pentru modelele cu conectare la rețea) Punctul de acces (pentru rețea wireless), routerul sau hubul este pornit, iar indicatorul aferent luminează intermitent.
- Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt conectate corect la aparat și la calculator.
- Verificați starea aparatului direct pe aparat sau din **Brother Status Monitor** de pe computer.

Găsirea erorii	Găsirea soluției
<p>Utilizarea Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faceți dublu clic pe pictograma  din tava de sarcină.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Dacă bifați caseta Încărcare Status Monitor la pornire, programul Status Monitor se va deschide automat de fiecare dată când porniți calculatorul. 	<ul style="list-style-type: none"> • O pictogramă verde indică starea normală de așteptare.  • O pictogramă de culoare galbenă indică o avertizare.  • O pictogramă de culoare roșie indică faptul că a apărut o eroare.  • O pictogramă gri indică faptul că aparatul este deconectat.  • Faceți clic pe butonul Depanare pentru a accesa site-ul web de depanare al Brother.

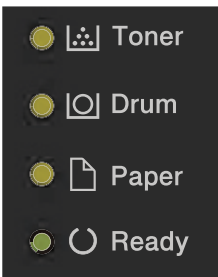Găsirea erorii	Găsirea soluției
<p>Utilizarea ecranului LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați indicațiile de pe ecranul LCD. 2. Dacă nu puteți remedia eroarea, consultați: <i>Ghidul utilizatorului Online: Indicații de eroare și de întreținere</i> Întrebări frecvente și depanare pagina de la adresa support.brother.com
<p>Utilizarea ecranului LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD. 2. Dacă nu puteți remedia eroarea, consultați: <i>Ghidul utilizatorului Online: Mesaje de eroare și de întreținere</i> Întrebări frecvente și depanare pagina de la adresa support.brother.com

Mesaje de eroare și de întreținere


Consultați *Ghid de instalare și configurare rapidă* pentru tabelul cu indicații obișnuite privind LED-ul imprimantei.

Pentru informații privind cele mai uzuale mesaje de eroare și de întreținere, consultați *Ghidul utilizatorului Online*.

Pentru a vizualiza *Ghidul utilizatorului Online* și alte manuale disponibile, vizitați support.brother.com/manuals.

Blocaje de hârtie

Un mesaj de eroare indică locația din aparat unde hârtia este blocată.

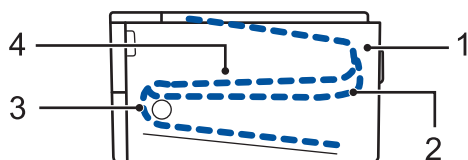

Mesaje de eroare:

1. Blocaj spate
2. Blocaj față verso
3. Blocaj tavă
4. Blocaj interior

Consultați mesajele din **Brother Status Monitor** de pe computer.

Soluții pentru conexiunea wireless

Dacă nu puteți conecta aparatul Brother la rețeaua wireless, consultați următoarele:

- *Ghidul utilizatorului Online: Imprimarea raportului WLAN*
- *Ghid de instalare și configurare rapidă: Configurarea alternativă a conexiunii wireless*

Pentru a vizualiza *Ghidul utilizatorului Online* și alte manuale disponibile, vizitați support.brother.com/manuals.


Consumabile

Când este necesară înlocuirea consumabilelor, cum ar fi tonerul sau cilindrul, pe panoul de control al aparatului sau în Status Monitor va apărea un mesaj de eroare. Pentru mai multe informații despre consumabilele pentru aparatul dumneavoastră, vizitați www.brother.com/original/index.html sau contactați dealerul local Brother.



- Numele modelului consumabilului variază în funcție de țara și regiunea dumneavoastră.

Cartuș de toner

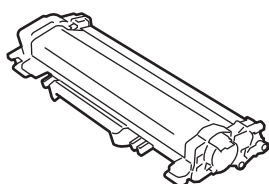

Toner standard:		
Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
TN-2411	Aproximativ 1.200 pagini ^{1 2}	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.


² Pagini simplex A4/Letter

Toner cu randament mare:		
Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
TN-2421	Aproximativ 3.000 pagini ^{1 2}	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

² Pagini simplex A4/Letter


Unitate de cilindru

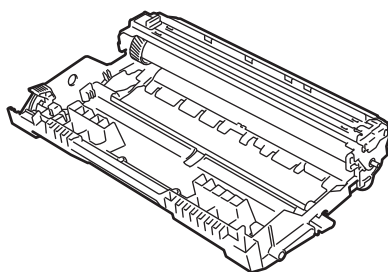

Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
DR-2401	Aproximativ 12.000 pagini ¹	HL-L2312D/ HL-L2352DW/ HL-L2372DN

¹ Aproximativ 12.000 pagini pe baza a 1 pagină per sarcină de imprimare [Pagini simplex A4/Letter]. Numărul de pagini poate diferi în funcție de o varietate de factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul sau dimensiunea suportului media.



Dacă utilizați Windows®, faceți dublu clic pe pictograma **Brother Creative Center**  pe de desktop pentru a accesa **GRATUIT** site-ul nostru conceput ca o resursă oferită pentru a vă ajuta să creați și să imprimați cu ușurință materiale personalizate pentru afacerea dumneavoastră sau pentru uz personal în care să includeți fotografii, texte și elemente creative.

Utilizatorii de Mac pot accesa Brother CreativeCenter la această adresă web:

www.brother.com/creativecenter



Vizitați-ne pe internet la adresa
www.brother.com



ROM
Versiunea A