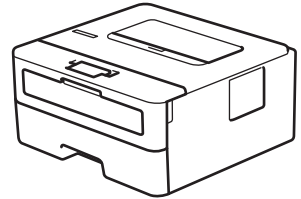


Referensguide

Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

HL-L2310D
HL-L2350DW
HL-L2357DW
HL-L2370DN
HL-L2375DW



Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.



Online-bruksanvisning

För mer avancerade instruktioner, information och produktspecifikationer, se *Online-bruksanvisningen* på support.brother.com/manuals



Bruksanvisningar och var du hittar dem

Vilken bruksanvisning?	Vad innehåller den?	Var finns den?
Produktsäkerhetsguide	Läs igenom den här bruksanvisningen först. Läs igenom säkerhetsföreskrifterna innan du konfigurerar maskinen. Information om varumärken och juridiska begränsningar finns i den här bruksanvisningen.	Tryckt / i förpackningen
Snabbguide	Följ de angivna instruktionerna om du vill installera skrivaren och Komplett drivrutins- & programpaket för ditt operativsystem och din anslutningstyp.	Tryckt / i förpackningen
Referensguide	Läs om de grundläggande funktionerna och grundläggande maskinunderhåll. Se felsökningstipsen.	Utskrivna eller på installationskivan för Brother i kartongen
Online-bruksanvisning	Utöver information om utskrift, funktioner för mobila enheter och felsökning finns även användbar information om hur skrivaren används i ett nätverk.	Brother Solutions Center ¹

¹ Besök support.brother.com/manuals.

I Online-bruksanvisning hittar du information som hjälper dig att få ut det mesta av din maskin

Vi hoppas att detta kan hjälpa dig. Om du vill veta mer om skrivarens funktioner kan du titta på *Online-bruksanvisning*. Den erbjuder:

Snabbare navigering!

- ✓ Sökruta
- ✓ Navigeringsindex i separat fönster

Omfattande format!

- ✓ Varje ämne i en guide

Förenklad layout!

- ✓ Instruktioner steg för steg
- ✓ Funktionssummering längst upp på sidan



1. Sökruta
2. Navigering
3. Summering
4. Instruktioner steg för steg

För att läsa Online bruksanvisningar

För att läsa *Online-bruksanvisning* och andra tillgängliga bruksanvisningar, på support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Du kan också komma åt maskinens bruksanvisningar via Brother Utilities. Verktöget Brother Utilities ingår i standardinstallationen, och när det har installerats kan du hitta det antingen som en genväg på skrivbordet eller från Windows®-Startmenyn.

Frågor eller problem? Läs våra vanliga frågor, lösningar och titta på videor online.

Gå till **Vanliga frågor & felsökning** på din modellsida på Brother Solutions Center support.brother.com

- **Det finns flera sätt att söka**
- **Visar relaterade frågor för mer information**
- **Tar emot uppdateringar regelbundet baserat på kunders feedback**



©2018 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

Översikt över kontrollpanelen

HL-L2310D



1. -knappen ström På/Av

- Starta maskinen genom att trycka på .
- Stäng av maskinen genom att hålla  intryckt.

2. Toner LED-lampa

Toner-lampan visar när tonern nästan är slut.

3. Drum (Trumma) LED-lampa

LED-lampan **Drum (Trumma)** visar att trumman snart måste bytas ut.

4. Paper (Papper) LED-lampa

Paper (Papper)-lampan visar när det uppstår fel som har med pappersmatningen att göra.

5. Ready (Klar) LED-lampa

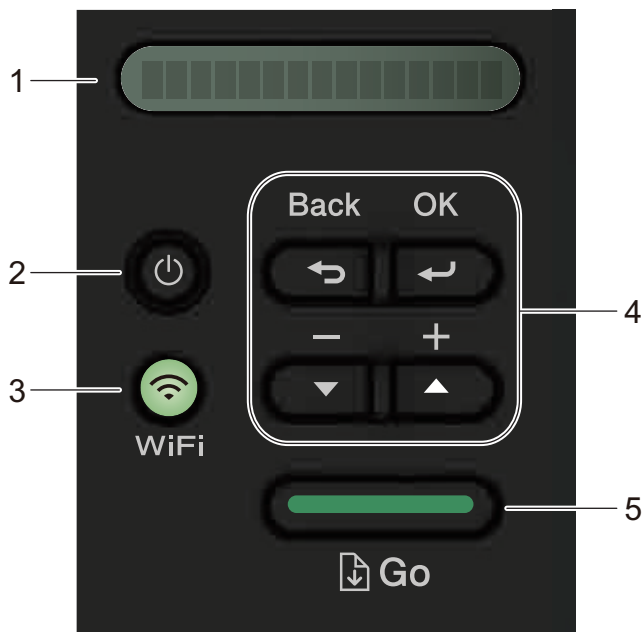
Ready (Klar)-lampan blinkar för att visa maskinens status.

6. Go (Gå till)-knapp

- Tryck på **Go (Gå till)** för att rensa vissa fel.
- Tryck på **Go (Gå till)** för att skriva ut den information som finns kvar i maskinens minne.
- Håll **Go (Gå till)** intryckt i ungefär två sekunder för att avbryta ett utskriftsjobb.

HL-L2350DW/HL-L2357DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW

Kontrollpanelen varierar beroende på din modell.



1. LCD-skärm (skärm med flytande kristaller)



Visar meddelanden som hjälper dig att ställa in och använda maskinen.

Trådlösa modeller:

En indikator med fyra nivåer visar aktuell trådlös signalstyrka om du använder en trådlös anslutning.



2. -knappen ström På/Av

- Starta maskinen genom att trycka på .
- Stäng av maskinen genom att hålla  intryckt. [Stänger ner] visas på LCD-skärmen i några sekunder innan det försvinner.

3. Nätverksknappar

- Trådbundna modeller:

Network (Nätverk)

Tryck på **Network (Nätverk)** för att göra inställningar för trådbundet nätverk.

- Modeller med trådlös funktion:

WiFi

Tryck på **WiFi**-knappen och starta det trådlösa installationsprogrammet på din dator. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in trådlös anslutning mellan din maskin och ditt nätverk.

När **WiFi**-lampan lyser är din Brother-maskin ansluten till en trådlös åtkomstpunkt. När **WiFi**-lampan blinkar ligger den trådlösa anslutningen nere eller så håller maskinen på att ansluta till en trådlös åtkomstpunkt.

4. Menyknappar

OK

Tryck för att lagra dina maskininställningar. Maskinen återgår till föregående menynivå när en inställning ändrats.

Back (Bakåt)

- Tryck för att gå tillbaka en nivå i menyn.
- Tryck för att välja föregående siffra när du anger siffror.

▲ eller ▼ (+ eller -)

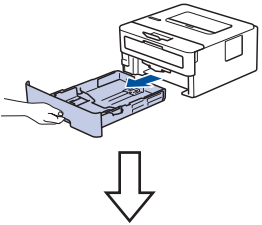
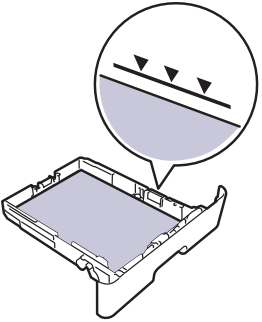
- Tryck när du vill bläddra bland menyer och alternativ.
- Tryck för att ange en siffra eller för att höja eller sänka siffran. Håll ned ▲ eller ▼ för att bläddra snabbare. När du ser den siffra du vill ha trycker du på **OK**.

5. Go (Gå till)-knapp

- Tryck för att rensa bort vissa felmeddelanden. Följ instruktionerna på kontrollpanelen för att rensa bort alla andra fel.
- Tryck för att skriva ut den information som finns kvar i maskinens minne.
- Tryck för att välja alternativet som visas. När inställningen har ändrats återgår maskinen till beredskapsläge.
- Tryck och håll **Go (Gå till)** intryckt i ungefär två sekunder för att avbryta ett utskriftsjobb.

Fyll på papper i pappersfacket

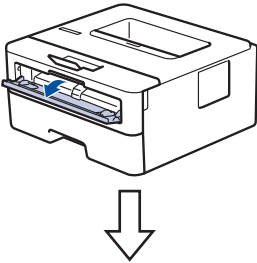
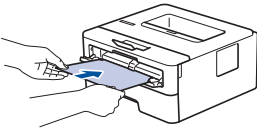
Använd pappersfacket vid utskrift på följande media:

<p>Vanligt papper Tunt papper Återvunnet papper Tjockt papper</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Ställ in pappersguiderna • Bläddra igenom pappret • Överskrid inte denna markering 
---	---

Mer detaljerad information >> *Onlinebruksanvisning: Fyll på papper i pappersfacket*

Fyll på papper i det manuella inmatningsfacket

Använd det manuella inmatningsfacket när du skriver ut på följande media:

<p>Vanligt papper Tunt papper Återvunnet papper Brevpapper Tjockt papper Etiketter ¹ Kuvert ¹</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Ställ in pappersguiderna • För in ett pappersark med båda händerna • Fortsätt att trycka pappret mot rullarna i ca två sekunder eller tills skrivaren griper tag i pappret och drar in det ytterligare 
---	--

¹ Öppna bakre luckan (utmatningsfacket med textsidan uppåt) innan utskrift så att utskriften kan matas ut i utmatningsfacket med textsidan uppåt.

Mer detaljerad information >> *Onlinebruksanvisning: Fylla på och skriva ut på papper i det manuella inmatningsfacket*


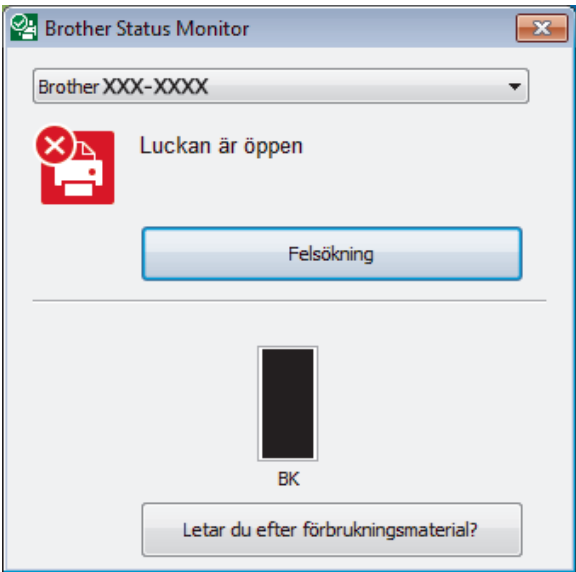




Använd detta avsnitt för att lösa typiska problem som du kan stöta på när du använder din Brother-maskin.

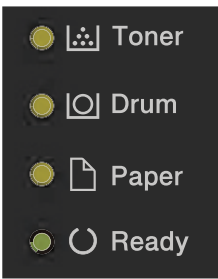

Identifiera problemet

Du kan korrigera de flesta problem själv om något råkar vara fel med din maskin.

Kontrollera först att:

- Maskinens nätkabel är korrekt ansluten och att maskinen är påslagen.
- Maskinens alla orange skyddsdelar har tagits bort.
- (För nätverksmodeller) Åtkomstpunkten (trådlöst nätverk), routern eller hubben är på och länkindikatorn blinkar.
- Papperet har lagts i på rätt sätt i pappersfacket.
- Gränssnittskabeln är rätt ansluten till maskinen och datorn.
- Kontrollera skrivarens status på skrivaren eller i **Brother Status Monitor** på datorn.

Hitta felet	Hitta lösningen
<p>Använda Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dubbelklicka på ikonen  i aktivitetsfältet.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Om du markerar kryssrutan Ladda Status Monitor vid start, startar Status Monitor automatiskt varje gång du startar din dator. 	<ul style="list-style-type: none"> • En grön ikon anger normalt beredskapsläge.  • En gul ikon indikerar en varning.  • En röd ikon visar att ett fel har inträffat.  • En grå ikon visar att maskinen är i offline-läge.  • Klicka på knappen Felsökning för att öppna Brothers webbplats för felsökning.

Hitta felet	Hitta lösningen
<p>Använda LED-indikationerna.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera LED- indikationerna. 2. Om problemet kvarstår läser du: <i>Online-bruksanvisning: Fel- och underhållsindikeringar</i> Vanliga frågor & felsökning på support.brother.com
<p>Använda LCD-skärmen</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Följ meddelandet på LCD-skärmen. 2. Om problemet kvarstår läser du: <i>Online-bruksanvisning: Fel- och underhållsmeddelanden</i> Vanliga frågor & felsökning på support.brother.com

Fel- och underhållsmeddelanden

Se den utskrivna *Snabbguide* för en tabell med vanliga LED-indikationer för skrivaren.

För information om de vanligaste fel- och underhållsmeddelandena kan du läsa *Online-bruksanvisning*.

Om du vill läsa *Online-bruksanvisning* och andra tillgängliga bruksanvisningar kan du gå till support.brother.com/manuals.

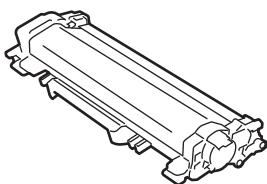
Förbrukningsartiklar

När det är dags att byta förbrukningsmaterialet som t.ex. toner eller trumma visas ett felmeddelande på din maskins kontrollpanel eller i Status Monitor. Besök www.brother.com/original/index.html eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare om du behöver ytterligare information om förbrukningsmaterial till din skrivare.



- Förbrukningsmaterialets modellnamn skiljer sig åt beroende på land och region.

Tonerkassett



Standardtoner:		
Modellnamn förbrukningsmaterial	Ungefärlig livslängd (Sidkapacitet)	Gällande modeller
TN-2410	Cirka 1 200 sidor ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ Kassettens ungefärliga kapacitet är beskriven i enlighet med ISO/IEC 19752.

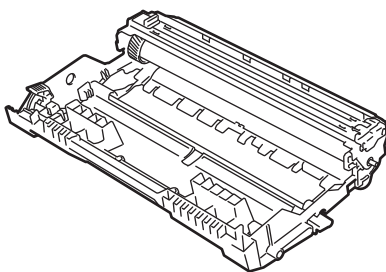
² Enkelsidiga A4-/Letter-format

Tonerkassett med hög kapacitet:		
Modellnamn förbrukningsmaterial	Ungefärlig livslängd (Sidkapacitet)	Gällande modeller
TN-2420	Cirka 3 000 sidor ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ Kassettens ungefärliga kapacitet är beskriven i enlighet med ISO/IEC 19752.

² Enkelsidiga A4-/Letter-format


Trumma



Modellnamn förbrukningsmaterial	Ungefärlig livslängd (Sidkapacitet)	Gällande modeller
DR-2400	Cirka 12 000 sidor ¹	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2357DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW

¹ Ca 12 000 sidor vid en sida per jobb [enkelsidiga A4-/Letter-format]. Antalet sidor kan påverkas av en mängd olika faktorer, bland annat men inte begränsat till, medietyp och mediastorlek.



Om du använder Windows® dubbelklickar du på ikonen  för **Brother Creative Center** på skrivbordet för att få tillgång till vår **KOSTNADSFRIA** webbplats, som utformats som en resurs som hjälper dig att enkelt skapa och skriva ut anpassat material för företaget och hemmet med foton, text och kreativ känsla.

Mac-användare får tillgång till Brother CreativeCenter på denna webbplats:

www.brother.com/creativecenter

brother

Besök oss på Internet
www.brother.com



SWE
Version A