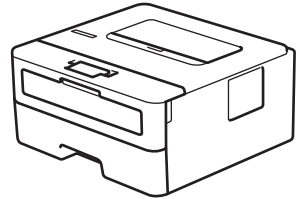


brother

# คู่มืออ้างอิงการใช้งาน

คำอธิบายโดยสรุปสำหรับการใช้งานเครื่องเป็นประจำ



**HL-L2310D**

**HL-L2350DW**

**HL-L2351DW**

**HL-L2370DN**

**HL-L2375DW**

**HL-L2376DW**

**HL-L2385DW**

**HL-L2386DW**

บราเดอร์แนะนำให้คุณเก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้กับเครื่องบราเดอร์เพื่อสะดวกต่อการนำมาอ้างอิง



คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์  
สำหรับคำแนะนำการใช้งาน ข้อมูล และข้อมูลผลิตภัณฑ์  
ขั้นสูง โปรดดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ที่  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# คู่มือผู้ใช้และวิธีค้นหาคู่มือผู้ใช้

คู่มือ	สิ่งที่อยู่ในคู่มือ	ค้นหาคู่มือ
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	อ่านคู่มือนี้ก่อน โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนตั้งค่าเครื่องของคุณ ดูคู่มือนี้สำหรับข้อมูลเครื่องหมายการค้าและข้อจำกัดทางกฎหมาย	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย	ดูคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าเครื่องของคุณ และติดตั้ง <b>แพ็คเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็ม</b> สำหรับระบบปฏิบัติการและชนิดการเชื่อมต่อที่คุณใช้งานอยู่	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มืออ้างอิงการใช้งาน	เรียนรู้การดำเนินการขั้นพื้นฐานและการบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้น วิธีแก้ไขปัญหา	ฉบับพิมพ์หรืออยู่ในแผ่นดิสก์การติดตั้งโปรแกรมของ Brother / อยู่ในกล่อง
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์	นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการการพิมพ์, ฟังก์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขปัญหา ยังรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องในเครือข่ายเอาไว้ด้วย	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> เยี่ยมชม [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

# คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ ช่วยให้ท่านใช้งานเครื่องอย่าง คุ้มค่าที่สุด

เราหวังว่าคุณจะพบว่าคู่มือนี้มีประโยชน์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องของคุณ โปรดดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ ซึ่งนำเสนอ:

## ตัวช่วยค้นหาอย่างรวดเร็ว!

- ✓ กล้องค้นหา
- ✓ ดัชนีช่วยค้นหาแบบแยกหัวข้อ

## รูปแบบแบบครอบคลุม!

- ✓ ทุกหัวข้อในคู่มือเดียว

## โครงหน้าแบบง่าย!

- ✓ คำแนะนำแบบเป็นลำดับ
- ✓ สรุปคุณลักษณะที่ด้านบนของหน้า



1. กล้องค้นหา
2. ตัวช่วยค้นหา
3. สรุปข้อมูล
4. คำแนะนำแบบเป็นลำดับ

## เพื่อคู่มือผู้ใช้ออนไลน์

เพื่อดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆโปรดเยี่ยมชม [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

(Windows®)

และคุณยังสามารถเข้าถึงคู่มือของเครื่องของคุณได้โดยใช้ Brother Utilities เครื่องมือ Brother Utilities รวมอยู่ในการติดตั้งมาตรฐาน คุณสามารถพบทางลัดบนเดสก์ท็อปของคุณ หรือจากเมนู Windows® เริ่ม

# ถ้ามีคำถามหรือปัญหา ดูคำถามที่พบบ่อย วิธีแก้ปัญหา และวิดีโอออนไลน์ของเรา

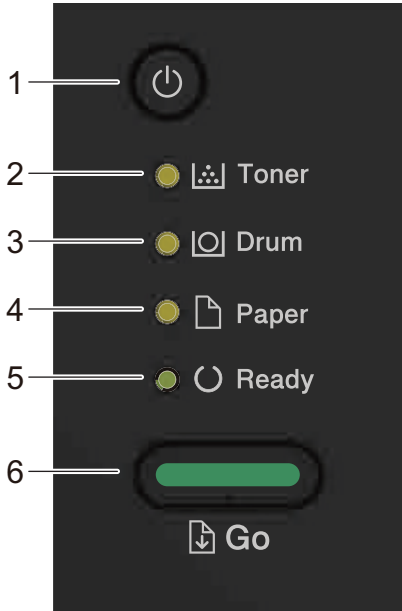
ไปที่หน้า คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณใน Brother Solutions Center ที่ [support.brother.com](http://support.brother.com)

- พร้อมด้วยวิธีการต่างๆ ในการค้นหา
- แสดงคำถามที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ได้รับการปรับปรุงเป็นประจำตามผลตอบรับของลูกค้า



©2018บริษัท Brother Industries, Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

## ภาพรวมของแผงควบคุม

## HL-L2310D



## 1. ปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง

- เปิดใช้งานเครื่องโดยกด 
- ปิดใช้งานเครื่องโดยกดค้างไว้ที่ 

## 2. ไฟ Toner (ผงหมึก) LED

ไฟแอลอีดี Toner (ผงหมึก) บอกสถานะว่าผงหมึก (โทนเนอร์) มีระดับต่ำ

## 3. ไฟ Drum (ดรัม) LED

ไฟแอลอีดี Drum (ดรัม) บอกสถานะว่าจะต้องเปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ในเวลาอีกไม่นาน

## 4. ไฟ Paper (กระดาษ) LED

ไฟแอลอีดี Paper (กระดาษ) บอกสถานะว่ามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ

## 5. ไฟ Ready (พร้อม) LED

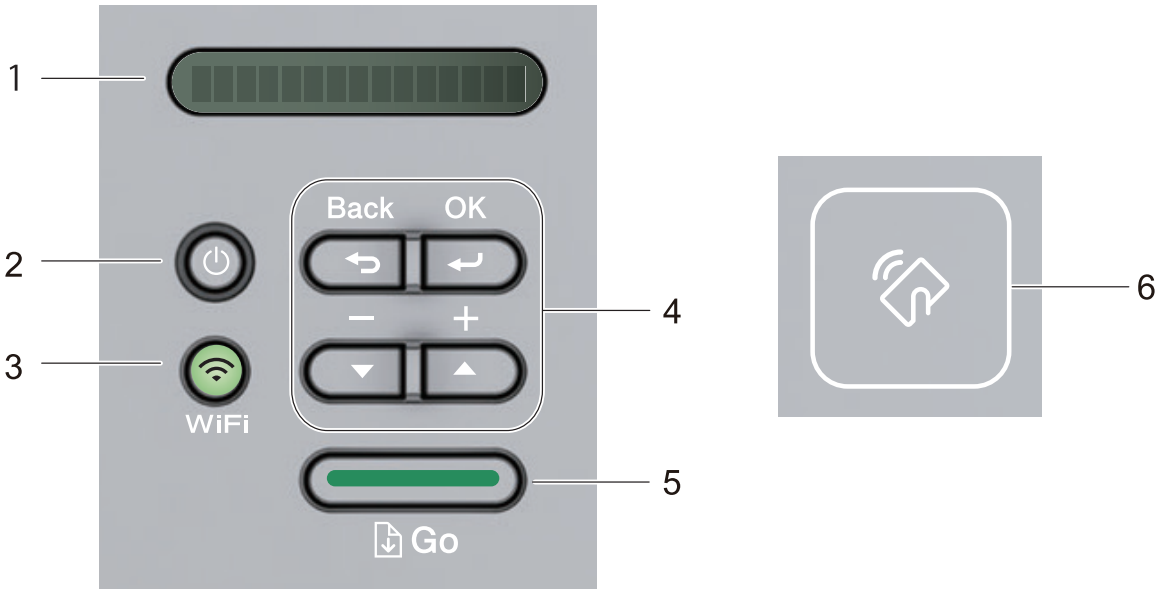
ไฟแอลอีดี Ready (พร้อม) จะกะพริบเพื่อบอกสถานะของเครื่อง

## 6. ปุ่ม Go (ไป)

- กด Go (ไป) เพื่อล้างข้อผิดพลาดบางอย่าง
- กด Go (ไป) เพื่อพิมพ์ข้อมูลที่เหลืออยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
- กดค้างไว้ที่ Go (ไป) เป็นเวลาประมาณ 2 วินาทีเพื่อยกเลิกงานพิมพ์

# HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/ HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW

แผงควบคุมจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ



## 1. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)

แสดงข้อความเพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าและใช้งานเครื่องพิมพ์ของคุณ

รุ่นไร้สาย:

ตัวบ่งชี้ระดับแบบสี่ระดับ แสดงความแรงของสัญญาณไร้สายหากคุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย



## 2. ปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง

- เปิดใช้งานเครื่องโดยกด
- ปิดใช้งานเครื่องโดยกดค้างไว้ที่ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down (ปิดเครื่อง)] เป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะดับลง

## 3. ปุ่มเครือข่าย

- รุ่นเชื่อมต่อผ่านสาย:  
**Network (เครือข่าย)**  
กด **Network (เครือข่าย)** เพื่อตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สาย
- รุ่นที่มีฟังก์ชันไร้สาย:  
**WiFi**  
กดปุ่ม **WiFi** และเริ่มต้นตัวติดตั้งระบบไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระหว่างเครื่องของคุณและเครือข่ายของคุณ

เมื่อไฟสถานะ **WiFi** ติดขึ้น เครื่องของบราเดอร์ได้เชื่อมต่อเข้ากับจุดการเข้าถึงแล้ว เมื่อไฟสถานะ **WiFi** กระพริบ แสดงว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายขัดข้อง หรือเครื่องของคุณอยู่ระหว่างกระบวนการเชื่อมต่อกับจุดการเข้าถึงไร้สาย

#### 4. ปุ่มเมนู

##### **OK**

กดเพื่อจัดเก็บการตั้งค่าเครื่องของคุณ หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่า เครื่องพิมพ์จะกลับสู่ระดับเมนูก่อนหน้านี้

##### **Back (กลับ)**

- กดเพื่อย้อนกลับหนึ่งระดับเมนู
- กดเพื่อเลือกตัวเลขก่อนหน้านี้ขณะที่ตั้งค่าตัวเลข

##### **▲ หรือ ▼ ( + หรือ - )**

- กดเพื่อเลื่อนดูเมนูและตัวเลือก
- กดเพื่อใส่ตัวเลขหรือเพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข กดค้างไว้ที่ ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนเร็วขึ้น เมื่อคุณเห็นตัวเลขที่คุณต้องการ กด **OK**

#### 5. ปุ่ม Go (ไป)

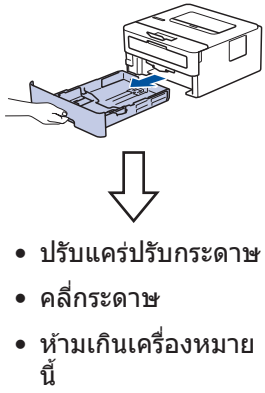
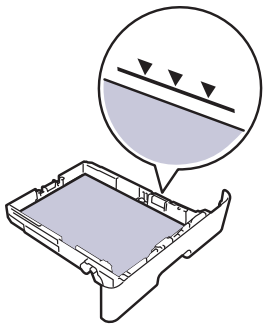
- กดเพื่อล้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่าง เพื่อล้างข้อผิดพลาดอื่นๆ ทั้งหมด ทำตามคำแนะนำบนแผงควบคุม
- กดเพื่อพิมพ์ข้อมูลที่เหลืออยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
- กดเพื่อเลือกตัวเลือกการแสดงผล หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแล้ว เครื่องจะกลับสู่โหมดการเตรียมพร้อม
- กดค้างไว้ที่ **Go (ไป)** เป็นเวลาประมาณ 2 วินาทีเพื่อยกเลิกงานพิมพ์

#### 6. การสื่อสารระยะใกล้ (NFC) (มีเฉพาะบางรุ่น)

ถ้าอุปกรณ์ Android™ ของคุณรองรับคุณลักษณะ NFC คุณสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์ของคุณโดยการสัมผัสอุปกรณ์เข้ากับสัญลักษณ์ NFC บนแผงควบคุม

## บรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษ

ใช้ถาดใส่กระดาษเมื่อพิมพ์บนสื่อการพิมพ์ดังต่อไปนี้:

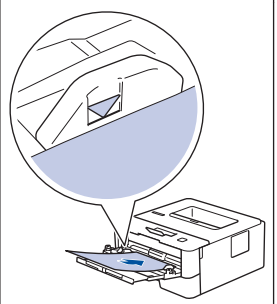
<p>กระดาษธรรมดา กระดาษบาง กระดาษรีไซเคิล กระดาษหนา</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปรับแคร์ปรับกระดาษ</li> <li>• คลี่กระดาษ</li> <li>• ห้ามเกินเครื่องหมายนี้</li> </ul> 
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบ  
ออนไลน์: บรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษ

## บรรจุกระดาษในถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:  
HL-L2385DW/HL-L2386DW

ใช้ถาดอเนกประสงค์เมื่อพิมพ์บนสื่อการพิมพ์ดังต่อไปนี้:

<p>กระดาษธรรมดา กระดาษบาง กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด์ กระดาษหนา ฉลาก<sup>1</sup> ซองจดหมาย<sup>1</sup></p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปรับแคร์ปรับกระดาษ</li> <li>• คลี่กระดาษ</li> <li>• ห้ามเกินเครื่องหมายนี้</li> </ul> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>1</sup> เปิดฝาหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) ก่อนที่จะพิมพ์เพื่อให้กระดาษที่พิมพ์ออกไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบ  
ออนไลน์: บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาด  
อเนกประสงค์ (ถาด MP)

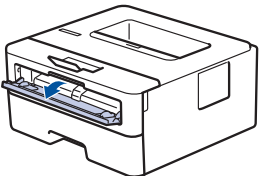
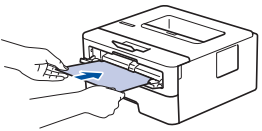


# ใส่กระดาษในช่องป้อน กระดาษอเนกประสงค์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/  
HL-L2375DW/HL-L2376DW

ใช้ช่องป้อนกระดาษอเนกประสงค์เมื่อพิมพ์บนสื่อ  
การพิมพ์ดังต่อไปนี้:

กระดาษธรรมดา กระดาษบาง กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด์ กระดาษหนา ฉลาก <sup>1</sup> ซองจดหมาย <sup>1</sup>	 ↓ <ul style="list-style-type: none"><li>• ปรับแคร่ปรับกระดาษ</li><li>• ใช้มือสองข้างใส่กระดาษหนึ่งแผ่น</li><li>• ดันกระดาษเข้าหาลูกยางต่อไปอีกประมาณสองวินาที หรือจนกระทั่งเครื่องพิมพ์จับยึดกระดาษและดึงเข้าไปข้างใน</li></ul> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>1</sup> เปิดฝาหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) ก่อนที่จะพิมพ์เพื่อให้กระดาษที่พิมพ์ออกไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบ


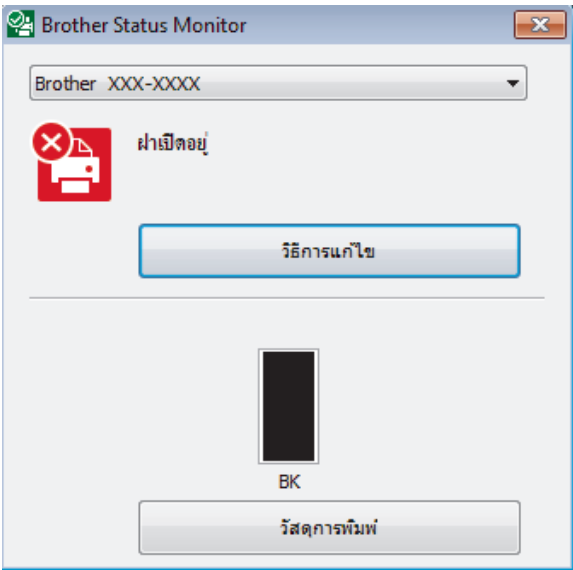




ออนไลน์: ใส่กระดาษและพิมพ์จากช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

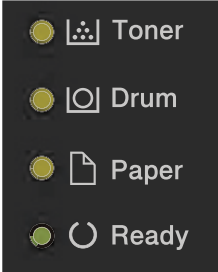

ใช้ส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณอาจประสบเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์บราเดอร์

## ระบุปัญหา

แม้จะดูเหมือนมีปัญหากับเครื่องของคุณ คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวของคุณเอง  
ขั้นตอนแรก ให้ตรวจสอบดังนี้

- สายไฟของเครื่องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอยู่
- ชั้นส่วนป้องกันสีส่มของเครื่องถูกถอดออกทั้งหมด
- (สำหรับรุ่นเครือข่าย) จุดการเข้าถึง (สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย) เราเตอร์ หรือสับเปิดอยู่ และตัวออกสถานะการเชื่อมต่อกะพริบอยู่
- ใส่กระดาษอย่างถูกต้องในถาดใส่กระดาษแล้ว
- สายอินเตอร์เฟซเชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา
- ตรวจสอบสถานะของเครื่องจากที่ตัวเครื่องของคุณ หรือใน **Brother Status Monitor** ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ

ค้นหาข้อผิดพลาด	ค้นหาวิธีการแก้ไข
<p>การใช้ Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• คลิกสองครั้งที่ไอคอน  ในถาดงาน</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• (สำหรับระบบปฏิบัติการWindows®) ถ้าคุณทำเครื่องหมายเลือกช่องใส่เครื่องหมาย <b>โหลด Status Monitor เมื่อเริ่มต้น</b> ไว้ Status Monitor จะถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไอคอนสีเขียวแสดงสถานะสแตนด์บายปกติ </li> <li>• ไอคอนสีเหลืองแสดงค่าเตือน </li> <li>• ไอคอนสีแดงแสดงว่าเกิดข้อผิดพลาด </li> <li>• ไอคอนสีเทาแสดงว่าเครื่องออฟไลน์ </li> <li>• คลิกที่ปุ่ม <b>วิธีการแก้ไข</b> เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์การแก้ไขปัญหาของบราเดอร์</li> </ul>

ค้นหาข้อผิดพลาด	ค้นหาวิธีการแก้ไข
<p>การใช้แอลอีดี</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบไฟบอกสถานะแอลอีดี</li> <li>2. หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดอ้างอิงดังต่อไปนี้:  คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ไฟบอกสถานะข้อผิดพลาดและการบำรุงรักษา หน้า คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น ที่ <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></li> </ol>
<p>การใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD</li> <li>2. หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดอ้างอิงดังต่อไปนี้:  คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ข้อความแสดงความคิดเห็นและความแจ้งเตือนการบำรุงรักษา หน้า คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น ที่ <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></li> </ol>

## ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา

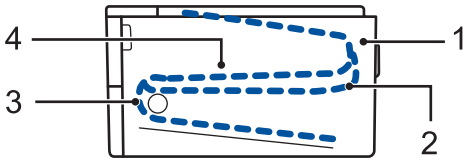
ดู คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย สำหรับตารางการบอกสถานะไฟแอลอีดีทั่วไปของเครื่องพิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยและข้อความบำรุงรักษา โปรดดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

เพื่อดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆ เยี่ยมชม [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

# กระดาษติด

ข้อความแสดงความผิดพลาดระบุตำแหน่งที่กระดาษติดในเครื่องของคุณ



ข้อความแสดงความผิดพลาด:

1. กระดาษติดด้านหลัง
2. กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน
3. กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ
4. กระดาษติดด้านใน

ดูข้อความใน **Brother Status Monitor** จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

## การแก้ไขปัญหาสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย

ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์ของคุณเข้ากับเครือข่ายแบบไร้สาย ดูข้อมูลต่อไปนี้:

- คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: พิมพ์รายงาน *WLAN*
- คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย: การตั้งค่าแบบไร้สาย

เพื่อดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆ เยี่ยมชม [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

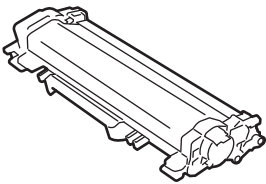
## วัสดุการพิมพ์

เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์เช่นผงหมึก (โทนเนอร์) หรือแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องหรือใน Status Monitor สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุการพิมพ์สำหรับเครื่องของคุณ เยี่ยมชม [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บริจาเตอร์ในท้องถิ่นของคุณ



- หมายเลขดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) จะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับประเทศและภูมิภาคของคุณ

### ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)

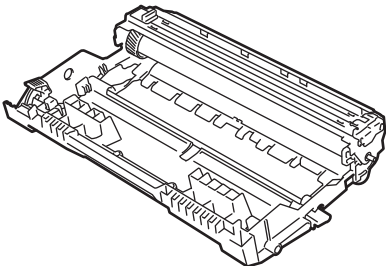


ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์	อายุการใช้งานโดยประมาณ (จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้)	รุ่นที่สามารถใช้ได้
ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) มาตรฐาน: TN-2460	ประมาณ 1,200 หน้า <sup>1 2</sup>	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2370DN/HL-L2375DW/ HL-L2376DW/HL-L2385DW/ HL-L2386DW
ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ความจุสูง: TN-2480	ประมาณ 3,000 หน้า <sup>1 2</sup>	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2370DN/HL-L2375DW/ HL-L2376DW/HL-L2385DW/ HL-L2386DW

1 จำนวนพิมพ์ของดรัมผงหมึกโดยประมาณได้รับการประกาศไว้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752

2 หน้ากระดาษ A4/Letter แบบไม่ซับซ้อน


### ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)



ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์	อายุการใช้งานโดยประมาณ (จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้)	รุ่นที่สามารถใช้ได้
DR-2455	ประมาณ 12,000 หน้า <sup>1</sup>	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2351DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW/HL-L2376DW/ HL-L2385DW/HL-L2386DW

- 1 ประมาณ 12,000 หน้า อ้างอิงจากงานแบบ 1 หน้า [หน้ากระดาษ A4/Letter แบบไม่พับซ้อน] จำนวนหน้าอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทสื่อวัสดุการพิมพ์และขนาดสื่อวัสดุการพิมพ์



หากคุณใช้งาน Windows® คลิกสองครั้งที่ไอคอน **Brother Creative Center**  บนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ฟรี ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นทรัพยากรสำหรับช่วยให้คุณสามารถสร้างและพิมพ์สื่อแบบกำหนดเองสำหรับการใช้งานทางธุรกิจและส่วนตัว ด้วยภาพ ข้อความ และความคิดสร้างสรรค์ ผู้ใช้งาน Mac สามารถเข้าถึง Brother Creative Centre ได้ทางที่อยู่เว็บนี้:  
[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

# brother

เยี่ยมชมเราได้ที่  
[www.brother.com](http://www.brother.com)

เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองการใช้งานในประเทศที่ซื้อเท่านั้น บริษัทสาขาในประเทศหรือตัวแทนจำหน่าย Brother จะให้การสนับสนุนเฉพาะเครื่องที่ซื้อภายในประเทศเท่านั้น



THA  
เวอร์ชัน A