


Başvuru Kılavuzu

Günlük kullanımlar için özet açıklamalar

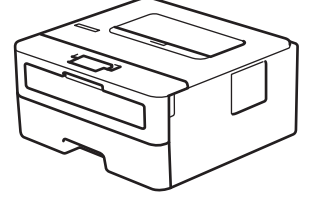

HL-L2310D
HL-L2350DW
HL-L2351DW
HL-L2370DN
HL-L2375DW
HL-L2376DW
HL-L2385DW
HL-L2386DW

Brother bu kılavuzu gerektiğinde başvurmak için yazıcınızın yanında tutmanızı önerir.



İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu

Daha gelişmiş talimatlar, bilgi ve ürün özellikleri için *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzuna* bakınız. support.brother.com/manuals adresindeki *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*'na bakın



Bazı Önemli Bilgiler:

1) A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri

İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi

Kucukbakkalkoy Mahallesi Dudullu Caddesi No23-25B, D:253

34750 Ataşehir / İstanbul

Tel : 0-216-577 68 17 pbx

Fax : 0-216-577 68 19

info@brother.com.tr

Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya

467-8561 , Japan

Tel : 00-81-528 24 2072

Fax :00-81-528116826

brother@brother.com

B. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar;

Bakınız, Hızlı Kurulum Kılavuzu & Sorun Giderme başlığı.

C. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde , nem ve sıvıdan etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.

Ç. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;

Bakınız, Sorun Giderme başlığı.

D. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler;

Bakınız, Basit Kullanım Kılavuzu.

E. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler;

Bakınız, Kullanım Kılavuzu ve Sorun Giderme başlığı.

F. Bu modelde Periyodik bakım gerektiren bir parça bulunmamaktadır.

G. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler

Bakınız Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ğ. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü

Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır.

H. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,

Bakınız, Garanti Kartı Yetkili Servis Listesi

- I. Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya
467-8561 , Japan
Tel : 00-81-528 24 2072
Fax :00-81-528116826
brother@brother.com
- İ. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir
- J. Ürün le ilgili her türlü şikâyet ve itiraz başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.
- 2) Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler, Bakınız, Kullanım Kılavuzu, Makine Ayarları başlığı.
- 5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar, Bakınız, Ürün Güvenlik Kılavuzu.

Müşteri Hizmetleri

Destek Hattı: Türkiye
Telefon: 0 (216) 577 68 18
Faks: 0 (216) 577 68 19
E-posta: destek@brother.com.tr

Kullanım Kılavuzları ve Bulunabildikleri Yerler

Hangi Kılavuz?	İçinde Ne Var?	Nerede?
Ürün Güvenlik Kılavuzu	Önce bu kılavuzu okuyun. Makinenizi kurmadan önce lütfen Güvenlik Talimatları'nı okuyun. Ticari markalar ve yasal sınırlamalar için bu kılavuza bakın.	Basılı / Kutuda
Hızlı Kurulum Kılavuzu	Makinenizi ayarlamak ve kullanmakta olduğunuz işletim sistemi ve bağlantı türü için Tam Sürücü & Yazılım Paketi ögesini yüklemek için talimatları izleyin.	Basılı / Kutuda

Hangi Kılavuz?	İçinde Ne Var?	Nerede?
Başvuru Kılavuzu	Temel işlemleri ve temel makine bakımını öğrenin. Sorun giderme ipuçlarına bakın.	Basılı veya Brother Yükleme Diski'nde / Kutuda
İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu	Yazdırma işlemleri, mobil aygıt işlevleri, sorun giderme hakkında bilgilere ek olarak, makinenin bir ağda kullanılmasıyla ilgili de diğer yararlı bilgileri içerir.	Brother Solutions Center ¹

¹ support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu Makinenizden En İyi Şekilde Yararlanmanıza Yardımcı Olur

Bu kılavuz kullanışlı bulunduğunu umuyoruz. Makinenizin özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*'muza bakın. Şu kolaylıkları sunar:

Daha Hızlı Gezinme!

- ✓ Arama kutusu
- ✓ Ayrı bir panelde gezinme dizini

Kapsamlı Format!

- ✓ Tüm konular bir kılavuzda

Basitleştirilmiş Düzen!

- ✓ Adım adım talimatlar
- ✓ Sayfanın en üstünde özellik özeti



1. Arama Kutusu
2. Gezinme
3. Özet
4. Adım Adım Talimatlar

Çevrimiçi Kullanım Kılavuzlarını Görüntülemek İçin

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'nu ve kullanılabilir diğer kılavuzları görüntülemek için, support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

(Windows®)

Brother Utilities'i (Brother Yardımcı Programları) kullanarak makinenizin kılavuzlarına da erişebilirsiniz. Brother Utilities (Brother Yardımcı Programları) aracı standart yüklemeye eklenmiştir ve yüklendiğinde, masaüstünüzde kısayol olarak veya Windows® **Başlat** menüsünden erişebilirsiniz.

Sorular veya Sorunlar? evrimii SSS, özüm ve Videolarımıza bakın.


support.brother.com adresinde bulunan Brother Solutions Center'daki modelinizin **SSS ve Sorun Giderme** sayfasına gidin.

- Aramak için bir çok yol sunar
- Daha fazla bilgi için ilgili soruları görüntüler
- Müşteri geribildirimine dayanarak düzenli güncellemeler alır

©2018 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Kontrol Paneline Genel Bakış

HL-L2310D

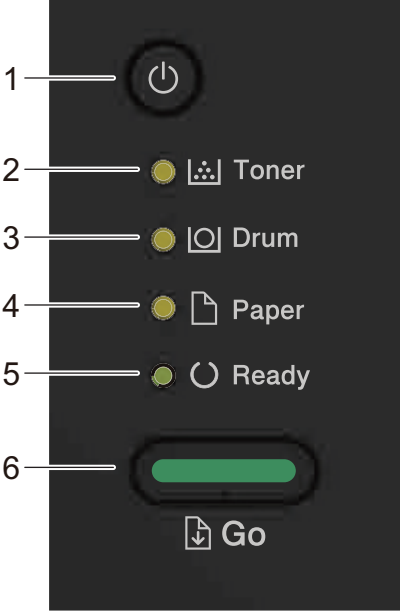

1. Güç Açık/Kapalı Düğmesi

- Güç Açık/Kapalı Düğmesi'ne basarak makineyi kapatın.
- Güç Açık/Kapalı Düğmesi'ni basılı tutarak makineyi kapatın.

2. Toner LED'i

Toner LED'i Tonerin azaldığını gösterir.

3. Drum LED'i

Drum LED'i Drum Ünitesinin yakında değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

4. Paper (Kağıt) LED'i

Paper (Kağıt) LED'i kağıt beslemeyle ilgili bir hata olduğunu gösterir.

5. Ready (Hazır) LED'i


Ready (Hazır) LED'i makinenin durumunu göstermek için yanıp söner.

6. Go (Başla) Düğmesi

- Belirli hataları temizlemek için **Go (Başla)** öğesine basın.
- Makine belleğinde kalan verileri yazdırmak için **Go (Başla)** öğesine basın.
- Yazdırma işini iptal etmek için **Go (Başla)** öğesini iki saniye kadar basılı tutun.

HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/ HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW

Kumanda Paneli modelinize bağılı olarak deęiřir.

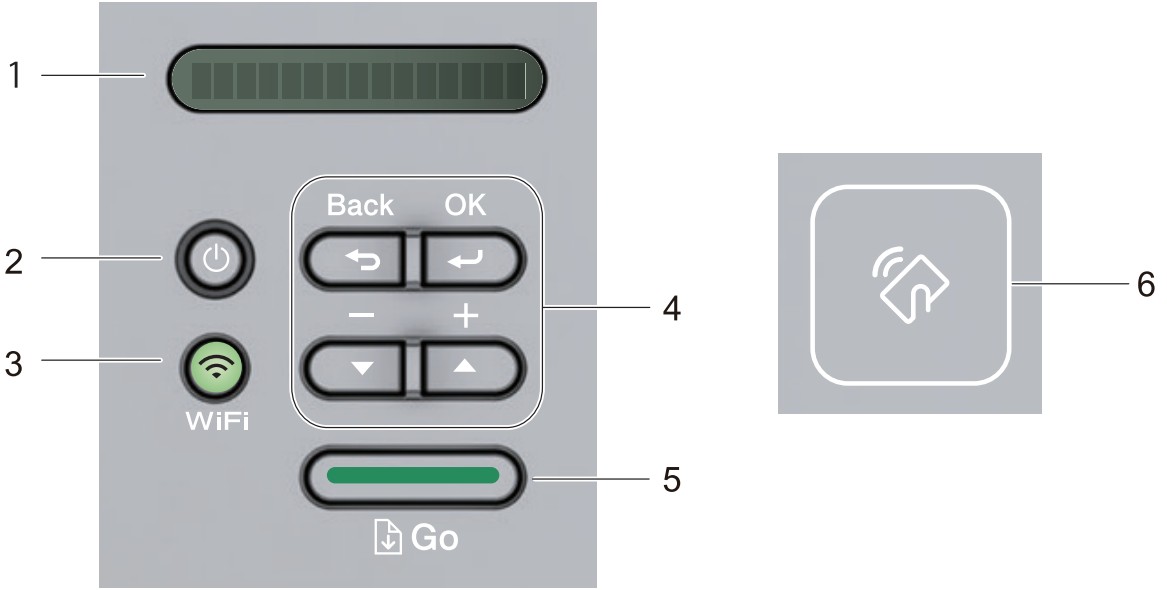

1. LCD (Likit Kristal Ekran)

Makinenizi ayarlamanız ve kullanmanıza yardımcı olan mesajları gösterir.

Kablosuz Modeller:

Kablosuz baęlantı kullanıyorsanız, dört seviyeli göstergede kablosuz sinyal gücünü gösterir.



2. Güç Açık/Kapalı Düęmesi

- Güç Açık/Kapalı Düęmesine basarak makineyi kapatın.
- Güç Açık/Kapalı Düęmesini basılı tutarak makineyi kapatın. Kapanmadan önce LCD'de birkaç saniye [Kapatılıyor] gösterilir.

3. Ağ Düęmeleri

- Kablolü Modeller:

Network (Aę)

Kablolu aę ayarlarını yapmak için **Network (Aę)** düęmesine basın.

- Kablosuz İşlevine Sahip Modeller:

WiFi

WiFi düęmesine basın ve bilgisayarınızda bulunan kablosuz yükleyiciyi başlatın.

Makineniz ve aęınız arasında kablosuz baęlantı kurmak için ekran talimatlarını uygulayın.

WiFi ışığı yandığında, Brother makineniz kablosuz erişim noktasına bağlanır. **WiFi** ışığı yanıp söndüğünde, kablosuz bağlantı çalışmıyor ya da makineniz kablosuz erişim noktasına bağlanma sürecindedir.

4. Menü Düğmeleri

OK (Tamam)

Makine ayarlarınızı kaydetmek için basın. Bir ayarı değiştirdikten sonra, makine önceki menü seviyesine geri döner.

Back (Geri)

- Menüde bir seviye geri gitmek için basın.
- Sayıları ayarlarken önceki haneyi seçmek için basın.

▲ veya ▼ (+ veya -)

- Menü ve seçeneklerde ilerlemek için basın.
- Bir sayı girmek veya sayıyı artırmak ya da azaltmak için basın. ▲ ögesini veya daha hızlı kaydırmak için ▼ ögesini basılı tutun. İstediğiniz sayıyı gördüğünüzde, **OK (Tamam)** ögesine basın.

5. Go (Başla) Düğmesi



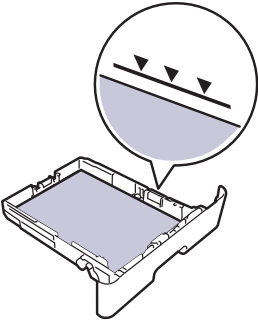
- Belirli hata mesajlarını temizlemek için basın. Tüm diğer hataları temizlemek için, kontrol paneli talimatlarını uygulayın.
- Makine belleğinde kalan verileri yazdırmak için basın.
- Gösterilen seçeneği seçmek için basın. Bir ayarı değiştirdikten sonra, makine Hazır Moduna geri döner.
- Yazdırma işini iptal etmek için **Go (Başla)** ögesini iki saniye kadar basılı tutun.

6. Yakın Alan İletişimi (NFC) (yalnız belirli modellerde kullanılabilir)

Android™ aygıtınız NFC özelliğini destekliyorsa, kontrol panelindeki NFC sembolüne dokunarak aygıtınızdan yazdırabilirsiniz.

Kağıt Çekmecesine Kağıdı Yükleme

Aşağıdaki ortama yazdırırken kağıt çekmesini kullanın:
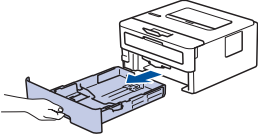
<p>Düz kağıt İnce kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt Kalın kağıt</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Kılavuzları ayarlayın • Kağıdı havalandırın • Bu işareti geçmeyin 
--	---



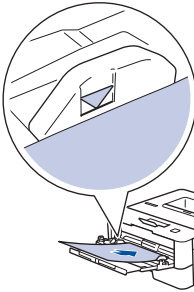
Daha ayrıntılı bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Çekmecesine Kağıdı Yükleme*

Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme

İlgili Modeller:

HL-L2385DW/HL-L2386DW

Aşağıdaki ortama yazdırırken ÇA çekmeceyi kullanın:
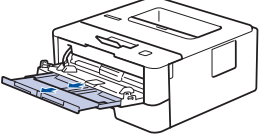
<p>Düz kağıt İnce kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt Yazı kağıdı Kalın kağıt Etiketler ¹ Zarflar ¹</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Kılavuzları ayarlayın • Kağıdı havalandırın • Bu işareti geçmeyin 
--	--

¹ Yazdırılan kağıdın yukarı bakan çıkış çekmesinden çıkmasını sağlamak için yazdırmadan önce arka kapağı açın (yukarı bakan çıkış çekmesi).



Daha ayrıntılı bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme ve Yazdırma*

Manüel Besleme Yuvasına Kağıt Yerleştirin

İlgili Modeller:

HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/
HL-L2375DW/HL-L2376DW

Aşağıdaki medyaya yazdırırken Manüel Besleme Yuvasını kullanın:

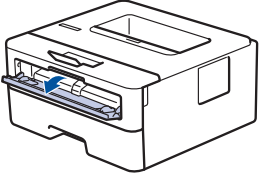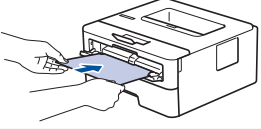Düz kağıt İnce kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt Yazı kağıdı Kalın kağıt Etiketler ¹ Zarflar ¹	 ↓ <ul style="list-style-type: none">• Kılavuzları ayarlayın• Bir kağıt sayfası koymak için her iki elinizi de kullanın• Kağıdı yaklaşık iki saniye boyunca veya makine kağıdı yakalayıp çekene kadar makaralara doğru itirmeye devam edin 
---	---

¹ Yazdırılan kağıdın yukarı bakan çıkış çekmecesinden çıkmasını sağlamak için yazdırmadan önce arka kapağı açın (yukarı bakan çıkış çekmecesini).

Daha ayrıntılı bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Elle Besleme Yuvasına Kağıt Yükleme ve Yazdırma*


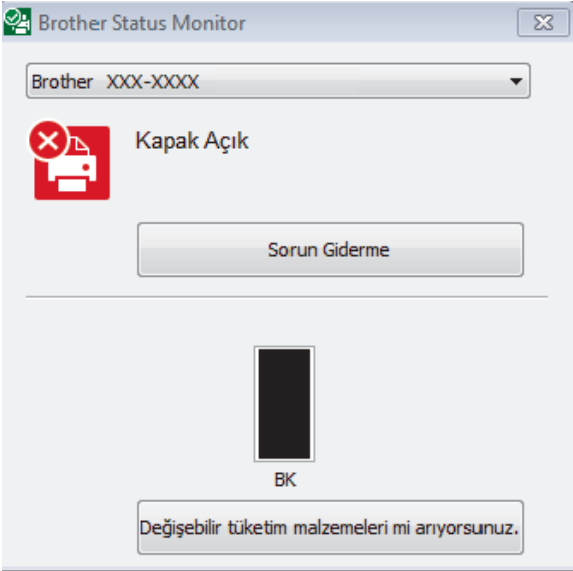




Bu bölümü, Brother makinenizi kullanırken karşılaşılabileceğiniz sorunları çözmek için kullanın.



Sorunu Tanımlama

Makinenizde bir sorun varmış gibi görünse de çoğu sorunu kendiniz düzeltebilirsiniz.

Önce şunları kontrol edin:

- Makinenin güç kablosu düzgün şekilde bağlanmış ve makinenin gücü açık.
- Makinenin tüm turuncu koruyucu parçaları çıkarılmış.
- (Ağ modelleri için) Erişim noktası (kablosuz ağ için), yönlendirici veya hub açık ve bağlantı düğmesi yanıp sönüyor.
- Kağıt, kağıt çekmecesinde düzgün şekilde takılmış.
- Arayüz kabloları makineye ve bilgisayara sıkıca bağlı.
- Makinenin durumunu makinenizde veya bilgisayarınızda **Brother Status Monitor**'de kontrol edin.

Hatayı Bulma	Çözümü Bulma
<p>Durum Monitörünün Kullanımı</p> <ul style="list-style-type: none"> • Görev tepsisindeki  simgesini çift tıklayın.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Başlangıçta Durum Monitörünü yükle onay kutusunu işaretlerseniz bilgisayarınızı her başlatışınızda Status Monitor otomatik başlatılacaktır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yeşil bir simge normal bekleme koşulunu gösterir.  • Sarı simge bir uyarı olduğunu gösterir.  • Kırmızı simge bir hata oluştuğunu gösterir.  • Yeşil simge makinenin çevrimdışı olduğunu gösterir.  • Brother sorun giderme web sayfasına gitmek için Sorun Giderme düğmesine tıklayın.

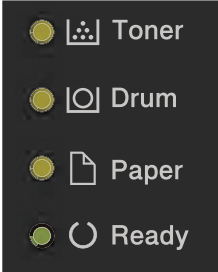Hatayı Bulma	Çözümü Bulma
<p>LED'i kullanma</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LED'lerdeki göstergeleri kontrol edin. 2. Hatayı gideremezseniz, aşağıdakilere bakın: <i>İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Hata ve Bakım Gösterimleri</i> SSS ve Sorun Giderme sayfası, support.brother.com
<p>LCD'nin Kullanımı</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD'deki mesajları takip edin. 2. Hatayı gideremezseniz, aşağıdakilere bakın: <i>İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Hata ve Bakım Mesajları</i> SSS ve Sorun Giderme sayfası, support.brother.com

Hata ve Bakım Mesajları


En sık karşılaşılan Yazıcı LED'i Göstergelerinin tablosu için basılı *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'na bakın.

En yaygın hata ve bakım mesajları hakkında bilgi için, bkz. *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*.

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'nu ve kullanılabilir diğer kılavuzları görüntülemek için, support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

Kağıt Sıkışıklıkları

Bir hata mesajı kağıdın makinenizin neresinde sıkıştığını gösterir.

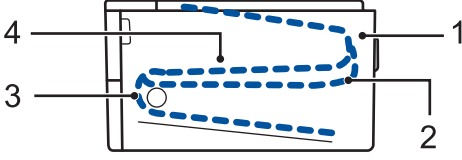

Hata mesajları:

1. Arkada Sıkışma
2. 2 taraflı Sıkışma
3. Çekmece de Sıkışma
4. İçeride Sıkışma

Bilgisayarınızda **Brother Status Monitor**'deki mesajlara bakın.

Kablosuz Bağlantı Çözümleri

Brother makinenizi kablosuz ağa bağlayamıyorsanız şuna bakın:

- *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: WLAN Raporunu Yazdır*
- *Hızlı Kurulum Kılavuzu: Alternatif kablosuz kurulumu*

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'nu ve kullanılabilir diğer kılavuzları görüntülemek için, support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.


Sarf Malzemeleri

Toner veya drum gibi sarf malzemelerini deęiřtirme zamanı geldięinde, makinenizin kumanda panelinde ya da Status Monitor'de bir hata mesajı grnr. Makinenize ait sarf malzemeleriyle ilgili daha fazla bilgi iin, www.brother.com/original/index.html adresini ziyaret edin veya yerel Brother bayinizle irtibata gein.



- Sarf malzemesi model adı lkenize ve blgenize gre deęiřecektir.

Toner Kartuřu

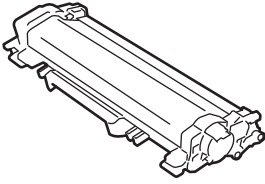


Sarf Malzemesi Model Adı	Yaklařık mr (Sayfa Verimi)	Kullanılabilir Modeller
Yksek Verimli Toner: TN-2456	Yaklařık 3.000 sayfa ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2370DN/HL-L2375DW/ HL-L2376DW/HL-L2385DW/ HL-L2386DW

¹ Yaklařık kartuř verimi ISO/IEC 19752'ye gre beyan edilir.

² A4/Letter simpleks sayfa


Drum nitesi

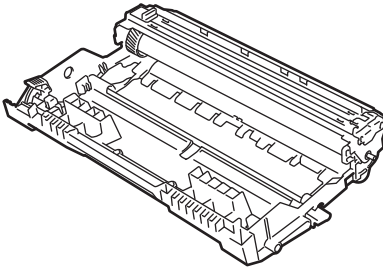

Sarf Malzemesi Model Adı	Yaklařık mr (Sayfa Verimi)	Kullanılabilir Modeller
DR-2406	Yaklařık 12.000 sayfa ¹	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2351DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW/HL-L2376DW/ HL-L2385DW/HL-L2386DW

¹ İř bařına 1 sayfaya gre [A4/Letter simpleks sayfa] yaklařık 12.000 sayfa. Sayfa sayısı, ortam tr ve ortam boyutu vb. gibi eřitli faktrlerden etkilenebilir.



Windows® kullanıyorsanız, fotoğraflar, metin ve yaratıcılık ile iş ve ev kullanımı için kolayca özelleştirilmiş malzemeler oluşturma ve yazdırmaya yardımcı olacak bir kaynak olarak tasarlanmış **ÜCRETSİZ** web sitemize erişmek için masaüstünüzde bulunan **Brother Creative Center** simgesine  çift tıklayın.

Mac kullanıcıları Brother CreativeCentre'a şu web adresinden erişebilir:

www.brother.com/creativecenter

brother

Bizi İnternet'te Ziyaret Edin
www.brother.com

Bu makineler yalnızca satın alındığı ülkede kullanılmak üzere onaylanmıştır.
Bölgenizdeki Brother şirketleri veya bayileri yalnızca kendi ülkelerinden satın alınmış
makinelere destek sunacaklardır.



TUR
Sürüm A