


參考指南

簡易說明及常規操作

HL-L2310D
HL-L2350DW
HL-L2351DW
HL-L2370DN
HL-L2375DW
HL-L2376DW
HL-L2385DW
HL-L2386DW

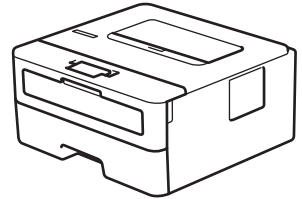

Brother 建議快速參考時請保持本指南與機器在旁搭配。



線上使用說明書
更多進階指南, 資訊以及產品規格請參閱 *線上使用說明書* support.brother.com/manuals



使用說明書及提供方式

說明書名稱	說明書描述	提供方式
產品安全指引	請先詳閱此指引。設定本機器前，請詳閱安全指示。另請參閱本指引獲取商標和法規限制。	已列印 / 在包裝盒內
快速安裝指南	請遵循其中的指示設定本機器及安裝作業系統與所用連接類型的 完整驅動程式 & 軟體安裝包 。	已列印 / 在包裝盒內
參考指南	獲悉基本操作方法以及機器的基本維護。另請參閱故障排除技巧。	列印複本或 Brother 安裝光碟/包裝盒中
線上使用說明書	除了列印操作、行動裝置功能、故障排除的相關資訊，還包括有關在網路上使用本機器的其他有用資訊。	Brother Solutions Center ¹

¹ 請造訪 support.brother.com/manuals。

線上使用說明書有助於您充分使用本機器

我們希望本說明書對您有所幫助。若要了解有關本機器功能的更多資訊，請參閱**線上使用說明書**。
本說明書包括：

更快速導覽！

- ✓ 搜尋方塊
- ✓ 導覽索引列於獨立面板中

綜合格式！

- ✓ 單一說明書涵蓋所有主題

簡化的版面配置！

- ✓ 逐步指示
- ✓ 頁面頂部提供有功能摘要



1. 搜尋方塊
2. 導覽
3. 摘要
4. 逐步指示

若要檢視線上使用說明書

若要檢視**線上使用說明書**和其他可用說明書，請造訪 support.brother.com/manuals。

(Windows®)

您也可使用 Brother Utilities 存取機器的說明書。標準安裝中包括 Brother Utilities 工具，安裝後，您可透過桌面上的捷徑或從 Windows®**開始**選單中找到 Brother Utilities。

疑問或問題？請參閱我們的線上常見問題解答 (FAQs)、解決方案和視頻。

請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的常見問題&故障排除頁面。

- 提供多種搜尋方式
- 顯示相關問題以獲取更多資訊
- 根據客戶意見反應接收定期更新



©2018 兄弟工業株式會社。保留所有權利。

控制面板概觀

HL-L2310D



1. 電源開關按鍵

- 按  可開啟機器。
- 按住  可關閉機器。

2. Toner (碳粉) LED

Toner (碳粉) LED 指示碳粉不足。

3. Drum (感光鼓) LED

Drum (感光鼓) LED 指示不久後必須更換感光鼓元件。

4. Paper (紙張) LED

Paper (紙張) LED 指示存在與進紙有關的錯誤。

5. Ready (準備就緒) LED


Ready (準備就緒) LED 閃爍指示機器狀態。

6. Go (執行)按鍵

- 按 Go (執行)清除特定錯誤。
- 按 Go (執行)可列印機器記憶體中的剩餘資料。
- 按住 Go (執行)約兩秒鐘可取消列印工作。

HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/ HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW

控制面板將因機器型號而有所不同。

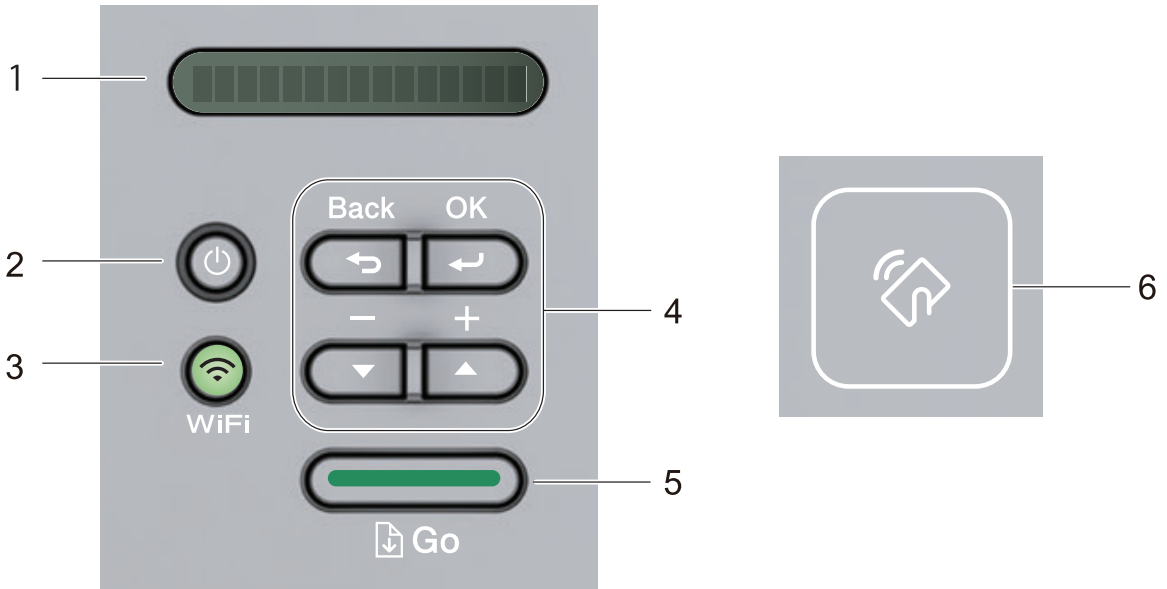

1. LCD (液晶螢幕)

顯示相關訊息，以幫助您設定與使用本機器。

無線型號：

如果您正在使用無線連接，四格指示燈會指示無線訊號的強度。



2. 電源開關按鍵

- 按  可開啟機器。
- 按住  可關閉機器。液晶螢幕上顯示 [Shutting Down (正在關機)] 幾秒鐘後關閉。

3. 網路按鍵

- 有線型號：

Network (網路)

按 **Network (網路)** 設定有線網路設定。

- 備無線網路功能型號：

WiFi

按 **WiFi** 按鍵並啟動電腦上的無線安裝程式。遵循螢幕上的說明設定機器與網路之間的無線連接。

WiFi 指示燈亮起時，Brother 機器已連接至無線存取點。**WiFi** 指示燈閃爍時，無線連接斷開，或機器正在連接至無線存取點。

4. 選單按鍵

OK

按此按鍵可儲存機器設定。變更設定後，機器會回到上級選單。

Back (返回)

- 按此按鍵可返回上級選單。
- 按此按鍵可在設定數字時選擇上一個數字。

▲或▼ (+ 或 -)

- 按這兩個按鍵可滾動顯示各選單和選項。
- 按此按鍵可輸入數字或增大或減小數字。按住 ▲ 或 ▼ 更快地滾動。移至所需數字時，按 OK。

5. Go (執行)按鍵


- 按此按鍵可清除特定錯誤訊息。若要清除所有其他錯誤，請按照控制面板指示進行操作。
- 按此按鍵可列印機器記憶體中的剩餘資料。
- 按此按鍵可選擇顯示的選項。變更設定後，機器會回到準備就緒模式。
- 按住 Go (執行)約兩秒鐘可取消列印工作。

6. 近距離無線通訊 (NFC) (僅適用於某些型號)

如果您的 Android™ 裝置支援 NFC 功能，則可透過觸摸控制面板上的 NFC 標識列印裝置中的文件。

將紙張放入紙匣

在下列媒體上列印時，請使用紙匣：

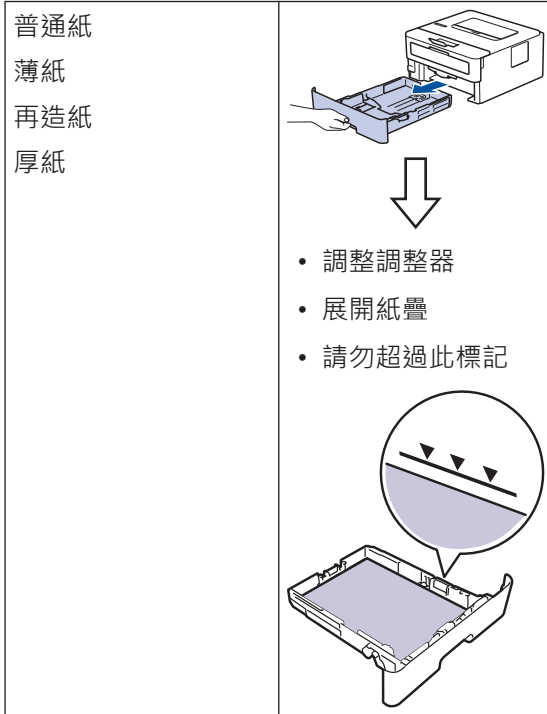


更多詳細資訊 >> [線上使用說明書: 將紙張放入紙匣](#)

將紙張放入多功能進紙匣 (MP 紙匣)

相關機型:
HL-L2385DW/HL-L2386DW

在下列媒體上列印時，請使用多功能進紙匣：

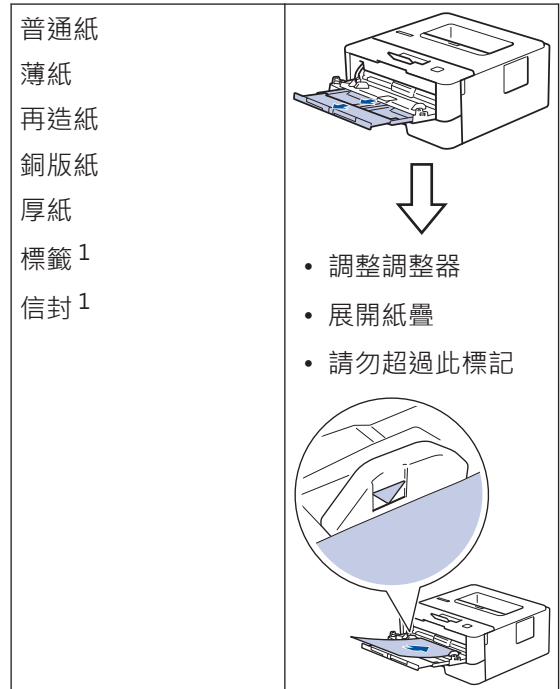

¹ 開始列印前，打開後蓋（列印面朝上出紙匣），讓印出紙張輸出到列印面朝上出紙匣。


更多詳細資訊 >> [線上使用說明書: 使用多功能進紙匣 \(MP 紙匣\) 時放入和列印](#)

將紙張放入手動進紙槽

相關機型:

HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2351DW/
HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW

在下列媒體上列印時，請使用手動進紙口：
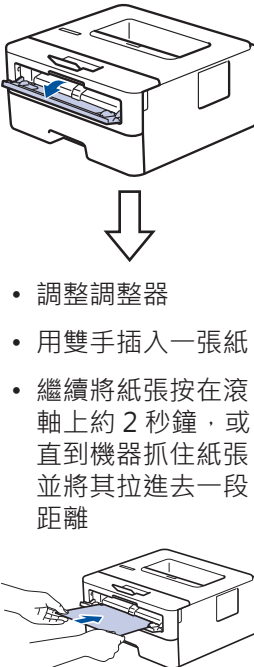
<p>普通紙 薄紙 再造紙 銅版紙 厚紙 標籤¹ 信封¹</p>	 <ul style="list-style-type: none">• 調整調整器• 用雙手插入一張紙• 繼續將紙張按在滾軸上約 2 秒鐘，或直到機器抓住紙張並將其拉進去一段距離
--	--

¹ 開始列印前，打開後蓋 (列印面朝上出紙匣)，讓印出紙張輸出到列印面朝上出紙匣。

更多詳細資訊 >> [線上使用說明書](#)。將紙張放入手動進紙槽並使用其進行列印

參閱本節解決您在使用本 Brother 機器的過程中可能會遇到的問題。



確認問題

即使機器似乎出現問題，您也可自行修正多數問題。

首先，檢查以下各項：

- 機器電源線正確連接且機器已開啟。
- 已移除機器的所有橙色保護零件。
- (對於網路型號) 存取點 (適用於無線網路)、路由器或集線器已啟動，且連結指示燈正在閃爍。
- 紙張已正確裝入紙匣。
- 介面傳輸線已穩固地連到機器和電腦。
- 在您的機器上或計算機的 **Brother Status Monitor** 中檢查機器的狀態。

找到錯誤	找到解決方案
<p>使用狀態監視器時</p> <ul style="list-style-type: none"> • 按兩下工作列中的  圖示。  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) 如果勾選了啟動時載入 Status Monitor 核取方塊，每次啟動電腦時狀態監視器都會自動啟動。 	<ul style="list-style-type: none"> • 圖示為綠色時，表示處於正常備用狀態。  • 黃色圖示指示警告。  • 圖示為紅色時，表示發生錯誤。  • 圖示為灰色時，表示離線狀態。  • 按一下故障排除按鈕可連結到 Brother 故障排除網站。

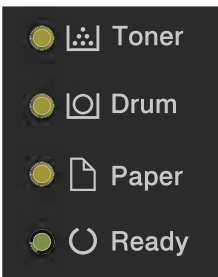找到錯誤	找到解決方案
<p>使用 LED 時</p>  <p>The image shows four LED indicators in a vertical column on a dark background. From top to bottom: a yellow dot with a toner icon labeled 'Toner', a yellow dot with a drum icon labeled 'Drum', a yellow dot with a paper icon labeled 'Paper', and a green dot with a circular arrow icon labeled 'Ready'.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在 LED 上檢查指示。 2. 如果您無法解決錯誤，請參閱以下內容： <i>線上使用說明書：錯誤和維護指示</i> 以下網站上的常見問題&故障排除頁面 support.brother.com
<p>使用液晶螢幕時</p>  <p>The image shows a small LCD screen with the text 'Cover is Open' displayed in a simple, pixelated font.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遵循液晶螢幕上的訊息。 2. 如果您無法解決錯誤，請參閱以下內容： <i>線上使用說明書：錯誤和維護訊息</i> 以下網站上的常見問題&故障排除頁面 support.brother.com

錯誤和維護訊息


請參閱 *快速安裝指南* 獲取常見印表機 LED 指示表。

如需瞭解常見錯誤及維護訊息的資訊，請參閱 *線上使用說明書*。

若要檢視 *線上使用說明書* 和其他可用說明書，請造訪 support.brother.com/manuals。

卡紙

錯誤訊息指示機器中發生卡紙的位置。

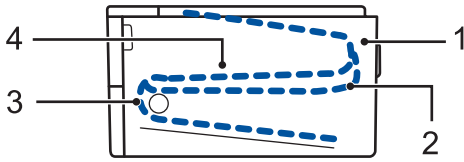

錯誤訊息：

1. 機器後部卡紙
2. 雙面列印器卡紙
3. 紙匣卡紙
4. 機器內部卡紙

請參閱計算機的 **Brother Status Monitor** 中的訊息。

無線連接的解決方案

如果您無法將 Brother 機器連接到無線網路，請參閱以下說明：

- *線上使用說明書*：列印無線區域網路報告
- *快速安裝指南*：替代無線安裝方式

若要檢視*線上使用說明書*和其他可用說明書，請造訪 support.brother.com/manuals。


耗材

需要更換碳粉匣或感光鼓等耗材時，機器控制面板上或狀態監視器中會顯示錯誤訊息。如需機器耗材的詳細資訊，請造訪 www.brother.com/original/index.html 或聯絡當地的 Brother 授權維修中心。



- 耗材型號名稱視乎您所在的國家和地區而定。

碳粉匣

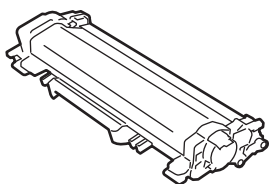


耗材型號名稱	估計壽命 (印量)	適用型號
標準碳粉匣： TN-2460	約 1,200 頁 ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2370DN/HL-L2375DW/ HL-L2376DW/HL-L2385DW/ HL-L2386DW
高容量碳粉匣： TN-2480	約 3,000 頁 ^{1 2}	HL-L2310D/HL-L2350DW/ HL-L2370DN/HL-L2375DW

1 公佈的碳粉匣印量近似值以 ISO/IEC 19752 為準。

2 A4/Letter 單面文件


感光鼓元件

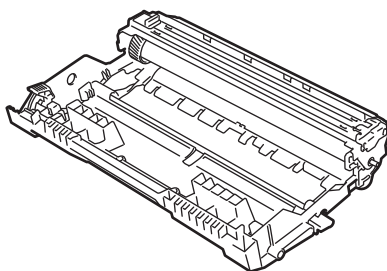

耗材型號名稱	估計壽命 (印量)	適用型號
DR-2455	約 12,000 頁 ¹	HL-L2310D/HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/ HL-L2375DW/HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW

1 約 12,000 頁 (每個工作 1 頁) [A4/Letter 單面文件]。頁面可能會受各種因素影響，包括但不限於媒體類型和媒體尺寸。



如果您正在使用 Windows®，按兩下電腦桌面上的 **Brother Creative Center** 圖示 ，即可存取我們的**免費**網站，它提供各種資源，可幫助您輕鬆建立和列印帶照片、文字和創意性的自訂材料，用於商業和家庭用途。

Mac 電腦使用者可由以下網址存取 Brother CreativeCentre：

www.brother.com/creativecenter

brother

請瀏覽我們的全球網站：
www.brother.com

本設備僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其授權維修中心僅為當地 Brother 公司所引進販售之產品提供技術支援服務。



D00WHP001-01
TCHN
版本 A