


Guía de consulta

Explicaciones breves para operaciones rutinarias

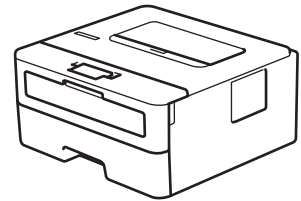

HL-L2325DW
HL-L2350DW
HL-L2370DW
HL-L2370DWXL
HL-L2379DW

Brother recomienda mantener esta guía cerca de su equipo para consultas rápidas.



Guía del usuario online

Para consultar información, instrucciones avanzadas y especificaciones del producto, consulte la *Guía del usuario online* en: support.brother.com/manuals



Guías del usuario y dónde encontrarlas

¿Qué guía?	¿Qué contiene?	¿Dónde está?
Guía de seguridad del producto	Lea esta guía en primer lugar. Lea las instrucciones de seguridad antes de configurar el equipo. Consulte en esta guía las marcas comerciales y las limitaciones legales.	Impreso / en la caja
Guía de configuración rápida	Siga las instrucciones para configurar el equipo e instalar los Paquete completo de controladores y software para el sistema operativo y el tipo de conexión que está utilizando.	Impreso / en la caja
Guía de consulta	Conozca las operaciones básicas, así como el mantenimiento básico del equipo. Consulte los consejos para la solución de problemas.	Disco de impresión o instalación Brother / En la caja
Guía del usuario online	Además de la información relativa a las operaciones de impresión y funciones con dispositivos móviles, se incluye la solución de problemas y otra información útil acerca de cómo utilizar el equipo en una red.	Brother Solutions Center ¹
Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan	En esta guía se incluye información útil sobre cómo imprimir desde un dispositivo móvil conectado a una red Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Visite support.brother.com/manuals.

La Guía del usuario online le ayudará a sacar el máximo partido a su equipo

Esperamos que esta guía le sea de utilidad. Para saber más acerca de las funciones de su equipo, consulte nuestra *Guía del usuario online*. Ofrece:

¡Navegación más rápida!

- ✓ Cuadro de búsqueda
- ✓ Índice de navegación en una sección independiente

¡Formato completo!

- ✓ Todos los temas en una sola guía

¡Diseño simplificado!

- ✓ Instrucciones paso a paso
- ✓ Resumen de las funciones en la parte superior de la página



1. Cuadro de búsqueda
2. Navegación
3. Resumen
4. Instrucciones paso a paso

Para ver las Guías del usuario online

Para ver la *Guía del usuario online* y otras guías disponibles, visite support.brother.com/manuals.

(Windows)

También puede acceder a las guías para su equipo con las utilidades de Brother. La herramienta de utilidades de Brother está incluida en la instalación estándar y, una vez instalada, puede encontrarla como acceso directo en su escritorio o bien en el menú de Windows **Iniciar**.

¿Tiene alguna pregunta o problema? Consulte preguntas frecuentes, soluciones y videos en línea.


Vaya a la página del modelo **Preguntas frecuentes y Solución de problemas** en el Brother Solutions Center en support.brother.com

- **Se ofrecen varios modos de búsqueda**
- **Se muestran preguntas relacionadas para obtener más información**
- **La información se actualiza regularmente teniendo en cuenta los comentarios de los clientes**

©2017 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Vista general del panel de control

El panel de control variará en función de su modelo.

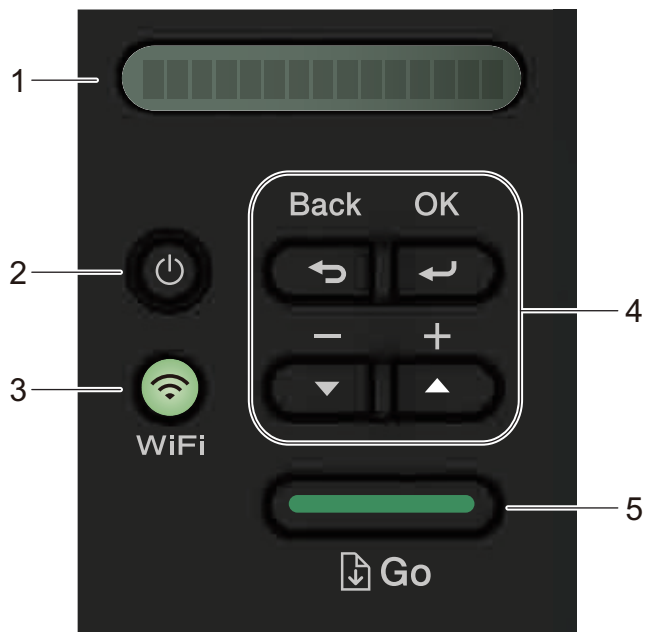

1. LCD (pantalla de cristal líquido)



Muestra mensajes para ayudarlo a configurar y utilizar su equipo.

Modelos inalámbricos:

Un indicador de cuatro niveles muestra la fuerza de la señal inalámbrica si usted está utilizando una conexión inalámbrica.



2. Botón Encendido/Apagado

- Encienda el equipo pulsando .
- Apague el equipo manteniendo presionado . La pantalla LCD muestra [Apagando equipo] por algunos segundos antes de apagarse.

3. Botones de red

- Modelos con cableado:

Network (Red)

Pulse **Network (Red)** para configurar los ajustes de la red cableada.

- Modelos con función inalámbrica:

WiFi

Presione el botón **WiFi** y ejecute el instalador inalámbrico en su computadora. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar una conexión inalámbrica entre su equipo y su red.

Cuando la luz de **WiFi** está encendida, su equipo Brother está conectado a un punto de acceso inalámbrico. Cuando la luz **WiFi** parpadea, la conexión inalámbrica ha fallado, o su equipo se encuentra en el proceso de conexión a un punto de acceso inalámbrico.

4. Botones del menú

OK

Presione para almacenar los ajustes de su equipo. Luego de cambiar un ajuste, el equipo vuelve al nivel del menú anterior.

Back (Atrás)

- Pulse para volver un nivel atrás en el menú.
- Pulse para seleccionar el dígito anterior mientras se configuran los números.

▲ o ▼ (+ o -)

- Pulse para desplazarse por los menús y las opciones.
- Pulse para introducir un número o para aumentar o disminuir el número. Presione y mantenga presionado ▲ o ▼ para desplazarse más rápido. Cuando vea el número que desea, pulse **OK**.


5. Botón Go (Ir)

- Pulse para borrar determinados mensajes de error. Para borrar todos los demás errores, siga las instrucciones del panel de control.
- Pulse para imprimir todos los datos que permanecen en la memoria del equipo.
- Pulse para seleccionar la opción que aparece. Luego de cambiar un ajuste, el equipo vuelve al modo Preparado.
- Mantenga presionado **Go (Ir)** unos dos segundos para cancelar un trabajo de impresión.

Cargar papel en la bandeja de papel

Use la bandeja de papel cuando imprima en los siguientes medios:

Papel normal
Papel fino
Papel reciclado
Papel grueso

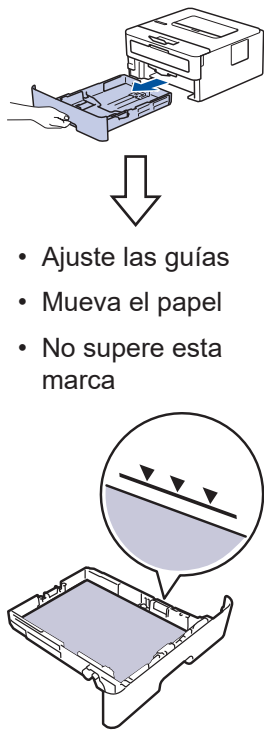


- Ajuste las guías
- Mueva el papel
- No supere esta marca

Información más detallada >> *Guía del usuario online: Cargar papel en la bandeja de papel*

Cargar papel en la ranura de alimentación manual

Use la ranura de alimentación manual cuando imprima en los siguientes medios:

Papel normal
Papel fino
Papel reciclado
Papel Bond
Papel grueso
Etiquetas ¹
Sobres ¹

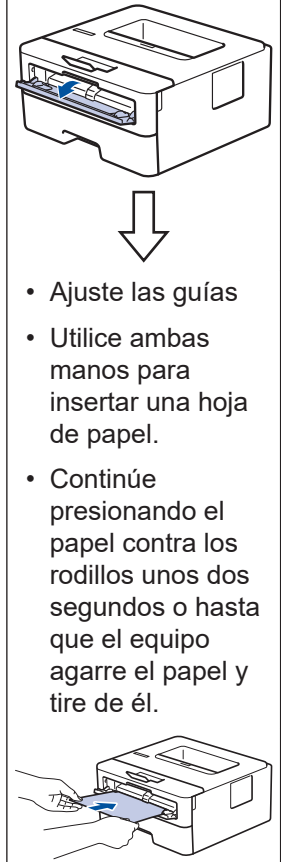

- Ajuste las guías
- Utilice ambas manos para insertar una hoja de papel.
- Continúe presionando el papel contra los rodillos unos dos segundos o hasta que el equipo agarre el papel y tire de él.

¹ Abra la cubierta trasera (cara arriba hacia la bandeja de salida) antes de imprimir para que el papel impreso pueda salir con la cara hacia arriba en la bandeja de salida.

Información más detallada >> *Guía del usuario online: Cargar e imprimir papel en la ranura de alimentación manual*


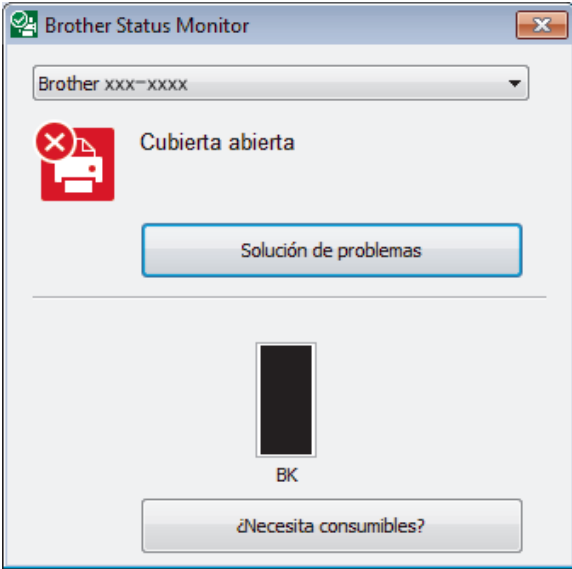





Use esta sección para resolver los problemas que pueda encontrar cuando use su equipo Brother.

Identificar el problema

Aunque parezca que su equipo está estropeado, usted puede corregir la mayoría de los problemas.

Primero, verifique las siguientes acciones:

- El cable de alimentación del equipo está conectado correctamente y el equipo está encendido.
- Se han quitado todas las partes protectoras naranjas del equipo.
- (Para modelos de red) El punto de acceso (para redes inalámbricas), enrutador o concentrador está encendido y su botón de conexión parpadea.
- El papel está correctamente insertado en la bandeja de papel.
- Los cables de la interfaz están conectados de manera segura a la máquina y al equipo.
- Verifique el estado del equipo en su equipo o en **Brother Status Monitor** en su computadora.

Identificación del error	Búsqueda de una solución
<p>Con Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> Haga doble clic en el icono  en la bandeja de notificación.  <ul style="list-style-type: none"> (Windows) Si ha marcado Cargar Status Monitor en Inicio la casilla de verificación, el Status Monitor se iniciará automáticamente cada vez que inicie su computadora. 	<ul style="list-style-type: none"> El icono verde indica el estado normal en espera. <ul style="list-style-type: none">  El icono amarillo indica una advertencia. <ul style="list-style-type: none">  Un icono rojo indica que se ha producido un error. <ul style="list-style-type: none">  Un icono gris indica que el equipo está fuera de línea. <ul style="list-style-type: none">  Haga clic en el botón Solución de problemas para acceder al sitio web de solución de problemas de Brother.
<p>Con la pantalla LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Siga los mensajes de la pantalla LCD. Si no puede resolver el problema >> <i>Guía del usuario online: Mensajes de error y mantenimiento</i> o consulte la página de su modelo Preguntas frecuentes y Solución de problemas desde Brother Solutions Center en support.brother.com.


Mensajes de error y mantenimiento

Para obtener más información acerca de los mensajes de error y de mantenimiento, consulte la *Guía del usuario online*.

Para ver la *Guía del usuario online* y otras guías disponibles, visite support.brother.com/manuals.

Atascos de papel

Un mensaje de error indica dónde hay un atasco en su equipo.

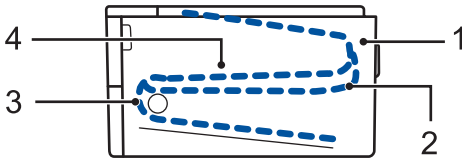

Mensajes de error:

1. Atasco en la parte trasera
2. Atasco a 2 caras
3. Atasco en bandeja
4. Atasco en el interior

Consulte los mensajes **Brother Status Monitor** en su computadora.

Soluciones para conexión inalámbrica

Si no puede conectar su equipo Brother a la red inalámbrica, consulte lo siguiente:

- *Guía del usuario online: Imprimir el informe WLAN*
- *Guía de configuración rápida: Configuración inalámbrica alternativa*

Para ver la *Guía del usuario online* y otras guías disponibles, visite support.brother.com/manuals.


Consumibles

Cuando llegue el momento de cambiar consumibles, como el tóner o el tambor, aparecerá un mensaje de error en el panel de control del equipo o en el Status Monitor. Para obtener más información sobre los suministros de su equipo, visite www.brother.com/original/index.html o comuníquese con su distribuidor de Brother local.



- El número del pedido de suministro variará en función de su país y región.

Cartucho de tóner

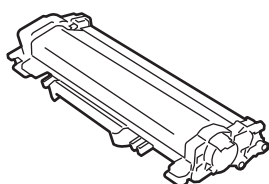

Tóner estándar:		
Nº. de pedido del consumible	Vida útil aproximada (Páginas de rendimiento)	Modelos a los que se aplica
TN-730	Aproximadamente 1.200 páginas ^{1 2}	HL-L2325DW/HL-L2350DW/ HL-L2370DW/ HL-L2370DWXL/HL-L2379DW

¹ El rendimiento aproximado del cartucho se declara de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752.

² Páginas de una sola faz de tamaño A4 o carta

Tóner de alto rendimiento:		
Nº. de pedido del consumible	Vida útil aproximada (Páginas de rendimiento)	Modelos a los que se aplica
TN-760	Aproximadamente 3.000 páginas ^{1 2}	HL-L2325DW/HL-L2350DW/ HL-L2370DW/ HL-L2370DWXL/HL-L2379DW

¹ El rendimiento aproximado del cartucho se declara de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752.


² Páginas de una sola faz de tamaño A4 o carta

Tóner de súper alto rendimiento:		
Nº. de pedido del consumible	Vida útil aproximada (Páginas de rendimiento)	Modelos a los que se aplica
TN-770	Aproximadamente 4.500 páginas ^{1 2}	HL-L2370DW/ HL-L2370DWXL/HL-L2379DW

¹ El rendimiento aproximado del cartucho se declara de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752.

² Páginas de una sola faz de tamaño A4 o carta


Unidad de tambor

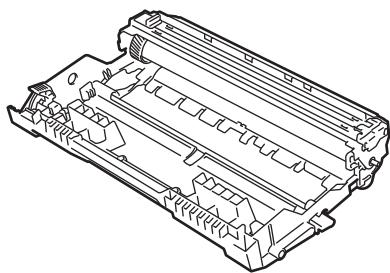

Nº. de pedido del consumible	Vida útil aproximada (Páginas de rendimiento)	Modelos a los que se aplica
DR-730	Aproximadamente 12.000 páginas ¹	HL-L2325DW/HL-L2350DW/ HL-L2370DW/HL-L2370DWXL/ HL-L2379DW

¹ El rendimiento aproximado de 12.000 páginas se basa en 1 página por tarea [páginas de una sola faz de tamaño A4 o carta]. El número de páginas puede variar de acuerdo a distintos factores que incluyen, entre otros, el tipo de medio y el tamaño del medio.



Si está usando Windows, haga doble clic en el icono **Brother Creative Center**  en su escritorio para acceder a nuestro sitio web **GRATUITO**, que ha sido diseñado como recurso para ayudarle a crear e imprimir fácilmente materiales personalizados con fotos, texto y un toque creativo para uso personal y comercial.

Los usuarios de Mac pueden acceder a Brother Creative Center desde la siguiente dirección web:

www.brother.com/creativecenter

Imprimir con su dispositivo móvil

Modelos relacionados:

HL-L2325DW/HL-L2350DW/HL-L2370DW/HL-L2370DWXL

Brother iPrint&Scan for Mobile permite utilizar las funciones del equipo Brother directamente desde su dispositivo móvil sin utilizar una computadora. La *Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan* contiene información para impresión desde su dispositivo móvil. Vaya a la página **Manuales** del modelo en el Brother Solutions Center en support.brother.com para ver la guía.

Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA

Brother International Corporation (Canada) Ltd.
1 rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, QC, Canada H9B 3H6

brother

Visite nuestro sitio en la web
www.brother.com

Este producto únicamente puede utilizarse en el país en el que se ha adquirido, las compañías locales Brother o sus distribuidores únicamente ofrecerán soporte técnico a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.



US-SPA
Versión B