




Összefoglaló útmutató

Rövid magyarázatok rutin műveletekhez

DCP-B7520DW
MFC-B7715DW

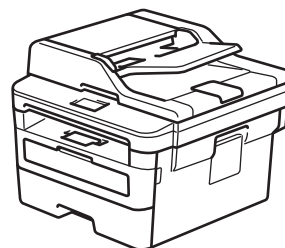

Brother azt tanácsolja, hogy tartsa a Brother készüléke mellett az összefoglaló útmutatót.



Online Használati Útmutató

További haladó utasításért, információért és a termék részletes leírásáért tekintse meg az *Online Használati útmutatót* itt support.brother.com/manuals webhelyen.



A Használati útmutatók és azok megtalálása

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa el a Biztonsági utasításokat a készülék beállítása előtt. Ebben az útmutatóban találja a védjegyeket és a jogi korlátozásokat.	Nyomtatott / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	Kövesse a készülék beállításával, valamint az operációs rendszerhez és a használt kapcsolattípushoz tartozó Teljes illesztőprogram és szoftver csomag telepítésével kapcsolatos utasításokat.	Nyomtatott / A dobozban
Összefoglaló útmutató	Ismerje meg az alapszintű faxolási, másolási és szkennelési műveleteket és a készülékkel kapcsolatos alapvető karbantartási feladatokat. Itt található a hibakeresési tippek is.	Nyomtatva vagy a Brother telepítőlemezen / a dobozban
Online Használati Útmutató	Ez az útmutató tartalmazza a <i>Referencia-útmutató</i> további részeit. A nyomtatási, beolvasási, másolási, faxolási és mobil eszköz funkciók, valamint a Brother ControlCenter műveletek és a hibakeresés bemutatásán kívül az útmutató hasznos információkat tartalmaz a készülék hálózati használatával kapcsolatban is.	Brother ügyfélszolgálati központ ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató Brother iPrint&Scan-hez)	Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképp nyomtathat mobil eszközéről és hogyan szkennelhet Brother készülékéről mobil eszközére, ha csatlakozott egy Wi-Fi®-hálózathoz.	Brother ügyfélszolgálati központ ¹

¹ Látogassa meg a support.brother.com/manuals weboldalt.

Az Online Használati Útmutató abban segít, hogy a legtöbbet hozza ki a készülékből

Reméljük, hogy hasznosnak találja majd ezt az útmutatót. Ha többet szeretne megtudni a készülék funkcióiról, kérjük, nézze át a(z) *Online Használati Útmutató*. A következőket nyújtja:

Gyorsabb navigáció!

- ✓ Keresőablak
- ✓ Navigációs index külön panelen

Széleskörű formátum!

- ✓ Minden témakör egy útmutatóban

Egyszerűsített kivitel!

- ✓ Részletes utasítások
- ✓ Az oldal tetején a funkció összefoglalását olvashatja



1. Keresőablak
2. Navigáció
3. Összefoglaló
4. Lépésről lépésre végigvezető útmutató

Az Online Használati Útmutatók megtekintése

A(z) *Online Használati Útmutató* és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez, látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.

(Windows®)

A készülék útmutatóit a Brother Utilities használatával is elérheti. A Brother Utilities eszköz a normál telepítés során települ, és ha ez megtörtént, akkor vagy asztali parancsikonként vagy a Windows® **Start** menüjében találhatja meg.

Kérdései vagy problémái vannak? Nézze át az online elérhető GYIK-et, megoldási javaslatokat és videókat.

Látogasson el a modell **GYIK és hibaelhárítás** oldalára a Brother Solutions Center webhelyén (support.brother.com).


- **Többféle módon kereshet**
- **Megjeleníti a kapcsolódó kérdéseket is, hogy további információkat kapjon**
- **Folyamatosan frissül a felhasználói visszajelzések alapján**

©2017 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

A vezérlőpanel áttekintése

A vezérlőpanel a modelltől függően eltérő lehet.

MFC-B7715DW

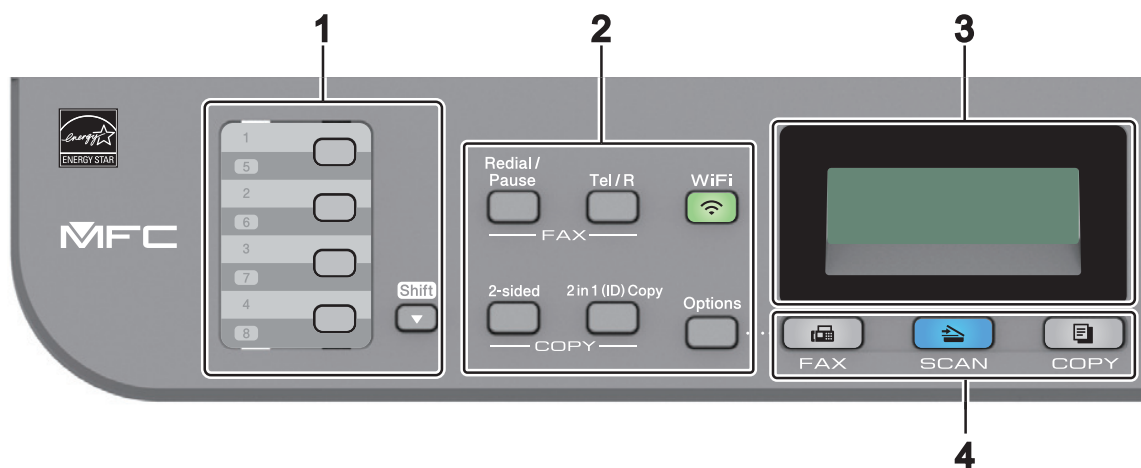

1. Egygombos tárcsázás

Tároljon és hívjon elő akár nyolc fax- és telefonszámot.

Az 1-4 közötti gyorsbillentyűs telefonszámok tárcsázásához tartsa lenyomva az adott számhoz tartozó Egygombos tárcsázógombot. Az 5-8 közötti gyorsbillentyűs telefonszámok tárcsázásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Shift (Váltás)** gombot a gomb lenyomásakor.

2. Funkciógombok

Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)

Nyomja meg az utolsó hívott szám újratárcsázásához. Ez a gomb egy szünetet is beszúr a gyors tárcsázó számok programozásakor vagy egy szám manuális tárcsázásakor.

Tel/R

A **Tel/R** billentyű megnyomásával lehet telefonbeszélgetést folytatni, miután felvette a külső telefonkagylót az F/T gyors kettős csengetés folyamán.

Alkőzpontira való csatlakozás esetén ezt a gombot arra használhatja, hogy hozzáférjen a külső vonalhoz, visszahívja a kezelőt, vagy átkapcsolja a hívást másik mellékre.

WiFi (csak vezeték nélküli modellek esetén)

Kattintson a **WiFi** gombra, és indítsa el a vezeték nélküli kapcsolat telepítését a számítógépen. A készülék és a hálózata közötti vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A **WiFi** jelzőfény akkor világít, amikor a Brother készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. A **WiFi** jelzőfény akkor villog, amikor nincs vezeték nélküli kapcsolat, vagy amikor a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz próbál csatlakozni.

Resolution (Felbontás) (csak bizonyos modellekhez érhető el)

Nyomja meg a Faxfelbontás módosításához.

2 in 1 (ID) Copy (2 az 1-ben(ID) Másolás)

Nyomja meg egy igazolványkártya mindkét oldalának egyetlen oldalra történő másolásához.

2-sided (2 oldalas)

Nyomja meg, ha a papír mindkét oldalára akar nyomtatni.


Options (Opciók)

Nyomja meg a faxolás, beolvasás vagy másolás ideiglenes beállításainak megnyitásához.

3. Folyadékkristályos kijelző (LCD)

A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.


Amikor a készülék Fax üzemmódban van, az LCD kijelzőn a következő felirat látható:

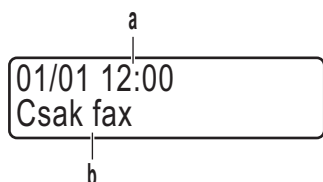

a. Dátum és idő

b. Fogadási mód

A(z) **COPY (Másolás)** gomb megnyomásakor az LCD az alábbiakat jeleníti meg:

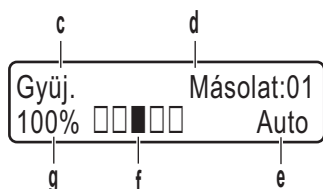

c. Másolat típusa

d. Másolatok száma

e. Minőség

f. Kontraszt

g. Nagyítás

4. Módválasztási gombok**FAX**


A gomb megnyomásával FAX módba állítja a készüléket.

SCAN (Szkennel)

A gomb megnyomásával SZKENNELÉSI módba állítja a készüléket.

COPY (Másolás)

A gomb megnyomásával MÁSOLÁSI módba állítja a készüléket.

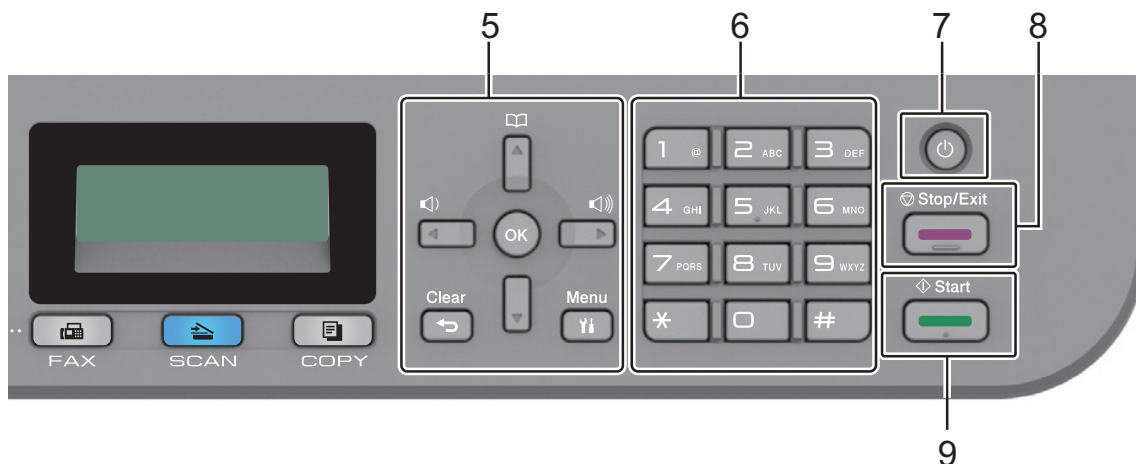

5. Menügombok

Clear (Törlés)

A gombbal törölheti a begépelt adatokat vagy visszavonhatja a jelenlegi beállítást.

Menu (Menü)

Nyomja meg a beállítások menüjének eléréséhez.

OK

A gombbal tárolhatja beállításait a készülékben.

◀ vagy ▶

A gomb megnyomásával vissza vagy előre lépkedhet a menüpontok között.

▲ vagy ▼

- A gomb megnyomásával le és fel lépkedhet a menükben és a beállításokban.
- A gomb megnyomásával módosíthatja a Fax mód felbontását.



A(z)  gomb megnyomásával elérheti a gyorstárcsázható számokat.

6. Tárcsázó

- Segítségével fax- és telefonszámokat tárcsázhat.
- Billentyűzetként használva szöveget és karaktereket gépelhet be.

7. Be-/kikapcsolás


- A készüléket a(z)  gomb megnyomásával kapcsolhatja be.
- Tartsa lenyomva a(z)  gombot a készülék kikapcsolásához. Az LCD-n a(z) [Leállítás] üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható. Ha külső telefont vagy üzenetrögzítőt (TAD) csatlakoztatott a készülékhez, az mindig elérhető lesz.

8. Stop/Exit (Stop/Kilépés)

- Nyomja meg egy művelet megszakításához.
- Nyomja meg egy menüből való kilépéshez.

9. Start

- Nyomja meg faxok küldéséhez.
- Nyomja meg másolás megkezdéséhez.
- Nyomja meg szkennelés elindításához.

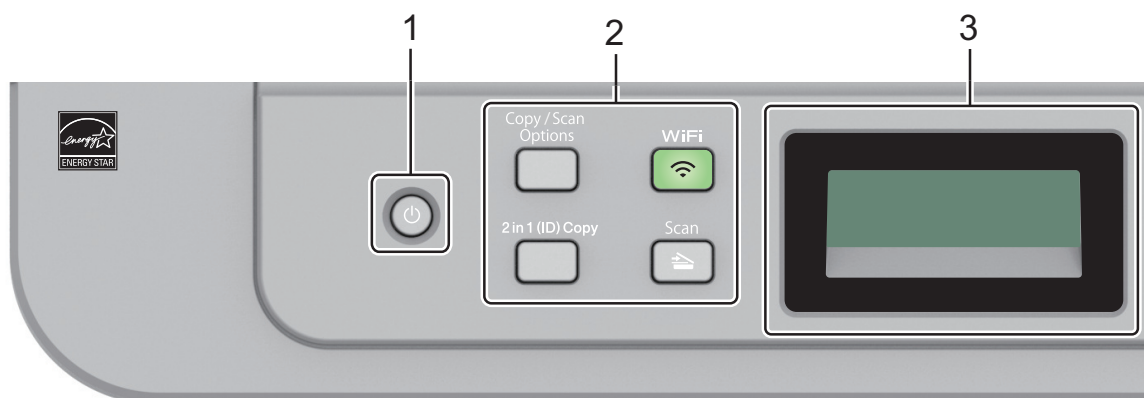

1. Be-/kikapcsolás

- A készüléket a(z)  gomb megnyomásával kapcsolhatja be.
- Tartsa lenyomva a(z)  gombot a készülék kikapcsolásához. Az LCD-n a(z) [Leállítás] üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható.

2. Funkciógombok

Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelési Opciók)

Nyomja meg a beolvasás vagy másolás ideiglenes beállításainak megnyitásához.

WiFi (csak vezeték nélküli modellek esetén)

Kattintson a **WiFi** gombra, és indítsa el a vezeték nélküli kapcsolat telepítését a számítógépen. A készülék és a hálózata közötti vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A **WiFi** jelzőfény akkor világít, amikor a Brother készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. A **WiFi** jelzőfény akkor villog, amikor nincs vezeték nélküli kapcsolat, vagy amikor a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz próbál csatlakozni.

Scan (Szkennelés)

A gomb megnyomásával Szkennelési módba állítja a készüléket.

2 in 1 (ID) Copy (2 az 1-ben(ID) Másolás)

Nyomja meg egy igazolványkártya mindkét oldalának egyetlen oldalra történő másolásához.


2-sided (2 oldalas) (csak bizonyos modellek esetén)

Nyomja meg, ha a papír mindkét oldalára akar nyomtatni.


3. Folyadékkristályos kijelző (LCD)

A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

Ha a készülék Készenléti módban vagy MÁSOLÁSI módban van, az LCD az alábbiakat jeleníti meg:

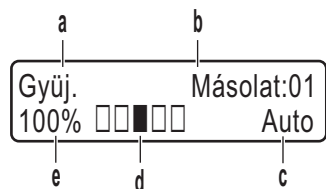

- a. Másolat típusa
- b. Másolatok száma
- c. Minőség
- d. Kontraszt
- e. Nagyítás

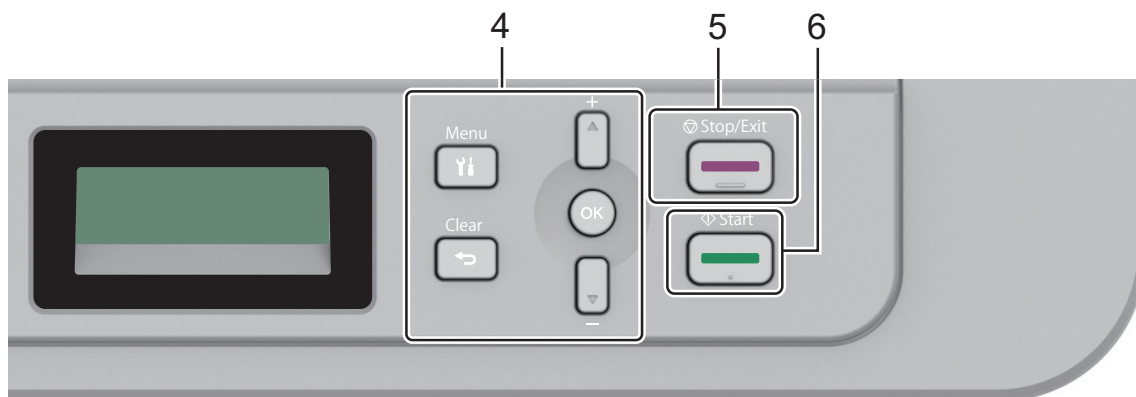

4. Menügombok

Menu (Menü)

Nyomja meg a beállítások menüjének eléréséhez.

Clear (Törlés)

- Nyomja meg begépelt adatok törléséhez.
- Nyomja meg a jelenlegi beállítások visszavonásához.

OK

A gombbal tárolhatja beállításait a készülékben.

▲ vagy ▼

A gomb megnyomásával le és fel lépkedhet a menükben és a beállításokban.

5. Stop/Exit (Stop/Kilépés)

- Nyomja meg egy művelet megszakításához.
- Nyomja meg egy menüből való kilépéshez.


6. Start

- Nyomja meg másolás megkezdéséhez.
- Nyomja meg szkennelés elindításához.


Tegyen papírt a papírtálcába

Használja a papírtálcát, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:

Normál papír
Vékony papír
Újrahasznosított papír
Vastag papír

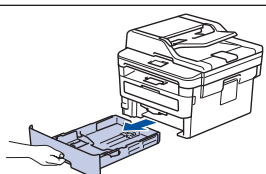

- Állítsa be a papírvezetőket
- Pörgesse át a lapokat
- A papír szintje ezen jel alatt legyen

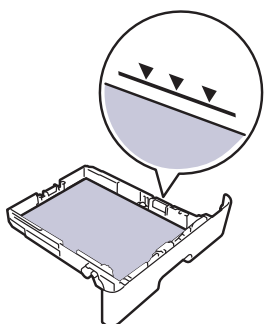


További információ a >>> *Online Használati Útmutató: Tegyen papírt a papírtálcába*


Papír betöltése a kézi adagolónyílásba

Használja a kézi adagolónyílást, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:

Normál papír
Vékony papír
Újrahasznosított papír
Finom írópapír
Vastag papír
Címkék ¹
Borítékok ¹

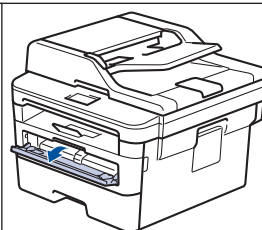

- Állítsa be a papírvezetőket
- Helyezzen be két kézzel egy papírlapot
- Tartsa a papírt a görgőkhöz nyomva körülbelül két másodpercig, vagy amíg a készülék fel nem veszi és be nem húzza azt

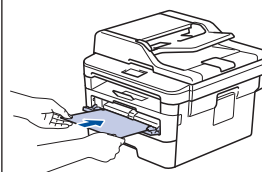

¹ Nyomtatás előtt nyissa fel a hátlapot (felfelé néző kimeneti tálcát), hogy a kinyomtatott papír a felfelé néző kimeneti tálcába kerüljön.

További információ a >>> *Online Használati Útmutató: Papír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásába*


Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló esetleges problémák megoldását.

A probléma azonosítása

Ha probléma lenne a készülékkel, a legtöbb problémát saját maga is meg fogja tudni oldani.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- A készülék valamennyi narancssárga színű védőalkatrésze el van távolítva.
- (Hálózati modellek esetében) A hozzáférési pont (vezeték nélküli hálózathoz), a router vagy a hub be van kapcsolva, és a kapcsolatjelzője villog.
- A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába.
- Az interfészkábelek biztonságosan csatlakoztatva vannak a készülékhez és a számítógéphez.
- Ellenőrizze a készülék állapotát a készüléken vagy a számítógép **Brother Status Monitor** részén.

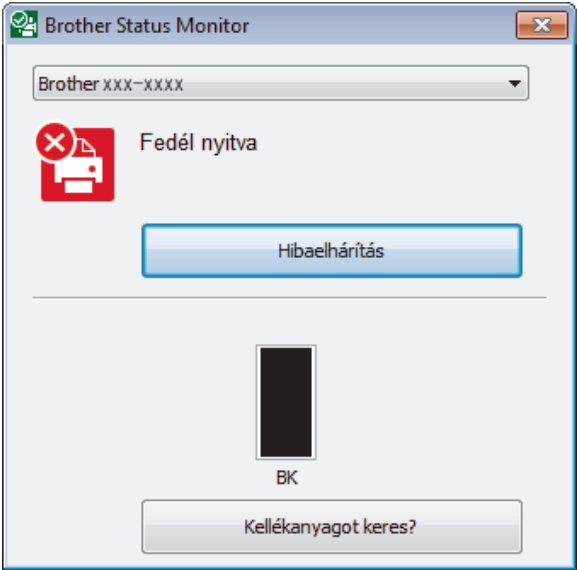A hiba azonosítása	A megoldás megtalálása
A Status Monitor használata • Kattintson duplán a  ikonra a tálcán.  • (Windows®) Ha bejelöli A Status Monitor betöltése indításkor jelölőnégyzetet, a Status Monitor automatikusan el fog indulni a számítógép bekapcsolásakor.	• A zöld ikon a normál készenléti állapotot jelenti.  • A sárga ikon figyelmeztetést jelent.  • A vörös ikon azt jelzi, hogy hiba történt.  • A szürke ikon azt jelzi, hogy a készülék offline módban van.  • Kattintson a Hibaelhárítás gombra a Brother hibaelhárítási webhely eléréséhez.

A hiba azonosítása	A megoldás megtalálása
Az LCD kijelző használata Fedél nyitva xxxxxxxxxx	- Kövesse az LCD kijelzőn megjelenő üzeneteket. - Ha nem sikerül elhárítani a hibát, lásd a következőt: <i>Online Használati Útmutató: Hiba- és karbantartási üzenetek</i> GYIK és hibaelhárítás oldal, support.brother.com


Hiba- és karbantartási üzenetek

A leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzenetekkel kapcsolatos információkért lásd az *Online Használati Útmutató*.

Az *Online Használati Útmutató* és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.

Dokumentum- és papírelakadások

Egy hibaüzenet jelzi, hol akadt el a papír a készülékben.

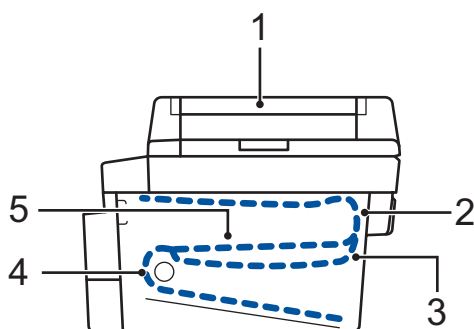

Hibaüzenetek:

1. Papírelakadás
2. Elakadás hátul
3. 2 oldalas elakadás
4. Elakadás a tálcában
5. Elakadás belül

Az üzeneteket lásd a számítógép **Brother Status Monitor** részén.

Megoldások vezeték nélküli kapcsolathoz

Ha nem tudja csatlakoztatni a Brother készüléket a vezeték nélküli hálózathoz, akkor tekintse meg a következőket:

- *Online Használati Útmutató: A WLAN-jelentés kinyomtatása*
- *Gyors telepítési útmutató: Alternatív vezeték nélküli beállítás*

Az *Online Használati Útmutató* és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.


Kellékanyagok

Ha elérkezik a kellékanyagok, például a festékkazetta vagy a dob cseréjének ideje, hibaüzenet jelenik meg a készülék vezérlőpanelén vagy a Status Monitor paneljén. A készülékhez tartozó kellékanyagokról a www.brother.com/original/index.html weboldalon vagy a helyi Brother kereskedőnél tájékozódhat.



- A kellékanyag modellneve az adott országtól vagy régiótól függ.

Festékkazetta




Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
TN-B023	Kb. 2 000 oldal ^{1 2}	DCP-B7520DW/ MFC-B7715DW

¹ A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19752 szabvány alapján lett meghatározva.

² A4/Letter egyszerű oldalak

Dobegység

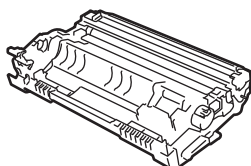

Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
DR-B023	Kb. 12 000 oldal ¹	DCP-B7520DW/ MFC-B7715DW

¹ Körülbelül 12 000 oldal, feladatonként 1 oldallal számolva [A4/Letter egyszerű oldalak]. Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.



Ha Windows® operációs rendszert használ, kattintson duplán a **Brother Creative Center** ikonra  az asztalán, hogy megnyissa **INGYENES** weboldalunkat, mely fényképeket, szöveges és kreatív anyagokat tartalmaz, melyek segítségével könnyedén létrehozhat és kinyomtathat egyedi anyagokat otthoni és üzleti használatra egyaránt.

A Mac-felhasználók számára a Brother CreativeCenter a következő webcímen áll rendelkezésre:

www.brother.com/creativecenter

Nyomtatás és szkennelés mobileszköz használatával

A Brother iPrint&Scan for Mobile segítségével számítógép nélkül, közvetlenül a mobileszközéről használhatja a Brother készülék funkcióit. A *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató Brother iPrint&Scan-hez) információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan nyomtasson, szkenneljen mobileszközéről. Az útmutató megtekintéséhez látogasson el a modell **Kézikönyvek** oldalára a Brother Solutions Center webhelyén (support.brother.com).



Látogasson meg bennünket a világhálón
www.brother.com

