




Guía de consulta

Explicaciones breves para operaciones rutinarias

DCP-B7535DW
MFC-B7715DW

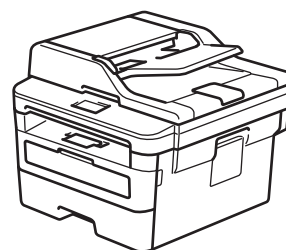

Brother recomienda mantener esta guía cerca de su equipo para consultas rápidas.



Guía del usuario online

Para consultar información, instrucciones avanzadas y especificaciones del producto, consulte la *Guía del usuario online* en:
support.brother.com/manuals



Para solicitar una versión impresa de la Guía del usuario online, escriba o llame a:

Chile y Bolivia:

Teléfono: 800-541-000 / Email: info@brother.cl

Perú:

Teléfono: 0800-00-066 / Email: info@brother.com.pe

México:

Teléfonos: 01-800-759-6000 / 01-800-759-8000

Argentina, Paraguay y Uruguay:

En Argentina: www.brother.com.ar

En Paraguay: www.brother.com.py

En Uruguay: www.brother.com.uy

Otros países en América Latina y el Caribe:

Teléfono: 888-800-7303* (hora estándar del este, EE. UU.)

Email: CALASales@brother.com

*El servicio AT&T USADirect® Service no está disponible en todas las ubicaciones. Llamar a este número puede ser gratuito o incurrir en cargos. Póngase en contacto con su compañía telefónica de su localidad para mayor información.

Guías del usuario y dónde encontrarlas

¿Qué guía?	¿Qué contiene?	¿Dónde está?
Guía de seguridad del producto	Lea esta guía en primer lugar. Lea las instrucciones de seguridad antes de configurar el equipo. Consulte en esta guía las marcas comerciales y las limitaciones legales.	Impreso / en la caja
Guía de configuración rápida	Siga las instrucciones para configurar el equipo e instalar los Paquete completo de controladores y software para el sistema operativo y el tipo de conexión que está utilizando.	Impreso / en la caja
Guía de consulta	Conozca las operaciones básicas de fax, copia y escaneado, así como el mantenimiento básico del equipo. Consulte los consejos para la solución de problemas.	Disco de impresión o instalación Brother / En la caja
Guía del usuario online	En esta guía se desarrolla con más detalle el contenido de la <i>Guía de referencia</i> . Además de la información relativa a las operaciones de impresión, escaneado, copia, fax, funciones con dispositivos móviles, ControlCenter de Brother, y solución de problemas, se incluye otra información útil acerca de cómo utilizar el equipo en una red.	Brother Solutions Center ¹
Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan	En esta guía se incluye información útil sobre cómo imprimir desde un dispositivo móvil y cómo escanear desde el equipo Brother a un dispositivo móvil conectado a una red Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Visite support.brother.com/manuals.

La Guía del usuario online le ayudará a sacar el máximo partido a su equipo

Esperamos que esta guía le sea de utilidad. Para saber más acerca de las funciones de su equipo, consulte nuestra *Guía del usuario online*. Ofrece:

¡Navegación más rápida!

- ✓ Cuadro de búsqueda
- ✓ Índice de navegación en una sección independiente

¡Formato completo!

- ✓ Todos los temas en una sola guía

¡Diseño simplificado!

- ✓ Instrucciones paso a paso
- ✓ Resumen de las funciones en la parte superior de la página



1. Cuadro de búsqueda
2. Navegación
3. Resumen
4. Instrucciones paso a paso

Para ver las Guías del usuario online

Para ver la *Guía del usuario online* y otras guías disponibles, visite support.brother.com/manuals.

(Windows)

También puede acceder a las guías para su equipo con las utilidades de Brother. La herramienta de utilidades de Brother está incluida en la instalación estándar y, una vez instalada, puede encontrarla como acceso directo en su escritorio o bien en el menú de Windows **Iniciar**.

¿Tiene alguna pregunta o problema? Consulte preguntas frecuentes, soluciones y videos en línea.

Vaya a la página del modelo **Preguntas frecuentes y Solución de problemas** en el Brother Solutions Center en support.brother.com


- **Se ofrecen varios modos de búsqueda**
- **Se muestran preguntas relacionadas para obtener más información**
- **La información se actualiza regularmente teniendo en cuenta los comentarios de los clientes**

©2019 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Vista general del panel de control

El panel de control puede variar en función de su modelo.

MFC-B7715DW

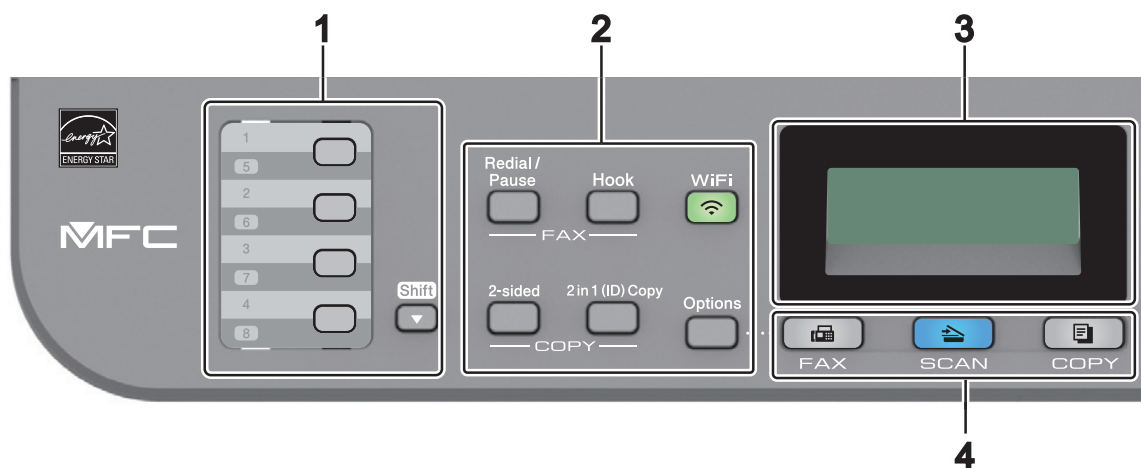

1. Botones de Números de 1 marcación

Almacene y vuelva a llamar a un máximo de ocho números de teléfono y de fax.

Para acceder a los números 1 a 4 de fax y de teléfono de marcación con una tecla, pulse el botón de marcación con una tecla asignado a ese número. Para acceder a los números 5 a 8 de fax y de teléfono de marcación con una tecla, mantenga presionado **Cambiar** mientras pulsa el botón.

2. Botones de función

Remarcar/Pausa

Pulse para marcar el último número al cual llamó. Este botón también inserta una pausa cuando se programan números de marcación abreviada o cuando se marca un número manualmente.

Teléfono

Pulse **Teléfono** antes de marcar para asegurarse de que el equipo de fax conteste; después, pulse **Inicio**.

WiFi (para modelos inalámbricos)

Pulse el botón **WiFi** y ejecute el instalador inalámbrico en su computadora. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar una conexión inalámbrica entre su equipo y su red.

Cuando la luz **WiFi** está encendida, el equipo Brother está conectado a un punto de acceso inalámbrico. Cuando la luz **WiFi** está intermitente, la conexión inalámbrica no está funcionando o el equipo se está conectando a un punto de acceso inalámbrico.

Resolución (solo para determinados modelos)

Pulse para cambiar la resolución de fax.

2 en 1 (Id) Copia

Pulse para copiar ambas caras de una tarjeta de identificación en una sola página.

Dúplex

Pulse para copiar en ambas caras de un papel.


Opciones

Pulse para acceder a la configuración temporal para enviar por fax, escanear o copiar.

3. Pantalla de cristal líquido (LCD)

Muestra mensajes para ayudarlo a configurar y a usar el equipo.


Si el equipo está en Modo de fax, la pantalla LCD muestra:

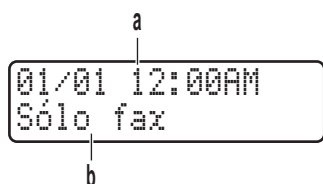

a. Fecha y hora

b. Modo Recepción

Cuando se pulsa **COPIA**, la pantalla LCD muestra:

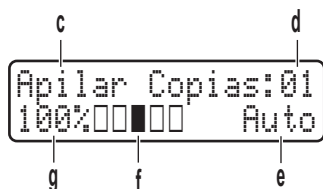

c. Tipo de copia

d. Número de copias

e. Calidad

f. Contraste

g. Relación de copia

4. Botones de modo**FAX**


Pulse para cambiar el equipo al modo FAX.

ESCÁNER

Pulse para cambiar el equipo al modo ESCANEO.

COPIA

Pulse para cambiar el equipo al modo COPIA.

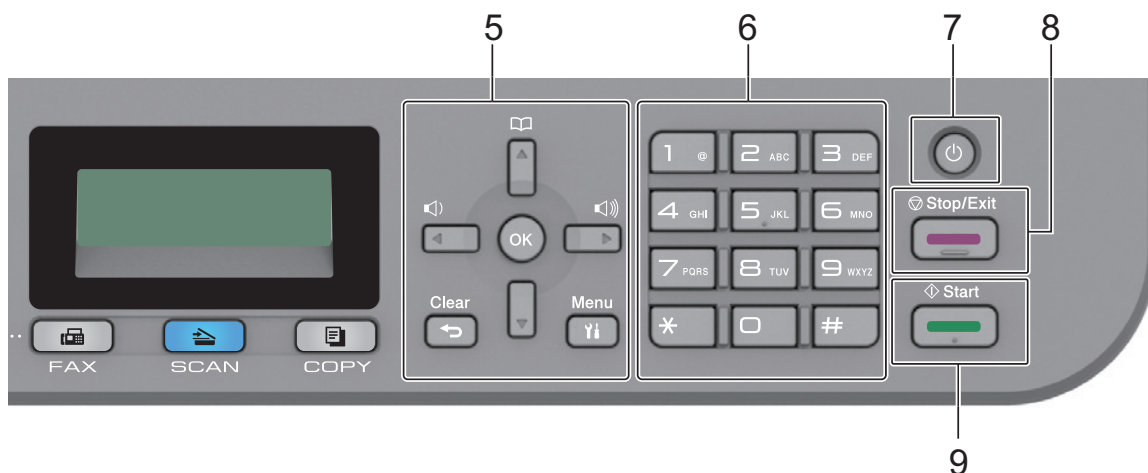

5. Botones de menú

Borrar

Pulse para eliminar los datos introducidos o para cancelar la configuración actual.

Menú

Pulse para acceder al menú para programar los ajustes del equipo.

OK

Pulse para almacenar los ajustes del equipo.

◀ o bien ▶

Pulse para desplazarse hacia atrás o hacia adelante por las selecciones de menú.

▲ o bien ▼

- Pulse para desplazarse hacia arriba o hacia abajo a través de los menús y las opciones.
- Pulse para cambiar la resolución en modo Fax.



Pulse  para acceder a los números de marcación rápida.

6. Teclado de marcación

- Use para marcar números de fax y de teléfono.
- Use como teclado para introducir texto o caracteres.

7. Encendido/Apagado


- Para encender el equipo, pulse .
- Para apagar el equipo, mantenga presionado . La pantalla LCD muestra [Apagando equipo] y permanece encendida algunos segundos antes de apagarse. Si ha conectado un teléfono externo o TAD, siempre estará disponible.

8. Detener/Salir

- Pulse para detener una operación.
- Pulse para salir de un menú.

9. Inicio

- Pulse para iniciar el envío de faxes.
- Pulse para iniciar el copiado.
- Pulse para iniciar el escaneado de documentos.

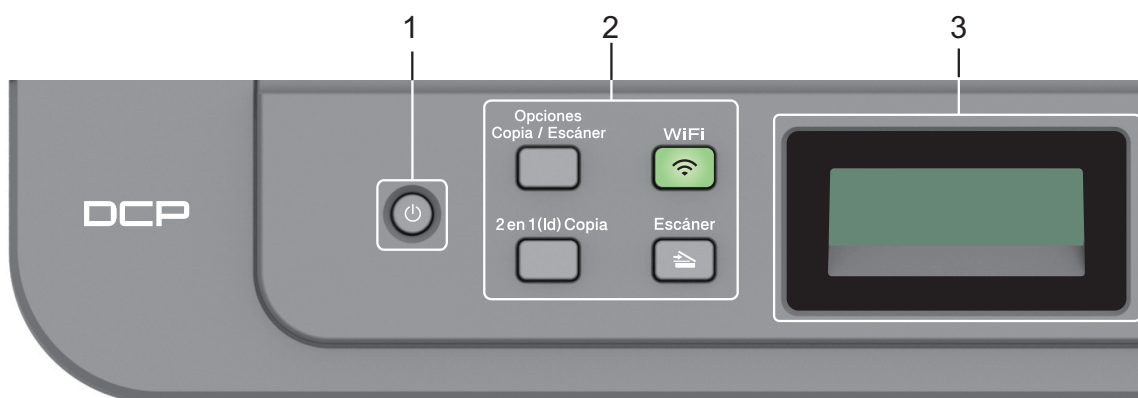

1. Encendido/Apagado

- Para encender el equipo, pulse .
- Para apagar el equipo, mantenga presionado . La pantalla LCD muestra [Apagando equipo] y permanece encendida algunos segundos antes de apagarse.

2. Botones de función

Opciones Copia/Escáner

Pulse para acceder a la configuración temporal para escanear o copiar.

WiFi (para modelos inalámbricos)

Pulse el botón **WiFi** y ejecute el instalador inalámbrico en su computadora. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar una conexión inalámbrica entre su equipo y su red.

Cuando la luz **WiFi** está encendida, el equipo Brother está conectado a un punto de acceso inalámbrico. Cuando la luz **WiFi** está intermitente, la conexión inalámbrica no está funcionando o el equipo se está conectando a un punto de acceso inalámbrico.

Escáner

Pulse para cambiar el equipo al modo Escaneo.


2 en 1 (Id) Copia

Pulse para copiar ambas caras de una tarjeta de identificación en una sola página.


3. Pantalla de cristal líquido (LCD)

Muestra mensajes para ayudarlo a configurar y a usar el equipo.

Si el equipo está en modo Preparado o COPIA, la pantalla LCD muestra:

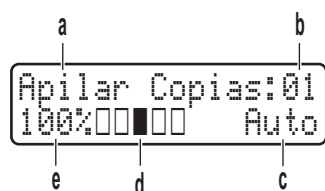

- a. Tipo de copia
- b. Número de copias
- c. Calidad
- d. Contraste
- e. Relación de copia

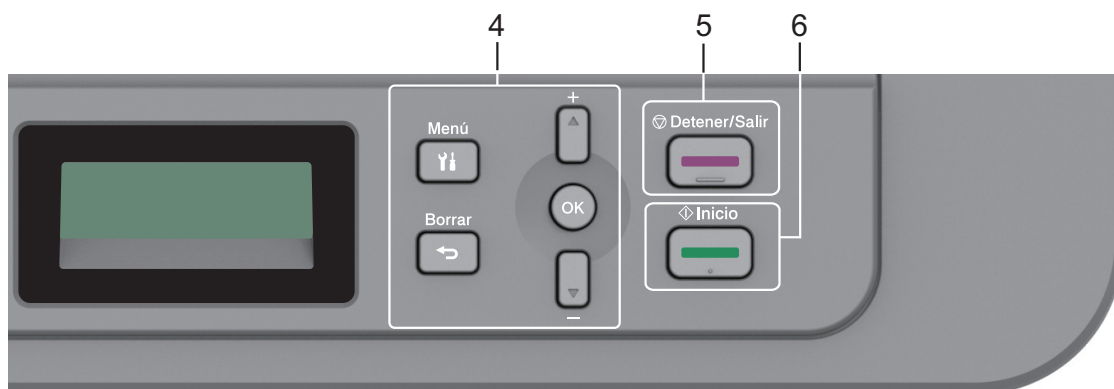

4. Botones de menú

Menú

Pulse para acceder al menú para programar los ajustes del equipo.

Borrar

- Pulse para eliminar datos introducidos.
- Pulse para cancelar el ajuste actual.

OK

Pulse para almacenar los ajustes del equipo.

▲ o bien ▼

Pulse para desplazarse hacia arriba o hacia abajo a través de los menús y las opciones.

5. Detener/Salir

- Pulse para detener una operación.
- Pulse para salir de un menú.


6. Inicio

- Pulse para iniciar el copiado.
- Pulse para iniciar el escaneado de documentos.

Cargar papel en la bandeja de papel

Use la bandeja de papel cuando imprima en los siguientes medios:

Papel normal
Papel fino
Papel reciclado
Papel grueso

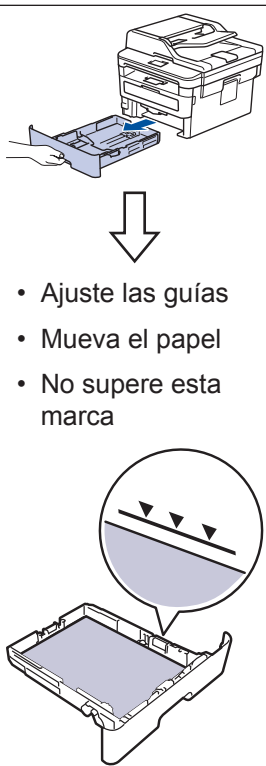


Información más detallada >> *Guía del usuario online: Cargar papel en la bandeja de papel*

Cargar papel en la ranura de alimentación manual

Use la ranura de alimentación manual cuando imprima en los siguientes medios:

Papel normal
Papel fino
Papel reciclado
Papel Bond
Papel grueso
Etiquetas ¹
Sobres ¹

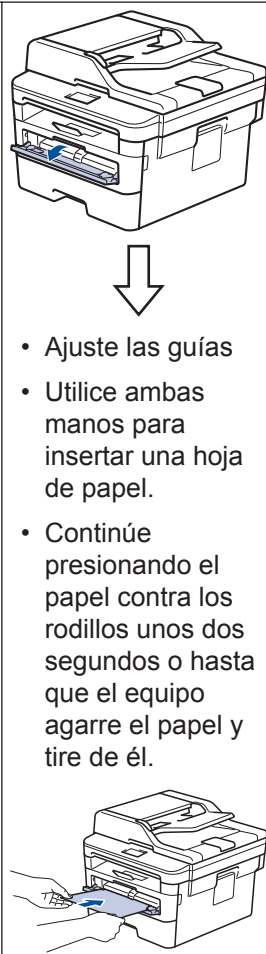

¹ Abra la cubierta trasera (cara arriba hacia la bandeja de salida) antes de imprimir para que el papel impreso pueda salir con la cara hacia arriba en la bandeja de salida.

Información más detallada >> *Guía del usuario online: Cargar e imprimir papel en la ranura de alimentación manual*


Use esta sección para resolver los problemas que pueda encontrar cuando use su equipo Brother.

Identificar el problema

Aunque parezca que su equipo está estropeado, usted puede corregir la mayoría de los problemas.

Primero, verifique las siguientes acciones:

- El cable de alimentación del equipo está conectado correctamente y el equipo está encendido.
- Se han quitado todas las partes protectoras naranjas del equipo.
- (Para modelos de red) El punto de acceso (para redes inalámbricas), enrutador o concentrador está encendido y su botón de conexión parpadea.
- El papel está correctamente insertado en la bandeja de papel.
- Los cables de la interfaz están conectados de manera segura a la máquina y al equipo.
- Verifique el estado del equipo en su equipo o en **Brother Status Monitor** en su computadora.

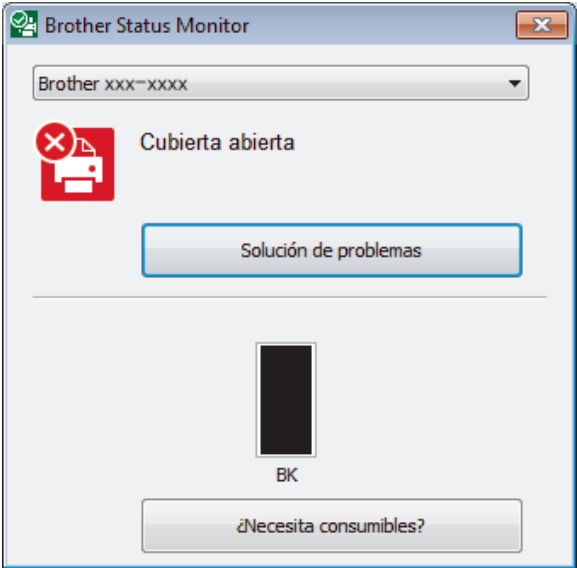Identificación del error	Búsqueda de una solución
Con Status Monitor - Haga doble clic en el icono  en la bandeja de notificación.  (Windows) Si ha marcado Cargar Status Monitor en Inicio la casilla de verificación, el Status Monitor se iniciará automáticamente cada vez que inicie su computadora.	- El icono verde indica el estado normal en espera.  - El icono amarillo indica una advertencia.  - Un icono rojo indica que se ha producido un error.  - Un icono gris indica que el equipo está fuera de línea.  - Haga clic en el botón Solución de problemas para acceder al sitio web de solución de problemas de Brother.
Con la pantalla LCD 	- Siga los mensajes de la pantalla LCD. - Si no puede resolver el problema >> <i>Guía del usuario online: Mensajes de error y mantenimiento</i> o consulte la página de su modelo Preguntas frecuentes y Solución de problemas desde Brother Solutions Center en support.brother.com.


Mensajes de error y mantenimiento

Para obtener más información acerca de los mensajes de error y de mantenimiento, consulte la *Guía del usuario online*.

Para ver la *Guía del usuario online* y otras guías disponibles, visite support.brother.com/manuals.

Atascos de documentos y papel

Un mensaje de error indica dónde hay un atasco en su equipo.

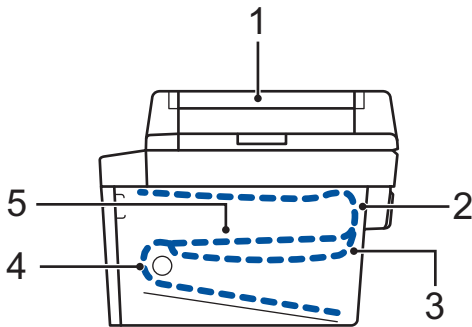

Mensajes de error:

1. Atasco de documento
2. Atasco en la parte trasera
3. Atasco a 2 caras
4. Atasco en bandeja
5. Atasco en el interior

Consulte los mensajes **Brother Status Monitor** en su computadora.

Soluciones para conexión inalámbrica

Si no puede conectar su equipo Brother a la red inalámbrica, consulte lo siguiente:

- *Guía del usuario online: Imprimir el informe WLAN*
- *Guía de configuración rápida: Configuración inalámbrica alternativa*

Para ver la *Guía del usuario online* y otras guías disponibles, visite support.brother.com/manuals.


Consumibles

Cuando llegue el momento de cambiar consumibles, como el tóner o el tambor, aparecerá un mensaje de error en el panel de control del equipo o en el Status Monitor. Para obtener más información sobre los suministros de su equipo, visite www.brother.com/original/index.html o comuníquese con su distribuidor de Brother local.



- El número del pedido de suministro variará en función de su país y región.

Cartucho de tóner




Tóner de súper alto rendimiento:		
Nº. de pedido del consumible	Vida útil aproximada (Páginas de rendimiento)	Modelos a los que se aplica
TN-B022	Aproximadamente 2.600 páginas ¹ 2	DCP-B7535DW

¹ El rendimiento aproximado del cartucho se declara de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752.

² Páginas de una sola faz de tamaño A4 o carta

Unidad de tambor

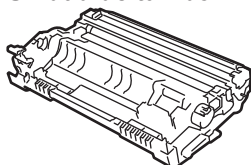

Unidad de tambor:		
Nº. de pedido del consumible	Vida útil aproximada (Páginas de rendimiento)	Modelos a los que se aplica
DR-B022	Aproximadamente 12.000 páginas ¹	DCP-B7535DW

¹ El rendimiento aproximado de 12.000 páginas se basa en 1 página por tarea [páginas de una sola faz de tamaño A4 o carta]. El número de páginas puede variar de acuerdo a distintos factores que incluyen, entre otros, el tipo de medio y el tamaño del medio.



Brother Creative Center es un recurso integral que permite conseguir proyectos imprimibles de diseño profesional para casa o para el trabajo de forma gratuita.

Entre los proyectos se incluyen tarjetas de visita, folletos, pósteres, tarjetas de felicitación, invitaciones o decoraciones para fiestas. Personalice los diversos proyectos con fotos, logotipos y texto personalizado o elija entre varios diseños preformateados listos para imprimir.

Cree, personalice e imprima directamente en casa.

Windows

Haga doble clic en el icono  de Brother Creative Center en su escritorio.

Mac

Visite el sitio web de Brother Creative Center en <https://www.creativecenter.brother>.

Imprimir y escanear con su dispositivo móvil

Brother iPrint&Scan for Mobile permite utilizar las funciones del equipo Brother directamente desde su dispositivo móvil sin utilizar una computadora. La *Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan* contiene información para impresión desde su dispositivo móvil. Vaya a la página del modelo **Manuales** page en el Brother Solutions Center en support.brother.com para ver la guía.



Visite nuestro sitio en la web
www.brother.com

Este producto únicamente puede utilizarse en el país en el que se ha adquirido, las compañías locales Brother o sus distribuidores únicamente ofrecerán soporte técnico a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.



D01AJD001-00
MEX-SPA
Versión 0