




# Ghid de Referință

Explicații sumare ale operațiunilor de rutină

**DCP-B7520DW**  
**MFC-B7715DW**

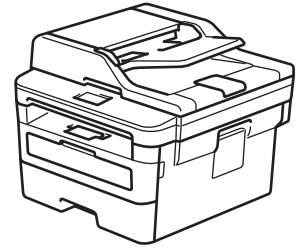

Brother recomandă să păstrați acest ghid lângă echipamentul Dvs. Brother pentru consultare rapidă.



#### **Ghidul utilizatorului Online**

Pentru instrucțiuni și informații avansate, și pentru specificații ale produsului, consultați *Ghidul utilizatorului Online* la [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Manualele de utilizare și unde le puteți găsi

Ce manual să aleg?	Ce informații include?	Unde se găsește?
Ghid de siguranța produsului	Citiți mai întâi acest manual. Citiți Instrucțiunile de siguranță înainte de a vă configura aparatul. Consultați acest manual pentru mărcile comerciale și restricțiile juridice.	Imprimat / În pachet
Ghid de instalare și configurare rapidă	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și pentru instalarea <b>Pachet complet drivere &amp; aplicații</b> pentru sistemul de operare și tipul de conexiune pe care le utilizați.	Imprimat / În pachet
Ghid de Referință	Învățați operațiile de bază pentru folosirea faxului, copiere și scanare cât și operațiile elementare de întreținere ale aparatului. Consultați sfaturile pentru depanare.	Imprimare sau pe discul de instalare Brother/în cutie
Ghidul utilizatorului Online	Acest manual include informații suplimentare din <i>Ghidul de referință</i> . În plus, pe lângă informațiile despre imprimare, scanare, copiere, fax, funcțiile dispozitivului mobil, operațiile Brother ControlCenter și depanare, sunt incluse și informații utile despre utilizarea aparatului într-o rețea.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ghid de imprimare/scanare pentru dispozitive mobile)	Acest manual include informații despre imprimarea de pe dispozitivul mobil și scanarea de pe aparatul Brother pe dispozitivul mobil dacă acesta este conectat la o rețea Wi-Fi®.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Vizitați [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Ghidul utilizatorului Online vă ajută să folosiți la maximum aparatul dumneavoastră

Sperăm că dumneavoastră considerați acest ghid util. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile aparatului, vă rugăm să consultați *Ghidul utilizatorului Online*. Acesta vă oferă:

## Navigare rapidă!

- ✓ Casetă de căutare
- ✓ Index de navigare într-un panou separat

## Format complet!

- ✓ Toate informațiile de care aveți nevoie într-un singur manual

## Structură simplificată!

- ✓ Instrucțiuni pas cu pas
- ✓ Include un cuprins la partea de sus a paginii



1. Casetă de căutare
2. Navigare
3. Cuprins
4. Instrucțiuni pas cu pas

## Vizualizarea Ghidurilor utilizatorului Online

Pentru a vizualiza *Ghidul utilizatorului Online* și alte manuale disponibile, vizitați [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

(Windows®)

De asemenea, puteți accesa manualele aferente aparatului dumneavoastră folosind Brother Utilities. Brother Utilities este inclus în pachetul de instalare standard și, după instalare, acesta poate fi accesat cu ajutorul comenzii rapide de pe desktop sau din meniul Windows® **Start**.

# Întrebări sau probleme? Consultați online întrebările frecvente, soluțiile și fișierele video.

Accesați pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dvs. în Brother Solutions Center, la [support.brother.com](http://support.brother.com)


- Oferă mai multe posibilități de căutare
- Afișează întrebări similare pentru a vă oferi acces la cât mai multe informații
- Primiți actualizări regulate în funcție de răspunsul clientului

©2017 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

## Prezentare generală a panoului de control

Panoul de control poate varia în funcție de model.

### MFC-B7715DW

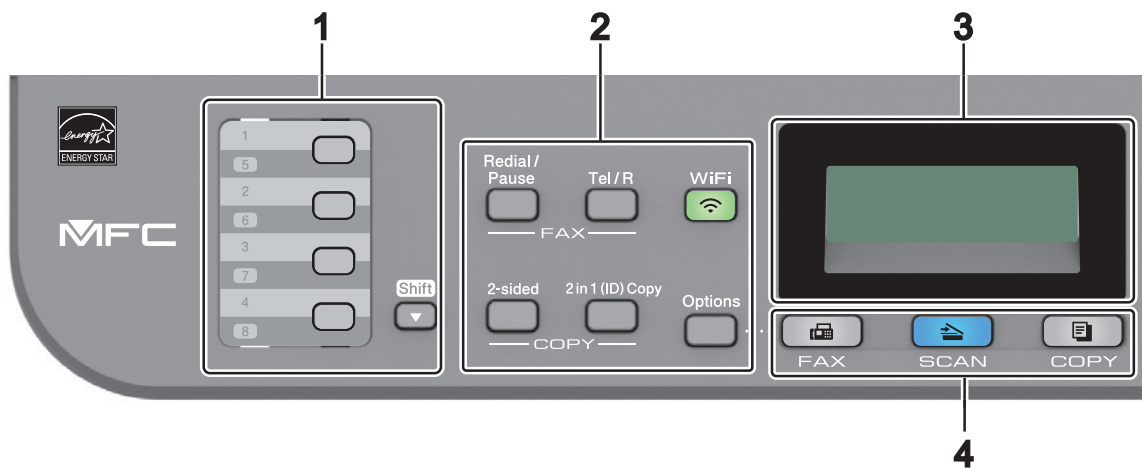

#### 1. Butoanele One Touch

Stocați și reapelați până la opt numere de fax și de telefon.

Pentru a accesa numerele de fax și de telefon 1 – 4 memorate în One Touch, apăsați butonul One Touch alocat aceluși număr. Pentru a accesa numerele de fax și de telefon 5 – 8 memorate în One Touch, mențineți apăsat **Shift (Tastă specială Shift)**, în timp ce apăsați butonul.

#### 2. Butoane pentru funcții

##### Redial/Pause (Reapelare/Pauză)

Apăsați pentru a forma ultimul număr apelat. Acest buton introduce o pauză la programarea numerelor de apelare rapidă sau când apăsați manual un număr.

##### Tel/R

Apăsați pe **Tel/R** pentru a permite convorbirea telefonică după ridicarea receptorului extern în timpul pseudo-soneriei rapide F/T.

Când sunteți conectat la un PBX, utilizați acest buton pentru a accesa o linie exterioară, pentru a găsi un operator sau pentru a transfera convorbirea către alt interior.

##### WiFi (pentru modelele wireless)

Apăsați pe butonul **WiFi** și lansați utilitarul de instalare wireless de pe computer. Urmăriți instrucțiunile pas cu pas pentru a configura o conexiune wireless între aparat și rețea.

Dacă indicatorul luminos **WiFi** este aprins, aparatul Brother este conectat la un punct de acces wireless. Dacă indicatorul luminos **WiFi** clipește, conexiunea wireless este întreruptă sau aparatul este în curs de conectare la un punct de acces wireless.

**Resolution (Rezoluție) (numai pentru anumite modele)**

Apăsați pentru a modifica rezoluția Fax.

**2 in 1 (ID) Copy (Copiere 2 în 1 (ID))**

Apăsați pentru a copia ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină.

**2-sided (2 fețe)**

Apăsați pentru a copia pe ambele părți ale unei coli de hârtie.

**Options (Opțiuni)**

Apăsați pentru a accesa setările temporare pentru fax, scanare sau copiere.

**3. Ecran cu cristale lichide (LCD)**

Afișează mesaje pentru a vă ajuta să setați și să utilizați aparatul.


Dacă aparatul este în modul Fax, ecranul LCD afișează:



a. Data & Ora

b. Mod Primire

Dacă apăsați pe **COPY (Copiere)**, ecranul LCD afișează:

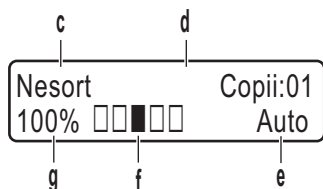

c. Tip copie

d. Număr de copii

e. Calitate

f. Contrast

g. Raport copiere

**4. Butoanele pentru moduri****FAX**


Apăsați pentru a comuta aparatul în modul FAX.

**SCAN (Scanare)**

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul SCANARE.

**COPY (Copiere)**

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul COPIERE.

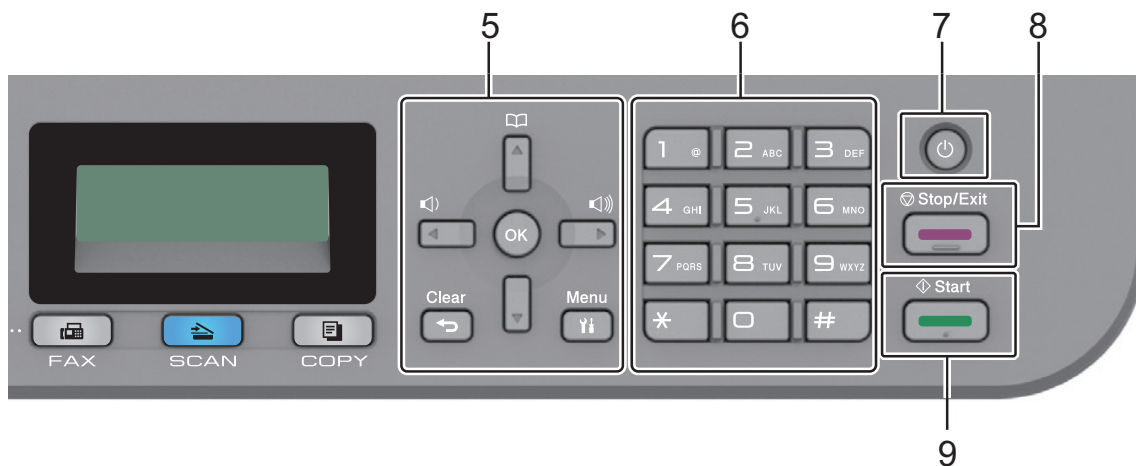

## 5. Butoanele de meniu

### Clear (Șterge)

Apăsați pentru a șterge datele introduse sau pentru a anula setarea curentă.

### Menu (Meniu)

Apăsați pentru a accesa meniul pentru programarea setărilor aparatului.

### OK

Apăsați pentru a salva setările aparatului.

### ◀ sau ▶

Apăsați pentru a derula înapoi sau înainte printre opțiunile meniului.

### ▲ sau ▼

- Apăsați pentru a derula în sus sau în jos printre meniuri și opțiuni.
- Apăsați pentru a schimba rezoluția în modul Fax.





Apăsați pentru a accesa numerele de apelare rapidă.

## 6. Tastatura

- Utilizați pentru a forma numere de fax și de telefon.
- Utilizați ca tastatură pentru introducerea de text sau de caractere.

## 7. Pornit/Oprit

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând pe și menținând apăsat . Ecranul LCD afișează [Oprire] și mai rămâne pornit câteva secunde, înainte de a se închide. Dacă ați conectat la aparat un telefon sau TAD extern, acesta este întotdeauna disponibil.


## 8. Stop/Exit (Stop/leșire)

- Apăsați pentru a opri o operațiune.
- Apăsați pentru a ieși dintr-un meniu.



## 9. Start

- Apăsați pentru a începe să trimiteți faxuri.
- Apăsați pentru a începe să copiați.
- Apăsați pentru a începe să scanați documente.

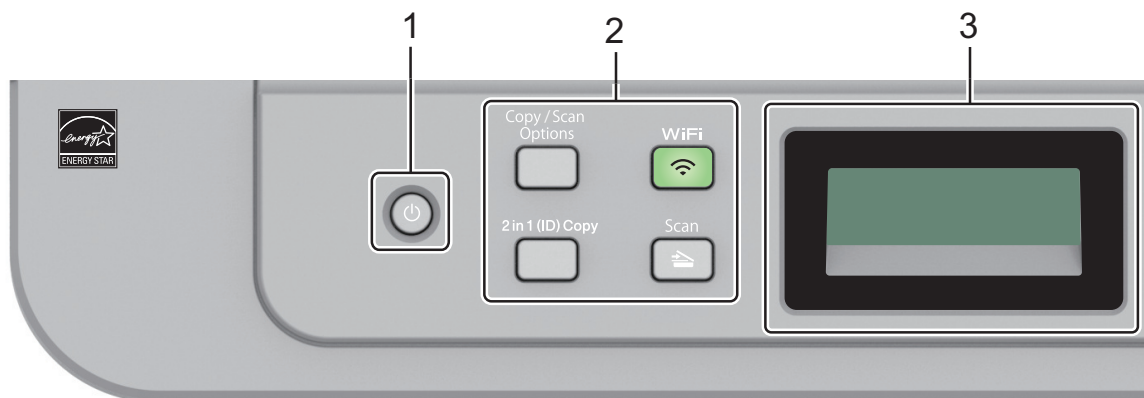



## 1. Pornit/Oprit

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând și menținând apăsat . Ecranul LCD afișează [Oprite] și mai rămâne pornit câteva secunde, înainte de a se închide.

## 2. Butoane pentru funcții

### Copy/Scan Options (Copiere/Scanare Opțiuni)

Apăsați pentru a accesa setările temporare pentru scanare sau copiere.

### WiFi (pentru modelele wireless)

Apăsați pe butonul **WiFi** și lansați utilitarul de instalare wireless de pe computer. Urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a configura o conexiune wireless între aparat și rețea.

Dacă indicatorul luminos **WiFi** este aprins, aparatul Brother este conectat la un punct de acces wireless. Dacă indicatorul luminos **WiFi** clipește, conexiunea wireless este întreruptă sau aparatul este în curs de conectare la un punct de acces wireless.

### Scan (Scanare)

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul Scanare.

### 2 in 1 (ID) Copy (Copiere 2 în 1 (ID))

Apăsați pentru a copia ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină.


### 2-sided (2 fețe) (numai pentru anumite modele)

Apăsați pentru a copia pe ambele părți ale unei coli de hârtie.


### 3. Ecran cu cristale lichide (LCD)

Afișează mesaje pentru a vă ajuta să setați și să utilizați aparatul.

Dacă aparatul se află în modul Gata de operare sau COPIERE, ecranul LCD afișează:

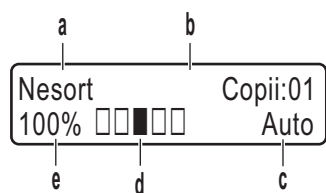

- Tip copie
- Număr de copii
- Calitate
- Contrast
- Raport copiere

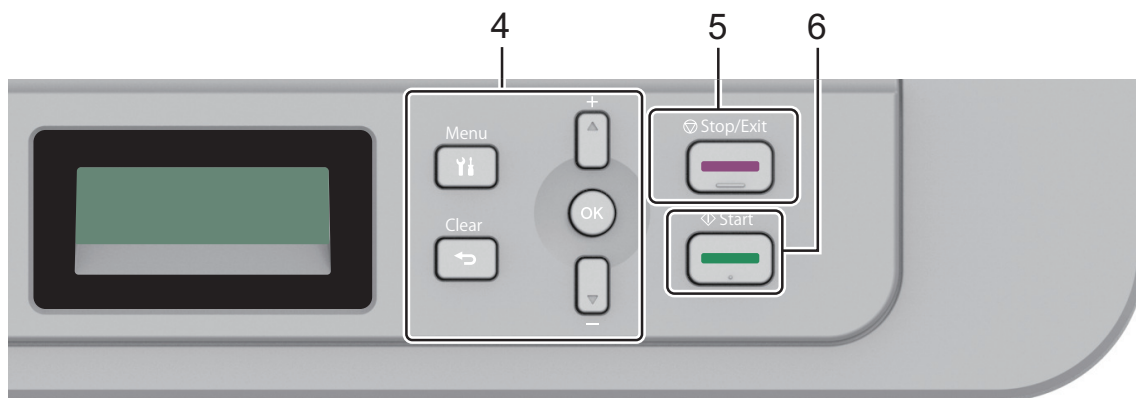

### 4. Butoanele de meniu

#### Menu (Meniu)

Apăsați pentru a accesa meniul pentru programarea setărilor aparatului.

#### Clear (Șterge)

- Apăsați pentru a șterge datele introduse.
- Apăsați pentru a anula setarea curentă.

#### OK

Apăsați pentru a salva setările aparatului.

#### ▲ sau ▼

Apăsați pentru a derula în sus sau în jos printre meniuri și opțiuni.

### 5. Stop/Exit (Stop/leșire)

- Apăsați pentru a opri o operațiune.
- Apăsați pentru a ieși dintr-un meniu.


### 6. Start

- Apăsați pentru a începe să copiați.

- Apăsați pentru a începe să scanați documente.

## Încărcarea hârtiei în tava de hârtie


Utilizați tava de hârtie când imprimați pe următoarele suporturi media:
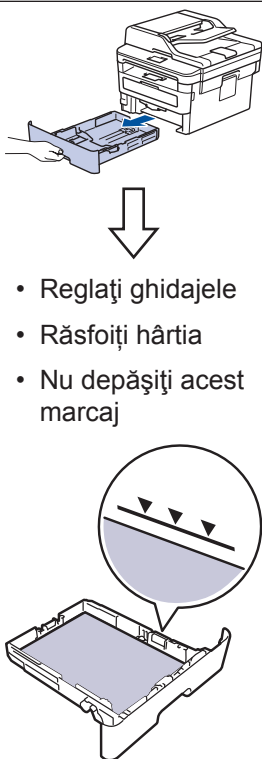
<p>Hârtie simplă Hârtie subțire Hârtie reciclată Hârtie groasă</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglați ghidajele</li> <li>• Răsfoiți hârtia</li> <li>• Nu depășiți acest marcaj</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai multe informații >> *Ghidul utilizatorului*  
Online: *Încărcarea hârtiei în tava de hârtie*

## Încărcarea hârtiei în slotul de alimentare manuală

Utilizați slotul de alimentare manuală când imprimați pe următoarele suporturi media:
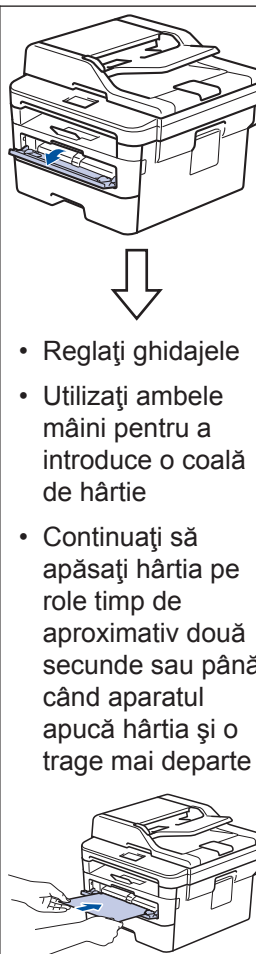
<p>Hârtie simplă Hârtie subțire Hârtie reciclată Hârtie pentru corespondență Hârtie groasă Etichete <sup>1</sup> Plicuri <sup>1</sup></p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglați ghidajele</li> <li>• Utilizați ambele mâini pentru a introduce o coală de hârtie</li> <li>• Continuați să apăsați hârtia pe role timp de aproximativ două secunde sau până când aparatul apucă hârtia și o trage mai departe</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>1</sup> Deschideți capacul din spate (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus) înainte de imprimare pentru a permite hârtiei imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus.

Mai multe informații >> *Ghidul utilizatorului*  
Online: *Încărcarea și imprimarea hârtiei în fanta de alimentare manuală*


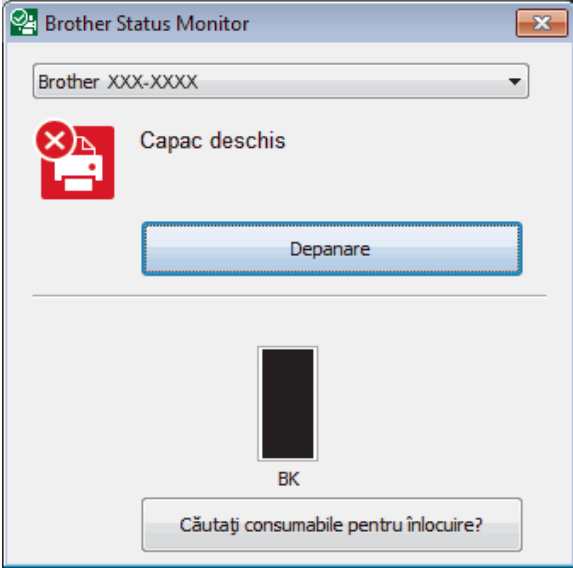




Utilizați această secțiune pentru a rezolva problemele pe care le puteți întâmpina la utilizarea aparatului Brother.


## Identificarea problemei

Chiar dacă se pare că aparatul dumneavoastră are o problemă, puteți rezolva majoritatea problemelor chiar dumneavoastră.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită.
- Toate componentele de protecție ale aparatului, de culoare portocalie, au fost îndepărtate.
- (Pentru modelele cu conectare la rețea) Punctul de acces (pentru rețea wireless), routerul sau hubul este pornit, iar indicatorul aferent luminează intermitent.
- Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt conectate corect la aparat și la calculator.
- Verificați starea aparatului direct pe aparat sau din **Brother Status Monitor** de pe computer.

Găsirea erorii	Găsirea soluției
<p>Utilizarea Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faceți dublu clic pe pictograma  din tava de sarcină.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Windows®) Dacă bifați caseta <b>Încărcare Status Monitor la pornire</b>, programul Status Monitor se va deschide automat de fiecare dată când porniți calculatorul.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O pictogramă verde indică starea normală de așteptare. </li> <li>• O pictogramă de culoare galbenă indică o avertizare. </li> <li>• O pictogramă de culoare roșie indică faptul că a apărut o eroare. </li> <li>• O pictogramă gri indică faptul că aparatul este deconectat. </li> <li>• Faceți clic pe butonul <b>Depanare</b> pentru a accesa site-ul web de depanare al Brother.</li> </ul>

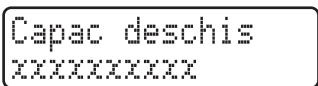Găsirea erorii	Găsirea soluției
Utilizarea ecranului LCD 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.</li> <li>2. Dacă nu puteți remedia eroarea, consultați: <i>Ghidul utilizatorului Online: Mesaje de eroare și de întreținere</i> <b>Întrebări frecvente și depanare</b> pagina de la adresa <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></li> </ol>


## Mesaje de eroare și de întreținere

Pentru informații privind cele mai uzuale mesaje de eroare și de întreținere, consultați *Ghidul utilizatorului Online*.

Pentru a vizualiza *Ghidul utilizatorului Online* și alte manuale disponibile, vizitați [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Blocaje de documente și hârtie

Un mesaj de eroare indică locația din aparat unde hârtia este blocată.

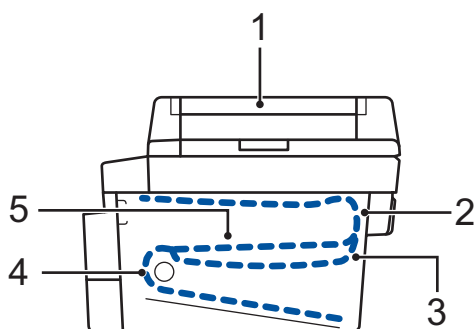

Mesaje de eroare:

1. Document blocat
2. Blocaj spate
3. Blocaj față verso
4. Blocaj tavă
5. Blocaj interior

Consultați mesajele din **Brother Status Monitor** de pe computer.

## Soluții pentru conexiunea wireless

Dacă nu puteți conecta aparatul Brother la rețeaua wireless, consultați următoarele:

- *Ghidul utilizatorului Online: Imprimarea raportului WLAN*
- *Ghid de instalare și configurare rapidă: Configurarea alternativă a conexiunii wireless*

Pentru a vizualiza *Ghidul utilizatorului Online* și alte manuale disponibile, vizitați [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).


## Consumabile

Când este necesară înlocuirea consumabilelor, cum ar fi tonerul sau cilindrul, pe panoul de control al aparatului sau în Status Monitor va apărea un mesaj de eroare. Pentru mai multe informații despre consumabilele pentru aparatul dumneavoastră, vizitați [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) sau contactați dealerul local Brother.



- Numele modelului consumabilului variază în funcție de țara și regiunea dumneavoastră.

### Cartuș de toner




Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
TN-B023	Aproximativ 2.000 pagini <sup>1 2</sup>	DCP-B7520DW/ MFC-B7715DW

<sup>1</sup> Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

<sup>2</sup> Pagini simplex A4/Letter


### Unitate de cilindru

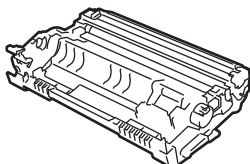

Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
DR-B023	Aproximativ 12.000 pagini <sup>1</sup>	DCP-B7520DW/ MFC-B7715DW

<sup>1</sup> Aproximativ 12.000 pagini pe baza a 1 pagină per sarcină de imprimare [Pagini simplex A4/Letter]. Numărul de pagini poate diferi în funcție de o varietate de factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul sau dimensiunea suportului media.



Dacă utilizați Windows®, faceți dublu clic pe pictograma **Brother Creative Center**  pe de desktop pentru a accesa **GRATUIT** site-ul nostru conceput ca o resursă oferită pentru a vă ajuta să creați și să imprimați cu ușurință materiale personalizate pentru afacerea dumneavoastră sau pentru uz personal în care să includeți fotografiile, texte și elemente creative.

Utilizatorii de Mac pot accesa Brother CreativeCenter la această adresă web:

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)



## Imprimarea și scanarea cu ajutorul dispozitivului mobil

Brother iPrint&Scan pentru dispozitive mobile vă permite să utilizați funcții ale aparatului dumneavoastră Brother direct de pe dispozitivul mobil, fără a utiliza un calculator. *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Ghid de imprimare/scanare pentru dispozitive mobile) cuprinde informații cu privire la imprimarea de pe dispozitivele mobile. Vizitați pagina modelului dumneavoastră **Manuale** de la Brother Solutions Center la [support.brother.com](http://support.brother.com) pentru a vizualiza ghidul.

# brother

Vizitați-ne pe internet la adresa  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



ROM  
Versiunea 0