

Antes de instalar o equipamento, leia o *Guia de Segurança do Produto*, a partir da página 3 deste documento.

## ⚠ ADVERTÊNCIA



**ADVERTÊNCIA** indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

## OBSERVAÇÃO

Exceto quando especificado de maneira diferente, as ilustrações deste manual mostram o produto ADS-2700W.

## 1 Desembale o equipamento e verifique os componentes


Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo de seu país. Remova a fita e o filme de proteção que cobrem o equipamento.

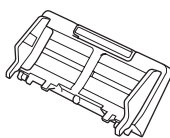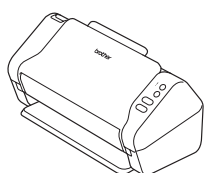

ADF (alimentador automático de documentos)



Garantia



Guia de Configuração Rápida/Guia de Segurança do Produto



Adaptador CA



Cabo de interface USB\*

\* Não incluído em modelos para os Estados Unidos.

## ⚠ ADVERTÊNCIA

- Este produto é embalado em um saco plástico. Para evitar sufocamento, mantenha sacos plásticos longe de bebês e crianças. Não use o saco plástico em berços, camas, carrinhos ou cercados. O saco plástico não é um brinquedo.
- Use somente o adaptador CA fornecido com este produto.


## OBSERVAÇÃO

- Um cabo USB 2.0 (não incluído) é necessário para estabelecer uma conexão local com um computador.
- Recomendamos guardar a embalagem original para utilização em caso de transporte do equipamento.
- Se este for um modelo para os Estados Unidos, o cabo USB deverá ser adquirido separadamente.
- Se um cabo USB for fornecido, utilize-o para conectar o equipamento a um computador.


### Para usuários de redes

O procedimento ideal é configurar uma única senha de administrador para todos os dispositivos da rede. A senha padrão do seu equipamento está localizada na parte traseira do equipamento (a sequência de oito dígitos identificada como "Pwd"). É recomendável alterar a senha padrão imediatamente, para que as ferramentas e os utilitários de rede sejam usados com segurança.


## 2 Conecte o cabo de alimentação

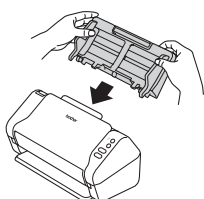

Acople o ADF (alimentador automático de documentos).

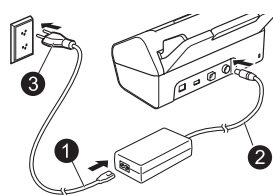

Conecte o adaptador CA.

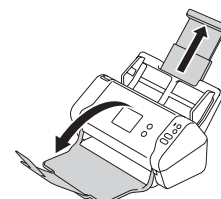

Expanda as bandejas.

## OBSERVAÇÃO

Ao colocar documentos no ADF (alimentador automático de documentos), sempre ventile os papéis e alinhe as bordas.

## 3 Selecione seu idioma e configure a data e a hora (apenas para ADS-2700W)

- Selecione o idioma

Pressione (Configs) > Conf.inicial > Idioma local > Selecione seu idioma > Pressione .

- Configure a data e a hora

Pressione (Configs) > Conf.inicial > Data e Hora > Configure os campos Data e Hora > Pressione .

## 4 Conecte seu equipamento e instale o software

Selecione seu método de digitalização preferido e escolha o método de conexão.  
O modelo ADS-2200 não pode ser conectado a uma rede.

### Utilizando seu scanner com um computador

#### Conexão à rede via Wi-Fi®



A

#### Cabo LAN conectado à rede



A

#### Cabo USB conectado ao computador



A

### Utilizando seu scanner com um dispositivo móvel

#### Conexão à rede via Wi-Fi®



- Se houver um PC conectado à rede
- Se não houver um PC conectado à rede

A

B

#### Cabo LAN conectado à rede



C

### Utilizando seu scanner como um dispositivo independente

#### Conexão à rede via Wi-Fi®



- Se houver um PC conectado à rede
- Se não houver um PC conectado à rede

A

B

#### Cabo LAN conectado à rede



D

## A Utilizando seu scanner com um computador

### Mac e Windows®



Faça download do pacote completo de drivers e software do site Brother Solutions Center.

Para Windows®: [support.brother.com/windows](http://support.brother.com/windows)

Para Mac: [support.brother.com/mac](http://support.brother.com/mac)

### OBSERVAÇÃO

(Apenas nos Estados Unidos) Uma conexão com a internet é exigida para computadores Mac e Windows®. Se necessário, entre em contato com o **Suporte a Clientes Brother, pelo telefone 1-877-BROTHER (877-276-8437)** e solicite um Disco de Instalação da Brother para instalação do pacote de drivers e software.

Siga as instruções exibidas na tela para prosseguir com a instalação.

**OBSERVAÇÃO:** Quando concluir, reinicie seu computador. Para obter instruções detalhadas sobre digitalização, consulte o *Manual do Usuário Online*, na página [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

Concluir

## B Utilizando seu scanner com um dispositivo móvel ou como um dispositivo independente (Conexão à rede via Wi-Fi® (apenas para ADS-2700W))

1. > Assist Config > Sim.
2. Selecione o SSID (Nome da rede). Insira a chave da rede (Senha).
3. O LCD exibe a mensagem Conectado.

Se estiver utilizando seu scanner com um dispositivo móvel

Se estiver utilizando seu scanner como um dispositivo independente



Acesse sua loja de aplicativos favorita usando seu dispositivo móvel e faça download de nosso aplicativo gratuito **Brother iPrint&Scan**.

Concluir

Concluir

### OBSERVAÇÃO

- Se não conseguir encontrar o SSID ou a chave da rede, consulte o administrador da rede ou o fabricante do ponto de acesso/roteador sem fio.
- **Brother SupportCenter** é um aplicativo para dispositivos móveis que fornece as informações de suporte mais recentes para produtos Brother. Visite a loja App Store ou Google Play™ para download e instalação desse aplicativo em seu dispositivo móvel.

## C Utilizando seu scanner com um dispositivo móvel (Cabo LAN conectado à rede)

Conecte seu equipamento à rede usando um cabo LAN\* ou via Wi-Fi®.

\*O cabo LAN deve ser adquirido separadamente.



Acesse sua loja de aplicativos favorita usando seu dispositivo móvel e faça download de nosso aplicativo gratuito **Brother iPrint&Scan**.

Para obter instruções sobre o uso do aplicativo **Brother iPrint&Scan**, acesse a página [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

Concluir

## D Utilizando seu scanner como um dispositivo independente (Cabo LAN conectado à rede)

Conecte um cabo LAN\* ao seu equipamento ou estabeleça conexão via Wi-Fi®.

\*O cabo LAN deve ser adquirido separadamente.

Concluir

### OBSERVAÇÃO

Se a configuração não for bem-sucedida, visite o site [support.brother.com](http://support.brother.com) para ter acesso a Perguntas Frequentes, Solução de Problemas e Manuais. Para ver especificações de produtos, consulte o *Manual do Usuário Online*.

# Guia de Segurança do Produto

A não observância destas instruções pode resultar no aumento do risco de ferimentos pessoais ou de danos à propriedade, inclusive por incêndio, choque elétrico, queimaduras ou sufocamento.

## Símbolos e convenções utilizados na documentação

Os símbolos e convenções mostrados a seguir são usados em toda a documentação.

### ADVERTÊNCIA

**ADVERTÊNCIA** indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

### CUIDADO

**CUIDADO** indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados.

### IMPORTANTE

**IMPORTANTE** indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em danos à propriedade ou perda da funcionalidade do produto.

### OBSERVAÇÃO

**OBSERVAÇÃO** ensina como agir em determinadas situações ou fornece dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.



Ícones de proibição indicam ações que não devem ser executadas.



Este ícone indica que sprays inflamáveis não podem ser usados.



Este ícone indica que solventes orgânicos, álcool ou outros líquidos não podem ser usados.



Os ícones de Perigo Elétrico alertam sobre a possibilidade de choques elétricos.



Os ícones de Perigo de Incêndio alertam sobre a possibilidade de incêndio.



Os ícones de desconexão indicam que você deve desconectar os cabos do equipamento.

(Apenas para  
ADS-2700W)  
Courier New

O texto em fonte Courier  
New identifica as mensagens  
apresentadas no LCD do  
equipamento.

Observe todas as advertências e instruções marcadas no equipamento.

### OBSERVAÇÃO

As ilustrações neste manual mostram o modelo ADS-2700W.

## Compilação e publicação


Este manual foi compilado e publicado sob a supervisão da Brother Industries, Ltd. e inclui as descrições e especificações mais recentes do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

A Brother se reserva o direito de fazer alterações, sem aviso prévio, nas especificações e nos materiais aqui contidos e não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos (incluindo danos consequenciais) causados pela confiança do usuário nos materiais apresentados, incluindo, entre outros, erros tipográficos e outros erros relativos à publicação.

## Escolha da localização

Coloque seu equipamento e o adaptador CA (doravante denominados coletivamente como "a unidade") em uma superfície plana, nivelada e estável, livre de vibrações e choques, tal como uma mesa. Escolha uma localização em que a temperatura permaneça entre 5 e 35 °C (41 e 95 °F) e a umidade esteja entre 20 e 80% (sem condensação).

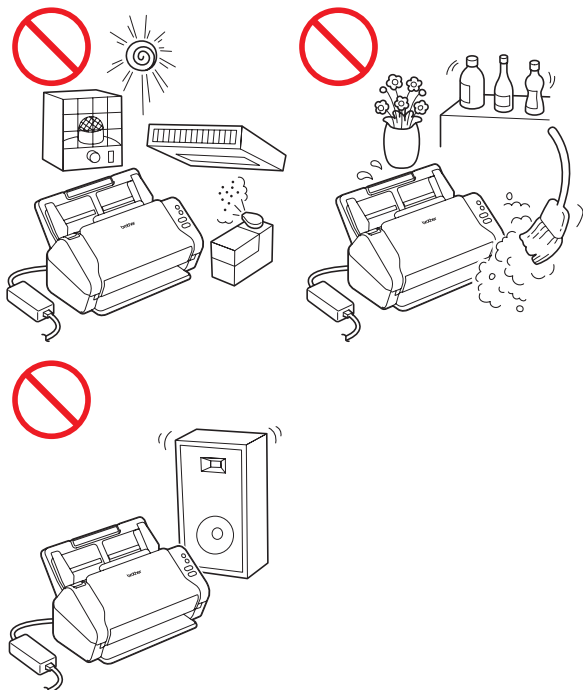

## ADVERTÊNCIA



A unidade deve ser conectada a uma fonte de alimentação CA que esteja dentro da faixa indicada na seção *Especificações do Manual do Usuário*. NÃO conecte a unidade a uma fonte de alimentação CC ou a um inversor. Isto pode causar choque elétrico ou risco de incêndio. Se não tiver certeza sobre o tipo de sua fonte de alimentação, entre em contato com um eletricista qualificado.

Este produto deve ser instalado próximo a uma tomada elétrica CA de fácil acesso. Em caso de emergência, o cabo de alimentação do produto deverá ser desconectado da tomada elétrica CA para interromper totalmente a energia.

## IMPORTANTE

- A Brother não pode aceitar nenhuma responsabilidade, financeira ou de qualquer outro tipo, que seja resultante do uso destas informações pelo usuário, incluindo danos diretos, especiais ou consequenciais. Não existem garantias estendidas ou concedidas por este documento.
- Este equipamento foi certificado em conformidade com as normas da FCC, que se aplicam exclusivamente aos Estados Unidos.



NÃO exponha a unidade à luz solar direta, a calor excessivo, chamas abertas, gases corrosivos, umidade ou à poeira.

NÃO coloque a unidade sobre carpetes ou tapetes, para evitar exposição à poeira. A exposição da unidade à poeira pode criar um risco de curto-circuito ou incêndio. Isso também pode danificar a unidade e/ou torná-la inoperante.



NÃO coloque a unidade perto de aquecedores, aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, refrigeradores, radiadores ou água. Isso pode criar risco de curto-circuito ou incêndio, caso a água entre em contato com a unidade (inclusive pela condensação produzida por aquecedores, aparelhos de ar-condicionado e/ou ventiladores, que pode ser suficiente para criar um curto-circuito ou incêndio).



NÃO coloque a unidade perto de produtos químicos ou em locais em que esteja sujeita a respingos de produtos químicos. O contato de produtos químicos com a unidade pode causar incêndio ou choque elétrico. Em especial, solventes orgânicos ou líquidos, como benzeno, tiner, removedor de esmalte ou desinfetante, podem derreter ou dissolver a tampa plástica e/ou os cabos, resultando em risco de incêndio ou choque elétrico. Estes ou outros produtos químicos podem causar descoloração ou problemas de funcionamento na unidade.



O produto deve ser posicionado de forma a não entrar em contato com paredes ou outros dispositivos. Caso contrário, pode haver risco de superaquecimento e/ou incêndio. É necessário manter um espaço adequado entre o produto e a parede.

## CUIDADO

Evite colocar a unidade em uma área de grande circulação de pessoas. Se for necessário colocar a unidade em uma área de grande circulação de pessoas, certifique-se de que ela esteja em uma localização segura, onde não possa ser atingida acidentalmente, o que poderia causar ferimentos a pessoas e danos graves à unidade.

Certifique-se de que os cabos e fios da unidade estejam presos, de forma que não constituam risco de acidentes.

Certifique-se de que nenhuma parte da unidade se projete para fora da mesa ou estante em que estiver instalada. Certifique-se de que a unidade esteja em uma superfície plana, nivelada e estável, sem vibrações. A não observância destas precauções pode causar a queda da unidade, resultando em ferimentos a pessoas e danos graves à unidade.

## IMPORTANTE

- NÃO coloque o equipamento perto de fontes de interferência, como alto-falantes ou bases de telefones sem fio de outros fabricantes. Isso pode interferir no funcionamento dos componentes eletrônicos do equipamento.
- NÃO conecte a unidade a uma tomada elétrica CA controlada por interruptores de parede ou temporizadores automáticos. Quedas de energia elétrica podem excluir informações da memória do equipamento e a ação de ligar/desligar o equipamento repetidamente pode danificar a unidade.

## Para usar a unidade com segurança


### ADVERTÊNCIA

#### PERIGOS RELACIONADOS À ELETRICIDADE

A não observância das advertências desta seção pode criar riscos de choque elétrico. Além disso, pode haver o risco de um curto-circuito, que, por sua vez, pode provocar um incêndio.



A parte interna da unidade contém eletrodos de alta tensão. Antes de acessar a parte interna do equipamento, inclusive para manutenção de rotina, como limpeza, certifique-se de desconectar o cabo de alimentação da tomada elétrica CA e de desconectar o cabo Ethernet (apenas para ADS-2700W) do equipamento.

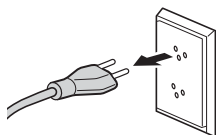

NÃO insira objetos de nenhum tipo nas fendas ou aberturas do equipamento, pois esses objetos podem tocar pontos de tensão perigosos ou provocar um curto-circuito.



NÃO continue a usar a unidade em caso de queda ou de danos ao equipamento. Em vez disso, desconecte a unidade da tomada elétrica e entre em contato com os técnicos do Serviço Autorizado Brother.



Se água, outros líquidos ou objetos metálicos entrarem na unidade, desconecte-a imediatamente da tomada elétrica CA e entre em contato com os técnicos do Serviço Autorizado Brother.



Segurança do cabo de alimentação:

- Use somente o cabo de alimentação fornecido com este produto.
- NÃO permita que quaisquer objetos sejam colocados sobre o cabo de alimentação.
- NÃO coloque a unidade em locais em que pessoas possam pisar no cabo.
- NÃO coloque a unidade em uma posição em que o cabo fique esticado ou comprimido, pois isso pode danificar ou desgastar o cabo.

- NÃO use a unidade nem manuseie o cabo se este estiver danificado ou desgastado. Se o cabo apresentar algum tipo de dano ou desgaste, desconecte a unidade, SEM TOCAR na parte desgastada/danificada.
- A Brother recomenda enfaticamente que NENHUM tipo de cabo de extensão seja usado.

#### Segurança do adaptador CA



Use somente o adaptador CA fornecido com a unidade. Somente conecte o adaptador CA a uma tomada elétrica cuja tensão esteja dentro da faixa indicada na seção *Especificações do Manual do Usuário*. A não observância desta instrução pode resultar em ferimentos pessoais ou em danos ao equipamento ou a outros bens. A Brother não assume nenhuma responsabilidade por qualquer dano resultante do uso de um adaptador CA diferente do especificado.



NÃO use um adaptador CA danificado.



NÃO coloque objetos pesados sobre o adaptador CA, nem o danifique ou modifique.



NÃO use força excessiva para dobrar o cabo ou para removê-lo do adaptador CA.



NÃO use força excessiva para puxar o cabo do adaptador CA.



NÃO derrube nem submeta o adaptador CA a pancadas ou a qualquer outro tipo de dano.



NÃO use nem toque a unidade durante tempestades com raios enquanto o adaptador CA estiver conectado. Existe o risco remoto de choque elétrico causado por raios quando o equipamento é usado durante uma tempestade com raios.




Ao desconectar o adaptador CA do equipamento ou da tomada elétrica, sempre segure no conector, não no cabo, e puxe firmemente. Caso contrário, os fios do cabo de alimentação podem ficar expostos ou partidos e/ou pode haver risco de incêndio ou choque elétrico.

# Guia de Segurança do Produto



Certifique-se de que uma das extremidades do cabo de alimentação esteja firmemente conectada a uma tomada elétrica padrão e que a outra extremidade esteja firmemente conectada ao bloco do adaptador. Não use uma tomada que esteja frouxa. Se o cabo de alimentação não estiver totalmente conectado à tomada elétrica e ao bloco do adaptador, poderá ocorrer aquecimento e/ou incêndio no adaptador.

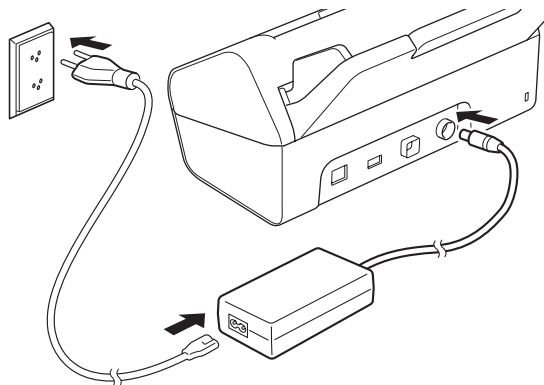

NÃO exceda a entrada ou a saída nominal de tensão indicada na etiqueta de classificação do adaptador CA.



NÃO conecte o adaptador CA fornecido com este equipamento a outros produtos.

## RISCOS DE INCÊNDIO

A não observância das advertências desta seção pode gerar risco de incêndio.



Ao limpar o interior ou o exterior da unidade, NÃO utilize substâncias inflamáveis, nenhum tipo de spray, solventes orgânicos, álcool, amônia ou qualquer líquido que contenha álcool ou amônia. Isto pode causar risco de incêndio ou choque elétrico.




Não desmonte nem modifique a unidade, pois isto pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Se a unidade necessitar de reparos, entre em contato com os técnicos do Serviço Autorizado Brother.



Se a unidade apresentar aquecimento, emitir fumaça ou gerar qualquer cheiro forte, desconecte-a imediatamente da tomada elétrica CA e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Brother.



NÃO toque o adaptador CA nem manuseie o plugue com as mãos molhadas.

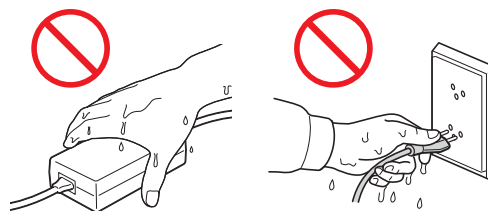



## ! CUIDADO

NÃO aplique pressão ou coloque objetos pesados sobre a unidade, nem a utilize para qualquer propósito além daquele ao qual ela se destina.

Aguarde até que as folhas de papel saiam completamente do equipamento antes de retirá-las da bandeja, para evitar prender seus dedos nos rolos, o que pode causar ferimentos.


Para evitar ferimentos, não deslize nem esfregue suas mãos ou seus dedos ao longo da borda da folha de suporte.

Durante o transporte, NÃO segure o equipamento pelas laterais. Isto pode fazer com que o equipamento escorregue de suas mãos, resultando em ferimentos a pessoas e/ou danos ao equipamento.

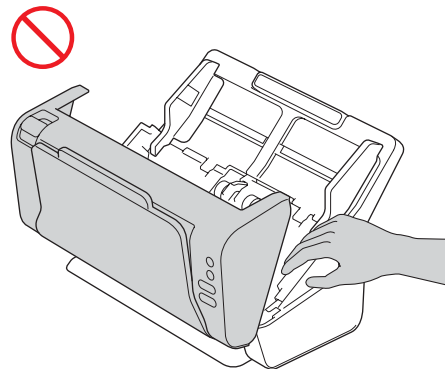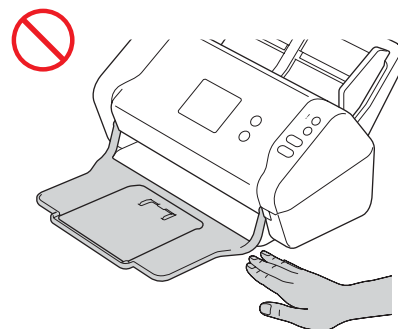

# Guia de Segurança do Produto

Durante o transporte, NÃO segure o equipamento pelo ADF (alimentador automático de documentos). Isto poderá desacoplar o ADF (alimentador automático de documentos) do equipamento. Durante o transporte, coloque suas mãos sob todo o gabinete do equipamento.

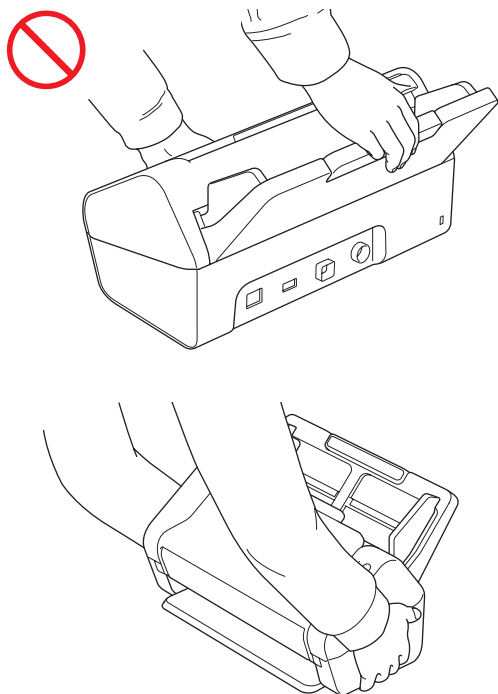

Se não pretender usar a unidade por um longo período, desconecte o adaptador CA da tomada elétrica.

NÃO balance nem brinque com o adaptador CA. Isto pode resultar em ferimentos a pessoas.

## ADVERTÊNCIA

Tenha cuidado ao usar o equipamento, para evitar que roupas (especialmente mangas, gravatas, etc.), cabelos ou acessórios sejam puxados para dentro do equipamento, o que pode resultar em ferimentos. Se um objeto for puxado para dentro do equipamento, desconecte imediatamente o equipamento da rede elétrica.

## IMPORTANTE

- Quedas de energia elétrica podem excluir informações da memória do equipamento.
- NÃO coloque objetos sobre a unidade.
- Se o equipamento não funcionar normalmente quando as instruções de operação estiverem sendo observadas, ajuste apenas os controles indicados nas instruções de operação. O ajuste incorreto de outros controles pode causar danos ou ligeira exposição a ondas eletromagnéticas e, frequentemente, exigirá um trabalho extensivo por parte de um técnico qualificado para a restauração do funcionamento normal do equipamento.
- Uma alteração marcante no desempenho do equipamento pode indicar a necessidade de manutenção.
- (Apenas para ADS-2700W) NÃO toque a tela touchscreen durante a inicialização do equipamento. Isso pode causar um erro.

## Instruções de segurança importantes

NÃO tente realizar serviços de manutenção nesta unidade por conta própria, pois a desmontagem da unidade pode causar exposição a pontos de tensão perigosos e a outros riscos, e também pode anular sua garantia. Encaminhe todos os serviços de manutenção a uma Central de Atendimento Autorizada Brother. Para localizar a Central de Atendimento Autorizada Brother mais próxima, ligue para:

Nos Estados Unidos: 1-877-BROTHER  
(1-877-276-8437)

## Regulamentação

### ADVERTÊNCIA

**Este produto deve ser instalado próximo a uma tomada elétrica CA de fácil acesso. Em caso de emergência, o cabo de alimentação do produto deverá ser desconectado da tomada elétrica CA para interromper totalmente a energia.**

## IMPORTANTE

- A Brother não pode aceitar nenhuma responsabilidade, financeira ou de qualquer outro tipo, que seja resultante do uso destas informações pelo usuário, incluindo danos diretos, especiais ou consequenciais. Não existem garantias estendidas ou concedidas por este documento.
- Este equipamento foi certificado em conformidade com as normas da FCC, que se aplicam exclusivamente aos Estados Unidos.

## Conexão a redes (apenas para ADS-2700W)

### IMPORTANTE

NÃO conecte este produto a uma conexão de rede local (LAN) que esteja sujeita a sobretensões.

## Marcas comerciais

BROTHER é uma marca comercial ou uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook e Internet Explorer são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Android é uma marca comercial da Google Inc.

Apple, Mac, Mac OS e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Nuance, o logotipo Nuance e PaperPort são marcas comerciais ou marcas registradas da Nuance Communications, Inc. ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access e Wi-Fi Protected Setup são marcas da Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance e Wi-Fi Direct são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

Intel é uma marca comercial da Intel Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Toda empresa cujo título de software é mencionado neste manual possui um contrato de licença de software específico para os programas de sua propriedade.

**Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que aparecem em produtos Brother, em documentos relacionados e em outros materiais, são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.**

### Direitos autorais e licença

© 2019 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

## Comentários sobre Licenciamento de Programas de Código Aberto

Este produto inclui software de código-fonte aberto (open source).

Visite o site Brother Solutions Center ([support.brother.com](http://support.brother.com)) para ver os Comentários sobre Licenciamento de Programas de Código Aberto.

# brother

Visite-nos na Internet  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)