




Ghid de Referință

Explicații sumare ale operațiunilor de rutină

DCP-T310
DCP-T510W
DCP-T710W

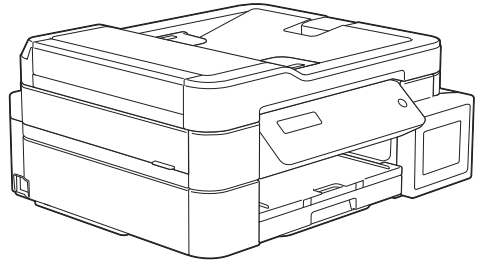

Brother recomandă să păstrați acest ghid lângă echipamentul Dvs. Brother pentru consultare rapidă.



Ghidul utilizatorului Online

Pentru instrucțiuni și informații avansate, și pentru specificații ale produsului, consultați *Ghidul utilizatorului Online* la support.brother.com/manuals



Manualele de utilizare și unde le puteți găsi

Ce manual să aleg?	Ce informații include?	Unde se găsește?
Ghid de siguranța produsului	Citiți mai întâi acest manual. Citiți Instrucțiunile de siguranță înainte de a vă configura aparatul. Consultați acest manual pentru mărcile comerciale și restricțiile juridice.	Imprimat / În pachet
Ghid de instalare și configurare rapidă	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și pentru instalarea driverelor și a programelor software pentru sistemul de operare și tipul de conexiune pe care le utilizați.	Imprimat / În pachet
Ghid de Referință	Învățați operațiunile de bază pentru imprimare de la calculator, scanare și copiere, precum și operațiunile elementare de întreținere a aparatului. Consultați sfaturile pentru depanare.	Imprintate sau pe discul de instalare Brother/în cutie
Ghidul utilizatorului Online	Acest manual include informații suplimentare din <i>Ghidul de referință</i> . În plus, pe lângă informațiile despre imprimare de la calculator, scanare, copiere, servicii internet, funcții mobile și operațiile Brother ControlCenter, sunt incluse și informații utile despre utilizarea aparatului într-o rețea. ¹	Brother Solutions Center ²

¹ Funcțiile de rețea nu sunt disponibile pentru anumite modele.

² Vizitați support.brother.com/manuals.

Cele mai recente actualizări ale driverelor

Pentru a descărca driverele, accesați pagina **Descărcări** a modelului dvs. în Brother Solutions Center, la adresa support.brother.com. Pentru a menține performanțele aparatului, verificați dacă la această adresă sunt disponibile versiuni de upgrade ale programului firmware.


©2017 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Întrebări sau probleme? Consultați online întrebările frecvente, soluțiile și fișierele video.

Accesați pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dvs. în Brother Solutions Center, la support.brother.com

- Oferă mai multe posibilități de căutare
- Afișează întrebări similare pentru a vă oferi acces la cât mai multe informații
- Primiți actualizări regulate în funcție de răspunsul clientului

Prezentarea panoului de control

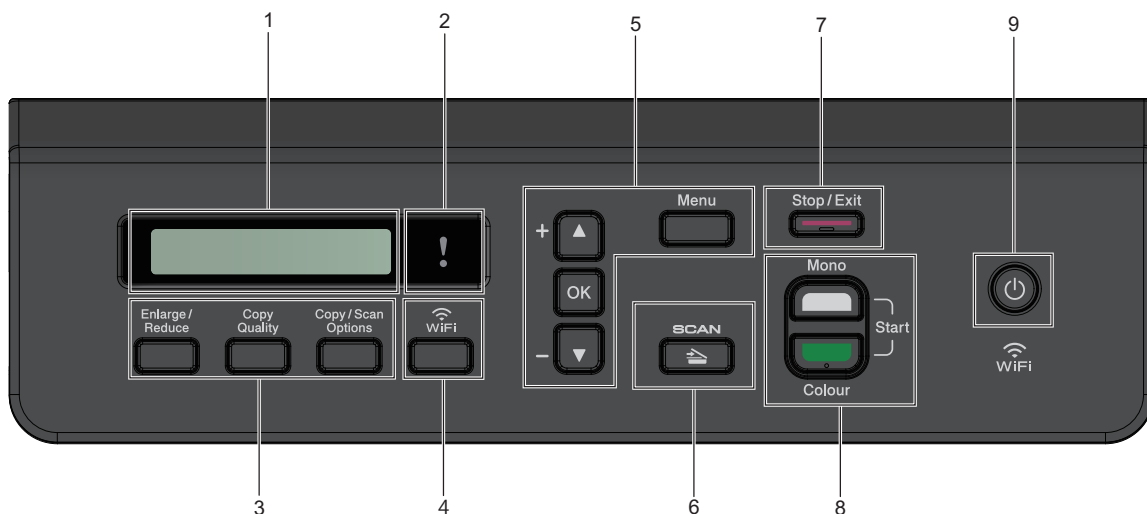


1. Ecran cu cristale lichide (LCD)

Afișează mesaje pentru a vă ajuta să configurați și să utilizați aparatul.

2. LED de avertizare

Luminează intermitent portocaliu când ecranul LCD afișează o eroare sau un mesaj de stare important.

3. Butoanele de copiere (DCP-T310)

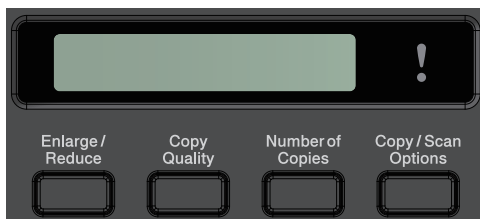

(DCP-T510W/DCP-T710W)



- **Enlarge/Reduce (Mărire/Micșorare)**

Apăsați pentru a mări sau micșora copiile.

- **Copy Quality (Calitate copiere)**

Apăsați pentru a modifica temporar calitatea copiilor obținute.

- **Number of Copies (Număr de copii) (DCP-T310)**

Apăsați pentru a efectua copii multiple.

- **Copy / Scan Options (Opțiuni de copiere/scanare)**

Apăsați pentru a accesa setările temporare pentru copiere sau scanare.

4. WiFi (DCP-T510W/DCP-T710W)

Apăsați pentru a configura setările wireless în timp ce aparatul este inactiv.

5. Butoanele de meniu

Menu (Meniu)

Apăsați pentru a accesa meniul principal.

▲ sau ▼

Apăsați pentru a derula meniurile și opțiunile.

OK

Apăsați pentru a selecta o setare.

6. **SCAN (SCANARE)**

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul Scanare.

7. **Stop/Exit (Stop/ieșire)**

- Apăsați pentru a opri o operațiune.
- Apăsați pentru a ieși dintr-un meniu.

8. **Butoanele Start**

Mono Start (Start Mono)


- Apăsați pentru a începe copierea în format monocrom.
- Apăsați pentru a începe scanarea documentelor (în format color sau monocrom în funcție de setările de scanare).


Colour Start (Start Color)

- Apăsați pentru a începe copierea în format complet color.
- Apăsați pentru a începe scanarea documentelor (în format color sau monocrom în funcție de setările de scanare).

9. **Pornit/Oprit**

Apăsați pe  pentru a porni aparatul.

Apăsați și mențineți apăsat butonul  pentru a opri aparatul. Ecranul LCD afișează [Oprire] și va mai rămâne pornit câteva secunde, înainte de a se închide.

Dacă opriți aparatul de la butonul , acesta va efectua o curățare periodică a capului de imprimare pentru a menține calitatea imprimării. Pentru a prelungi durata de utilizare a capului de imprimare, pentru a folosi cât mai eficient cerneala și pentru a menține calitatea imprimării, țineți întotdeauna aparatul conectat la sursa de alimentare.



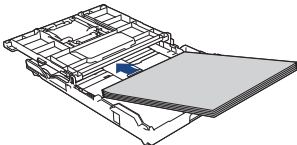
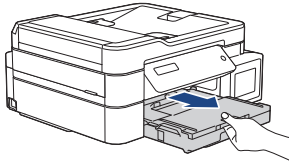

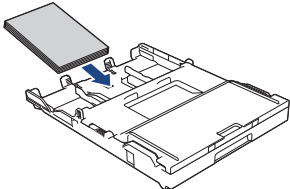
Încărcare hârtie



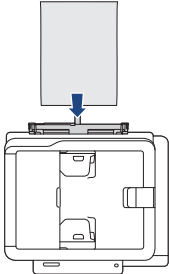
1 Încărcați hârtia în tava pentru hârtie urmând instrucțiunile de mai jos.



Răsfițați bine stiva de hârtie.

La încărcarea hârtiei, formatul hârtiei determină orientarea acesteia.

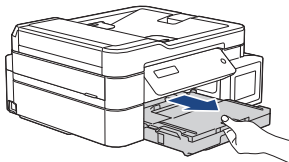
Tava #1	Încărcarea hârtiei	
A4/Letter Executive A5/A6 Photo 2L Card index Plicuri		<p>Reglați ghidajele pentru hârtie.</p>  <p>Suprafața de imprimare: cu fața în jos</p> 
Foto		<p>Reglați ghidajele pentru hârtie.</p>  <p>Suprafața de imprimare: cu fața în jos</p> 

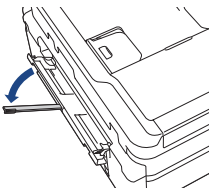Fantă de alimentare manuală ¹	Încărcarea hârtiei	
A4/Letter Executive A5/A6 Foto Foto L/2L Card index Plicuri		<p>Reglați ghidajele pentru hârtie.</p>  <p>Suprafața de imprimare: cu fața în sus</p> 

¹ În fanta de alimentare manuală puteți încărca o singură foaie de hârtie.



Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Încărcare hârtie*

- 2** Desfaceți extensia pentru suportul de hârtie. Dacă este necesar, modificați setările definite pentru formatul de hârtie în meniul aparatului.

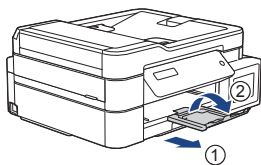

Încărcarea documentelor

Așezați documentul în unitatea ADF sau pe fereastra de sticlă a scannerului, așa cum este indicat în ilustrație.

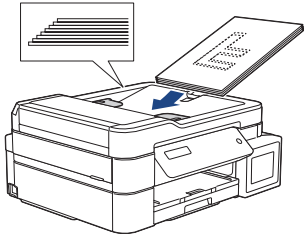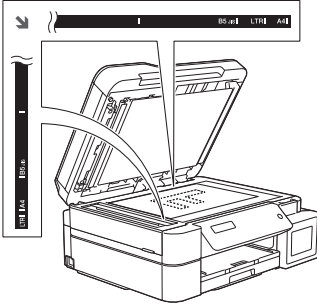Alimentator automat de documente (ADF) (DCP-T710W)	Fereastra de sticlă a scannerului
 <p>Așezați documentul cu fața în jos în unitatea ADF.</p>	 <p>Așezați documentul cu fața în jos în colțul din stânga sus al ferestrei de sticlă a scannerului.</p>

Imprimarea de la computer

Înainte de a încerca o operație de imprimare, confirmați următoarele:

- Asigurați-vă că ați instalat software-ul și driverele Brother.
- Asigurați-vă că ați conectat corect cablul USB, sau că sunteți conectat la rețea folosind un punct de acces/ruter wireless.

Imprimarea unui document (Windows®)

- 1 Selectați comanda de imprimare în aplicație.
- 2 Selectați **Brother DCP-XXXX Printer** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră).
- 3 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 4 Încheiați operația de imprimare.

Imprimarea unui document (Mac)

- 1 Dintr-o aplicație de tipul Apple TextEdit, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi selectați **Print (Imprimare)**.
- 2 Selectați **Brother DCP-XXXX** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră).
- 3 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

- 4 Încheiați operația de imprimare.

Alte funcții de imprimare

Pentru a utiliza alte funcții de imprimare, faceți clic pe butonul de proprietăți sau de preferințe de imprimare pentru a modifica setările de imprimare.

Imprimați mai mult de o pagină pe o singură coală de hârtie (N în 1)



Pentru Windows®:

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Imprimare de la computer (Windows®)*

Pentru Mac:

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Imprimare de la computer (Mac)*

Copierea unui document

- 1 Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Introduceți numărul de copii folosind unul din următoarele moduri:
 - (DCP-T310) Apăsați repetat pe **Number of Copies (Număr de copii)**.
 - (DCP-T510W/DCP-T710W) Apăsați pe ▲ sau pe ▼ de pe panoul de control.
- 4 Modificați setările de copiere, dacă este necesar.
 - a. Apăsați pe **Options (Opțiuni)** sau pe **Copy / Scan Options (Opțiuni de copiere/scanare)** de pe panoul de control.
 - b. Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta setările de copiere. Când setarea dorită este afișată, apăsați pe **OK**.
- 5 Când ați terminat, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.




Pentru a opri copierea, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Alte opțiuni de copiere

Modificând setările de copiere definite, puteți utiliza diferite funcții de copiere. Apăsați pe butonul **Options (Opțiuni)** sau **Copiere**.

Mărirea sau micșorarea imaginilor copiate

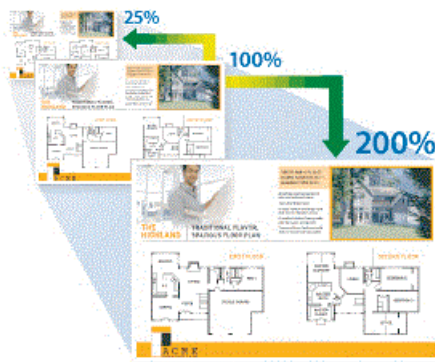

Aspect pagină (N în 1 sau Poster)



Mai multe informații detaliate >>> *Ghidul utilizatorului Online: Copiere*

Înainte de a scana

Înainte de a încerca să scanați, confirmați următoarele:


- Asigurați-vă că ați instalat software-ul și driverele Brother.
- Asigurați-vă că ați conectat corect cablul USB, sau că sunteți conectat la rețea folosind un punct de acces/ruter wireless.

Scanare de la computer

Există mai multe moduri în care puteți folosi computerul pentru a scana fotografiile și documentele la aparatul Brother. Utilizați aplicațiile software oferite de Brother sau aplicația dumneavoastră favorită pentru scanare.

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Scanarea de la computer (Windows®) sau Scanarea de la computer (Mac)*

Scanați utilizând butonul Scanare al aparatului

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați  (**SCAN (SCANARE)**).
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Scanare în PC] și apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Fișier] și apoi apăsați pe **OK**.

- 5 Dacă aparatul este conectat în rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul la care doriți să trimiteți datele și apoi apăsați pe **OK**.



Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se solicită să introduceți un cod PIN, utilizați panoul de control pentru a introduce codul PIN format din patru cifre pentru computer și apoi apăsați pe **OK**.

- 6 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Pentru a modifica setările, apăsați pe **Options (Opțiuni)** sau pe **Copy / Scan Options (Opțiuni de copiere/scanare)** și apoi treceți la pasul următor.
 - Pentru a utiliza setările implicite, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



- Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările implicite. Dacă apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți putea să modificați setările.
- Pentru a utiliza opțiunile de scanare, la aparat trebuie să fie conectat un calculator pe care este instalat software-ul ControlCenter4 (Windows®) sau Brother iPrint&Scan (Mac).

- 7 Aparatul vă va solicita să definiți fiecare dintre setările de scanare de mai jos. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea dorită și apoi apăsați pe **OK** pentru a trece la următorul parametru de scanare.
 - [Tip scanare]
 - [Rezoluție]
 - [Fișier Tip]

- [Format document]
- [Elim. cl. fund.]

8 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.




Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările selectate. Apăsând pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți modifica setările.

Verificarea calității imprimării


În cazul în care culorile și textul sunt șterse sau striate sau dacă textul lipsește din documentele imprimate, este posibil ca duzele capului de imprimare să fie înfundate. Imprimați pagina de verificare a calității imprimării și analizați modelul de verificare a duzelor.

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 - a. Selectați [Întreținere]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Îmbunăt. cal.]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Verif. calitate]. Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe **Colour Start (Start Color)**. Aparatul va imprima pagina de verificare a calității imprimării.
- 4 Verificați calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.
- 5 Pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se pun întrebări privind calitatea imprimării. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
 - Dacă toate liniile sunt clare și vizibile, apăsați pe ▲ pentru a selecta [Da].
Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a termina verificarea calității imprimării.
 - Dacă lipsesc linii (consultați **Calitate slabă**, de mai jos), apăsați pe ▼ pentru a selecta [Nu].


OK (DCP-T310/DCP-T510W)




Calitate slabă (DCP-T310/DCP-T510W)



OK (DCP-T710W)





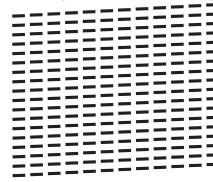


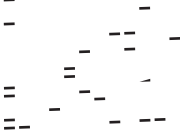


Calitate slabă (DCP-T710W)

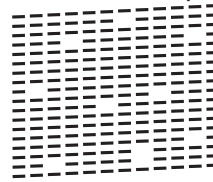

- 6 Pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se pun întrebări privind calitatea fiecărei culori. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta unul dintre modele, cel care seamănă cel mai mult cu rezultatul obținut la imprimare și apoi apăsați pe **OK**.

Consultati moștra de mai jos pentru a controla calitatea imprimării.

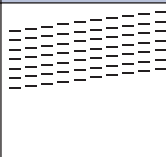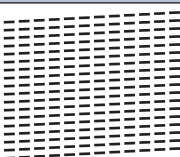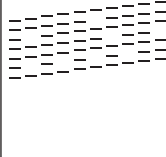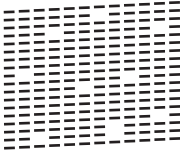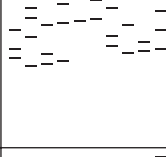Calitate imprimare	DCP-T310/ DCP-T510W	DCP-T710W
Niciunu l		
Câteva		
Aprox. jum.		
Multe		

7 Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Dacă trebuie să curățați capul de imprimare, apăsați pe **Colour Start (Start Color)** pentru a începe procedura de curățare.
- Dacă nu este necesară curățarea capului de imprimare, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a finaliza verificarea calității imprimării.

8 După ce procedura de curățare s-a terminat, apăsați pe ▲. Apoi, apăsați pe **Colour Start (Start Color)**.

Aparatul va imprima din nou pagina de verificare a calității imprimării. Verificați din nou calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.

Dacă ați curățat capul de imprimare de cel puțin cinci ori și imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați să-l curățați din nou cel mult de încă trei ori. Dacă imprimarea nu s-a

îmbunătățit, contactați serviciul pentru clienți Brother sau dealerul local Brother.

IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente și poate anula garanția acestuia.

Dacă una din duzele capului de imprimare este înfundată, moștra imprimată va arăta astfel.



După curățarea duzei capului de imprimare, liniile orizontale dispar.



Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Dacă aveți dificultăți cu aparatul*

Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother

Dacă textul imprimat devine neclar sau imaginile devin șterse după transportarea aparatului, reglați alinierea imprimării.

1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.


2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:

- a. Selectați [Întreținere]. Apăsați pe **OK**.
- b. Selectați [Îmbunăt. cal.]. Apăsați pe **OK**.
- c. Selectați [Aliniere]. Apăsați pe **OK**.

3 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

Aparatul va începe imprimarea paginii de verificare a alinierii.

(A)

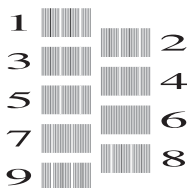

4 Selectați numărul de teste de imprimare folosind unul din următoarele moduri:

- **DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W**


Pentru modelul (A), apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numărul testului de imprimare care are cele mai puțin vizibile dungii verticale (1 - 9) și apoi apăsați pe **OK**.

În exemplul de mai sus, rândul cu numărul 6 este cea mai bună alegere.


Repetati acest pas pentru restul modelelor.



Dacă alinierea imprimării nu s-a efectuat corect, textul afișat va fi neclar sau strâmb, ca acesta.

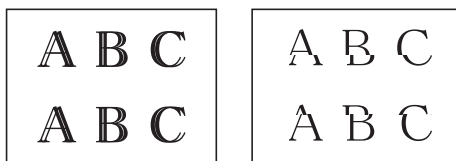

Dacă alinierea imprimării s-a efectuat corect, textul afișat va semăna cu acesta.

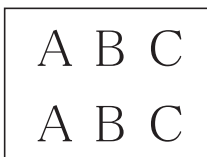

5 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Utilizați această secțiune pentru a rezolva problemele pe care le puteți întâmpina la utilizarea aparatului Brother.


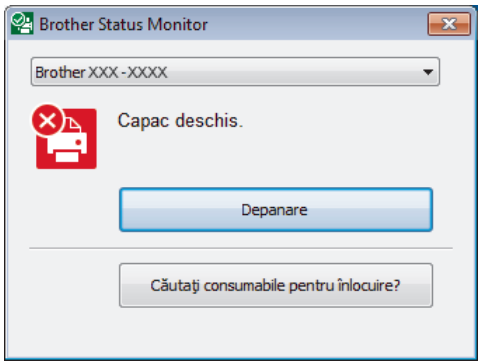
Identificarea problemei

Chiar dacă se pare că aparatul dumneavoastră are o problemă, puteți rezolva majoritatea problemelor chiar dumneavoastră.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită.
- Toate componentele de protecție ale aparatului, de culoare portocalie, au fost îndepărtate.
- Capacul scannerului și capacul de anulare a blocajelor sunt complet închise.
- Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt bine conectate la aparat și computer sau conexiunea wireless este configurată atât pe aparat, cât și pe computer.
- (Pentru modelele cu conectare la rețea) Punctul de acces (pentru wireless), ruterul sau hubul este pornit, iar butoanele de semnalizare luminează intermitent.

Pentru a găsi eroarea și identifica soluția, verificați ecranul LCD sau starea aparatului din **Status Monitor** de pe calculatorul dumneavoastră.

Utilizarea ecranului LCD	Utilizarea Status Monitor
<ol style="list-style-type: none"> 1. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD. 2. Consultați instrucțiunile din tabelul Mesaje de eroare și de întreținere, de mai jos. 3. Dacă nu puteți rezolva eroarea, consultați <i>Ghidul utilizatorului Online: Mesaje de eroare și de întreținere</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Faceți dublu clic pe pictograma  din tava de sarcină. • Fiecare culoare a pictogramei indică o stare a aparatului. • Faceți clic pe butonul Depanare pentru a accesa site-ul web de depanare al Brother. 

Mesaje de eroare și de întreținere

Cele mai frecvente mesaje de eroare și de întreținere sunt prezentate în tabel. Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul utilizatorului Online*.

Puteți corecta majoritatea erorilor și puteți efectua operațiile de întreținere uzuale chiar dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de mai multe sfaturi, vizitați pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dumneavoastră de la Brother Solutions Center aflată la adresa support.brother.com.

Mesaj de eroare	Acțiune
Cer.red.	<p>Cantitatea de cerneală rămasă în unul sau în mai multe rezervoare de cerneală este scăzută.</p> <p>Priviți prin fereastra rezervorului de cerneală pentru a verifica ce cantitate de cerneală a rămas în rezervor.</p> <p>Dacă nivelul cernelii rămase este în dreptul sau sub linia inferioară a marcatului de umplere minimă, reumpleți rezervorul de cerneală.</p> <p>Mai multe informații detaliate >> <i>Ghidul utilizatorului Online: Reumplerea rezervoarelor de cerneală</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Puteți scana în continuare, chiar dacă nivelul cernelii este scăzut sau trebuie să adăugați cerneală.
Cut.cern.plină	<p>Caseta de absorbție a cernelii trebuie înlocuită în curând. Contactați Centrul de Asistență Clienți Brother sau dealerul Brother local.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispozitivul de absorbție a cernelii absoarbe puțină cantitate de cerneală emisă în timpul operației de curățare a capului de imprimare.
Cut.cern.plină	<p>Caseta de absorbție a cernelii trebuie înlocuită. Contactați Centrul de asistență clienți Brother sau centrul local de service autorizat de Brother pentru a efectua operațiile de întreținere ale aparatului.</p>
Date Ramase	<p>Apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire). Aparatul va anula comanda și va șterge datele din memorie. Încercați să imprimați din nou.</p>
Dim. nepotrivită	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați dacă formatul de hârtie selectat pe ecranul aparatului corespunde cu formatul de hârtie din tavă. <p>Mai multe informații detaliate >> <i>Ghidul utilizatorului Online: Schimbarea formatului și tipului de hârtie</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia în poziția Portret, așezând ghidajele pentru hârtie în dreptul indicatoarelor corespunzătoare dimensiunii respective de hârtie. 3. După ce ați verificat formatul și poziția hârtiei, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD. <p>Dacă imprimați de la calculator, asigurați-vă că formatul de hârtie selectat în driverul imprimantei corespunde cu formatul de hârtie din tavă.</p> <p>Mai multe informații detaliate >> <i>Ghidul utilizatorului Online: Setări de imprimare (Windows®) sau Opțiuni de imprimare (Mac)</i></p>

Mesaj de eroare	Acțiune
Document Blocat	<p>Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul scanat în unitatea ADF a fost prea lung.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Blocaje de documente</i></p>
Hârtie blocată	<p>Scoateți hârtia blocată.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i></p> <p>Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt reglate corect în funcție de dimensiunile hârtiei.</p> <p>Nu așezați niciodată mai multe foi de hârtie în fanta de alimentare manuală. Așteptați până când pe ecranul LCD este afișat mesajul în care vi se solicită să încărcați o altă foaie de hârtie înainte de a introduce următoarea foaie de hârtie în fanta de alimentare manuală.</p> <p>Curățați rolele de antrenare a hârtiei.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Curățarea rolor de preluare a hârtiei</i></p>
Imprimare imposibilă XX	<p>În aparat se află un corp străin, de exemplu o agrafă pentru hârtie sau o bucată ruptă de hârtie.</p> <p>Deschideți capacul scannerului și scoateți orice corp străin sau resturi de hârtie din interiorul aparatului.</p> <p>Dacă mesajul de eroare persistă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute și apoi reconectați-l.
Închid.cap.cern.	<p>Capacul rezervorului de cerneală nu este blocat în poziția închis.</p> <p>Închideți ferm capacul rezervorului de cerneală până când acesta se blochează pe poziție.</p>
Lipsă alimentare hârtie	<p>Urmați indicațiile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reumpleți tava cu hârtie și apoi apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color). • Scoateți și reîncărcați hârtia și apoi apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color). <p>Hârtia nu a fost introdusă corect în centrul fantei de alimentare manuală.</p> <p>Scoateți și reintroduceți hârtia în centrul fantei manuale de alimentare și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală</i></p> <p>Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie nu este închis corect.</p>

Mesaj de eroare	Acțiune
Memorie plină	<p>Dacă se desfășoară o operație de copiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire) și așteptați până când celelalte operațiuni care se desfășoară s-au terminat, apoi reîncercați. • Apăsați pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start Color) pentru a copia paginile scanate până acum.
Mesaj repetitiv Lipsă alim. hârtie	<p>Curățați rolele de antrenare a hârtiei.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Curățarea rolor de preluare a hârtiei</i></p>
Numai tip. A/N Reînc. [X]	<p>Cantitatea de cerneală rămasă în unul sau în mai multe rezervoare de cerneală (exceptând negrul) este scăzută.</p> <p>Reumpleți rezervoarele de cerneală.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Reumplerea rezervoarelor de cerneală</i></p> <p>În următoarele cazuri, aparatul poate opri toate operațiile de imprimare și nu-l veți putea utiliza decât după reumplerea rezervorului de cerneală:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă scoateți aparatul din priză. • Dacă ați selectat opțiunea Hârtie cu Uscare Lentă pe aparat sau în driverul imprimantei.
Scanare imposibilă XX	<ul style="list-style-type: none"> • Deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute și apoi reconectați-l.
Schimb hârtia?	<p>Acest mesaj este afișat atunci când setarea pentru confirmarea tipului și formatului de hârtie este activată.</p> <p>Pentru a nu afișa acest mesaj de confirmare, dezactivați setarea.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie</i></p>
Tavă nedetectată	<p>Împingeți ușor tava pentru hârtie complet în aparat.</p> <p>Hârtia sau un obiect străin a împiedicat introducerea corectă a tăvii pentru hârtie.</p> <p>Scoateți tava pentru hârtie din aparat și scoateți hârtia blocată sau obiectul străin. Dacă nu puteți găsi sau elimina hârtia blocată ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i></p>
Temp. scăzută	<p>După creșterea temperaturii din cameră, permiteți aparatului să ajungă la aceeași temperatură cu cea din cameră. Încercați din nou după ce aparatul s-a încălzit.</p>
Temperat. Inalta	<p>După ce încăperea s-a răcit, lăsați aparatul să se răcească pentru a ajunge la temperatura încăperii. Reîncercați după ce aparatul s-a răcit.</p>

Mesaj de eroare	Acțiune
Tipărire impos. Reînc. [X]	<p>Cantitatea de cerneală rămasă în unul sau în mai multe rezervoare de cerneală este scăzută. Aparatul va opri toate operațiile de imprimare.</p> <p>Reumpleți rezervoarele de cerneală.</p> <p>Mai multe informații detaliate >> <i>Ghidul utilizatorului Online: Reumplerea rezervoarelor de cerneală</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Puteți scana în continuare, chiar dacă nivelul cernelii este scăzut sau trebuie să adăugați cerneală.

Informații similare

- Specificații privind alimentarea >> pagina 20
-

Introducerea unui text pe aparatul Brother

- Caracterele disponibile pot să difere în funcție de țară.

Probabil va trebui să introduceți un text în aparatul dumneavoastră.

Introducerea numerelor, literelor și a simbolurilor

- Apăsați repetat pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numărul, litera sau simbolul pe care doriți să îl alegeți și apăsați pe **OK** pentru a introduce caracterul respectiv. Repetați pentru fiecare caracter până când numărul sau numele a fost introdus complet și apoi apăsați pe **OK**

Introducerea spațiilor

- Pentru a introduce un spațiu, apăsați repetat pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta spațiul și apăsați pe **OK**.

Efectuarea corecțiilor

- Dacă ați introdus incorect un număr sau o literă și doriți să modificați, apăsați pe **Enlarge/Reduce (Mărire/Micșorare), Number of Copies (Număr de copii)** (DCP-T310), sau pe **Copy / Scan Options (Opțiuni de copiere/scanare)** de mai multe ori pentru a muta cursorul sub caracterul incorect. Apoi apăsați repetat pe ▲ sau pe ▼ pentru a reintroduce litera corectă.

Informații privind respectarea Regulamentului 801/2013 al Comisiei

Modele	Consumul de energie În așteptare conectat la rețea ¹
DCP-T310	cca. 0,7 W
DCP-T510W/DCP-T710W	cca. 1,0 W

¹ Toate porturile de rețea sunt activate și conectate

Activarea/dezactivarea funcției Wireless LAN

- (DCP-T510W/DCP-T710W) Pentru a activa sau dezactiva conexiunea la rețeaua wireless, apăsați pe **Menu (Meniu)** și apoi apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
 1. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
 2. Selectați [WLAN Activ]. Apăsați pe **OK**.
 3. Selectați [Pornit] sau [Oprit]. Apăsați pe **OK**.


Specificații privind alimentarea

Cerneală	Aparatul folosește rezervoare individuale cu cerneală neagră, galbenă, cyan și magenta, separate de ansamblul capului de imprimare.
Durata de viață a sticlei de cerneală	Prima dată când umpleți rezervorul, aparatul va folosi o cantitate de cerneală pentru a umple tuburile de alimentare, în vederea obținerii unor imprimări de înaltă calitate. Acest proces va avea loc o singură dată. După terminarea acestui proces, sticlele cu cerneală primite cu aparatul vor avea un randament mai scăzut decât cele standard (circa 95 % pentru negru și 90 % pentru culori). Cu toate sticlele cu cerneală enumerate mai jos, veți putea imprima numărul de pagini specificat.
Înlocuirea consumabilelor	<Sticlă cu cerneală neagră> BTD60BK <Sticlă cu cerneală galbenă> BT5000Y <Sticlă cu cerneală cyan> BT5000C <Sticlă cu cerneală magenta> BT5000M Negru - aproximativ 6500 pagini ¹ Galben, Cyan și Magenta - aproximativ 5000 pagini ¹

¹ Randamentele aproximative indicate sunt determinate pe baza metodei originale Brother folosind modele de test ISO/IEC 24712.

Randamentele aproximative indicate nu se bazează pe ISO/IEC 24711.



Dacă utilizați Windows®, faceți dublu clic pe pictograma **Brother Creative Center**  de pe desktop pentru a accesa **GRATUIT** site-ul nostru conceput ca o resursă oferită pentru a vă ajuta să creați și să imprimați mai ușor materiale personalizate pentru afacerea dumneavoastră sau pentru uz personal în care să includeți fotografii, texte și creativitate.

Utilizatorii calculatoarelor Mac pot accesa Brother CreativeCenter la această adresă web: www.brother.com/creativecenter

brother

Vizitați-ne pe internet la adresa
www.brother.com



ROM
Versiunea B