




參考指南

簡易說明及常規操作

DCP-T310
DCP-T510W
DCP-T710W
MFC-T810W

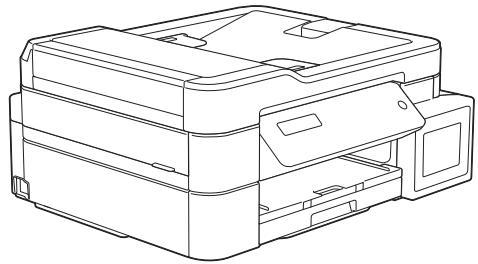

Brother 建議快速參考時請保持本指南與機器在旁搭配。



線上使用說明書

更多進階指南, 資訊以及產品規格請參閱 線上使用說明書 support.brother.com/manuals



使用說明書及提供方式

說明書名稱	說明書描述	提供方式
產品安全指引	請先詳閱此指引。設定本機器前，請詳閱安全指示。另請參閱本指引獲取商標和法規限制。	已列印 / 在包裝盒內
快速安裝指南	請遵循其中的指示設定本機器及安裝作業系統與所用連接類型的驅動程式和軟體。	已列印 / 在包裝盒內
參考指南	獲悉電腦列印、掃描、複印和傳真的基本操作方法以及機器的基本維護。另請參閱故障排除技巧。	列印複本或 Brother 安裝光碟/包裝盒中
線上使用說明書	該使用說明書包含 <i>參考指南</i> 的附加內容。 除了電腦列印、掃描、複印、傳真、網際網路服務、行動功能及 Brother ControlCenter 操作的相關資訊，還包括有關在網路上使用本機器的有用資訊。 ¹	Brother Solutions Center ²

1 網路功能不適用於某些型號。

2 請造訪 support.brother.com/manuals。

關於最新的驅動程式更新

請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的 **下載** 頁面下載驅動程式。為確保您的機器保持最新性能，請隨時登入此網站獲取最新韌體升級。

©2017 兄弟工業株式會社。保留所有權利。

疑問或問題？請參閱我們的線上常見問題解答 (FAQs)、解決方案和視頻。

請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的常見問題&故障排除頁面。


- 提供多種搜尋方式
- 顯示相關問題以獲取更多資訊
- 根據客戶意見反應接收定期更新

重要註釋

- 本使用說明書適用於 MFC 和 DCP 型號。請將本使用說明書中述及的「MFC-xxxx」視為「DCP-xxxx」。DCP 型號未配備傳真功能。

控制面板概觀

MFC-T810W

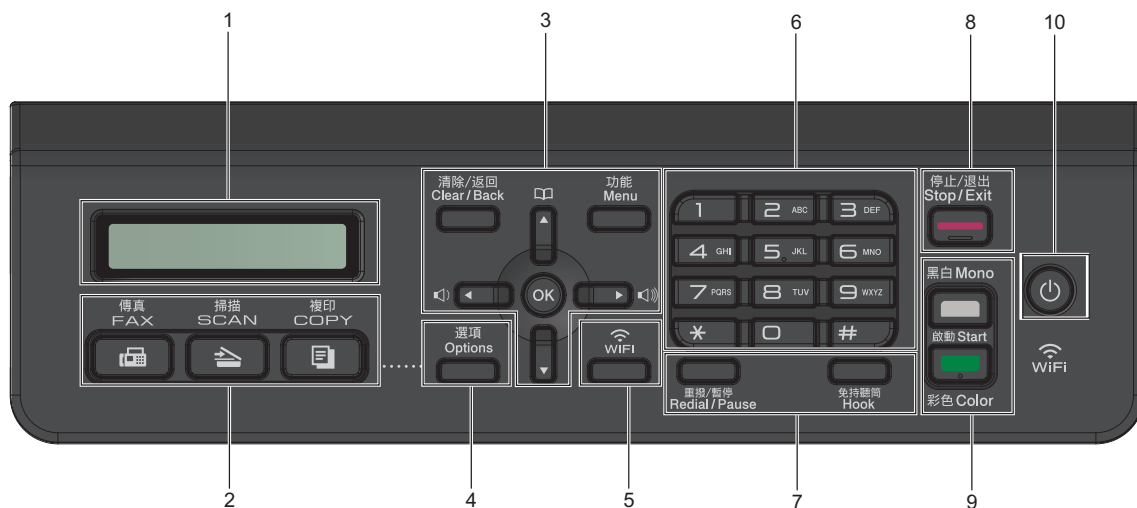

1. 液晶螢幕 (LCD)

顯示相關訊息，以幫助您設定與使用本機器。

2. 模式按鍵



傳真

按此按鍵可將本機器切換為傳真模式。



掃描

按此按鍵可將本機器切換為掃描模式。



複印

按此按鍵可將本機器切換為複印模式。

3. 選單按鍵

清除/返回

按此按鍵可刪除字元或返回上一級選單。

功能

按此按鍵可存取主選單。

OK

按此按鍵可選擇設定。



機器閒置時，按這兩個按鍵可調整鈴聲音量。



- 按此按鍵可將快速撥號號碼和群組號碼儲存至機器的記憶體中。
- 按此按鍵可搜尋和撥打已儲存在機器記憶體中的號碼。



按這兩個按鍵可滾動顯示各選單和選項。



按這兩個按鍵可在液晶螢幕上向左或向右移動游標。

4. 選項

按此按鍵可存取臨時複印、掃描或傳真設定。

5. WiFi

機器閒置時，按此按鍵可設置無線網路設定。

6. 撥號鍵盤

- 用於撥打傳真和電話號碼。
- 作為鍵盤用於輸入文字或字元。

7. 電話按鍵

重撥/暫停

- 按此按鍵從撥出記錄或來電顯示記錄中選擇並重撥號碼。
- 按此按鍵可在撥號時插入暫停。

免持聽筒

撥號前按以確定傳真設備應答，然後按**黑白啟動**。

如果本機器處於傳真/電話 (F/T) 模式且您在 F/T 響鈴 (偽/兩聲響鈴) 期間拿起外置電話的話筒，按**免持聽筒**可進行通話。

8. 停止/退出

- 按此按鍵可停止操作。
- 按此按鍵可退出選單。

9. 啟動按鍵

黑白啟動

- 按此按鍵可開始發送全黑白傳真。
- 按此按鍵可啟動黑白複印。
- 按此按鍵可開始掃描文件 (彩色或黑白視乎掃描設定而定)。

彩色啟動

- 按此按鍵可啟動全彩色複印。
- 按此按鍵可開始掃描文件 (彩色或黑白視乎掃描設定而定)。


10. 電源開關

按  開啟機器。

按住  關閉機器。液晶螢幕上將顯示 [正在關機]，且螢幕保持亮起幾秒鐘後將關閉。如果連接了外置電話或答錄機，它們始終可用。

即使您使用  關閉了機器，機器仍然會定期清潔列印頭，以確保列印品質。您應當確保機器與電源之間一直保持連接，以延長列印頭使用壽命、更有效地利用墨水以及維持列印品質。

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

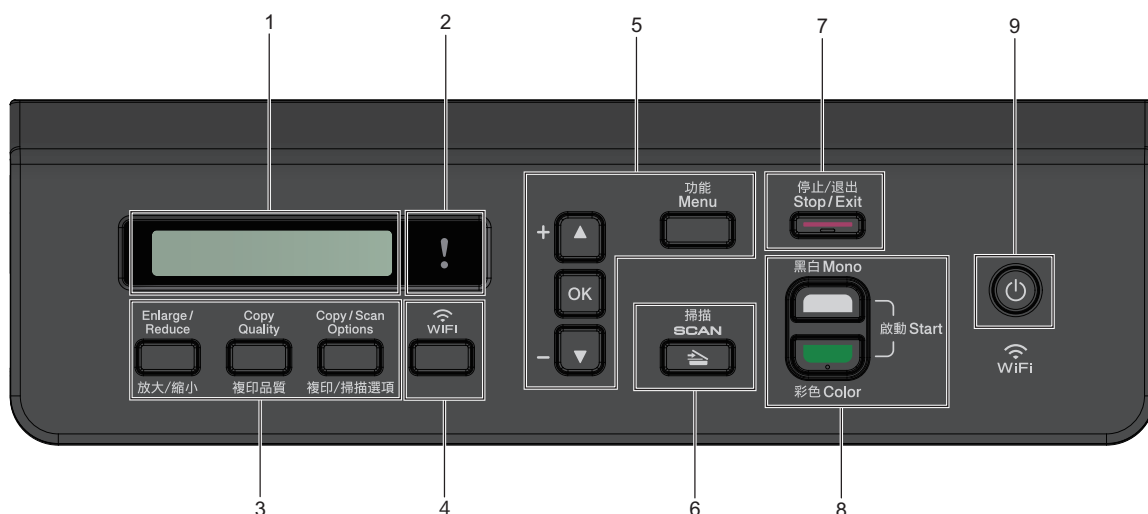

1. 液晶螢幕 (LCD)

顯示相關訊息，以幫助您設定與使用本機器。

2. 警告 LED

液晶螢幕上顯示錯誤訊息或重要狀態訊息時，呈橙色閃爍。

3. 複印按鍵

(DCP-T310)



(DCP-T510W/DCP-T710W)



• 放大 / 縮小

按此按鍵可放大或縮小副本。

• 複印品質

按此按鍵可暫時變更複印品質。

• 複印數量 (DCP-T310)

按此按鍵可複印多份副本。

• 複印/掃描選項

按此按鍵可存取臨時複印或掃描設定。

4. WiFi (DCP-T510W/DCP-T710W)

機器閒置時，按此按鍵可設置無線網路設定。

5. 選單按鍵

功能

按此按鍵可存取主選單。

▲ 或 ▼

按這兩個按鍵可滾動顯示各選單和選項。

OK

按此按鍵可選擇設定。

6. 掃描

按此按鍵可將本機器切換為掃描模式。

7. 停止/退出

• 按此按鍵可停止操作。

• 按此按鍵可退出選單。

8. 啟動按鍵

黑白啟動

- 按此按鍵可啟動黑白複印。
- 按此按鍵可開始掃描文件 (彩色或黑白視乎掃描設定而定)。

彩色啟動

- 按此按鍵可啟動全彩色複印。
- 按此按鍵可開始掃描文件 (彩色或黑白視乎掃描設定而定)。

9. 電源開關

按  開啟機器。

按住  關閉機器。液晶螢幕上將顯示 [正在關機]，且螢幕保持亮起幾秒鐘後將關閉。

即使您使用  關閉了機器，機器仍然會定期清潔列印頭，以確保列印品質。您應當確保機器與電源之間一直保持連接，以延長列印頭使用壽命、更有效地利用墨水以及維持列印品質。





放入紙張

1 如下所示將紙張裝入紙匣。




充分散開紙疊。

裝入紙張時，紙張尺寸決定方向。

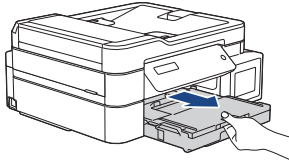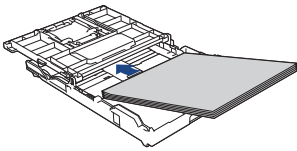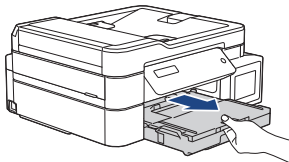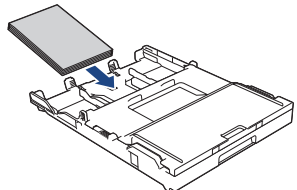紙匣 #1	如何裝入紙張
A4/Letter Executive B5/B6 (JIS) ¹ A5/A6 相片紙 2L 索引卡 信封	 調整紙張調整器。  列印面：朝下
相片	 調整紙張調整器。  列印面：朝下

1 僅某些國家/地區支援。

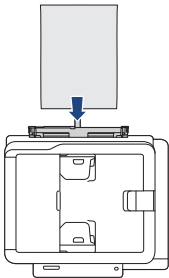手動進紙口 ¹	如何裝入紙張
A4/Letter Executive B5/B6 (JIS) ² A5/A6 相片 相片紙 L/2L 索引卡 信封	 調整紙張調整器。  列印面：朝上

1 一次僅可在手動進紙口中裝入一張紙。

2 僅某些國家/地區支援。



更多詳細資訊 >> 線上使用說明書: 放入紙張

- 2** 展開出紙托盤。如有需要，變更機器選單中的紙張尺寸設定。



放入文件

將文件放入自動進稿器或放在掃描器玻璃上，如插圖所示。

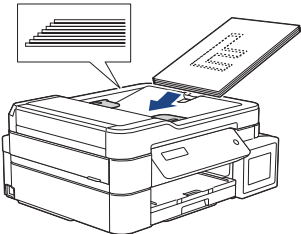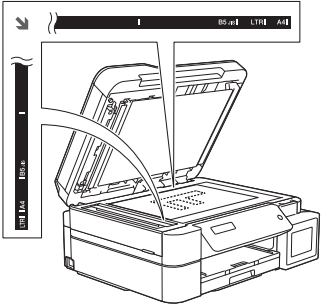自動進稿器 (DCP-T710W/MFC-T810W)	掃描器玻璃
 將文件正面朝下放入自動進稿器。	 將文件正面朝下放在掃描器玻璃的左上角。

從電腦列印

嘗試任何列印操作前，請確認下列項：

- 確保已安裝 Brother 軟體和驅動程式。
- 確保已正確連接 USB 或網路傳輸線，或者確保使用無線存取點/路由器連接網路。

列印文件 (Windows)

- 1 在應用程式中選擇列印指令。
- 2 選擇 **Brother MFC-XXXX Printer** (其中 XXXX 是您的型號名稱)。
- 3 按一下**列印**。
- 4 完成列印操作。

列印文件 (Mac)

- 1 從應用程式 (如 Apple TextEdit)，按一下**檔案**選單，然後選擇**列印**。
- 2 選擇 **Brother MFC-XXXX** (其中 XXXX 是您的型號名稱)。
- 3 按一下**列印**。
- 4 完成列印操作。

各種列印

若要使用各種列印功能，按一下列印內容或喜好設定按鍵，以變更印表機設定。

在一張紙上列印多個頁面 (每頁 N 版)



對於 Windows：

更多詳細資訊 >> [線上使用說明書: 從電腦列印 \(Windows\)](#)

對於 Mac：

更多詳細資訊 >> [線上使用說明書: 從電腦列印 \(Mac\)](#)

複印文件

- 1 確定已在紙匣中放入正確尺寸的紙張。
- 2 放入您的文件。
- 3 (MFC-T810W) 按  (複印)。
液晶螢幕上將顯示：

100% 標準 01
- 4 以下列其中一種方法輸入複印份數：
 - (DCP-T310) 反復按**複印數量**。
 - (DCP-T510W/DCP-T710W) 按控制面板上的▲或▼。
 - (MFC-T810W) 使用撥號鍵盤輸入副本數量。
- 5 如有需要，變更複印設定。
 - a. 按控制面板上的**選項或複印/掃描選項**。
 - b. 按▲或▼選擇複印設定。顯示所需設定時，按**OK**。
- 6 完成後，按**黑白啟動或彩色啟動**。




若要停止複印，請按 **停止/退出**。

其他複印選項

透過變更複印設定，您可以使用各種複印功能。按**選項或複印按鍵**。

放大或縮小複印影像

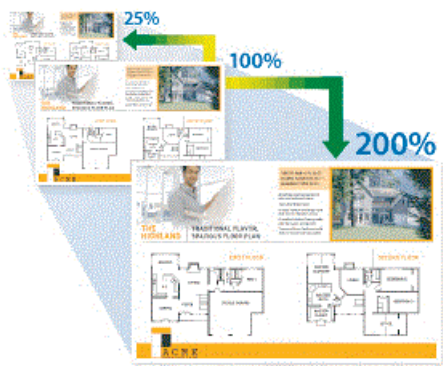

版面配置複印 (N 合 1 或海報)



更多詳細資訊 >> [線上使用說明書: 複印](#)

掃描前

嘗試掃描前，請確認下列項：

- 確保已安裝 Brother 軟體和驅動程式。
- 確保已正確連接 USB 或網路傳輸線，或者確保使用無線存取點/路由器連接網路。

從電腦掃描

有多種可使用電腦從 Brother 機器上掃描照片和文件的方式供您選擇。請使用 Brother 提供的軟體應用程式或您喜歡的掃描應用程式。

更多詳細資訊 >> [線上使用說明書: 從電腦掃描 \(Windows\)](#)或 [從電腦掃描 \(Mac\)](#)

使用機器上的掃描按鍵進行掃描

- 1 放入您的文件。
- 2 按  (掃描)。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [掃描至 PC] 選項，然後按 OK。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [檔案] 選項，然後按 OK。
- 5 如果機器已連接至網路，按 ▲ 或 ▼ 選擇您想發送資料的目標電腦，然後按 OK。



如果液晶螢幕提示您輸入密碼，請使用控制面板輸入電腦的四位數密碼，然後按 OK。

- 6 執行下列其中一項操作：
 - 若要變更設定，按 **選項**或**複印/掃描**選項，然後移至下一步驟。

- 若要使用預設設定，請按**黑白啟動**或**彩色啟動**。



- [掃描類型] 視乎預設設定而定。按**黑白啟動**或**彩色啟動**不允許您變更設定。
- 若要使用掃描選項，連接至機器的電腦上必須安裝有 ControlCenter4 (Windows®) 或 Brother iPrint&Scan (Mac) 軟體。

- 7 機器將提示您設定隨後的各掃描設定。按 ▲ 或 ▼ 選擇所需選項，然後按 **OK** 繼續進行下一個掃描設定。

- [掃描類型]
- [解像度]
- [檔案類型]
- [文件尺寸]
- [取下黑色]

- 8 按 **黑白啟動** 或 **彩色啟動**。



[掃描類型] 視乎所選設定而定。按**黑白啟動**或**彩色啟動**不會變更設定。

傳真前

電話線路干擾/VoIP

相關機型：
MFC-T810W

如果因電話線路受到干擾而造成傳真發送或接收問題，或者如果您正在使用 VoIP 系統，我們建議您變更數據機速度，從而將傳真操作中發生錯誤的可能性降至最低。

1 按 功能。

2 按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：

- 選擇 [初始設定]。按 **OK**。
- 選擇 [相容性]。按 **OK**。
- 選擇 [標準] 或 [基本 (VoIP)]。按 **OK**。
 - [基本 (VoIP)] 會將數據機速度降到 9,600 bps，並關閉錯誤修正模式 (ECM)。除非您經常遇到電話線路干擾，否則請僅在需要時使用該選項。
 - 為了提高與大部分 VoIP 服務的相容性，Brother 建議將相容性設定變更為 [基本 (VoIP)]。
 - [標準] 會將數據機速度設定為 14,400 bps。

3 按 停止/退出。



- VoIP (IP 語音) 是一種使用網際網路連接的電話系統，而非傳統電話線路。
- Brother 不建議使用 VoIP 線路。VoIP 的常規限制可能會導致傳真設備的部分功能無法正常使用。

發送傳真

相關機型：
MFC-T810W

提醒

此功能僅適用於黑白傳真。

1 將文件放入自動進稿器中或放到掃描器玻璃上。

2 按 (傳真)。

3 以下列其中一種方法輸入傳真號碼：

- 撥號鍵盤 (手動輸入傳真號碼。)

使用撥號鍵盤依次輸入號碼的全部數字。
- 撥出記錄 (從撥出記錄選擇號碼。)
 - 按控制面板上的 **重撥/暫停**。
 - 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [撥出記錄]。按 **OK**。
 - 選擇所需號碼，然後按 **OK**。
- 來電顯示 (從來電顯示記錄選擇號碼。)

(不適用於台灣和某些國家/地區)

 - 按控制面板上的 **重撥/暫停**。
 - 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [來電顯示]。按 **OK**。
 - 選擇所需號碼，然後按 **OK**。
- [通訊錄] (從通訊錄選擇號碼。)
 - 選擇控制面板上的  ([通訊錄])。
 - 按 **OK**。



- 按 ▲，搜尋快速撥號號碼。使用撥號鍵盤輸入所需的兩位數字，然後按 **OK**。
- 若要按字母順序搜尋，請使用撥號鍵盤輸入名稱的第一個字母，然後按 **OK** 按 ▲ 或 ▼ 選擇名稱，然後按 **OK**。

c. 按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 選擇所需號碼。
按 **OK**。

4 若要變更傳真設定，按**選項**、▲ 或 ▼ 選擇
您想變更的設定，然後按 **OK**。

操作完成後，按**清除/返回**。

5 按 **黑白啟動**。

6 執行下列其中一個動作：

- 如果您正在使用自動進稿器，機器會開始掃描並發送文件。
- 如果您正在使用掃描器玻璃，機器會開始掃描第一頁。

轉到下一步。

7 液晶螢幕上顯示 [下一頁?] 時，執行下列
其中一項操作：

- 按 ▲ 掃描下一頁文件。將下一頁放到掃描器玻璃上，然後按 **OK**。機器開始掃描頁面。

重複此步驟，掃描其他頁面。


- 掃描完成後，按 ▼ 發送傳真。機器開始發送文件。

選擇適當的接收模式

相關機型:
MFC-T810W

必須視乎您線路上的外置裝置和電話服務選擇接收模式。

在預設狀態下，機器將自動接收所有傳真。下圖將協助您選擇正確的模式。

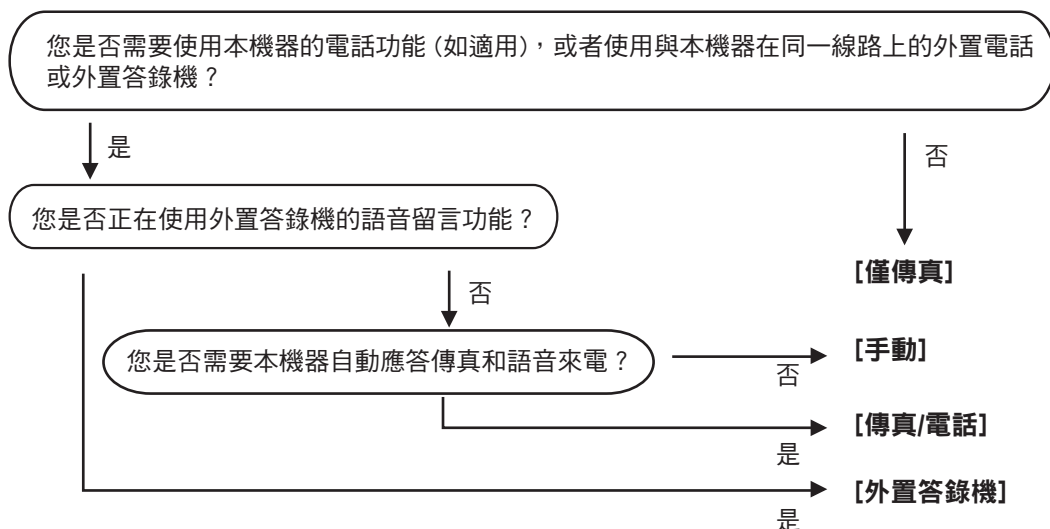

1 按 功能。

2 按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：

- 選擇 [傳真]。按 **OK**。
- 選擇 [設定接收]。按 **OK**。
- 選擇 [接收模式]。按 **OK**。



(適用於某些國家/地區)

如果您無法變更 [接收模式] 選項，請確定將一線兩號制式功能設定為 [關]。

3 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [僅傳真]、[傳真/電話]、[外置答錄機] 或 [手動] 選項，然後按 **OK**。


4 按停止/退出。

檢查列印品質


如果印出文件上出現陰影或彩色條紋和文字，或者出現文字缺失，則列印頭噴嘴可能已被堵塞。列印列印品質測試頁並查看噴嘴檢查圖片。

- 1 按 **功能**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [維護]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [提高品質]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [檢查品質]。按 **OK**。
- 3 按 **彩色啟動**。
機器將列印品質測試頁。
- 4 檢查頁面中四個顏色塊的列印品質。
- 5 液晶螢幕上會顯示訊息詢問列印品質是否良好。執行下列其中一項操作：
 - 如果所有線條都清晰可見，請按 **▲** 選擇 [是]。
按 **停止/退出** 結束列印品質檢查。
 - 如果有線條缺失 (見下圖所示的不良)，按 **▼** 選擇 [否]。


良好 (DCP-T310/DCP-T510W)




不良 (DCP-T310/DCP-T510W)



良好 (DCP-T710W/MFC-T810W)

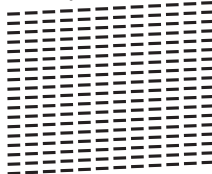

不良 (DCP-T710W/MFC-T810W)

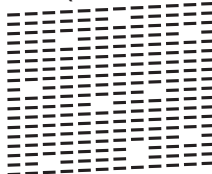

- 6 液晶螢幕上會顯示訊息提示您檢查各顏色的列印品質。按 **▲** 或 **▼** 選擇與列印結果最匹配的圖案，然後按 **OK**。



請參照下列樣本檢查列印品質。

列印品質	DCP-T310/ DCP-T510W	DCP-T710W/ MFC-T810W
[無]		
[少許]		
[約一半]		
[很多]		

- 7 執行下列其中一項操作：
 - 如果需要清潔列印頭，請按 **彩色啟動** 啟動清潔程序。

- 如果無需清潔列印頭，請按**停止/退出**結束列印品質檢查。

8 待清潔完成後，按 ▲。然後，按 彩色啟動。

機器將再次列印品質測試頁。再次檢查頁面中四個顏色塊的列印品質。

如果您已清潔列印頭五次或以上，而列印品質仍未有所改善，再次嘗試清潔列印頭最多三次。如果列印品質仍未有所改善，請聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 授權維修中心。

重要事項

切勿觸摸列印頭，否則可能會造成永久性損壞，而此類損壞不屬於列印頭保固範圍。



當列印頭噴嘴被堵塞時，列印樣本如圖所示。



清潔列印頭噴嘴後，橫向線條消失。



更多詳細資訊 >> 線上使用說明書: 機器問題

從 Brother 機器檢查列印對齊

如果移動機器之後列印的文字模糊不清或影像色彩不鮮艷，請調整列印對齊。

1 按 功能。


2 按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：

- 選擇 [維護]。按 **OK**。
- 選擇 [提高品質]。按 **OK**。
- 選擇 [對齊方式]。按 **OK**。

3 按黑白啟動或彩色啟動。

機器將開始列印對齊測試頁。

(A)

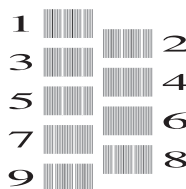

4 以下列其中一種方法輸入測試列印頁數：

- DCP-T310/DCP-T510W/
DCP-T710W

對於 (A) 圖案，按 ▲ 或 ▼ 選擇縱向線條最不明顯的列印測試頁的編號 (1 ~ 9)，然後按 **OK**。

- MFC-T810W


對於 (A) 圖案，請按縱向線條最不明顯的列印測試頁的編號 (1 ~ 9)。

在上述示例中，行編號 6 是最佳選擇。


對於其餘圖案，重複執行此步驟。



未正確調整列印對齊時，文字如下圖所示模糊不清或扭曲。

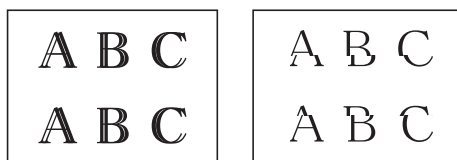

正確調整列印對齊後，文字效果如下圖所示。

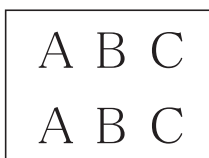

5 按停止/退出。

參閱本節解決您在使用本 Brother 機器的過程中可能會遇到的問題。

確認問題

即使機器似乎出現問題，您也可自行修正多數問題。

首先，檢查以下各項：

- 機器電源線正確連接且機器已開啟。
- 已移除機器的所有橙色保護零件。
- 掃描器蓋和卡紙清除蓋已完全關閉。
- 紙張已正確裝入紙匣。
- 介面傳輸線已穩固地連到機器和電腦，或者已在機器和電腦上設定無線連接。
- (對於網路型號) 存取點 (適用於無線網路)、路由器或集線器已啟動，且連結按鈕正在閃爍。

若要找到錯誤和解決方法，請檢視液晶螢幕或在您電腦的**狀態監視器**中檢視機器的狀態。

使用液晶螢幕時	使用狀態監視器時
1. 遵循液晶螢幕上的訊息。 2. 請參閱以下錯誤和維護訊息表中的說明。 3. 如果您無法解決錯誤，請參閱<i>線上使用說明書：錯誤和維護訊息</i>	• 按兩下工作列中的  圖示。 • 圖示的各種顏色指示機器的狀態。 • 按一下故障排除按鈕可連結到 Brother 故障排除網站。 

錯誤和維護訊息

下表列出了常見錯誤及維護訊息。如需更多詳細資訊，請參閱 *線上使用說明書*。

您可自行修正多數錯誤並進行例行維護。如需更多提示，請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的 **常見問題&故障排除** 頁面。

錯誤訊息	動作
[尺寸不符]	1. 確保在機器螢幕上選擇的紙張尺寸與紙匣中的紙張尺寸匹配。 更多詳細資訊 >> <i>線上使用說明書:變更紙張尺寸和紙張類型</i> 2. 確保在縱向位置裝入紙張並根據所使用紙張的尺寸標誌調整紙張調整器。 3. 檢查紙張尺寸和紙張位置後，遵循液晶螢幕上的說明執行操作。 如果正在從電腦列印，確保印表機驅動程式中選擇的紙張尺寸與紙匣中紙張的尺寸匹配。 更多詳細資訊 >> <i>線上使用說明書:列印設定 (Windows)或 列印選項 (Mac)</i>
[卡紙]	取出卡紙。 更多詳細資訊 >> <i>線上使用說明書:印表機卡紙</i> 確定紙張調整器設定為正確的紙張尺寸。 請勿在手動進紙口中一次放入兩張或以上的紙張。待液晶螢幕提示您裝入下一張紙時，方可將下一張紙放入手動進紙口。 清潔取紙滾軸。 更多詳細資訊 >> <i>線上使用說明書:清潔取紙滾軸</i>
[未偵測到紙匣]	慢慢地將紙匣完全推入機器。 紙張或異物阻礙紙匣正確插入。 將紙匣從機器中拉出，然後取出卡紙或異物。如果無法找到或取出卡紙 >> <i>線上使用說明書:印表機卡紙</i>
[未註冊]	您嘗試存取的速撥號碼沒有儲存在機器中。 設定速撥號碼。
[低溫]	增加室內溫度後，待機器預熱至室內溫度。機器預熱至室內溫度後再試一次。
[吸墨盒已滿]	必須更換廢墨盒。如需維修機器，請聯絡 Brother 客戶服務或您當地的 Brother 授權維修中心。
[吸墨盒將滿]	不久後必須更換廢墨盒。請聯絡 Brother 客戶服務中心或 Brother 授權維修中心。 • 廢墨盒吸收列印頭清潔過程中釋放的少量墨水。

錯誤訊息	動作
[使用一線兩號] (適用於某些國家/地區)	(適用於某些國家/地區) 機器處於一線兩號制式模式。您無法將接收模式從手動變更為其他模式。 將一線兩號制式設定為關。 更多詳細資訊 ►► 線上使用說明書:關閉一線兩號制式
[重複無進紙]	清潔取紙滾軸。 更多詳細資訊 ►► 線上使用說明書:清潔取紙滾軸
[原稿卡紙]	文件未正確插入或送入，或從自動進稿器掃描的文件太長。 更多詳細資訊 ►► 線上使用說明書:文件卡紙
[記憶體已滿]	如果正在發送傳真或執行複印操作： - 按停止/退出，待正在執行的其他操作結束後再試一次。 - 按黑白啟動或彩色啟動複印已掃描頁面。
[高溫]	降低室內溫度後，待機器冷卻至室內溫度。機器冷卻後再試一次。
[連接中斷]	再次嘗試發送或接收。 如果通話反復停止且您正在使用 VoIP (IP 語音) 系統，請嘗試將相容性變更為基本 (VoIP)。 本節結尾處的 ►► 相關資訊: 電話線路干擾/VoIP 。
[剩餘數據]	按 停止/退出 。機器將取消工作，並將其從記憶體中清除。請再次嘗試列印。
[無來電顯示] (不適用於台灣和某些國家/地區)	沒有來電記錄。您沒有接收到來電，或者沒有向電信公司登記來電顯示服務。 如果您想使用來電顯示功能，請聯絡電話公司。 更多詳細資訊 ►► 線上使用說明書:來電顯示
[無法列印 xx]	機器中進入了如迴紋針或破損紙張之類的異物。 打開掃描器蓋，清除機器中的所有異物和紙屑。 如果錯誤訊息仍然存在： (MFC-T810W) 斷開機器電源前將傳真傳送到其他傳真設備或電腦，以免丟失任何重要訊息。然後，中斷機器電源數分鐘並重新連接。 更多詳細資訊 ►► 線上使用說明書:轉移您的傳真或傳真日誌報告 (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W) 中斷機器電源數分鐘，然後重新連接。
[無法列印] [再充填 [x]]	一個或多個墨槽中的剩餘墨水量低。機器將停止全部列印操作。 請補充墨槽。 更多詳細資訊 ►► 線上使用說明書:請補充墨槽 即使剩餘墨水量低或需要補充，仍可進行掃描。

錯誤訊息	動作
[無法掃描 xx]	• (MFC-T810W) 斷開機器電源前將傳真傳送到其他傳真設備或電腦，以免丟失任何重要訊息。然後，中斷機器電源數分鐘並重新連接。 更多詳細資訊 ►► 線上使用說明書:轉移您的傳真或傳真日誌報告 • (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W) 中斷機器電源數分鐘，然後重新連接。
[無進紙]	執行下列其中一個動作： • 重新將紙張放入紙匣，然後按黑白啟動或彩色啟動。 • 取出紙張，再重新將其放入紙匣，然後按黑白啟動或彩色啟動。 紙張未放置在手動進紙口的中間位置。 取出紙張並重新放在手動進紙口的中間位置，然後遵循液晶螢幕上的說明執行操作。 更多詳細資訊 ►► 線上使用說明書:將紙張放入手動進紙口 卡紙清除蓋沒有正確關閉。
[僅黑白列印] [再充填 [x]]	一個或多個墨槽 (黑色除外) 中的剩餘墨水量低。 請補充墨槽。 更多詳細資訊 ►► 線上使用說明書:請補充墨槽 出現以下情況時，機器會停止全部列印操作，且僅在補充墨槽後方可使用本機器： • 如果您拔掉機器的電源線插頭。 • 如果您在機器上或印表機驅動程式中選擇慢乾紙選項。
[墨水不足]	一個或多個墨槽中的剩餘墨水量低。 透過墨槽的窗口查看和確認實際剩餘墨水量。 如果剩餘墨水的液面位於或低於最低注入標記下方的下方刻度線，請補充墨槽。 更多詳細資訊 ►► 線上使用說明書:請補充墨槽 • 即使剩餘墨水量低或需要補充，仍可進行掃描。
[關閉墨水蓋。]	墨槽蓋沒有鎖定在關閉位置。 完全關閉墨槽蓋，直到其卡入定位。
[變更紙張?]	當用於確認紙張類型和尺寸的設定啟用時，將顯示此訊息。 若不想顯示此確認訊息，將此設定變更為關。 更多詳細資訊 ►► 線上使用說明書:變更檢查紙張尺寸設定

相關資訊

- 電話線路干擾/VoIP ►► 第 12

在 Brother 機器上輸入文字

- 可用字元可能會根據您所在國家/地區的不同而有所不同。

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

您可能需要在本機器上輸入文字。

輸入數字、字母和符號

- 反復按 ▲ 或 ▼ 選擇所需數字、字母或符號，然後按 **OK** 輸入該字元。重複此步驟輸入各字元，直到完成數字或名稱輸入，然後按 **OK**。

插入空格

- 若要輸入空格，反復按 ▲ 或 ▼ 選擇空格，然後按 **OK**。

更正

- 如果您不慎輸入錯誤數字或字母而需要修正，請按**放大 / 縮小、複印數量 (DCP-T310) 或複印/掃描選項**數次將游標移到錯誤字元下方。然後，反復按 ▲ 或 ▼ 重新輸入正確的字母。

MFC-T810W

當您設定本機身分等某些選單選項時，可能需要在本機器上輸入文字。大部分撥號鍵盤按鍵鍵面上印有三或四個字母。按鍵 **0**、**#** 和 ***** 則沒有列印字母，因為它們是供特殊字元使用。

請參閱下表按相應撥號鍵盤按鍵相應次數，以輸入所需字元。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次	六次	七次	八次	九次
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

- 若要左移或右移游標，按 ◀ 或 ▶。

插入空格

- 若要在名稱中輸入空格，按 *，然後按 OK。

更正

- 如果您不慎輸入錯誤字元而需要修正，請按 ◀或▶ 將游標移到錯誤字元下方。按 清除/返回，然後輸入正確的字元。
- 若要插入字元，按 ◀或▶ 將游標移到正確位置，然後輸入字元。
- 若要清除所有字元，重複按清除/返回。

重複字母

- 若要連續輸入同一按鍵上的字母，請按 ▶ 將游標移到右側，然後再按此按鍵。

特殊字元和符號

重複按 *或 #，直到顯示您需要輸入的特殊字元或符號。

按 *	(空格) ! " # \$ % & ' () * + , - . /
按 #	: ; < = > ? @ [] ^ _

耗材規格

墨水	本機器使用單獨的黑色、黃色、青色和洋紅色墨槽，墨槽與列印頭組件採分離式設計。
墨瓶使用壽命	當您首次補充墨槽時，機器會向墨水輸送管注入一定量的墨水，以實現高品質列印輸出。此過程僅執行一次。此過程完成後，本機器所附帶墨瓶的印量將低於標準墨瓶 (黑色大致為 95%，彩色大致為 90%)。其後的所有墨瓶均可以列印出墨瓶上標注的頁數。
更換耗材	< 黑色墨瓶 > BTD60BK < 黃色墨瓶 > BT5000Y < 青色墨瓶 > BT5000C < 洋紅色墨瓶 > BT5000M 黑色 - 大約 6500 頁 ¹ 黃色、青色和洋紅色 - 大約 5000 頁 ¹

1 上述印量近似值是在 Brother 原創方法的基礎上使用測試模式 ISO/IEC 24712 推算得出。
上述印量近似值並非基於 ISO/IEC 24711。



如果您正在使用 Windows，按兩下電腦桌面上的 **Brother Creative Center** 圖示 ，即可存取我們的**免費**網站，它提供各種資源，可幫助您輕鬆建立和列印帶照片、文字和創意性的自訂材料，用於商業和家庭用途。

Mac 電腦使用者可由以下網址存取 Brother CreativeCenter 網站：
www.brother.com/creativecenter



請瀏覽我們的全球網站：
www.brother.com

本設備僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其授權維修中心僅為當地 Brother 公司所引進販售之產品提供技術支援服務。

使用 100% 再生紙印製
(封面除外)



D01BTG001-00
TCHN
版本 D