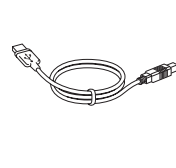
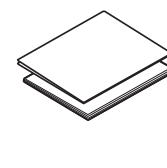
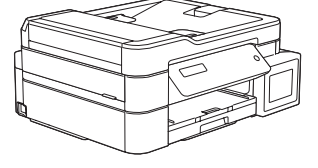


1

قم بإخراج الجهاز من عبوته وتحقق من المكونات

قد تختلف المكونات المرفقة في العلبة وفقاً لبلدك.
قم بنزع الشريط الواقي والغلاف الذي يغطي الجهاز وغطاء خزان الحبر.

قوارير الحبر الخاصة بصندوق الوارد*

- أسود
- أصفر
- أزرق
- أرجواني

* تحتوي قوارير الحبر الخاصة بصندوق الوارد على المخزون التالي من قوارير التبدل:

- أسود: 95% تقريباً من المخزون
- أخرى: 90% تقريباً من المخزون

◀ دليل مرجعي (Reference Guide): مواصفات الإمداد (Supply Specifications)


دليل الإعداد السريع
دليل سلامة المنتج
(Product Safety Guide)



قرص التثبيت الخاص في
Brother



سلك خط الهاتف
(فقط MFC-T810W)



طقم التنظيف
(لبعض الدول)

ملاحظة

- يتوفر دليل مرجعي (Reference Guide) لهذه الطرازات على قرص التثبيت المرفق.
- الأشكال التوضيحية الواردة في دليل الإعداد السريع هذا تظهر MFC-T810W.
- احتفظ بجميع مواد التعبئة والعلية إذا كان يتعين عليك القيام بشحن الجهاز الخاص بك.
- يتعين عليك شراء كبل الواجهة الصحيح للواجهة التي ترغب في استخدامها. كبل USB مرفق مع بعض الطرازات.

كبل USB

نوصي باستخدام كبل USB 2.0 (من النوع A/B) لا يزيد طوله عن 2 متر.

كبل Ethernet (الشبكة) (فقط MFC-T810W)

استخدم كبل مزدوج مجدول ذو امتداد مستقيم من الفئة 5 (أو أعلى) مع شبكة Ethernet السريعة 10BASE-T أو 100BASE-TX.


الوصول الآمن إلى الشبكة

ستجد كلمة المرور الافتراضية للجهاز على الملصق بالجزء الخلفي من الجهاز (تسقيها "Pwd").
ننصحك بشدة بتغييرها لحماية الجهاز من الوصول غير المصرح به.


2

قم بتحميل الورق في درج الورق


للحصول على المزيد من المعلومات حول التعامل مع الورق والمقاسات، انظر الدليل المرجعي (Reference Guide).

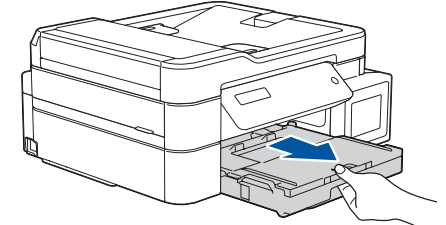

اسحب درج الورق بشكل كامل خارج الجهاز.

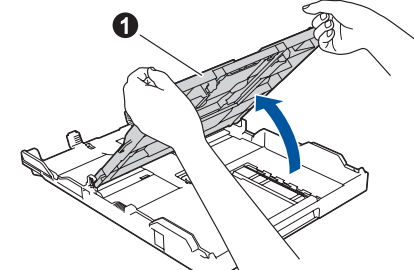


افتح غطاء درج إخراج الورق ①.

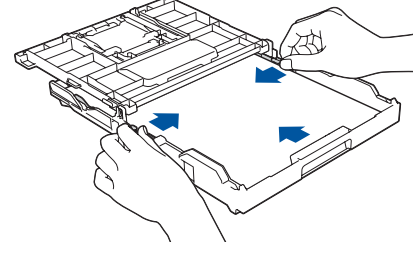


قم بتعيين موجات الورق.

قم بتهيئة الورق جيداً وتحميله في الدرج.

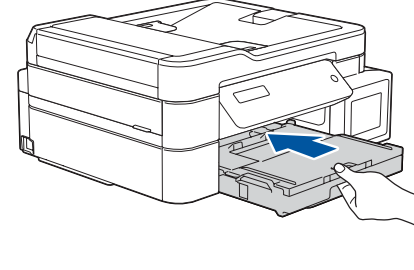

أغلق غطاء درج إخراج الورق، ثم ادفع الدرج بالكامل ببطء داخل الجهاز.

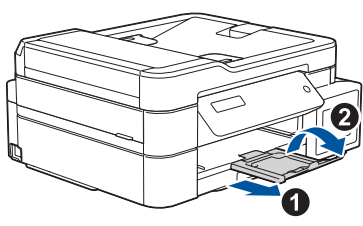

ملاحظة

اسحب دعامة الورق ① إلى الخارج، وقم بمد قلاب دعامة الورق ② بحيث لا تسقط الأوراق المطبوعة.

3

قم بتوصيل سلك الطاقة

قم بتوصيل سلك الطاقة. سيتم تشغيل الجهاز تلقائياً.

نظرات DCP:

اضغط ▲ أو ▼ لاختيار الرقم، ومن ثم اضغط OK (موافق) لتعيين التاريخ والوقت.

نظرات MFC:



اتبع المطالبات المعروضة على شاشة LCD لتعيين التاريخ والوقت.

6

قم بتعبئة خزانات الحبر بالحبر الخاص بصندوق الوارد

هام

تفقد اسم طراز قارورة الحبر الموجود على الملصق.
قد يتسبب الحبر غير الصحيح في تلف الجهاز.

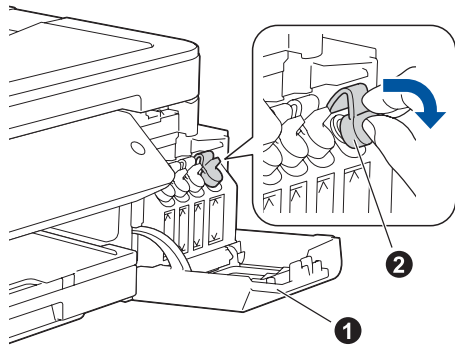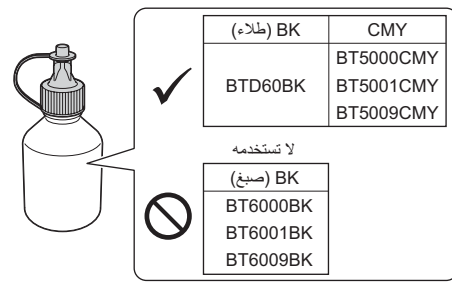

افتح غطاء خزان الحبر ① واسحب علامة التبوب ② نحو الأسفل لفتح غطاء خزان الحبر.

4

حدد الدولة أو اللغة (الإعداد الأولي فقط)

بعد تشغيل الجهاز، قد تحتاج إلى تعيين الدولة أو اللغة (بناءً على جهازك).
إذا كان ذلك مطلوباً، اتبع الخطوات الظاهرة على شاشة LCD.

7


إعدادات الجهاز

عندما ينتهي الجهاز من عملية التنظيف الأولية، اتبع الخطوات الظاهرة على شاشة LCD لتهيئة إعدادات الجهاز.


- تحقق من جودة الطباعة
- طباعة ورقة التثبيت

ملاحظة

راجع النموذج أدناه لتفقد جودة الطباعة.

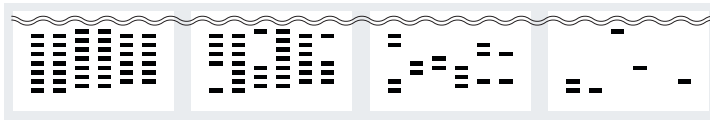


None (لا يوجد) A Few (قليل) About Half (حوالي النصف) Many (الكثير)

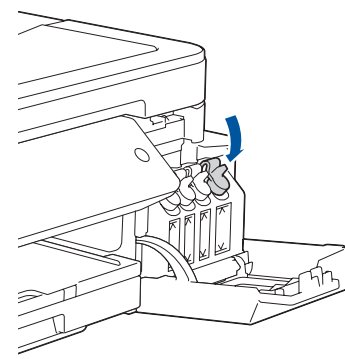


ادفع للأسفل على غطاء خزان الحبر لإغلاقه بشكل محكم.

كرر الخطوة ⑥ لخزانات الحبر الثلاثة الأخرى.


أغلق غطاء خزان الحبر. سيعمل الجهاز على تحضير نظام أنبوب الحبر لإجراء الطباعة.

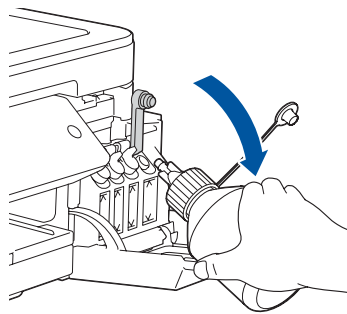

قم بتوجيه الفوهة للأعلى بحيث لا ينسكب الحبر، ومن ثم قم بنزع الفوهة عن خزان الحبر.

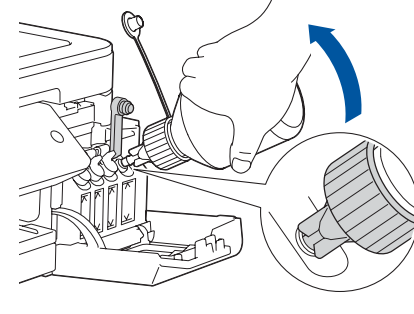

قم بنزع رأس قارورة الحبر. أدخل فوهة قارورة الحبر بإحكام بحيث لا ينسكب الحبر. قم بتعبئة خزان الحبر عن طريق الضغط على القارورة برفق كما هو مبين. قم بتفريغ القارورة بالكامل في خزان الحبر.

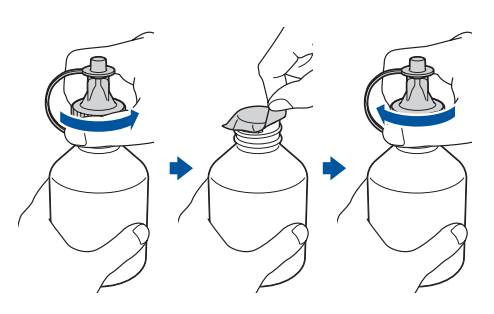

قم بنزع الغطاء والغلاف الواقي عن قارورة الحبر، ومن ثم استبدل الغطاء.

ملاحظة

قم بشد غطاء قارورة الحبر بشكل محكم لتفادي حدوث تسريب.

8

حدد اللغة (إذا لزم الأمر وبالنسبة لبعض الطرازات فقط)

1. نظرات DCP:

أ. اضغط Menu (قائمة).

ب. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار [Initial Setup (الإعداد المبدئي)]، ومن ثم اضغط OK (موافق).

ج. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار [Local Language (اللغة المحلية)]، ومن ثم اضغط OK (موافق).

نظرات MFC:

اضغط Menu (قائمة)، 0، 0.


2. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار اللغة الخاصة بك، ومن ثم اضغط OK (موافق).

3. اضغط Stop/Exit (إيقاف/خروج).

9

قم بتوصيل سلك خط الهاتف (فقط MFC-T810W)


إذا كنت لا تستخدم الجهاز الخاص بك كجهاز فاكس، انتقل إلى ⑩.

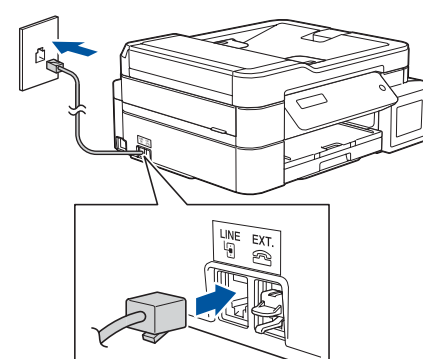

قم بتوصيل سلك خط الهاتف.
استخدم المقبس الذي يحمل العلامة LINE.

ملاحظة

إذا كنت تقوم بمشاركة خط هاتف واحد مع هاتف خارجي، فقم بتوصيله على النحو الموضح أدناه.

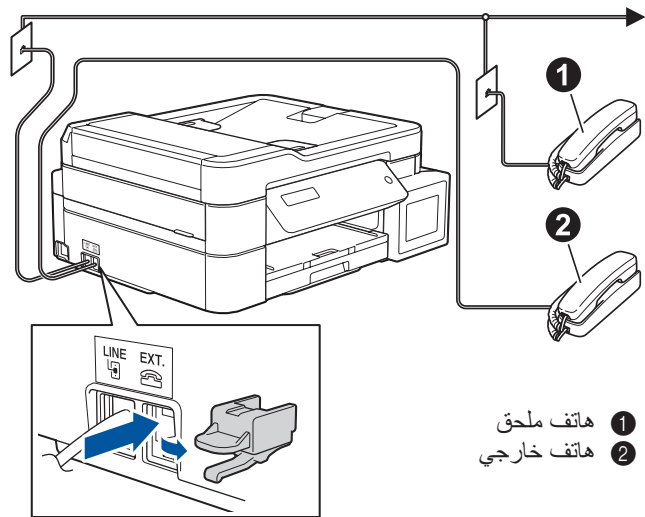

① هاتف ملحق
② هاتف خارجي

قم باختيار جهاز لتوصيل الجهاز الخاص بك

كمبيوتر

انتقل إلى **11** واتبع التعليمات.


ملاحظة

نوصي بتهيئة الإعدادات اللاسلكية من جهازك الكمبيوتر.




الجهاز المحمول

DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W فقط

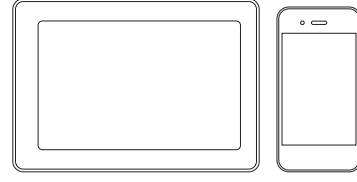انتقل إلى **12** واتبع التعليمات.

قم بتوصيل الكمبيوتر الخاص بك

تنزيل

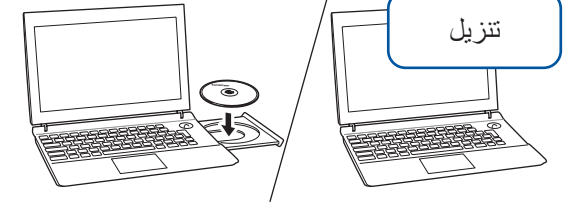


قم بوضع قرص التثبيت في محرك الأقراص الخاص في CD/DVD لديك، أو قم بتنزيل Full Driver & Software Package من:

لنظام Windows®: support.brother.com/windows
لنظام التشغيل Mac: support.brother.com/mac

إذا كنت تقوم باستخدام نظام التشغيل الذي تم إصداره حديثًا على الكمبيوتر الخاص بك، قم بزيارة المواقع الإلكترونية أعلاه للحصول على برنامج التشغيل ومعلومات البرامج التي تم تحديثها.

اتبع التعليمات والمطالبات التي تظهر على الشاشة.

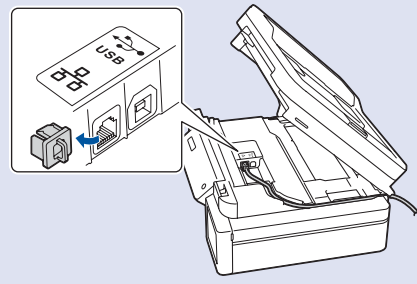لتوصيل الشبكة السلكية* وتوصيل USB:
قم بوضع المنفذ الصحيح (وذلك بالاعتماد على الكبل الذي تستخدمه) داخل الجهاز كما هو مبين.

فقط MFC-T810W*

لنظام Windows®:

إذا لم تظهر الشاشة الخاصة في Brother تلقائيًا، انتقل إلى **كمبيوتر (جهاز الكمبيوتر/هذا الكمبيوتر)**. انقر نقرًا مزدوجًا على الأيقونة الخاصة في CD/DVD-ROM، ومن ثم انقر نقرًا مزدوجًا على **.start.exe**.

لنظام التشغيل Mac:

للحصول على الأداء الوظيفي الكامل لبرنامج التشغيل، نوصي باختيار برنامج التشغيل الخاص في **CUPS** عند إضافة طباعة.

انتهى

تعذر التوصيل؟ تحقق مما يلي:

شبكة لاسلكية
DCP-T510W/DCP-T710W/
MFC-T810W فقط

أعد تشغيل الموجه/نقطة الوصول اللاسلكية (إذا كان ممكنًا).


شبكة سلكية
MFC-T810W فقط
توصيل USB

افصل الكبل.

قم بإعادة تشغيل الجهاز لديك والكمبيوتر، ثم انتقل إلى **11**.إذا ما زالت العملية غير ناجحة، انتقل إلى **12**.إذا ما زالت العملية غير ناجحة، قم بزيارة support.brother.com للحصول على إجابات الأسئلة المتكررة (FAQ) وتحري الخلل وإصلاحه.الإعدادات اللاسلكي البديل
DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W فقط

قم بالعثور على SSID (اسم الشبكة) الخاص بك ومفتاح الشبكة (كلمة المرور) الموجودة على نقطة الوصول اللاسلكية/الموجه لديك وقم بكتابتهما في الجدول المرفق أدناه.

SSID (اسم الشبكة)	مفتاح الشبكة (كلمة المرور)

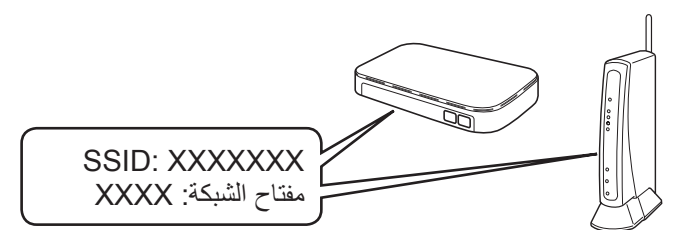

إذا لم تتمكن من العثور على هذه المعلومات، اتصل بمسؤول الشبكة لديك أو الجهة المصنعة لنقطة الوصول اللاسلكية/الموجه.

1. اضغط **Menu** (قائمة).2. اضغط على **▲** أو **▼** لاختيار [Network (الشبكة)]، ثم اضغط على **OK** (موافق).3. اضغط على **▲** أو **▼** لاختيار [WLAN (شبكة WLAN)]، ثم اضغط على **OK** (موافق).4. اضغط على **▲** أو **▼** لاختيار [Setup Wizard (معالج الإعداد)]، ثم اضغط على **OK** (موافق).قم باختيار SSID (اسم الشبكة) الخاصة بنقطة الوصول/الموجه لديك وقم بإدخال مفتاح الشبكة (كلمة المرور). للحصول على المزيد من المعلومات، انظر *أدخل نص على جهاز Brother الخاص بك (Enter Text on Your Brother Machine)* الموجود في دليل المستخدم على الإنترنت (*Online User's Guide*).

عند نجاح الإعداد اللاسلكي، تقوم شاشة LCD بعرض [Connected (تم التوصيل)].

إذا لم ينجح الإعداد، قم بإعادة تشغيل جهاز Brother الخاص بك ونقطة الوصول اللاسلكية/الموجه لديك، وقم بتكرار **12**.

للكمبيوتر

انتقل إلى **11** لتثبيت البرنامج.

لجهاز الهاتف المحمول


انتقل إلى **13** لتثبيت التطبيقات.قم بالطباعة أو المسح الضوئي باستخدام الجهاز المحمول الخاص بك
DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W فقط

يتعين عليك توصيل الجهاز المحمول الخاص بك بالشبكة اللاسلكية ذاتها كما هو الحال في جهاز Brother الخاص بك.

تتوفر خاصية AirPrint لكافة أجهزة النظام iOS المدعومة بما في ذلك جهاز iPhone وجهاز iPad وجهاز iPod touch. لست بحاجة لتنزيل أية برامج لاستخدام خاصية AirPrint. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر دليل المستخدم على الإنترنت (*Online User's Guide*).Works with
Apple AirPrint

mopria®

قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Mopria® Print Service من Google Play™ باستخدام جهاز Android™ الخاص بك.

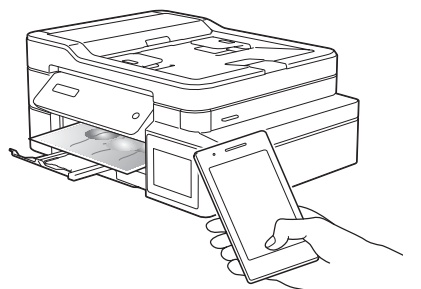قم بتنزيل وتثبيت التطبيق المجاني الخاص بنا **Brother iPrint&Scan** من متجر تطبيقات الهاتف المحمول، مثل App Store أو Google Play™ أو Microsoft® Store باستخدام جهاز الهاتف المحمول الخاص بك.

تطبيقات اختيارية

يمكنك القيام بالطباعة والمسح الضوئي على جهاز الهاتف المحمول الخاص بك باستخدام التطبيقات المتوفرة. للحصول على التعليمات، انظر دليل المستخدم على الإنترنت (*Online User's Guide*).

بعد Brother SupportCenter تطبيق خاص بالهاتف المحمول يقوم بتوفير أحدث معلومات الدعم الخاصة بمنتج Brother لديك. قم بزيارة App Store أو Google Play™ لتنزيله.

