



1 Mengeluarkan mesin dari kemasan dan memeriksa komponennya

Komponen yang disertakan dalam kotak kemasan mungkin berbeda tergantung negara Anda. Lepaskan pita pengaman dan film yang menutup mesin dan penutup tangki tinta.

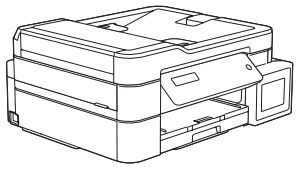

Tonton video T&J kami untuk bantuan instalasi mesin Brother Anda.
support.brother.com/videos

Kotak Botol Tinta*

- Hitam
- Kuning
- Cyan
- Magenta
- * Botol tinta kotak masuk berisi hasil botol pengganti berikut:
 - Hitam: sekitar 95% hasil
 - Lainnya: sekitar 90% hasil

>> *Panduan Referensi: Spesifikasi Suplai*

Panduan Cepat Panduan Keselamatan Produk (Product Safety Guide)



Disk Pemasangan Brother

Kabel Sambungan Telepon (MFC-T810W saja)

CATATAN

- *Panduan Referensi* untuk model ini tersedia pada CD pemasangan yang tertutup.
- Ilustrasi dalam *Panduan Cepat* ini menunjukkan MFC-T810W.
- Simpan semua bahan dan kotak kemasan jika sewaktu-waktu Anda harus mengirimkan mesin Anda.
- Anda harus membeli kabel antarmuka yang benar untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan. Sebuah kabel USB disertakan dengan beberapa model.

Kabel USB

Kami merekomendasikan penggunaan kabel USB 2.0 (Jenis A/B) yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter.

Kabel Ethernet (Jaringan) (MFC-T810W saja)


Gunakan kabel pasangan berpilin (*straight-through*) Kategori 5 (atau lebih) untuk Jaringan Ethernet Cepat 10BASE-T atau 100BASE-TX.

Amankan Akses Jaringan


Kata sandi standar mesin Anda tertera pada label di belakang mesin (diawali dengan "Pwd"). Sebaiknya ubah kata sandi untuk melindungi mesin Anda dari akses yang tidak sah.

2 Memasukkan kertas ke dalam baki kertas


Untuk informasi lebih lanjut mengenai penanganan kertas dan ukuran, lihat *Panduan Referensi*.

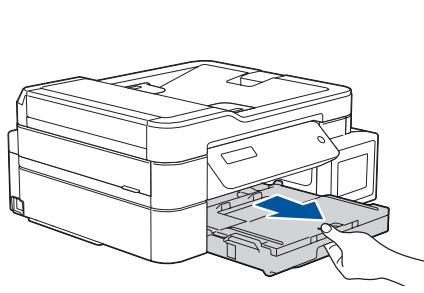

Tarik baki kertas sepenuhnya sampai terlepas dari mesin.

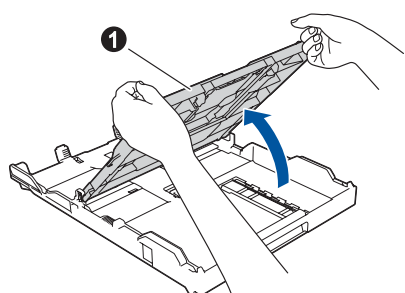


Buka penutup baki luar kertas ❶.

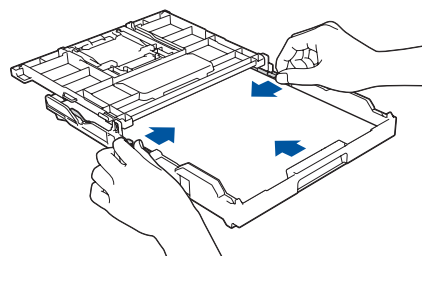


Sesuaikan pemandu kertasnya.

Kibaskan kertas dengan baik dan muat kertas ke dalam baki.

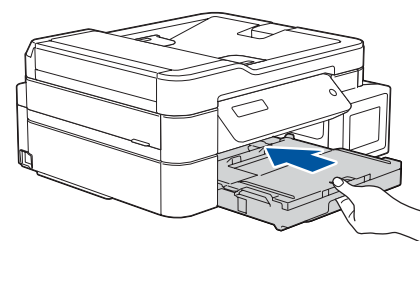

Tutup penutup baki luar kertas, kemudian perlahan dorong baki seluruhnya ke dalam mesin.

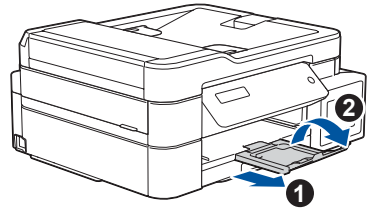

CATATAN

Tarik keluar penopang kertas ❶, dan buka lipatan kelepak penopang kertas ❷ sehingga halaman tercetak tidak jatuh.

3 Menyambung kabel daya

Sambungkan kabel daya. Mesin akan menyala secara otomatis.

4 Pilih negara atau bahasa Anda (Pengaturan awal saja)

Setelah menyalakan mesin, Anda mungkin diminta untuk menetapkan negara atau bahasa (tergantung pada mesin Anda). Jika diperlukan, ikuti langkah-langkah di LCD.

5 Mengatur tanggal dan waktu

Untuk model DCP:

Tekan ▲, ▼, ◀ atau ▶ untuk memilih nomor, dan kemudian tekan **OK** untuk menyetel tanggal dan waktu.



Untuk model MFC:

Ikuti perintah yang ditampilkan di LCD untuk mengatur tanggal dan waktu.


6 Isi tangki tinta dengan kotak tinta

PENTING

Periksa nama model botol tinta pada label. Tinta yang tidak benar dapat mengakibatkan kerusakan pada mesin.

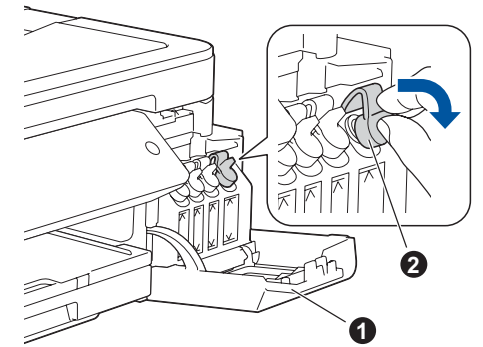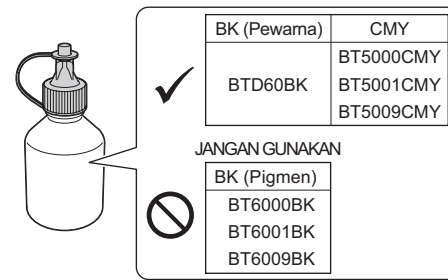


Buka penutup tangki tinta ❶ dan tarik tab ❷ ke bawah untuk membuka tutup tangki tinta.

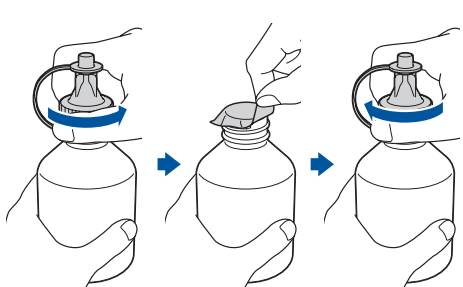


Lepaskan tutup dan film pelindung dari botol tinta, kemudian ganti tutupnya.

CATATAN


Kencangkan tutup botol tinta rapat-rapat untuk menghindari kebocoran.

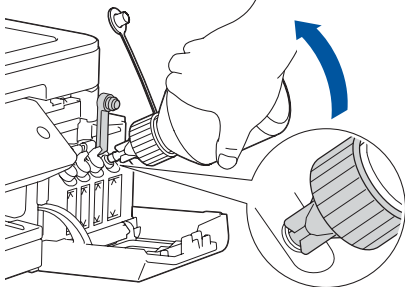

Buka ujung botol tinta. Pasang nosel botol tinta dengan kuat agar tinta tidak tumpah. Isi tangki tinta dengan hati-hati meremas botol seperti yang ditunjukkan. Kosongkan seluruh isi botol ke dalam tangki tinta.

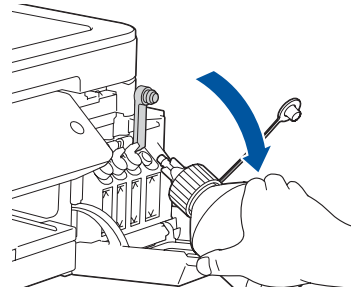

Arahkan nosel ke atas sehingga tinta tidak tumpah, kemudian lepaskan nosel dari tangki tinta.

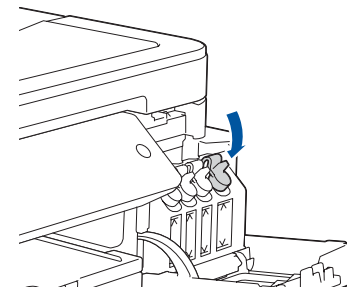

Tekan tutup tangki tinta ke bawah untuk menutupnya dengan rapat. Ulangi langkah ❸ untuk ketiga tangki tinta lainnya.

Pasang kembali penutup tangki. Mesin akan menyiapkan sistem tabung tinta untuk pencetakan.


7 Pengaturan mesin

Setelah mesin menyelesaikan proses pembersihan awal, ikuti langkah-langkah di LCD untuk mengatur pengaturan mesin.

- Memeriksa kualitas cetak
- Cetak lembar instalasi

CATATAN

Lihat contoh di bawah ini untuk memeriksa kualitas cetak.



None (Tidak ada) A Few (Sedikit) About Half (Sekitar 1/2) Many (Banyak)

8 Pilih bahasa Anda (jika perlu dan hanya untuk model tertentu)

1. Untuk model DCP:

- Tekan **Menu**.
- Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih [Initial Setup (Pngtrn Awal)], kemudian tekan **OK**.
- Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih [Local Language (Bahasa Lokal)], kemudian tekan **OK**.

Untuk model MFC:


Tekan **Menu**, 0, 0.

2. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih bahasa Anda, kemudian tekan **OK**.

3. Tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.

9 Sambungkan kabel saluran telepon (MFC-T810W saja)


Jika Anda tidak menggunakan mesin Anda sebagai faksimili, lihat ❿.

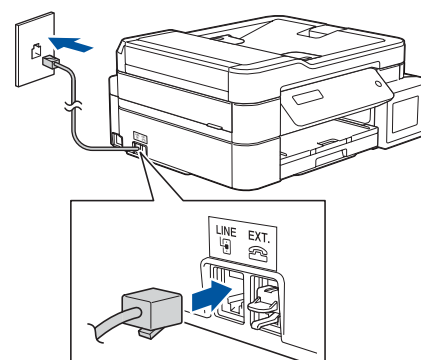

Sambungkan kabel saluran telepon. Gunakan soket bertanda **LINE**.

CATATAN


Jika Anda berbagi satu sambungan telepon dengan telepon eksternal, sambungkan seperti gambar di bawah.

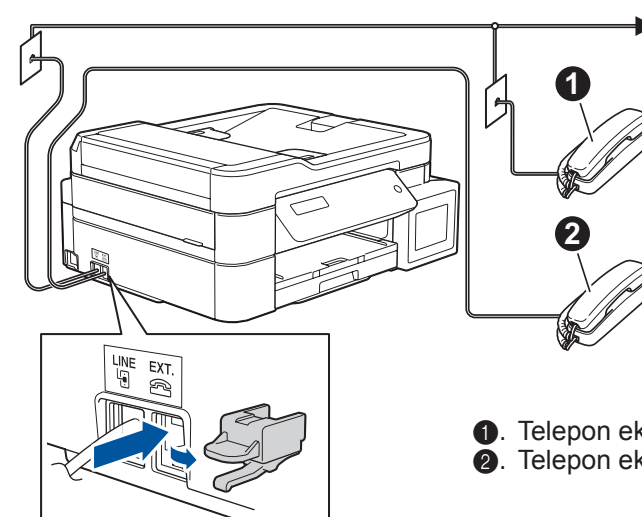

- ❶. Telepon ekstensi
- ❷. Telepon eksternal

10 Pilih perangkat untuk disambungkan ke mesin Anda

Komputer

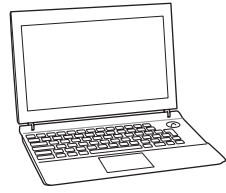


Lihat **11** dan ikuti petunjuknya.

CATATAN

Kami merekomendasikan untuk mengonfigurasi pengaturan nirkabel dari komputer Anda.


Perangkat Bergerak (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W saja)

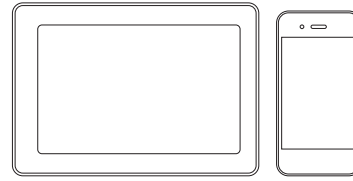

Lihat **12** dan ikuti petunjuknya.

11 Menyambungkan komputer Anda

Brother secara berkala memperbarui firmware untuk menambahkan fitur dan memperbaiki gangguan. Untuk melihat firmware terbaru, kunjungi support.brother.com/up4.

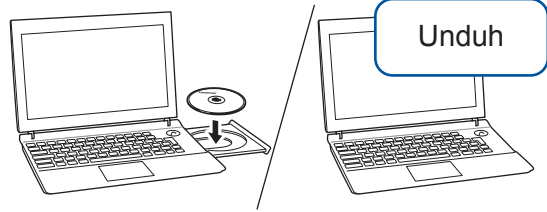

Masukkan disk pemasangan ke dalam drive CD/DVD, atau unduh Paket Lengkap Driver & Perangkat Lunak di:

Untuk Windows®: support.brother.com/windows
Untuk Mac: support.brother.com/mac


Jika Anda menggunakan sistem operasi terbaru pada komputer Anda, kunjungi situs web di atas untuk informasi driver dan perangkat lunak yang telah diperbarui.

Ikuti petunjuk dan perintah di layar.

Untuk Windows®:
Jika layar Brother tidak muncul secara otomatis, lanjutkan ke **Komputer (Komputer Saya/PC ini)**. Klik dua kali ikon CD/DVD-ROM, lalu klik dua kali **start.exe**.

Untuk Mac:
Agar perangkat berfungsi secara lengkap, kami merekomendasikan memilih **CUPS driver** ketika menambahkan printer.

Untuk Koneksi Jaringan Berkabel* dan Koneksi USB:
Cari port yang benar (berdasarkan kabel yang Anda gunakan) dalam mesin seperti pada gambar.

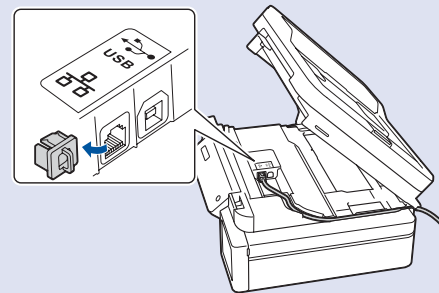

*Hanya untuk MFC-T810W

Selesai

Tidak Dapat Tersambung? Periksa hal berikut ini:



Jaringan nirkabel (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W saja)

Atur ulang jalur akses jaringan nirkabel/router Anda (jika memungkinkan)



Jaringan berkabel (MFC-T810W saja)

Lepaskan kabel.



Koneksi USB

Atur ulang mesin dan komputer Anda, kemudian buka **11**.

Jika tetap gagal, lihat **12**.


Jika tetap gagal, kunjungi support.brother.com untuk T&J dan Solusi.

12 Pengaturan nirkabel alternatif (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W saja)

Siapkan SSID (Nama Jaringan) dan Kunci Jaringan (Kata Sandi) Anda pada jalur akses jaringan nirkabel Anda dan tuliskan dalam tabel yang disediakan di bawah.

SSID (Nama Jaringan)	
Kunci Jaringan (Kata Sandi)	

SSID: XXXXXXXX
Kunci Jaringan: XXXX

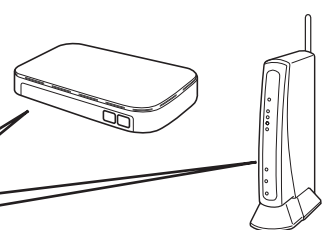

Jika Anda tidak dapat menemukan informasi ini, hubungi administrator jaringan atau pabrikan jalur akses nirkabel/router Anda.

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih [Network (Jaringan)], dan kemudian tekan **OK**.
3. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih [WLAN], dan kemudian tekan **OK**.
4. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih [Setup Wizard (Wizard Pgtrn)], dan kemudian tekan **OK**.

Pilih SSID (Nama Jaringan) untuk jalur akses/router Anda dan masukkan Kunci Jaringan (Kata Sandi). Untuk informasi lainnya, lihat *Memasukkan Teks di Printer Brother Anda di Panduan Pengguna Online*.

Ketika pengaturan jaringan nirkabel berhasil, LCD akan menunjukkan [Connected (Tersambung)].

Jika pengaturan gagal, restart mesin Brother dan jalur akses nirkabel/router Anda, dan kemudian ulangi **12**.

Untuk Komputer

Buka **11** untuk instalasi perangkat lunak.


Untuk Perangkat Bergerak

Buka **13** untuk instalasi aplikasi.

Meskipun Anda tidak memiliki jalur akses jaringan nirkabel/router, Anda tetap dapat menyambungkan perangkat Anda dan mesin Anda secara langsung. Untuk bantuan jaringan nirkabel tambahan, buka support.brother.com/wireless-support.

13 Cetak atau pindai menggunakan perangkat bergerak Anda (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W saja)

Perangkat bergerak Anda harus tersambung dengan jaringan nirkabel yang sama dengan mesin Brother Anda.

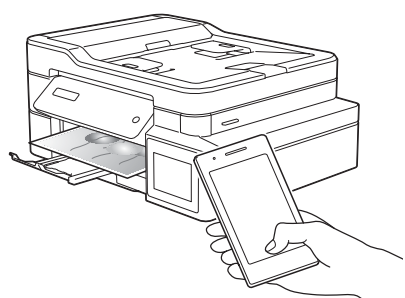

Works with
Apple AirPrint



AirPrint tersedia untuk semua perangkat iOS yang didukung termasuk iPhone, iPad, dan iPod touch. Anda tidak perlu mengunduh perangkat lunak untuk menggunakan AirPrint. Untuk petunjuk lainnya, lihat *Panduan Pengguna Online*.

Unduh dan pasang aplikasi Layanan Cetak® Mopria dari Google Play™ menggunakan perangkat Android™ Anda.

Unduh dan pasang aplikasi gratis kami **Brother iPrint&Scan** dari toko aplikasi seluler, seperti App Store, Google Play™, atau Microsoft® Store menggunakan perangkat bergerak Anda.

Brother SupportCenter adalah sebuah aplikasi seluler yang memberikan informasi dan bantuan terbaru untuk produk Brother Anda. Kunjungi App Store atau Google Play™ untuk mengunduh.



Aplikasi Opsional

Anda dapat mencetak dari dan memindai ke perangkat bergerak Anda menggunakan berbagai macam aplikasi. Untuk petunjuk, lihat *Panduan Pengguna Online*.



Bantuan Jaringan Nirkabel Tambahan: support.brother.com/wireless-support

Untuk T&J, Solusi, dan untuk mengunduh perangkat lunak dan panduan, kunjungi support.brother.com. Untuk spesifikasi produk, lihat *Panduan Pengguna Online*.